




CR3504A
Finn Radio CD Player
Instruction Manual

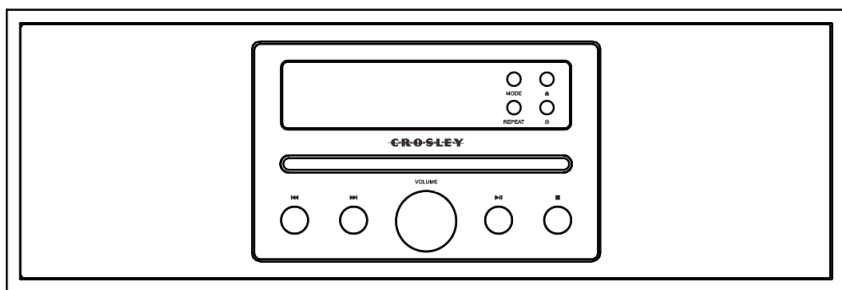

Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before using this product. Keep these instructions for future reference.

1. Do not use this product near water.
2. This product should be operated only by the type of power source indicated on the marking label or in this instruction manual.
3. Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. A polarized plug has two blades with one blade wider than the other. This plug will fit into the power outlet only one way. If you are unable to insert the plug fully into the outlet try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician.
4. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the product.
5. Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.
7. Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.
8. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
9. Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
10. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the product and cart combination to overturn.
11. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating. Do not block or cover these openings.
12. Unplug the product during lightning storms or when unused for long periods of time.

Items in this package

Before throwing away any packaging materials, please check thoroughly and make sure you find the following items that come along with this package:

- Radio
- Power adaptor
- Remote Control

Please contact Crosley customer service if there is any accessory missing from the package. **Retain the original packaging materials for exchange or return purposes.**



Specifications

Power	AC power adaptor, DC output 12 V 2A
Power consumption	24W
Speaker	3", 6Ω, 10W x 2
Frequency Range	FM 87.5 – 108 MHz


Note:

- *Design and specifications are subject to change without notice.*
- **To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, you will need to turn off the power and turn it on again.**

Product Description

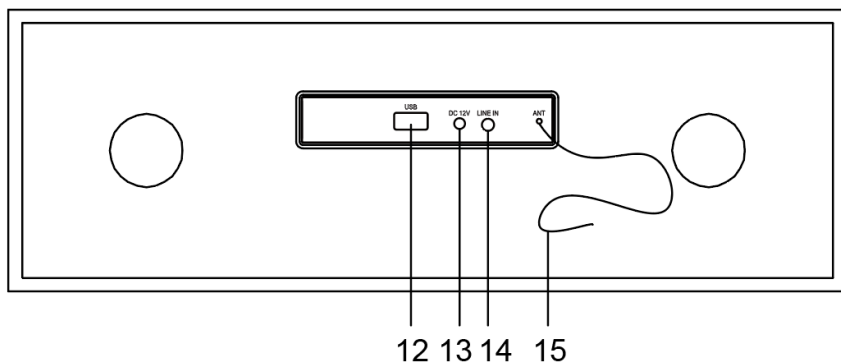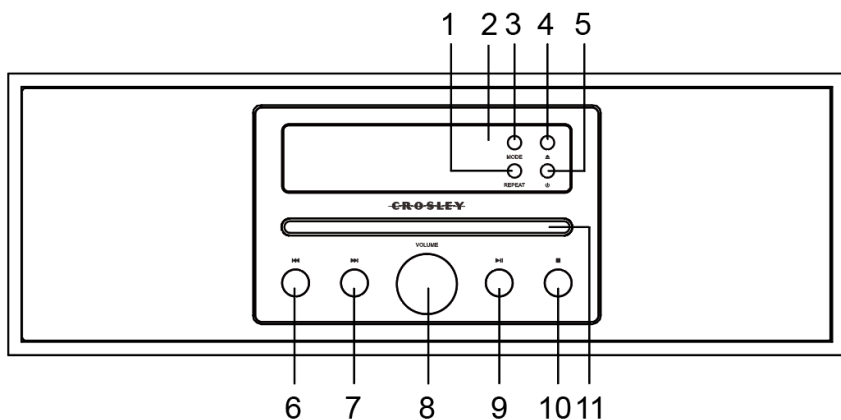

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Repeat Button | 9. Play/Pause Button |
| 2. Standby Light | 10. Stop Button |
| 3. Mode Button | 11. CD Tray |
| 4. CD Door Open/Close Button | 12. USB Jack |
| 5. Power Button | 13. Power Jack |
| 6. Backward Skip Button | 14. Line In Jack |
| 7. Forward Skip Button | 15. Wire Antenna |
| 8. Volume Knob | |

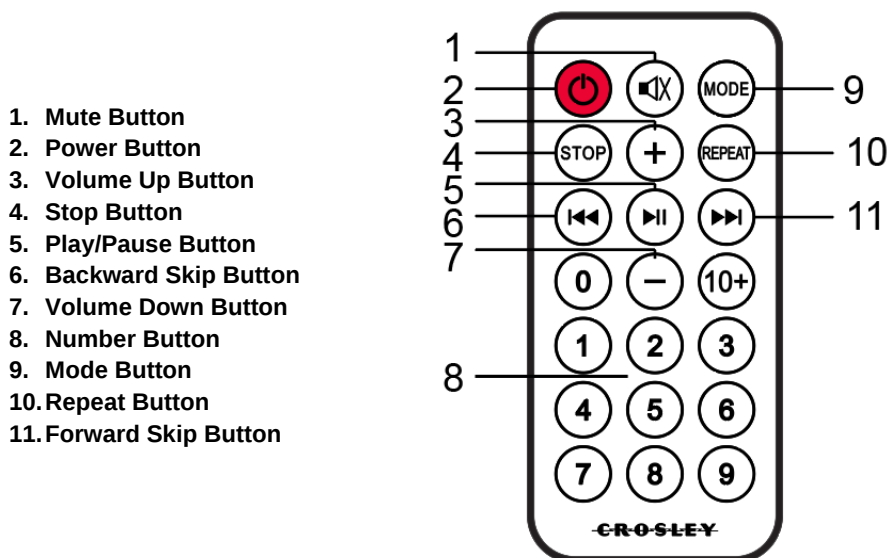

Initial Setup

Essential Setup

1. Place the unit on a flat and level surface. The selected location should be stable and free from vibration.
2. Connect AC adaptor to the Power Jack of the unit. The red Standby Light will appear indicating unit has power.
3. Untie the FM Antenna and allow it to hang in a straight line.
4. Press the Power Button to turn on the unit.

Note:

- Do not plug the AC power adaptor to power outlet before all the assembly is completed. Before turning the power on, make sure again all the connection settings are correct. Always turn off the power when connecting or disconnecting.

Line Input Connection

You can connect an audio device to this unit and play your music through its speakers. To do this, connect the 3.5mm auxiliary cable (not included) between your audio device, and the Line In Jack of this unit, press the Mode Button until Line In Mode is selected and start playing the music.

Bluetooth Operation

1. Press the Mode button until the Bluetooth mode has been selected, you will hear an activation sound from the unit.
2. Turn on the Bluetooth feature of your audio device, search for “CROSLEY CR3504A” and pair.
3. Once your device is successfully paired with the unit, you will hear a short confirmation sound from the unit.
4. Play and stream music from your device to the unit.
5. To forward skip, short press the Forward Skip Button.
6. To backward skip, short press the Backward Skip Button.
7. To pause the playback, short press the Play/Pause button.

Note: Bluetooth version – 5.0

Radio Operation

1. Press the Mode button until the Tuner mode has been selected.
2. To set auto scan station press and hold the Play/Pause button to activate automatic programming. All available stations are programmed in the order of waveband reception strength.
3. Short press the Forward and Backward Skip Button to change the preset radio station.
4. Long press the Forward and Backward Skip Button to manually tune the radio to the other frequencies.

Note: While manually tuning the radio, if you miss your radio frequency you can short press the Forward or Backward Skip button to fine tune the radio frequency by 0.1MHz. The fine-tuning feature will only last for two seconds after either A.) a long press while manually tuning or B.) a short press while in fine tuning.

CD Playback Operation

1. Press the Mode button to select the CD function.
2. Press the Open/Close button to open the CD tray and put the CD in the tray with the labeled side facing up.
3. Press the Open/Close button again to close the tray. The LED display will show “Load” for a few seconds, then starts playing tracks.
4. During playback, press the Play/Pause button to pause the CD. Press it again to resume playback.
5. To skip to the next or previous track, press the Forward Skip or Backward Skip Button correspondingly.
6. To search fast forward or backward, press and hold the Forward Skip or Backward Skip Button correspondingly until you reach the desired time.

7. To repeat a specific track, press Repeat Button once while that track is playing. To repeat all the tracks, press the Repeat Button again, "ALL" will appear on screen. To cancel the repeat function, press the Repeat Button again.
8. Press the Stop Button twice if you want to completely stop playback.
 - To quickly skip to 1-9 tracks, press the corresponding number keys (1-9).
 - To quickly skip to track 10, press the number key (10+).
 - To quickly skip to tracks 10+, press the number key (10+).
For example: the 15th song, press number key (10+) and (5).
 - To quickly skip to tracks 20+, press the number key (10+) twice.
For example: the 25th song, press number key (10+) twice and press number key (5).

For MP3 CD's

Press the number keys to select the tracks.

For example, the 38th song, press the number key (3) and number key (8).

USB Playback

1. Insert a USB device into the USB Jack and playback will start automatically.
2. To forward skip, short press the Forward Skip Button.
3. To backward skip, short press the Backward Skip Button.
4. To pause the playback, short press the Play/Pause button.

Note: Only use 32 GB or smaller USB.

Troubleshooting

There is no power

- No power at the power outlet.
- If using a surge protector/power strip ensure it is on.
- Ensure power plug is properly inserted.
- To help save power consumption, some models will comply with ERP energy saving standard. When there is no audio input for 20 minutes, their powers will automatically cut-off. To turn power back on and resume playing, turn off the power and turn it on again.

CD does not play

- Function mode is not set to CD.
- The CD is blank.
- The CD is placed on the tray incorrectly with the label side facing down.
- The CD has too many scratches or is dirty.

Bluetooth not connecting

- Forget the device then try connecting again.
- Ensure you are not too far away from the unit when connecting.
- Try a different device (i.e. phone, MP3)
- Ensure device (i.e. phone, MP3) is charged and not low on battery.
- Try to disable Wifi and attempt to connect to Bluetooth.
- Power cycle both devices and try steps to connect again.

FCC Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).


SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands, declares that the radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR3504A
Finn Radio CD Player
Manual de instrucciones

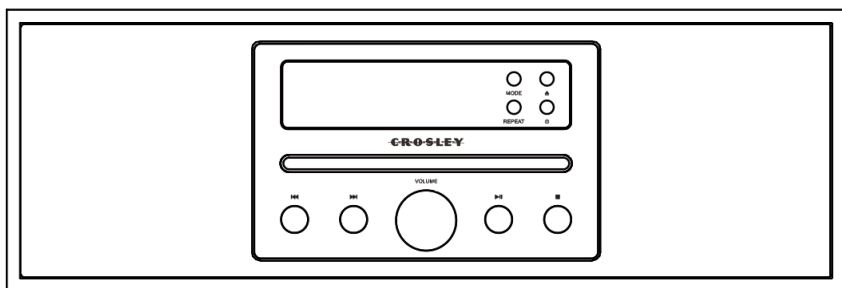

¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de usar este producto. Conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

1. No use este producto cerca del agua.
2. Este producto debe ser utilizado solo con el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta o en este manual de instrucciones.
3. No subestime el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Un enchufe polarizado posee dos hojas; una de ellas es más ancha que la otra. Este enchufe encajará en el tomacorriente en un solo sentido. Si no logra insertar completamente el enchufe en el tomacorriente, pruebe invirtiendo el enchufe. Si aún así el enchufe no encaja, comuníquese con su electricista.
4. Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pinzado, en especial en los enchufes, los tomacorrientes y en el punto donde el cable sale del producto.
5. No sobrecargue los tomacorrientes de pared, cables de alargue, o receptáculos integrales, ya que puede generar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
6. No introduzca objetos de ningún tipo en el producto a través de las ranuras, ya que pueden hacer contacto con puntos de alto voltaje o provocar un cortocircuito que ocasione fuego o una descarga eléctrica. No derrame líquidos de ningún tipo sobre el producto.
7. No intente realizar tareas de mantenimiento por su cuenta, ya que abrir o remover la cubierta puede exponerlo a un voltaje peligroso y a otros riesgos. Deje toda tarea de mantenimiento en manos de un técnico de servicio calificado.
8. Los cambios o las modificaciones que no tengan la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular el permiso del usuario para utilizar el equipo.
9. No utilice accesorios que no son recomendados por los fabricantes del producto porque pueden ser peligrosos.
10. Cualquier combinación de carro y producto debe moverse con cuidado. Las paradas súbitas, el uso de fuerza excesiva y las superficies irregulares pueden causar que el producto y el carro se vuelquen.
11. Las ranuras de ventilación y las aberturas del gabinete son provistas para la ventilación y para asegurar el correcto funcionamiento del producto y evitar el recalentamiento. No bloquee ni cubra estas aberturas.
12. Desconecte el producto durante las tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante períodos extendidos.

Artículos en este empaque

Antes de deshacerse de cualquier material del empaque, revíselo con atención y asegúrese de encontrar los siguientes artículos que se incluyen en este paquete:

- Tocabiscos
- Transformador
- Control remoto

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Crosley en caso de que faltara algún accesorio en el empaque. Conserve **el material de embalaje original para realizar cambios o devoluciones.**


Especificaciones

Fuente de energía	Transformador de CA, salida CC de 12 V 2 A
Consumo de energía	24 W
Potencia del altavoz	3", 6Ω, 10W x 2
Rango de frecuencia	FM 87.5 – 108 MHz

Nota:


- *El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.*
- **Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encenderlos y reanudar la reproducción, deberá apagar la unidad primero y luego volver a encenderla.**

Descripción del producto

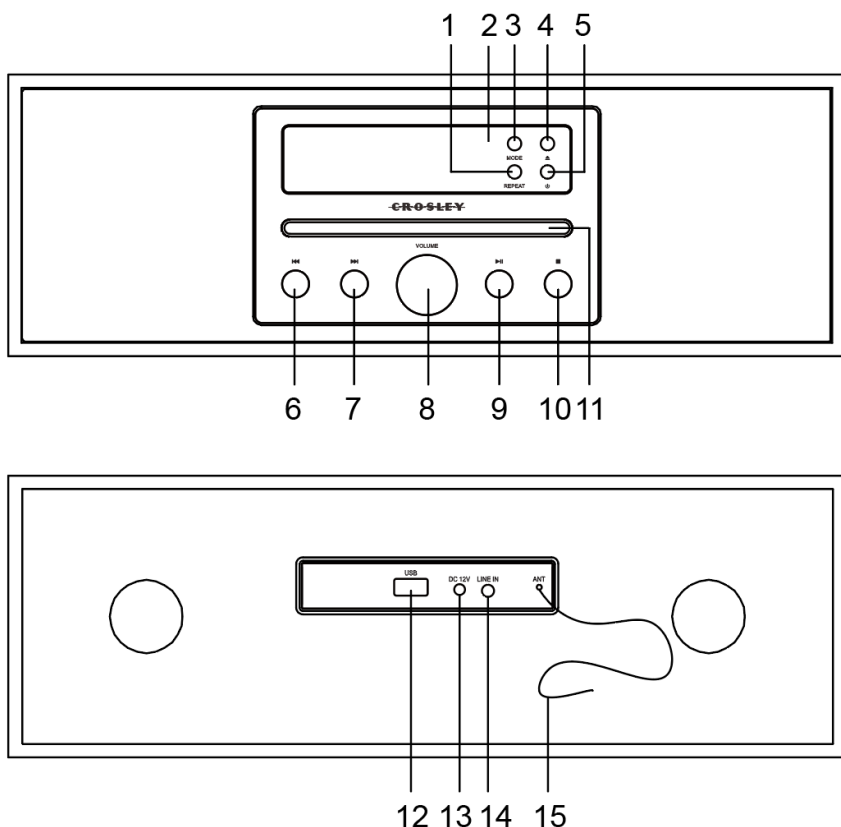

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Botón de repetición | 8. Perilla de volumen |
| 2. Luz de espera | 9. Botón de reproducción/pausa |
| 3. Botón de modo | 10. Botón de detención |
| 4. Botón de apertura/cierre de la puerta para CD | 11. Bandeja para CD |
| 5. Botón de encendido | 12. Conector USB |
| 6. Botón de salto hacia atrás | 13. Conector de alimentación |
| 7. Botón de salto hacia delante | 14. Conector de entrada |
| | 15. Antena FM |

1. Botón de silencio
2. Botón de encendido
3. Botón para subir el volumen
4. Botón de parada
5. Botón Reproducir/Pausar
6. Botón de salto hacia atrás
7. Botón para bajar el volumen
8. Botón numérico
9. Botón de modo
10. Botón Repetir
11. Botón de salto hacia delante

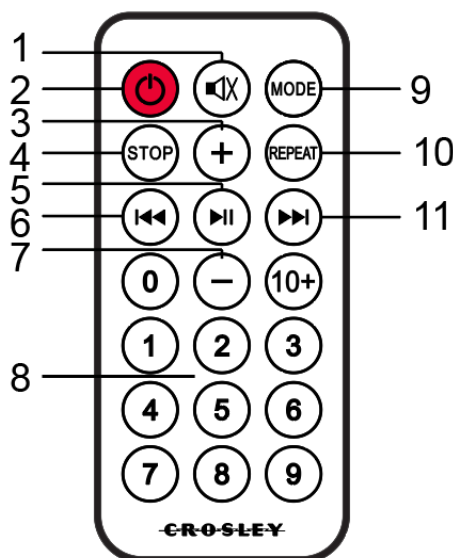

Instalación inicial

Instalación indispensable

1. Coloque la unidad en una superficie plana y nivelada. El lugar seleccionado debe ser estable y estar libre de vibraciones.
2. Conecte el adaptador de corriente al conector de alimentación de la unidad. La luz roja de espera aparecerá indicando que la unidad tiene energía.
3. Desate la antena de FM y deje que cuelgue en línea recta.
4. Presione el botón de encendido para encender la unidad.

Nota:

- No enchufe el transformador de CA a un tomacorriente hasta terminar de ensamblar las partes. Antes de encender el equipo, vuelva a asegurarse de que todos los ajustes de conexión estén correctos. Siempre apague la unidad al conectarla o desconectarla.

Conexión de entrada de línea

Puede conectar un dispositivo de audio a esta unidad y reproducir su música a través de sus altavoces. Para hacer esto, conecte el cable auxiliar de 3,5 mm (no incluido) entre su dispositivo de audio y el conector de entrada de línea de esta unidad, presione el botón de modo hasta que se seleccione el modo de entrada de línea y comience a reproducir la música.

Funcionamiento de Bluetooth

1. Presione el botón Modo hasta que se haya seleccionado el modo Bluetooth, escuchará un sonido de activación de la unidad.
2. Active la conexión de Bluetooth en el dispositivo de audio, busque "CROSLEY CR3504A" y conéctelo.
3. Una vez que su dispositivo se haya emparejado correctamente con la unidad, escuchará un breve sonido de confirmación de la unidad.
4. Reproduzca música en forma inalámbrica desde el dispositivo hacia la unidad.
5. Para saltar hacia adelante, presione brevemente el botón de Salto hacia adelante.
6. Para saltar hacia atrás, presione brevemente el botón de Salto hacia atrás.
7. Para pausar la reproducción, presione brevemente el botón de Reproducción/Pausa.

Nota: Versión de Bluetooth – 5.0

Funcionamiento de la radio

1. Pulse el botón Mode hasta que se haya seleccionado el modo Tuner.
2. Para configurar la estación de escaneo automático, mantenga presionado el botón Reproducir/Pausar para activar la programación automática. Todas las estaciones disponibles están programadas en el orden de intensidad de recepción de la banda de frecuencias.
3. Presione brevemente el botón Saltar hacia adelante y hacia atrás para cambiar la estación de radio preestablecida.
4. Mantenga presionado el botón Saltar hacia adelante y hacia atrás para sintonizar manualmente la radio a las otras frecuencias.

Nota: mientras sintoniza manualmente la radio, si pierde la frecuencia de radio, puede presionar brevemente el botón de avance o salto hacia atrás para sintonizar con precisión la frecuencia de radio en 0,1 MHz.

La función de ajuste fino solo durará dos segundos después de A.) una pulsación larga durante el ajuste manual o B.) una pulsación corta durante el ajuste fino.

Funcionamiento de la reproducción de CD

1. Pulse el botón Modo para seleccionar la función de CD.
2. Presione el botón Abrir/Cerrar para abrir la bandeja de CD y coloque el CD en la bandeja con el lado etiquetado hacia arriba.
3. Pulse de nuevo el botón Abrir/Cerrar para cerrar la bandeja. La pantalla LED mostrará "Load" durante unos segundos y luego comenzará a reproducir las pistas.

4. Durante reproducción, presione el botón Reproducir/Pausar para pausar el CD. Púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.
5. Para saltar a la pista siguiente o anterior, presione el botón Salto hacia adelante o Salto hacia atrás según corresponda.
6. Para buscar hacia adelante o hacia atrás, presione y mantenga presionado el botón Saltar hacia adelante o Saltar hacia atrás según corresponda hasta llegar al tiempo deseado.
7. Para repetir una pista específica, presione el botón Repetir una vez mientras se reproduce esa pista. Para repetir todas las pistas, presione el botón Repetir nuevamente, aparecerá "ALL" en la pantalla. Para cancelar la función de repetición, vuelva a pulsar el botón de repetición.
8. Presione el botón Detener dos veces si desea detener la reproducción por completo.
 - Para saltar rápidamente de 1 a 9 pistas, presione las teclas numéricas correspondientes (1 a 9).
 - Para saltar rápidamente a la pista 10, presione la tecla numérica (10+).
 - Para saltar rápidamente a las pistas 10+, presione la tecla numérica (10+).
Por ejemplo: la canción número 15, presione la tecla numérica (10+) y (5).
 - Para saltar rápidamente a las pistas 20+, presione la tecla numérica (10+) dos veces.
Por ejemplo: la canción número 25, presione la tecla numérica (10+) dos veces y presione la tecla numérica (5).

Para CD MP3

Pulse las teclas numéricas para seleccionar las pistas.

Por ejemplo, la canción 38, presione la tecla numérica (3) y la tecla numérica (8).

Reproducción de USB

1. Inserte un dispositivo USB en el conector USB y la reproducción comenzará automáticamente.
2. Para saltar hacia adelante, presione brevemente el botón de Salto hacia adelante.
3. Para saltar hacia atrás, presione brevemente el botón de Salto hacia atrás.
4. Para pausar la reproducción, presione brevemente el botón de Reproducción/Pausa.

Nota: Solo use USB de 32 GB o menos

Solución de problemas

La unidad no enciende.

- El transformador no está conectado correctamente.
- Si usa un protector contra sobrevoltaje o una regleta, asegúrese de que esté encendido.
- Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté correctamente insertado.
- Con el fin de ahorrar en el consumo de energía, algunos modelos cumplirán con el estándar de ahorro de energía ERP (productos relacionados con la energía). En el caso de que no se produzca la entrada de audio durante 20 minutos, estos equipos se desactivarán automáticamente. Para volver a encender la unidad y reanudar la reproducción, apáguela y vuelva a encenderla.

El CD no reproduce sonido.

- El modo función no está configurado en CD.
- El CD está vacío.
- El CD está colocado en la bandeja de manera incorrecta, con el lado de la etiqueta hacia abajo.
- El CD está demasiado rayado o sucio.

No se conecta el Bluetooth

- Olvide el dispositivo e intente conectarse nuevamente.
- Asegúrese de no estar demasiado lejos de la unidad al conectarla.
- Pruebe con un dispositivo diferente (es decir, teléfono, MP3)
- Asegúrese de que el dispositivo (es decir, teléfono, MP3) esté cargado y no tenga poca batería.
- Intente deshabilitar Wifi e intente conectarse a Bluetooth.
- Apague y encienda ambos dispositivos y vuelva a realizar los pasos para conectarse.

Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El uso de este equipo está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no causa interferencia perjudicial y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo se verificó y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la Sección 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable frente a interferencia perjudicial en un establecimiento residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza

siguiendo las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a las radiocomunicaciones o a la recepción televisiva, lo que se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma en un circuito diferente del circuito en el que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Nota: El Beneficiario no es responsable de cualquier cambio o modificación que no tenga la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento. Estas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con el requisito general de exposición a RF. Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, la distancia debe ser de al menos 20 cm entre el radiador y su cuerpo, y debe estar totalmente soportada por las configuraciones de instalación y operación del transmisor y su(s) antena(s).


DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE EU

Por la presente, Modern Marketing Concepts Inc., que opera bajo la denominación comercial de Crosley Brands, declara que el tipo de equipo de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<http://crosleybrands.com/euDoC>



CR3504A
Finn Radio CD Player
Manuel d'utilisation

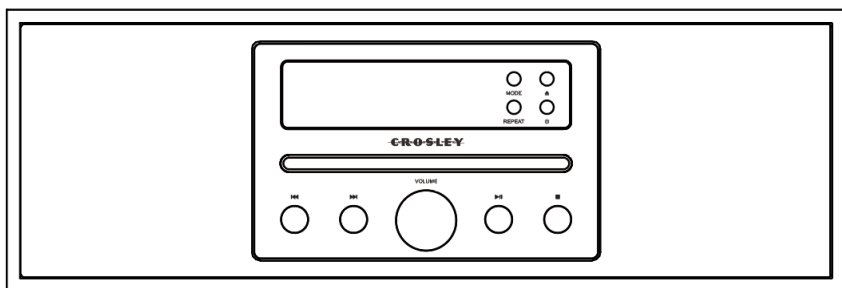

Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

Instructions de sécurité

Veillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ce produit. Conservez ces instructions pour pouvoir les consulter ultérieurement.

1. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
2. Ce produit doit être alimenté uniquement par le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette ou dans le présent manuel d'utilisation.
3. Ne pas tenter de modifier le dispositif de sécurité que constitue la fiche polarisée. Une fiche polarisée a deux lames, l'une étant plus large que l'autre. Cette fiche peut être insérée dans une prise électrique d'une seule façon. S'il est impossible d'insérer la fiche complètement dans la prise, inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas s'insérer entièrement, contacter un électricien.
4. Faire en sorte que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier ne soit pas pincé, notamment au niveau des fiches, des prises murales et du point de sortie du produit.
5. Ne pas surcharger les prises murales, cordons de rallonge ou prises de courant intégrales, car cela pourrait entraîner un risque d'incendie ou de décharge électrique.
6. Ne jamais pousser d'objets, quelle que soit leur nature, dans les ouvertures, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui pourrait entraîner un incendie ou une décharge électrique. Ne jamais renverser de liquide, quelle qu'en soit la nature, sur le produit.
7. Ne pas tenter de réparer ce produit vous-même, car couvrir ou ôter des couvercles pourrait vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Faire appel à une personne qualifiée pour toutes les réparations.
8. Les changements ou les modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner le matériel.
9. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant du produit, car ils pourraient causer des dommages.
10. Il est important de déplacer avec prudence le produit s'il se trouve sur un chariot. Les arrêts brusques, une force excessive et les surfaces inégales peuvent entraîner le retournement du produit sur un chariot.
11. Des fentes et ouvertures sont présentes dans le boîtier pour la ventilation, pour assurer un fonctionnement fiable du produit et pour le protéger d'une surchauffe. Ne pas bloquer ou couvrir ces ouvertures.
12. Débrancher le produit pendant un orage ou lorsqu'il est inutilisé pendant une période prolongée.

Contenu de la trousse

Avant de jeter les emballages, veuillez les passer en revue minutieusement et vérifier que vous avez les éléments suivants fournis dans cette trousse :

- Radio
- Adaptateur d'alimentation
- Télécommande

Veuillez contacter le service à la clientèle de Crosley s'il manque des accessoires dans la trousse. **Conservez les emballages d'origine pour procéder à un échange ou à un retour.**


Spécifications

Alimentation	Adaptateur c.a., sortie c.c. 12 V 2 A
Consommation électrique	24 W
Haut-parleur	3", 6Ω, 10W x 2
Gammes des Fréquences	FM (GO) 87.5 – 108 MHz

Remarque :


- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- **Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, vous devrez éteindre l'appareil puis le rallumer.**

Description du produit

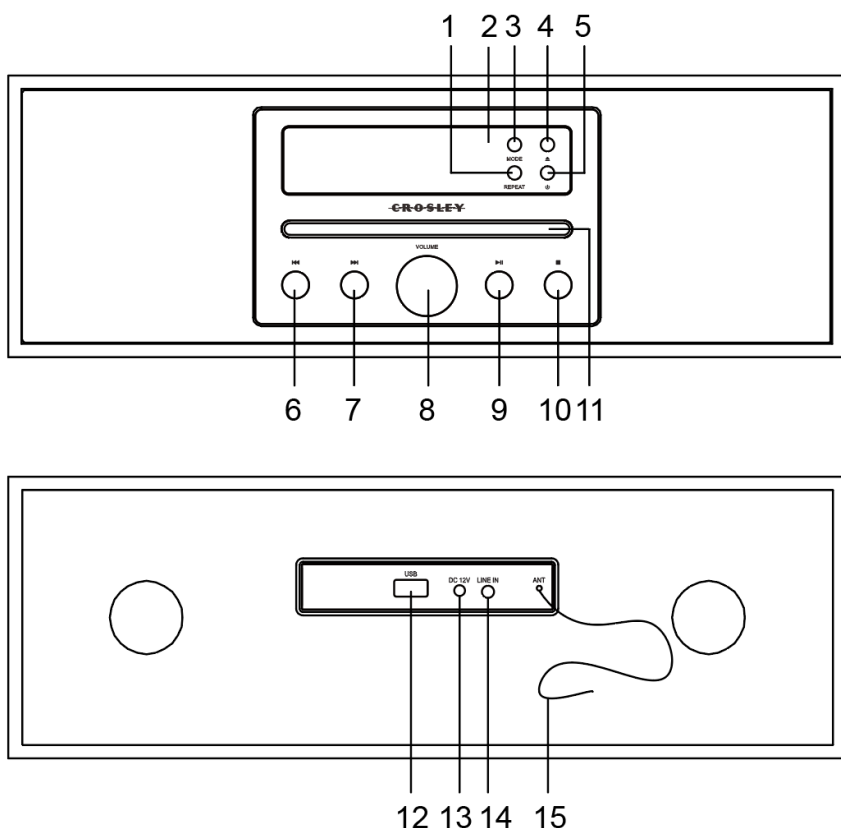

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Bouton Lecture en boucle | 8. Bouton de volume |
| 2. Lumière de veille | 9. Bouton Lecture/Pause |
| 3. Bouton Mode | 10. Bouton Arrêt |
| 4. Bouton d'ouverture/fermeture de la porte du compartiment CD | 11. Porte-CD |
| 5. Bouton d'alimentation | 12. Prise USB |
| 6. Bouton Précédent | 13. Prise d'alimentation |
| 7. Bouton Suivant | 14. Prise d'entrée ligne |
| | 15. Antenne FM |

1. Bouton Muet
2. Bouton d'alimentation
3. Bouton d'augmentation du volume
4. Bouton d'arrêt
5. Bouton Lecture/Pause
6. Bouton Précédent
7. Bouton de réduction du volume
8. Boutons numériques
9. Bouton Mode
10. Bouton de répétition
11. Bouton Suivant

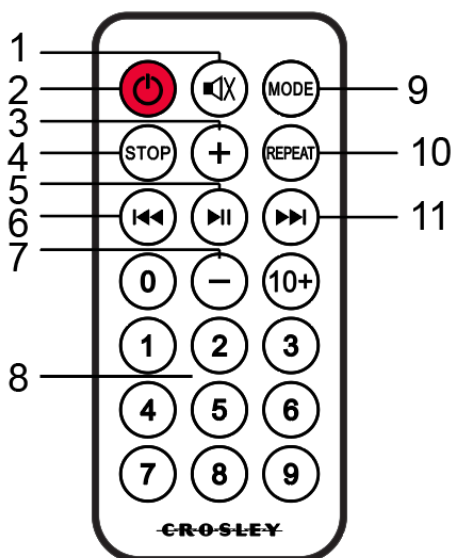

Configuration initiale

Configuration de base

1. Placez l'appareil sur une surface plane. L'emplacement choisi doit être stable et sans vibration.
2. Connectez l'adaptateur secteur à la prise d'alimentation de l'appareil. Le voyant de veille rouge apparaîtra indiquant que l'unité est sous tension.
3. Détachez l'antenne FM et laissez-la pendre en ligne droite.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

Remarque:

- Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise de courant avant que tout l'assemblage ne soit terminé. Avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous à nouveau que tous les paramètres de connexion sont corrects. Coupez toujours l'alimentation lors de la connexion ou de la déconnexion.

Branchement de l'entrée Ligne

Vous pouvez connecter un appareil audio à cet appareil et écouter votre musique via ses haut-parleurs. Pour ce faire, connectez le câble auxiliaire de 3,5 mm (non inclus) entre votre appareil audio et la prise d'entrée de ligne de cet appareil, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le mode d'entrée de ligne soit sélectionné et lancez la lecture de la musique.

Utilisation du Bluetooth

1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné, vous entendrez un son d'activation de l'appareil.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil audio, recherchez « CROSLEY CR3504A » et associez l'appareil.
3. Une fois que votre appareil est jumelé avec succès à l'appareil, vous entendrez un bref son de confirmation de l'appareil.
4. Lire et diffuser de la musique en continu de votre appareil sur l'unité.
5. Pour jouer le morceau suivant, appuyez brièvement sur le bouton Piste suivante.
6. Pour jouer le morceau précédent, appuyez brièvement sur le bouton Piste précédente.
7. Pour mettre la lecture en pause, appuyez brièvement sur le bouton Lecture/Pause.

Remarque : Versions de Bluetooth – 5.0

Utilisation de la radio

1. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le mode Tuner soit sélectionné.
2. Pour régler la station de recherche automatique, maintenez enfoncé le bouton Lecture/Pause pour activer la programmation automatique. Toutes les stations disponibles sont programmées dans l'ordre de puissance de réception de la bande d'ondes.
3. Appuyez brièvement sur le bouton de saut avant et arrière pour changer la station de radio pré-réglée.
4. Appuyez longuement sur le bouton de saut avant et arrière pour régler manuellement la radio sur les autres fréquences.

Remarque : Lors du réglage manuel de la radio, si vous manquez votre fréquence radio, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton de saut avant ou arrière pour régler avec précision la fréquence radio de 0,1 MHz.

La fonction de réglage fin ne durera que deux secondes après A.) une longue pression pendant le réglage manuel ou B.) une courte pression pendant le réglage fin.

Mode d'emploi de la lecture d'un CD

1. Appuyez sur le bouton Mode pour sélectionner la fonction CD.
2. Appuyez sur le bouton Ouvrir/Fermer pour ouvrir le plateau de CD et placez le CD dans le plateau avec la face étiquetée vers le haut.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Ouvrir/Fermer pour fermer le plateau. L'écran LED affichera "Load" pendant quelques secondes, puis commencera à lire les pistes.

4. Pendant lecture, appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour mettre le CD en pause. Appuyez à nouveau dessus pour reprendre la lecture.
5. Pour passer à la piste suivante ou précédente, appuyez sur le bouton de saut avant ou de saut arrière correspondant.
6. Pour effectuer une recherche rapide vers l'avant ou vers l'arrière, maintenez enfoncé le bouton de saut avant ou de saut arrière correspondant jusqu'à ce que vous atteigniez l'heure souhaitée.
7. Pour répéter une piste spécifique, appuyez une fois sur le bouton Répéter pendant la lecture de cette piste. Pour répéter toutes les pistes, appuyez à nouveau sur le bouton Répéter, "ALL" apparaîtra à l'écran. Pour annuler la fonction de répétition, appuyez à nouveau sur le bouton Répéter.
8. Appuyez deux fois sur le bouton Stop si vous souhaitez arrêter complètement la lecture.
 - Pour sauter rapidement aux pistes 1-9, appuyez sur les touches numériques correspondantes (1-9).
 - Pour passer rapidement à la piste 10, appuyez sur la touche numérique (10+).
 - Pour passer rapidement aux pistes 10+, appuyez sur la touche numérique (10+).

Par exemple : la 15e chanson, appuyez sur les touches numériques (10+) et (5).

- Pour passer rapidement aux pistes 20+, appuyez deux fois sur la touche numérique (10+).

Par exemple : la 25e chanson, appuyez deux fois sur la touche numérique (10+) et appuyez sur la touche numérique (5).

Pour les CD MP3

Appuyez sur les touches numériques pour sélectionner les pistes.

Par exemple, la 38e chanson, appuyez sur la touche numérique (3) et la touche numérique (8).

Lecture USB

1. Insérez un périphérique USB dans le connecteur USB et la lecture démarre automatiquement.
2. Pour jouer le morceau suivant, appuyez brièvement sur le bouton Piste suivante.
3. Pour jouer le morceau précédent, appuyez brièvement sur le bouton Piste précédente.
4. Pour mettre la lecture en pause, appuyez brièvement sur le bouton Lecture/Pause.

Remarque : Utilisez seulement une clé USB 32 Go.

Dépannage

L'appareil ne s'allume pas

- Pas de courant à la prise de courant.
- Si vous utilisez un parasurtenseur/une barrette d'alimentation, assurez-vous qu'il est allumé.
- L'adaptateur d'alimentation n'est pas branché correctement.
- Pour contribuer à économiser de l'énergie, certains modèles se conformeront à la norme d'économie d'énergie ERP (Energy-Related Products). En l'absence d'entrée audio pendant 20 minutes, l'alimentation se coupera automatiquement. Pour rétablir l'alimentation en courant et reprendre la lecture, éteignez l'appareil puis rallumez-le.

Le CD ne fonctionne pas

- Le mode fonction n'est pas défini sur CD.
- Le CD est vierge.
- Le CD est mal placé sur le porte-CD, l'étiquette vers le bas.
- Le CD présente trop de rayures ou est sale.

Connexion Bluetooth impossible

- Supprimez l'appareil puis réessayez de vous connecter.
- Veillez à ne pas être trop éloigné de l'appareil lors de la connexion.
- Essayez un autre appareil (par exemple, téléphone, MP3)
- Assurez-vous que l'appareil (c.-à-d. téléphone, MP3) est chargé et que la batterie n'est pas faible.
- Essayez de désactiver le Wi-Fi et essayez de vous connecter au Bluetooth.
- Mettez les deux appareils sous tension et recommencez les étapes de connexion.

Déclarations relatives à la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles susceptibles de causer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Ce matériel a été testé et jugé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer de l'interférence nuisible aux communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel cause de l'interférence nuisible à la réception radio ou de télévision, qui peut être déterminée en allumant et en éteignant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de tenter de remédier à l'interférence par l'un ou plusieurs des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur.
- Brancher le matériel à une prise sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le détaillant ou un technicien de radios ou de téléviseurs qualifié pour obtenir de l'aide.

Remarque : Le concessionnaire n'est pas responsable des modifications qui ne sont pas expressément approuvées par la partie responsable de la conformité. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. L'appareil a été évalué pour respecter les exigences générales en matière d'exposition aux RF.

Pour assurer la conformité aux directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, la distance doit être d'au moins 20 cm entre le radiateur et votre corps et être entièrement soutenue par les configurations de fonctionnement et d'installation de l'émetteur et de ses antennes.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L'EU SIMPLIFIÉE

Par la présente, Modern Marketing Concepts Inc. dba Crosley Brands déclare que le type d'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est accessible à l'adresse Internet suivante.
<http://crosleybrands.com/euDoC>