

刀片维护



警告：

磨刀刃或更换刀片前须先取下刀片。取刀片时，请戴厚工作手套或用厚抹布握住刀片以保护双手。

定期检查联刀器是否有裂纹，尤其当割草机撞到异物时，必要时进行更换。根据以下步骤维护刀片：

1. 在翻转割草机前先熄火并拔掉火花塞帽。确保空气过滤器和化油器朝上。
2. 卸下引擎轴上固定联刀器的螺栓和刀片支撑垫片。参考图 1。

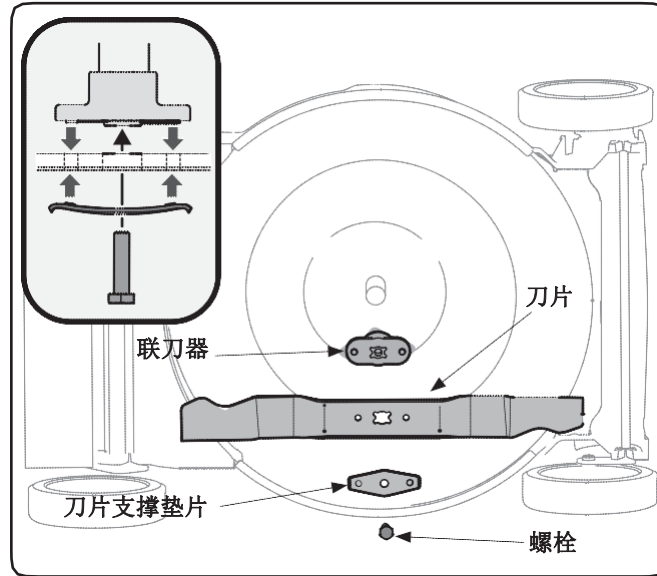


图 1

3. 从引擎轴上取下刀片和联刀器。参考图 1。
4. 从联刀器上取下刀片并测试刀片的平衡。把刀片放在一个圆轴的螺丝刀上检查平衡。磨掉较重一边的金属直到刀片达到平衡。当磨刀刃时一定要沿着最初的角度磨。每个切割刀刃都要磨均匀，以保持刀片的平衡。



警告：

刀片不平衡会在高速旋转时引起过度振动，损害草坪机结构并导致人身伤害。。

5. 用低粘度的油润滑引擎轴和联刀器内壁。把联刀器（和波形垫片，如果适用）装到引擎轴上。把刀片放到联刀器上，确保刀片上带有‘Bottom’标记（或零件号）的那一面，在割草机工作时朝向地面。确保刀片孔和联刀器的法兰座对齐贴紧。参考图 1。
6. 安装刀片支撑垫片，支撑片上的凸起对准刀片上的小孔。
7. 用六角螺栓固定紧，扭矩 40~53 牛米。为了确保您的割草机操作安全，请定期检查固定刀片螺栓的扭矩。