




MANUEL DE L'OPÉRATEUR

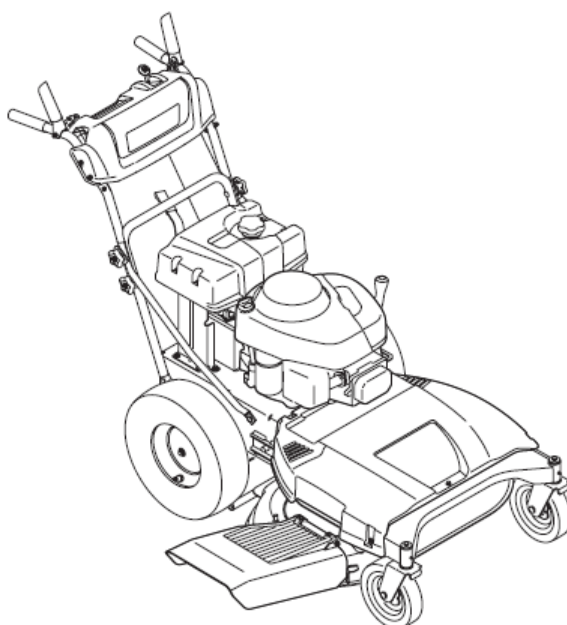

Tondeuse à large coupe de 33 pouces _ CC760 et CC760ES

AVERTISSEMENT!

LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL AVANT D'OPÉRER VOTRE TONDEUSE. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES.

CUB CADET LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019

Au propriétaire

Merci!

Nous vous remercions d'avoir acheté une tondeuse de pelouse fabriquée par Cub Cadet. Elle a été soigneusement conçue afin de fournir un rendement exceptionnel lorsqu'elle est utilisée et entretenue correctement.

Veuillez lire ce manuel en entier avant d'utiliser votre tondeuse. Ce manuel vous indique comment installer, utiliser et entretenir votre équipement facilement et sans danger. Assurez-vous aussi que toutes les autres personnes qui utiliseront l'équipement suivront attentivement et en tout temps les consignes de sécurité recommandées. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou causer des dégâts matériels.

Toute l'information contenue dans ce manuel est relative à l'information sur le produit le plus récent, laquelle est disponible au moment de la publication du manuel. Consultez ce manuel fréquemment afin de vous familiariser avec la tondeuse, la manière de l'utiliser et avec ses caractéristiques.

Veuillez noter que ce manuel de l'opérateur peut couvrir une gamme de produits spécifiques à différents modèles. Les caractéristiques et les particularités qui y sont décrites ou illustrées dans ce manuel peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit, la conception ou l'équipement sans préavis et sans engagement de notre part. Si vous avez des problèmes ou des questions concernant votre équipement, appelez votre concessionnaire Cub Cadet ou communiquez avec nous directement. Vous trouverez les numéros de téléphone du soutien technique Cub Cadet, l'adresse du site internet et l'adresse postale sur cette page. Nous voulons nous assurer de votre entière satisfaction en tout temps.

Toutes les références que vous retrouverez dans ce manuel au sujet du côté droit et du côté gauche de la tondeuse sont observées à partir de la position de l'opérateur.

Le fabricant de moteurs est responsable de toutes les questions relatives aux moteurs ayant trait à la performance, la puissance nominale, les spécifications, la garantie et l'entretien. Veuillez vous référer au manuel de l'opérateur / du propriétaire du fabricant de moteur.

Tables des matières

<i>Consignes de sécurité</i>	3	<i>Dépannage</i>	30
<i>Assemblage et montage</i>	11	<i>Pièces de rechange</i>	32
<i>Commandes et caractéristiques</i>	14	<i>Accessoires</i>	34
<i>Utilisation</i>	17	<i>Notes</i>	35
<i>Entretien et réglages</i>	20	<i>Garantie</i>	36
<i>Entretien</i>	25		

Renseignements d'enregistrement du produit

Avant d'installer et d'utiliser votre nouvel équipement, veuillez localiser la plaque de modèle et enregistrer l'information dans la section appropriée à droite. Vous pouvez trouver la plaque du modèle sur la surface du cadre, à l'arrière de la tondeuse. Ces renseignements seront indispensables si vous voulez du support technique via notre site web du service de soutien au client ou avec un concessionnaire Cub Cadet autorisé régional.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Soutien technique

Si vous éprouvez de la difficulté à assembler votre produit ou si vous avez des questions en lien avec les procédures, l'utilisation ou l'entretien de votre équipement, vous pouvez obtenir des conseils d'experts. Choisissez l'une des options ci-dessous :

- Consultez notre site internet au www.cubcadet.com
- Localisez le concessionnaire Cub Cadet le plus proche en appelant au 1(877) 282-8684
- Écrivez-nous à l'adresse suivante : Cub Cadet LLC • P.O. Box 361131 • Cleveland, OH • 44136-0019

Consignes de sécurité importantes

2



AVERTISSEMENT! Ce symbole indique d'importantes consignes de sécurité qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent mettre en danger votre propre sécurité et celle d'autrui ou entraîner des dommages matériels. Veuillez lire et respecter toutes les instructions du présent manuel avant d'utiliser cet équipement. Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner des blessures corporelles. Lorsque vous voyez ce symbole. **PRETEZ ATTENTION À L'AVERTISSEMENT!**



PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT! Le système d'échappement d'un moteur, quelques-uns de ses éléments et certaines composantes du véhicule contiennent ou émettent des produits chimiques qui sont reconnus par l'État de la Californie comme cancérogènes et pouvant provoquer des anomalies congénitales ainsi que l'infertilité. Lavez-vous les mains après la manipulation.



AVERTISSEMENT! Les bornes de batterie, les cosses et les accessoires semblables contiennent du plomb, des composés de plomb et des produits chimiques sont reconnus par l'État de la Californie comme cancérogènes et pouvant causer l'infertilité. *Lavez-vous les mains après manipulation.*



DANGER! Cet équipement a été conçu pour être utilisé selon les pratiques d'utilisation sécuritaire décrites dans ce manuel. Comme avec tout autre appareil électrique, une imprudence ou une erreur de jugement de la part de l'opérateur peut entraîner de graves blessures. Cet appareil est capable d'amputer les doigts, les mains, les orteils ou les pieds et de projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité suivantes pourrait entraîner de graves blessures, voire la mort.

Utilisation en général

1. Veuillez lire soigneusement le présent manuel de l'opérateur au complet avant de tenter d'assembler la présente tondeuse. Veuillez lire, comprendre et suivre toutes les instructions apposées sur la tondeuse et dans le ou les manuels avant d'utiliser cet équipement. Conservez le présent manuel dans un endroit sûr aux fins de consultation régulière et ultérieure, de même que pour commander des pièces de rechange.
2. Familiarisez-vous complètement avec toutes les commandes et leur utilisation propre de la présente tondeuse. Apprenez comment arrêter l'équipement et le désengager rapidement.
3. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans d'utiliser cet appareil. Les enfants de 14 ans et plus doivent lire et comprendre le mode d'emploi de la tondeuse et les consignes de sécurité. Ils doivent être formés et supervisés par un adulte.
4. Ne permettez jamais aux adultes qui n'ont pas lu ou reçu précédemment les instructions d'utiliser l'équipement.
5. Seuls les individus responsables qui sont familiers avec ces règles d'utilisation sécuritaire peuvent utiliser la présente tondeuse.
6. Examinez soigneusement la zone où l'équipement sera utilisé. Retirez toutes les pierres, les bâtons, les fils, les os, les jouets et les autres objets sur lesquels vous pourriez trébucher ou qui pourraient être ramassés et projetés par les lames. Les objets projetés peuvent causer de graves blessures corporelles.
7. Prévoyez votre trajet de tonte pour éviter de projeter l'herbe vers les rues, les trottoirs, les passants, etc. Évitez également d'éjecter l'herbe en direction d'un mur ou d'un obstacle. De cette façon, des débris ne risquent pas de ricocher en direction de l'opérateur.
8. Pour vous aider à éviter toute blessure relative au contact avec la lame ou toute blessure relative à un objet projeté, demeurez à l'intérieur de la zone de l'opérateur en arrière des poignées et gardez les enfants, les passants, les aidants et les animaux domestiques à au moins 75 pieds de la tondeuse lorsque vous l'utilisez. Arrêtez la tondeuse si une personne entre à l'intérieur de la zone.
9. Pour protéger vos yeux, portez toujours des lunettes de sécurité munies ou non de coques lorsque vous utilisez, ajustez, réparez l'appareil. Les objets projetés, qui ricochent, risquent de blesser grièvement vos yeux.
10. Portez des chaussures robustes à semelles épaisses et des gilets et des pantalons bien ajustés. Des pantalons et des gilets qui couvrent les bras et les jambes et des chaussures avec embouts de sécurité sont recommandés. N'utilisez jamais la présente tondeuse avec les pieds nus, en sandales, lorsque le sol est glissant ou en chaussures légères (par exemple, en toile).
11. N'approchez pas vos mains et vos pieds des pièces en mouvement et ne les passez jamais sous le plateau de coupe. Le contact avec les lames peut amputer les mains, les orteils et les pieds.

12. Un déflecteur latéral manquant ou brisé peut exposer les lames au contact avec les choses ou les personnes à proximité ou projeter des objets et ainsi, causer de graves blessures.
13. Plusieurs blessures surviennent résultant de la tondeuse qui a été tirée et qui est tombée sur le pied lors d'une chute causée par un glissement ou un renversement. Ne retenez pas la tondeuse si vous tombez; relâchez la poignée immédiatement.
14. Ne tirez jamais la tondeuse vers vous lorsque vous marchez. Si vous devez effectuer une marche arrière de la tondeuse loin d'un mur ou d'une obstruction, regardez premièrement vers le bas et vers l'arrière pour éviter un renversement; puis, suivez ces étapes :
 - a. Faites un pas vers l'arrière pour allonger complètement vos bras.
 - b. Assurez-vous d'avoir un bon équilibre avec un pied sûr.
 - c. Tirez lentement la tondeuse vers vous, pas plus qu'à mi-chemin vers vous.
 - d. Répétez ces étapes au besoin.
15. N'utilisez pas cette unité lorsque vous êtes en état d'ébriété ou sous l'influence de médicaments.
16. N'engagez pas le mécanisme d'autopropulsion sur les tondeuses équipées de la sorte pendant le démarrage du moteur.
17. La commande de la lame constitue un dispositif de sécurité. Ne tentez jamais d'outrepasser son utilisation. Faire cela rend la tondeuse non opérationnelle et peut résulter en blessures corporelles au contact avec une lame rotative. La commande de la lame doit opérer facilement dans les deux sens et retourner automatiquement à la position Désengagée lorsqu'elle est relâchée.
18. N'utilisez jamais la tondeuse dans le gazon mouillé. Soyez toujours certain de votre pied. Glisser et tomber peut causer de graves blessures corporelles. Si vous sentez que vous perdez pied, relâchez la poignée de commande de la lame immédiatement et la lame arrêtera de tourner dans les trois secondes.
19. Tondez uniquement s'il fait jour ou s'il y a un bon éclairage artificiel.
20. Arrêtez la lame lorsque vous croisez des entrées, des allées ou des routes en gravier.
21. Si l'équipement commence à vibrer anormalement, arrêtez le moteur et vérifiez la cause immédiatement. Généralement, la vibration est un avertissement de l'existence d'un problème.
22. Éteignez le moteur et attendez jusqu'à ce que la lame s'arrête complètement avant d'enlever le sac à herbe ou de désobstruer le couloir d'éjection. La lame de coupe continue à tourner pendant quelques secondes une fois la commande de la lame relâchée. Ne placez jamais toute pièce du corps dans la zone de la lame jusqu'à ce que vous soyez certain que la lame ait terminé de tourner.
23. N'utilisez jamais la tondeuse sans carter de protection secondaire correct, sans couvercle d'évacuation, sans sac à herbe, sans commande de la lame ou autres dispositifs de protection sécuritaires en place et fonctionnels. N'utilisez jamais la tondeuse ayant des dispositifs de sécurité endommagés. Le défaut de le faire peut résulter en des blessures corporelles.
24. Le silencieux et le moteur deviennent chauds et peuvent causer des brûlures. Ne les manipulez pas.
25. Ne tentez jamais de régler une roue ou la hauteur de coupe lorsque le moteur tourne.
26. Utilisez uniquement des pièces et des accessoires fabriqués pour cette tondeuse par le fabricant. Le défaut de faire cela peut entraîner des blessures corporelles.
27. Lorsque vous démarrez le moteur, tirez la corde lentement jusqu'à ce que la résistance soit ressentie. Puis, tirez rapidement. La réaction rapide de la corde de lancement (effet de rebond) tirera la main et le bras vers le moteur plus vite que vous pouvez les laisser aller. Des os cassés, des fractures, des ecchymoses ou des entorses peuvent en résulter.
28. En cas de situations qui ne sont pas mentionnées dans le présent manuel, soyez prudent et faites preuve de bon sens. Pour obtenir de l'aide, communiquez avec un représentant du service à la clientèle ou une personne du concessionnaire d'entretien le plus près.

Utilisation sur une pente

Les pentes sont des endroits plus propices aux accidents de glissements et de chutes qui peuvent entraîner des blessures graves. L'utilisation de la tondeuse sur une pente nécessite une attention particulière. Si vous sentez que ce n'est pas facile sur une pente, ne tondez pas la pelouse. Pour votre sécurité, utilisez l'inclinomètre faisant partie du manuel afin de mesurer les pentes avant d'utiliser la tondeuse dans une zone pentue ou onduleuse. Si la pente est supérieure à 15 degrés, n'y passez pas la tondeuse.

À faire :

1. Tondez à travers les pentes; jamais de haut en bas. Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous changez de direction sur les pentes.
2. Inspectez le terrain pour voir s'il y a des trous, des ornières, des roches, des objets dissimulés dans l'herbe ou des racines qui peuvent vous faire glisser ou vous faire renverser. Des herbes hautes peuvent cacher des obstacles.
3. Soyez toujours certain de votre pied. Une glissade ou une chute peut causer de graves blessures corporelles. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, relâchez la poignée de la commande de la lame immédiatement et la lame arrêtera de tourner dans les trois (3) secondes.

À ne pas faire :

1. Ne tondez pas près des dénivellations, des fossés ou des digues. Vous pourriez perdre pied ou l'équilibre.
2. Ne tondez pas sur des pentes de plus de quinze (15) degrés tel que montré sur l'inclinomètre.
3. Ne tondez pas le gazon mouillé. Le pied instable peut causer un glissement.

À propos des enfants

De tragiques accidents peuvent survenir si l'opérateur ne porte pas attention à la présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la tondeuse et les activités liées à la tonte. Ils n'en comprennent pas les dangers. Ne prenez jamais pour acquis que les enfants se trouvent au même endroit où vous les avez aperçus la dernière fois.

1. Gardez les enfants à l'écart de la zone de travail et placez-les sous la surveillance d'un adulte autre que l'opérateur.
2. Soyez vigilant et éteignez la tondeuse si un enfant pénètre dans la zone de travail.
3. Avant de reculer et en reculant, regardez toujours derrière vous et au sol pour voir s'il y a des petits enfants.
4. Portez une attention particulière à l'approche des virages sans visibilité, des allées, des buissons, des arbres et autres objets qui peuvent réduire votre visibilité et vous empêcher de voir un enfant qui court vers la tondeuse.
5. Tenez les enfants à l'écart des moteurs chauds ou en fonctionnement. Un silencieux très chaud peut infliger des brûlures.
6. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans de se servir de cet appareil. Les enfants de 14 ans et plus doivent lire et comprendre le mode d'emploi de la tondeuse et les consignes de sécurité indiquées dans le présent manuel et sur cette tondeuse. Ils doivent être formés et supervisés par un adulte.

Entretien

Manipulation sécuritaire de l'essence :

1. Pour éviter toute blessure corporelle ou tout dommage matériel, usez d'une extrême prudence lorsque vous manipulez l'essence. **Il s'agit d'un produit très inflammable et les émanations risquent d'exploser.** Vous pouvez être grièvement blessé si des éclaboussures d'essence sur votre peau ou vos vêtements venaient à s'enflammer. Lavez la peau touchée et changez immédiatement de vêtements.
2. Utilisez uniquement un bidon d'essence approuvé.
3. Ne faites jamais le plein des bidons dans un véhicule, ni à l'arrière d'un camion, ni sur une remorque dont le plancher est recouvert d'un revêtement de plastique. Placez toujours les bidons sur le sol, à l'écart de votre véhicule, avant de les remplir.
4. Enlevez l'équipement alimenté en essence du camion ou de la remorque et remplissez-le à nouveau d'essence sur le sol. Si ce n'est pas possible, alors remplissez un

tel équipement sur une remorque à l'aide d'un récipient portatif au lieu d'utiliser un pistolet d'un distributeur d'essence.

5. Maintenez le pistolet en contact avec le bord du réservoir d'essence ou avec l'ouverture du bidon jusqu'à ce que le plein soit terminé. N'utilisez pas un pistolet muni d'un dispositif de blocage en position ouverte.
6. Éteignez tout cigare, toute cigarette, toute pipe et toute autre source d'inflammation.
7. Ne faites jamais le plein à l'intérieur, car les vapeurs inflammables s'accumuleront dans cette zone.
8. N'enlevez jamais le bouchon d'essence et n'ajoutez pas d'essence pendant que le moteur tourne ou s'il est chaud. Laissez refroidir le moteur au moins deux minutes avant de faire le plein.
9. Ne faites jamais déborder le réservoir d'essence. Laissez un espace d'environ un (1) po du col de remplissage afin de laisser de l'espace pour l'expansion du gaz.
10. Remplacez le bouchon du réservoir d'essence et serrez-le solidement.
11. En cas de débordement, essuyez toute trace d'essence du moteur et de l'équipement. Déplacez le tracteur dans un autre endroit. Attendez cinq minutes avant de repartir le moteur.
12. N'entrez jamais l'équipement ou un bidon d'essence près d'une flamme nue, d'une étincelle ou d'une flamme de veilleuse aussi bien qu'un chauffe-eau, une chaufferette, une fournaise, une sécheuse ou d'autres appareils à gaz.
13. Limitez les risques d'incendie en débarrassant la tondeuse des accumulations d'herbes, de feuilles et d'autres débris. Nettoyez les débordements d'essence ou d'huile et retirez tous débris imbibés d'essence.
14. Permettez à la tondeuse de refroidir au moins cinq (5) minutes avant l'entreposage.

Entretien général

1. Ne faites jamais fonctionner un moteur à l'intérieur ou dans un local mal aéré. L'échappement du moteur produit du monoxyde de carbone, un gaz inodore, mais mortel.
2. Avant de nettoyer, de réparer ou d'examiner la tondeuse, assurez-vous que la lame et toutes les pièces mobiles soient arrêtées. Débranchez le câble de bougie et placez-le contre le moteur afin d'empêcher un démarrage inattendu.
3. Vérifiez à intervalles réguliers le couple de serrage de la lame et des boulons de fixation du moteur. De plus, inspectez visuellement si la lame est endommagée (p. ex., courbée, fissurée ou usée). Remplacez-la par une lame d'origine du fabricant (O.E.M.) uniquement répertoriées dans ce manuel. « L'emploi de pièces non conformes aux spécifications du matériel d'origine pourrait entraîner un mauvais rendement et compromettre la sécurité! »

4. Les lames de tondeuses sont tranchantes et peuvent couper. Enveloppez les lames avec un chiffon ou portez des gants. Faites très attention lors de leur entretien.
5. Gardez tous les écrous, les boulons et les vis bien serrés afin de vous assurer que l'équipement soit en bonne condition d'utilisation.
6. N'altérez jamais le système de verrouillage de sécurité ni d'autres dispositifs de sécurité. Vérifiez régulièrement leur bon fonctionnement.
7. Après avoir heurté un objet, arrêtez le moteur, débranchez le(s) câble(s) de bougie d'allumage et placez-le(s) contre le moteur. Examinez minutieusement la tondeuse pour voir s'il y a des dommages. Réparez les dommages avant de redémarrer la tondeuse et de l'utiliser.
8. Ne tentez jamais de faire un réglage de roue ou de hauteur de coupe.
9. Les composantes du sac à herbe, du ramasse-herbe et du carter de protection secondaire peuvent s'user et s'endommager; par conséquent, ils peuvent exposer les pièces mobiles ou causer la projection d'objets. Par mesure de sécurité, vérifiez régulièrement les composantes et remplacez-les immédiatement, uniquement par des pièces de rechange d'origine du fabricant (O.E.M). Consultez la liste des pièces dans ce manuel. « L'emploi de pièces non conformes aux spécifications du matériel d'origine pourrait entraîner un mauvais rendement et compromettre la sécurité! »
10. Ne remplacez pas le réglage de l'hélice du moteur ou faites faire au moteur de la survitesse.
11. Vérifiez le niveau d'essence, le réservoir, le bouchon et les raccords fréquemment pour voir s'il y a des fissures ou des fuites. Remplacez-les si nécessaire.
12. Ne démarrez pas le moteur lorsque des bougies d'allumage sont enlevées.
13. Entretenez les étiquettes de sécurité ou remplacez-les au besoin.
14. Respectez les lois et les règlements concernant l'élimination des déchets. L'élimination inappropriée de fluides et de matériaux peut nuire à l'environnement.
15. Selon l'Office de la protection du consommateur (OPC) et l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA), ce produit a une durée de vie utile moyenne de sept (7) ans ou de 140 heures d'utilisation. À la fin de sa durée de vie utile moyenne, faites inspecter votre équipement annuellement par un concessionnaire autorisé pour vous assurer que les systèmes de mécanique et de sécurité fonctionnent correctement et ne soient pas excessivement usés. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des accidents, des blessures ou la mort.

Ne modifiez pas le moteur

Pour éviter de graves blessures ou la mort, ne modifiez le moteur en aucun cas. Modifier le régulateur de vitesse peut provoquer l'emballlement du moteur et l'entraîner à des vitesses dangereuses. Ne modifiez jamais le réglage d'usine du régulateur.

Avis concernant les émissions de gaz

Les moteurs qui sont certifiés et conformes aux règlements de la Californie et aux lois fédérales sur les émissions EPA pour SORE (Small Off Road Equipment) sont certifiés pour fonctionner avec de l'essence régulière sans plomb et ils peuvent inclure les dispositifs antipollution suivants : modification du moteur (EM), catalyseur oxydant, inspection d'air secondaire (IAS) et convertisseur catalytique à trois voies (TWC) s'ils en sont équipés.

Pare-étincelles




AVERTISSEMENT! Cet appareil est doté d'un moteur à combustion interne et ne devrait pas être utilisée sur un terrain boisé mal entretenu, gazonné, mais mal entretenu ou couvert de broussailles à moins que le système d'échappement ne soit muni d'un pare-étincelles conforme aux lois applicables (s'il y a lieu).

Dans le cas de l'utilisation d'un pare-étincelles, l'opérateur du produit doit en maintenir le bon fonctionnement. Dans l'État de la Californie, l'application des énoncés ci-dessous est exigée en vertu de la Loi (article 4442 du California Public Resources Code). Il est possible que d'autres États comportent des lois semblables. Les lois fédérales sont en vigueur sur les terrains fédéraux.

Il est possible d'obtenir un pare-étincelles de silencieux chez votre concessionnaire de moteurs autorisé le plus près de chez vous ou écrivez au service d'entretien au : Casier postal 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019

Symboles de sécurité


Ce tableau illustre et décrit les symboles de sécurité qui peuvent apparaître sur ce produit. Lisez, assimilez et respectez toutes les instructions décrites dans ce(s) manuel(s) avant de tenter d'assembler et d'utiliser votre tondeuse commerciale.

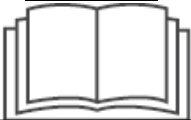Symbole	Description
	LIRE LE(S) MANUEL(S) DE L'OPÉRATEUR Lisez, comprenez et suivez toutes les instructions décrites dans ce manuel avant de tenter d'assembler les pièces de votre tracteur et d'utiliser votre tracteur.
	DANGER — LAMES ROTATIVES Pour diminuer le risque de blessures, gardez vos mains et vos pieds éloignés. N'utilisez pas la tondeuse à moins que le sac à herbe ou que le ramasse-herbe ne soit placé à son endroit correct. S'il est endommagé, remplacez-le immédiatement.
	DANGER — PASSANTS Ne tondez pas lorsque des enfants ou d'autres personnes sont aux alentours.
	DANGER — MAIN OU PIED COUPÉ Gardez les mains et les pieds éloignés des pièces rotatives.
	DANGER — DÉBRIS PROJÉTÉS Enlevez les objets qui peuvent être projetés par la lame dans tous les sens. Portez des lunettes de sécurité.
	DANGER — PENTES Utilisez d'une extrême prudence sur les pentes. N'utilisez pas cet appareil dans des pentes de plus de 15 degrés.
	AVERTISSEMENT— L'ESSENCE EST INFLAMMABLE Permettez au moteur de refroidir au moins deux minutes avant de remplir le réservoir d'essence.
	AVERTISSEMENT— MONOXYDE DE CARBONE Ne faites pas tourner le moteur à l'intérieur ou dans une zone faiblement ventilée. L'échappement du moteur contient du monoxyde de carbone, gaz mort et sans odeur.
	AVERTISSEMENT — SURFACE CHAUDE Les pièces du moteur, spécialement le silencieux, deviennent extrêmement chaudes pendant l'utilisation. Permettez au moteur et au silencieux de refroidir avant de les manipuler.



AVERTISSEMENT! C'est votre responsabilité. Limitez l'utilisation de cet appareil motorisé à des personnes qui ont lu, assimilé et suivi les avertissements et les instructions mentionnés dans ce manuel et sur la tondeuse.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS!

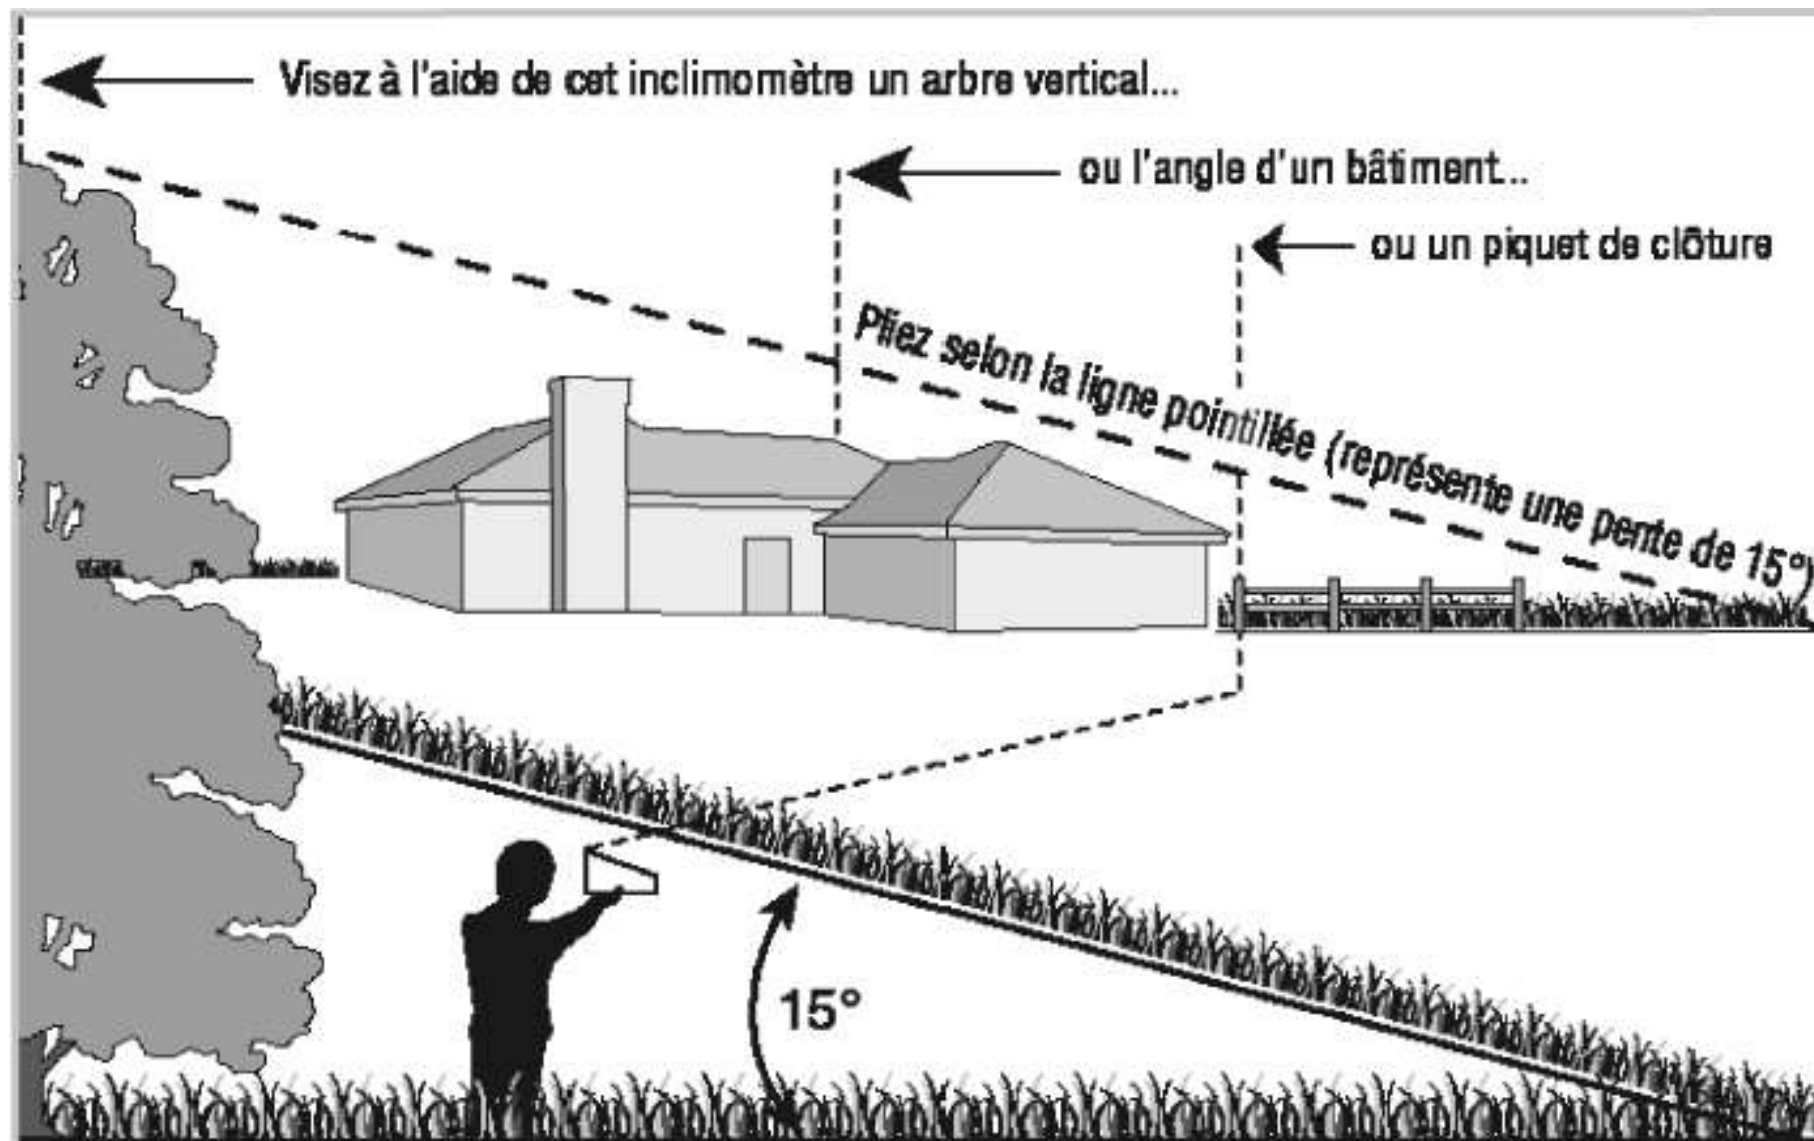

Servez-vous de cet inclinomètre pour déterminer les pentes sur lesquelles il serait dangereux de travailler.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas votre tondeuse de pelouse sur de telles pentes. Ne tondez pas sur des pentes supérieures à 15 degrés (soit une déclinaison de 2,5 pi par 10 pi). Une tondeuse autoportée risque, en effet, de se renverser et de causer de graves blessures. Utilisez des tondeuses autoportées parallèlement aux pentes, jamais perpendiculairement aux pentes. Utilisez les tondeuses poussées perpendiculairement aux pentes, jamais parallèlement aux pentes.

Contenu de la boîte

- Une tondeuse de pelouse
- Un tube de vidange d'huile
- Un manuel de l'opérateur de tondeuse de pelouse
- Un manuel de l'opérateur de moteur
- Un coupleur pour le nettoyage du plateau de coupe

Montage de la tondeuse

Retrait du support de la goulotte



AVERTISSEMENT! Assurez-vous que le moteur de la tondeuse de pelouse soit éteint. Retirez la clé de contact (si elle en est équipée) avant de retirer le support de la goulotte.

1. Localisez le support de la goulotte, s'il est présent, trouvé sur le côté droit du plateau de coupe. Consultez la Fig. 3-1.

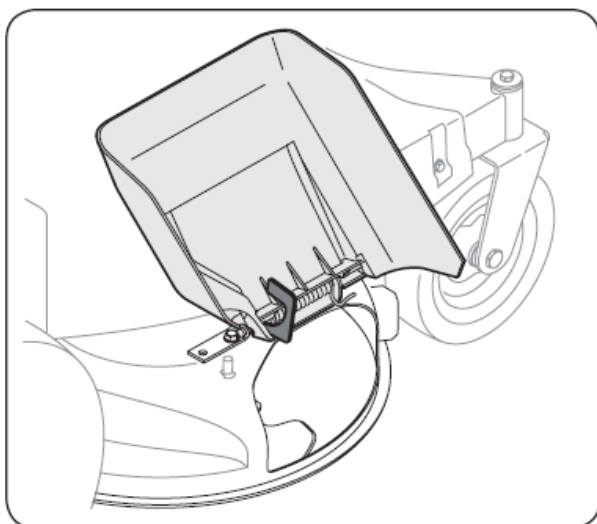


Figure 3-1

2. En tenant la goulotte d'éjection avec votre main gauche, retirez le support de la goulotte avec votre main droite en l'empoignant entre le pouce et l'index et en le tournant en sens horaire.



AVERTISSEMENT! Le support de la goulotte est utilisé aux fins d'emballage seulement. Retirez et jetez le support de la goulotte avant d'utiliser votre tondeuse de pelouse.



AVERTISSEMENT! Le plateau de tonte peut projeter des objets. Le défaut d'utiliser la tondeuse sans la goulotte d'éjection à la position de fonctionnement correcte pourrait entraîner de graves blessures corporelles ou des dommages à la propriété ou les deux.

Branchement du câble négatif de la batterie

NOTE : La borne positive de la batterie est indiquée par Pos. (+) et la borne négative par Nég. (-).

Le câble positif (gros fil rouge) est fixé solidement à la borne positive de la batterie (+) avec un boulon hexagonal et un écrou hexagonal à la manufacture.

Le câble négatif (gros fil noir) peut être fixé solidement à la borne négative de la batterie (-) à la manufacture. S'il n'a pas été attaché, procédez comme suit :

1. Retirez le boulon de carrosserie et l'écrou hexagonal du câble négatif (gros fil noir).
2. Retirez le couvercle en plastique noir, s'il existe, de la borne négative de la batterie et attachez le câble négatif à la borne négative de la batterie (-) avec le boulon et l'écrou hexagonal. Consultez la Fig. 3-2.

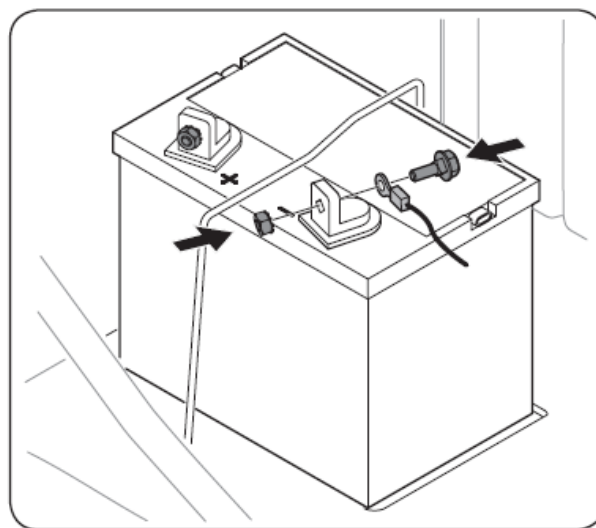


Figure 3-2

3. Assurez-vous que la tige de retenue soit à la position au-dessus de la batterie, la fixant solidement en place et assurez-vous que la gaine en caoutchouc rouge couvre la borne positive de la batterie afin de la protéger contre la corrosion.

NOTE : Si la batterie est mise en service après la date montrée sur le dessus ou sur le côté de la batterie, chargez la batterie comme montré dans la section *Entretien* du présent manuel avant d'utiliser la tondeuse.

Dépliage de la poignée

1. Retirez les poignées étoile et les vis de carrosserie de la poignée inférieure. Consultez la Fig. 3-3.

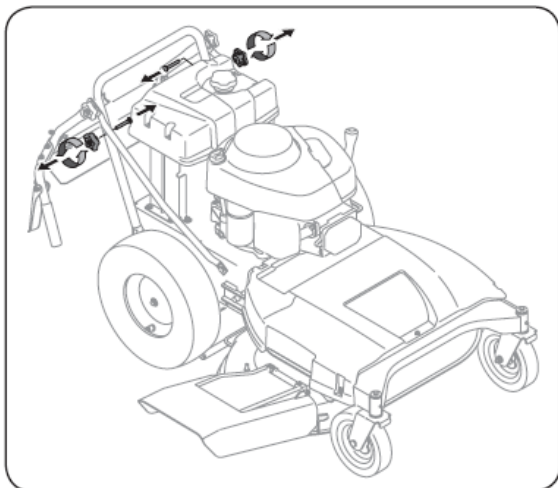


Figure 3-3

2. Faites pivoter la poignée supérieure à la position de fonctionnement. Soyez prudent pour ne pas plier les câbles. Consultez la Fig. 3-4.

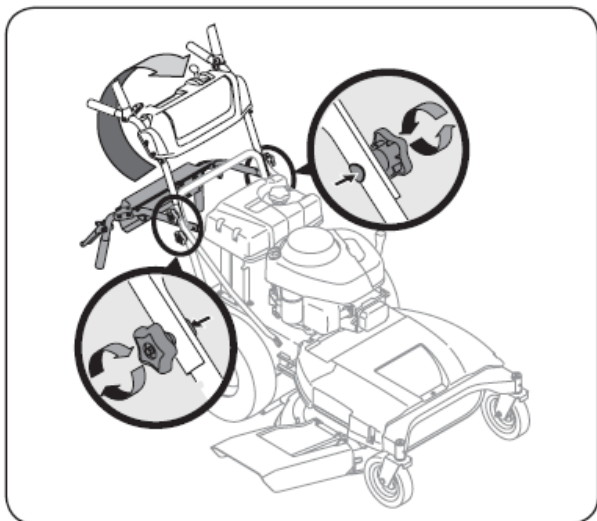


Figure 3-4

3. Installez à nouveau les vis de carrosserie et les boutons retirés plus tôt.
4. Serrez les poignées étoile supérieure et inférieure et les vis de carrosserie pour fixer solidement la poignée supérieure à la poignée inférieure. Voir la Fig. 3-4.
5. La hauteur de la poignée peut être ajustée à n'importe laquelle des trois positions. Pour obtenir des instructions, référez-vous à la sous-section *Hauteur de la poignée* dans la section *Entretien et réglages* du présent manuel.

Attachement du levier de vitesse

1. Retirez la vis et l'écrou de blocage qui fixent solidement le levier de vitesse à la plaque du levier de vitesse.
2. Retirez la vis et l'écrou restants de la plaque inférieure du levier de vitesse. Consultez la Fig. 3-5.

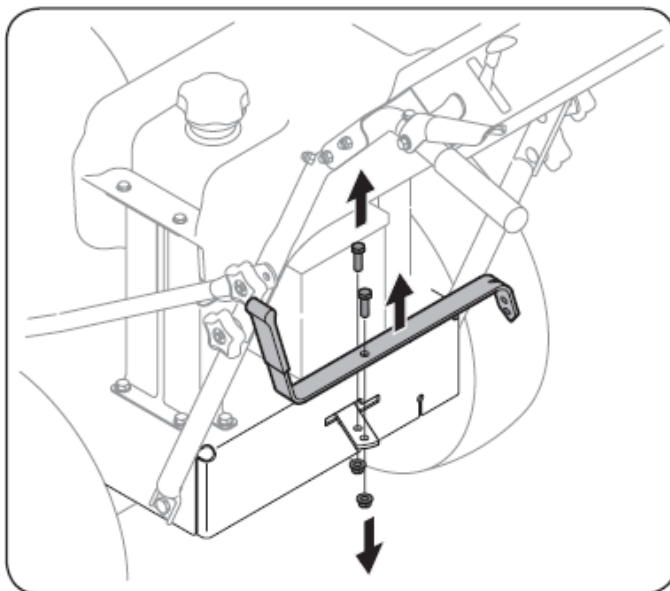


Figure 3-5

3. Positionnez le levier de vitesse supérieur à la position verticale en alignant les trous dans le levier avec les trous dans la plaque du levier de vitesse. Consultez la Fig. 3-6.

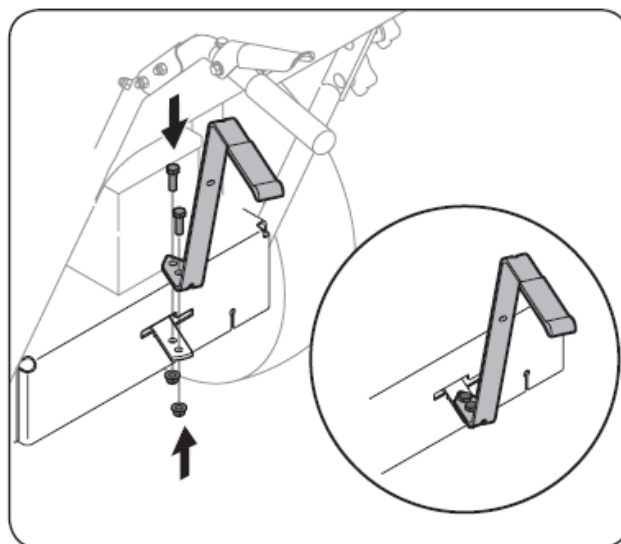


Figure 3-6

4. Fixez solidement le levier à la plaque en utilisant les deux vis et les deux écrous retirés plus tôt. Consultez le détail d'exécution de la Fig. 3-6.

Vérification de la pression



AVERTISSEMENT! En toute circonstance, n'excédez pas le nombre de psi recommandé par le fabricant. La pression égale des pneus devrait être maintenue à chaque fois.

Les pneus arrière sur votre unité peuvent être surgonflés aux fins d'expédition. Diminuez la pression des pneus avant d'utiliser la tondeuse. Référez-vous au flanc du pneu pour connaître le nombre de psi recommandé par le fabricant et dégonflez (ou gonflez) les pneus si nécessaire.

Essence et huile

Le réservoir d'essence peut contenir deux gallons (7,57 litres). Enlevez le bouchon à essence en le tournant dans le sens antihoraire. Utilisez uniquement de l'essence sans plomb, propre et fraîche (pas plus vieille que 30 jours). Remplissez le réservoir d'essence à 4 pouces ou moins en-dessous du col de remplissage supérieure pour allouer de l'espace pour l'expansion de l'essence.



AVERTISSEMENT! Usez d'une extrême prudence lorsque vous tenez l'essence. L'essence est extrêmement inflammable et les vapeurs sont explosives. Ne mettez jamais d'essence dans la tondeuse lorsque vous êtes à l'intérieur ou lorsque le moteur est chaud ou en marche. Éteignez les cigarettes, les cigares, les tuyaux et les autres sources d'allumage.

NOTE : Votre tondeuse de pelouse est expédiée avec de l'huile dans le moteur. Cependant, vous DEVEZ vérifier le niveau d'huile avant de l'utiliser.



AVERTISSEMENT! Vérifiez toujours le niveau d'huile du moteur avant chaque utilisation comme montré dans le manuel du propriétaire du moteur. Ajoutez de l'huile si nécessaire. Le défaut de le faire peut entraîner de sérieux dommages à votre moteur.

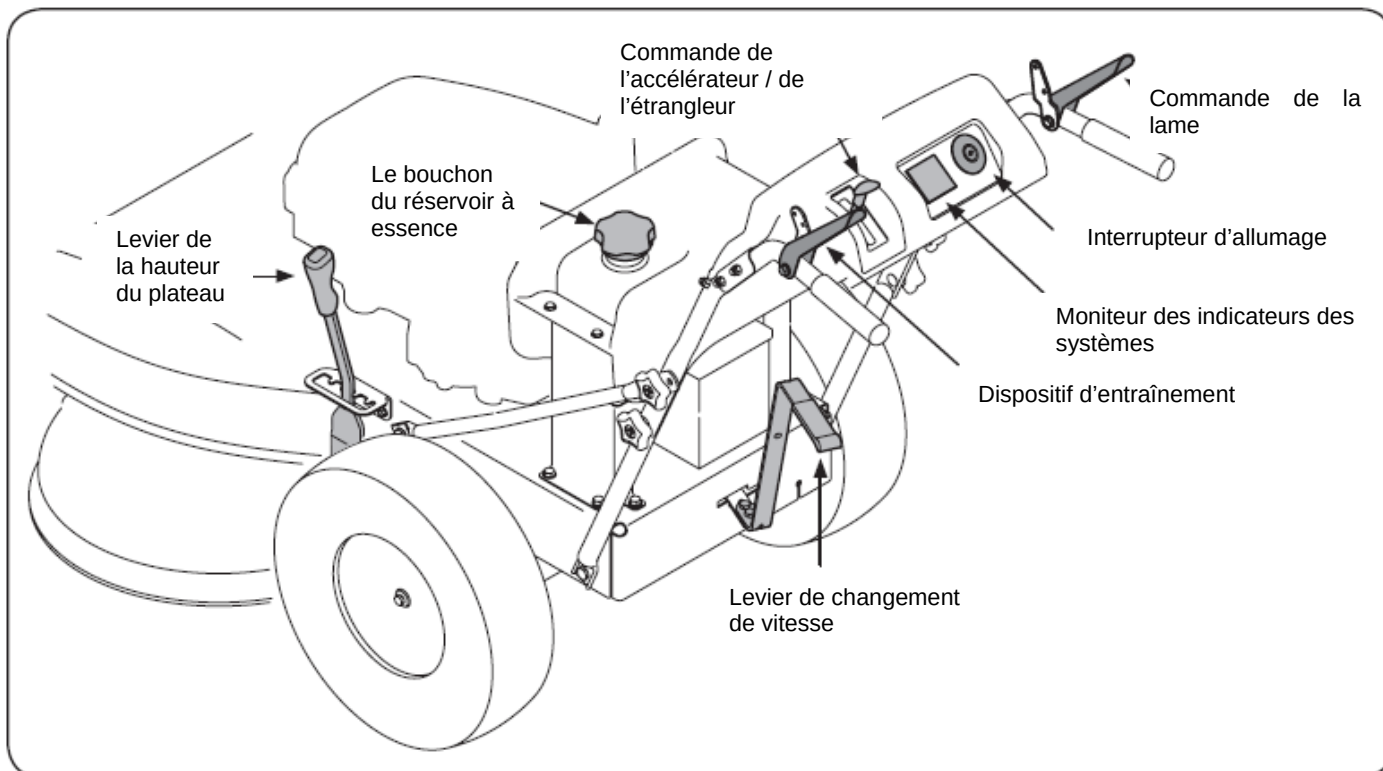


Figure 4-1

Les commandes et les caractéristiques de la tondeuse de pelouse sont illustrées à la Fig. 4-1 et décrites aux pages suivantes.



AVERTISSEMENT! Lisez et suivez les règles de sécurité et les instructions dans le présent manuel, y compris la section complète *Utilisation*, avant de tenter d'utiliser la tondeuse. Le défaut de satisfaire à toutes les règles de sécurité et à toutes les instructions peut entraîner des blessures corporelles.

Levier d'accélérateur / d'étrangleur

Note : Lorsque vous utilisez votre tondeuse ayant le plateau de coupe engagé, assurez-vous que la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur soit à la position rapide.

La commande de l'accélérateur / de l'étrangleur est utilisée pour régler les vitesses du moteur, pour activer l'étrangleur du moteur et pour arrêter le moteur. Faites toujours tourner le moteur en ayant le levier d'accélérateur / d'étrangleur à la position rapide pour obtenir une meilleure performance de la tondeuse.

Étrangleur : Utilisez-le lorsque vous démarrer un moteur à froid.



Rapide : Utilisez cette position pendant l'utilisation de la tondeuse.

Lent : Utilisez cette position lorsque le moteur tourne au ralenti.

Arrêt : Arrête le moteur (pour les unités de démarrage non électrique uniquement).

Référez-vous à la sous-section *Démarrage du moteur* à la section *Utilisation* du présent manuel pour obtenir des instructions de démarrage détaillées.

Moteur

Référez-vous au manuel du propriétaire du moteur pour obtenir des détails concernant toutes les commandes et les caractéristiques liées au moteur.

Levier de hauteur du plateau

Utilisez ce levier pour régler la hauteur de coupe de la tondeuse. Pour l'utiliser, déplacez le levier vers la gauche, puis placez le levier dans l'encoche la mieux adaptée à votre application.

RÉGLAGE DE HAUTEUR



Interrupteur d'allumage (modèles de démarrage électrique uniquement)



AVERTISSEMENT! Ne quittez jamais une tondeuse en marche sans surveillance. Désengagez toujours les lames et retirez la clé pour prévenir un démarrage accidentel.

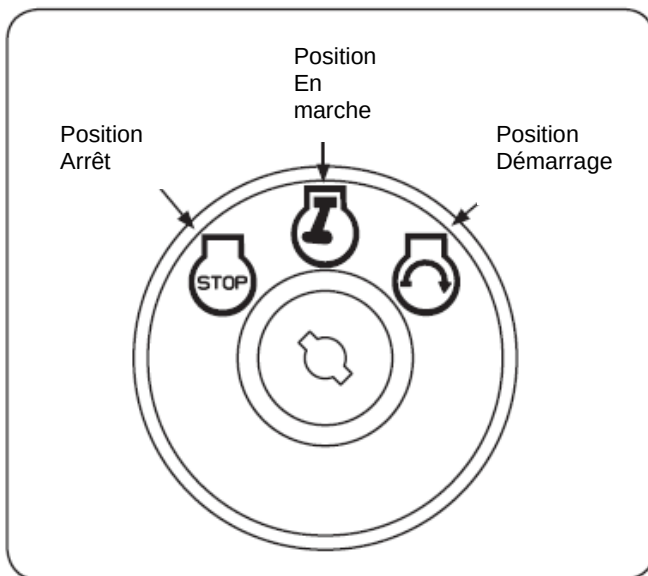


Figure 4-2


L'interrupteur à trois positions est utilisé aux fins du démarrage et de l'arrêt du moteur sur les modèles de démarrage électrique. Consultez la Fig. 4-2. Pour démarrer le moteur, insérez la clé dans l'interrupteur d'allumage et tournez en sens horaire à la position **ARRÊT**. Relâchez la clé en position **EN MARCHÉ** une fois le moteur démarré. Tournez la clé à la position **ARRET** pour arrêter le moteur.



AVERTISSEMENT : Ne déplacez jamais la clé à la position Démarrage pendant que le moteur tourne. Faire cela peut causer des dommages au démarreur du moteur.

Dispositif d'entraînement


Le dispositif d'entraînement est utilisé pour engager et désengager l'entraînement aux roues. Pour engager cette commande, comprimez le dispositif d'entraînement contre la poignée de guidon. Pour arrêter l'entraînement, relâchez le dispositif d'entraînement.

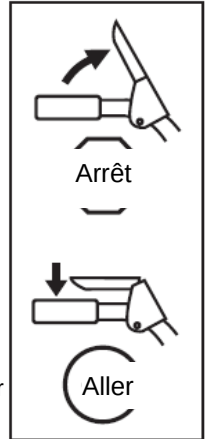

AVERTISSEMENT : Relâchez toujours le dispositif d'entraînement avant de changer de vitesses. Le défaut de le faire peut entraîner de sérieux dommages à votre transmission.

Commande de la lame

Située sur la poignée droite, la commande de la lame est utilisée pour engager le plateau de tonte. Pour l'utiliser, appuyez sur le levier et maintenez-le contre la poignée de guidon. Pour arrêter les lames, relâchez la commande de la lame.

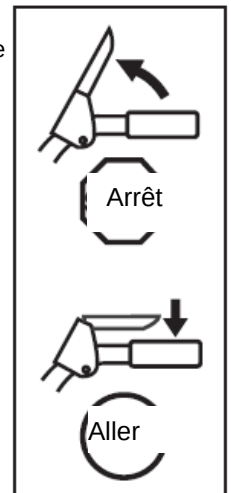

AVERTISSEMENT! Ne tentez jamais de démarrer le moteur en ayant la commande de la lame engagée.



AVERTISSEMENT : Relâchez toujours la commande de la lame en démarrant le moteur. Le défaut de le faire peut entraîner une usure prématurée de votre démarreur électrique de moteur.

Levier de changement de vitesse



Utilisez ce levier pour sélectionner n'importe laquelle des quatre vitesses sol avant, neutre ou en marche arrière.

Avant

Les quatre vitesses avant sont disponibles. La position 1 est la position la plus lente et la position 4 est la position la plus rapide.

Marche arrière

Pour sélectionner la marche arrière, mettez le levier à la position Marche arrière (R).



AVERTISSEMENT : Regardez derrière la tondeuse avant et pendant la marche arrière.


Neutre

Placez le levier à la position neutre (N) avant le démarrage de la tondeuse et lorsque la tondeuse n'est pas utilisée. De plus, la tondeuse peut être poussée ou tirée manuellement en plaçant le levier de changement de vitesse à la position neutre (N) et en appuyant sur le dispositif d'entraînement contre la poignée de guidon.



Relâchez toujours le dispositif d'entraînement avant de changer de vitesses. Le défaut de faire cela peut entraîner des dommages sérieux à votre transmission.

Moniteur des indicateurs des systèmes / Horodateur (modèles de démarrage électrique uniquement)

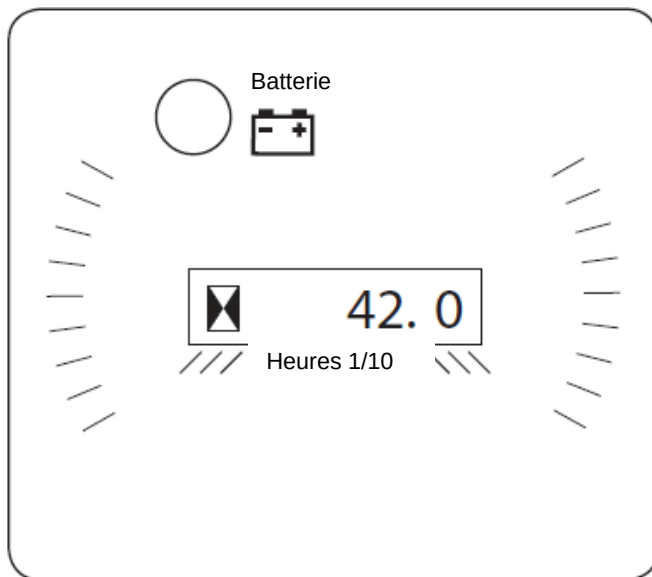

ACL

Lorsque la clé de contact est tournée à l'extérieur de la position ARRÊT, le moniteur des indicateurs de systèmes affiche la sortie de la batterie, en volts, sur son afficheur ACL pendant cinq secondes approximativement, après quoi il affiche un sablier et les heures d'utilisation de la tondeuse. Une fois que vous avez démarré la tondeuse, le moniteur affiche continuellement un sablier et les heures d'utilisation de la tondeuse sur son afficheur ACL.

NOTE : Le nombre d'heures d'utilisation de la tondeuse est enregistré lorsque la clé de contact est tournée à l'extérieur de la position ARRÊT, peu importe si vous avez démarré le moteur.

Le moniteur des indicateurs rappellera également à l'opérateur les plages d'entretien de changement d'huile à moteur. Le nombre d'heures enregistré, « CHG » et « OIL » (« HUILE »)

clignoteront alternativement sur l'afficheur ACL pendant cinq minutes à toutes les 50 heures d'utilisation enregistrées (de 50 à 52, de 100 à 102, de 150 à 152, etc.). L'afficheur ACL fera clignoter également l'information comme décrit ci-dessus pendant cinq minutes à chaque fois que le moteur de la tondeuse a été démarré pendant cette plage d'entretien. Avant que n'expire l'intervalle, remplacez l'huile à moteur comme montré à la section *Entretien* du présent manuel de l'opérateur.

Batterie (modèles de démarrage électrique uniquement)

Il est normal pour le voyant de la batterie de s'allumer lorsque le moteur est lancé durant le démarrage, mais s'il s'allume pendant l'utilisation, lorsque le moteur tourne, la batterie doit être chargée ou le système de charge du moteur ne génère pas suffisamment d'intensité de courant électrique. Chargez la batterie comme montré à la section *Entretien* du présent manuel ou faites vérifier le système de charge par votre concessionnaire Cub Cadet.

Démarrage du moteur

Pour les tondeuses équipées d'un démarreur électrique

Référez-vous à la section *Montage et assemblage* du présent manuel pour obtenir des instructions sur le remplissage d'essence et d'huile.

1. Relâchez toutes les commandes de la tondeuse.
2. Déplacez le levier de changement de vitesse vers la position neutre (N).
3. Insérez la clé dans l'interrupteur d'allumage.
4. Si vous démarrez un moteur à froid, placez la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur tout le long vers l'avant à la position **Étrangler**. Si vous redémarrez un moteur chaud, placez la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur à la position RAPIDE (lapin) pour démarrer un moteur chaud.
5. Tournez la clé de contact en sens horaire à la position DÉMARRER. Une fois que vous avez démarré le moteur, relâchez la clé. Elle reviendra à la position EN MARCHE.



AVERTISSEMENT : Ne tenez pas la clé en position DÉMARRER pendant plus de cinq secondes à la fois. Faire cela peut causer des dommages à votre démarreur électrique de moteur.

6. Déplacez la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur à la position RAPIDE (lapin).

NOTE : Ne laissez jamais la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur à la position ÉTRANGLER lorsque vous utilisez la tondeuse. Faire cela entraînera un mélange d'essence riche et causera un mauvais fonctionnement du moteur.

Pour les tondeuses équipées d'un démarreur manuel

Référez-vous à la section *Montage et assemblage* du présent manuel pour obtenir des instructions sur le remplissage de l'essence et de l'huile.

1. Relâchez toutes les commandes sur la tondeuse.
2. Déplacez le levier de changement de vitesse vers la position neutre (N).
3. Déplacez le levier de commande de l'accélérateur / de l'étrangleur complètement vers le haut à la position ÉTRANGLER pour démarrer un moteur à froid ou à la position RAPIDE (lapin) pour démarrer un moteur chaud.
4. Empoignez la poignée du câble du démarreur et tirez lentement jusqu'à ce que le câble tire légèrement plus fort. Laissez le câble se rebobiner lentement. Puis, tirez le câble avec une traction rapide et complète du bras. Laissez le

câble revenir lentement. Si le moteur ne réussit pas à démarrer après trois tirs, répétez les instructions (essayez de régler l'accélérateur au réglage rapide).

5. Déplacez la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur à la position RAPIDE (lapin).

NOTE : Ne laissez jamais la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur à la position ÉTRANGLER lorsque vous utilisez la tondeuse. Faire cela entraînera un mélange d'essence riche et causera le mauvais fonctionnement du moteur.

Arrêt du moteur



AVERTISSEMENT! Si vous heurtez un objet, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact (si elle en est équipée). Inspectez minutieusement la tondeuse pour tout dommage. Réparez le dommage avant de redémarrer le moteur et d'utiliser la tondeuse.

1. Si les lames sont engagées, relâchez la commande de la lame.
2. Déplacez la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur vers la position ARRÊT.
3. Tournez la clé de contact en sens antihoraire à la position ARRÊT pour les modèles de démarrage électrique.
4. Retirez la clé de contact de l'interrupteur d'allumage pour prévenir un démarrage accidentel pour les modèles de démarrage électrique.

Embrayage de l'entraînement



AVERTISSEMENT! Évitez les démarrages soudains, la vitesse excessive et les arrêts soudains.

1. Démarrez le moteur comme montré plus tôt dans cette section et déplacez la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur à la position RAPIDE (lapin).
2. Pour voyager vers l'avant :
 - a. Placez le levier de changement de vitesse dans n'importe laquelle de quatre positions sol avant. Sélectionnez une vitesse appropriée aux conditions et à un rythme avec lequel vous êtes confortable.

- b. Serrez lentement le dispositif d'entraînement contre la poignée gauche et la tondeuse se déplacera. Relâchez-la et le mouvement d'entraînement arrêtera.

Pour voyager en marche arrière :

- Vérifiez si la zone derrière vous est libre.
- Placez le levier de changement de vitesse en marche arrière (R).
- Serrez lentement le dispositif d'entraînement contre la poignée gauche et la tondeuse se déplacera. Relâchez-la et le mouvement d'entraînement arrêtera.



AVERTISSEMENT : Ne tentez pas de changer de sens lorsque la tondeuse est en mouvement. Relâchez toujours le dispositif d'entraînement et amener la tondeuse à effectuer un arrêt complet avant de repositionner le levier de changement de vitesse d'une marche avant vers une marche arrière. Le défaut de le faire peut entraîner des dommages sérieux à votre transmission.



AVERTISSEMENT! Ne quittez pas le poste de l'opérateur sans relâcher la commande de la lame en premier. Si vous quittez la tondeuse sans surveillance, éteignez également le moteur et retirez la clé de contact (si elle en est équipée).

Engagement des lames



AVERTISSEMENT! Pour aider à éviter une blessure par le contact de la lame ou liée à un objet projeté, gardez les passants, les aidants, les enfants et les animaux domestiques éloignés à au moins 75 pieds de la tondeuse lorsqu'elle est utilisée. Arrêtez la tondeuse si une personne entre à l'intérieur de la zone.

- Déplacez la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur à la position RAPIDE (lapin).
- Serrez lentement la commande de la lame contre la poignée droite et les lames s'engageront. Relâchez-la et les lames s'arrêteront.

Utilisation dans les pentes

Référez-vous à l'inclinomètre, à la page 10 pour vous aider à déterminer les pentes où vous pouvez utiliser la tondeuse de façon sécuritaire.



AVERTISSEMENT! Ne tondez pas sur des pentes dont l'inclinaison est supérieure à 15 degrés (une déclinaison de 2 ½ pieds à chaque 10 pieds environ). La tondeuse peut renverser et causer de sérieux dommages.

- Tondez perpendiculairement à la pente, jamais parallèlement.
- Usez d'une extrême prudence lorsque vous changez de sens sur les pentes.

- Faites attention aux trous, aux ornières, aux roches, aux objets ou aux bosses qui peuvent vous faire glisser ou renverser. De l'herbe haute peut cacher des obstacles.
- Assurez-vous toujours de votre pied. Une glissade ou une chute peuvent causer de graves blessures corporelles. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, relâchez la poignée de la commande de la lame immédiatement et la lame arrêtera de tourner dans les trois (3) secondes.
- Ne tondez pas près des dénivellations, des fossés ou des digues. Vous pourriez perdre pied ou l'équilibre.
- Ne tondez pas sur des pentes supérieures à 15 degrés comme montré sur l'inclinomètre.
- Ne tondez pas l'herbe mouillée. Un pied instable peut causer une glissade.

Utilisation d'un levier de hauteur du plateau

Pour élever ou abaisser le plateau de coupe, déplacez le levier de hauteur du plateau vers la gauche; puis, placez-le dans l'encoche la mieux adaptée à votre application.

Tonte

L'information suivante sera utile lorsque vous utiliserez votre tondeuse.



AVERTISSEMENT! Planifiez votre modèle de tonte pour éviter l'éjection des matériaux sur les routes, les trottoirs, les passants et les personnes ou les chaussées similaires. De plus, évitez d'éjecter des matériaux contre un mur ou une obstruction qui peut causer le ricochet des matériaux vers l'opérateur.

- Ne tondez pas à des vitesses sol rapides, spécialement si un ensemble de déchiquetage ou un ramasse-herbe est installé.
- Ne coupez pas l'herbe trop courte. L'herbe courte est prônée pour le graminage des croissances et elle jaunit rapidement par temps sec.
- Utilisez toujours la tondeuse avec la commande de l'accélérateur / de l'étrangleur à la position RAPIDE (lapin) lorsque vous tondez.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, il est recommandé de couper les deux premières passes avec l'éjecteur projeté vers le centre. Après les deux premières passes, inversez le sens pour projeter l'éjecteur vers l'extérieur pour l'équilibre de la coupe. Cela donnera une meilleure apparence à la pelouse.
- NE TENTEZ PAS de tondre des broussailles épaisses et des graminées ou de l'herbe extrêmement longue. Votre tondeuse est conçue pour tondre des pelouses, non pour nettoyer des broussailles.
- Conservez les lames affûtées et remplacez les lames lorsqu'elles sont usées.



AVERTISSEMENT! Après avoir heurté un objet, arrêtez le moteur, débranchez les fils des bougies et le câble de mise à la terre du moteur.

Inspectez minutieusement la tondeuse pour tout dommage. Inspectez toujours la courroie d'entraînement de la lame comme montré à la section *Entretien* du présent manuel. Réparez le dommage avant de démarrer le moteur et d'utiliser la tondeuse.

Déchiquetage

La tondeuse à large coupe de Cub Cadet est équipée d'un ensemble de déchiquetage qui incorpore des lames spéciales, déjà standards sur votre tondeuse, dans un processus de recyclage des débris de tonte répétitif sous le plateau de coupe. Les tontes ultrafines sont ensuite forcées d'être remises dans la pelouse où elles agissent comme fertilisant naturel. Observez les points suivants pour obtenir de meilleurs résultats lors du déchiquetage :

- Ne tentez jamais de déchiqueter l'herbe si c'est l'aube. Le gazon mouillé tend à coller au revers du plateau de coupe pour éviter que la tonte ne soit déchiquetée correctement.
- NE TENTEZ PAS de déchiqueter plus de 1/3 de la hauteur totale de l'herbe. Faire cela causera la prise en pain de la tonte sous le plateau et qu'elle ne soit pas déchiquetée de manière efficace.
- Maintenez une vitesse sol lente pour allouer plus de temps à la tonte de l'herbe pour être déchiquetée de manière plus efficace.
- Conservez toujours le levier de commande de l'accélérateur à la position RAPIDE (lapin) lorsque vous tondez la pelouse. Le défaut de garder le moteur à plein régime place une contrainte sur le moteur de la tondeuse et ne permet pas aux lames de déchiqueter correctement la tonte de l'herbe.

Installation / retrait du déflecteur de déchiquetage



Avant d'installer et de retirer le cordon d'alimentation du déchiqueteur, désengagez les lames, arrêtez le moteur et retirez la clé si la tondeuse en est équipée pour prévenir un démarrage accidentel.

Arrêtez le moteur et attendez que toutes les pièces arrêtent de bouger.

Installation du déflecteur de déchiquetage

1. Insérez la patte du côté droit (A) du déflecteur dans le support sur le plateau. Consultez la Fig. 5-1.
2. Insérez le déflecteur du déchiquetage dans la goulotte d'évacuation (B). Consultez la Fig. 5-1.
3. Une fois qu'elle est positionnée dans la goulotte du plateau, poussez le déflecteur vers l'arrière de la tondeuse (C) pour le fixer solidement en place.

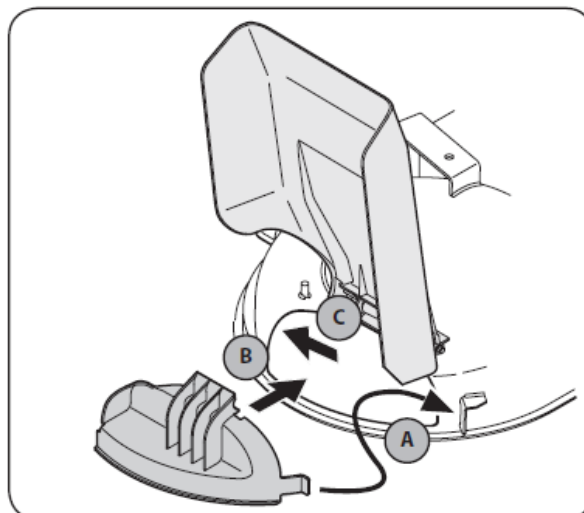


Fig. 5-1

Retrait du déflecteur de déchiquetage

Glissez le déflecteur vers la droite (vers l'avant de la tondeuse) pour désengager la fente du plateau de la tondeuse; puis, arrachez le côté gauche de la sortie du déflecteur.

Entretien et réglages

6

Entretien



AVERTISSEMENT! Avant d'exécuter tout entretien ou toute réparation, désengagez les lames, arrêtez le moteur et retirez la clé si la tondeuse en est équipée pour empêcher un démarrage accidentel.

Moteur

Reportez-vous au manuel du propriétaire du moteur pour toutes les procédures et instructions d'entretien spécifiques concernant votre moteur. Aux fins d'illustration, le moteur Briggs & Stratton est illustré dans les figures ci-dessous.

NOTE : L'entretien, la réparation ou le remplacement des dispositifs et des systèmes de commande d'émission qui s'effectuent aux frais du propriétaire peut être exécuté par tout établissement de réparations de moteurs ou par tout individu.

Les réparations couvertes par la garantie doivent être effectuées par un concessionnaire Cub Cadet.

Changement de l'huile à moteur



AVERTISSEMENT! Si le moteur a tourné récemment, le moteur, le silencieux et les surfaces en métal environnantes seront chaudes et peuvent causer des brûlures à la peau. Faites preuve de vigilance afin de ne pas vous brûler.

1. Faites tourner le moteur pendant quelques minutes pour permettre à l'huile dans le carter de moteur de se réchauffer. L'huile chaude s'écoulera plus facilement et emportera plus de sédiments liés au moteur qui peuvent s'être déposés au fond du carter de moteur. Soyez prudent afin d'éviter de vous brûler avec de l'huile chaude.
2. Retirez la poignée étoile et la vis de carrosserie sur le côté droit de la poignée. Consultez la Figure 6-1.
3. Faites pivoter le tube de maintien avant pour allouer de l'espace pour brancher le boyau de vidange d'huile au robinet de purge d'huile. Consultez la Figure 6-1.

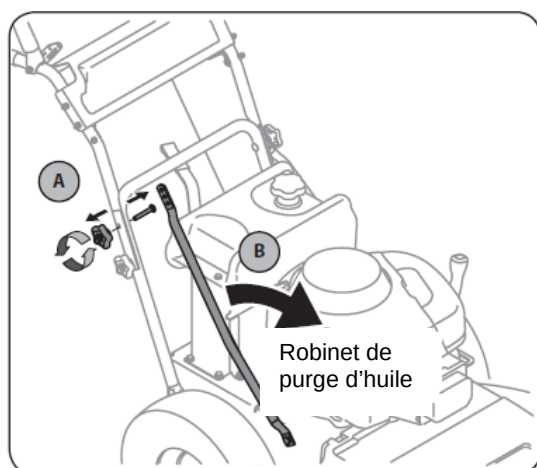


Figure 6-1

4. Ouvrez le sceau de protection qui se situe à l'extrémité du robinet de purge d'huile afin d'exposer l'orifice de vidange (A). Consultez la Figure 6-2.

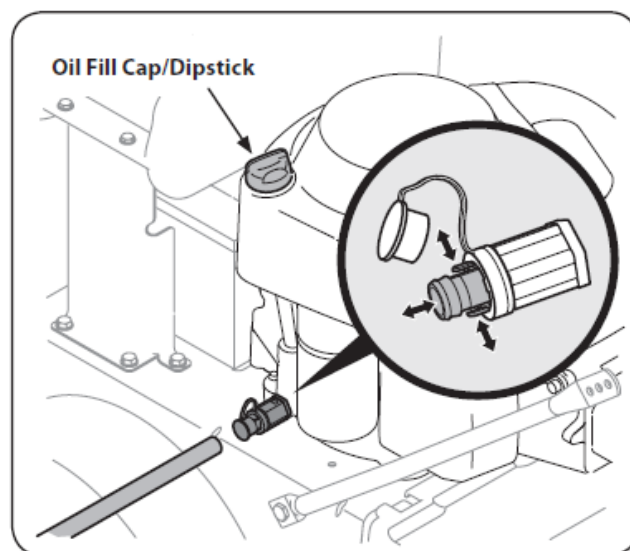


Figure 6-2

5. Retirez le bouchon de remplissage avec jauge d'huile du tube de remplissage d'huile.
6. Poussez le boyau de vidange d'huile (emballé avec ce manuel) dans l'orifice de drainage d'huile (B). Acheminez l'extrémité opposée du boyau dans le contenant approprié pour la récupération d'huile. Le contenant doit avoir une capacité d'au moins 2,5 pintes afin de recueillir l'huile usagée.
7. Pincez les pattes du robinet de purge d'huile; puis, tirez vers l'extérieur pour commencer à purger l'huile. Consultez la Fig. 6-2.
8. Une fois l'huile purgée, repoussez l'extrémité du robinet de purge d'huile vers l'intérieur jusqu'à ce que les pattes cliquent. Scellez à nouveau l'extrémité du robinet de purge d'huile pour conserver les débris à l'extérieur de l'orifice de drainage d'huile.
9. Remplissez le moteur avec de la nouvelle huile. Reportez-vous au manuel du propriétaire du moteur pour obtenir de l'information concernant le volume et le poids du moteur à l'huile.

Filtre à air

Faites l'entretien du pré-nettoyeur de la cartouche et de l'élément du filtre à air tel que montré dans le manuel du propriétaire du moteur.

Bougie d'allumage

Les bougies d'allumage doivent être nettoyées et l'écartement ajusté une fois par année. Reportez-vous au manuel du propriétaire du moteur pour connaître les spécifications des bougies appropriées et le bon écartement.

Batterie (modèles de démarrage électrique uniquement)

AVERTISSEMENT PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE



Les cosses, les bornes de batterie et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, produits chimiques reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer et l'infertilité. Lavez-vous les mains après la manipulation.

La batterie est scellée et est sans entretien. Les niveaux d'acidité ne peuvent pas être vérifiés et le liquide ne peut pas être ajouté.

- Gardez toujours propres et sans accumulation de corrosion les câbles et les bornes de la batterie.
- Après avoir nettoyé la batterie et les bornes, appliquez une couche légère de gelée de pétrole ou de graisse aux deux bornes.



AVERTISSEMENT : Si vous enlevez la batterie aux fins du nettoyage, débranchez le fil NÉGATIF (Noir) de sa borne en premier, suivi par le fil POSITIF (Rouge). Lorsque vous installez la batterie à nouveau, branchez toujours le fil POSITIF (Rouge) à sa borne en premier, suivi par le fil NÉGATIF (Noir). Assurez-vous que les fils soient branchés aux bornes appropriées; les inverser pourrait entraîner de sérieux dommages à votre système alternatif du moteur.

Pression des pneus



AVERTISSEMENT! En toute circonstance, n'excédez pas le nombre de psi recommandé par le fabricant. La pression égale des pneus doit être maintenue en tout temps. Référez-vous au flanc du pneu pour connaître la pression recommandée.

Vérifiez périodiquement la pression de chaque pneu arrière de la tondeuse. Une pression inégale des pneus causera au plateau de coupe une tonte inégale et peut entraîner le virement de la tondeuse, soit à gauche, soit à droite lors de son utilisation. Référez-vous au flanc du pneu pour connaître le nombre de psi recommandé par le fabricant et dégonflez (ou gonflez) les pneus si nécessaire.

Nettoyage de la tondeuse

Toute essence ou toute huile déversée sur la tondeuse doit être essuyée tout de suite. NE PERMETTEZ PAS aux débris de s'accumuler autour des ailettes de refroidissement du moteur, le ventilateur de la transmission ou toute autre pièce de la tondeuse, spécialement les courroies et les poulies.

Smart Jet

Le plateau de votre tondeuse est équipé d'une sortie d'eau sur sa surface faisant partie de son système de lavage de plateau.

Utilisez le procédé Smart Jet pour rincer les débris de tonte situés dans le revers du plateau et empêcher l'accumulation de produits chimiques corrosifs. Complétez les étapes suivantes APRÈS CHAQUE TONTE.

6 – Entretien et réglages



AVERTISSEMENT! Avant d'utiliser le système de lavage du plateau, désengagez toujours la commande de la lame, arrêtez le moteur et retirez la clé pour prévenir un démarrage accidentel.

1. Positionnez la tondeuse sur un endroit nivelé et propre sur votre pelouse, assez près afin que vous puissiez atteindre votre boyau d'arrosage.



AVERTISSEMENT : Assurez-vous que votre goulotte d'éjection soit dirigée loin de votre maison, de votre garage, des voitures stationnées, etc.

2. Filetez le coupleur du boyau (empaqueté avec votre manuel de l'opérateur de la tondeuse) à l'extrémité de votre boyau d'arrosage.
3. Attachez le coupleur du boyau à la sortie d'eau sur la surface de votre plateau. Consultez la Fig. 6-3.

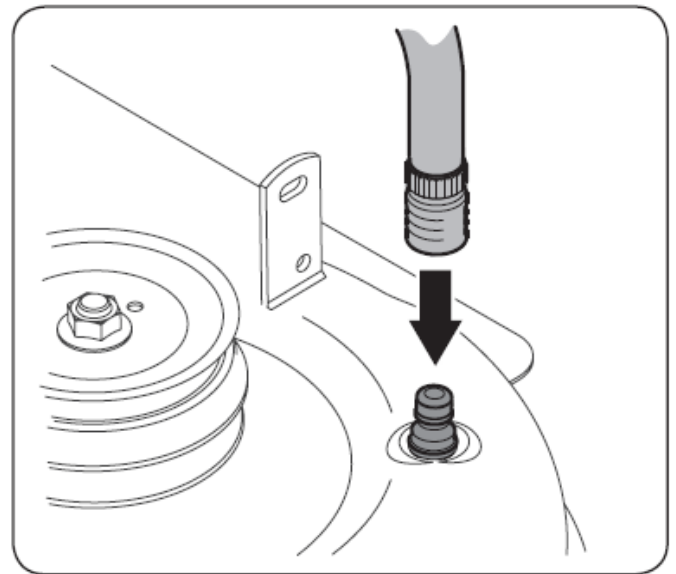


Figure 6-3

4. Ouvrez l'eau.
5. Démarrez le moteur et placez le levier de l'accélérateur à la position RAPIDE (lapin).
6. Lorsque vous êtes au poste de l'opérateur derrière la tondeuse, déplacez la commande de la lame à la position ON (ENGAGER).
7. Demeurez au poste de l'opérateur en ayant le plateau de coupe engagé pendant au moins deux minutes, permettant au revers du plateau de coupe de se rincer sous tous les angles.
8. Déplacez la commande de la lame à la position OFF (DÉSENGAGER).
9. Tournez la clé de contact (pour les modèles de démarrage électrique) à la position ARRÊT pour éteindre le moteur de la tondeuse.
10. Fermez l'eau et détachez le coupleur du boyau de la sortie d'eau sur la surface de votre plateau.

Après avoir nettoyé votre plateau à l'aide du système Smart Jet, démarrez le moteur de la tondeuse, revenez au poste de l'opérateur et engagez les lames. Laissez tourner le plateau de coupe pendant au moins deux minutes, permettant au revers du plateau de coupe de sécher sous tous les angles.

Lubrification



AVERTISSEMENT! Avant la lubrification, la réparation ou l'inspection, désengagez toujours la PDF, réglez le frein à main, arrêtez le moteur et retirez la clé si elle en est équipée pour prévenir un démarrage accidentel.

Points de pivotement et tringlerie

Avec de l'huile légère, lubrifiez tous les points de pivotement sur le système d'entraînement et sur la tringlerie de levage au moins une fois par année.

Roues arrière

Chaque roue avant doit être enlevée des essieux une fois par année. Lubrifiez bien les essieux et les moyeux avec une graisse multifonctionnelle avant de les installer à nouveau.

Roues avant

Chaque essieu de roue avant et galet pivotant est équipé d'un embout de graissage. Consultez la Fig. 6-4. Lubrifiez avec une graisse multifonctionnelle n° 2 appliquée à l'aide d'un pistolet graisseur à toutes les 25 heures d'utilisation de la tondeuse.

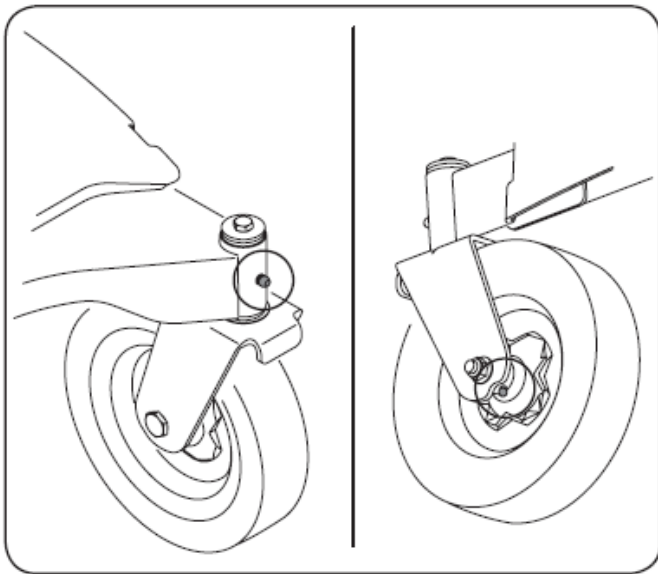


Figure 6-4

Courroie d'entraînement de la lame

Les fusées du plateau de coupe sont entraînées par une courroie d'entraînement (crantée) en s'assurant que les lames du plateau soient toujours perpendiculaires à chacune. Au moins une fois par année ou après avoir heurté un objet, vérifiez la courroie d'entraînement comme suit :

1. Retirez le couvercle de courroie en retirant les trois vis et rondelles qui le fixent solidement au cadre. Consultez la Fig. 6-5.

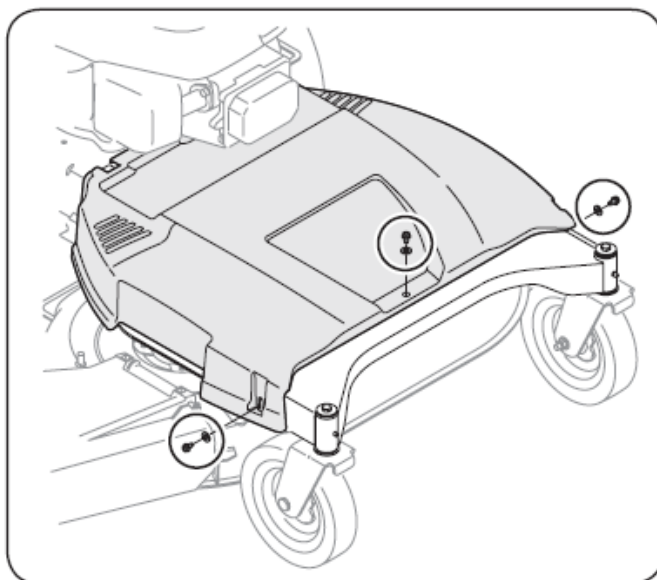


Figure 6-5



AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas la tondeuse sans avoir installé le couvercle de courroie. Le défaut de suivre la présente instruction pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages à la propriété.

2. La partie supérieure de chaque poulie de fusée est indiquée par une flèche. Consultez la Fig. 6-6. Les flèches doivent être perpendiculaires (à angle de 90°) à chacune.

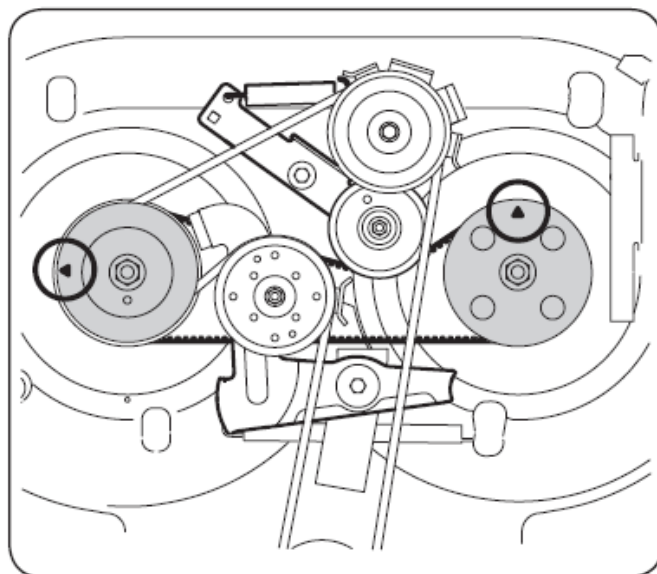


Figure 6-6

3. Si les flèches sur la surface de chaque poulie de fusée ne sont pas perpendiculaires (à angle de 90°) à chacune, voyez votre concessionnaire Cub cadet pour faire ajuster la courroie d'entraînement du plateau.



AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas la tondeuse sans que la courroie d'entraînement ne soit correctement réglée. Le défaut de suivre la présente instruction pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages à la propriété.

Réglages



AVERTISSEMENT ! Éteignez le moteur et retirez la clé de contact (si la tondeuse en est équipée) avant d'effectuer des réglages.

Hauteur de la poignée

La poignée supérieure est fixée solidement à deux barres de support qui peuvent être réglées pour élever ou abaisser la hauteur de la poignée. Réglez-la si nécessaire comme suit :

1. Retirez la poignée étoile et la vis de carrosserie sur le côté droit de la poignée et sur le côté gauche de la poignée. Consultez la Fig. 6-7.

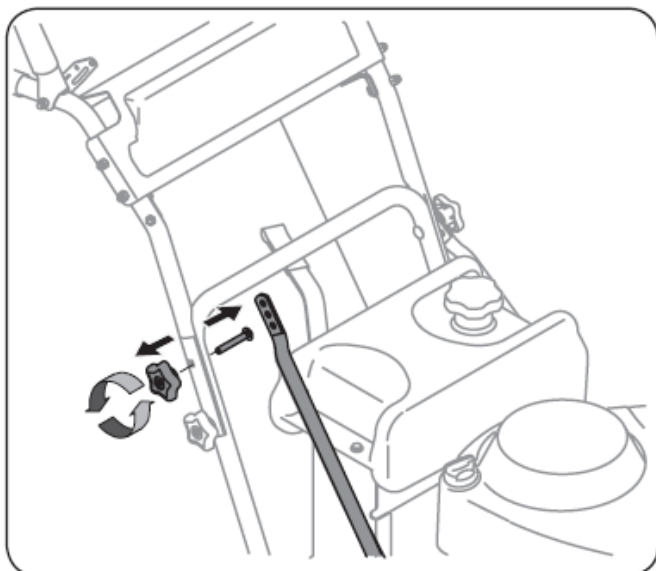


Figure 6-7

2. Faites pivoter la poignée vers l'avant ou vers l'arrière pour aligner un des trois trous de chaque barre de support aux trous sur la poignée.
3. Installez à nouveau la poignée étoile et la vis de carrosserie supérieures sur le côté droit de la poignée et sur le côté gauche de la poignée lorsqu'une hauteur confortable est atteinte.

Programme d'entretien

	À chaque utilisation ou à toutes les 5 à 10 heures	Toutes les 10 heures	À chaque année ou à toutes les 25 heures	À chaque année ou à toutes les 50 heures	À chaque année ou à toutes les 100 heures	Avant l'entreposage
Nettoyer la tondeuse.	X					X
Vérifier le niveau d'huile à moteur.	X					
Vérifier le filtre à air.	X					
Remplacer l'élément du filtre à air*.					X	
Changer l'huile à moteur et remplacer le filtre à huile. **				X		
Nettoyer les bornes de batterie.		X				X
Nettoyer les ailettes de refroidissement.			X			X
Nettoyer le doigtier et autour du silencieux.	X					X
Lubrifier les roues avant et les galets pivotants.			X			X
Lubrifier les points de pivotement.		X				X
Vérifier l'état des bougies d'allumage et de l'écartement.			X			
Remplacer les bougies d'allumage.					X	
Remplacer le filtre à essence.					X	

† L'entretien est plus fréquent lorsque la tondeuse est utilisée dans des zones poussiéreuses.

†† --À chaque année ou à toutes les 25 heures si vous utilisez la tondeuse avec charge lourde ou à température ambiante élevée.

Entretien

Retrait du plateau de coupe



AVERTISSEMENT! Avant d'effectuer toute maintenance ou toute réparation, désengagez les lames, arrêtez le moteur et retirez la clé si la tondeuse en est équipée pour prévenir un démarrage accidentel.

Pour retirer le plateau de coupe, procédez comme suit :

1. Retirez le couvercle de courroie en retirant les trois vis et les rondelles qui les fixent solidement au cadre. Consultez la Fig. 7-1.



AVERTISSEMENT! N'utilisez pas la tondeuse sans que le couvercle de courroie ne soit installé. Le défaut de suivre la présente instruction pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages à la propriété.

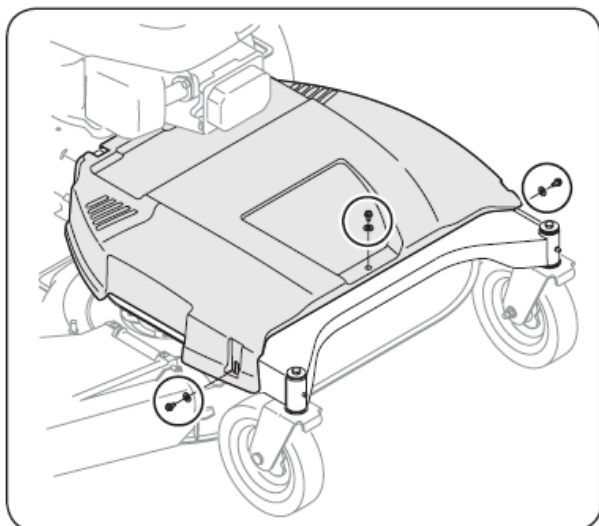


Figure 7-1

2. Placez le levier de hauteur du plateau dans sa position la plus élevée.
3. Positionnez des blocs en bois à différents endroits sous l'arête du plateau. Ils soutiendront temporairement le plateau comme vous le démontez.
4. Utilisez le levier de hauteur du plateau pour abaisser le plateau de sorte qu'il reste sur les blocs en bois.
5. Retirez la vis et l'écrou à épaulement qui fixent solidement la tige-arrêt de courroie du côté gauche du cadre de la tondeuse. Consultez la Fig. 7-2.

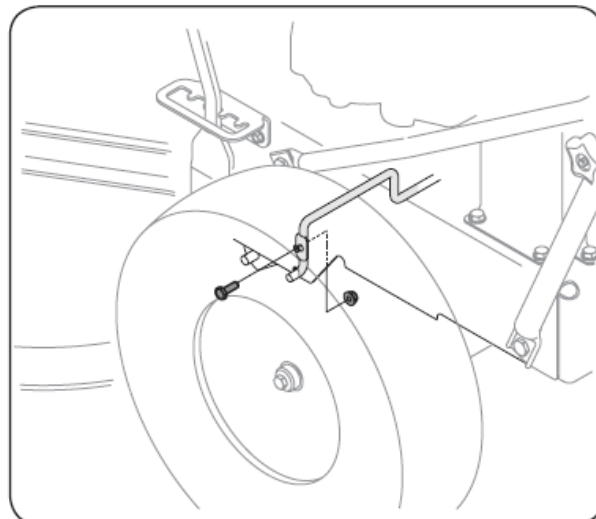


Figure 7-2

6. Retirez la tige-arrêt de courroie et retirez la courroie du plateau de la poulie du moteur de la tondeuse.
7. En regardant le plateau de coupe du côté gauche, localisez et retirez soigneusement les bagues de retenue qui fixent solidement les supports du plateau sur le côté gauche à l'arrière du plateau et du côté gauche à l'avant du plateau.
8. Répétez l'étape précédente sur le côté droit de la tondeuse.
9. Retirez soigneusement les supports avant du plateau des bras de relevage du plateau. Consultez la Fig. 7-3.

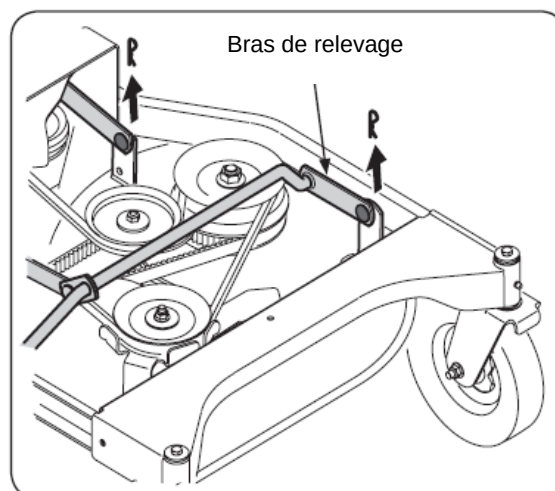


Figure 7-3

10. Décrochez soigneusement le montage de relevage des supports arrière de plateau.
11. Utilisez le levier de hauteur du plateau pour lever le montage de relevage à sa position la plus élevée.
12. Enlevez les blocs en bois du dessous du plateau et glissez doucement le plateau de coupe vers l'arrière de la tondeuse.
13. Tirez la goupille à épingle vers l'extérieur et décrochez le câble de ressort moteur de l'assemblage du bras de renvoi. Consultez la Fig. 7-4.

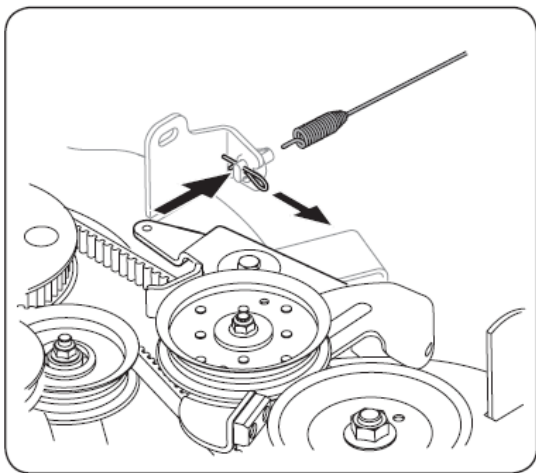


Figure 7-4

14. Glissez doucement le plateau de coupe vers la droite, en-dehors du dessous de la tondeuse.

Pour installer le plateau de coupe, suivez les étapes ci-dessus en ordre inverse pour rattacher le protège-courroie et le plateau.

Lames de coupe



AVERTISSEMENT! Éteignez le moteur et retirez la clé de contact (si elle en est équipée) avant de retirer la ou les lames de coupe aux fins de l'affûtage ou du remplacement. Protégez vos mains en utilisant de gros gants lorsque vous empoignez les lames.



AVERTISSEMENT! Inspectez périodiquement la lame ou la fusée ou les deux pour détecter s'il y a des fissures ou des dommages, spécialement après que vous avez heurté un objet. N'utilisez pas la tondeuse jusqu'à ce que les composantes endommagées soient remplacées.

Pour retirer les lames, procédez comme suit :

1. Retirez le plateau du dessous de la tondeuse (référez-vous à la sous-section *Retrait du plateau de coupe* plus tôt dans la présente section), puis, faites pivoter le plateau pour exposer son revers.
2. Placez un bloc de bois entre le centre du déflecteur du boîtier du plateau et la lame de coupe pour agir comme stabilisateur. Consultez la Fig. 7-5.
3. Retirez l'écrou à épaulement qui fixe solidement la lame à l'assemblage de fusée. Consultez la Fig. 7-5.

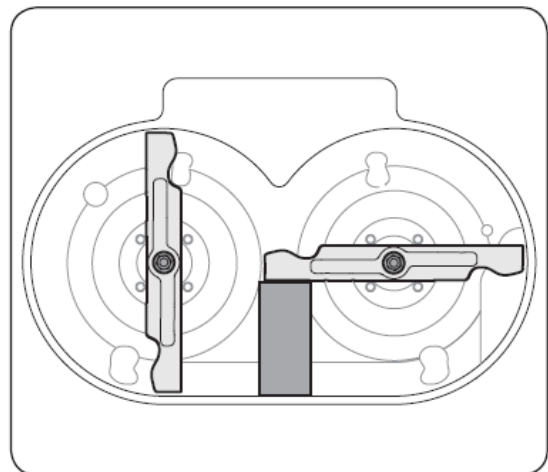


Figure 7-5

4. Pour affûter correctement les lames de coupe, enlevez une quantité égale de métal des deux extrémités des lames le long des arêtes tranchantes, parallèles au bord arrière, à angle de 25° à 30°. Rectifiez toujours chaque arête tranchante de la lame également pour maintenir un équilibre correct de la lame. Consultez la Fig. 7-6.



AVERTISSEMENT : Si l'arête tranchante de la lame a été affûtée antérieurement ou si toute séparation de métal existe, remplacez les lames par de nouvelles lames.



AVERTISSEMENT! Une lame non équilibrée causera une vibration excessive et peut endommager la tondeuse ou entraîner des blessures corporelles.

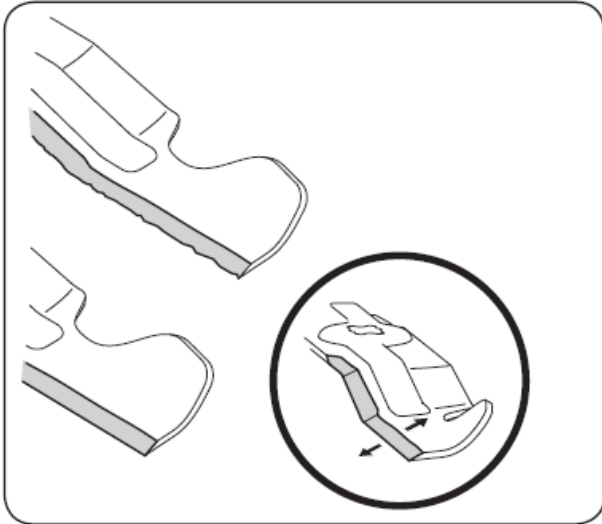


Figure 7-6

5. Testez l'équilibre de la lame en utilisant un balancier pour les lames. Rectifiez le métal du côté lourd jusqu'à ce qu'il s'équilibre également.

NOTE : Lorsque vous remplacez la lame, assurez-vous d'installer la lame avec le côté de la lame indiquée par « Bottom » (« Bas ») (ou avec un numéro de pièce estampillé sur elle) faisant face au sol lorsque la tondeuse est à la position de fonctionnement.



AVERTISSEMENT : Utilisez une clé dynamométrique pour serrer l'écrou à épaulement de la fusée de la lame entre 70 pieds-livres et 90 pieds-livres.



AVERTISSEMENT : Les lames de coupe doivent être installées perpendiculairement à chacune d'entre elles. Si les lames ne peuvent pas être installées perpendiculairement à chacune d'entre elles, la courroie d'entraînement de la lame doit être réglée.

Flasque de sillage



AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais la tondeuse sans que la flasque de sillage ne soit en place et fonctionnelle. Le défaut de faire cela peut entraîner des blessures corporelles.

Pour remplacer la flasque de sillage, procédez comme suit :

1. Retirez la vis qui fixe solidement la flasque de sillage au côté droit de la tondeuse. Consultez la Fig. 7-7.

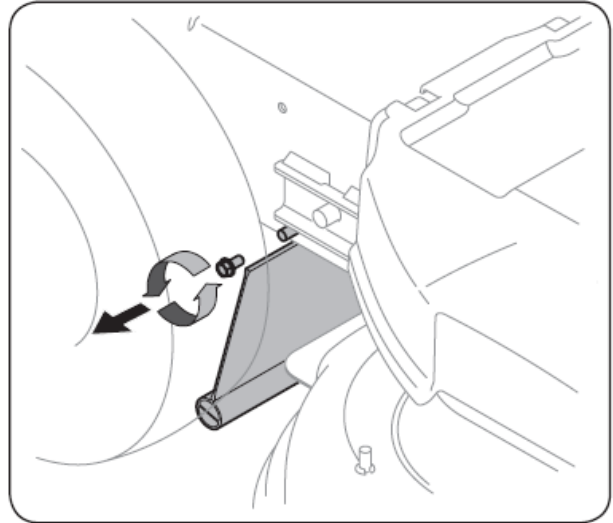


Figure 7-7

2. Pliez la flasque de sillage vers l'intérieur sur chaque côté pour la libérer du cadre de la tondeuse.
3. Installez la flasque de sillage de rechange en suivant les étapes ci-dessus en ordre inverse.

Batterie (modèles de démarrage électrique uniquement)



AVERTISSEMENT PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE :

Les cosses, les bornes de batterie et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, produits chimiques reconnus par l'État de la Californie pour causer le cancer et l'infertilité. Lavez-vous les mains après la manipulation.



AVERTISSEMENT : Si vous enlevez la batterie, débranchez le fil NÉGATIF (Noir) de sa borne en premier, suivi par le fil POSITIF (Rouge). Lorsque vous installez la batterie à nouveau, branchez toujours le fil POSITIF (Rouge) à sa borne en premier, suivi par le fil NÉGATIF (Noir).

Recharge de batterie



AVERTISSEMENT! Ne rechargez jamais une batterie corrodée ou endommagée. Assurez-vous que les véhicules ne les touchent pas et que la clé de contact soit à la position OFF (Éteint). Ne permettez pas aux colliers pour câbles de se toucher.

1. Branchez le câble positif (+) à la borne positive (+) de la batterie déchargée de votre tondeuse.

2. Branchez l'autre extrémité du câble à la borne positive (+) de la batterie de survoltage.
3. Branchez le deuxième câble négatif (-) à l'autre borne de la batterie de survoltage.
4. Effectuez le branchement final sur le bloc-moteur de la tondeuse, loin de la batterie. Attachez à une pièce non peinte pour assurer un bon branchement.



AVERTISSEMENT : Si la batterie de survoltage est installée sur un véhicule (par exemple, une voiture, un camion, etc.), NE démarrez PAS le moteur du véhicule lorsque vous rechargez la batterie de votre tondeuse.

5. Démarrez la tondeuse (comme montré à la section *Utilisation* du présent manuel).
6. Enlevez les câbles de survoltage en ordre inverse de branchement.

Chargement



AVERTISSEMENT! Les batteries dégagent un gaz explosif lors du chargement. Chargez la batterie dans une zone bien ventilée et gardez-les loin d'une flamme nue ou d'une lampe témoin comme sur un chauffe-eau, d'un radiateur à gaz, d'une fournaise, d'une sècheuse ou d'autres appareils au gaz.



AVERTISSEMENT : Lorsque vous chargez la batterie de votre tondeuse, utilisez uniquement un chargeur conçu pour les batteries en plomb-acide de 12 V. Lisez votre manuel du propriétaire du chargeur de batterie avant de charger la batterie de votre tondeuse. Suivez toujours ses instructions et tenez compte de ses avertissements.

Si votre tondeuse n'a pas été utilisée pendant une période prolongée, réglez votre chargeur de batterie pour qu'il produise 10 ampères au plus avant le chargement de la batterie.

Si votre chargeur de batterie est automatique, chargez la batterie jusqu'à ce que le chargeur indique que la charge est complète. Si le chargeur n'est pas automatique, chargez la batterie pendant au moins huit heures.

Remplacement de la courroie d'engagement du plateau



AVERTISSEMENT! Éteignez le moteur et retirez la clé si elle en est équipée avant de retirer la ou les lames de coupe aux fins de l'affûtage ou du remplacement. Protégez vos mains en utilisant de gros gants lorsque vous empoignez les lames et les poulies.



AVERTISSEMENT : Les batteries en V trouvées sur votre tondeuse sont spécialement conçues pour engager et désengager de façon sécuritaire. Une courroie en V de rechange (équipement non d'origine, en anglais « non-OEM »)

Toutes les courroies sur votre tondeuse sont sujettes à s'user et doivent être remplacées si tout signe d'usure est présent. Pour changer ou remplacer la courroie d'engagement du plateau sur votre tondeuse, procédez comme suit :

1. Retirez le plateau de coupe de la tondeuse comme montré plus tôt dans la présente section.



AVERTISSEMENT! Évitez les blessures liées au pincement. Ne placez jamais vos doigts sur le ressort de rouleau-tendeur ou entre la courroie et une poulie lorsque vous retirez la courroie.

2. Retirez le protège-courroie comme montré plus tôt dans la présente section. Consultez la Fig. 7-1.
3. Retirez le crochet de la courroie comme montré plus tôt dans la présente section. Consultez la Fig. 7-2.
4. Desserrez, mais ne retirez pas, l'écrou et le boulon qui fixent chaque poulie tendeur de plateau. Consultez la Fig. 7-8.

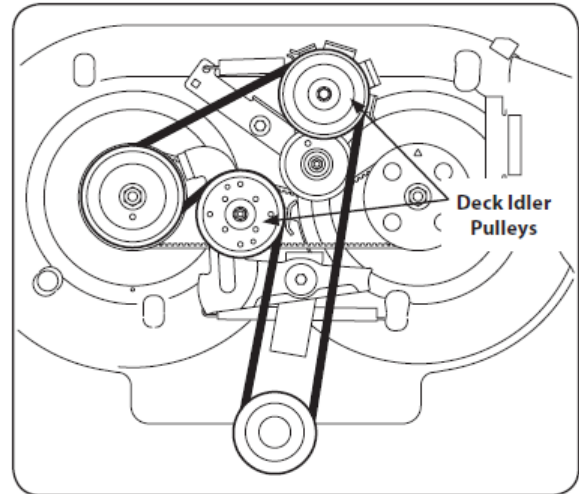


Figure 7-8

5. Retirez la courroie de toutes les poulies.
6. Acheminez la nouvelle courroie comme illustré à la Fig. 7-8.
7. Resserrez les écrous et les boulons qui fixent chaque poulie tendeur.
8. Rattachez le crochet de la courroie et le protège-courroie.

Remplacement de la courroie d'entraînement du plateau

Plusieurs composantes doivent être enlevées et des outils spéciaux utilisés afin de remplacer la courroie d'entraînement du plateau de la tondeuse. Consultez votre concessionnaire Cub Cadet pour faire remplacer la courroie d'entraînement du plateau.

Remplacement de la courroie de transmission

Plusieurs composantes doivent être enlevées et des outils spéciaux utilisés afin de remplacer la courroie de transmission de la tondeuse. Consultez votre concessionnaire Cub Cadet pour faire remplacer la courroie de transmission.

trop. Ajustez la poulie

Fusible (modèles de démarrage électrique uniquement)



AVERTISSEMENT! Avant d'entretenir, de réparer ou d'inspecter, désengagez toujours les lames, arrêtez le moteur et retirez la clé pour empêcher un démarrage accidentel.

Un fusible est installé dans votre faisceau de câble de la tondeuse pour protéger le système électrique de la tondeuse des dommages causés par une intensité excessive de courant.

Si le système électrique ne fonctionne pas ou si le moteur de votre tondeuse ne démarre pas, vérifiez en premier si le fusible n'est pas sauté et assurez-vous-en. Il est situé près de votre batterie.




AVERTISSEMENT : Utilisez toujours un fusible de rechange ayant la même capacité d'intensité de courant que celle du fusible sauté.

Problème	Cause	Solution
Le moteur n'a pas réussi à démarrer.	1. L'étrangleur est désactivé. 2. Le réservoir d'essence est vide ou essence éventée. 3. Conduit d'essence bloqué. 4. Fil(s) de bougie(s) défectueux. 5. Le moteur est calé. 6. Batterie morte (modèles de démarrage électrique uniquement) 7. Fusible sauté.	1. Placez la commande d'accélérateur/d'étrangleur à la position ÉTRANGLER. 2. Remplissez votre réservoir d'essence avec de l'essence propre, frais (inférieur à trente jours). 3. Nettoyez le conduit d'essence et remplacez le filtre à essence. 4. Nettoyez, ajustez l'écartement ou remplacez la ou les bougies d'allumage. 5. Démarrez le moteur en ayant l'accélérateur à la position FAST (RAPIDE). 6. Remplacez la batterie. 7. Remplacez le fusible sauté.
Le moteur tourne de manière erratique.	1. Le tracteur est en marche en ayant l'embrayage activé. 2. Les fils des bougies sont détendus. 3. Conduit d'essence bloqué ou essence éventée. 4. Ventilation dans un bouchon de réservoir de carburant bouché. 5. Eau ou saleté dans le circuit d'alimentation. 6. Filtre à air sale.	1. Poussez la commande d'accélérateur / d'étrangleur à l'extérieur de la position ÉTRANGLER. 2. Branchez le ou les fils de bougies. 3. Nettoyez le conduit d'essence, remplissez le réservoir avec de l'essence propre et fraîche et remplacez le filtre à essence. 4. Nettoyez le ventilateur ou remplacez le bouchon si endommagé. 5. Faites s'égoutter le réservoir à essence. Remplissez à nouveau avec de l'essence propre et fraîche. 6. Remplacez le filtre à air et nettoyez le préfiltre.



Problème	Cause	Solution
Le moteur surchauffe.	1. Le niveau d'huile du moteur est bas. 2. Le débit de l'air est restreint.	1. Remplissez le carter avec la quantité correcte et le poids de l'huile. 2. Nettoyez les débris de tonte et les débris situés autour de l'ailette de refroidissement du moteur et du boîtier du ventilateur.
Le moteur hésite à un RPM élevé	1. L'écartement des bougies d'allumage est trop près.	1. Retirez la ou les bougies et repositionnez l'écartement.
Moteur au ralenti	1. Bougie(s) encrassée(s), défectueuses ou écartement trop grand. 2. Filtre à air sale.	1. Remplacez la ou les bougies. Réglez l'écartement de la bougie. 2. Remplacez l'élément du filtre à air ou nettoyez le préfiltre ou les deux.
Vibration excessive	1. Lame de coupe desserrée ou déséquilibrée. 2. Lame de coupe endommagée ou pliée.	1. Serrez la lame et la fusée. 2. Remplacez la lame.
La tondeuse ne déchiquètera pas l'herbe	1. La vitesse du moteur est trop basse. 2. Gazon mouillé. 3. Hauteur du gazon haute / excessive. 4. Lame émoussée.	1. Placez l'accélérateur à la position FAST (RAPIDE) (lapin). 2. Ne déchiquetez pas le gazon lorsque le gazon est mouillé. 3. Tondez à la hauteur de coupe élevée, puis tondez à nouveau à la hauteur désirée ou effectuez une largeur de coupe plus petite. 4. Affûtez ou remplacez la lame.
Coupe irrégulière	1. Le niveau du plateau n'est pas mis à niveau correctement. 2. Lame émoussée. 3. Irrégularité de la pression des pneus.	1. Effectuez un réglage du plateau parallèlement. 2. Affûtez ou remplacez la lame. 3. Vérifiez la pression des quatre pneus

Pièces de rechange

9

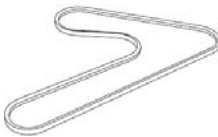Composantes	Numéro de pièce et description
	759-3336 Bougie d'allumage (Briggs) (Champion RC12YC) 951-10292 Bougie d'allumage (MTD)
 	BS-68413 Cartouche de filtre à air (Briggs & Stratton) 751-12260 Cartouche de filtre à air (MTD) 751-12256 Préfiltre (MTD)
	942-04154A Lame de jauge
	951-3013 Filtre à essence
	751-11501 Filtre à huile (MTD)
	954-04139 Courroie (Engagement du plateau de tonte)
	942-04154A Lame de jauge
	634-04345 Roue (avant) 634-04349 Roue (arrière)

Appelez au (877) 282-8684 pour localiser votre détaillant Cub Cadet le plus près afin de commander les pièces de rechange ou un manuel de pièces complet (Vous devez avoir en main votre numéro de modèle et votre numéro de série en entier). Des téléchargements du manuel de pièces sont également disponibles, sans frais à l'adresse Web suivante : www.cubcadet.com.

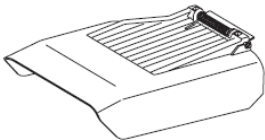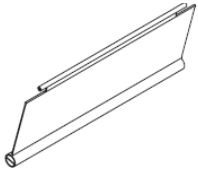Composantes	Numéro de pièce et description
	925-1707D Batterie
	946-04604 Commande de l'accélérateur / de l'étrangleur
	925-2054A † Clé de contact
	931-04244 Ensemble de goulotte d'éjection
	631-04252 Déflecteur de déchiquetage
	731-05766 Flasque de sillage

† Si la tondeuse en est équipée.

Appelez au (877) 282-8684 pour localiser votre détaillant Cub Cadet le plus près afin de commander les pièces de rechange ou un manuel de pièces complet (Vous devez avoir en main votre numéro de modèle et votre numéro de série en entier). Des téléchargements du manuel de pièces sont également disponibles, sans frais à l'adresse Web suivante : www.cubcadet.com.

Accessoires

10

Les accessoires suivants sont compatibles avec votre tondeuse à large coupe de 33 pouces de Cub Cadet. Veuillez voir votre concessionnaire ou votre détaillant Cub Cadet chez qui vous avez acheté votre tondeuse pour obtenir de l'information concernant le prix et la disponibilité des accessoires.

Numéro de pièce	Pièce
19A20001100	Sac à herbe, tondeuse 33 po.

Notes

12

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

DÉCLARATION DE GARANTIE DU SYSTÈME ANTIPOLLUTION POUR LA CALIFORNIE

VOS DROITS ET OBLIGATIONS RELATIFS À LA GARANTIE

C'est avec plaisir que la California Air Resources Board et MTD Consumer Group Inc. présentent la garantie du dispositif antipollution par évaporation de votre tracteur de pelouse 2008. En Californie, les nouveaux tracteurs de pelouse doivent être conçus, construits et équipés pour répondre aux normes de l'État contre le smog. MTD Consumer Group Inc. doit garantir le dispositif antipollution de votre tracteur de pelouse pour la période indiquée ci-dessous à condition qu'il n'y ait pas eu d'abus, de négligence ou de mauvais entretien du moteur.

Votre dispositif antipollution pourra comprendre des pièces comme le carburateur, le système d'alimentation par injection, le système d'allumage, le convertisseur catalytique, les réservoirs de carburant, les conduites de carburant, les bouchons de réservoir de carburant, les soupapes, les réservoirs à charbon actif, les filtres, les tubulures de vapeur, les colliers, les connecteurs et autres composants associés relatifs à la pollution.

Lorsqu'une condition de garantie existe, MTD Consumer Group Inc. s'engage à réparer votre tracteur de pelouse gratuitement, y compris le diagnostic, les pièces et la main-d'œuvre.

COUVERTURE ET GARANTIE DU FABRICANT :

La garantie de ce système de contrôle de l'évaporation de carburant est de deux ans. Si une pièce relative à ce système est défectueuse sur votre équipement, MTD Consumer Group Inc. la réparera ou la remplacera.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE RELATIVEMENT À LA GARANTIE :

En tant que propriétaire du tracteur de pelouse, vous êtes responsable d'effectuer l'entretien requis indiqué dans votre manuel du propriétaire. MTD Consumer Group Inc. vous recommande de conserver tous les reçus concernant l'entretien de votre tracteur de pelouse, mais ne peut pas rejeter la garantie à cause de l'absence de reçus.

En tant que propriétaire du tracteur de pelouse, vous devez néanmoins savoir que MTD Consumer Group Inc. pourrait vous refuser la couverture de garantie si votre tracteur de pelouse ou une pièce de votre équipement est tombé en panne en raison d'abus, de négligence, d'un mauvais entretien ou de modifications non approuvées.

Vous êtes responsable de présenter votre tracteur de pelouse au centre de distribution ou à un centre de service MTD Consumer Group Inc. dès l'apparition d'un problème. Les réparations sous garantie seront effectuées dans un laps de temps raisonnable, ne dépassant pas 30 jours. Si vous avez une question concernant la couverture de votre garantie, vous devez communiquer avec le service à la clientèle de MTD Consumer Group Inc. au 1-800-800-7310 ou par courriel à

<http://support.mtdproducts.com>

COUVERTURE GÉNÉRALE DE GARANTIE DE L'ANTIPOLLUTION :

MTD Consumer Group Inc. garantit à l'acheteur final et à chaque acquéreur postérieur que le tracteur de pelouse est : conçu, construit et équipé de manière à être conforme à toutes les réglementations en vigueur, et exempt de vices de matériaux et de fabrication qui causent la défaillance d'une pièce sous garantie d'être identique à tous égards à cette pièce telle qu'elle est décrite dans la demande MTD Consumer Group Inc. pour certification.

La période de garantie commence le jour où le tracteur de pelouse est livré à un acheteur final ou à sa première mise en service. La période de garantie est de deux ans. Sous réserve de certaines conditions et exclusions énoncées ci-dessous, la garantie sur les pièces du dispositif antipollution est la suivante :

1. Toute pièce garantie dont les consignes écrites d'entretien nécessaire fournies ne prévoient pas le remplacement est garantie pendant la période énoncée ci-dessus. Si la pièce lâche au cours de la période de garantie, elle sera réparée ou remplacée par MTD Consumer Group Inc. conformément au paragraphe (4) ci-dessous. Une telle pièce réparée ou remplacée en vertu de la garantie sera garantie pendant le reste de la période.
2. Toute pièce garantie dont les consignes écrites fournies ne prévoient que l'inspection régulière est garantie pendant la période énoncée ci-dessus. Une telle pièce réparée ou remplacée en vertu de la garantie sera garantie pendant le reste de la période.
3. Toute pièce garantie dont les consignes écrites d'entretien nécessaire fournies prévoient le remplacement est garantie pendant la période précédant la date du premier remplacement prévu pour cette pièce. Si la pièce lâche avant le premier remplacement prévu, elle sera réparée ou remplacée par MTD Consumer Group Inc. conformément au paragraphe (4) ci-dessous. Une telle pièce réparée ou remplacée en vertu de la garantie sera garantie pendant le reste de la période précédant le premier remplacement prévu pour la pièce.
4. La réparation ou le remplacement de toute pièce garantie en vertu des dispositions de la garantie aux présentes doit être effectué à un poste de garantie sans frais pour le propriétaire.
5. Nonobstant les dispositions aux présentes, des services ou réparations de garantie seront offerts dans tous les centres de distribution franchisés pour faire l'entretien ou les réparations des moteurs ou de l'équipement soumis.
6. Le travail directement associé au diagnostic de la pièce défectueuse du dispositif antipollution ne sera pas facturé au propriétaire du tracteur de pelouse à condition que ce travail de diagnostic soit effectué à un poste de garantie.
7. MTD Consumer Group Inc. est responsable des dommages à d'autres composants du moteur ou de l'équipement causés directement par une défectuosité en vertu de la garantie de toute pièce garantie.
8. Durant la période de garantie du tracteur de pelouse énoncée ci-dessus, MTD Consumer Group Inc. maintiendra un approvisionnement de pièces garanties suffisant pour satisfaire à la demande prévue de ces pièces.
9. Une pièce de remplacement peut être utilisée dans l'exécution d'un entretien ou de réparations de garantie et doit être fournie sans frais pour le propriétaire. Une telle utilisation ne réduit pas les obligations de garantie de MTD Consumer Group Inc.
10. Des pièces ajoutées ou modifiées qui ne sont pas exemptées par l'Air Resources Board ne doivent pas être utilisées. L'utilisation par l'acheteur final de pièces ajoutées ou modifiées, non exemptées sera un motif pour rejeter une réclamation en vertu de la garantie. MTD Consumer Group Inc. ne sera pas tenu responsable des défectuosités des pièces garanties causés par l'utilisation de pièces ajoutées ou modifiées non exemptées.

PIÈCES GARANTIES :

La réparation ou le remplacement de toute pièce garantie autrement admissible à une couverture de garantie pourraient en être exclus si MTD Consumer Group Inc. démontre que le tracteur de pelouse a été maltraité, négligé ou mal entretenu, et que ces abus, de négligence ou mauvais entretien ont été la cause directe du besoin de réparation ou de remplacement de la pièce. Que, nonobstant, tout ajustement d'un composant qui possède un limiteur d'ajustement, installé en usine et fonctionnant correctement, est toujours admissible à la garantie. Les pièces suivantes sont couvertes par la garantie :

- (1) Système de contrôle d'alimentation en carburant
 - Système d'enrichissement pour démarrage à froid (volet de départ)
 - Carburateur et pièces internes
 - Pompe à carburant
 - Réservoir à carburant
- (2) Système d'admission d'air
 - Filtre à air
 - Tubulure d'admission
- (3) Système d'allumage
 - Bougies
 - Système d'allumage à magnéto
- (4) Système d'échappement
 - Convertisseur catalytique
 - Soupape d'injection d'air secondaire pulsé
- (5) Divers articles utilisés dans le système ci-dessus
 - Soupapes de dépression, thermo contacts, soupapes de positionnement et à action minutée et interrupteurs
 - Connecteurs et ensemble
- (6) Élimination des vapeurs
 - Tuyau souple de carburant certifié ARB evaporative emissions 2008
 - Colliers du tuyau souple de carburant
 - Bouchon de carburant attaché
 - Réservoir à charbon activé
 - Tuyaux d'évacuation des gaz

CUB CADET LLC
GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT POUR LA TONDEUSE À LARGE COUPE DE 33 POUCES

IMPORTANT : Pour obtenir une garantie, le propriétaire devra présenter une preuve d'achat initiale et les dossiers d'entretien applicable au concessionnaire de service. Veuillez consulter le manuel de l'opérateur pour plus de renseignements au sujet intervalles d'entretien requis.

La garantie limitée décrite ci-dessous est offerte par Cub Cadet LLC pour de nouveaux produits achetés et utilisés aux États-Unis et/ou ses possessions et ses territoires et par MTL Products Limited pour de nouveaux produits achetés et utilisés au Canada et/ou ses territoires et ses possessions (l'une ou l'autre des entités respectivement « Cub Cadet »).

Cub Cadet garantit ce produit (à l'exception de ses pièces à usure normale et des batteries, tel que décrit ci-dessous) contre les défauts de matériel ou de fabrication pendant une période de trois (3) ans ou cent vingt (120) heures d'utilisation, peu importe la période qui arrive en premier, à partir de la date d'achat initiale du produit au détail ou de la location, et s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à son choix, toute pièce qui s'avère défectueuse en raison d'un vice de matériel ou de fabrication.

Les pièces à usure normale sont garanties contre tous vices de matériau et de fabrication pendant une période de trente (30) jours à partir de la date d'achat initiale du produit ou de la location. Ces pièces comprennent, sans toutefois s'y limiter, des articles comme : les courroies, les lames, les adaptateurs de la lame, les sacs à herbe, les roues et les pneus. Les batteries ont une garantie limitée proportionnelle d'un an contre les défauts de matériel ou de fabrication, avec un remplacement à 100 % pendant les trois premiers mois. Après trois mois, le crédit de remplacement de la batterie est fondé sur le nombre de mois restants dans la période de douze (12) mois à partir de la date initiale de l'achat ou de la location. Une batterie de recharge ne sera garantie que pour le reste de la période initiale de garantie.

La présente garantie limitée est en vigueur uniquement si le produit a été utilisé et entretenu conformément aux directives du manuel du propriétaire fourni avec le produit et à condition que ce dernier n'a pas été soumis à un emploi incorrect ou abusif, une négligence, un accident, un entretien incorrect, une modification ni été l'objet de vandalisme, de vol, d'incendie ou encore, endommagé par l'eau à cause d'une catastrophe naturelle ou d'autres dangers. Les dommages provoqués par l'installation ou l'utilisation de pièces ou d'accessoires, dont l'utilisation avec le ou les produits décrits dans le présent manuel n'est pas homologuée par Cub Cadet, annuleront la présente garantie en regard de ces dommages. De plus, Cub Cadet peut refuser la garantie si l'hodometre ou n'importe laquelle de ces parties, est altéré, modifié, débranché ou autrement falsifié. MODALITÉS POUR RÉPARATIONS SOUS GARANTIE : L'atelier de réparations agréé de votre région vous offre le service de réparations sous garantie sur présentation DE LA PREUVE D'ACHAT ET DES DOSSIERS D'ENTRETIEN APPLICABLES. Pour trouver un concessionnaire dans votre région : Aux États-Unis :

Regardez dans les Pages jaunes ou communiquez avec Cub Cadet LLC à P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019, composez le 1-877-282-8684 ou accédez à notre site Web à l'adresse www.cubcadet.com. Au Canada : Communiquez par la poste avec MTD Products Limited, Kitchener (ON) N2G 4J1, ou par téléphone en composant 1-800-668-1238 ou accédez à notre site Web à l'adresse www.mtdcanada.com. Sans être limitée à ce qui précède, cette garantie limitée ne couvre pas les cas suivants :

- a. Le moteur ou les pièces des composantes. Ces articles peuvent disposés d'une garantie distincte du

fabricant. Référez-vous à la garantie du fabricant applicable pour les modalités.

- b. Acheminez les articles d'entretien comme les lubrifiants, les filtres, l'affûtage des lames, les révisions, les réglages des freins, de l'étrangleur et du plateau et la détérioration normale de la finition extérieure causés par l'usure ou par l'exposition.
- c. Une réparation exécutée par une personne autre qu'à un atelier de réparations agréé.
- d. Cub Cadet ne prolonge aucune garantie pour des produits vendus ou exportés à l'extérieur des États-Unis et/ou au Canada, et leurs possessions et territoires sauf aux produits vendus par l'intermédiaire des canaux agréés de distribution à l'exportation de Cub Cadet.
- e. Les pièces et/ou accessoires de rechange qui ne sont pas des pièces authentiques de Cub Cadet.
- f. Les frais de transport et les visites de réparateurs.

Il n'y a aucune garantie implicite y compris, sans toutefois s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande ou de convenance précise pour un objectif particulier. Aucune garantie ne s'applique après les délais de la garantie expresse écrite ci-dessus. Aucune autre garantie expresse à l'exception de la garantie stipulée ci-dessus, offerte par un tiers ou un autre organisme notamment un concessionnaire ou un détaillant ne saurait astreindre Cub Cadet. Le recours unique offert est la réparation ou le remplacement du produit comme il est stipulé ci-dessus. Les conditions stipulées dans la présente garantie constituent le recours unique et exclusif découlant de la vente ou de la location des produits couverts par cette garantie. Cub Cadet ne peut être tenue responsable pour toute perte ou de tout dommage accidentel ou indirect y compris, sans toutefois s'y limiter, les dépenses afférentes aux services substitués de soins de pelouse ou à la location pour remplacer temporairement un produit garanti. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects ou la limitation de la durée d'une garantie implicite. Il se pourrait alors que les garanties ou limitations stipulées ne s'appliquent pas dans votre cas. En aucune éventualité, la valeur du recouvrement ne saurait être supérieure à celle du prix d'achat du produit vendu. Toute modification des fonctionnalités de sécurité du produit annulera la présente garantie. Vous assumez les risques et la responsabilité des pertes, des dommages ou des préjudices subis par vous ou vos biens ou votre propriété ou par d'autres personnes et de leurs biens, qui découlent d'une utilisation inappropriée ou d'une incapacité d'utiliser le produit. La présente garantie limitée n'est valable que pour l'acheteur original ou la personne ayant reçu le produit en cadeau, et ne peut être transférée.

LES LOIS LOCALES EN LIEN AVEC LA PRÉSENTE GARANTIE : La présente garantie limitée vous donne des droits spécifiques. Il se pourrait que vous ayez d'autres droits qui varient selon les différentes juridictions.

