

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

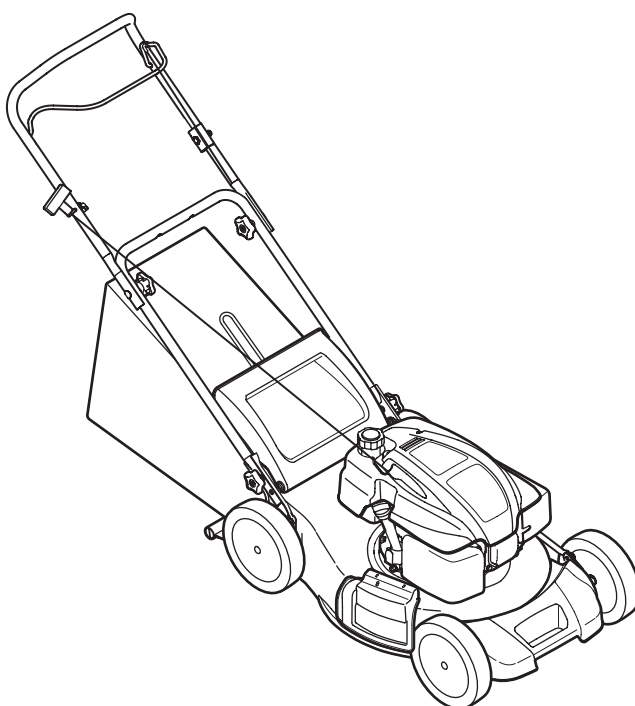

Self-Propelled Mowers/Tondeuse rotative auto-motrice

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Model 12A-18M7596.....	4-5
Model 12AE18JA596.....	4-5
Engine Model 2P70M0B.....	6-7
Engine Model 5P70M0B.....	8-16

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site or with your local dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
0709	Dark Green (Mastercraft)
0662	Oyster Gray
0638	Red (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)
0691	Black Jack (Yard Machines)

0674	Yellow (Yard-Man)
0650	Metallic Red (White Outdoor)
0606	Majestic Orange (Columbia)
0689	Polo Green (Bolens)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Modèle 12A-18M7596..... 4-5

Modèle 12AE18JA596..... 4-5

Modèle du moteur 2P70M0B..... 6-7

Modèle du moteur 5P70M0B..... 8-16

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine au poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
0709	Vert foncé (Mastercraft)
0662	Coquille d'huître
0638	Rouge (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)
0691	Noir (Yard Machines)


0674	Jaune (Yard-Man)
0650	Rouge métallique (White Outdoor)
0606	Orange vif (Columbia)
0689	Vert polo (Bolens)

Model Series 18M

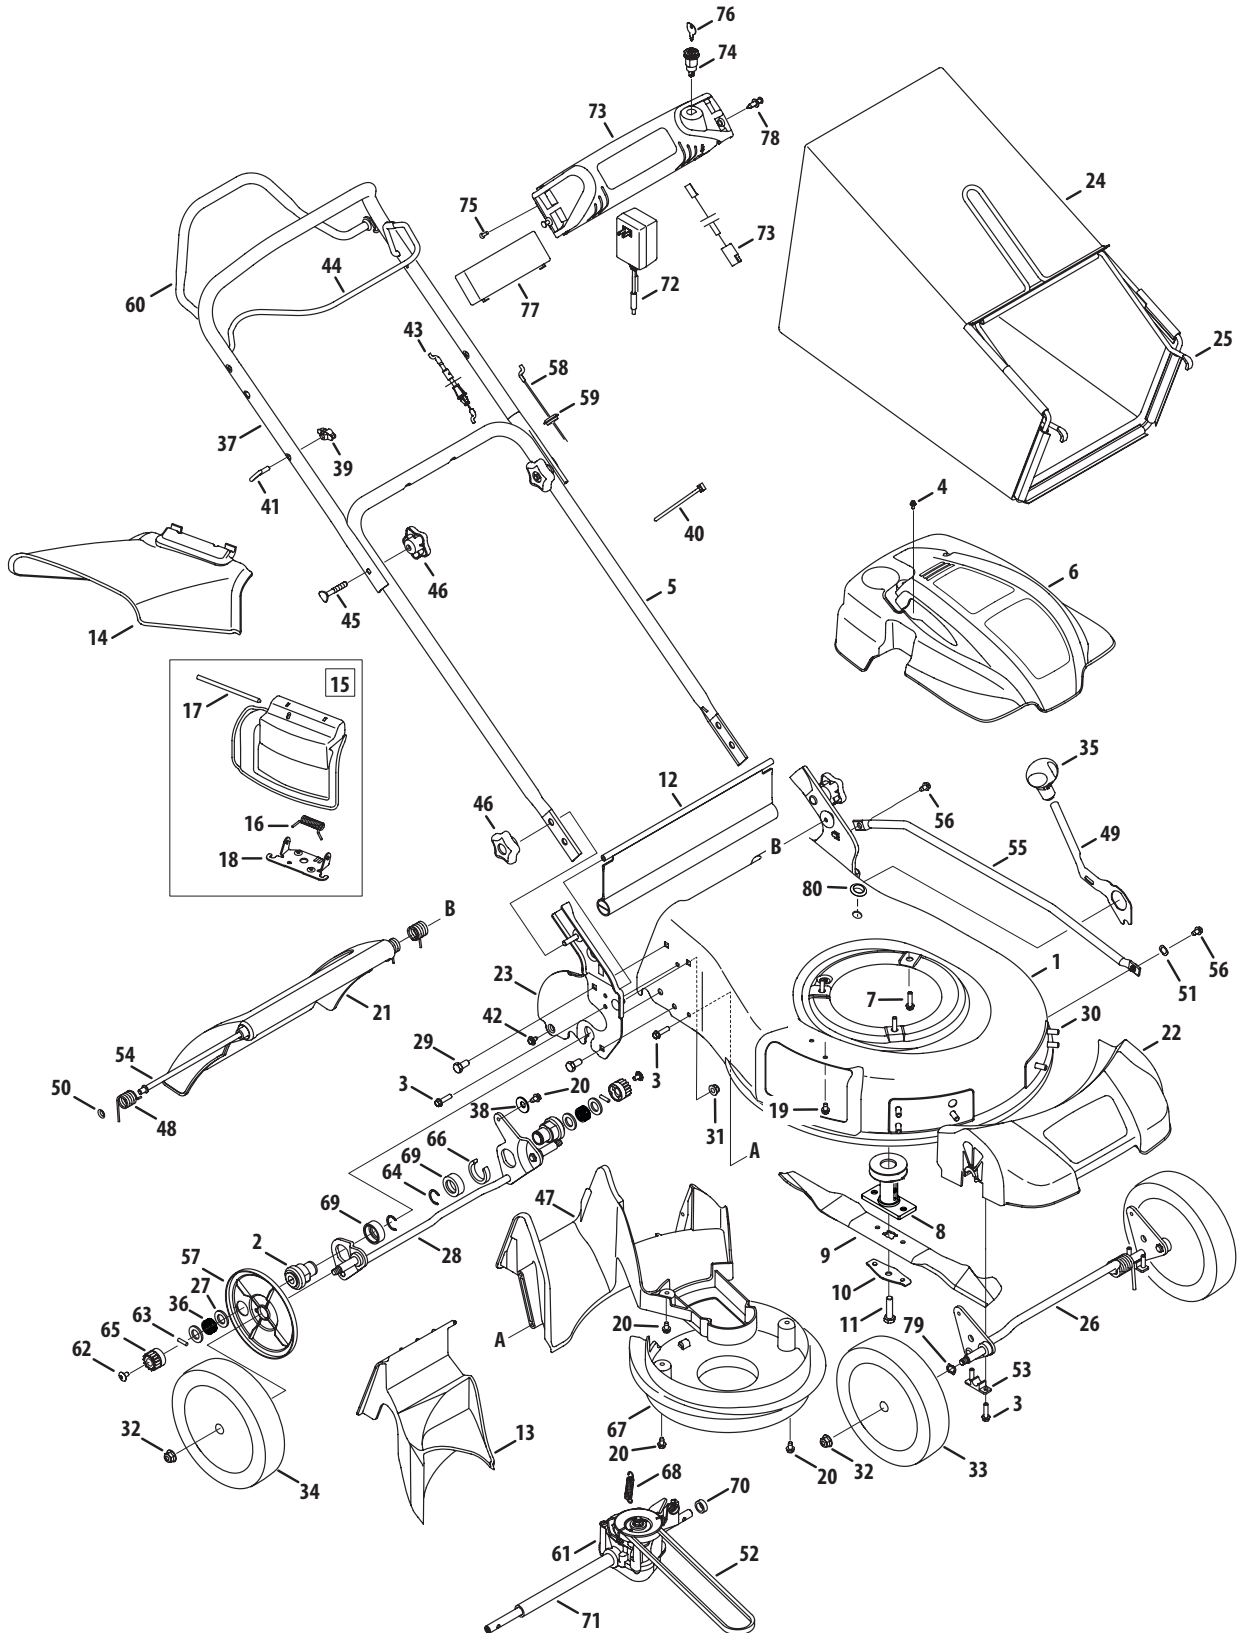

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	787-01629	19" Deck	Corps 191 po
2	687-02415	Transmission Support Bearing	Roulement
3	710-1241	Hex Lock Screw 1/4-15 x 1.0	Vis à tête hex. 1/4-15 x 1,0
4	710-04744	Screw	Vis
5	749-04556	Lower Handle	Guidon inférieur
6	631-04474	Engine Shroud	Capot
7	736-0504	Wave Washer .51" ID	Rondelle ondulée 0,51 DI
8	687-02555	Blade Adapter (w/Powermore)	Adaptateur de la lame (avec Powermore)
9	942-0739	19" Mulching Blade	Lame déchiquetage 19 po
10	736-0524B	Blade Bell Support	Support de lame
11	710-1044	Hex Bolt 3/8-24 x 1.5" Lg. (Gr 8)	Vis à tête hex. 3/8-24 x 1,5 po de lg (Qual. 8)
12	731-05639A	Trail Shield	Abattant de protection arrière
13	731-05746	Rear Mulching Plug	Bouchon de déchiquetage arrière
14	731-04177	Side Chute Deflector	Défecteur de la goulotte
15	987-02055	Mulching Plug	Bouchon de déchiquetage
16	732-1014C	Torsion Spring	Ressort de torsion
17	747-0710A	Hinge Pin	Axe de charnière
18	17032A	Chute Hinge	Charnière de déflecteur
19	736-0270	Cupped Washer. .265 ID x .75 OD x .062	Rondelle creuse 0,265 DI x 0,75 DE x 0,062
20	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rond.hex. 1/4-20 x 0,50
21	931-05686	Rear Discharge Door	Porte d'éjection arrière
22	931-05634	Front Cover (w/o handle)	Couvercle avant (sans poignée)
23	687-02323	RH Handle Bracket Assembly	Ensemble de support du guidon CD
	687-02322	LH Handle Bracket Assembly	Ensemble de support du guidon CG
24	664-04050B	Grass Bag	Sac à herbe
25	647-04082	Grass Bag Frame	Bâti de sac à herbe
26	687-02586	Front Brkt Ass'y (w/7" Fr. Whs)	Support avant (avec pneu avant 7 po)
	687-02317	Front Brkt Ass'y (w/8" Fr. Whs)	Support avant (avec pneu avant 8 po)
28	687-02304-0637	Self Propelled Bracket Assembly	Support
29	710-3025	Hex Hd Cap Scr 5/16 x 18 x .625" Lg.	Vis à chapeau de 5/16 x 18 x 0,625 po de lg
30	710-04995	Screw 5/16-14 x .75	Vis 5/16-14 x 0,75
31	712-04063	Hex Flange L-Nut 5/16-18 Gr. F	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F
32	712-04065	Hex L-Flg Nut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
33	734-04562	Front Wheel	Roue avant
34	634-04363	Rear Wheel	Roue - arrière
35	720-0230	Grip	Poignée
37	749-04550	Upper Handle	Guidon supérieur
38	732-04650	Wave Spring	Ressort
39	720-0279	Knob	Bouton
40	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
41	710-1205	Rope Guide Bolt	Boulon de guidage de cordon
42	736-0242	Cupped Washer .340 x .872 x .080	Rondelle creuse 0,340 x 0,872 x 0,080
43	746-04721	Control Cable	Câble de commande de la lame
44	747-04995	Blade Control	Commande de la lame
45	710-1174	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,0
46	720-04072A	Knob - Star 5/16-18	Bouton - étoile 5/16-18
47	731-06190	Rear Baffle	Défecteur arrière
48	732-04534	Torsion Spring - RH	Ressort de torsion - CD
	732-04535	Torsion Spring - LH	Ressort de torsion - CD
49	732-04338C	Spring Lever	Levier de ressort
50	726-0201	Speed Nut	Écrou rapide
51	736-04413	Wave Washer	Rondelle ondulée
52	954-04158	V-Belt	Courroie trapezoïdale
53	741-0492A	Bushing Block .505 dia.	Bloc de roulement 0,505 diam.
54	747-04589	Rear Door Pivot Rod	Tige de pivotement
55	749-04307	Cross Brace (w/7" Front Wheels)	Support (avec pneu avant 7 po)
	749-04386A	Cross Brace (w/8" Front Wheels)	Support (avec pneu avant 8 po)
56	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
57	731-06974	Wheel Dust Cover	Couvercle
58	746-04519B	Drive Cable	Câble de l'entraînement
59	735-04061	Grommet	«Grummet»
60	747-05548	Drive Control	Commande de l'entraînement
61	918-04463A	Transmission	Transmission
62	710-04531	Screw, 1/4-20 x .390	Vis 1/4-20 x 0,390
63	915-0221	Dowel Pin	Goupille
64	716-0198	Retaining Ring	Bague de retenue
65	917-04192C	Spur Gear - RH	Engrenage - CD
	917-04184C	Spur Gear - LH	Engrenage - CG
66	731-05872	Spacer, Clip	Attache d'entretoise
67	731-06164	Engine Baffle	Défecteur de la moteur
68	932-04262	Extension Spring .429 OD x 2.515	Ressort d'extension 0,429 DE x 2,515
69	748-0390	Bearing Support Spacer	Entretoise
70	750-04870	Sleeve Spacer, .550 ID x .340 Lg.	Entretoise à manchon 0,550 DI x 0,340 po de lg.
71	750-04853	Sleeve Spacer, .550 ID x 7.97 Lg.	Entretoise à manchon 0,550 DI x 7,97 po de lg.
72	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
73	710-0779A	Screw, #10-16 x .50	Vis no. 10-16 x 0,50
74	735-04059	Rubber Grommet	Grommet


Engine Model - 2P70MOB

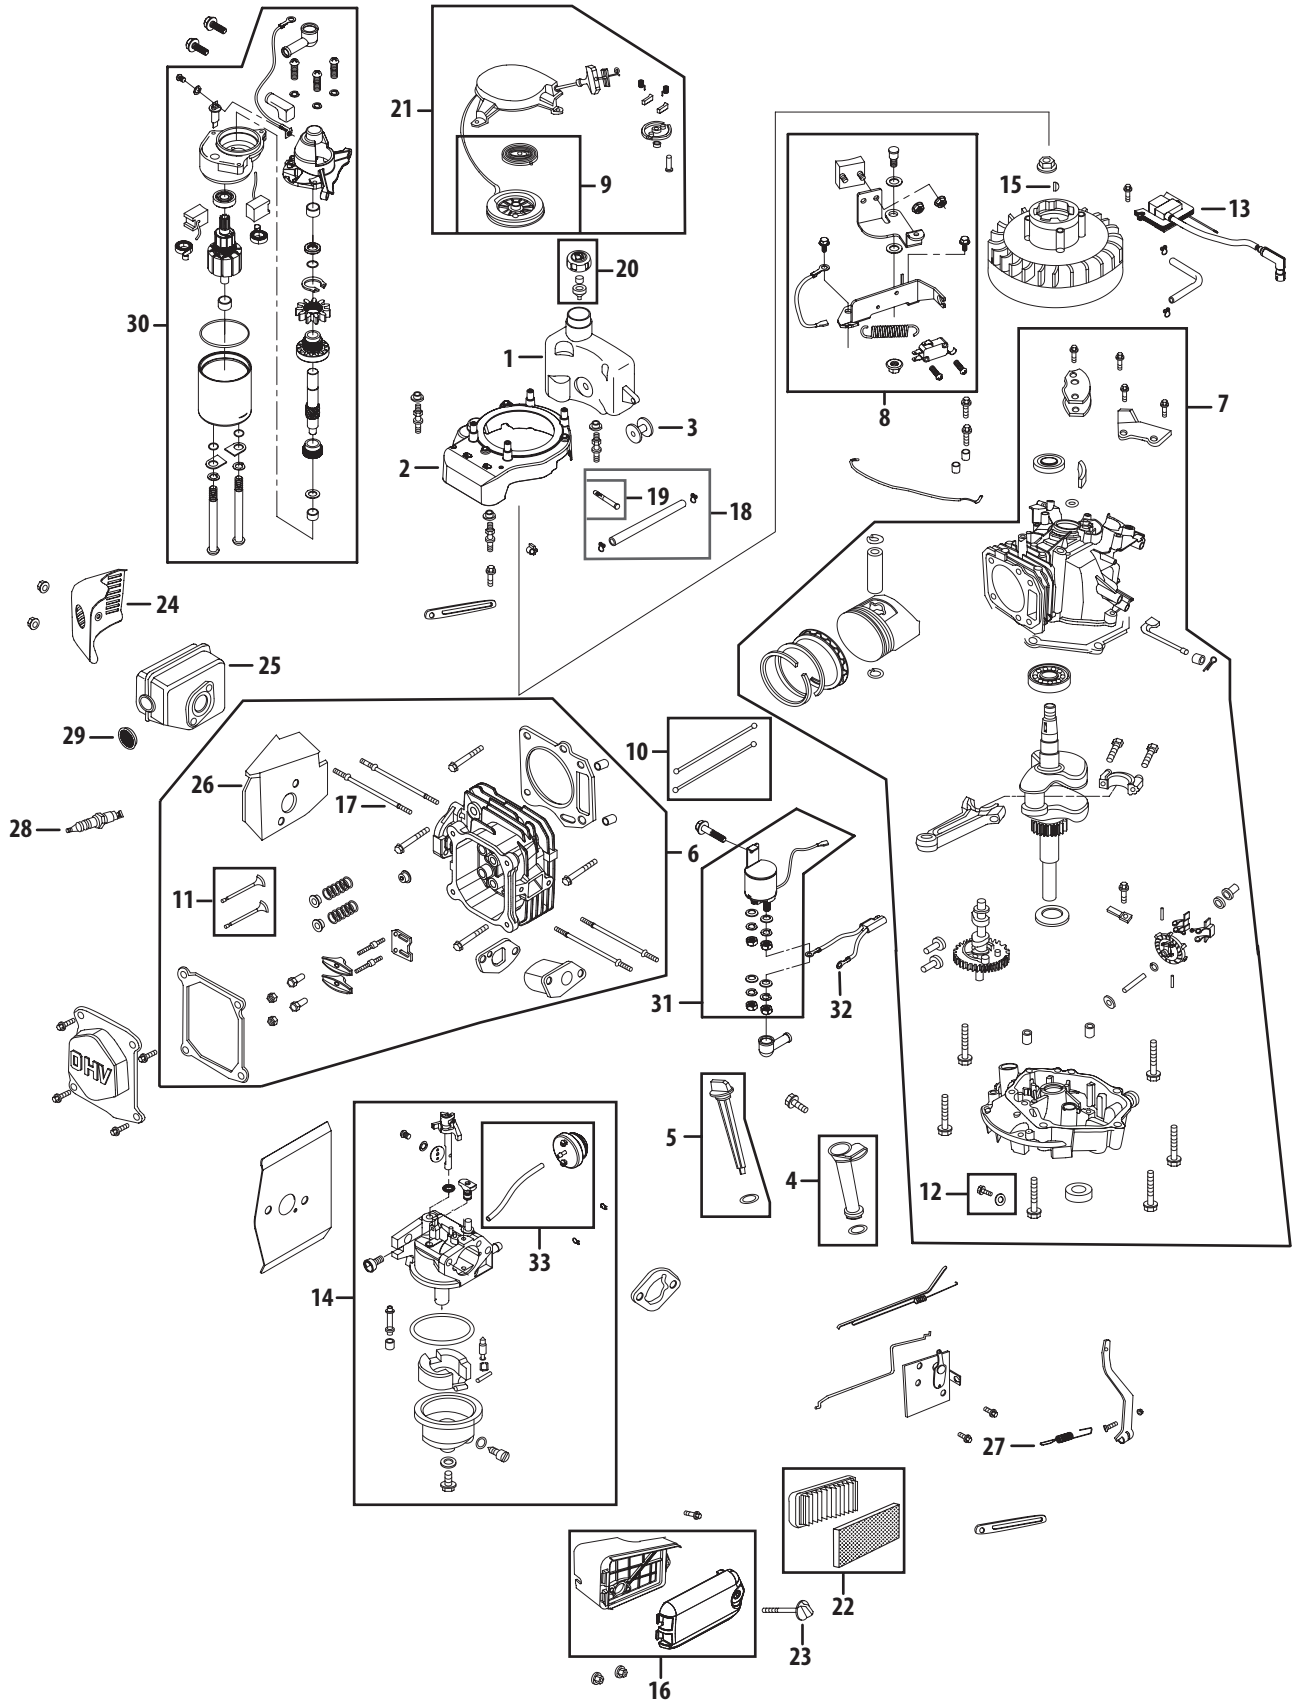

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1.	951-10368	Fuel Tank	Réservoir de carburant
2.	951-10855	Flywheel Shroud	Volant
3.	951-10335	Rubber Fuel Tank Mntg. Washer	Rondelle
4.	951-10334	Oil Filler Tube Assembly	Tuyau d'huile
5.	951-10852	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
6.	951-10413A	Cylinder Head Complete	Culasse
7.	951-10857A	Short Block Assembly	Bloc moteur embiellé
8.	951-10858	Stop Switch and Brake Assembly	Interrupteur d'arrêt et de frein
9.	951-10319	Recoil Spring and Pulley Ass'y.	Ressort de rappel et la poulie
10.	951-10344	Push Rod Kit	Tige de poussée et poulie
11.	951-10345	Valve Kit	Trousse de soupape
12.	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y.	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle
13.	951-10854	Ignition Coil	Bobine
14.	951-10881	Carburetor Assembly	Carbureteur
15.	951-10307	Flywheel Key	Clavette de volant
16.	951-10412A	Air Cleaner Housing Complete	Logement de la filtre à air
17.	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
18.	951-10364	Fuel Line Kit – Inc. hoses, clamps & filter	Trousse - tuyau à essence, comprend les tuyau, colliers et filtre
19.	951-10358	Fuel Filter	Filtre à essence
20.	951-10300	Fuel Cap Assembly	Ensemble de bouchon de réservoir
21.	951-10299A	Recoil Starter Assembly	Démarrreur de lanceur
22.	951-10298	Air Cleaner Kit	Trousse - filtre à air
23.	951-10297	Air Cleaner Thumb Screw	Vis
24.	951-10411	Muffler Guard	Protecteur
25.	951-10403	Muffler	Silencieux
26.	951-11179	Muffler Gasket /Heat Shield	Joint/ Bouclier de chaleur
27.	951-11178	Governor Return Spring	Ressort
28.	951-10292	Spark Plug	Bougie
29.	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
30.	951-10880A	Electric Starter	Démarrreur électrique
31.	951-10823	Relay Assembly	Ensemble de relais
32.	951-10824	Relay Harness Connector	Connecteur du faisceau de relais
33.	951-10888	Primer Assembly	Amçoreur
–	952Z2P70MOB	Engine – Complete	Moteur - complet
–	712-04221	Flywheel Nut	Écrou de volant
–	951-11045	Flywheel	Volant
–	951-11238	Governor Arm Bracket	Support
–	951-10890	Carburetor Kit – Major	Trousse de carburateur - majeur
–	951-10859	Cylinder Head Service Kit	Culasse - trousse d'entretien
–	951-10416	Gasket Kit – Complete	Trousse de joint - complet
–	951-10417	Gasket Kit – External	Trousse de joint - extérieur


NOTE: Parts illustrated without an identification number are not servicable.

REMARQUE : Les pièces illustrées sans identification numérique ne sont pas des éléments servicable.

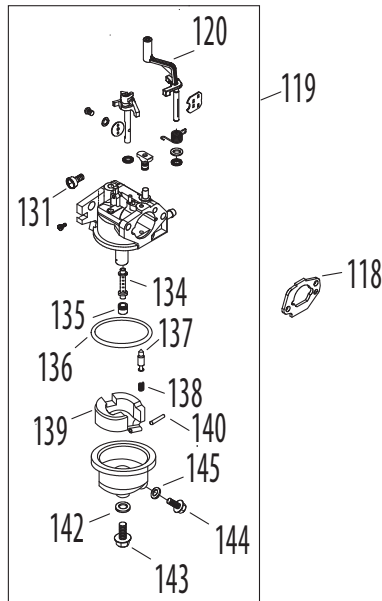


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
118	951-11257	Carburetor Gasket Plate	Plaque
119	951-10765	Carburetor Ass'y	Carbureteur
120	N/A	Choke & Throttle Shaft Dust Seals	Joint
131	N/A	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
134	N/A	Main Nozzle / Emulsion Tube	Gicleur principal, tube d'émulsion
135	N/A	Main Jet	Gicleur principal
136	951-11589	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
137	N/A	Needle Valve (Float)	Pointeau (flotteur)
138	N/A	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
139	N/A	Float	Flotteur
140	N/A	Float Pin	Goupille - flotteur
141	N/A	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
142	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
143	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon
144	710-04903	Fuel Drain Plug	Bouchon
145	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
	951-11773	Carburetor Repair Kit - Major (Incl Ref No. 124,130,131, 134-140, 142, 145)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos 124,130,131, 134-140, 142, 145)

5P70M0B Crankcase/Carter

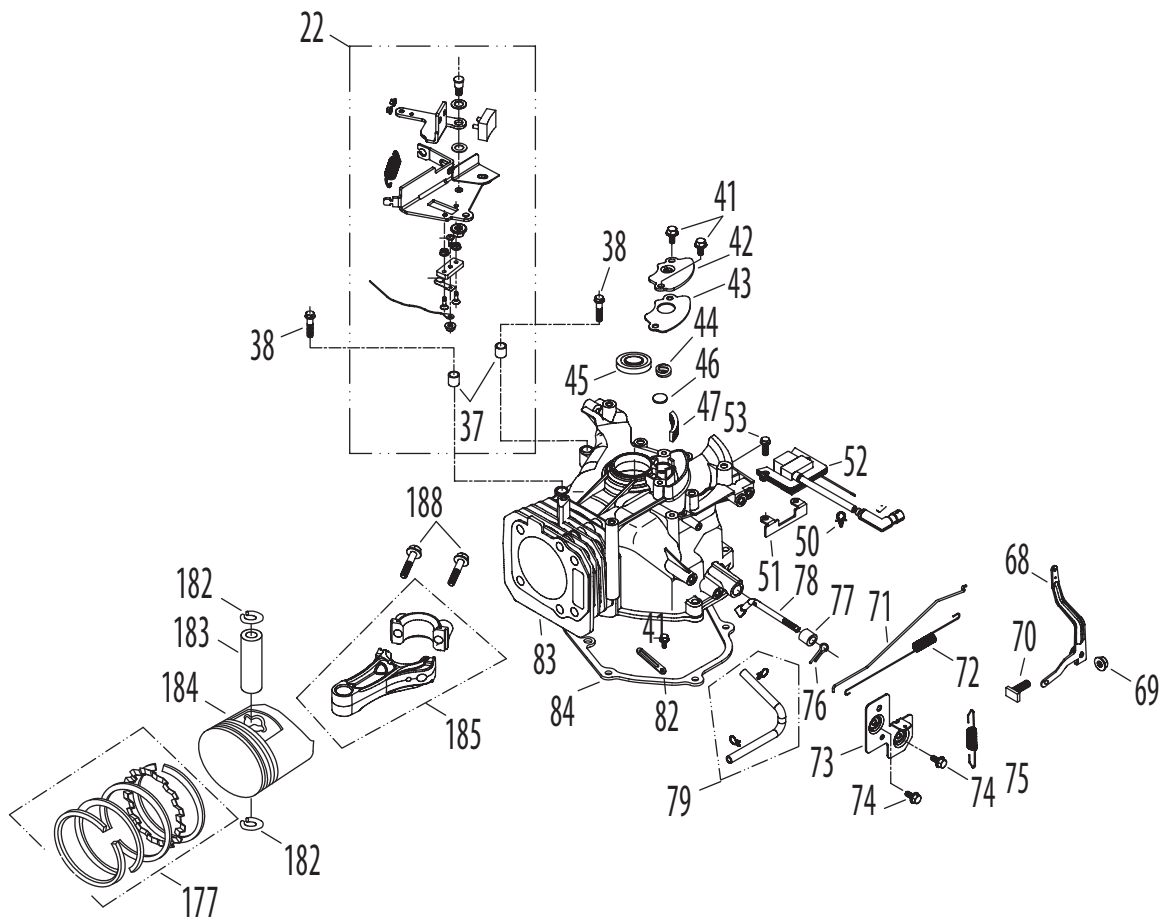


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
22	951-10321A	Brake Assembly	Frein
41	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 30
42	951-11728	Breather Cover Plate	Plaque
43	951-11729	Breather Gasket	Joint
44	732-04718	Breather Spring	Ressort
45	951-11545	Lower Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
46	951-11735	Breather Valve	Soupape
47	951-11762	Breather Screen	Tamis
50	951-11618	Plastic Clamp 6.3 x 8	Collier 6,3 x 8
51	951-11619	Ignition Coil Bracket	Support
52	951-10366	Ignition Coil Assembly	Bobine
53	710-04979	Bolt M6x18	Boulon M6 x 18
68	951-11238	Governor Arm Bracket	Support
69	712-04212	Governor Arm Nut M6	Écrou
70	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon
71	951-11259	Throttle Linkage	Tringlerie
72	951-11258	Throttle Linkage Spring	Ressort
73	951-11620	Component Bracket	Support
74	710-04915	Bolt M6x12	Boulon M6 x 12
75	951-10293	Governor Spring	Ressort
76	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille fendue
77	951-11574	Governor Seal	Joint
78	951-11608	Governor Arm Shaft	Arbre
79	951-11260	Breather Hose Assembly	Boyaux de reniflard
82	951-11622	Flexible Clamp	Collier
83	N/A	Crankcase Complete	Carter
84	951-11763	Crankcase Cover Gasket	Joint
177	951-11688	Piston Ring Set	Piston de segment
182	951-11632	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
183	951-11633	Piston Pin	Axe de piston
184	951-11634	Piston	Piston
185	951-11768	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
188	710-05162	Connecting Rod Bolt	Boulon
	951-10414B	Short Block Assembly (Incl Ref No. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,118,147,148,164, 167,172,173,175-177,182-185,188)	Bloc moteur embiellé (Comp. les nos. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,118,147,148,164, 167,172,173,175-177,182-185,188)
	951-11770	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 43,45,77,84,91,94, 109,146,148,164,167,182)	Trousse - joint complet (Comp. les nos. 43,45,77,84,91,94, 109,146,148,164,167,182)
	951-11772	Gasket Kit - External (Incl Ref 43,91,94,146,148,164,167)	Trousse - joint extérieure (Comp. les nos. 43,91,94,146,148,164,167)
	952Z5P70M0B	Engine Complete	Moteur complet

5P70M0B Crankshaft/Vilebrequin

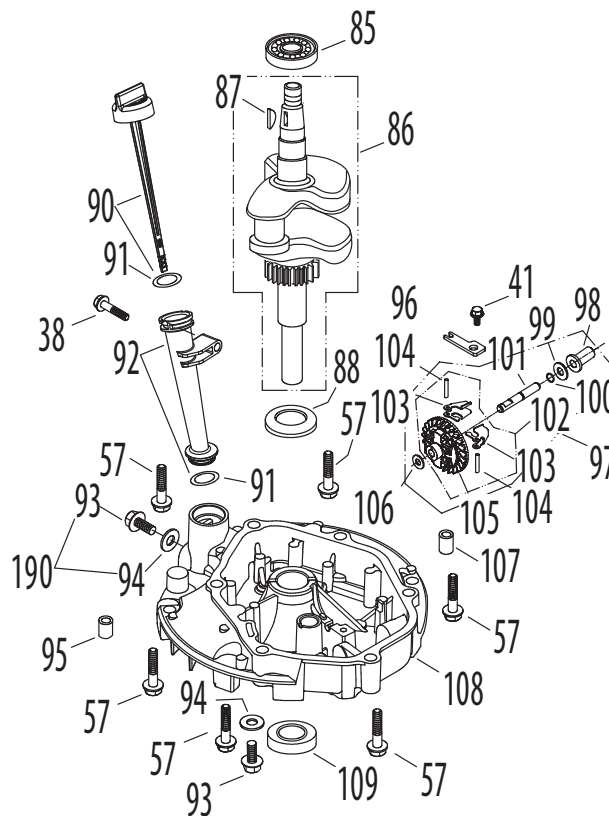


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
38	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
57	710-04922	Tank/Sump Bolt M8 x 50	Boulon M8 x 50
85	951-11369	Main Bearing	Roulement, principe
86	951-11624	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
87	951-10307	Woodruff Key	Clé Woodruff
88	736-04491	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
90	951-11764	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
91	951-11547	Dipstick and Oil Fill Tube O-Ring	Jauge d'huile et tuyau d'huile
92	951-11765	Oil Filler Tube Assembly	Tuyau d'huile
93	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange d'huile
94	736-04440	Oil Drain Plug Washer	Rondelle de bouchon de vidange d'huile
95	715-04089	Crankcase Cover Dowel 9 x 14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
96	951-11625	Governor Gear Mounting Plate	Plaque
97	951-11626	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
107	715-04089	Crankcase Cover Dowel 9 x 14	Couvercle de carter cheville 9 x 14
108	N/A	Crankcase Cover - dual drain	Couvercle de carter cheville
109	951-11627	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
190	951-10370	Oil Drain Plug and Washer Ass'y	Bouchon de vidange d'huile et assemblage de rondelle

5P70M0B Flywheel & Shroud/Volant & Capot

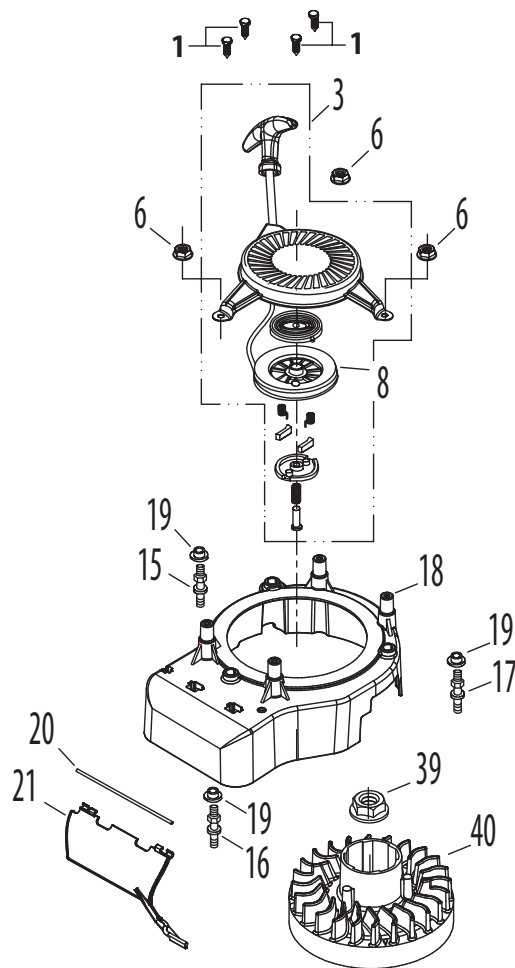


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	710-04744	Self-Tap Bolt, Hilo #12-16 x 1.00"	Boulon, Hi Lo No. 12-16 x 1,0 po de lg.
3	951-11720	Recoil Starter Assembly	Démarrreur de lanceur
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
8	951-11721	Recoil Spring & Pulley Ass'y	Assemblage de lanceur et de la poulie
15	751-04976	Starter/Shroud Stud M6 x 85-48	Clou M6 x 85-48
16	751-04977	Starter/Shroud Stud M6 x 87-51.5	Clou M6 x 87-51,5
17	751-04978	Starter/Shroud Stud M6 x 79	Clou M6 x 79
18	951-10764	Inner Shroud	Capot inférieur
19	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise de capot
20	951-11610	Air Vane Shaft	Arbre aube l'air
21	951-11611	Air Vane	Aube l'air
39	712-04221	Flywheel Nut M14	Écrou de volant
40	951-11046	Flywheel	Volant

5P70M0B Cylinder Head/ Culasse

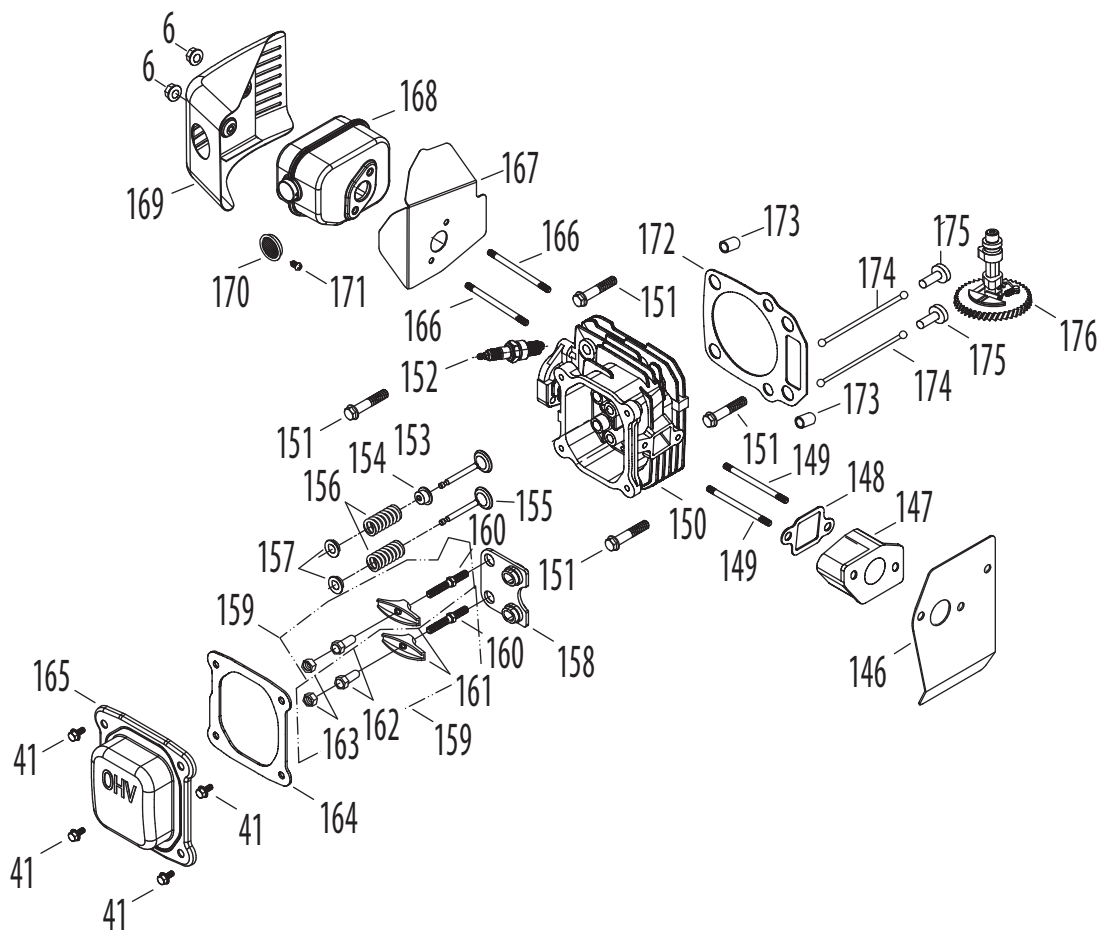


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10 mm
42	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
146	951-11766	Carburetor Gasket	Joint carburateur
147	951-11255	Carburetor Insulator	Isolant carburateur
148	951-11254	Carburetor Insulator Gasket	Joint isolant carburateur
149	710-04981	Carb Stud M6x92	Clou M6 x 92
150	N/A	Cylinder Head	Culasse
151	710-04982	Head Bolt M8x54	Boulon M8 x 54
152	951-10292	Spark Plug/F6RTC	Bougie
153	951-10345	Valve Kit	Trousse - soupape
154	N/A	Valve Seal	Joint de soupape
155	951-10345	Valve Kit	Trousse - soupape
156	N/A	Valve Spring	Ressort de soupape
157	N/A	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de soupape
158	951-11629	Push Rod Guide	Poussez la tige de guidage
159	951-11606	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
160	710-04902	Rocker Arm Stud	Goujon des culbuteurs
161	N/A	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
162	751-11123	Valve Adjustment Nut	Écrou de réglage soupape
163	751-11124	Pivot Locking Nut	Écrou de blocage pivotant
164	951-11551	Valve Cover Gasket	Couvercle de la soupape joint
165	951-11548	Valve Cover	Couvercle de la soupape
166	710-05094	Muffler Stud M6x95	Clou de silencieux M6 x 95
166	951-10342	Muffler Stud Assembly	Clou de silencieux
167	951-11739	Muffler Gasket	Joint de silencieux
168	951-10403	Muffler Assembly	Silencieux
169	951-10411	Muffler Shield	Bouclier silencieux
170	951-10351	Spark Arrestor	Pare-étincelles
171	710-04983	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles
172	951-11630	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
173	715-04108	Cylinder Head Dowel 10x16	Goujons de culasse
174	951-10344	Push Rod Kit	Trousse - tige de pousseeur
175	951-11607	Tappet	Poussoir
176	951-11767	Camshaft Assembly	Arbre à cames
	951-10413A	Cylinder Head Assembly (Incl Ref No. 147,148,150,153-158, 160-164,167,172)	Culasse (Comprend les nos. 147,148,150,153-158, 160-164,167,172)
	951-10414B	Short Block Ass'y (Incl Ref No. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,118,147,148,164, 167,172,173,175-177,182-185,188)	Bloc moteur embiellé (Comprend les nos. 41-47,57,76-78,83-86, 88,91,93-97,107-109,118,147,148,164, 167,172,173,175-177,182-185,188)
	951-11770	Gasket Kit - Complete (Incl Ref No. 43,45,77,84,91,94, 109,146,148,164,167,182)	Trousse - joint complet (Comprend les nos. 43,45,77,84,91,94, 109,146,148,164,167,182)
	951-11772	Gasket Kit - External (Incl Ref 43,91,94,146,148,164,167)	Joint - extérieur (Comprend les nos. 43,91,94,146,148,164,167)
	952Z5P70M0B	Engine Complete	Moteur - complet

5P70M0B Fuel Tank/ Réservoir de carburant

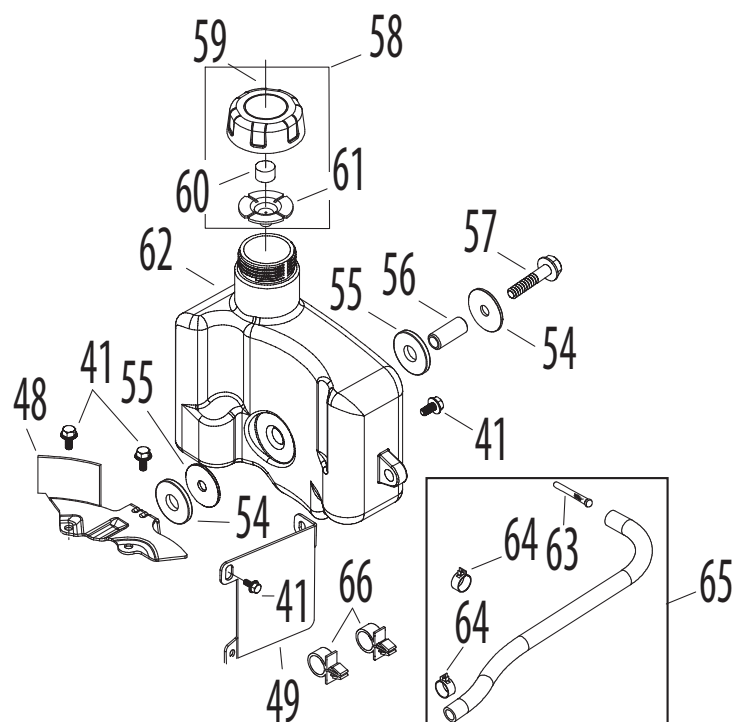

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
42	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
48	951-11616	Fuel Tank Bottom Bracket	Pédalier du réservoir de carburant
49	951-11617	Tank/Label Bracket	Support
54	736-04456	Fuel Tank Washer	Rondelle de réservoir de carburant
55	951-10335	Rubber Bushing	Douille en caoutchouc
56	750-05322	Fuel Tank Bushing	Réservoir de carburant douille
57	710-04922	Tank Bolt M8×50	Boulon M8 x 50
58	951-10300	Fuel Cap Assembly (Incl. 56-58)	Ensemble de bouchon de réservoir (Comp. les nos. 56-58)
59	N/A	Fuel Cap	Bouchon de réservoir
60	N/A	Foam Insert	Insert de mousse
61	N/A	Vent Gasket	Joint de ventilateur
62	951-10368	Fuel Tank Assembly	Réservoir de carburant
63	951-10358	Fuel Filter	Filtre à essence
64	951-11731	Fuel Hose Clamp	Collier
65	951-10364	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
66	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier

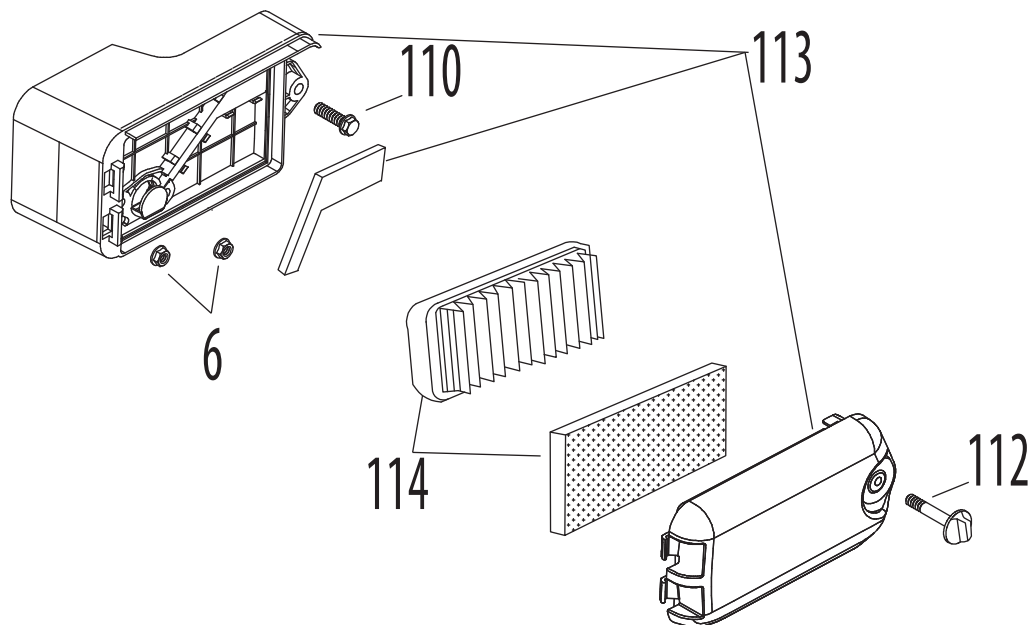

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
6	712-04212	Nut M6 X 10 mm	Écrou M6 x 10mm
110	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
112	951-10297	Air Filter Cover Thumb Screw	Vis de serrage à main du filtre à air
113	951-10412A	Air Cleaner Housing Ass'y Comp	Habitacle du filtre à air
114	951-10298	Air Cleaner Kit	Trousse - filtre à air