

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

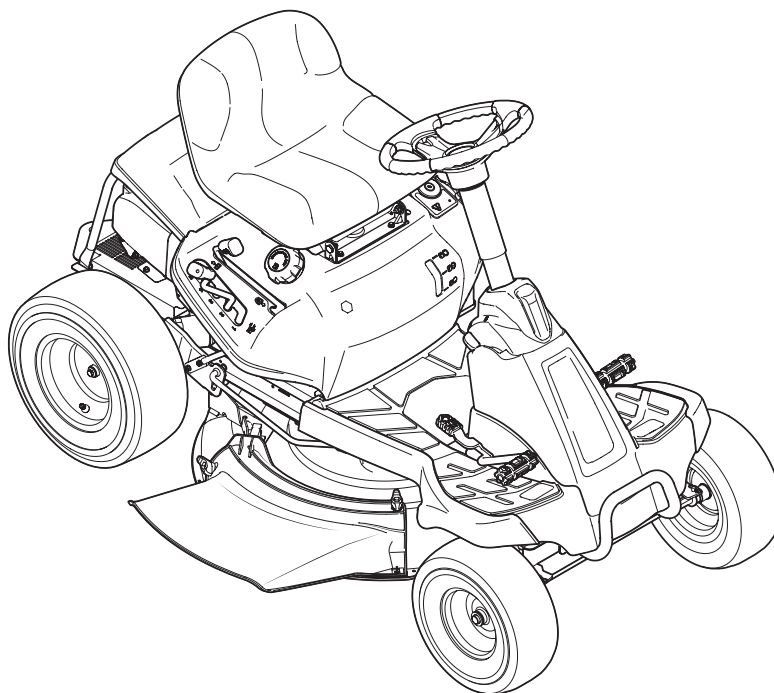

Hydro Mini-Rider with 30" Cutting Deck *Mini-tracteur de jardin avec plateau de coupe 30 po*

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Frame & Fender</i>	<i>4</i>	<i>Engine Accessories</i>	<i>15</i>
<i>Drive System</i>	<i>6</i>	<i>Mower Deck, 30"</i>	<i>16</i>
<i>Seat, Fuel Tank & Electrical.....</i>	<i>8</i>	<i>Wiring Harness Schematic - 725-06773A.....</i>	<i>18</i>
<i>Front End Steering.....</i>	<i>10</i>	<i>4P90JUD.....</i>	<i>20</i>
<i>Pedal Controls</i>	<i>12</i>		
<i>Deck Lift</i>	<i>14</i>		

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

							Style				

SERIAL NUMBER

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
0499	Beige (Cub)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Châssis et aile	4	Accessoires de moteurs.....	15
Système d'entraînement	6	Plateau de coupe, 30 po	16
Siège, réservoir de carburant et électrique.....	8	Schéma de faisceau de fils - 725-06773A	18
Direction d'extrémité avant	10	4P90JUD.....	20
Pédale de contrôle.....	12		
Relevage du plateau	14		

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

<http://www.scottys.ca/#home>

NUMÉRO DE MODÈLE

						Style				

NUMÉRO DE SÉRIE


----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
0499	Beige (Cub)

Frame & Fender/Châssis et aile

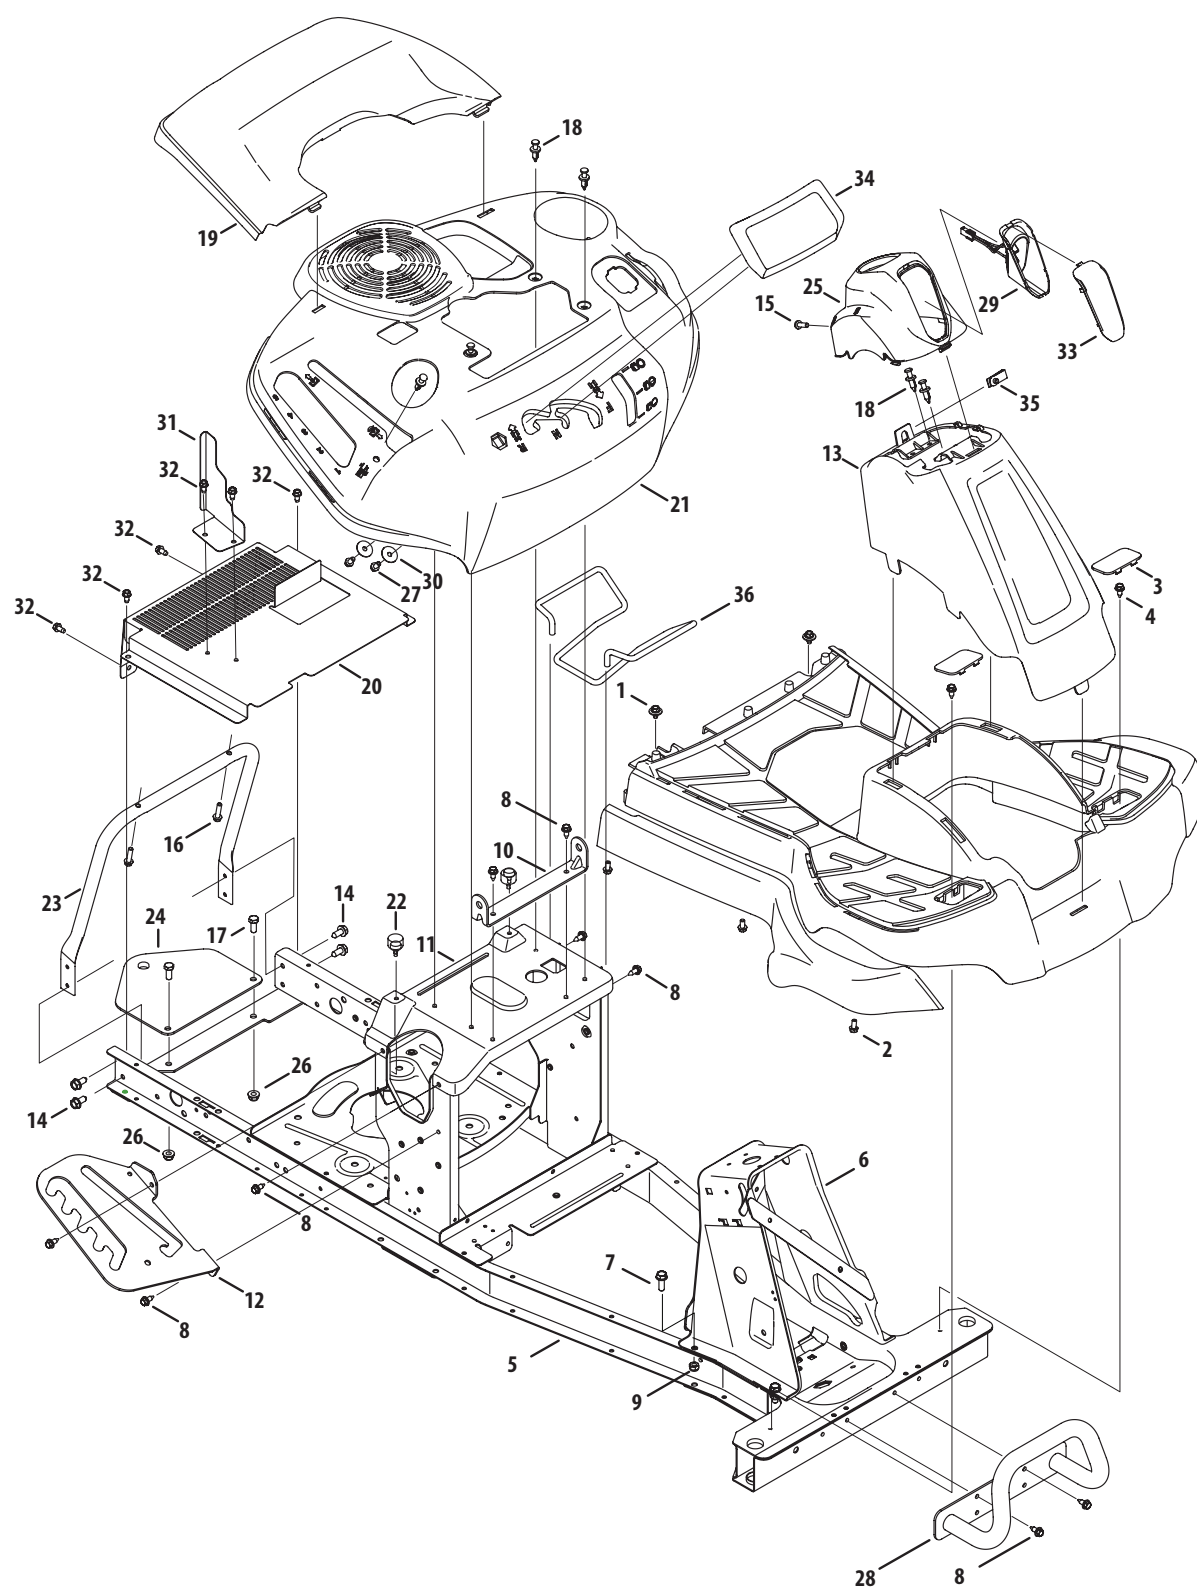

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	710-05073	Screw, 1/4-20 x .500	Vis 1/4-20 x 0,50
2	631-05378	Running Board, Hydro, w/RMC Cub Yellow	Support du marche pied, hydro (avec RMC) jaune Cub
3	731-08753A	Running Board Plug	Bouchon de support du marche pied
4	738-04184A	Shoulder Screw, .368 x.113: 1/4-20	Vis à épaulement, 0,368 x 0,113: 1/4-20
5	683-05231	Frame Assembly, Hydro	Bâti, hydro
6	683-05230	Column Assembly, Hydro	Colonne, hydro
7	710-06194	Hex Washer Screw, 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
8	710-1652	Tap Screw, 1/4-20, .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
9	912-0429	Flange Locknut, 5/16-18	Contre-ecrou a embase 5/16-18 Qual. F
10	783-07168	Seat Pivot Bracket	Support de pivotement de siège
11	783-08197	Seat Pan	Assise de siège
12	783-08260	Deck Lift Index Bracket	Support de relevage du plateau de coupe
13	631-05041	Column Cover (Yellow)	Couvercle de la colonne (jaune)
14	710-04484	Tap Screw, 5/16-18, .750	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
15	710-0924	Machine Screw, 1/4-20, 0.750	Vis usinée à tête bombée de 1/4-20 x 0,75
16	710-1241	Hex Screw, 1/4-15, 1.0	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,0
17	710-3008	Hex Head Screw, 5/16-18, .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
18	728-0199	Rivet, .3125	Rivet
19	731-09129A	Rear Cover (Yellow)	Couvercle arrière (jaune)
20	731-08985A	Heat Shield Cover	Couvercle
21	731-10151	Fender (Yellow, w/RMC)	Aile (jaune, avec RMC)
22	735-05006	Bumper .62 x .5	Pare-chocs
23	749-04932	Rear Cover Support Tube	Tube de support arrière couverture
24	783-07299	Hitch Plate	Plaque d'attelage
25	731-05364	Steering Column Cap (Yellow)	Capuchon de la colonne (yellow)
26	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18 Gr. F	Contre-écrou a embase 5/16-18 Qual. F
27	710-04187A	Screw 1/4-15 x 0.50	Vis 1/4-15 x 0,50
28	683-04767-0637 †	Bumper	Pare-chocs
29	625-05119	Harness Ass'y , LED Headlight	Faisceau du fil
30	736-3092	Flat Washer .265 x 1.0 x .030	Rondelle plate 0,265 x 1,0 x 0,030
31	783-09094	Carb Shield	Protecteur
32	710-0599	Hex Ins TT Scr. 1/4-20 x .50	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,50
33	731-11484	Lens	Lens
34	731-11496	Hydro Fender Cover	Couvercle
35	712-04092	Speed U-Nut 1/4-20	Écrou rapide 1/4-20
36	747-06131	Battery Tray Rod	Tige


† If Equipped/le cas échéant

CR-11_30_hydro
2.16.16

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed above and pictured on the previous page are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Drive System/Système d'entraînement

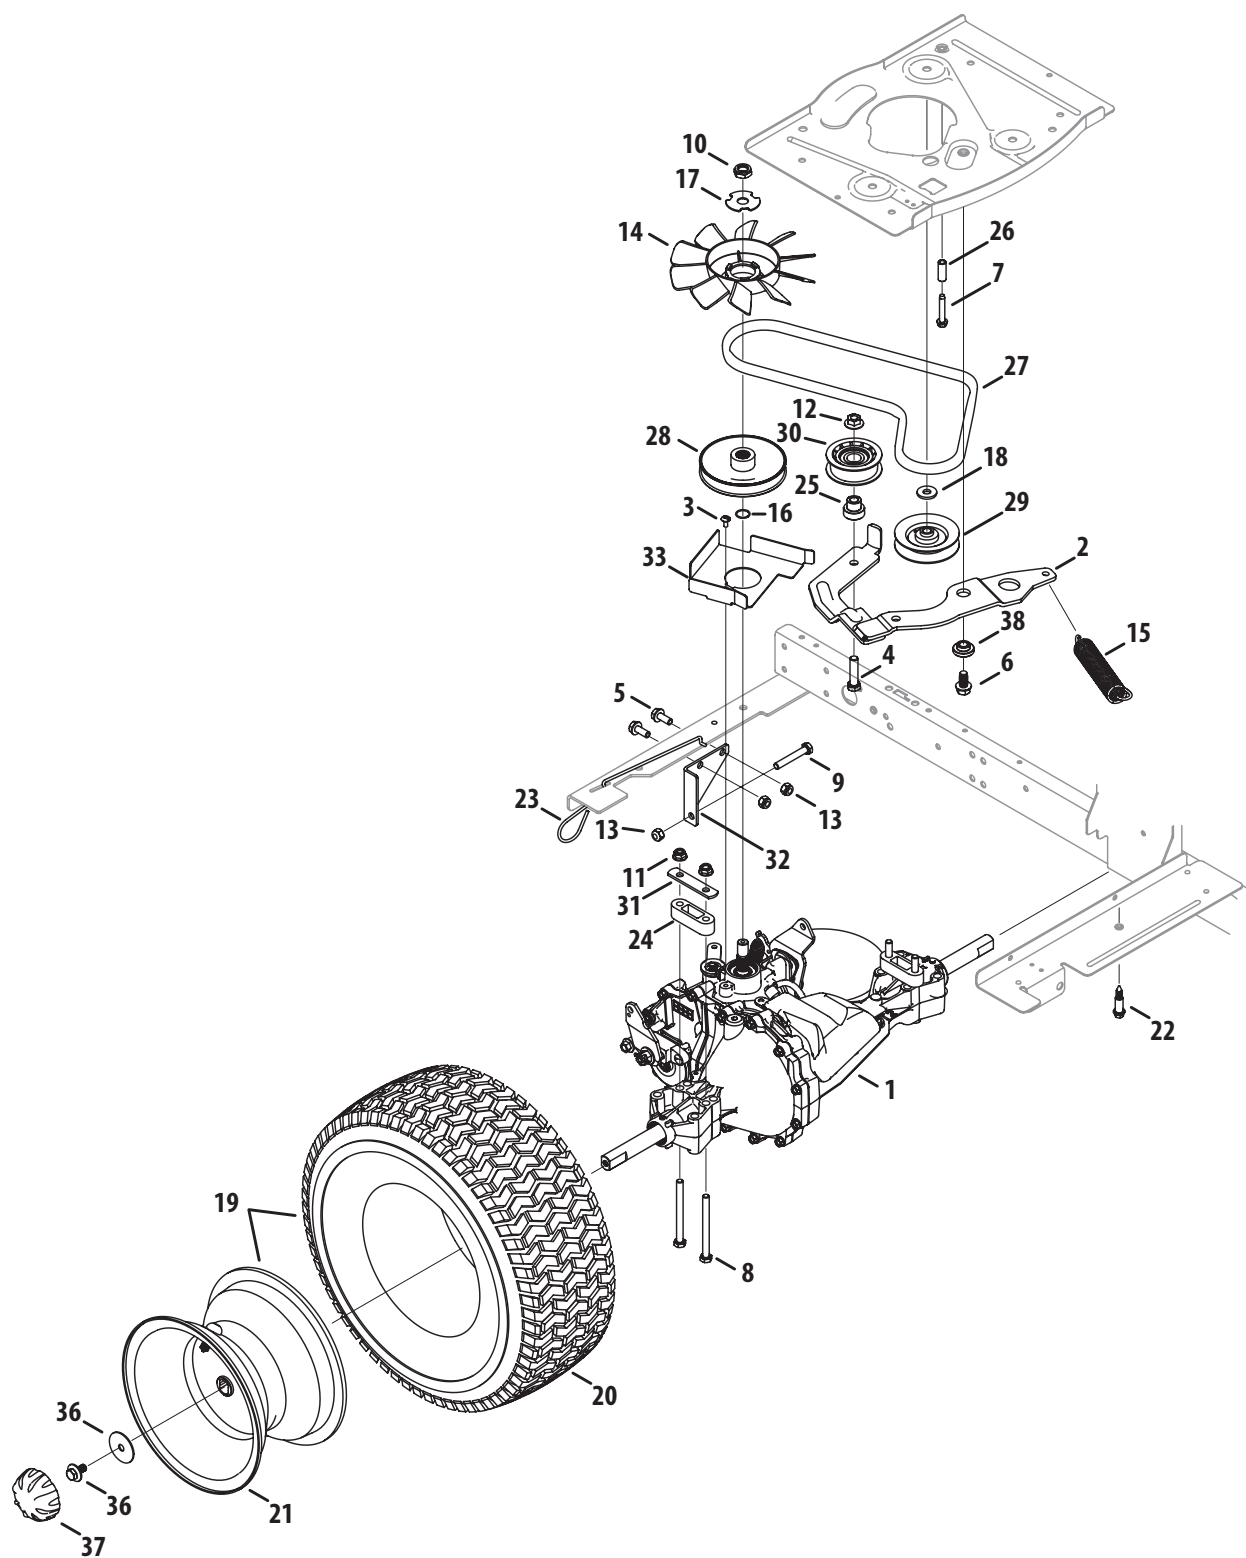


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	918-07144	Transmission Assembly	Transessieu
2	683-05251	Drive Idler Assembly	Ensemble de tendeur
3	710-04997	Self-Tapp Scr. #10-24 x .40	Vis taraudée no. 10-24 x 0,40
4	710-0520	Hex Cap Screw, 5/16-1 3/8-16 x 1.5,	Vis à tête hex. 5/16-1 3/8-16 x 1,5 Qual 5
5	710-06194	Hex Wash Scr. 5/16-18 x .75 Gr. 8	Vis 5/16-18 x 0,75 Qual. 8
6	710-0623	Tap Screw, 3/8-16 x 0.750	Vis taraudée 3/8-16 x 0,75
7	710-0778	Tap Screw 1/4-20 x 1.500	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
8	710-1266	Hex Cap Screw 5/16-18 x 3.5, Gr 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 3,5 Qté 5
9	710-3103	Hex Cap Screw 5/16-18 x 3.5, Gr 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 3,5 Qté 5
10	712-0346	Jam L-Nut 1/2-20 Grade A	Contre-écrou de blocage 1/2-20 Qté A
11	712-04063	Flange Lock Nut, 5/16-18	Contre-écrou a embase 5/16-18
12	712-04217	Flange Lock Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou a embase 3/8-16 Qual. F
13	712-0429	Nut	Écrou
14	731-11508	Hydrostatic Fan	Ventilateur, hydrostatique
15	732-04934	Extension Spring .97 OD x 6.18	Ressort d'extension 0,97 diam. x 6,18 po de lg.
16	732-0729	Wire Ring	Bague de fil
17	736-04263	Lockwasher	Rondelle frein
18	736-3072	Flat Washer .38 x .93 x .119	Rondelle plate 0,38 x 0,93 x 0,119
19	634-0591	Complete Wheel Assembly	Ensemble de roue complet
20	734-04641	Tire 16 x 6.5 x 8 Sq. Shldr.	Pneu 16 x 6,5 x 8 épaule carré
21	934-04174	Rim Assembly 8,0 x 5,38	Jante 8,0 x 5,38
	934-0255	Air Valve	Soupape
22	738-05016A	Shoulder Screw, .368 x .75, 1/4-20	Vis à épaulement 0,368 x 0,75 : 1/4-20
23	747-06617	Control By-Pass Rod	Tige de commande
24	748-0334	T-Axle Spacer .68	Entretoise 0,68
25	748-05029A	Idler Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
26	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030" Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 po de lg.
27	754-05130	V-Belt Type A Sec: 38.24	Courroie trapezoïdale Type A:38,24
28	756-04308	Input Pulley	Poulie
29	756-04325	V-Type Idler Pulley 3.06	Tendeur poulie 3,06 DE
30	756-05209	Flat Idler Pulley 2.25 OD	Tendeur poulie 2,25 DE
31	783-08131	Transmaxle Mounting Bracket	Support de montage
32	783-08916	Transmission Bracket	Support
33	783-08933	Belt Support Bracket	Support
34	710-05939A	Sems Screw 5/16-24 x .75 Gr. 5	Vis Sems 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
35	738-0372B	Shoulder Spacer 1.00 x .38 x .38	Entretoise épaulée 1,0 x 0,38 x 0,38
36	710-05339	Sems Scr. 5/16-24 x .75 Gr. 5	Vis Sems 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
37	731-02290A	Hub Cap	Chapeau de moyeu
38	738-0372B	Shoulder Spacer 1.0 x .38 x .38	Entretoise épaulée 1,0 x 0,38 x 0,38

CR-12
2.18.16

NOTE : Tractor features vary by model. NOT all parts listed above and pictured on the previous page are standard equipment.

REMARQUE : Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Seat, Fuel Tank & Electrical/Siège, réservoir de carburant et électrique

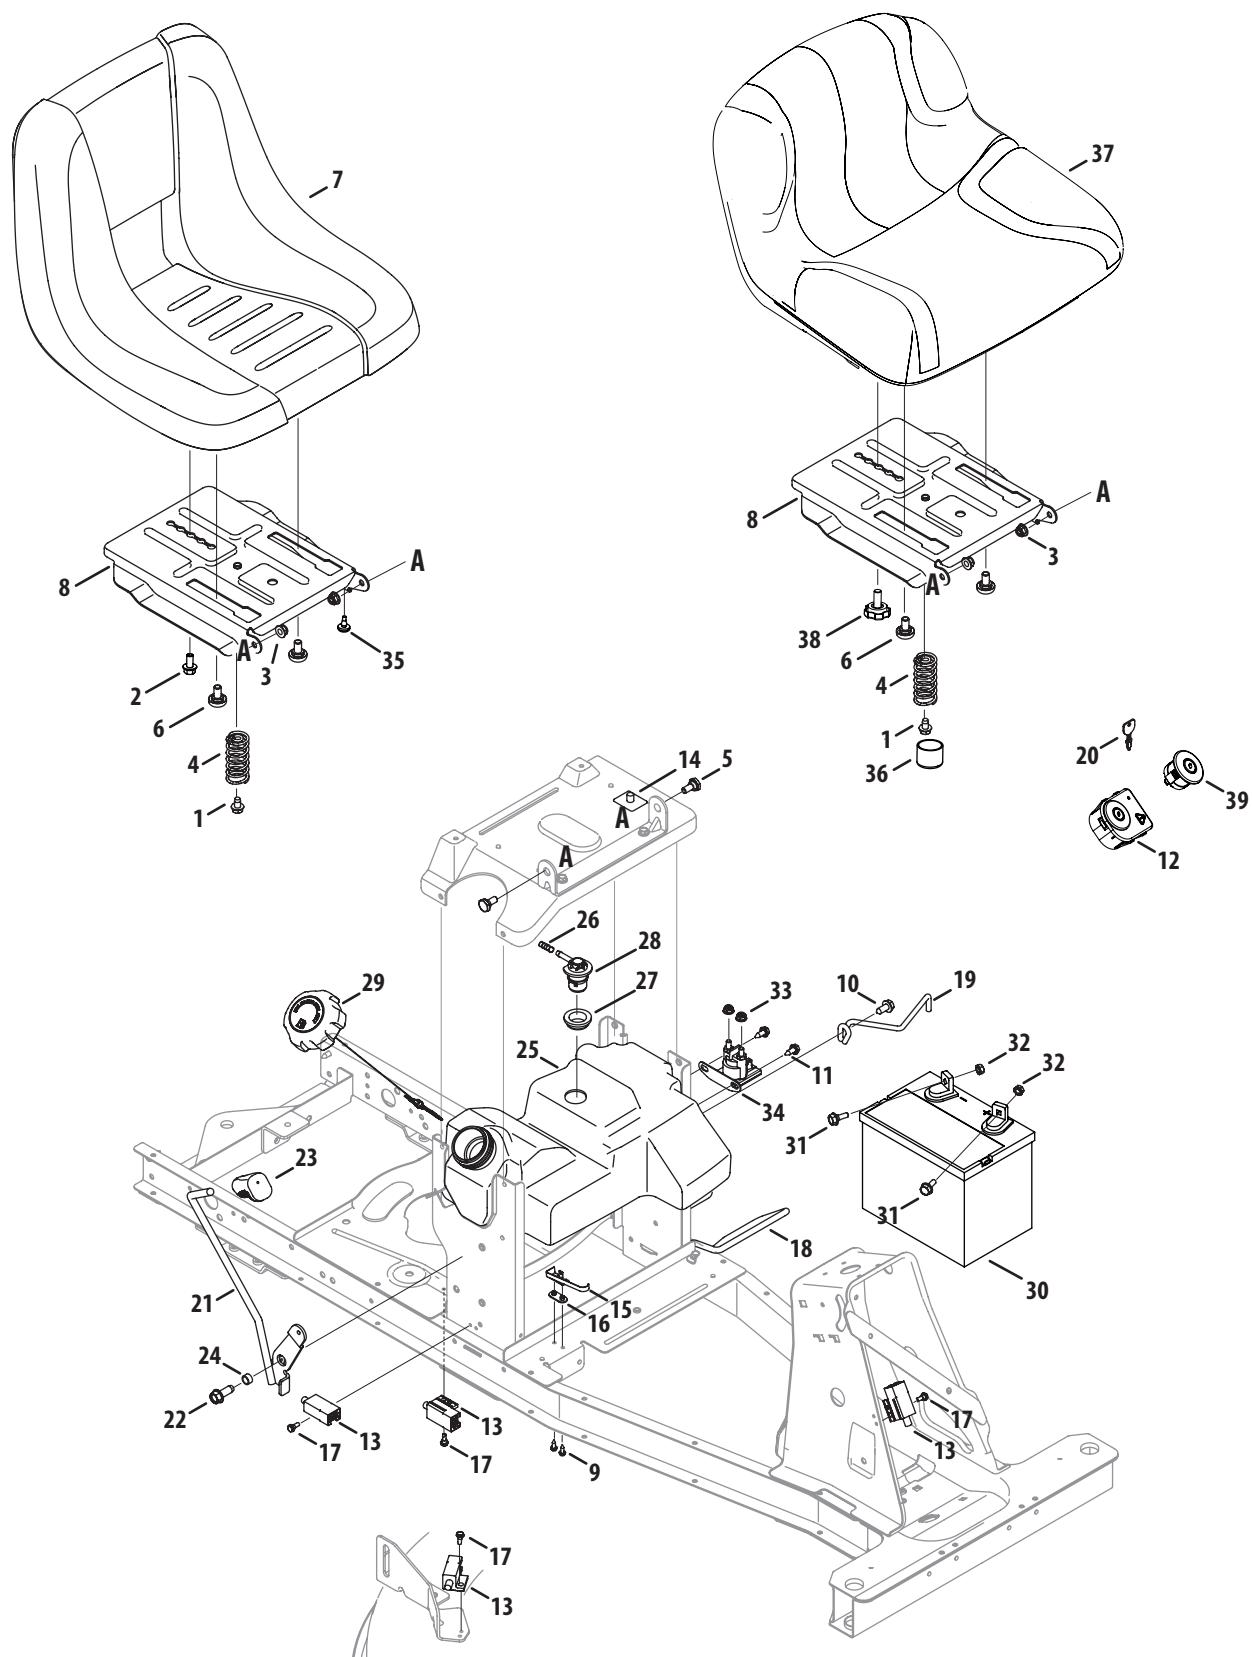

Seat, Fuel Tank & Electrical/Siège, réservoir de carburant et électrique

Ref. No./Réf.	Part No./No. de pièce	Description	Description
1	710-0607	Tap Screw, 5/16-18, 0.500	Vis taraudée 5/16-18 x 0,500
2	710-06095	Hex Flange Screw, 3/8-16 x .75	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,75
3	712-04063	Flange Lock Nut, 5/16-18	Contre-ecrou a embase 5/16-18 Qual. F
4	732-04905	Seat Spring	Ressort
5	938-0140	Shldr Spacer, .435 X .178-5/16 X .56	Entretoise épaulée 0,435 x 0,178-5/16 x 0,56
6	738-04012B	Shoulder Screw, .625 x .145, 3/8-16	Vis à épaulement 0,625 x 0,145, 3/8-16
7	757-05003	Seat (Troy)	Siège (Troy)
8	783-07213A	Seat Pivot Bracket	Support de pivot
9	710-0227	Screw, #8	Vis, no. 8
10	710-04484	Tap Screw, 5/16-18, .750	Vis à tête hex 5/16-18 x 0,75
11	710-1652	Tap Screw, 1/4-20, .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
12	925-06119B †	RMC Key Switch	Commutateur d'allumage (RMC)
13	725-04363	Interlock Switch	Interrupteur de verrouillage
14	925-05013	Seat Switch	Commutateur de la siège
15	725-1643	Switch Spring	Commutateur de ressort
16	926-0320	Insulator Plate	Plaque d'isolateur
17	738-04237A	Shoulder Screw, #10-32, .500	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,50
18	747-06131B	Battery Rod	Tige
19	747-06148	Battery Hold Down Bracket	Support de la batterie
20	625-05002	Key, Assembly (w/tag)	Ensemble de clé
	725-1744A	Key, Std.	Clé, ordinaire
	725-2054A	Key, Cub	Clé, Cub
	725-06040	Key, Craftsman	Clé, Craftsman
21	683-04754	PTO Handle Assembly	Poignée de la p.d.f.
22	710-04683C	Tap Screw, 3/8-16, 1.000	Vis 3/8-16 x 1,0
23	720-04049A	Handle Grip, 3/8	Poignée
24	750-0526	Spacer, .380 ID x .50 OD x .265	Entretoise 0,380 DI x 0,50 DE x 0,265
25	951-04366B	Fuel Tank, 1-3 Gal.	Réservoir de carburant 1,3 gal.
26	751-12089-28	Hose Vent, 3/16 EPA	Tuyau ventilateur
27	735-04081	Rubber Grommet	Grommet
28	751-12118	Rollover Valve	Soupape
29	951-12179B	Fuel Cap	Capuchon
30	925-1707D	Battery, 155 CCA	Batterie
31	738-1132	Screw, Shoulder, .250 x .150	Entretoise épaulée 0,435 x 0,178-5/16 x 0,56
32	712-0271	Nut, Sems, 1/4-20	Écrou Sems 1/4-20
33	712-04064	Flange Lock Nut, 1/4-20	Contre-ecrou a embase 1/4-20
34	725-04439	Solenoid, 12v	Solenoïde, 12v
35	935-0199A	Rubber Bumper	Pare-chocs en caoutchouc
36	720-05005 †	Vinyl Cap	Capuchon
37	757-04083A	Seat, Med Back	Siège, dossier moyen
	757-04158A	Seat, Med Back, Craftsman	Siège, dossier moyen, Craftsman
	757-05019	Seat, Med Back, Cub	Siège, dossier moyen, Cub
	757-04099	Seat, Low Back	Siège, dossier bas
38	720-04009A	Knob	Bouton
39	725-04659 †	Key Switch - 3 position	Commutateur d'allumage à 3 positions
—	925-06773A	Wiring Harness (w/ RMC, Hydro, Not Shown)	Faisceau du fil (sans RMC, hydro, non illustrée)


† If Equipped/le cas échéant

CR-20
2.16.16

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed above and pictured on the previous page are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Front End Steering /*Direction d'extrémité avant*

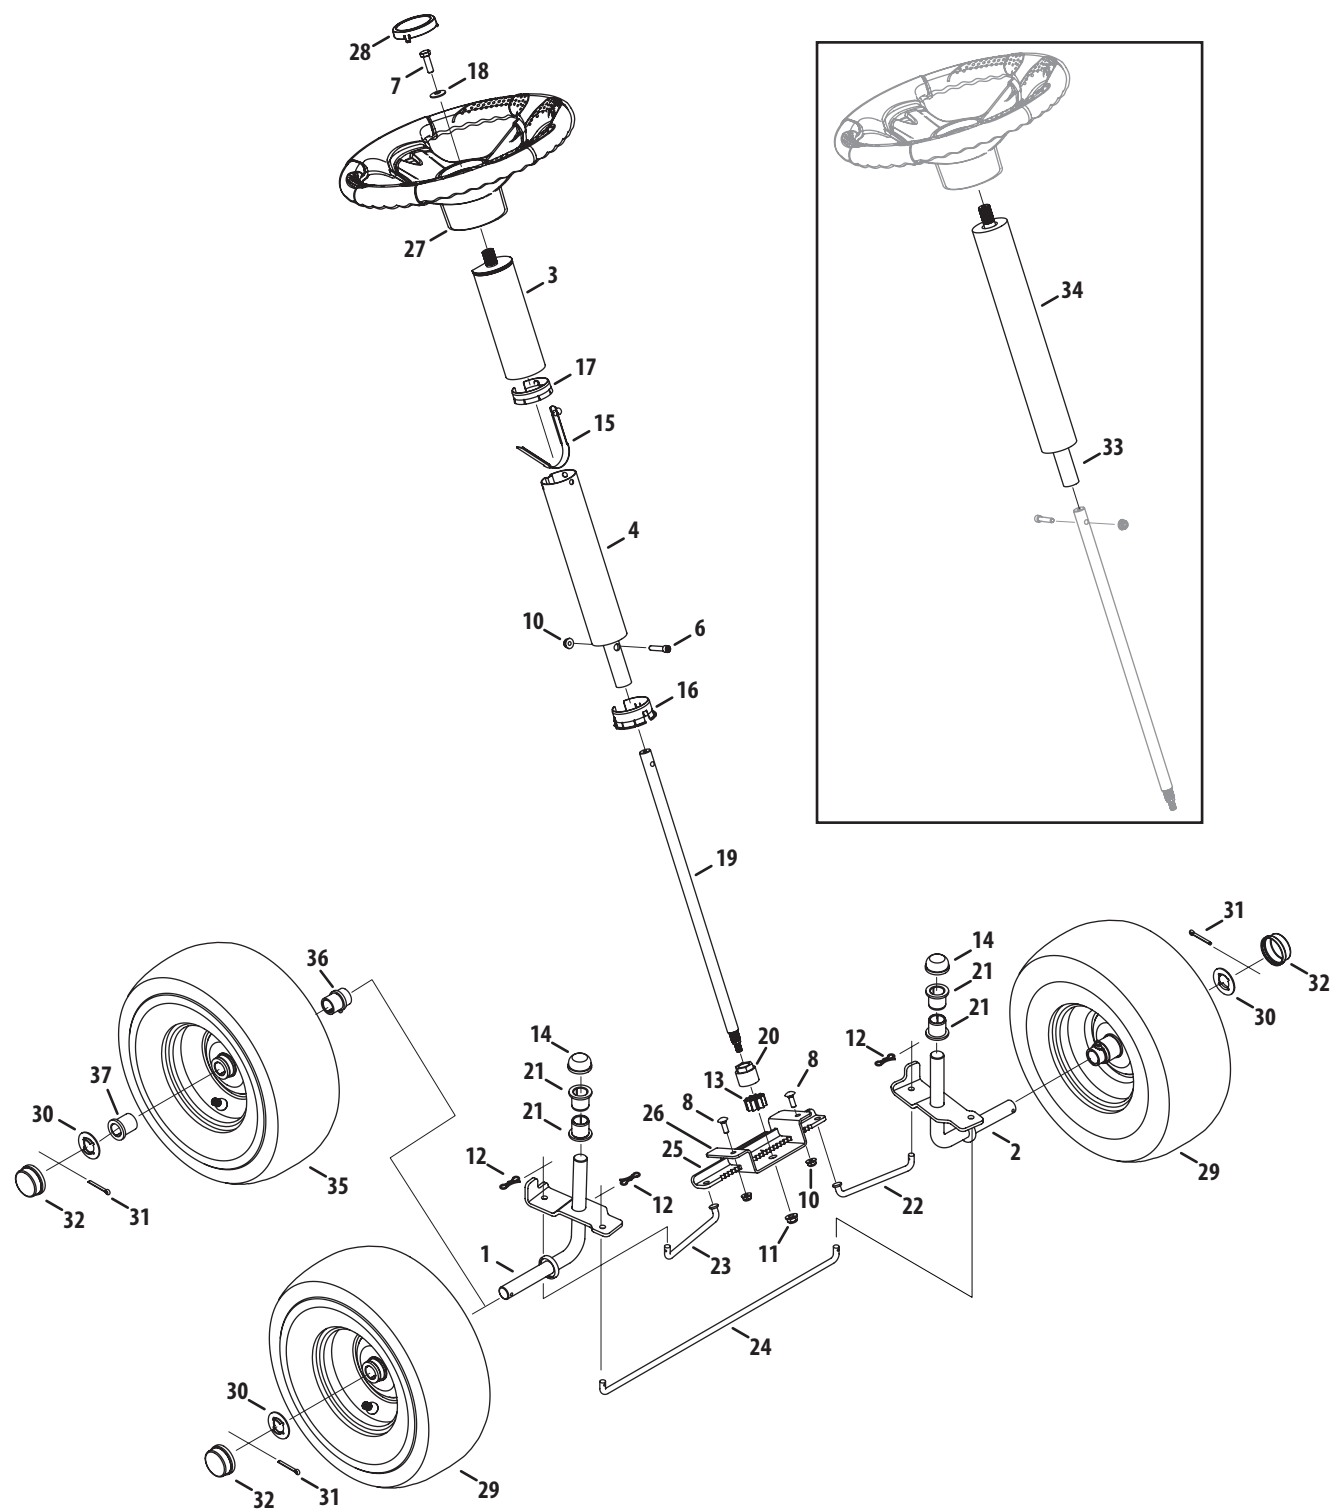

Front End Steering/*Direction d'extrémité avant*


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	683-04726	Front Axle Assembly, RH	Essieu avant, CD
2	683-04727	Front Axle Assembly, LH	Essieu avant, CG
3	683-04761	Upper Tube Assembly	Tuyau supérieur
4	683-04762	Lower Tube Assembly	Tuyau inférieur
6	738-05000	Shld. Screw .375 x .148 :1/4-20	Vis 0,375 x 0,148 :1/4-20
7	710-0643	Hex Head Screw 5/16-18 x 1.00	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,0
8	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x .75	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75
10	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-ecrou a embase 1/4-20
11	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-ecrou a embase 5/16-18
12	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
13	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
14	726-0341	Push Cap 3/4	Capuchon poussée 3/4
15	726-04127	Snap Butt	Enclenchez fesses
16	731-08690	Lower Steering Collar	Collier inférieur de direction
17	731-08691	Upper Steering Collar	Collier supérieur de direction
18	736-0242	Cupped Washer .340 x .872 x .060	Rondelle creuse 0,340 x 0,872 x 0,060
19	738-04537A	Steering Shaft .625 OD x 18.03	Arbre de direction 0,625 DE x 18,03
20	741-04542A	Hex Flange Bearing 5/8	Roulement à bride hex. 5/8
21	741-0660A	Flange Bearing .760 x .941 x 1.0	Roulement a bride 0,7600 x 0,941 x 1,0
22	747-05514	Steering Rod, LH	Tige de direction CG
23	747-05585	Steering Rod, RH	Tige de direction CD
24	747-06027	Front Tie Rod	Attacher la tige
25	783-06988A	Steering Rack Plate	Plaque de la râtelier directeur
26	783-07239A	Lower Steering Bearing	Roulement inférieur de direction
27	631-04028	Steering Wheel, Std. Grip	Volant, poignée standard
	631-04008B	Steering Wheel, Soft Grip	Volant, poignée souple
28	731-04681	Cap, Troy-Bilt	Capuchon, Troy-Bilt
	731-06825A	Cap, Craftsman	Capuchon, Craftsman
	731-04039	Cap, Std.	Capuchon, standard
	731-04040	Cap (w/sprigs)	Capuchon avec sprigs
29	634-04726-0662	Wheel Assembly Complete (Oyster Grey)	Ensemble de roue complet (Gris)
	634-04726-0499	Wheel Assembly Complete (Beige)	Ensemble de roue complet (beige)
30	736-04228A	Washer .781 x 1.59	Rondelle 0,781 x 1,59
31	714-0162	Cotter Pin 5/32 x 1.25	Goupille fendue 5/32 x 1,25
32	931-0484A	Hub Cap	Enjoliveur
33	983-04763	Tube Assembly, Non-Telescoping	Tuyau, non-télescopique
34	723-04095A	Steering Sleeve	Douille de direction
35	634-04732	Wheel Ass'y Comp. (w/bearings) (Oyster Grey)	Ensemble de roue complet (avec roulements)
	634-05059	Wheel Ass'y Comp. (w/bearings) (Craftsman Grey)	Ensemble de roue complet (avec roulements)
36	741-0516B	Flg. Bearing .760 x 1.0 x 1.2	Roulment 0,760 x 1,0 x 1,2
37	741-0990B	Flg. Bearing .760 w/fitting	Roulement 0,760 avec raccord

CR-8
2.12.16

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed above and pictured on the previous page are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Pedal Controls/*Pédale de contrôle*

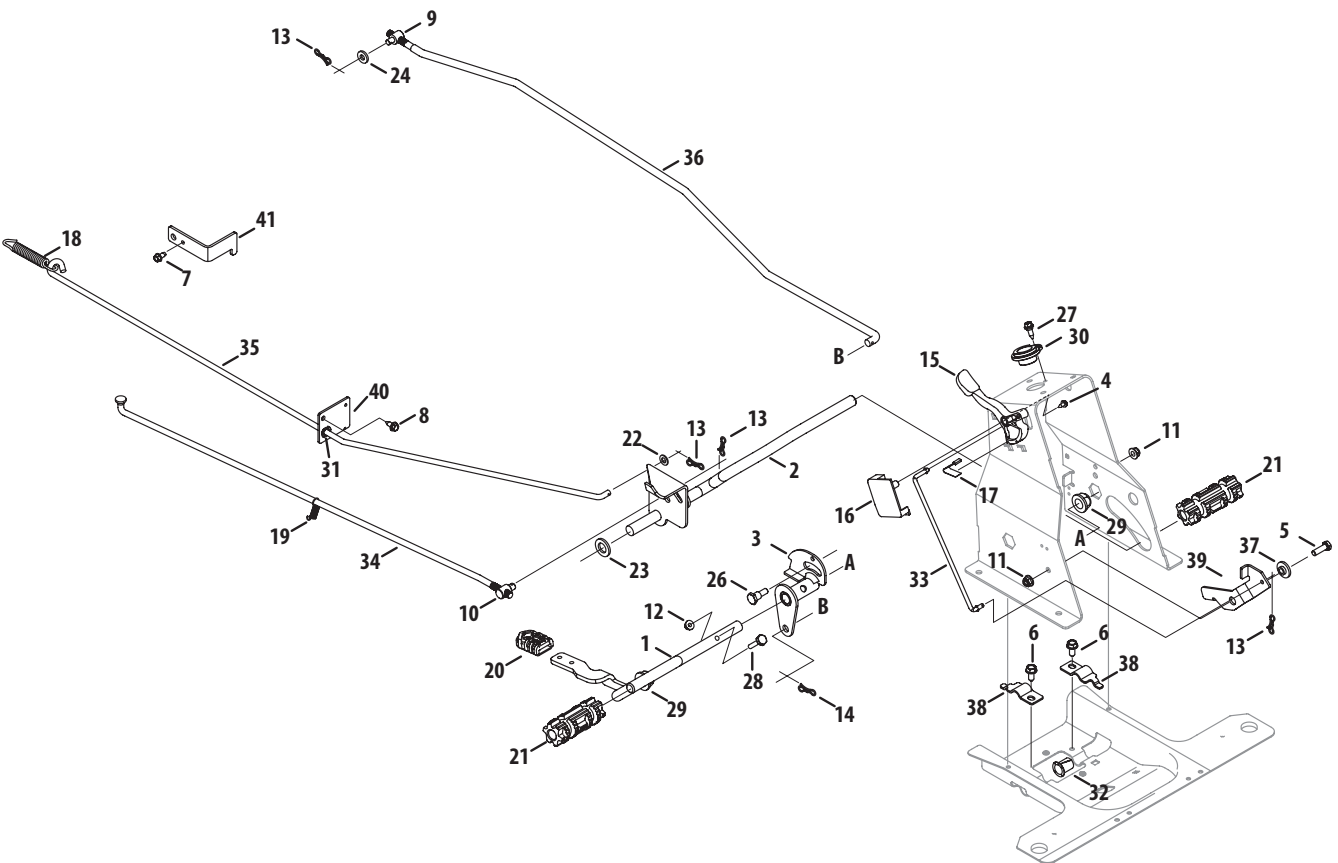


NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed above and pictured on the previous page are standard equipment.

REMARQUE : Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	683-05232	Drive Petal Assembly	Pédale de l'entraînement
2	683-05233	Brake Pedal Assembly	Pédale de frein
3	683-05240	Hydro Pedal Assembly	Pédale de hydrostatique
4	910-0224	Screw #10-16 x 0.500	Vis no. 10-16 x 0,50
5	710-0376	Hex Head Screw 5/16-18 x 1.00	Vis à tête hex 5/16-18 x 1,0
6	710-04484	Tap Screw 5/16-18 x .750	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
7	710-0599	Tap Screw, 1/4-20 x 0.500	Vis taraudée 1/4-20 x 0,500
8	710-1652	Tap Screw, 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
9	711-0392	Ferrule 3/8-16 x .312 Dia.	Virole 3/8-16 x 0,312 diam.
10	711-06103	Ferrule 3/8-24 x .375 Dia.	Virole 3/8-24 x 0,375 diam.
11	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-ecrou a embase 5/16-18
12	712-04064	Flange Lock Nut, 1/4-20	Contre-ecrou a embase 1/4-20
13	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
14	714-05005	Bow Pin 7/16-1/2	Goupille
15	731-11574	Park Brake Lever	Levier
16	731-11924	Hydro Control Cover	Couvercle
17	732-04937	Shift Spring	Ressort
18	732-05464	Ext. Spring .59 OD x 4.0" Lg.	Ressort de l'extension 0,59 DE x 4,0 po de lg.
19	732-3118	Ext. Spring .375 OD x 1.44" Lg	Ressort de l'extension 0,375 DE x 1,44 po de lg.
20	735-04117	Reverse Petal Pad	Patin
21	735-05051	Brake Petal Pad	Patin
22	936-0264	Flat Washer .330 x .630 x .064	Rondelle plate 0,330 x 0,630 x 0,064
23	736-0366	Flat Washer .640 x 1.120 x .125	Rondelle plate 0,640 x 1,120 x 0,125
24	736-3008	Flat Washer .344 x .75 x .120	Rondelle plate 0,344 x 0,75 x 0,120
26	738-0138A	Shoulder Screw 5/16-18: .437 x .470	Vis à épaulée 5/16-18: .0,437 x .0,470
27	738-04184A	Shoulder Screw 1/4-20: .368 x .113	Vis à épaulée 1/4-20: 0,368 x 0,113
28	738-05000	Shoulder Screw 1/4-20: .375 x .148	Vis à épaulée 1/4-20: 0,375 x 0,148
29	941-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement a bride hex de 0,630 DI
30	741-0356A	Steering Col. Bearing .880 ID x 1.36	Roulement 0,880 DI x 1,36
31	741-0475	Flange Snap Bearing .385 ID	Roulement 0,385 DI
32	741-05135	Flange Bearing .626 x .938 x .875	Roulement 0,626 x 0,938 x 0,875
33	747-06449	Speed Select Control Rod	Sélecteur de vitesse de contrôle tige
34	747-06571	Control Rod, Hydro	Tige de commande, hydro
35	747-06576A	Brake Rod, Hydro	Tige de frein, hydro
36	747-06650	Drive Rod, Hydro	Tige de l'entraînement, hydro
37	748-0234	Shoulder Spacer	Entretoise
38	783-05940	Petal Strap Support Brkt.	Support
39	783-08953	Park Brake Bracket	Support
40	783-08959A	Brake Rod Support Brkt.	Support
41	783-09154	Brake Rod Bracket	Support


CR-15
2.16.16

Deck Lift /Relevage du plateau

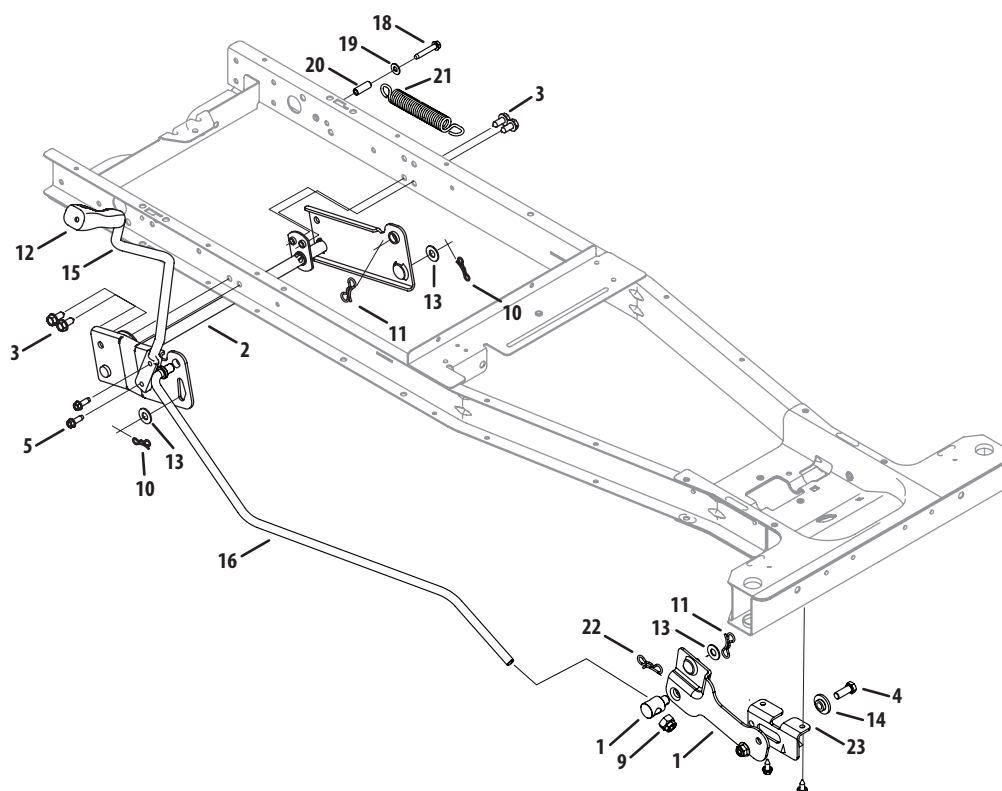

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	683-04757	Front Hanger Bracket Assembly	Support du plateau de coupe avant
2	683-05060	Lift Assembly Shaft	Soulevez l'arbre
3	710-04484	Tap Screw, 5/16-18 x .750	Vis tap 5/16-18 x 0,75
4	710-0514	Hex Head Screw 3/8-16 x 1.00	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,00
5	710-0642	Tap Screw 1/4-20, 0.750	Vis tap 1/4-20 x 0,75
6	710-1652	Tap Screw 1/4-20 x .625	Vis tap 1/4-20 x 0,625
7	711-05690C	Ferrule .50 x50	Virole 0,50 x 0,50
8	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
9	712-04243	Flex Lock Nut 1/2-13	Contre-écrou 1/2-13
10	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
11	714-04043	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
12	720-0311	Grip Handle 1/2	Poignée
13	936-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,059
14	938-0347	Shoulder Spacer .625 ID x .169	Entretoise épaulée 0,625DI x 0,169
15	747-05576	Deck Lift Rod	Relevage du plateau tige
16	747-06009	Lift Link Rod	Soulevez la bielle
17	783-07129	Front Deck Mounting Bracket	Support de montage du plateau de coupe avant
18	710-0778	Hex Head Screw 1/4-20 x 1.5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,50
19	736-0463	Flat Washer .250 x .630 x .052	Rondelle plate 0,250 x 0,630 x 0,052
20	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030
21	732-04692	Extension Spring .85 x 5.915" Lg.	Ressort de extension 0,85 x 5,915 po de lg.
22	714-05005	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue


CR-16_Hydro
2.16.16

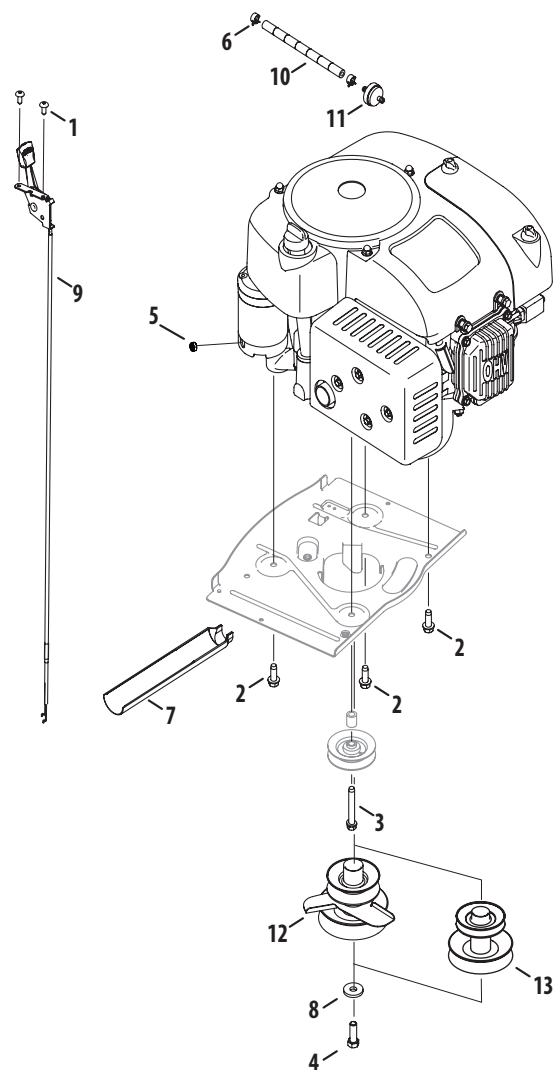

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	710-04483	Tap Screw, 1/4-20, 0.500	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 0,500
2	710-04683C	Tap Screw, 3/8-16, 1.000	Vis autotaraudeuse 3/8-16 x 1,0
3	710-05446	Tap Screw, 3/8-16, 2.250	Vis autotaraudeuse 3/8-16 x 2,25
4	710-06067	Hex Head Screw, 7/16-20 x 1.25	Vis à tête hex. 7/16-20 x 1,25
5	912-0691	Hex Nylon L- Nut M6 x 1.0	Écrou à six pans M6 x 1,0
6	726-0205	Hose Clamp, .490 DIA.	Collier 0,490 diam.
7	731-1682A	Oil Drain Sleeve	Vidange d'huile
8	736-0322	Flat Washer, .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
9	946-04829A	Throttle/Choke Cable 31 Lg.	Câble de l'obturateur/volet 31,0 po de lg.
10	751-10349	Low Permeation Fuel Line, 1/4	Faible conduite de carburant perméation
11	951-3013	Fuel Filter	Filtre de carburant
12	756-04479A	Engine Pulley, 4.46 / 3.39	Poulie moteur
13	756-05184	Engine Pulley, 4.46 / 3.39 (Hydro)	Poulie moteur (Hydro)

CR-9
2.16.16

30" Deck/Plateau de coupe 30 po

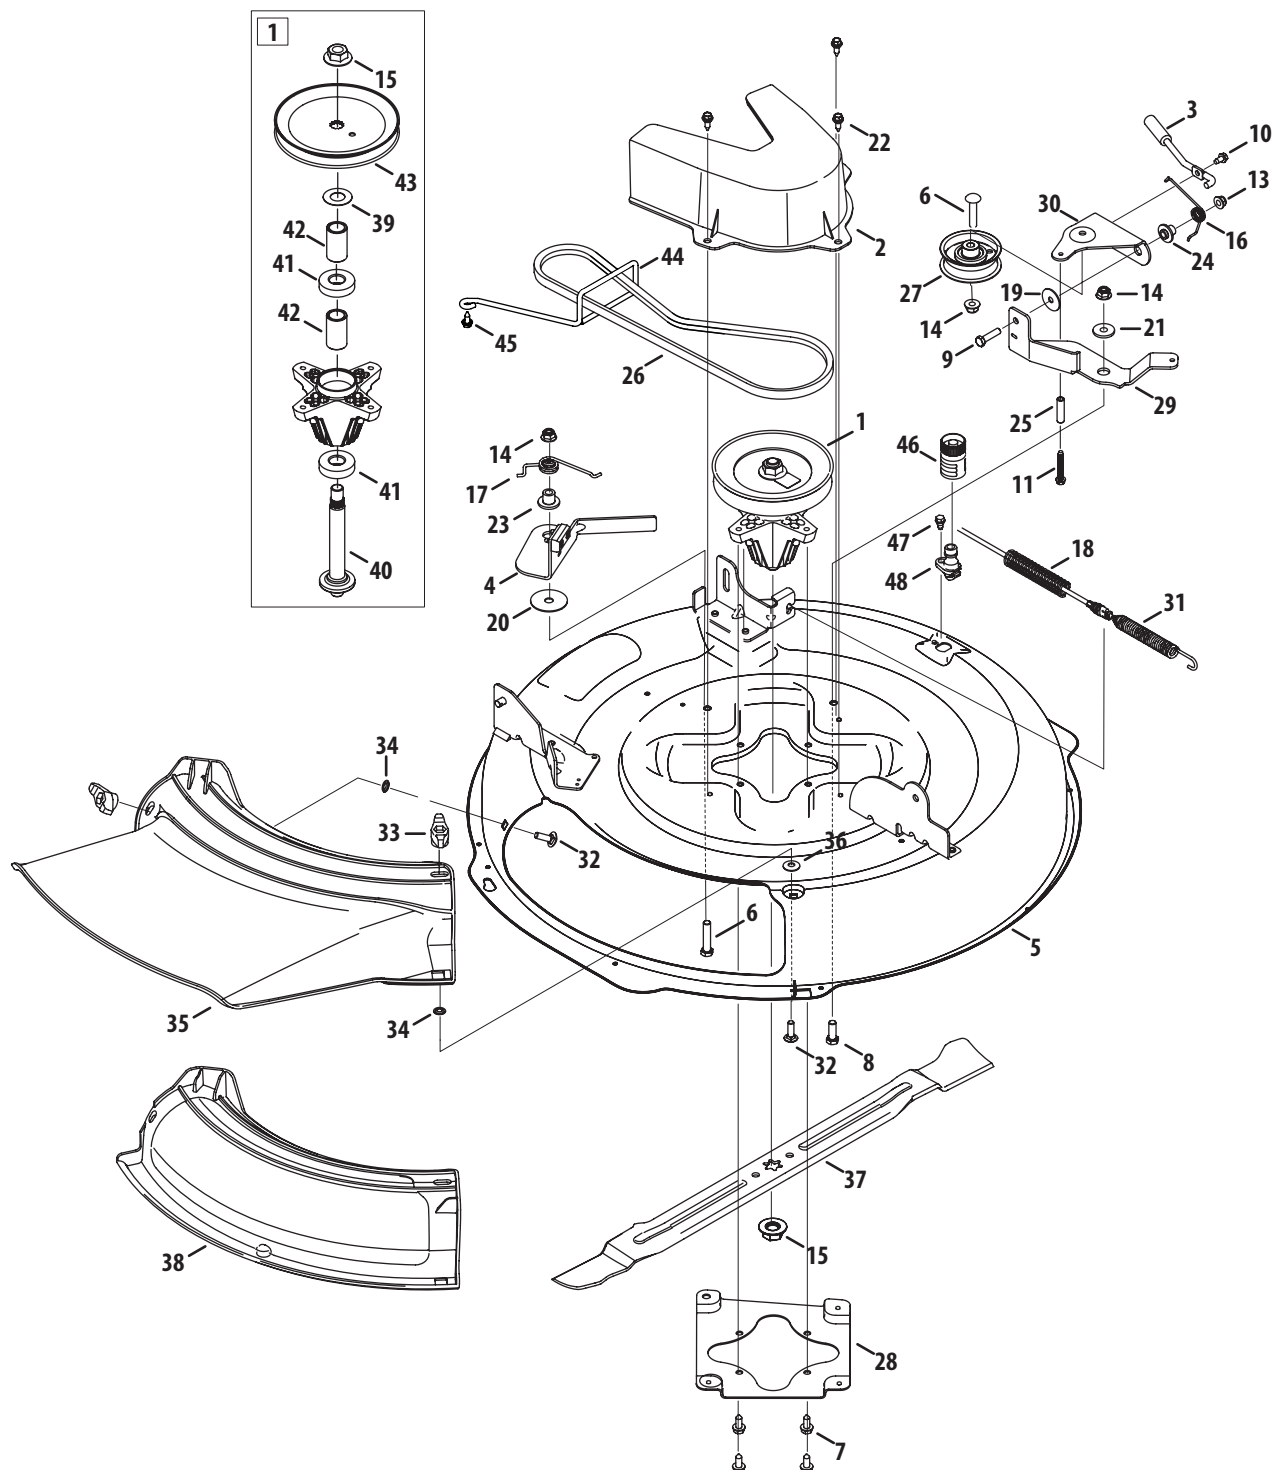

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	918-04822B	Spindle Pulley Assembly 6.3 Dia.	Fusée poulie, 6,3 diam.
2	631-05024	Deck Belt Cover	Couvercle
3	647-05028	Idler Rod Assembly	Tige de tendeur
4	983-05034	PTO Brake Assembly Bracket	Support
5	983-05040A	Deck, 30" w/out Nozzle	Corps, 30 po (sans suceur)
	983-05039A	Deck, 30" w/ Nozzle	Corps, 30 po (avec suceur)
6	710-0347	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 1.75	Vis a chapeau a six pans de 3/8-16 x 1,75
7	710-1260A	Tap Screw 5/16-18 x .750	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
8	710-0514	Hex Head Screw 3/8-16 x 1.00	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,0
9	710-0805	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.5	Vis a chapeau a six pans de 5/16-18 x 1,50
10	710-0599	Tap Scwew, 1/4-20, 0.500	Vis taraudée 1/4-20 x 0,500
11	710-1026	Tap Screw 1/4-20 x 1.750	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1,75
13	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou a embase 5/16-18
14	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou a embase 3/8-16
15	712-0417A	Flange Nut 5/8-18	Écrou a embase 5/8-18
16	732-05045	PTO Torsion Spring	Ressort de torsion, p.d.f.
17	732-05046	Brake Torsion Spring	Ressort de torsion, frein
18	732-0583	Compression Spring .625 x 4.0	Ressort de compression 0,625 x 4,0
19	736-3078	Flat Washer .344 x 1.0 x .063	Rondelle plate 0,344 x 1,0 x 0,063
20	736-3040	Flat Washer .406 x 1.920 x .060	Rondelle plate 0,406 x 1,920 x 0,060
21	938-0347	Shoulder Spacer .625 ID x .169	Entretoise épaulée 0,625 ID x 0,169
22	738-04184A	Shoulder Screw .368 x.113: 1/4-20	Vis a epaulement diam 0,368 x 0,113: 1/4-20
23	738-05021	Shoulder Spacer .625 ID x .169	Entretoise épaulée 0,625 x 0,169
24	738-05022	Shoulder Spacer .134 x .500 x .438	Entretoise épaulée 0,134 x 0,500 x 0,438
25	750-04456	Spacer .260 x .372 x 1.420 LG	Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,420 po de lg.
26	954-05001	V-Type Belt 5L, 43.5 Lg.	Courroie 5L, 43,5 po de lg.
27	756-04224	Flat Idler Pulley 2.75 OD	Poulie 2,75 DE
28	783-08047A	Deck Spindle Support Bracket	Support
29	783-08128	Lower Floating Idler Bracket	Support inférieur tendeur flottant
30	783-08226A	Upper Floating Idler Bracket	Support supérieur tendeur flottant
31	946-04802A	PTO Cable	Câble de la p.d.f.
32	710-03105	Carriage Screw 5/16-18 x 0.875	Boulon ordinaire 5/16-19 x 0,875
33	720-04122	Wing Knob 5/16-18	Bouton 5/16-18
34	726-0201	Speed Nut .3125 ID	Écrou rapide 0,3125 DI
35	731-10267 †	Chute Deflector	Défecteur
37	942-04385	Cutting Blade 30.00" 3-IN-1	Lame 30,0 po 3 en 1
38	731-09312 †	Mulch Plug (optional)	Bouchon déchiqueteuse (en option)
39	936-0351	Shim Washer .760 x 1.500 x .030	Rondelle Shim 0,760 x 1,500 x 0,030
40	738-1186A	Spindle Shaft 6.11 Lg.	Arbre fusée 6,11 po de lg.
41	941-0919B	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
42	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860 Lg.	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860 po de lg.
43	956-1227	Deck Pulley 6.3 DIA	Poulie 6,3 diam.
44	747-06126A	Belt Keeper	Protecteur de courroie
45	710-1652	Hex Wash TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
46	721-04041 †	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
47	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x .5	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
48	731-07487 †	Nozzle	Suceur

† If Equipped/le cas échéant


CR-30
2.12.16

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed above and pictured on the previous page are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Wiring Harness Schematic/Schéma de faisceau de fils - 725-06773A


Models equipped with Reverse Caution Mode (RMC)/Modèles équipés de marche arrière - prudence (RMC)

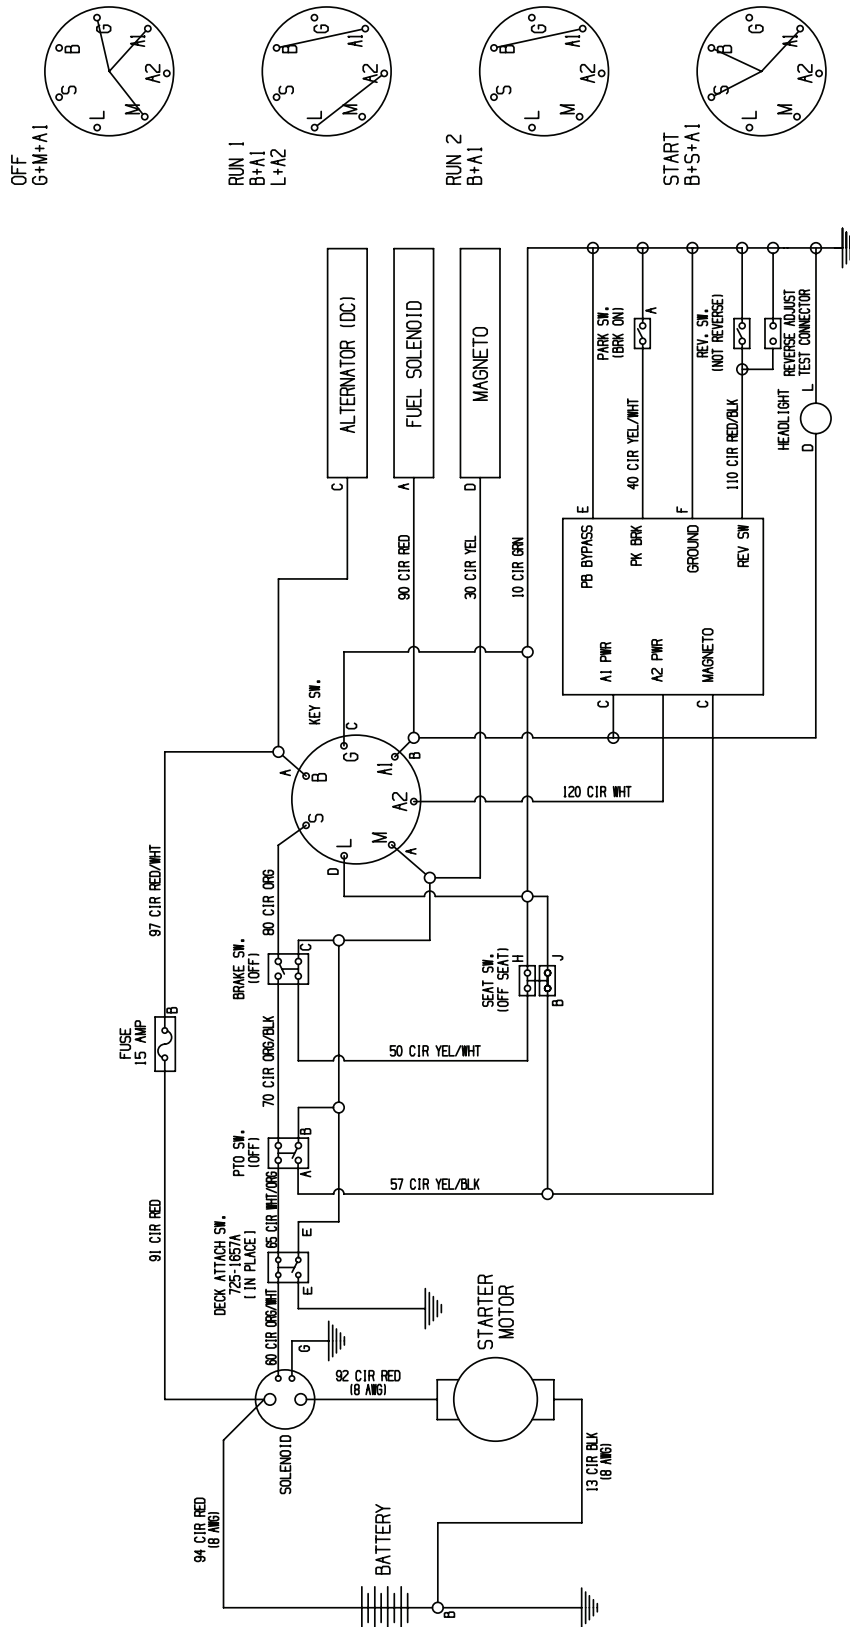

Notes

[illegible]

4P90JUD Crankcase/Carter

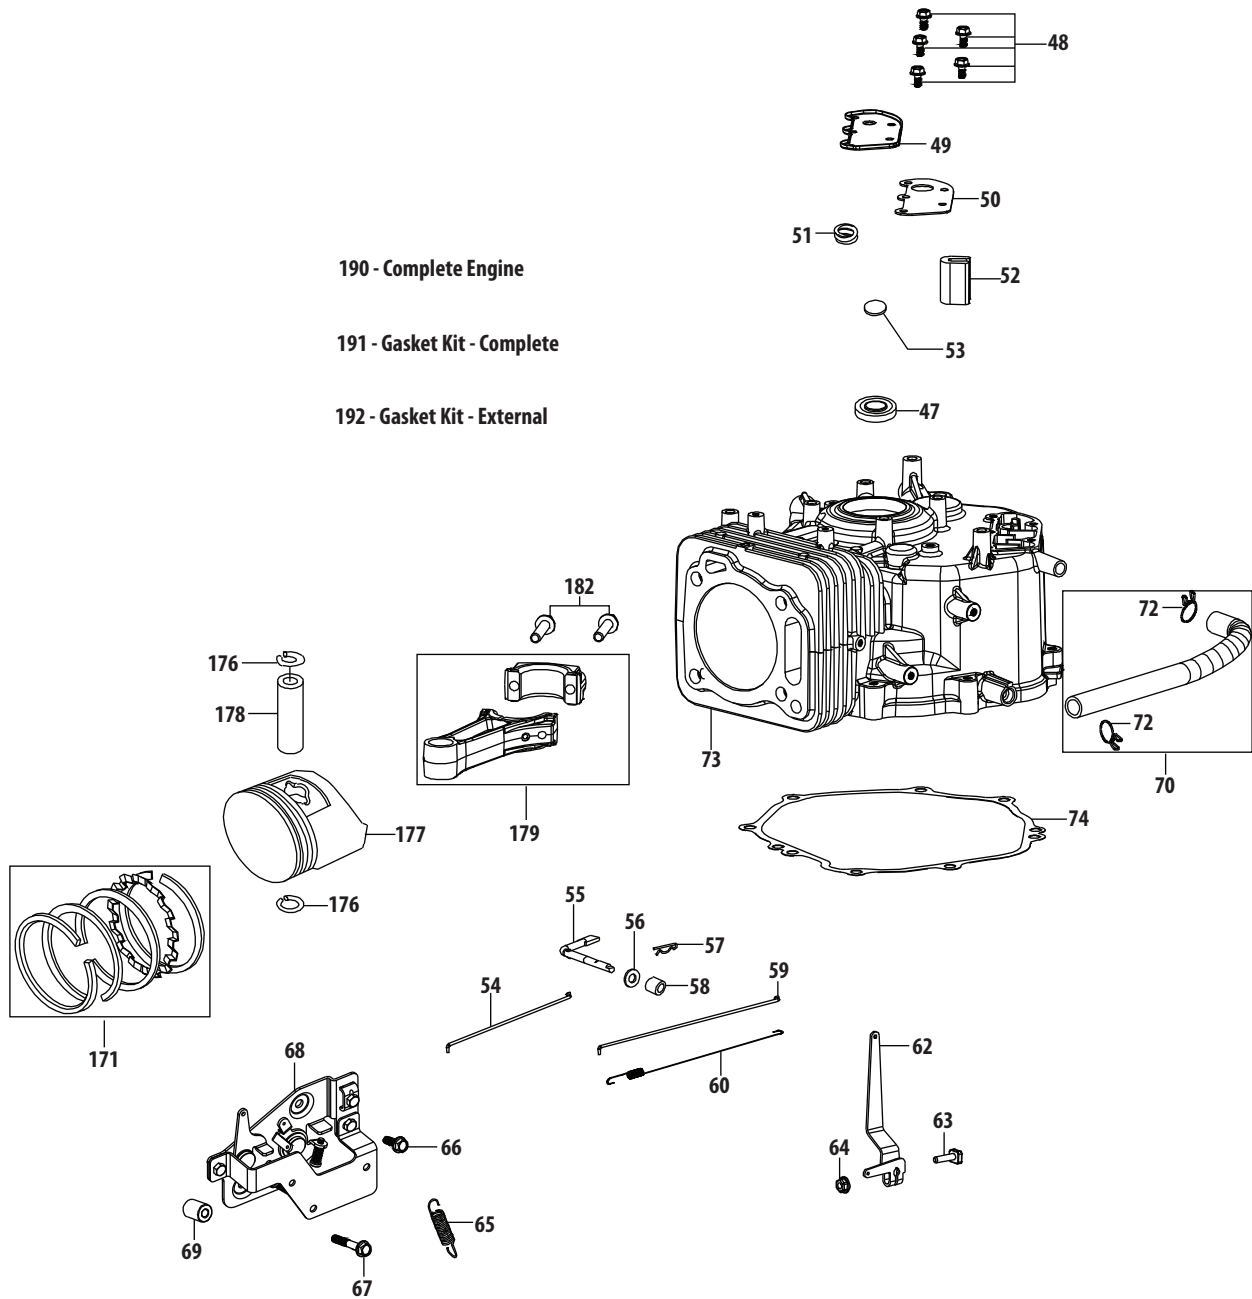


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
47	951-11499	Upper Crankshaft Seal	Joint de vilebrequin
48	710-04916	Bolt M6x14	Boulon M6 x 14
49	951-12770A	Breather Cover Plate	Plaque
50	951-12226	Breather Gasket	Joint
51	951-12685	Umbrella Valve	Soupape
52	951-12227	Mesh Screen	Mesh écran
53	951-12686	Umbrella Valve Set	Ensemble de soupape
54	951-12228	Choke Linkage	Tringlerie
55	947-06356	Governor Arm Shaft/Improved	Arbre de reniflard
56	736-04558	Governor Washer	Rondelle de reniflard
57	714-04074	Governor Cotter Pin	Goupille de reniflard
58	951-11574	Governor Seal	Joint de reniflard
59	951-12230	Throttle Linkage	Tringlerie
60	951-12231	Throttle Linkage Spring	Ressort
62	951-12232	Governor Arm	Bras de reniflard
63	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon de reniflard
64	712-05015	Governor Arm Nut M6	Écrou de reniflard M6
65	932-05187	Governor Spring	Ressort de reniflard
66	710-04979	Bolt M6x18	Boulon M6 x 18
67	710-05310	Bolt M6x38	Boulon M6 x 38
68	951-14467	Component Bracket/Separate	Support de composants / indépendante
69	750-05530	Component Bracket Spacer	Support de composants / entretoise
70	951-12235	Breather Hose Assembly	Ensemble de reniflard tuyau
72	951-12236	Breather Hose Clamp	Collier de reniflard tuyau
73	919-05022A	Crankcase	Vilebrequin
	951-14707	Short Block Assembly (Incl.37,47-53,55-58,73-75,84,86-93, 98-104,112,113,115-119,136,137, 143,158,164,165,167-170,175-178)	Bloc moteur embiellé (Comprend les pièces 37,47-53,55-58,73-75,84,86-93, 98-104,112,113,115-119,136,137, 143,158,164,165,167-170,175-178)
74	951-12237	Crankcase Cover Gasket	Couvercle de vilebrequin
171	951-05156	Piston Ring Set	Piston de segment
176	951-11953	Piston Pin Snap Ring	Axe de piston pour anneau élastique
177	951-14677	Piston	Piston
178	951-11954	Piston Pin	Axe de piston
179	951-12277	Connecting Rod Assembly	Ensemble de bielle
182	710-05319	Connecting Rod Bolt	Boulon de bielle
190	752Z4P90JUD	Complete Engine	Moteur complet
191	951-12204A	Gasket Kit - Complete (Incl.47,50,58,74,113,118,129, 135-137,143,158,164)	Ensemble de joint (Comprend les pièces 47,50,58,74,113,118,129, 135-137,143,158,164)
192	951-12201A	Gasket Kit - External (Incl.113,129,135-137,143,158)	Ensemble de joints - externes (Comprend les pièces 113,129,135-137,143,158)

4P90JUD Cylinder Head/Culasse

192 - Gasket Kit - External


191 - Gasket Kit - Complete

190 - Complete Engine

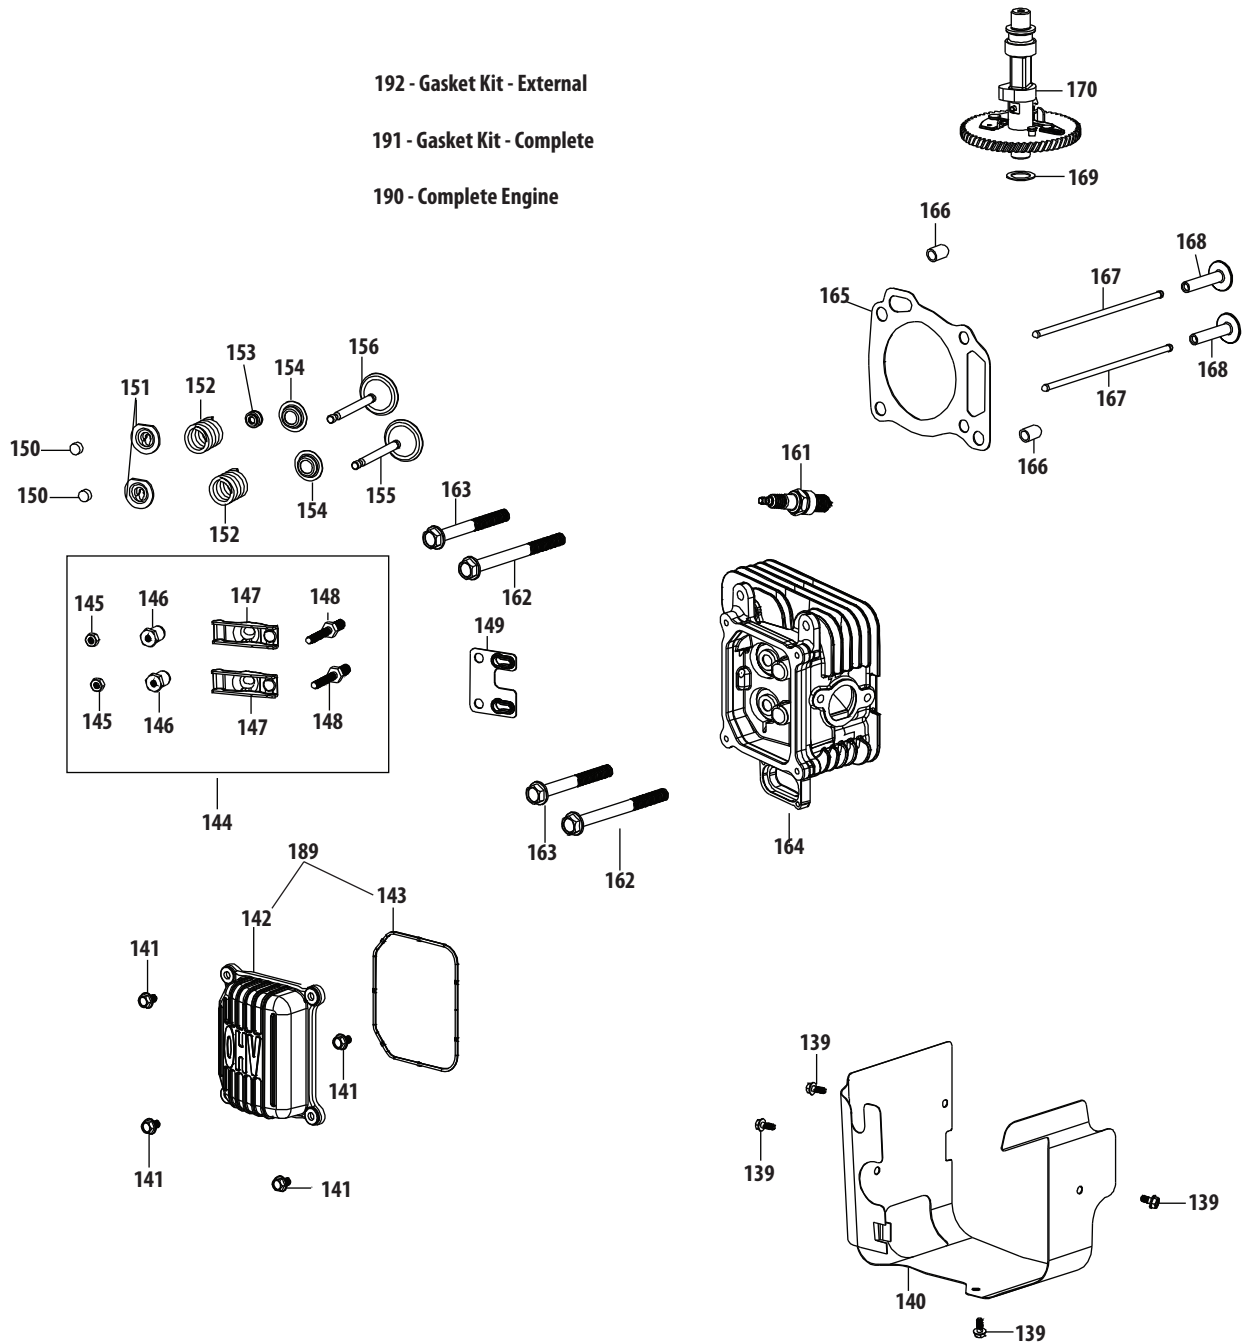

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
139	710-05315	Bolt M5x10	Boulon M6x16
140	951-12265	Cowl	Capot
141	710-05316	Valve Cover Bolt	Boulon de couvercle du soupape
142	951-12266	Valve Cover	Couvercle du soupape
143	951-12267	Valve Cover Gasket	Joint de couvercle du soupape
144	951-11981	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
145	751-11124	Jam Nut	Contre-écrou
146	751-11123	Fulcrum Nut	Écrou Fulcrum
147	951-11966	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
148	710-04962	Rocker Arm Stud	Collier de rampe de culbuteurs
149	951-12268	Push Rod Guide	Poussez le tige de guidage
150	951-12269	Exhaust Valve Adjuster	Soupape d'échappement de réglage
151	951-12080	Exhaust Valve Spring Retainer	Retenue de la soupape d'échappement
152	951-12078	Valve Spring	Ressort de la soupape
153	951-11964	Intake Valve Seal	Joint de la soupape d'admission
154	951-12077	Valve Spring Retainer	Retenue de la soupape
155	951-11337	Valve Kit	Trousse de soupapes
156	951-11337	Valve Kit	Trousse de soupapes
161	951-10292	Spark Plug/F6Rtc	Bougie
162	710-05317	Bolt M10 x 1.25 x 85	Boulon M10 x 1,25 x 85
163	710-05318	Bolt /M10x1.25x65	Boulon M10 x 1,25 x 65
164	951-14706	Cylinder Head Assembly (Incl.136-138,143,145-156, 158,159,161-164)	Culasse (Comprend les pièces 136-138,143,145-156, 158,159,161-164)
	951-12202	Cylinder Head Kit (Incl.143,153,161,162,164)	Trousse de culasse (Comprend les pièces 143,153,161,162,164)
165	951-12273	Cylinder Head Gasket	Joint de culasse
166	715-04122	Cylinder Head Dowel 12x16	Goupille de joint de culasse 12x16
167	951-11335	Push Rod Kit	Trousse de tige poussoir
168	951-11962	Tappet	Poussoir
169	736-04561	Camshaft Thrust Washer	Rondelle
170	951-14678	Camshaft Assembly	Ensemble de l'arbre à cames
189	951-12197	Valve Cover Kit	Trousse de soupape de couvercle
190	752Z4P90JUC	Complete Engine	Moteur - complet
191	951-12204A	Gasket Kit - Complete (Incl.47,50,58,74,113,118,129, 135-137,143,158,164)	Ensemble de joints - complet (Comprend les pièces 47,50,58,74,113,118,129, 135-137,143,158,164)
192	951-12201A	Gasket Kit - External (Incl.113,129,135-137,143,158)	Ensemble de joints - externes (Comprend les pièces 113,129,135-137,143,158)


4P90JUD Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter

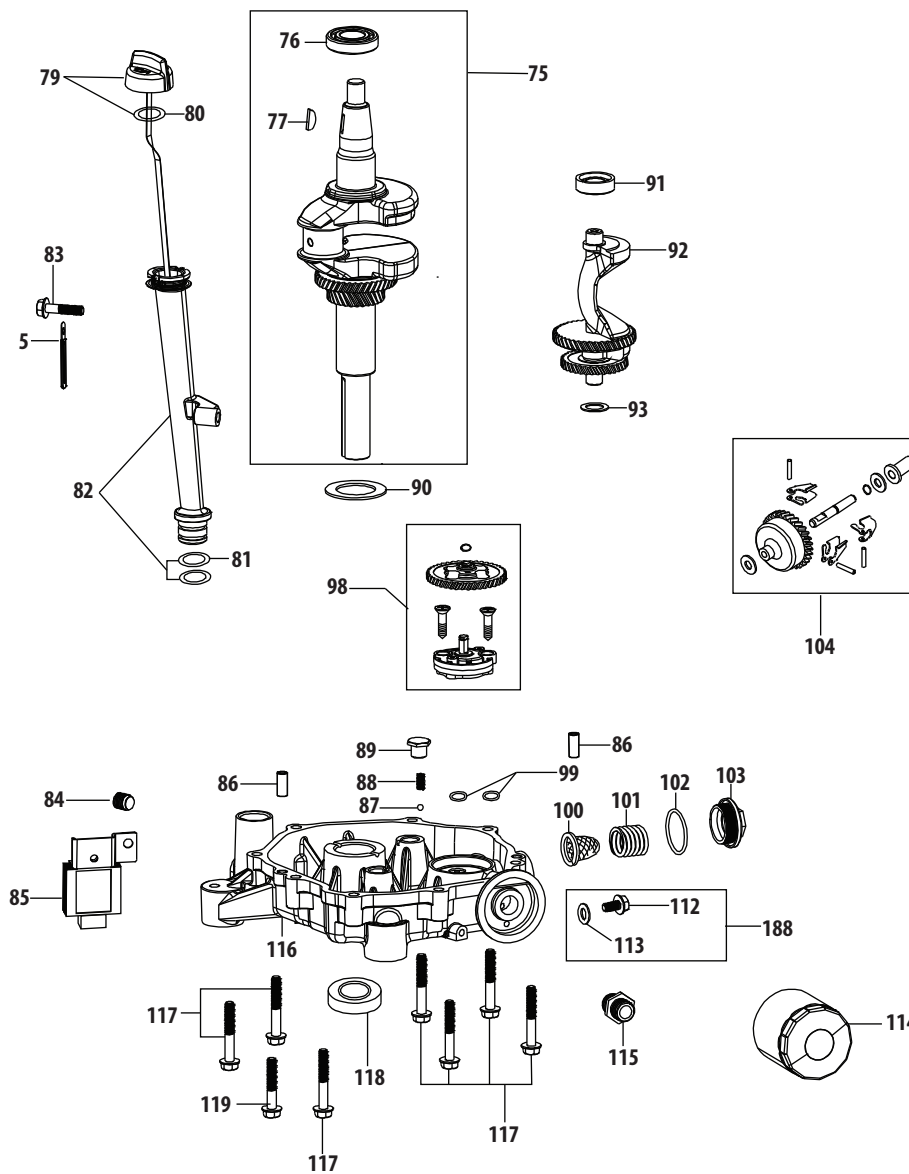

4P90JUD Crankshaft & Crankcase Cover/Vilebrequin & couvercle de carter


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
5	951-11622	Flexible Clamp	Collier flexible
75	951-12238	Crankshaft Assembly	Vilebrequin
76	951-11969	Main Bearing	Roulement principe
77	951-10307	Woodruff Key	Clavette Woodruff
79	951-12239	Dipstick Assembly	Jauge d'huile
80	951-12241	Upper O-Ring	Bague en «O» supérieure
81	951-12363	Lower O-Ring	Bague en «O» inférieure
82	951-12240	Oil Fill Tube Assembly	Tuyau de jauge d'huile
83	710-04980	Bolt M6x35	Boulon M6 x 35
84	710-05311	Oil Drain Plug	Bouchon
85	951-12242	Regulator	Régulateur
86	715-04121	Dowel Pin 8 x 14	Goupille 8 x 14
87	951-12243	Ball 6.35	Boule 6,35
88	951-12244	Spring	Ressort
89	710-05312	Bolt	Boulon
90	736-04557	Crankshaft Thrust Washer	Rondelle
91	951-12245	Balanceable Shaft Bearing	Roulement
92	751-12246	Balanceable Shaft Assembly	Arbre
93	736-04559	Balanceable Thrust Washer	Rondelle
98	951-12248	Oil Pump Assembly	Pompe à huile
99	951-12247	O-Ring 10x2.65	Bague en «O» 10 x 2,65
100	951-12249	Filter	Filtre
101	951-12250	Filter Spring	Ressort de filtre
102	951-12251	O-Ring 35.5x2.65	Bague en «O» 35,5 x 2,65
103	951-12252	Filter Cover	Couvercle de filtre
104	951-11956	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
112	710-05313	Bolt M8x15	Boulon M8 x 15
113	736-04560	Oil Drain Plug Washer	Rondelle
114	951-12690	Oil Filter	Filtre l'huile
115	951-12253	Screw Joint	Vis
116	919-05090	Crankcase Cover	Couvercle de carter
	951-14704	Crankcase Cover Assembly (Incl.87-89,100-104,112,113,116)	Ensemble de couvercle de carter (Comprend les pièces 87-89,100-104,112,113,116)
117	710-04982	Bolt M8x54	Boulon M8 x 54
118	951-11375	Lower Crankshaft Seal	Joint de carter inférieur
119	710-05314	Bolt M8x43	Boulon M8 x 43
188	951-12194	Oil Drain Plug Assembly	Bouchon

4P90JUD Carburetor Assembly/Carburateur

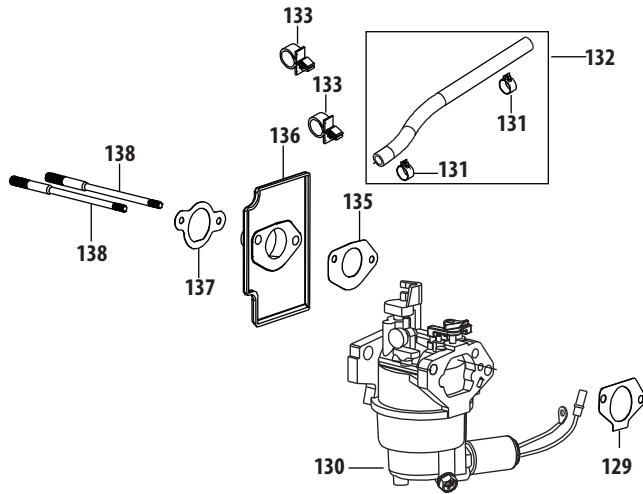

193 - Carburetor Kit - Major


194 - Fuel Bowl Kit

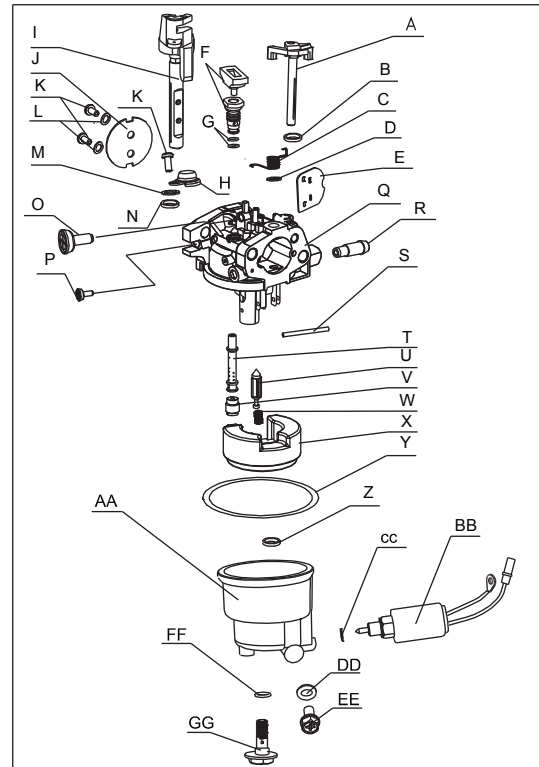


4P90JUD Carburetor Assembly/Carburateur

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
129	951-12258A	Manifold Gasket/Add Air Hole	Joint du collecteur / Ajouter air trou
130	951-05149	Carburetor Assembly (Hy-4P90F)	Carbureteur
131	951-11731	Fuel Hose Clamp	Carburant collier de serrage
132	951-11336	Fuel Line Kit	Trousse - Tuyau à essence
133	723-04071	Plastic Support Clamp	Collier - support
135	951-12261	Carburetor Gasket	Joint
136	951-12262	Carburetor Insulator	Carbureteur isolant
137	951-12263	Carburetor Insulator Gasket	Joint de carbureteur isolant
138	951-12264	Carb Stud	Collier
193	951-14708	Carburetor Kit - Major (Incl.129,135,137,CC,F,G,S,T,U,V,W,X,Y,Z)	Trousse de carburateur - majeur (Comprend les nos. 129,135,137,CC,F,G,S,T,U,V,W,X,Y,Z)
194	951-14705	Fuel Bowl Kit (Incl.129,135,137,Y,Z,AA,CC,DD,GG)	Trousse de bol de carburant (Comprend les nos. 129,135,137,Y,Z,AA,CC,DD,GG)
A	n/a	Choke Shaft	Arbre de volet de départ
B	n/a	Choke Shaft Fiber O-Ring	Bague en « O »
C	n/a-	Choke Return Spring	Étrangleur retour ressort
D	n/a	Flat Steel Washer	Rondelle
E	n/a	Choke Plate	Plaque de volet de départ
F	n/a	Idle Jet Assembly	Ensemble de la gicleur
G	n/a	Idle Jet O-Ring	Gicleur - bague en « O »
H	n/a	Sheetmetal Housing	Tôlerie logement
I	n/a	Throttle Shaft	Arbre
J	n/a	Throttle Plate	Plaque
K	n/a	Screw M3×5	Vis M3 x 5
L	n/a	Lock Washer	Rondelle plate
M	n/a	Nylon/Plastic O-Ring	Bague en « O », plastique
N	n/a	Fiber O-Ring	Bague en « O », fibre
O	n/a	Idle Speed Adjusting Screw	Vis
P	n/a	Idle Mixture Screw	Vis
Q	n/a	Carburetor Body	Corps de carburateur
R	n/a	Fuel Inlet	Admission carburant
S	n/a	Float Pin	Goupille - flotteur
T	n/a	Emulsion Tube	Tuyau
U	n/a	Needle Valve	Soupape
V	n/a	Main Jet	Gicleur principal
W	n/a	Needle Valve Spring	Ressort-pointeau
X	n/a	Float	Flotter
Y	n/a	Fuel Bowl O-Ring	Bague en «O»
Z	n/a	Square-Ring	Carré anneau
AA	n/a	Fuel Bowl	Bol de carburant
BB	n/a	Solenoid Valve Assembly	Ensemble de soupape de solénoïde
CC	n/a	Solenoid Valve Washer	Rondelle de soupape de solénoïde
DD	n/a	Fuel Drain Plug Gasket	Joint
EE	n/a	Fuel Drain Plug	Bouchon
FF	n/a	O-Ring	Bague en «O»
GG	n/a	Fuel Bowl Bolt	Boulon de bol de carburant

4P90JUD Muffler Assembly/*Silencieux*

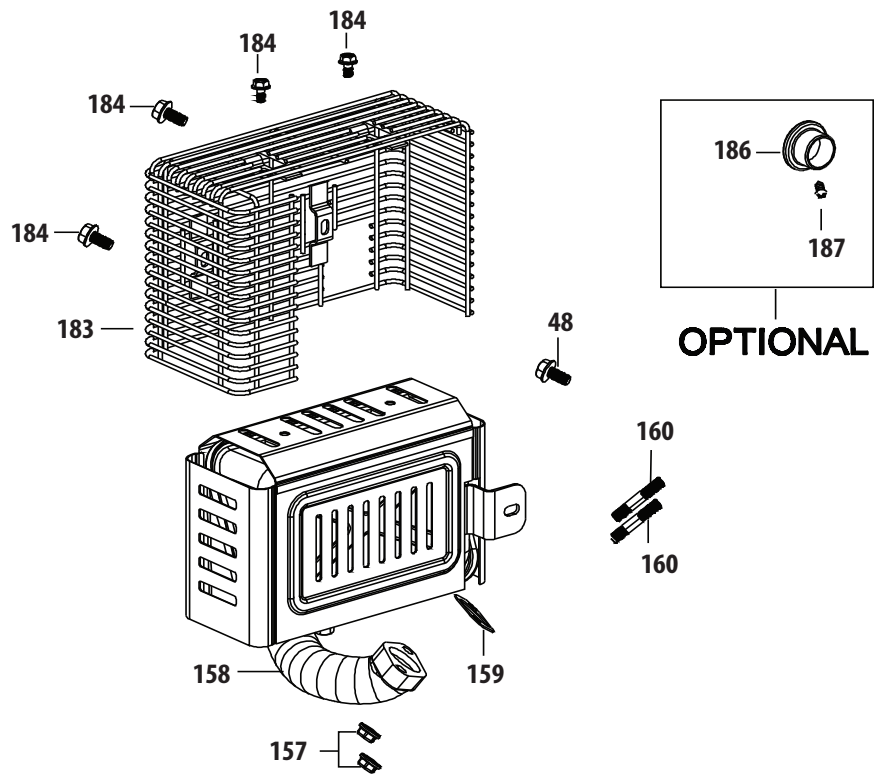


Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
48	710-04916	Bolt M6×14	Boulon M6 x 14
157	712-04219	Nut M8	Écrou M8
158	951-14468	Muffler Assembly	Silencieux
159	951-12271	Exhaust Pipe Gasket	Tuyau d'échappement
160	951-14459	Muff Stud M8×47	Clou de silencieux M8 x 47
160	951-14464	Muffler Stud Assembly	Ensemble de clou de silencieux
183	951-12278	Wire Mesh Shield	Protecteur
184	710-05051	Bolt M6×12	Boulon M6 x 12
186	951-12329	Spark Arrestor	Pare-étincelles
187	710-05344	Spark Arrestor Screw	Vis de pare-étincelles

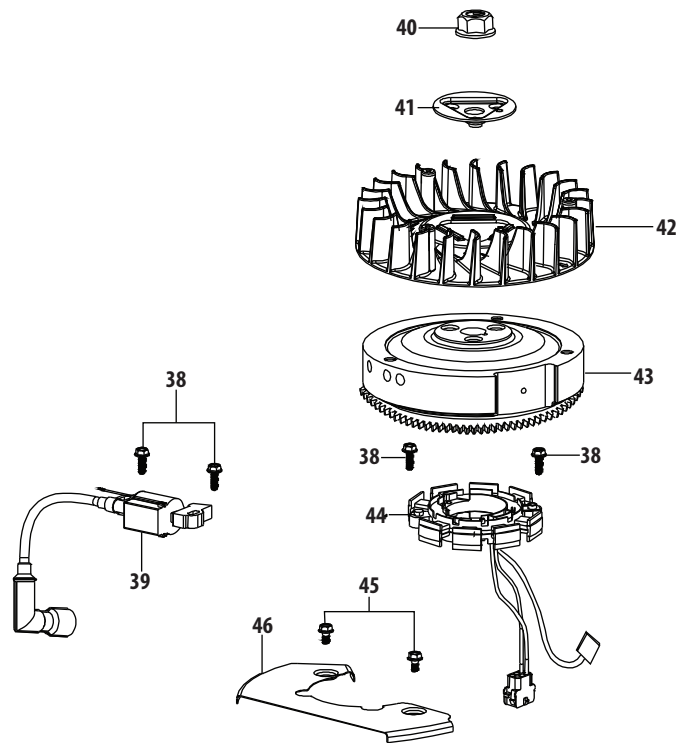

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
38	710-04931	Bolt M6x28	Boulon M6 x 28
39	951-12220	Ignition Coil Assembly	Bobine
40	712-04220	Flywheel Nut M16x1.5	Écrou de volant
41	951-12221	Plate	Plaque
42	951-12222A	Cooling Fan	Ventilateur
43	919-05089	Flywheel	Volant
44	951-12224	Coil Assy. Charge	Bobine, charge
45	710-04940	Bolt M6x10	Boulon M6 x 10
46	951-12279	Cowl	Capot


4P90JUD Starter/D marreur

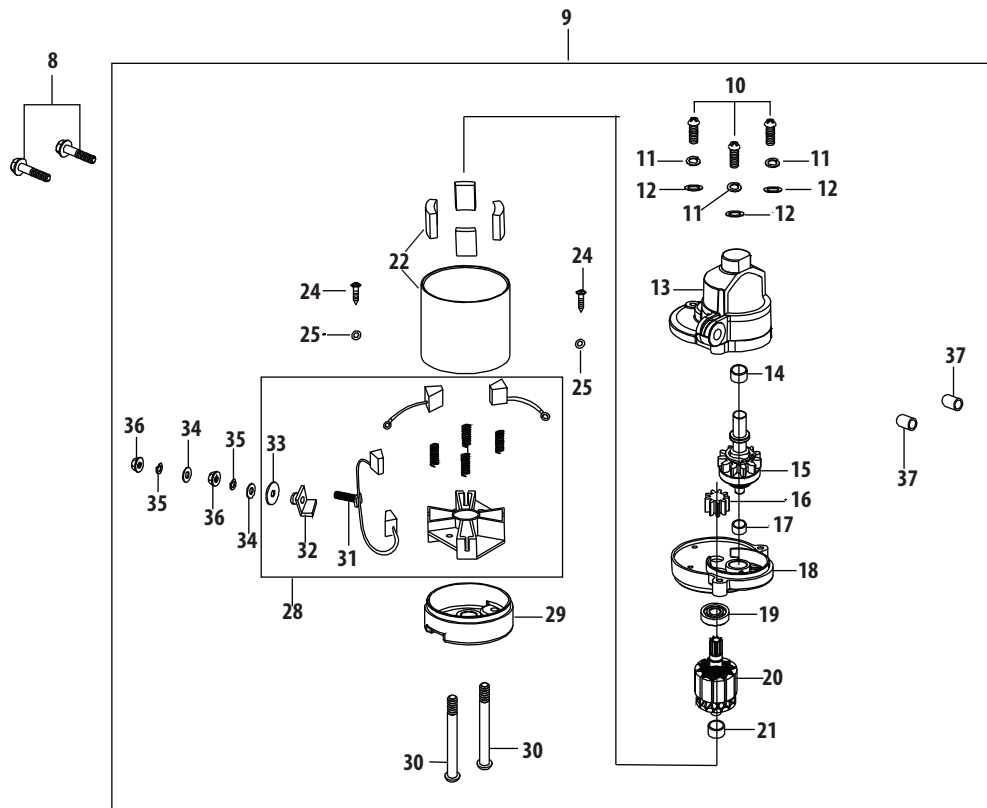


4P90JUD Starter/Démarreur

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
8	710-05306	Bolt M8x40	Boulon M8 x 40
9	951-12207	Starter Assembly	Démarreur
10	710-05307	Screw M5x25	Vis M5 x 25
11	736-04554	Lock Washer 5	Rondelle frein 5
12	736-04556	Plain Washer 6	Rondelle frein 6
13	951-12208	Electrical Starter Front Cover	Couvercle - avant
14	951-12211	Bearing	Roulement
15	951-12210	Pinion/Clutch Assembly	Pignon/embrayage
16	951-12312	Gear	Engrenage
17	951-12209	Bearing	Roulement
18	951-12212	Pinion Cover	Couvercle de pignon
19	951-12214	Bearing 6001Zz	Roulement
20	951-12215	Starter Armature	L'induit du démarreur
21	951-12216	Bearing	Roulement
22	951-12528	Starter Housing Assembly	Logement démarreur
24	951-12217	Screw	Vis
25	736-04554	Lock Washer	Rondelle frein
28	951-12529	Brush Assembly	Assemblage de brosse
29	951-12219	Electrical Starter Back Cover	Démarreur électrique capot arrière
30	710-05308	Bolt M6x100	Boulon M6 x 100
31	710-05309	Bolt M6x30	Boulon M6 x 30
32	951-12324	Waterproof Washer	Rondelle étanche
33	736-04555	Insulation Washer	Rondelle d'isolation
34	736-04556	Plain Washer 6	Rondelle
35	736-04477	Lock Washer 6	Rondelle frein
36	712-05015	Nut M6	Écrou M6
37	715-04120	Dowel Pin 10x14	Épingle 10 x 14

4P90JUD Air Intake/ Admission d'air

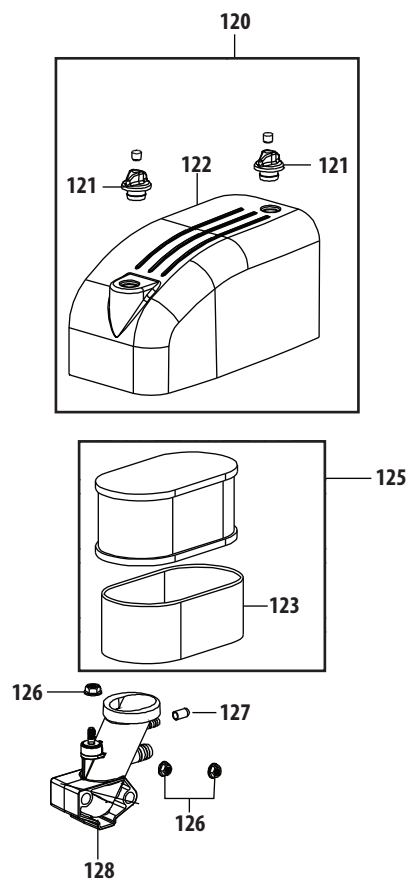

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
120	931-05081	Air Filter Cover Assembly	Couvercle, filtre à air
121	951-14466	Air Filter Lock Nut	Écrou de blocage, filtre à air
122	951-12255	Air Filter Cover	Couvercle, filtre à air
123	951-12256	Sponge Filter	Filtre éponge
125	937-05065	Air Filter Assembly	Ensemble de filtre à air
126	712-05015	Nut M6	Écrou M6
127	951-12328	Rubber Cap	Capuchon en caoutchouc
128	951-12257B	Manifold/Add Air Hole	Collecteur / ajouter air trou

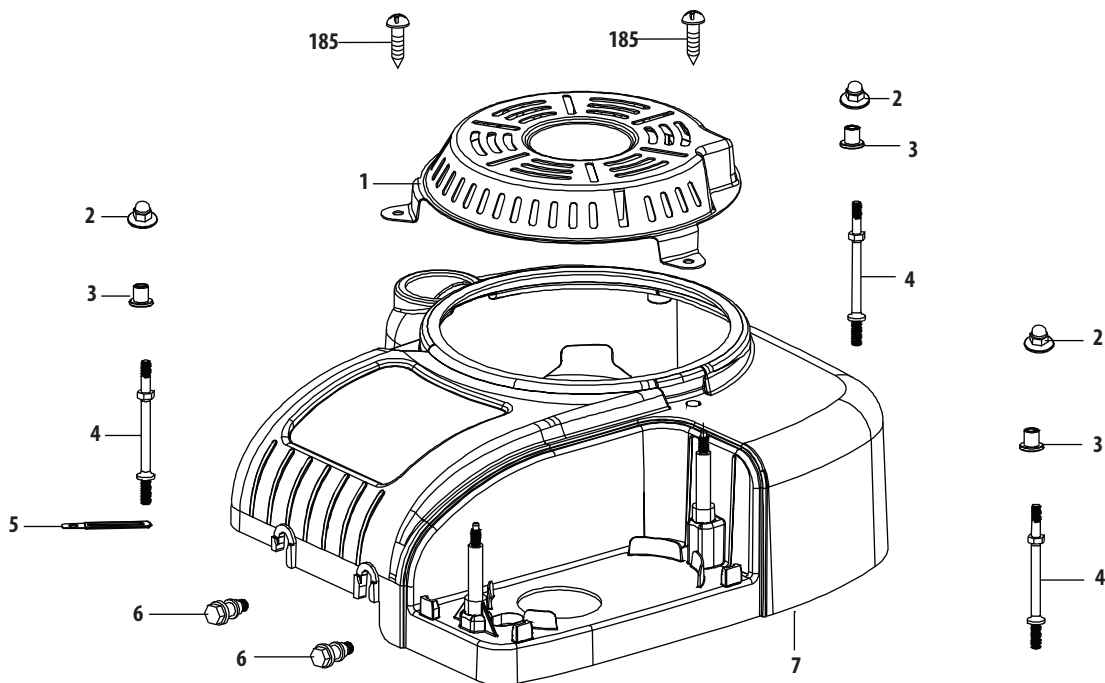

Ref. No./ Réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
1	951-14128A	Debris Shield	Protecteur
2	712-04290	Nut	Écrou
3	750-05320	Engine Shroud Spacer	Entretoise
4	951-14454	Starter / Shroud Stud M6x99	Lanceur/clou M6 x 99
5	951-11622	Flexible Clamp	Pince flexible
6	710-05305	Hook Bolt	Boulon
7	751-14455	Air Shield	Bouclier de l'air
185	710-05303	Self-Tapping Bolt 5.5x25	Boulon autotaraudeuse 5,5 x 25