

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

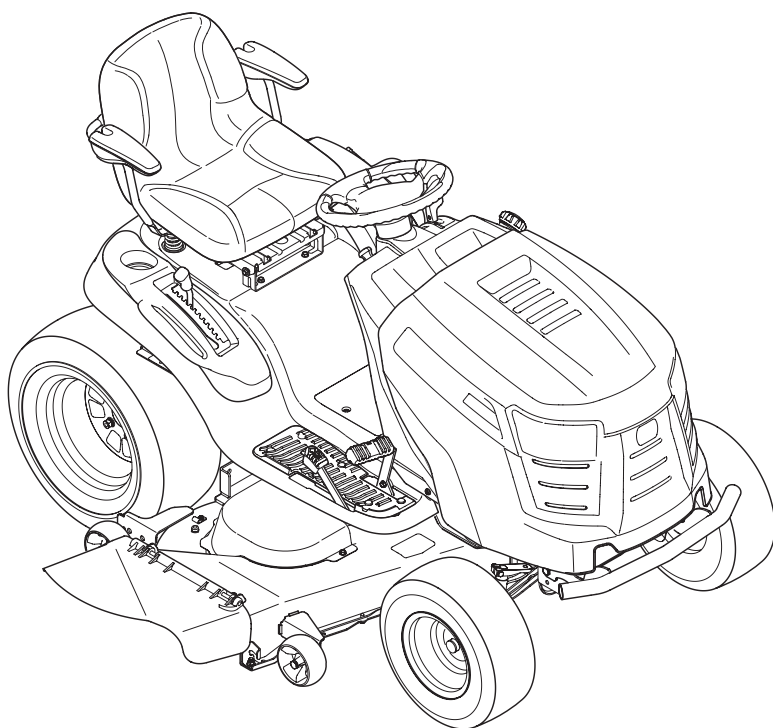

SLTX1050
SLTX1054


Hydrostatic Lawn Tractor — 900 Series Tracteur de pelouse hydrostatique - Série 900

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

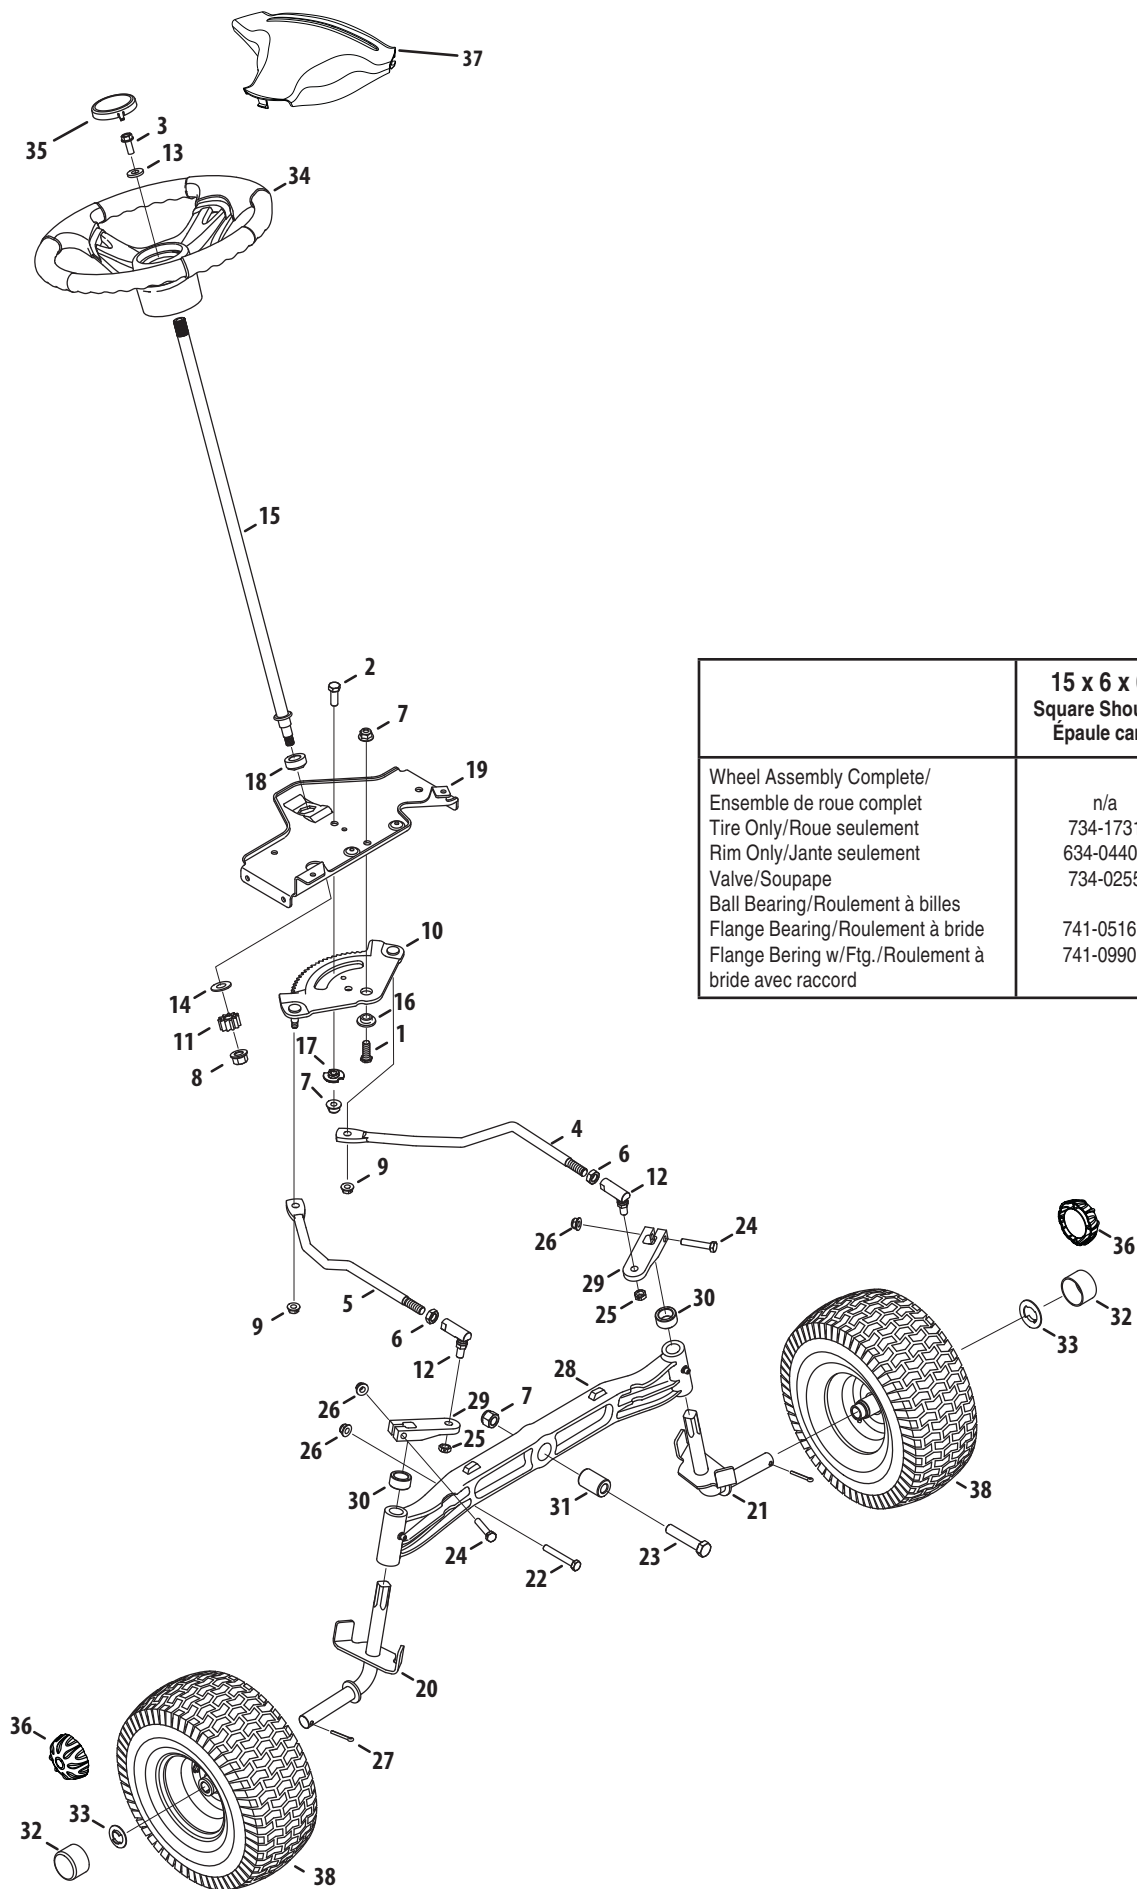

	15 x 6 x 6 * Square Shoulder Épaule carré	15 x 6.5 x 8 * Square Shoulder Épaule carré
Wheel Assembly Complete/ Ensemble de roue complet	n/a	634-04466
Tire Only/Roue seulement	734-1731	734-1727
Rim Only/Jante seulement	634-04405	634-04082
Valve/Soupape	734-0255	734-0255
Ball Bearing/Roulement à billes		
Flange Bearing/Roulement à bride	741-0516B	741-0516B
Flange Bering w/Ftg./Roulement à bride avec raccord	741-0990B	741-0990B


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
2	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00
3	710-0643	Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
	710-0650	Hex Wash Tap 5/16-18 x .875 (Cub)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875 (Cub)
4	711-04998	Link, Drag LH	Articulation d'attelage CG
5	711-04999	Link, Drag RH	Articulation d'attelage CD
6	712-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
8	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
10	717-1550F	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boitier de direction, rapport de 11/90
11	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
12	723-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
13	736-3004	Flat Washer .406 ID x .875 DE x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105
14	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
15	738-04263	Steering Shaft .625 OD x 24.25	Arbre de direction 0,625 x 24,25
	738-04262	Steering Shaft .625 OD x 25.00	Arbre de direction 0,625 x 25,00
16	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
17	738-04364B	Spacer .38x 1.375 Special	Entretoise 0,38 x 1,375 speciale
18	741-04237B	Hex Flange Bearing 5/8	Palier à collet 5/8
19	783-06043	Steering Support Bracket	Support
20	638-04021	Axle Ass'y RH .750 Dia. Short (42" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (42 po)
	638-04022	Axle Ass'y RH .750 Dia. Tall (46" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (46 po)
	638-04036	Axle Ass'y RH .750 Dia. (50" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (50 po)
	638-04029A	Axle Ass'y RH .750 Dia. (54" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (54 po)
21	638-04027	Axle Ass'y LH .750 Dia. Short (42" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (42 po)
	638-04028	Axle Ass'y LH .750 Dia. Tall (46" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (46 po)
	638-04037	Axle Ass'y LH .750 Dia. (50" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (50 po)
	638-04030A	Axle Ass'y LH .750 Dia. (54" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (54 po)
22	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
23	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
24	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
25	712-0214	Hex Cent L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
26	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
27	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia.	Goupille fendue 5/32 po diam.
28	719-04413A	Pivot Bar (cast)	Barre de pivot (fonte)
29	748-04065	Steering Block	Bras de direction
30	748-04068	Spacer .710 ID x .125 OD x .56	Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56
31	750-05280	Spacer .385 x 1.0 x 1.5075	Entretoise 0,385 x 1,0 x 1,5075
32	731-05674	Hub Cap	Enjoliveur
33	736-04228A	Flat Washer .350 x 1.559 x .062	Rondelle plate 0,350 x 1,559 x 0,062
34	631-04028	Steering Wheel, Standard Grip	Volant, poignée reguliere
	631-04008A	Steering Wheel, Softgrip	Volant, poignée
35	731-04040	Steering Wheel Cap (spig)logo	Capuchon du volant - sans logo
36	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
37	731-04532B	Steering Wheel Cover (Cub)	Couvercle du volant (Cub)
	731-04065A	Steering Wheel Cover (w/sprigs)	Couvercle du volant
38		See chart on previous page.	Voir le tableau sur la page précédente

13A-901Hcub
3.22.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Manual PTO/ Prise de force manuelle

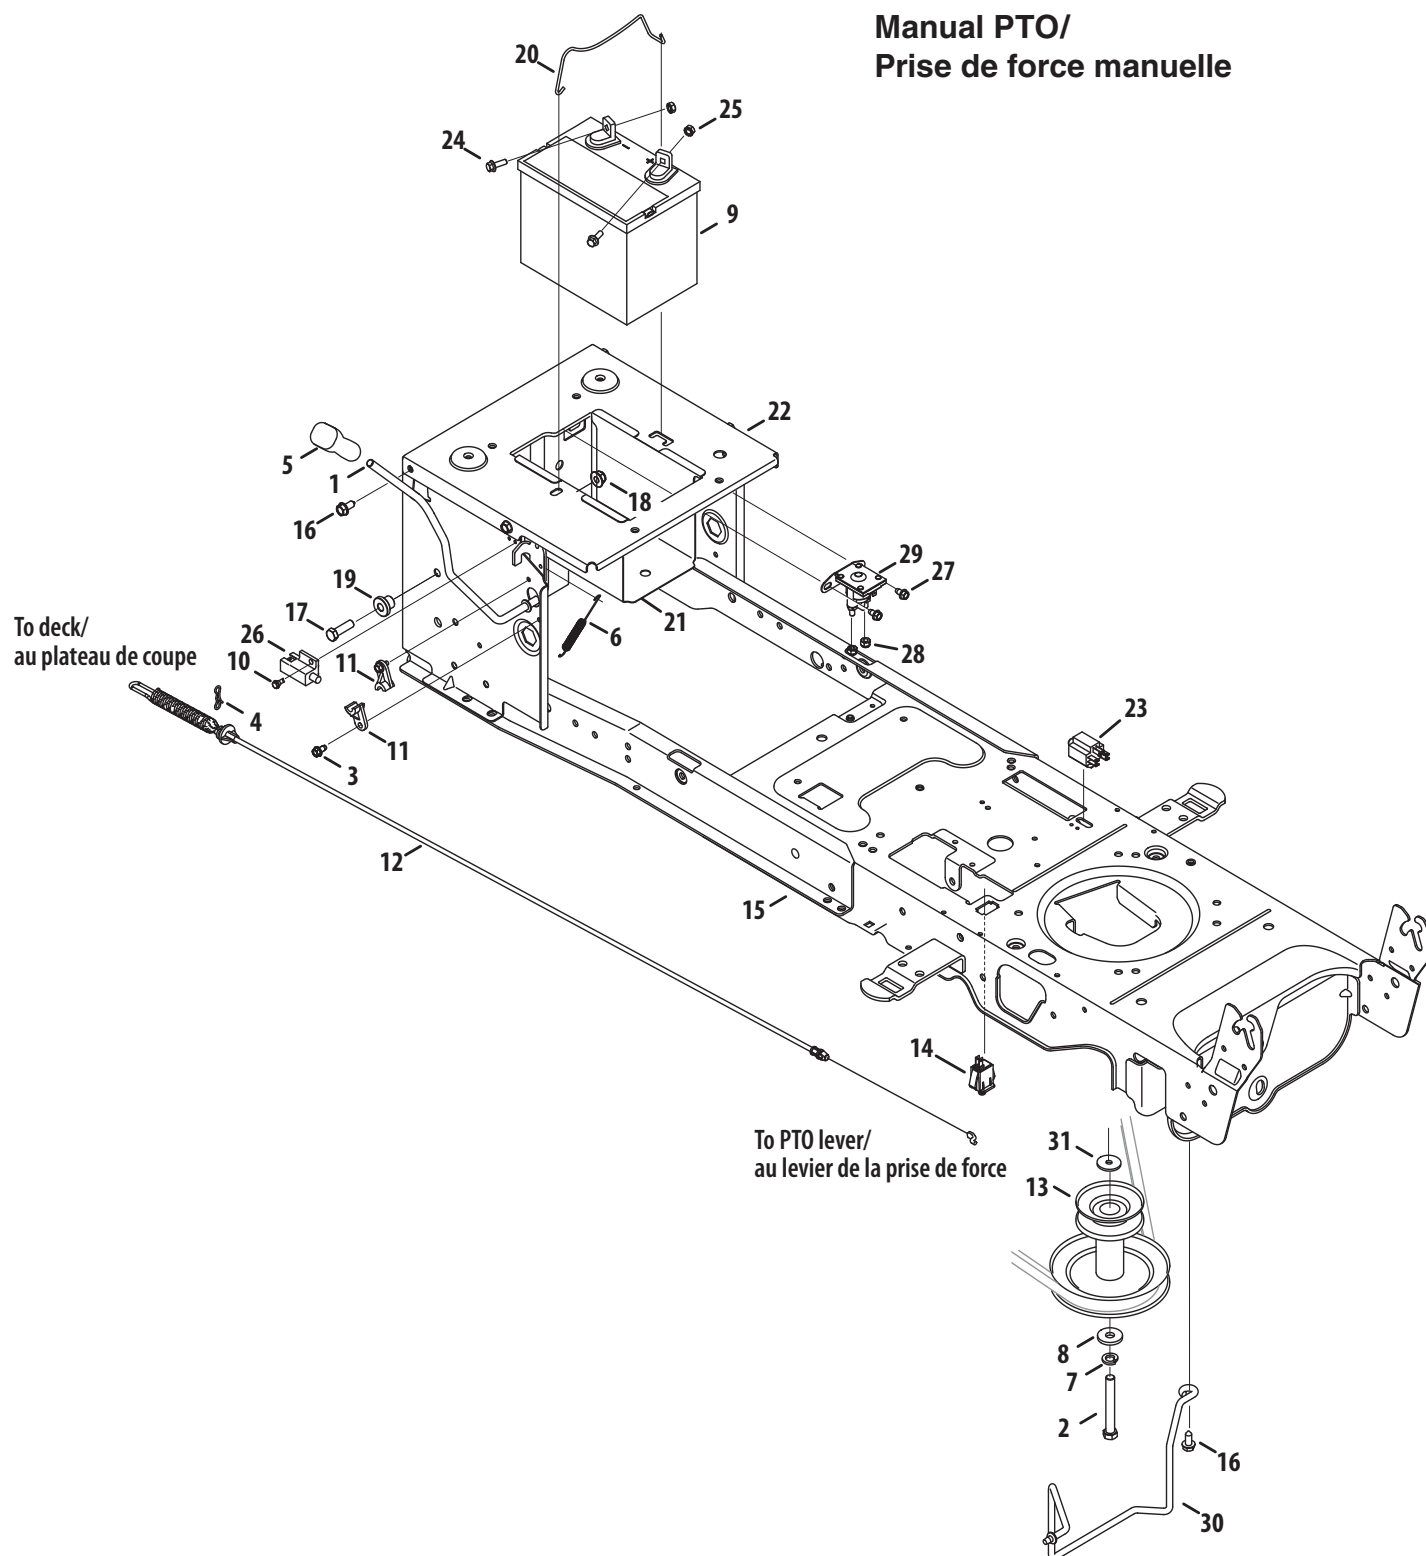


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	647-04151	Handle Ass'y , PTO	Manette de la prise de force
2	710-04876	Hex Screw 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hexagonal 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
3	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
4	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
5	720-04049A	Handle Grip 3/8	Poignée 3/8
	720-04140A	Handle Grip (Cub)	Poignée (Cub)
6	732-0932	Extension Spring .38 Dia. x 5.6	Ressort d'extension 0,38 diam. x 5,6
7	736-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
8	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
9	725-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (sec)
10	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulement n°. 10-32 x 0,50
11	741-04119A	Bearing, PTO	Roulement de la prise de force
12	746-04618	Deck Engagement Cable	Câble d'enclenchement de plateau de coupe
13	756-04196A	Engine Pulley 3.39 x 6.12 Dia.	Poulie moteur 3,39 x 6,12
	756-04067A	Engine Pulley 3.56 x 6.12 Dia. (Cub)	Poulie moteur 3,56 x 6,12 (Cub)
14	725-04807	Switch, Plunger, snap mount	Contacteur
15	683-04469A	Lower Frame Ass'y	Bâti inférieur
16	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
17	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
18	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
19	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
20	747-04121A	Battery Retainer Rod	Tige de maintien de la batterie
21	783-0349	Battery Tray	Plateau de la batterie
22	783-06089	Seat Frame Bracket	Châssis de support de la siège
23	725-04232	Switch, 3-Pole, (NC-NO-NO)-Brake	Interrupteur
24	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
25	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
26	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
27	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
28	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
29	725-04439	Solenoid	Solenoïde
30	747-05171	Belt Keeper Rod	Tige de garde de la courroie plateau de coupe
31	750-0956	Spacer 1.010 x 1.4 x .825 (Cub only)	Entretoise 1,010 x 1,4 x 0,825 (Cub seulement)

13A-904M
3.17.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

**Electric PTO/
Prise de force électrique**

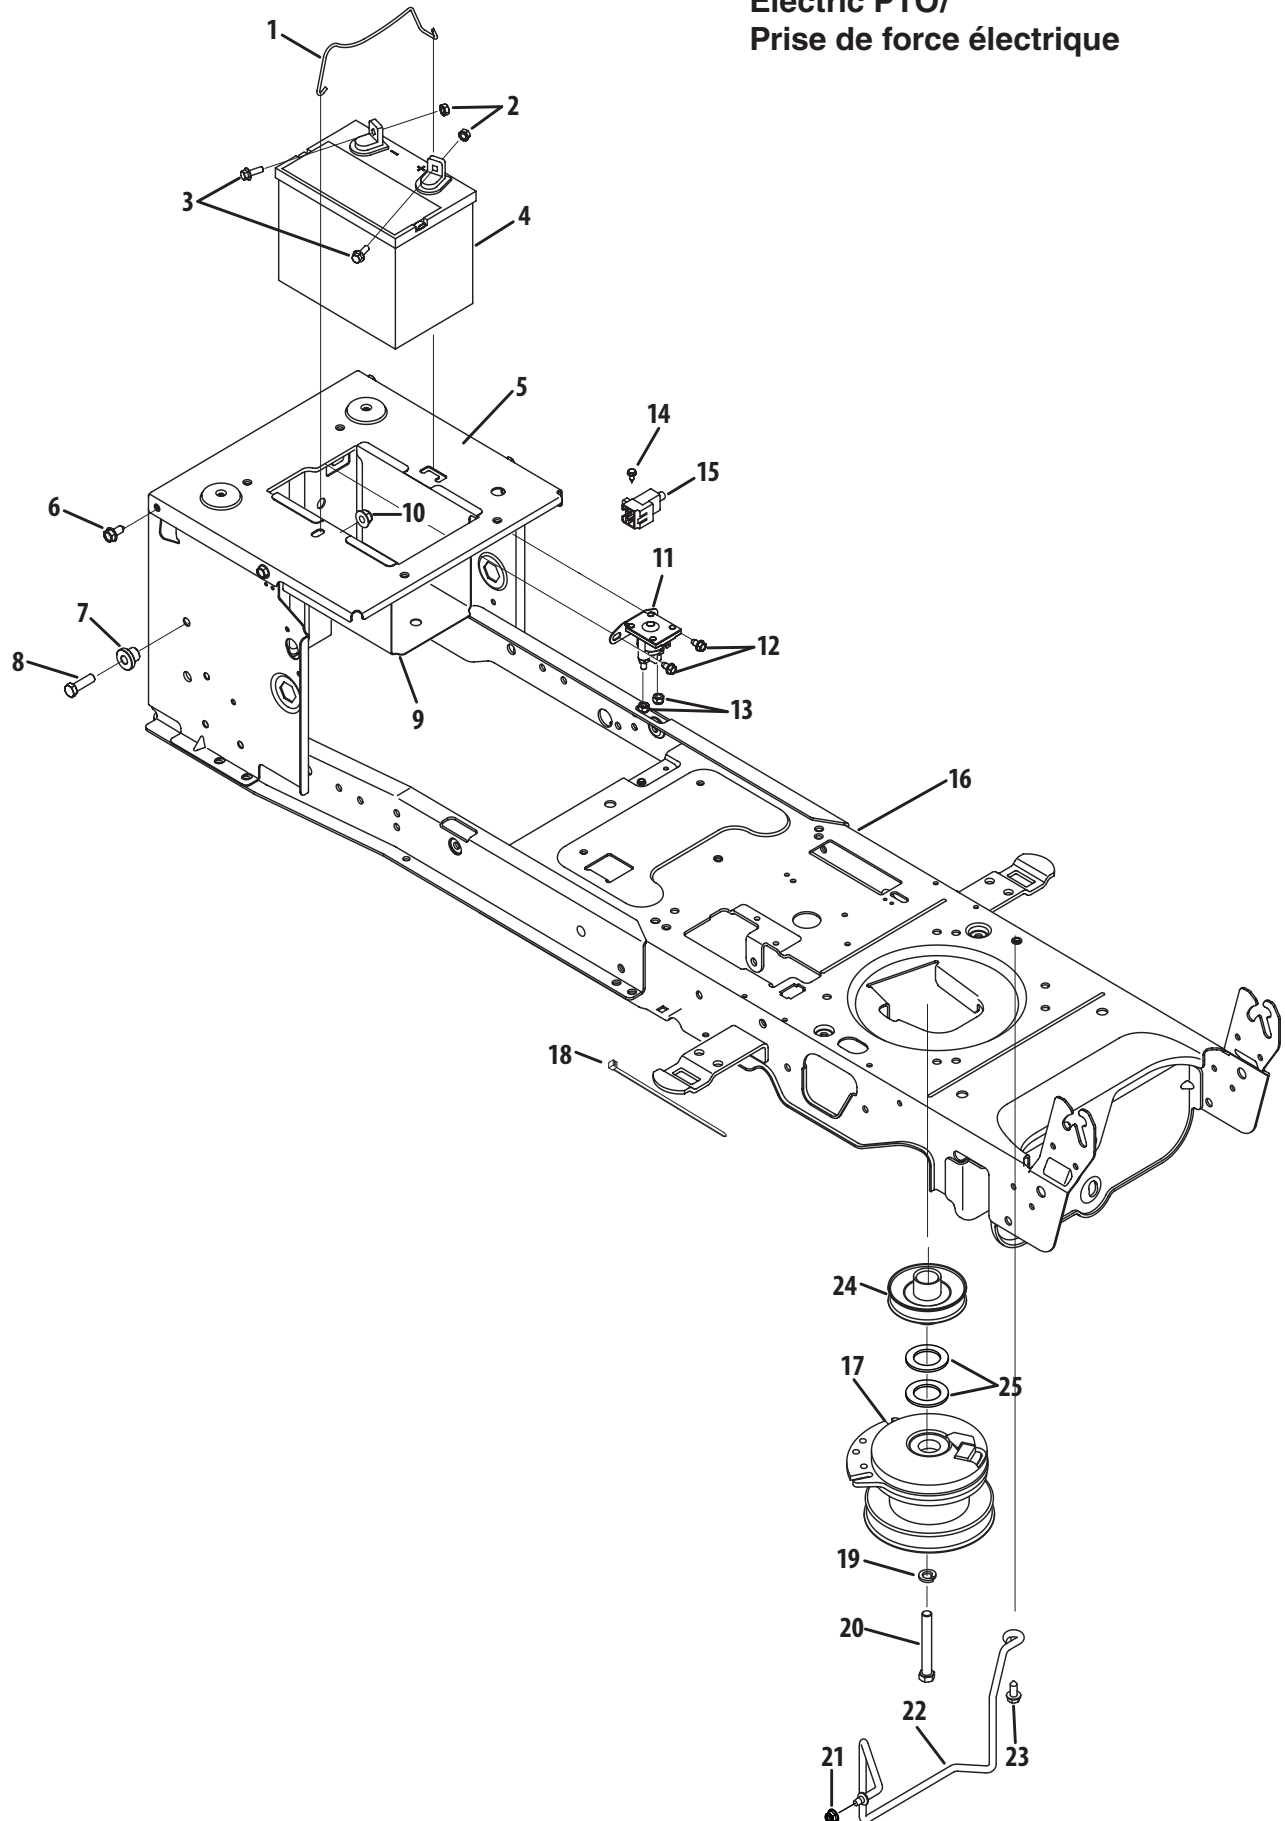


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-04121A	Battery Hold Down Rod	Tige de maintien de la batterie
2	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Ecrou Sems hex 1/4-20
3	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
4	725-1707D	Battery	Batterie
5	783-06089	Seat Frame Bracket	Support du siège
6	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
8	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
9	783-0349	Battery Tray	Plateau de la batterie
10	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
11	725-04439	Solenoid	Solenoïde
12	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
13	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
14	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulée no. 10-32 x 0,50
15	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
16	683-04469	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
17	717-04163A	Electric PTO Clutch (42)	Embrayage de la p.d.f.électrique (42)
	717-04552	Electric PTO Clutch (46)	Embrayage de la p.d.f.électrique (46)
	717-04174A	Electric PTO Clutch (50)	Embrayage de la p.d.f.électrique (50)
	717-1774C	Electric PTO Clutch (54)	Embrayage de la p.d.f.électrique (54)
18	725-0157	Cable Tie	Attache câble
19	736-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
20	710-04379A	Hex Cap Lock Scr 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hex. 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
21	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-ecrou a embase 5/16-18 Qual. F, nylon
22	747-05171	Keeper Rod (42" & 46")	Tige (42 po et 46 po)
	747-05073	Keeper Rod (50")	Tige (50 po)
	747-05195	Keeper Rod (54")	Tige (54 po)
23	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudee 5/16-18 x 0,75
24	756-0978B	Engine Pulley	Poulie motrice
25	736-0277	Flat Washer 1.03 ID x 1.64 OD x .095	Rondelle plate 1,03 DI x 1,64 DE x 0,095

13A-904E
3.17.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.


REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

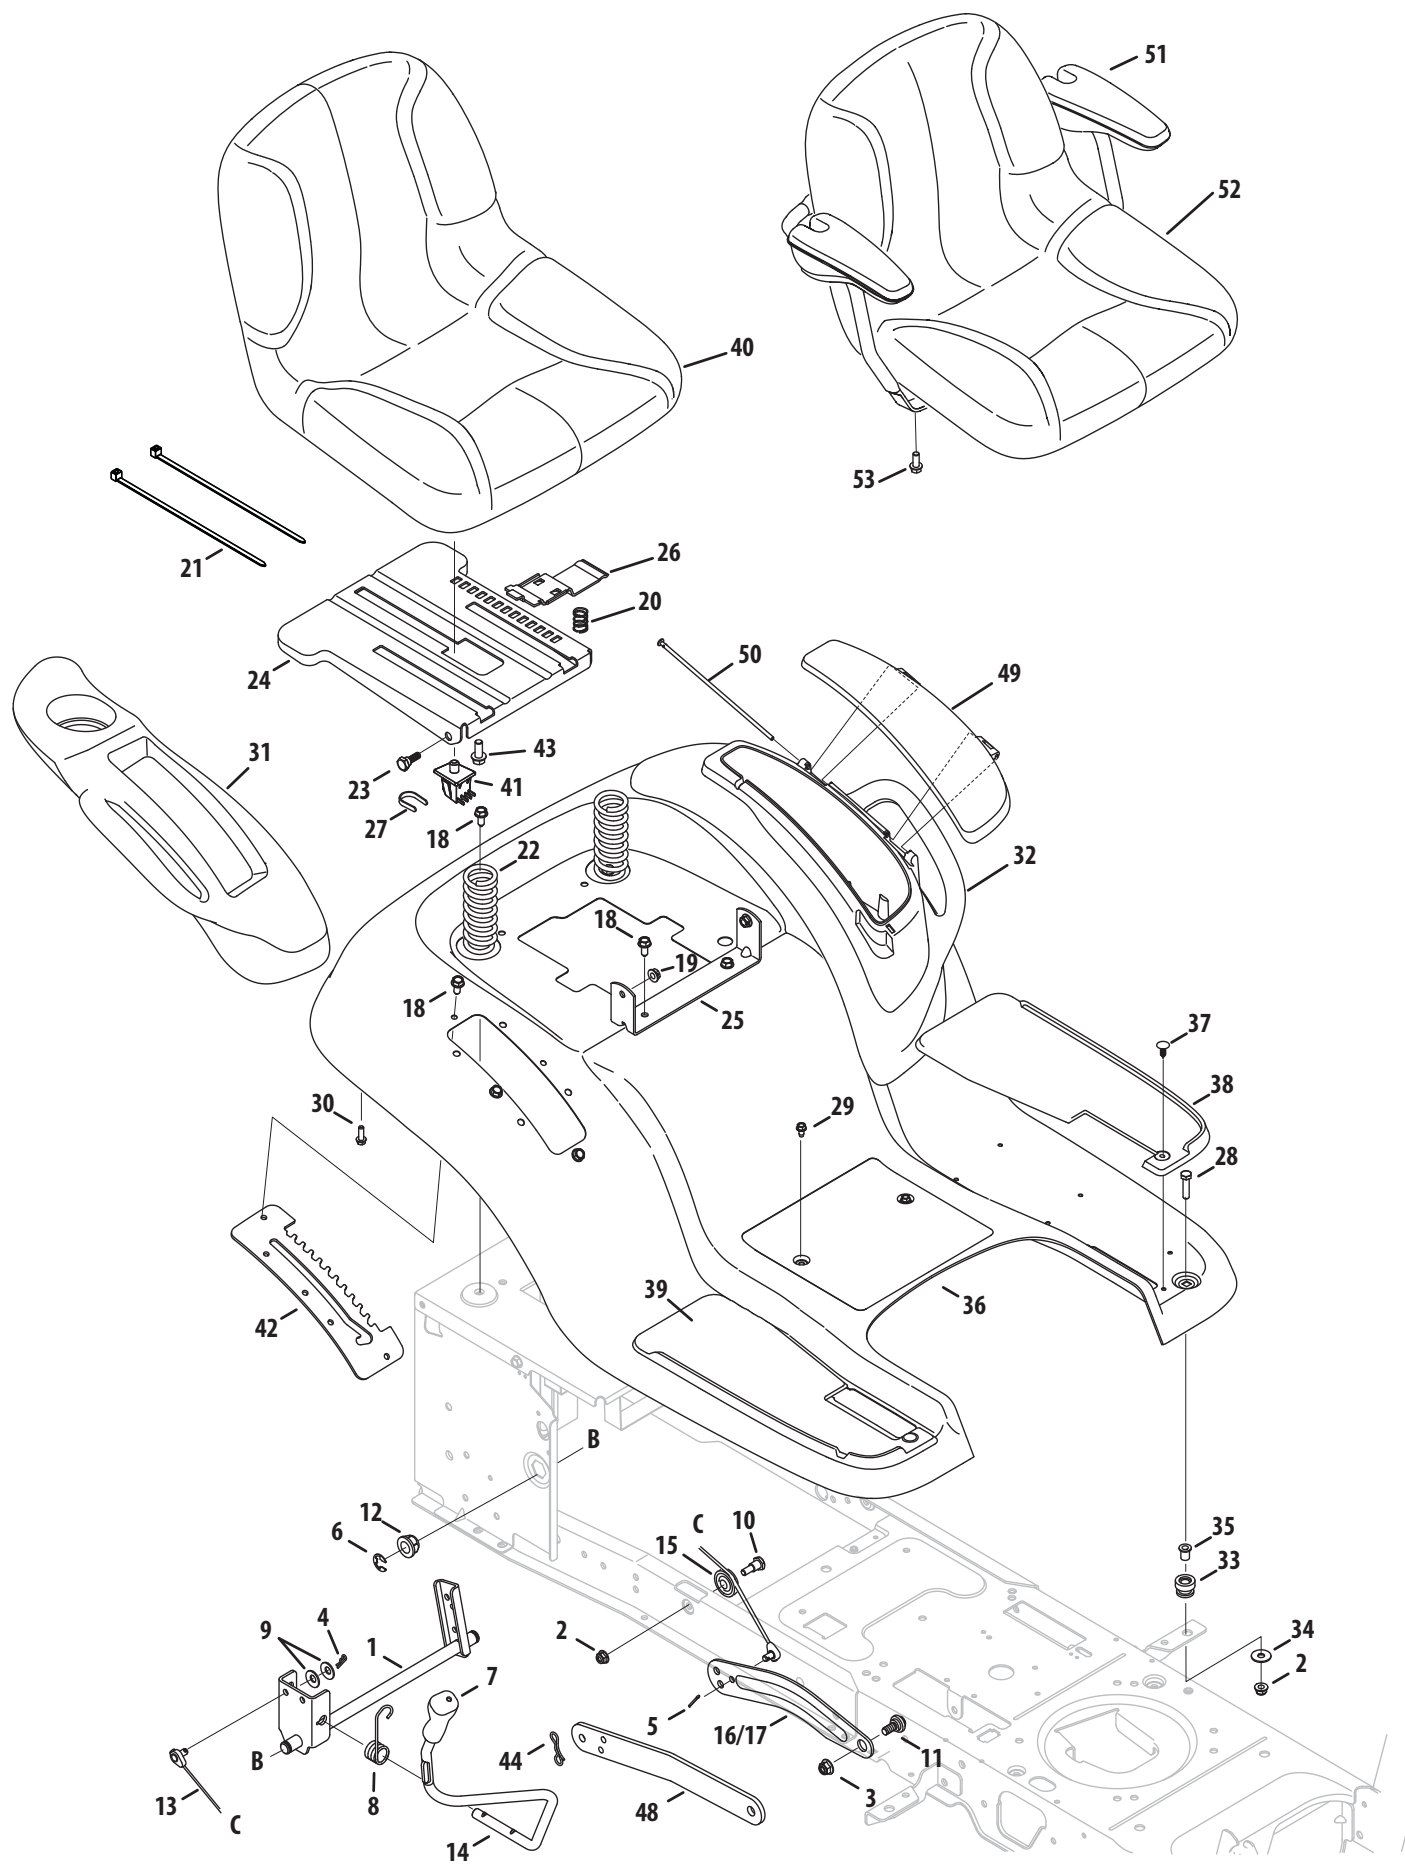

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04223	Lift Shaft Ass'y	Arbre de relevage
2	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
3	712-04065	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
4	714-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
5	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
6	716-0106A	E-ring .625 Shaft	Arbre 0,625
7	720-04139A	Handle Grip (Cub)	Poignée (Cub)
8	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
9	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
10	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
11	738-0380	Shoulder Scr. .500 x .25 (42")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (42 po)
	738-04130	Shoulder Bolt 3/8-16 x .625 (46")	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,625 (46 po)
12	741-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
13	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
14	747-04962A	Lift Handle	Poignée de relevage
15	756-04331	Roller Pulley	Poulie à roulement
16	783-04494C	Lift Arm RH (38"/42")	Bras de relevage CD (38 po/42 po)
17	783-04711C	Lift Arm LH (38"/42")	Bras de relevage CG (38 po/42 po)
18	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
19	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
20	732-04563	Compression Spring 0.68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
21	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
22	732-04561	Compression Spring 1.71 x 3.735 x .238	Ressort de compression 1,71 x 3,735 x 0,238
23	738-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
24	783-06049	Seat Mounting Bracket	Support de montage du siège
25	783-06088	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
26	783-06050	Lever, seat ajustment	Levier
27	783-06448	Switch Retaining Clip	Attache
28	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
29	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
30	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
31	731-06700	Fender Cover RH	Couvercle de aile CD
32	731-06676	Fender Cover LH	Couvercle de aile CG
33	735-0690	Grommet .4375 ID x .75 (optional)	«Grummet» 0,4375 x 0,75 (en option)
34	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate .344 DI x 1.0
35	750-3310	Flg Spacer .3125 x .4375 x .625 (optional)	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625 (en option)
36	783-06118	Fender (Cub)	Aile (Cub)
37	726-3046	Foot Pad Clips (Not Shown)	Attaches de pedale (non représentées)
38	735-04137	Foot Pad LH (Cub)	Patin de pied CG (Cub)
39	735-04139	Foot Pad RH (Cub)	Patin de pied CD (Cub)
40	757-04129	Seat, Med Back (Cub)	Siège (Cub)
	757-04131	Seat, High Back (Cub)	Siège (Cub)
41	725-05013	Seat Switch	Contacteur du siège
42	783-06443	Lift Bracket 6 positions (w/man pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06548	Lift Bracket 6 positions (w/electric pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. électrique)
	783-06039	Lift Bracket 12 positions (w/man pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06181	Lift Bracket 12 positions (w/electric pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. électrique)
43	710-04482	Hex Flg. Scr. 3/8-16 x .875	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875
44	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin (46")	Goupille fendue (46 po)
48	783-05546A	Lift Link (46"/50")	Maillon de relevage (46 po/50 po)
49	731-06584	Door, fender cover	Porte, couvercle de aile
50	747-05039	Door Pin	Goupille
51	757-04046	Arm Rest (incl. R&L)	Accoudoir (comprend les gauche et droite)
52	757-04090	Seat, High Back, Black (w/armrest option)	Siège, noir (avec en option accoudoir)
53	710-1611B	Pan TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

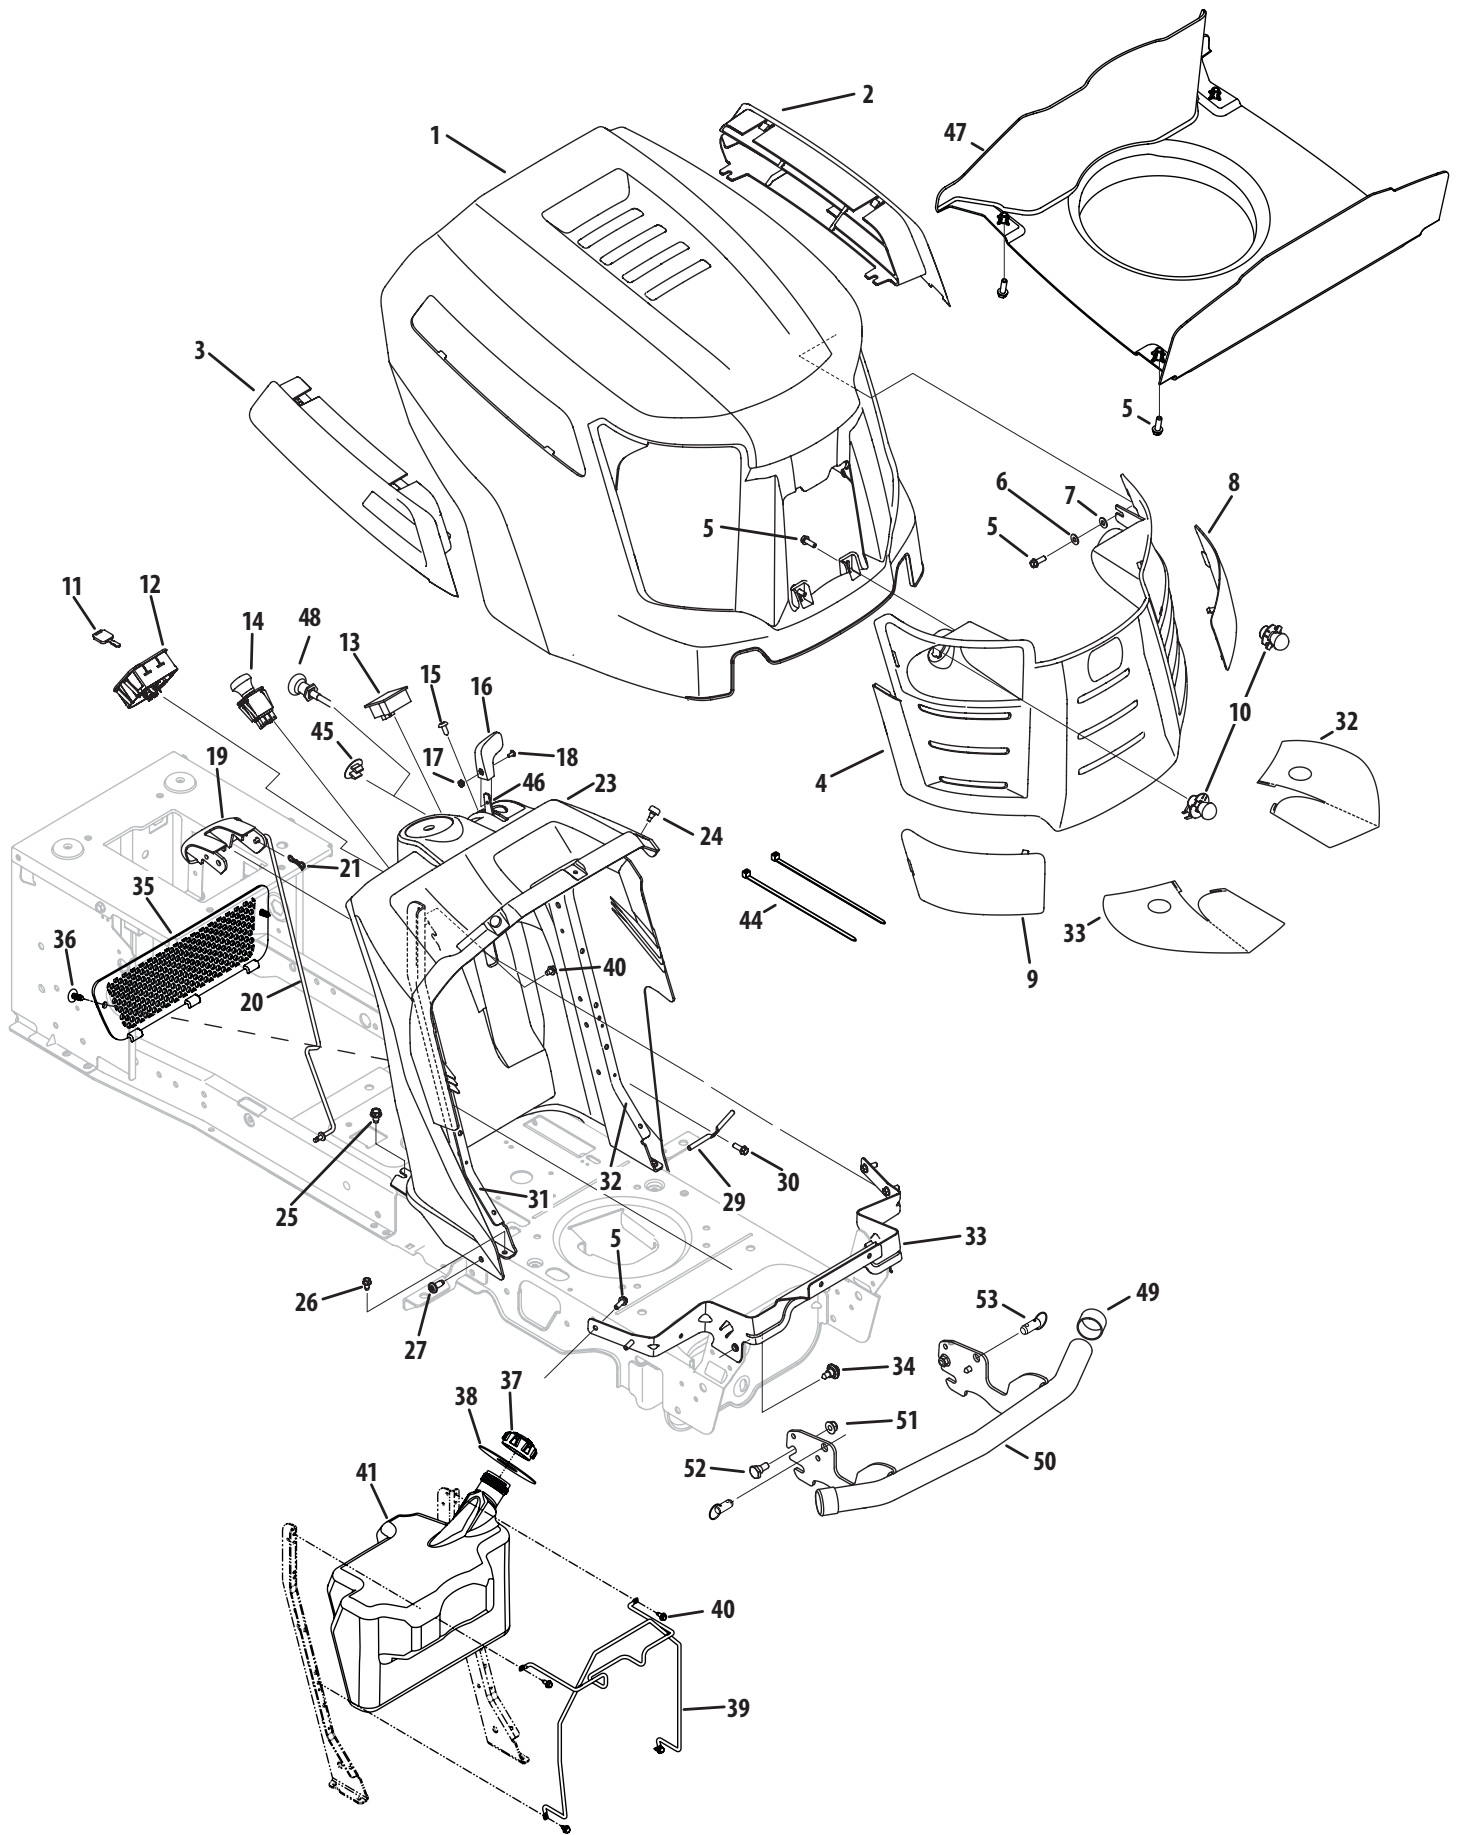


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-06634	Hood	Capot
2	731-06543	LH Hood Scoop	Prise d'air de capot CG
3	731-06542	RH Hood Scoop	Prise d'air de capot CD
4	631-04322	Grill	Grille
5	710-05108	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.t
6	736-3020	Flat Washer .266 ID x .625 OD	Rondelle plate 0,266 DI x 0,625 DE
7	736-0222	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
8	731-06559	Lens LH	Lentille CG
9	731-06558	Lens RH	Lentille CD
10	725-1649	Lamp Socket	Douille
	725-0963	Bulb	Phare
11	725-1744A	Key	Clé
12	725-04230B	Ignition Switch Module	Interrupteur
13	725-04022B	System Indicator Meter	Écran de contrôle avec mètre
14	725-04258	Electric PTO (if equipped)	P.D.F. de électrique) (le cas échéant)
15	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
16	731-06593	Throttle Knob	Bouton
17	712-0142	Hex Nut #8-32	Écrou hex. n°. 8-32
18	710-3217	Screw #8-32 x 0.375	Vis n°. 8-32 x 0,375
19	731-05447A	Parking Brake/Cruise Control Button	Bouton de frein de stationnement/régulateur de vitesse
20	747-05009	Control Rod	Tige de la commande
21	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendtue
23	731-06666	Dash Panel (w/man pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de la manuelle)
	731-06554	Dash Panel (w/electric pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de l'électrique)
24	735-0271A	Bumper Assembly	Pare-chocs
25	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
26	710-0599	Screw, 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
27	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
28	710-0642	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
29	747-1196	Pivot Rod	Tige de pivot
30	710-0895	Hex Washer Screw 1/4-15 x .75	Vis à tête hex. 1/4-15 x 0,75
31	783-06099	RH Dash Support	Support CD - tableau de bord
32	783-06098	LH Dash Support	Support de tablier CG
33	783-06114	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
34	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
35	735-04076	Net	Filet d'accessoire
36	726-3046	Ratchet Clip	Attache
37	751-0603A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
38	735-04170	Fuel Tank Gasket	Joint de réservoir d'essence
39	747-05040A	Fuel Tank Support Rod	Tige de support de réservoir d'essence
40	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
41	751-10879	Fuel Tank	Réservoir d'essence
42	777X44055	Reflector Label LH	Étiquette CG
43	777X44056	Reflector Label RH	Étiquette CD
44	726-0154	Cable Tie	Attache câble
45	731-1999	Choke Plug	Bouchon
46	746-04617	Throttle/Choke Cable 28" Lg. (Sgl)	Câble l'obturateur et de volet de départ 28 po de lg. (mono)
	746-04556	Throttle/Choke Cable 38" Lg. (Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 38 po de lg. (deux)
	746-1100	Throttle Cable Only 38" Lg. (Kawasaki only)	Câble l'obturateur 38 po de lg. (Kawasaki seulement)
47	731-06936	Plen (avec moteur B&S seulement)	Plen (w/B&S engine only)
48	746-04120	Choke Control 40.5" Lg. (Kawasaki only)	Volet de départ 40,5 po de lg. (Kawasaki seulement)
49	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
50	683-04219B	Bumper Assembly	Pare-chocs
51	712-3000	Hex Lock-Nut 3/8-16 Gr.B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
52	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
53	714- 04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50

13A-9002
3.19.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

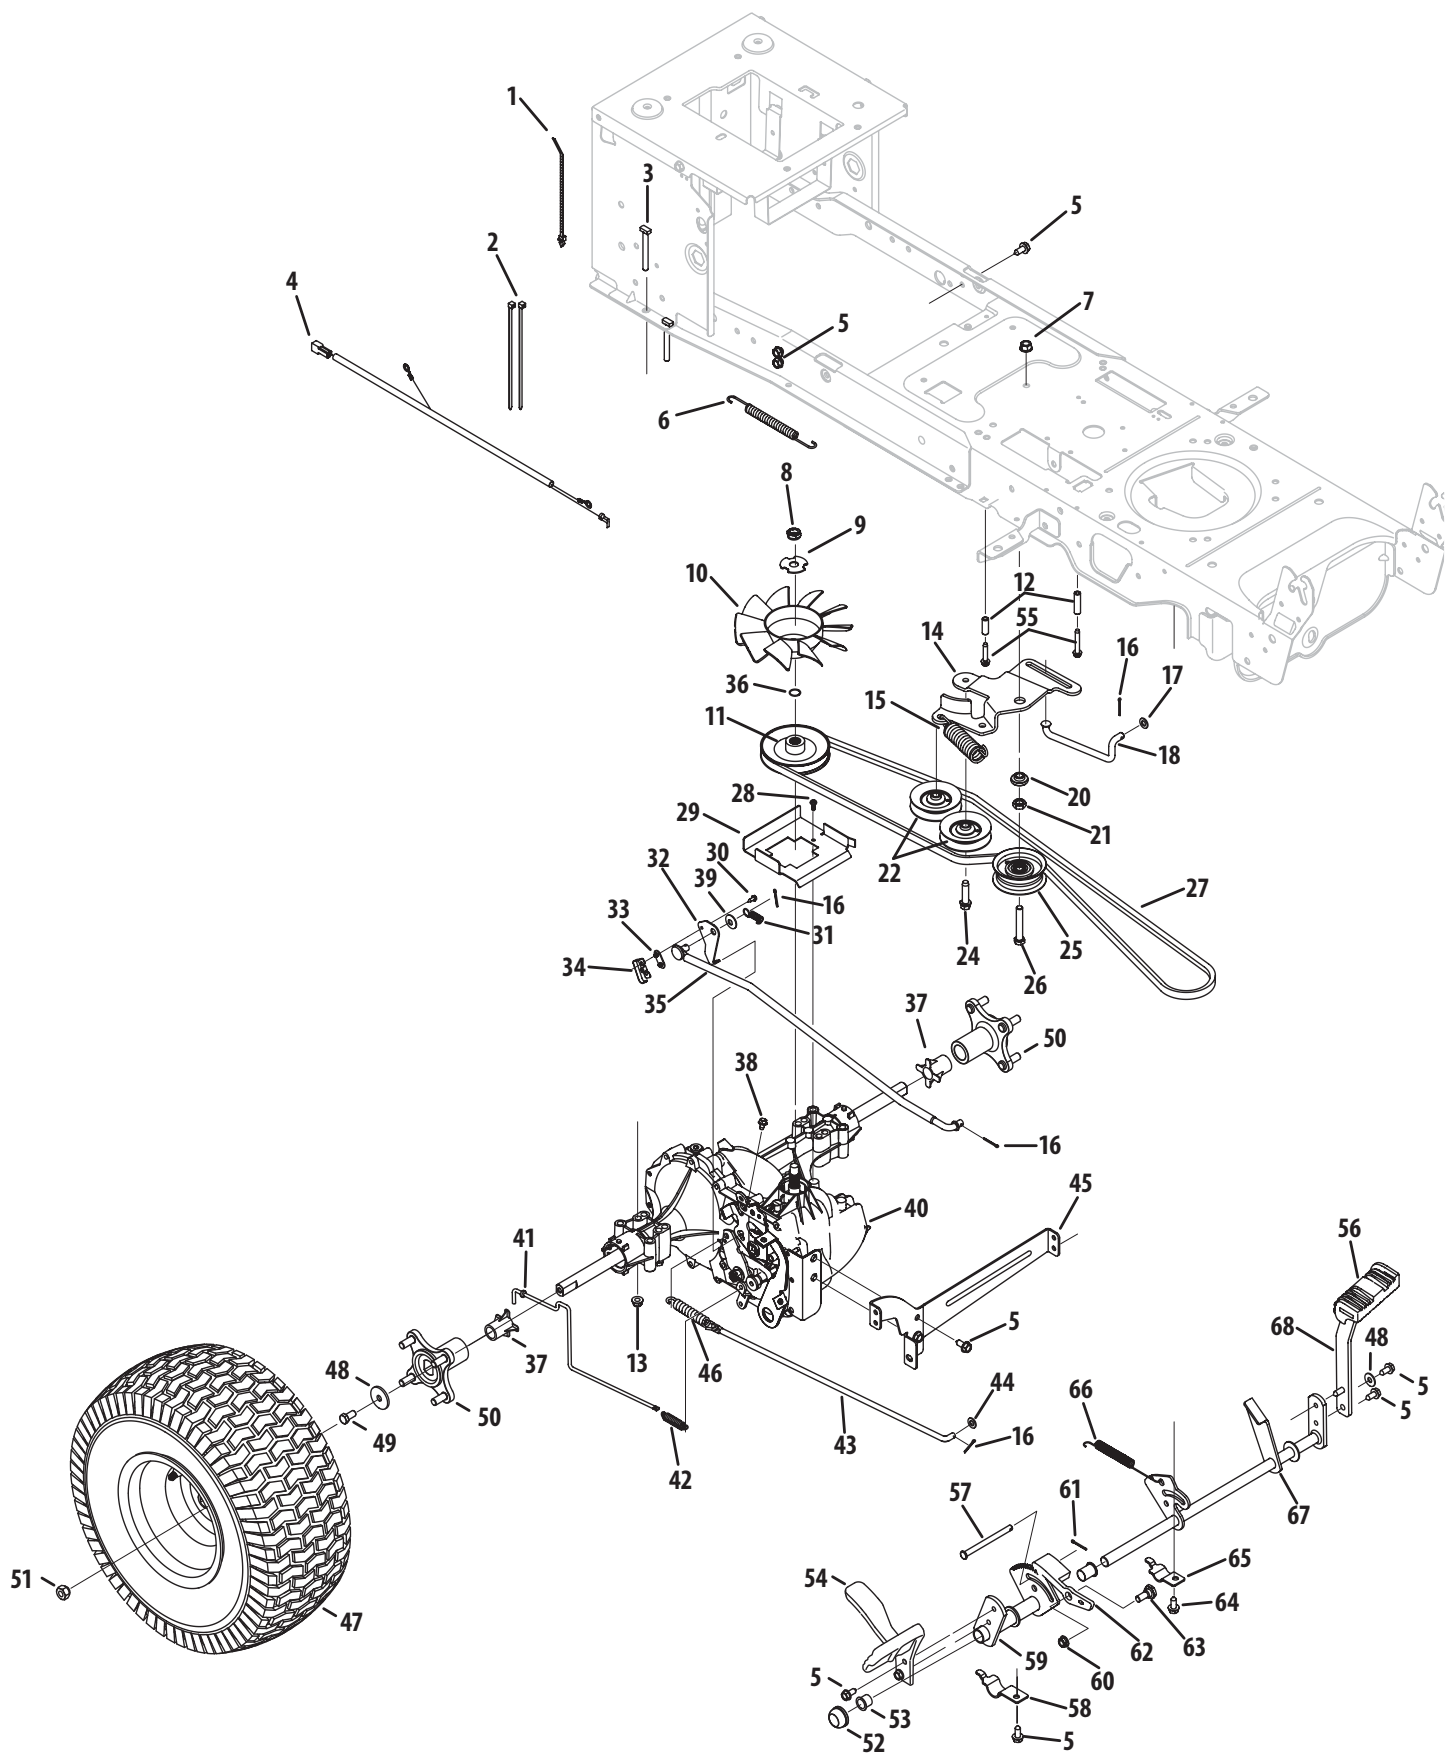

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	726-0154	Cable Tie, 7.5	Attache câble, 7,5 po
2	725-0157	Cable Tie, 3/16 x .05 x 7.4	Attache câble 3/16 x 0,05 x 7,4
3	710-0176	Hex Bolt 5/16-18 x 2.75	Boulon hex. 5/16-18 x 2,75
4	725-04791A	Jumper Harness	Faiceau
5	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
6	732-04606	Extension Spring .50 dia. x 12.6	Ressort d'extension 0,50 x 12,6
7	712-0431	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
8	712-0346	Jam Locknut 1/2-10	Contre-écrou à six pans 12 -10
9	736-04263	Lockwasher	Rondelle frein
10	731-06098	Hydro Fan	Ventilateur
11	756-04308	Input Pulley	Poulie puissance
12	750-04456	Spacer, .260 x .372 x 1.420	Entretoise, 0,260 x 0,372 x 1,420
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
14	783-06027A	Idler Bracket	Support de tendeur
15	732-04624	Extension Spring .59 x 4.0	Ressort d'extension 0,59 x 4,0
16	714-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
17	736-0264	Flat Washer .330 x .630 x .0635	Rondelle plate 0,330 x 0,630 x 0,0635
18	747-04957A	Pedal Transmission Bypass Rod	Tige de la soupape
19	741-0490	Axle Hub	Moyeu d'essieu
20	738-04420	Shoulder Spacer 1.375 x .38 x .183	Entretoise épaulée 1,375 x 0,38 x 0,183
21	712-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
22	756-04325	Idler Pulley	Poulie de tendeur
23	734-0255	Air Valve	Soupape d'air
24	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
25	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
26	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
27	754-04207	V-Belt	Courroie trapezoïdale
28	710-0351	Truss Mach B-Tapp Scr #10 X .50	Vis de renforcement taraudee no 10 X .50
29	783-06260	Belt Disengage Support Bracket	Support
30	710-0227	Hex Washer Screw #8-18 x .50	Vis à tête hex. no. 8-18 x 0,50
31	732-3118	Extension Spring 3/8 x 1.44	Ressort d'extension 3/8 x 1,44
32	783-1019B	Switch Actuator Bracket	Support de la régulateur d'interrupteur
33	726-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
34	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
35	747-04979	Hydro Control Rod	Tige de la commande hydrostatique
36	732-0729	Wire Ring	Fil de nuque
37	731-05300A	Sleeve 0.765 x 2.41	Manchon 0,765 x 2,41
38	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
39	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
40	618-04270B	Hydro Transmission	Transmission - hydrostatique
41	747-04991	Hydro Bypass Rod	Tige
42	732-0209	Extension Spring .47 OD x 2.03 Lg.	Ressort d'extension 0,47 DE x 2,03 po de lg.
43	747-04139	Brake Rod	Tige du frein
44	736-3008	Flat Washer .312 ID x .75 OD	Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE
45	783-06133	Hydro Mount Bracket	Support
46	732-0716D	Extension Spring .59 x 4.0	Ressort d'extension 0,59 x 4,0
47	634-04210	Wheel Ass'y Comp. 22 x 9.5 x 12	Ensemble de roue 22 x 9,5 x 12
	634-04238	Rim Ass'y	Jante
	734-04174	Tire Only	Pneu seulement
	734-0255	Air Valve	Soupape d'air
48	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
49	710-0627	Hex L-Bolt 5/16-24 x .75 Gr. 5	Boulon hex 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
50	618-04228	Wheel Hub Ass'y	Moyeu de roue
51	712-3050	Lug Nut	Écrou
52	726-0214	Push Cap 5/8" Dia Rod	Chapeau à enfoncer dia 5/8 po
53	741-0495	Nyliner Flanged Brg.	Roulement nyliner
54	719-0584B	Control Pedal	Pédale de la commande
55	710-1325	Hex Washer Hd. TT Screw 1/4-20 x 1.625	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1,625
56	735-04136	Brake Pedal Pad	Pédale de frein
57	711-05068	Clevis Pin 5/16 x 3.985	Axe de chape 5/16 x 3.985
58	783-05914	Transmission Rod Support Strap	Bande
59	683-04537	Hydro Pedal Brkt. Assembly	Support
60	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou a embase 3/8-16 Qual. F nylon
61	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
62	748-04203	Cruise Latch	Loquet
63	738-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
64	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
65	783-05940	Brake Shaft Support Strap	Bande
66	732-04587	Extension Spring .63 x 4.95	Ressort d'extension 0,63 x 4,95
67	647-04152B	Brake Control Assembly	Commande de frein
68	783-06103A	Brake Pedal Bracket	Support de la pédale de frein

13A-907_22
3.18.10


NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

45

64

50

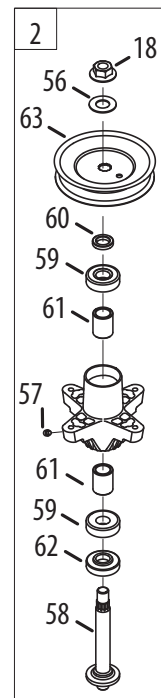


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	16606	Retainer Hook Brkt.	Support du crochet de retenue
2	618-04126B	Spindle Assembly	Fusée
3	683-0254B	Deck Hanger Bracket Ass'y	Support de suspension
4	683-04493	Deck Assembly	Tableau
5	703-3279	Chute Deflector Stop	Goulotte arrêt
6	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis hex. 3/8-16 x 1,75
7	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
8	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
9	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
10	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
11	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hexagonale 3/8-16 x 1,25
12	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2.0 Qual. 5
13	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
14	711-3314	Roller Pin	Goupille rouleau
15	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou poussée 3/8
16	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
17	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
18	712-0417A	Flange Nut 5/8-18	Écrou 5/8-18
19	712-04243	Flexlock Nut 1/2-13	Écrou 12-13
20	712-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
21	712-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5
22	714-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.0	Goupille fendue 3/32 x 1,0
23	753-04070	Lynch Pin, .1875	Goupille, 0,1875
24	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
25	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
26	717-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
27	721-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
28	731-05679	Front Roller	Rouleau avant
29	732-0459C	Extension Spring .94 x 6.74	Ressort d'extension 0,94 x 6,74
30	732-0306A	Compression Spring .531 OD x 1.75" Lg.	Ressort de compression 0,531 DE x 1,75 po de lg.
31	732-0934	Extension Spring 1.15 x 5.99	Ressort d'extension 1,15 x 5,99
32	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
33	734-0973	Wheel Ass'y - Deck 5" x 1.38"	Ensemble de roue 5,0 x 1,38 po
34	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
35	736-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .100	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
36	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
37	736-0300	Flat Washer .406 ID x .875 OD x .059	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,059
38	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
39	737-04003D	Port, Water	Orifice d'eau
40	738-0373	Shoulder Bolt .498 Dia x 1.53 x 3/8-16	Boulon à épaulement dia 0,498 x 1,53 x 3/8-16
41	738-04162A	Spacer, Shoulder .884 x .190	Entretoise 0,884 x 0,190
42	738-3056	Shoulder Screw	Vis épaulée
43	742-04053C	Blade 17.90	Lame 17,90
44	747-05067A	Front Deck Lift Rod	Tige
45	631-04092B	Chute Ass'y	Goulotte
46	747-05279	Deck Sway Rod	Tige
47	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
48	754-04077	V-Belt	Courroie trapézoïdale
49	756-04129B	Idler Pulley	Poulie de tendeur
50	783-05303	Chute Bracket	Support de goulotte
51	783-04414A	Deck Skirt Center	Jupe du centre du plateau de coupe
52	783-04415	Deck Shirt RH	Jupe de droite du plateau de coupe
53	783-05280	LH Belt Cover	Couvercle de la courroie CG
54	783-05281	RH Belt Cover	Couvercle de la courroie CD
55	783-05030	Chute Bracket	Support de goulotte
56	736-0315	Flat Washer .760 ID x 1.50 OD x .120	Rondelle plate 0,760 DI x 1,50 DE x 0,120
57	737-3000	Grease Fitting	Raccord de graissage
58	738-1010A	Spindle Shaft	Arbre de fusée
59	741-0919	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
60	750-0160	Spacer .790 x 1.25 x 1.75	Entretoise 0,790 x 1,25 x 1,75
61	750-1000	Spacer .800 x 1.10 x 1.322	Entretoise 0,800 x 1,10 x 1,322
62	750-1349A	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
63	756-04216	Deck Pulley	Poulie
64	711-04565	Hinge Pin .3125 x 7.96	Axe d'articulation dia 0,3125 diam po x 7,96 po de lg

13A-9050
03.22.10

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.


REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

54" Deck /
Tablier de 54 po

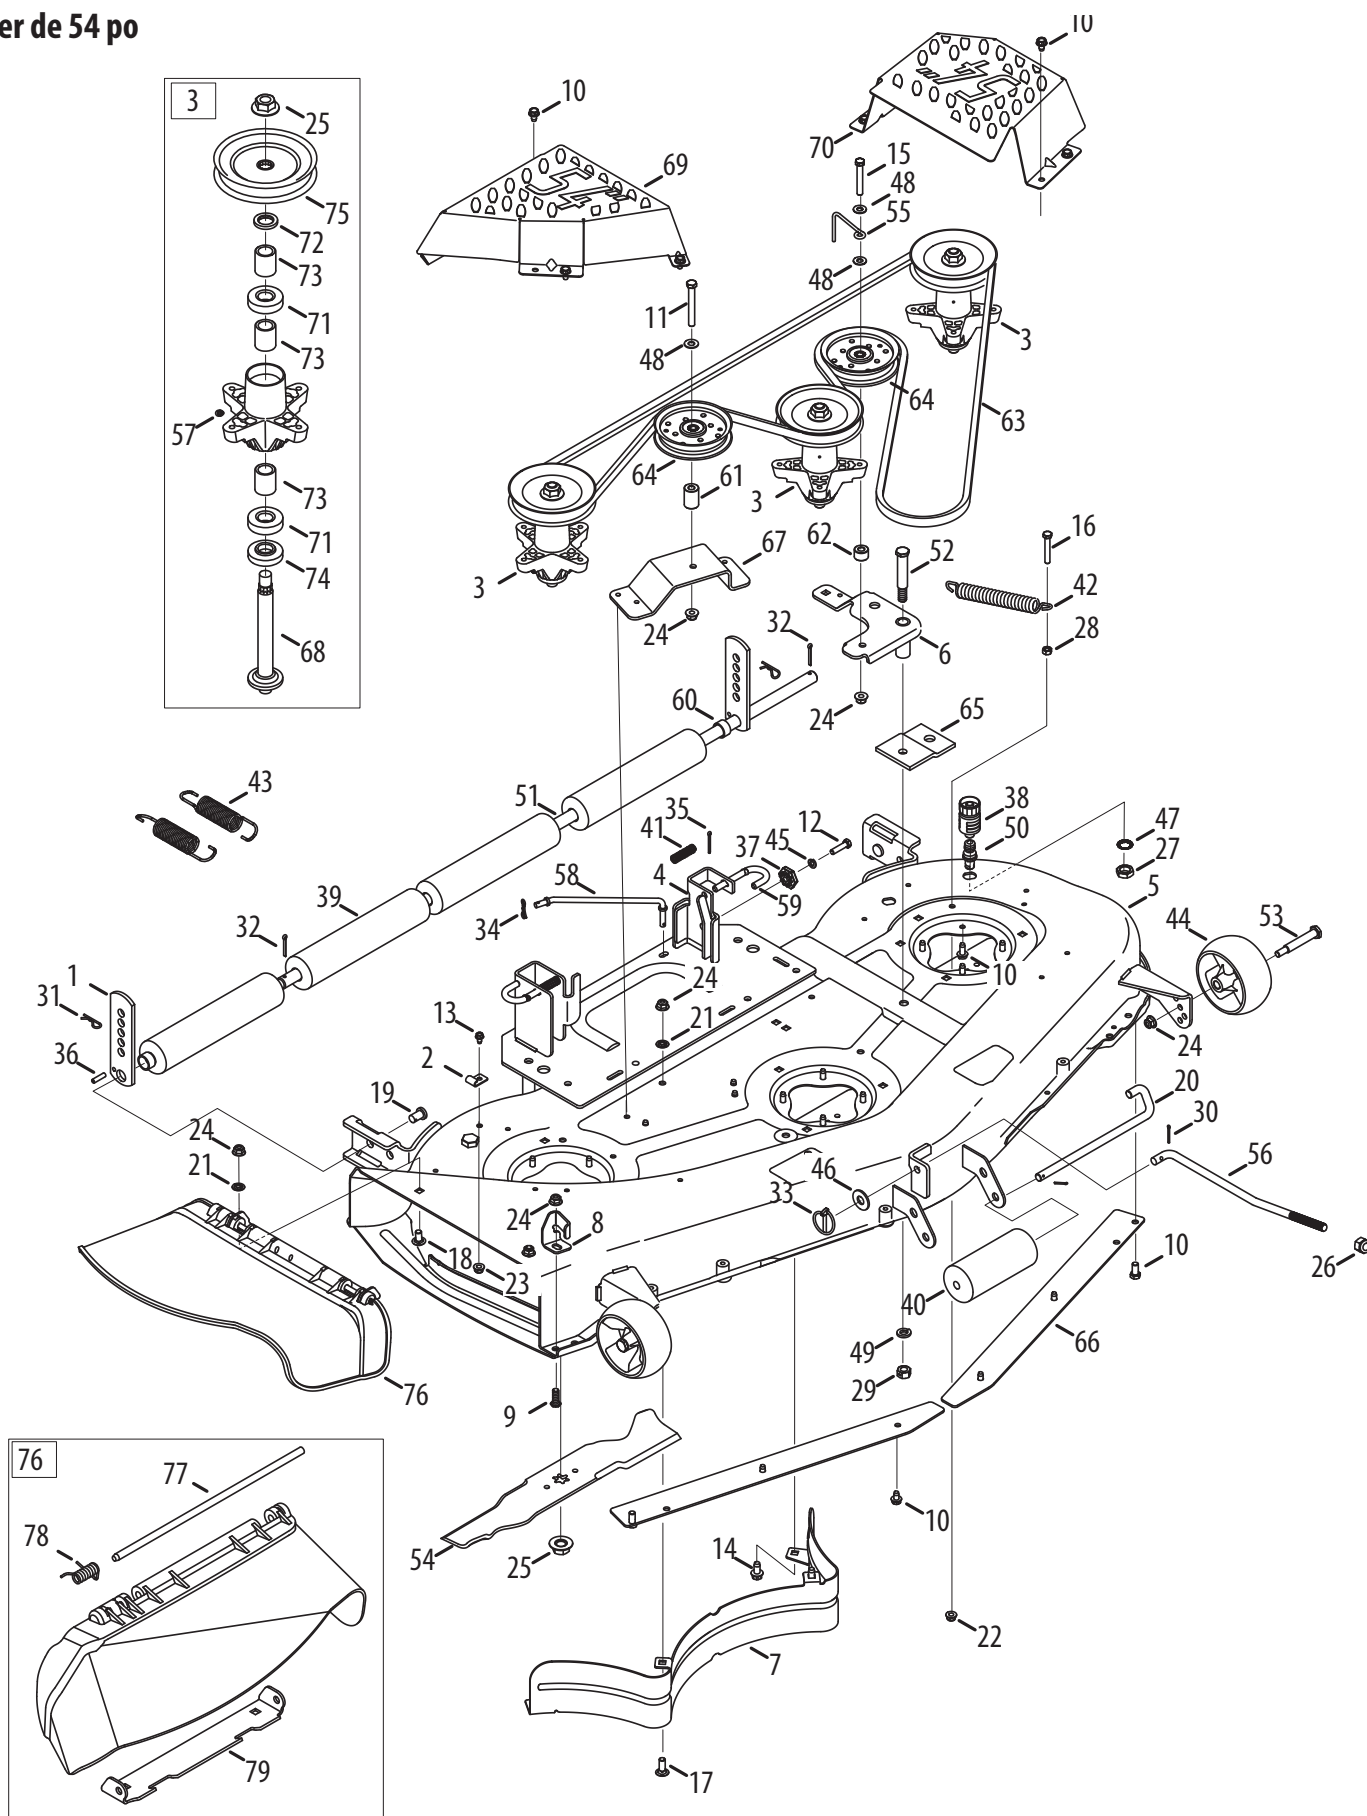


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	12650	Bracket, Height Adjustment	Support
2	16606	Retainer Hook Brkt.	Support du crochet de retenue
3	618-0671D	Spindle Assembly	Fusée
4	683-0254B	Deck Adjustment Bracket w/Weld Nut	Support de réglage du plateau de coupe à écrou soudé
5	683-04585	54" Deck	Tablier de coupe 50 po
6	683-0459	Idler Assembly	Tendeur
7	703-2093	RR Inner Baffle	Deflecteur
8	703-3279	Chute Stop Deflector	Défecteur d'arrêt goulotte
9	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
10	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
11	710-0521	Screw, 3/8-16 x 3.0	Vis 3/8-16 x 3,0
12	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
13	710-0597	Hex Scr 1/4-20 x 1.00	Vis hex. 1/4-20 x 1,00
14	710-0623	Screw, 3/8-16 x 0.75	Vis 3/8-16 x 0,75
15	710-0859	Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis 3/8-16 x 2,5
16	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2.0 Qual. 5
17	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1.0	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0
18	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
19	711-0332	Clevis Pin .50 Dia. x .78	Axe de chape 0,50 diam. x 0,78
20	711-3314	Roller Pin .5" Dia x 7.31	Goupille rouleau 0,50 diam. x 7,31
21	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou poussée 3/8
22	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
23	712-04064	Flange Lock-Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou a embase 1/4-20 Qual. F nylon
24	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou a embase 3/8-16 Qual. F nylon
25	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
26	712-04243	Flexlock Nut, 1/2-13	Écrou blocage 1/2-13
27	712-0641	Hex Nut, M16-1.5	Écrou hex. M16 x 1,5
28	712-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5
29	712-3022	Hex L-Nut 1/2-13	Contre-écrou a six pans 1/2-13
30	714-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.0	Goupille fendue 3/32 x 1,0
31	714-0145	Cotter Pin	Goupille fendue
32	714-0162	Cotter Pin	Goupille fendue
33	714-0220A	Linch Pin .1875	Goupille 0,1875
34	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
35	714-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
36	715-0108	Spring Pin 1/4 Dia. x 1.0	Goupille ressort 1/4 diam. x 1,0
37	717-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
38	721-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
39	731-0335	Deck Roller	Rouleau de tableau
40	731-05679	Front Roller	Rouleau à l'avant
41	732-04652	Compression Spring .535 OD x 1.751 Lg.	Ressort de compression 0,535 DE x 1,751 lg.
42	732-04692	Extension Spring .85 Dia. x 5.915	Ressort d'extension 0,85 diam x 5,915
43	732-0934	Extension Spring 1.5 x 5.99	Ressort d'extension 1,5 x 5,99
44	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
45	736-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
46	736-0179	Flat Washer .531 x 1.25 x .100	Rondelle plate 0,531 x 1,25 x 1,00
47	736-0225	Lockwasher 5/8	Rondelle frein 5/8
48	736-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,059
49	736-0921	Lockwasher	Rondelle frein
50	737-04003D	Port, Water	Orifice d'eau
51	738-0295	Shaft .75 x 47.12	Arbre 0,75 x 47,12
52	738-01229A	Shoulder Screw	Vis à épaulement
53	738-3056	Shoulder Screw	Vis épaulée
54	742-0677B	Blade 18.5	Lame 18,50
55	747-04938	Idler Belt Keeper Rod	Tige de protecteur de la courroie
56	747-05141A	Deck Lift Rod	Tige
57	737-3000	Grease	Graisneur
58	747-05284	Deck Sway Rod	Tige
59	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
60	750-0212	Spacer .82 ID x 1.0 OD x .53	Entretoise 0,82 DI x 1,0 DE x 0,53
61	750-04597	Spacer .380 ID x .90 OD x 1.313	Entretoise 0,380 DI x 0,90 DE x 1,313
62	750-0933	Spacer .385 ID x .88 OD x .64	Entretoise 0,385 DI x 0,88 DE x 0,64
63	754-04083	V-Type Belt	Courroie trapézoïdale
64	756-04129B	Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
65	783-04013A	Bracket, Stabilizing	Support
66	783-04690B	Deck Shirt	Jupe du plateau de coupe
67	783-04726	Idler Bracket	Support du tendeur
68	738-1197	Spindle Shaft, 6.95" Lg.	Arbre de fusée 6,95 po de lg.
69	783-1470A	Spindle Cover RH	Couvercle - fusée CD
70	783-1471	Spindle Cover LH	Couvercle - fusée CG
71	741-0919	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
72	748-0160A	Spacer .790 ID x 1.25 OD x .175	Entretoise 0,790 DI x 1,25 DE x 0,175
73	750-1000	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
74	750-1349A	Spacer .79 ID x 1.82 OD x .55	Entretoise 0,79 DI x 1,82 DE x 0,55
75	756-04216	Deck Pulley	Poulie du plateau de coupe
76	631-04070A	Chute Assembly	Goulotte de dechiquetage
77	711-04565	Hinge Pin	Goupille
78	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de rotion 0,44 x 2,0
79	783-05030	Chute Bracket	Support de goulotte

14A-9054
3.15.10

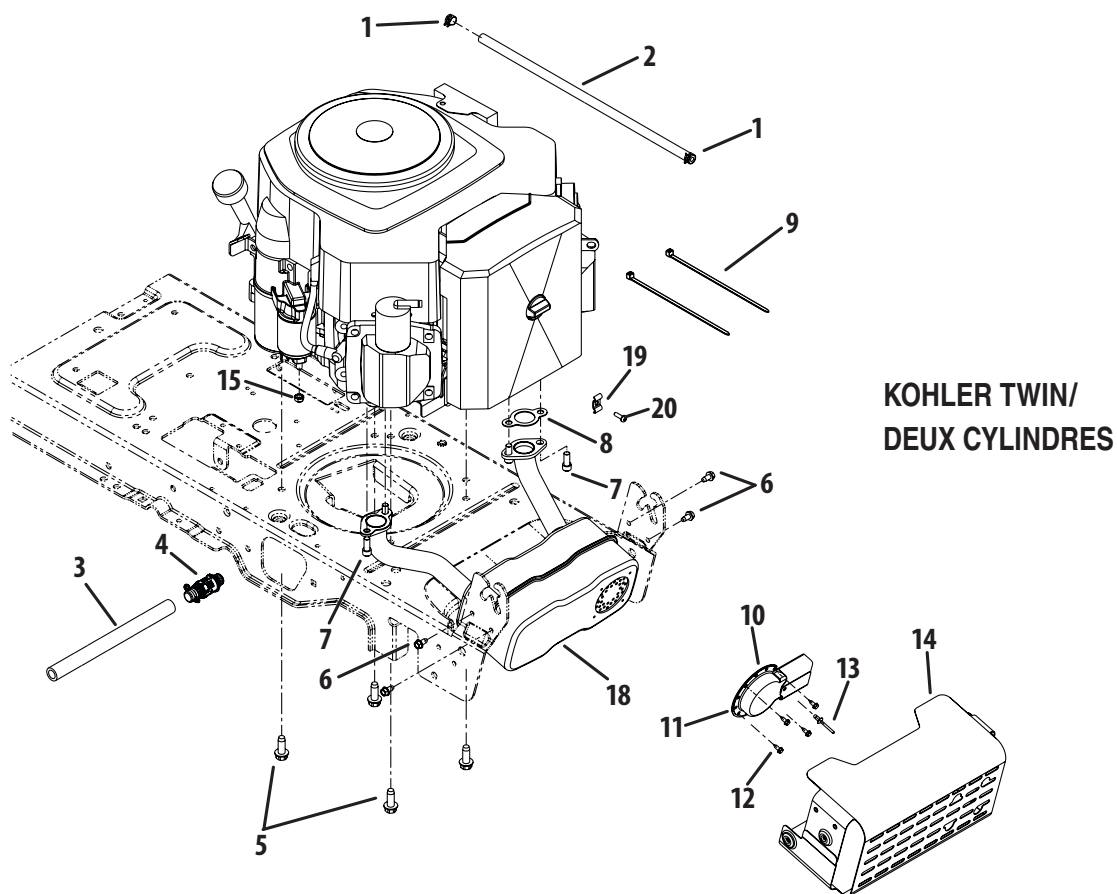

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	726-0205	Hose Clamp	Collier
2	751-10349-28	Fuel Line	Ligne d'essence
3	751-3141-14	Oil Drain Hose	Boyau
4	751-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
5	710-04683	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
7	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	721-0377A	Exhaust Gasket	Joint
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	751-0564B	Muffler Deflector	Défecteur de silencieux
11	751-10353	Long Muffler Deflector	Défecteur
12	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
13	728-04000	Pop Rivet	Rivet
14	683-04549	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
18	751-10528A	Muffler	Silencieux
19	KH-47-237-02	Dual Conduit Clamp	Collier
20	KH-24-086-43-S	Tap Screw, M5 x .8	Vis M5 x 0,8

Wiring Harness Schematic/Schéma de faisceau de fils
725-04734B

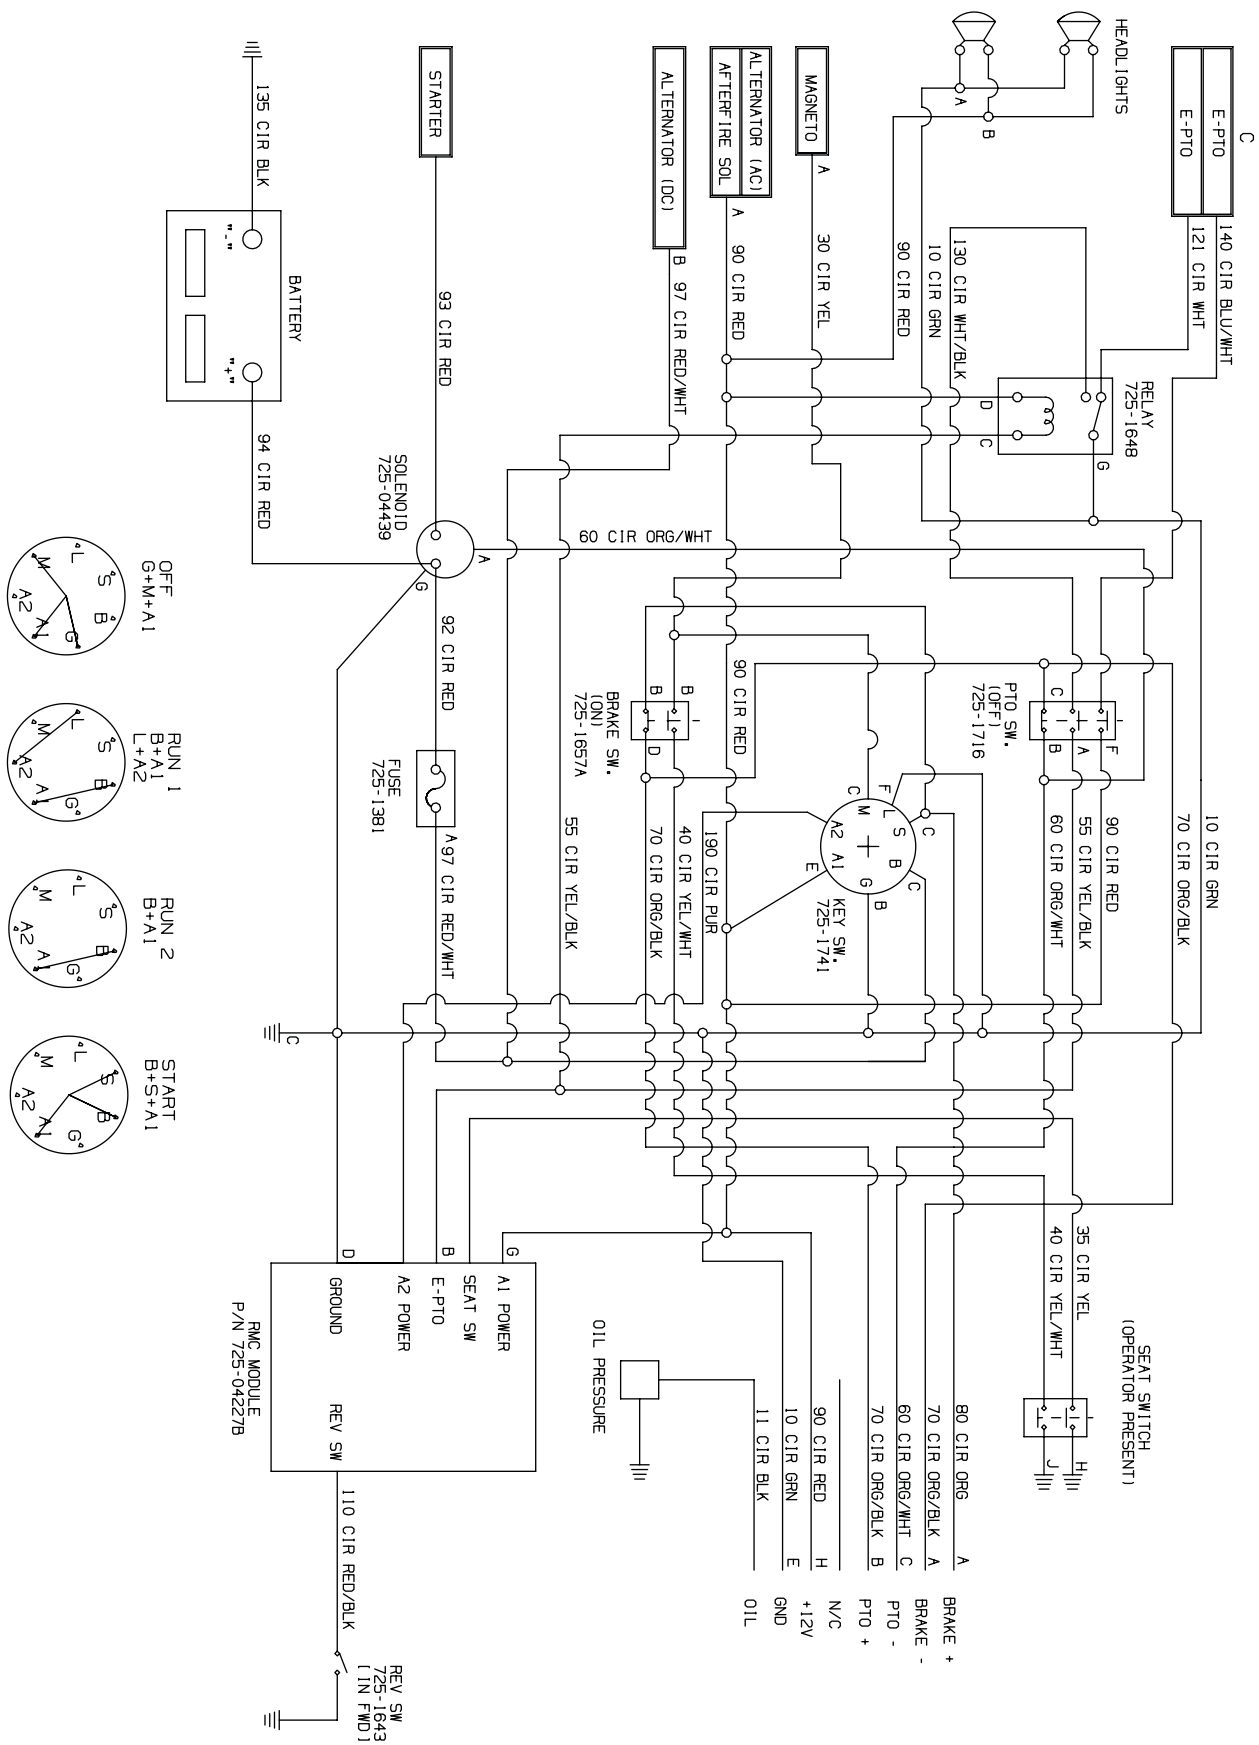

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1