

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

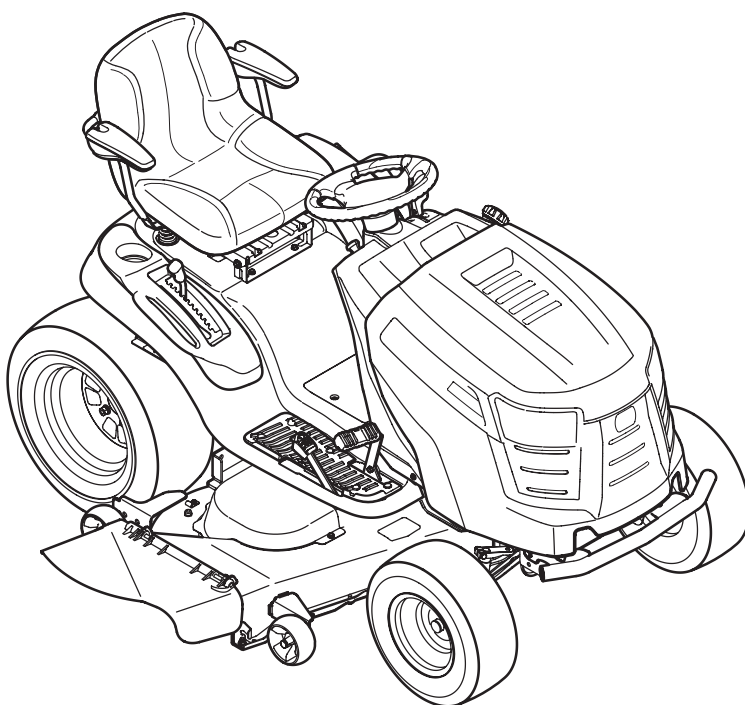

LGTX1050
LGTX1054

Hydrostatic Garden Tractor — 900 Series Tracteur de jardin hydrostatique - Série 900

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Hood, Grill and Dash - Style A</i>	4	<i>Mower Deck, 50" (Electric PTO)</i>	14
<i>Seat & Fender</i>	6	<i>Mower Deck, 54" (Electric PTO)</i>	16
<i>Steering Wheel & Front Wheels</i>	8	<i>Kohler Engine Accessories, Twin</i>	18
<i>Drive</i>	10	<i>Wiring Harness Schematic 725-05285</i>	19
<i>Frame & PTO Lift (Electric)</i>	12	<i>Wiring Harness Schematic 725-05414</i>	20
		<i>Wheels</i>	21

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

Style

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Yellow (Cub Cadet)	0685	Blue (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

<i>Capot, calandre et tableau de bord – Style A</i>	4	<i>Plateau de coupe, 50 po (électrique p.d.f.)</i>	14
<i>Siège et aile</i>	6	<i>Plateau de coupe, 54 po (électrique p.d.f.)</i>	16
<i>Volant et roues avant</i>	8	<i>Accessoires des moteurs Kohler, (deux cylindre)</i>	18
<i>Entraînement</i>	10	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-05285</i>	19
<i>Châssis et relevage de la prise de force (électrique)</i>	12	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-05414</i>	20
		<i>Roues</i>	21

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

						Style				

NUMÉRO DE SÉRIE


----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Jaune (Cub Cadet)	0685	Bleu (Cub Cadet)

Style A

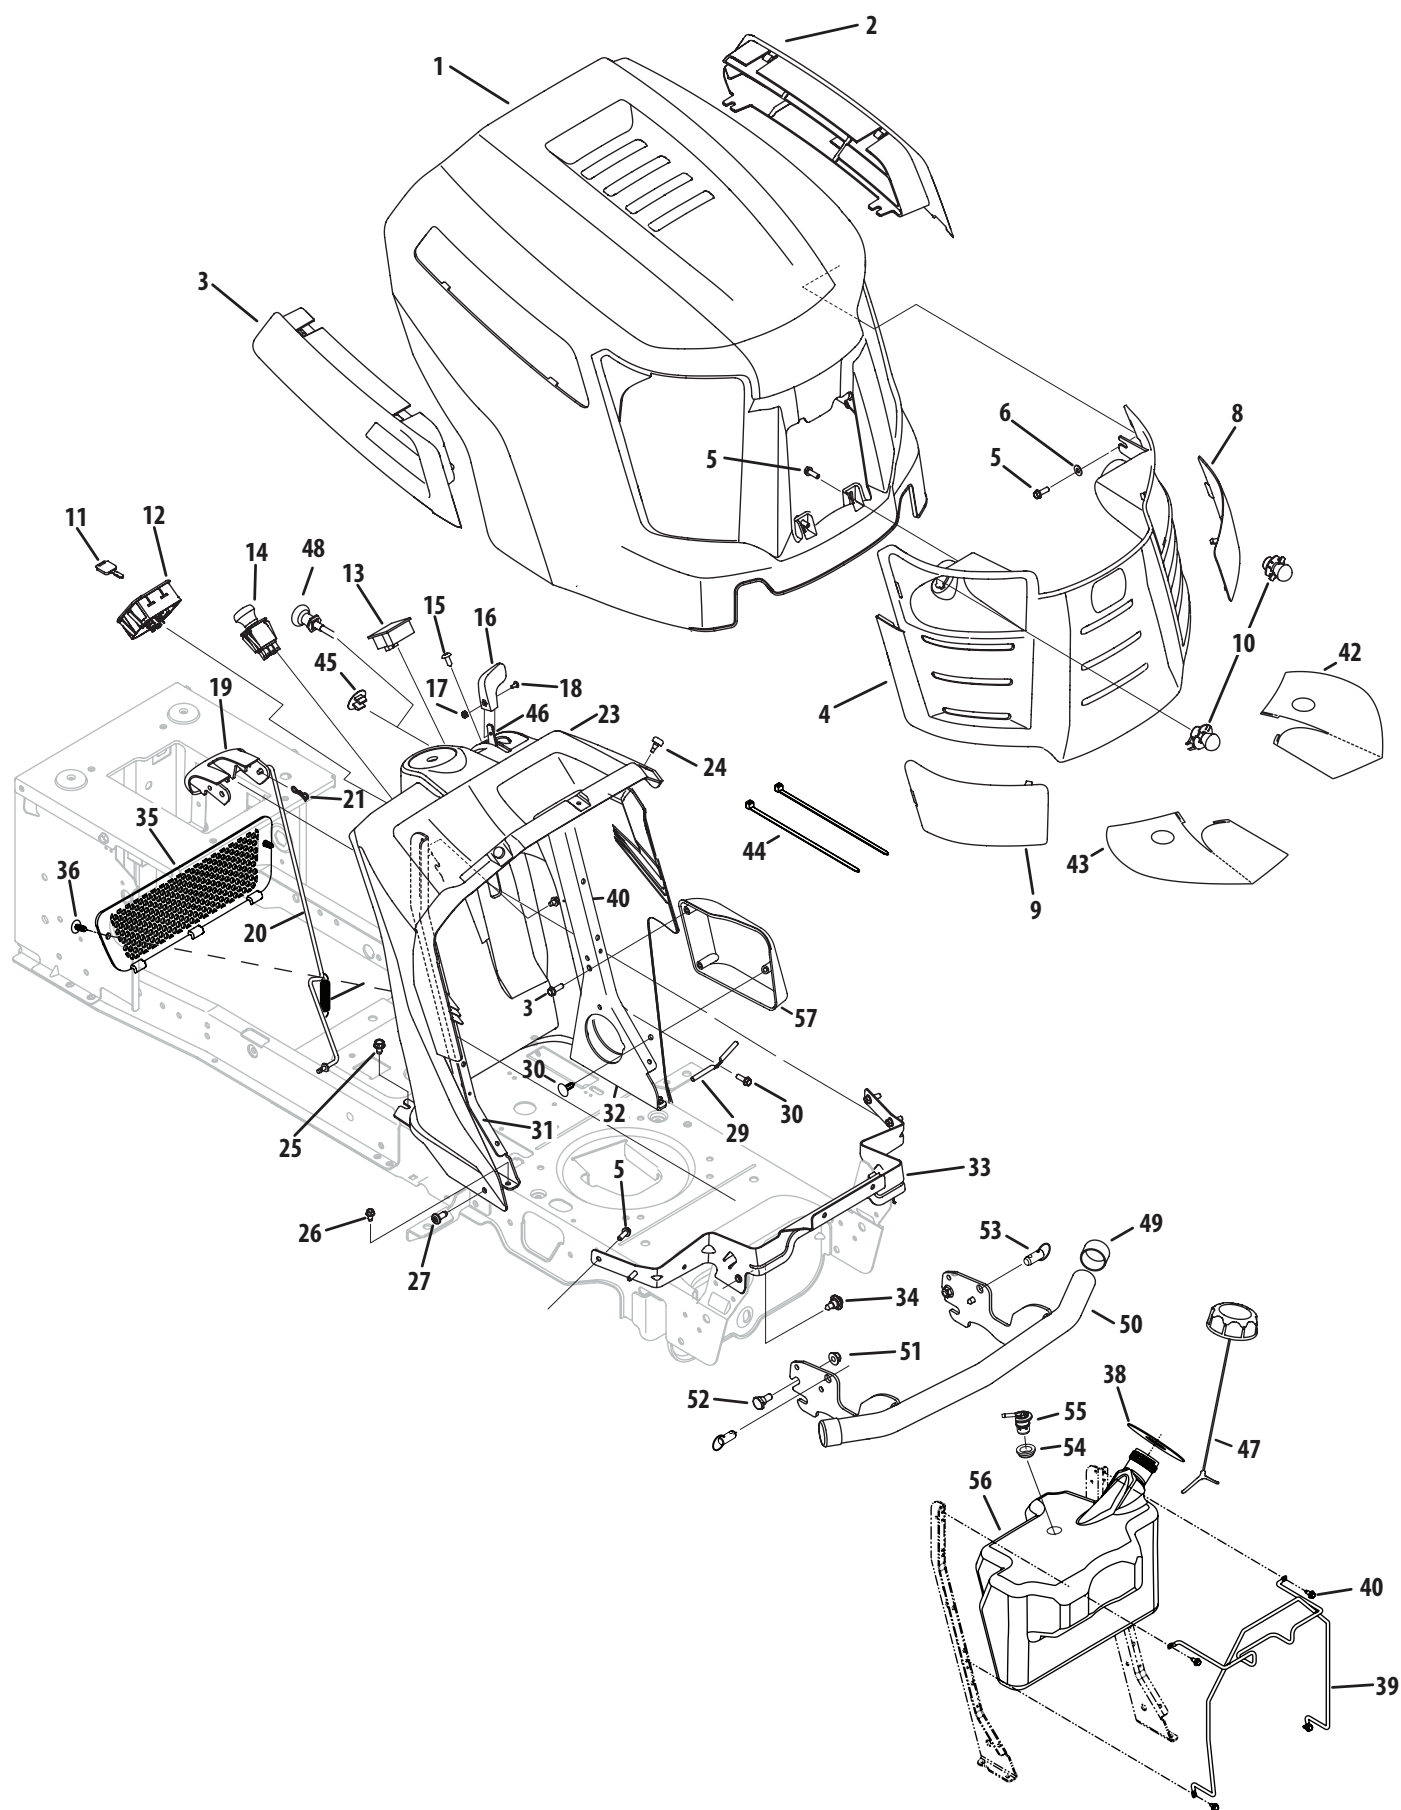


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	931-06634	Hood	Capot
2	931-06543A	LH Hood Scoop	Prise d'air de capot CG
3	931-06542A	RH Hood Scoop	Prise d'air de capot CD
4	931-04322	Grill (Incl. Ref. 8, 9, 42 & 43)	Grille (Comprend les réf. de pièces 8, 9, 42 et 43)
5	710-05108	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.t
6	936-3020	Flat Washer .266 ID x .625 OD	Rondelle plate 0,266 DI x 0,625 DE
8	931-06559	Lens LH	Lentille CG
9	931-06558	Lens RH	Lentille CD
10	925-1649	Lamp Socket	Douille
	925-0963	Bulb	Phare
11	925-2054A	Key	Clé
12	925-04230B	Ignition Switch Module	Interrupteur
13	925-04022B	System Indicator Meter	Écran de contrôle avec mètre
14	725-04258	Electric PTO (if equipped)	P.D.F. de électrique) (le cas échéant)
15	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
16	731-06593	Throttle Knob	Bouton
17	712-0142	Hex Nut #8-32	Écrou hex. no. 8-32
18	710-3217	Screw #8-32 x 0.375	Vis no. 8-32 x 0,375
19	731-05447A	Parking Brake/Cruise Control Button	Bouton de frein de stationnement/régulateur de vitesse
20	747-05009B	Control Rod	Tige de la commande
21	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
22	732-04580	Ext. Spring .5 x 2.73	Ressort d'extension 0,5 x 2,73 po de lg.
23	931-07911	Dash Panel (w/power steering)	Tableau de bord (avec direction assistée)
24	735-0271A	Bumper Assembly	Pare-chocs
25	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
26	710-0599	Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
27	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
29	747-1196	Pivot Rod	Tige de pivot
30	710-0895	Hex Washer Screw 1/4-15 x .75	Vis à tête hex. 1/4-15 x 0,75
31	783-06793-0637	RH Dash Support (w/power steering)	Support CD - tableau de bord (avec direction assistée)
32	783-06792-0637	LH Dash Support (w/power steering)	Support CG - tableau de bord (avec direction assistée)
33	783-06114-0637	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
34	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
35	735-04076	Net	Filet d'accessoire
36	726-3046	Ratchet Clip	Attache
38	735-04170	Fuel Tank Gasket	Joint de réservoir d'essence
39	747-05040A	Fuel Tank Support Rod	Tige de sup port de réservoir d'essence
40	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
42	777X44055	Re flector Label LH	Étiquette CG
43	777X44056	Re flector Label RH	Étiquette CD
44	926-0154	Cable Tie	Attache câble
45	731-1999	Choke Plug	Bouchon
46	946-04617	Throttle/Choke Cable 28" Lg. (Sgl)	Câble l'obturateur et de volet de départ 28 po de lg. (mono)
	946-04556	Throttle/Choke Cable 38" Lg. (Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 38 po de lg. (deux)
	946-1086	Throttle Cable Only 39" Lg. (Kawasaki only)	Câble l'obturateur 39 po de lg. (Kawasaki seulement)
47	951-12179A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
48	746-04120	Choke Control 40.5" Lg. (Kawasaki only)	Volet de départ 40,5 po de lg. (Kawasaki seulement)
49	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
50	683-04219B-0637	Bumper Assembly	Pare-chocs
51	912-3000	Hex L-Nut 3/8-16 Gr. B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
52	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
53	714-04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50
54	735-04081	Rub ber Grommet	« Grummet »
55	751-12118	Rollover Valve	Soupape
56	951-04311	Tank Ass'y	Réservoir de carburant
57	731-07759	Power Steering Motor Cover	Couvercle de la moteur d'une direction assistée
	725-05113	Switch Plunger	Commutateur plongeur
	925-05285	Harness (w/power steering, 50" deck)	Faisceau du fil (avec di rec tion assistée, tablier 50 po)
	925-05414	Harness (w/power steering, 54" deck)	Faisceau du fil (avec di rec tion assistée, tablier 54 po)
	925-04094	Harness (Man. PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de manuelle/RMC/ammètre)
	925-04093	Harness (Elect. PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de électrique/RMC/ammètre)

13A-9002PS
4.12.13

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Seat, Fender and Lift/ *Siège, aile et ascenseur*

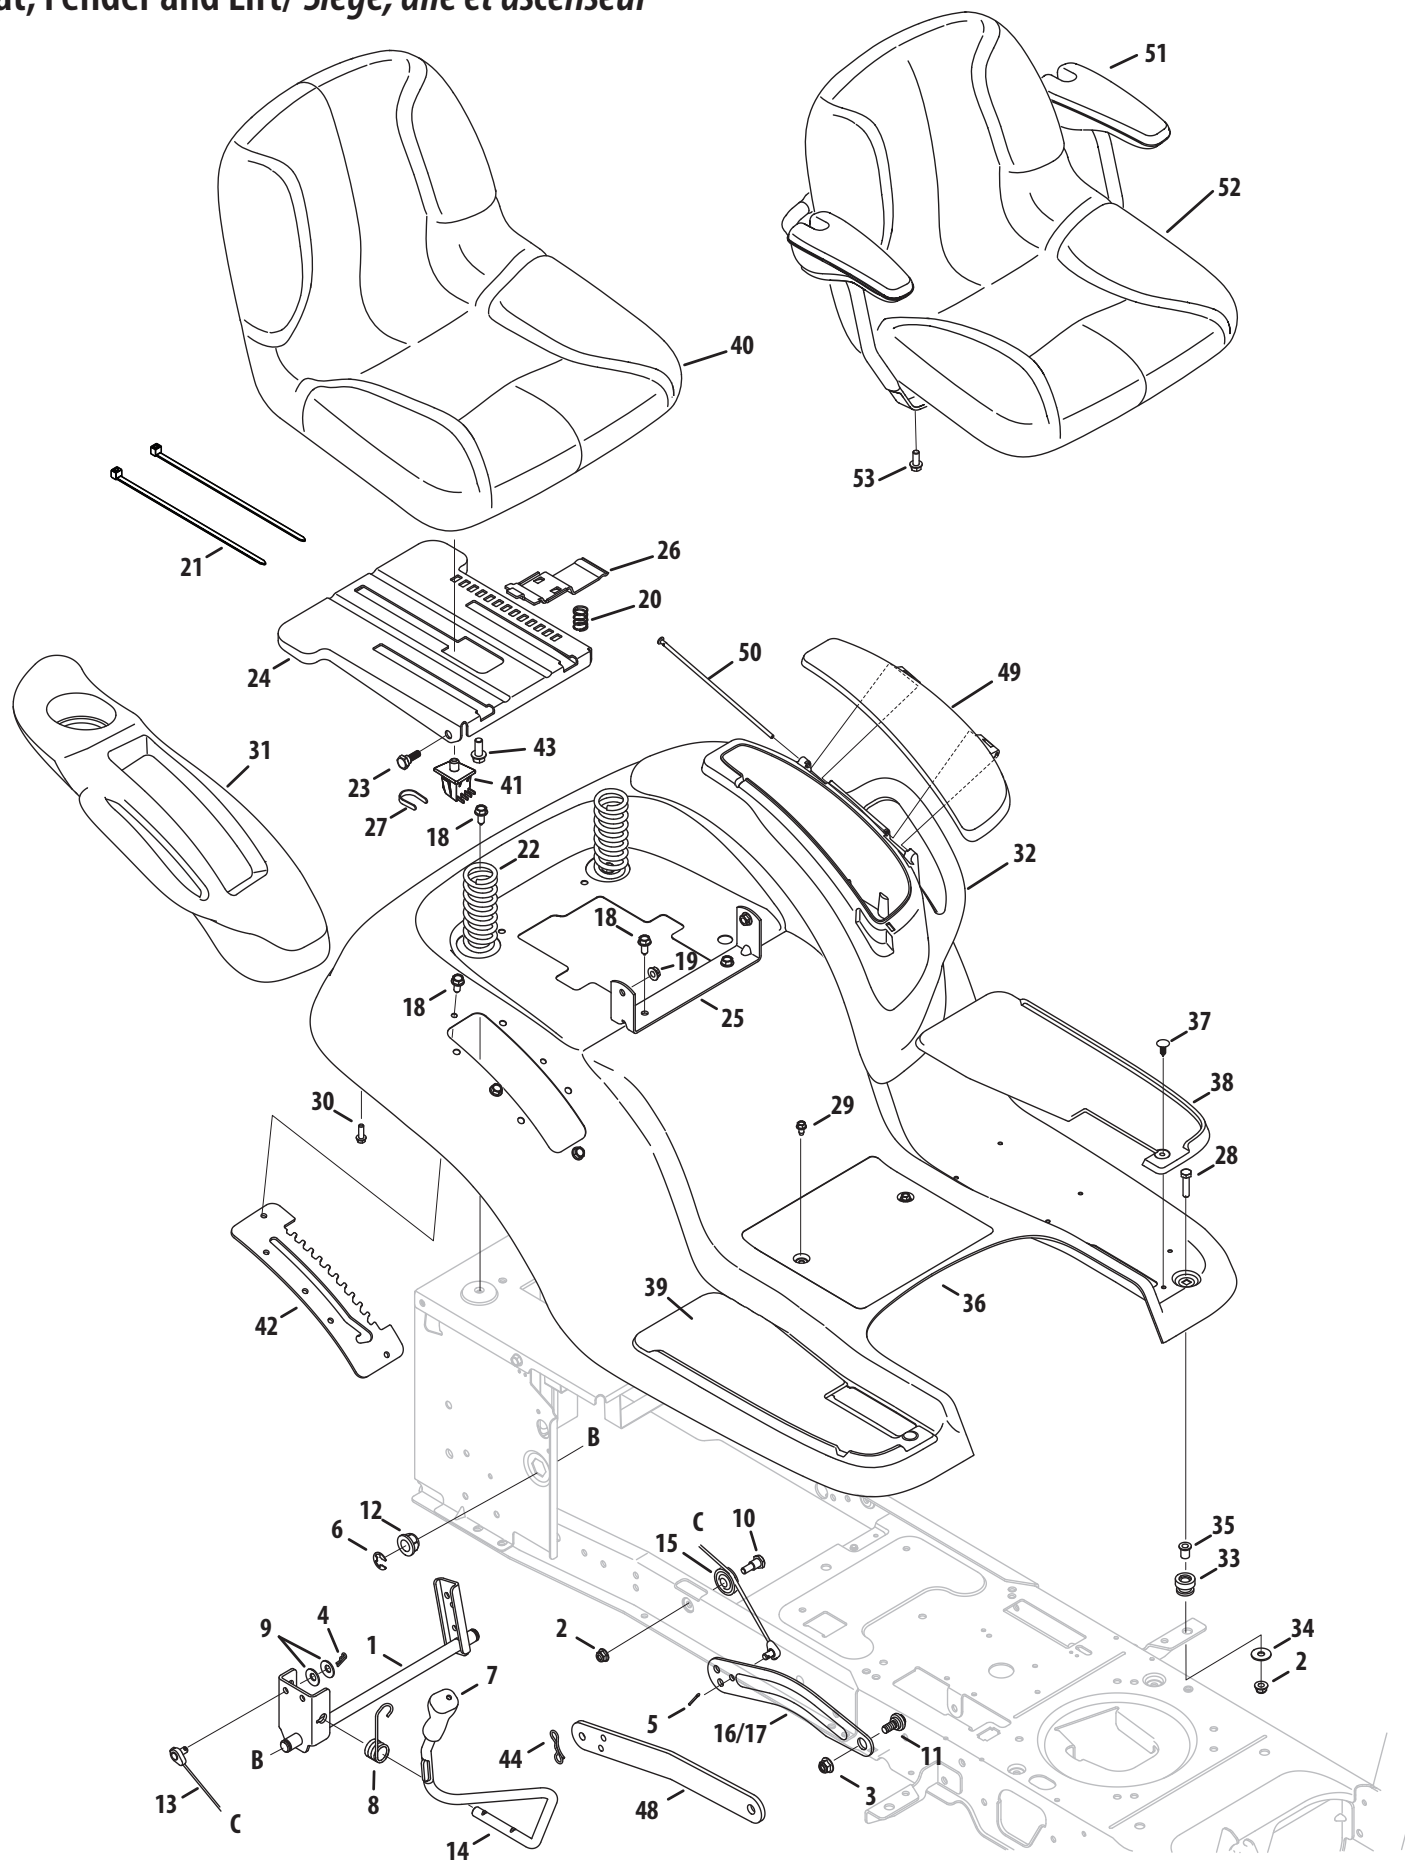

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04223-0637	Lift Shaft Ass'y	Arbre de relevage
2	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Ny Ion	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, ny ion
3	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Ny Ion	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F ny ion
4	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
5	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
6	716-0106A	E-ring .625 Shaft	Arbre 0,625
7	720-04139B	Handle Grip	Poignée
8	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
9	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
10	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
11	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25 (46"/50")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (46 po/50 po)
	738-04130	Shoulder Bolt 3/8-16 x .625 (38"/42")	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,625 (38 po/42 po)
12	941-0225	Hex Flange Bear ing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
13	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
14	747-04962A	Lift Handle	Poignée de relevage
15	756-04331	Roller Pulley	Poulie à roulement
16	783-04494C-0637	Lift Arm RH	Bras de relevage CD
17	783-04711C-0637	Lift Arm LH	Bras de relevage CG
18	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
19	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
20	732-04563	Compression Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
21	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
22	732-04561	Compression Spring 1.71 x 3.735 x .238	Ressort de compression 1,71 x 3,735 x 0,238
23	938-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
24	783-06049-4021	Seat Mount ing Bracket	Support de montage du siège
25	783-06088A-4021	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
26	783-06050	Lever, seat ajustment	Levier
27	783-06448	Switch Retain ing Clip	Attache
* 28	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
** 28	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Gr. F Nyl.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 Qual. F Ny Ion
29	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
30	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
31	731-06700	Fender Cover RH	Aile couvercle CD
32	731-06676	Fender Cover LH	Aile couvercle CG
* 33	735-0690	Grommet .4375 ID x .75	«Grommet» 0,4375 x 0,75
34	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate .344 DI x 1.0
* 35	750-3310	Flange Spacer .3125 x .4375 x .625	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625
36	783-06118-4021	Fender (Cub)	Aile (Cub)
37	726-3046	Foot Pad Clips	Attaches de pedale
38	735-04137	Foot Pad LH	Patin de pied CG
39	735-04139	Foot Pad RH	Patin de pied CD
40	757-04131	Seat, High Back Cloth, Black Cub	Siège, noir, Cub
	757-04129	Seat, Med Back Cloth, Black Cub	Siège, noir, Cub
41	925-05013	Seat Switch	Contacteur du siège
42	783-06443-0637	Lift Bracket 6 positions (w/man pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06548-0637	Lift Bracket 6 positions (w/elec tric pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. électrique)
	783-06039-0637	Lift Bracket 12 positions (w/man pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06181-0637	Lift Bracket 12 positions (w/elec tric pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. électrique)
43	710-04482	Hex. Hd. Flg. Scr. 3/8-16 x .875	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875
44	714-04040	Bow-Tie Cot ter Pin (46")	Goupille fendue (46 po)
48	783-05546A-0637	Lift Link (46"/50")	Maillon de relevage (46 po/50 po)
49	731-06584	Door, fender cover	Porte, couvercle de aile
50	747-05039	Door Pin	Goupille
51	757-04073	Arm Rest (incl. R&L)	Accoudoir (comprend les gauche et droite)
52	757-04090	Seat, High Back, Black (w/arm rest option)	Siège, noir (avec en option accoudoir)
	757-04132	Seat, High Back, Blk Cloth (Cub) (w/arm rest option)	Siège, noir (Cub) (avec en option accoudoir)
53	710-1611B	Pan TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75

* w/single cylinder engines/avec mono cylindrique

** w/twin cylinder engines/avec deux cylindrique


13A-913_CUB

4.9.13

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Steering/Direction

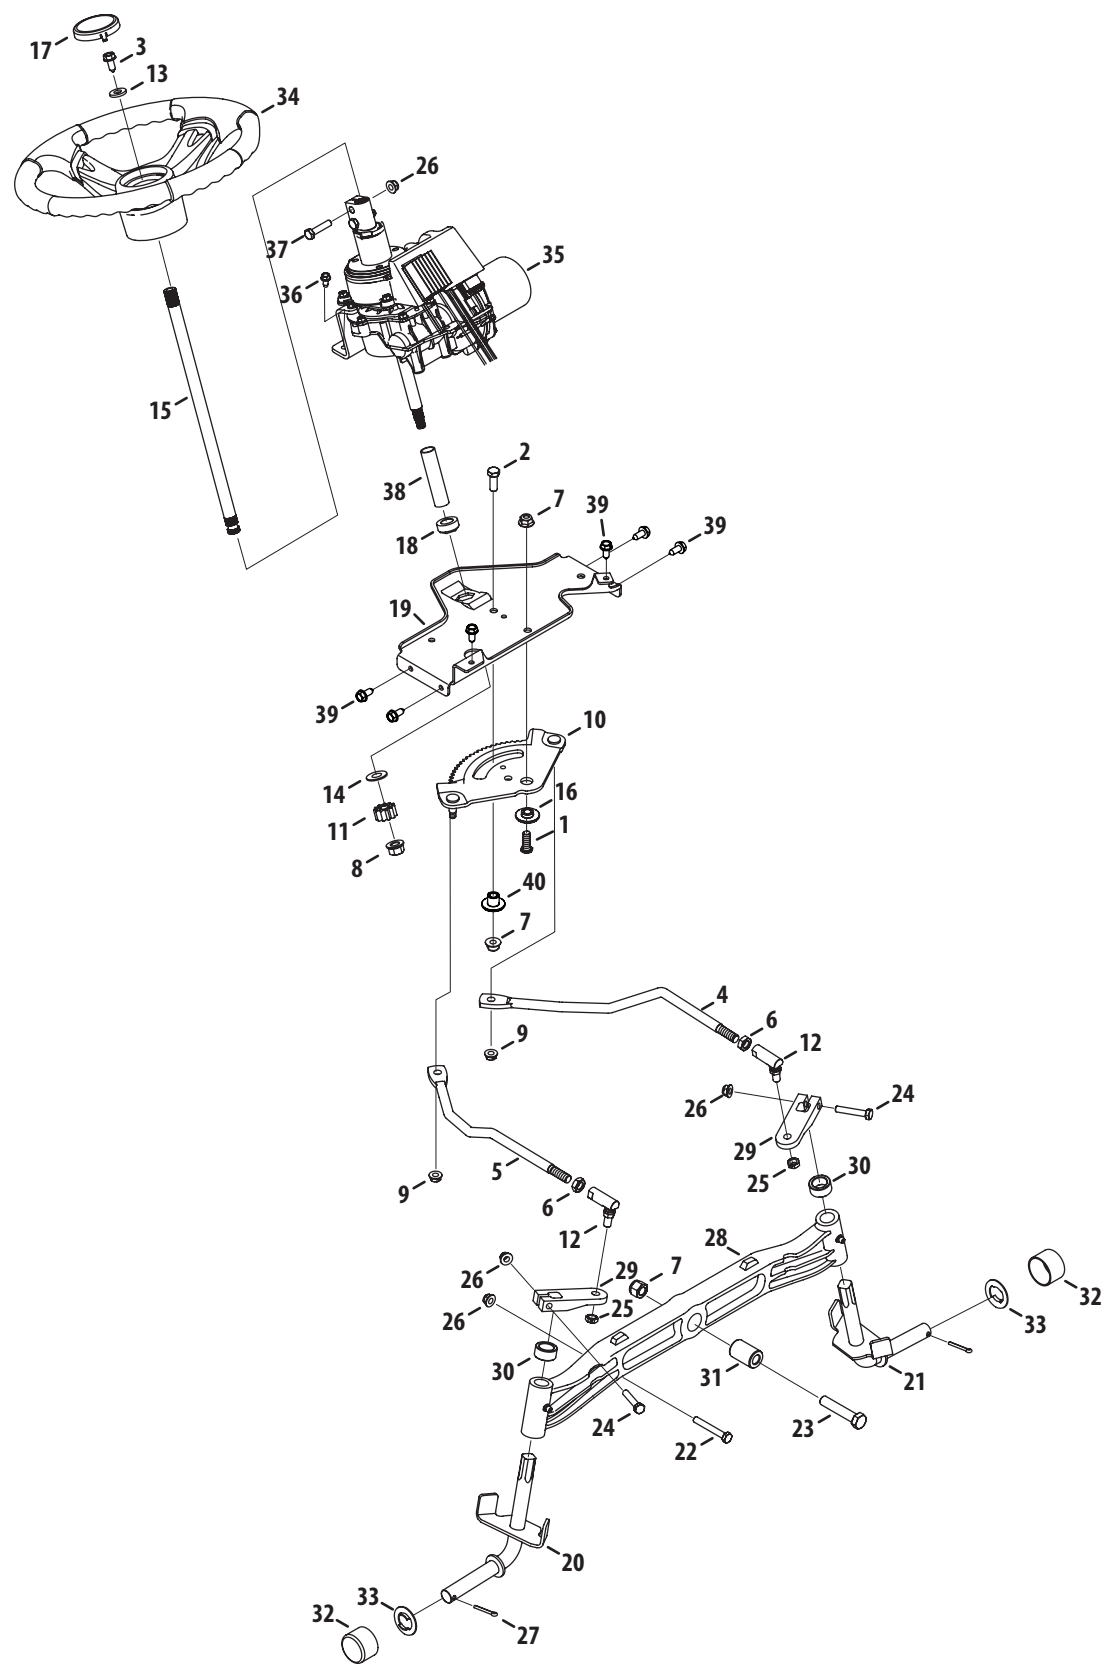

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
2	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hexagonale 3/8-16 x 1,25
3	710-0643	Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
	710-0650	Hex Wash Tap 5/16-18 x .875 (Cub)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875 (Cub)
4	711-04998	Link, Drag LH	Articulation d'attelage CG
5	711-04999	Link, Drag RH	Articulation d'attelage CD
6	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
8	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
10	917-05003	Steering Gear	Boitier de direction
11	717-04943	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
12	923-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
13	936-3004	Flat Washer .406 ID x .875 DE x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105
14	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
15	738-04421	Steering Shaft .625 OD x 14	Arbre de direction 0,625 x 14
16	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
17	731-04039	Steering Wheel Cap -Cub	Capuchon du volant -Cub
18	741-04237B	Hex Flange Bearing 5/8	Palier à collet 5/8
19	783-06043	Steering Support Bracket	Support
20	638-04029A *	Axle Ass'y RH .750 Dia. (50" SLT models)	Essieu CD 0,750 diam. (50 po SLT modèles)
	638-04036P *	Axle Ass'y RH .750 Dia. (54" SLT models)	Essieu CD 0,750 diam. (54 po SLT modèles)
21	638-04030A *	Axle Ass'y LH .750 Dia. (50" SLT models)	Essieu CG 0,750 diam. (50 po SLT modèles)
	638-04037P *	Axle Ass'y LH .750 Dia. (54" SLT models)	Essieu CG 0,750 diam. (54 po SLT modèles)
22	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
23	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
24	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
25	912-0214	Hex Cent L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
26	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
27	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia.	Goupille fendue 5/32 po diam.
28	719-04413A	Pivot Bar (cast)	Barre de pivot (fonte)
29	748-04278 *	Steering Block	Bras de direction
30	748-04068	Spacer .710 ID x .125 OD x .56	Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56
31	750-05280	Spacer .385 x 1.0 x 1.5075	Entretoise 0,385 x 1,0 x 1,5075
32	731-08049	Hub Cap	Enjoliveur
33	736-04228A	Flat Washer .350 x 1.559 x .062	Rondelle plate 0,350 x 1,559 x 0,062
34	631-04556	Steering Wheel, 3 spoke, softgrip	Volant, poignée
35	918-05084A	Transmission Assembly	Transmission
36	710-1652	S-Tap Screw 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
37	710-3083	Hex Screw 5/16-18 x 1.375 Gr. 5	Vis à tête hex 5/16-18 x 1,375 Qual. 5
38	750-05402	Spacer .625 x .750 x 3.11	Entretoise 0,625 x 0,75 x 3,11
39	710-04484	S-Tap Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudé 5/16-18 x 0,75
40	738-05009	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .6525	Entretoise épaupe 0,385 x 1,25 x 0,6525

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.


* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

14A-901HPS
4.12

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Drive/Entraînement

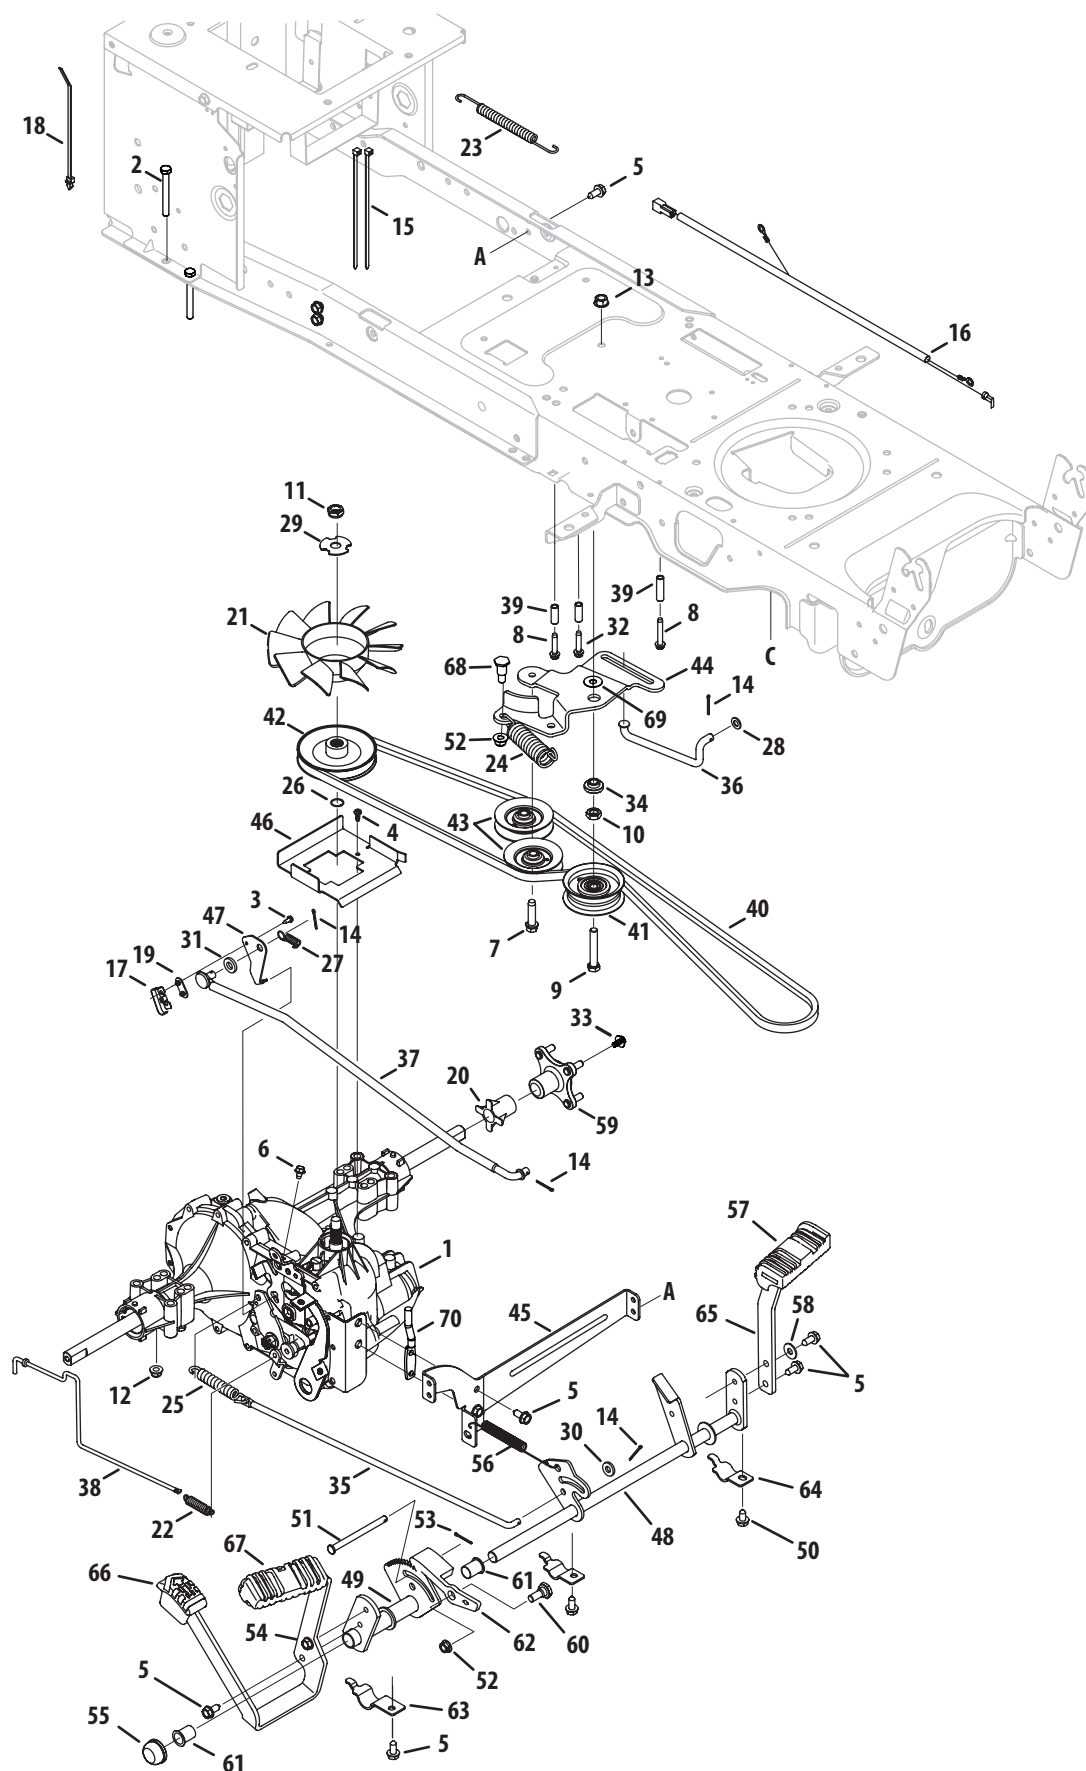


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04270B	Transmission	Transessieu
2	710-0176	Hex Screw 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,75
3	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée no. 8-0,50
4	710-0351	Screw, #10-16 x .5	Vis, no. 10-16 x 0,5
5	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
6	710-0653	Taptite Scr. 5/16-18 x .375	Vis taraudée 5/16-18 x 0,375
7	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
8	710-1325	Taptite Scr. 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
9	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
10	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
11	912-0346	Jam L-Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
12	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
13	912-0431	Flange Locknut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
14	914-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
15	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
16	725-04791A	Jumper Harness	Faisceau du fil
17	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
18	926-0154	Push Mount Tie	Tige de poussoir
19	926-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
20	731-05300A	Sleeve .765 ID x 1.5" Lg.	Manchon 0,765 DI x 1,5 po de lg.
21	731-06098	Fan	Ventilateur
22	932-0209	Extension Spring .48 dia. x 2.03" Lg.	Ressort d'extension 0,48 diam. x 2,03 po de lg.
23	732-04606	Extension Spring .50 dia. x 12.6" Lg.	Ressort d'extension 0,50 diam. x 12,6 po de lg.
24	732-04792	Extension Spring 1.0 dia. x 4.75" Lg.	Ressort d'extension 1,0 diam. x 4,75 po de lg.
25	732-0716D	Extension Spring .59 dia. x 4.0" Lg.	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,0
26	732-0729	Wire Ring	Fil
27	732-3118	Extension Spring 3/8 dia. x 1.44" Lg.	Ressort d'extension 3/8 x 1.44
28	936-0264	Flat Washer .344 ID x .625 OD x .063	Rondelle plate 0,344 DI x 0,625 DE x 0,063
29	936-0264	Lockwasher	Rondelle frein
30	936-3008	Flat Washer .312 ID x .75 OD	Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE
31	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
32	710-1026	Hex Washer Hd. TT Screw 1/4-20 x 1.75	Vis autotaradeuse 1/4-20 x 1,75
33	710-05339	Screw 5/16-24 x .75	Vis 5/16-24 x 0,75
34	738-04420	Shoulder Spacer 1.375 x .380 x .183	Entretoise 1,375 x 0,380 x 0,183
35	747-04139	Brake Rod	Tige du frein
36	747-04957A	Footpedal Bypass Rod	Tige
37	747-04979	Control Rod	Tige de la commande
38	747-04991	Hydro Bypass Rod	Tige
39	750-04456	Spacer .260 x .372 x 1.420	Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,420
40	954-04207	V-Belt	Courroie trapézoïdale
41	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
42	756-04308	Input Pulley 4.13 Dia.	Poulie 4,13 diam.
43	756-04325	Idler Pulley V-Type x 3.06	Poulie tendeur 3,06
44	783-06027B	Idler Bracket (Centre Double)	Support du tendeur
45	783-06133 *	Hydro Mount Bracket	Support
46	783-06260 *	Discharge Belt Support Bracket	Support
47	783-1019B	Actuator Switch Bracket	Support
48	647-04152D	Brake Control Ass'y	Commande du frein
49	683-04488	Pedal Bracket Ass'y	Support
50	710-0604A	Self-tapping Scr. 5/16-18 x 0.625	Vis taraudée 5/16-18 x 0,625
51	711-05068	Clevis Pin 5/16 x 3.985	Axe de chape 5/16 x 3,985
52	712-04065	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
53	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
54	783-06059 *	Hydro Pedal Bracket	Support
55	726-0214	Push Cap 5/8" Dia Rod	Chapeau à enfoncer dia 5/8 po
56	732-04587	Extension Spring .63 dia. x 4.95	Ressort d'extneion 0,63 diam. x 4,95
57	735-04136	Brake Pedal Pad	Patin de pédale
58	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
59	918-04228	Wheel Hub	Moyeu de roue
60	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
61	741-0495	Nyliner Flanged Brg.	Roulement nyliner
62	748-04203	Cruise Latch	Loquet
63	783-05914	Pedal Strap Support Bracket	Support
64	783-05940	Pedal Strap Support Bracket	Support
65	783-06103A *	Brake Pedal Bracket	Support
66	735-04135	Reverse Pedal Pad	Patin de pédale, arrière
67	735-04118A	Forward Pedal Pad	Patin de pédale, avant
68	738-0430	Shoulder Screw 3/8-16: .50 x .685	Vis épaulée 3/8-16: 0,50 x 0,685
69	936-0344	Flat Washer .385 x 1.0 x .030	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,030
70	747-05444A	Belt Keeper Rod	Tige

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

14A-9012_SLT
4.12.13

Electric PTO/Prise de force électrique

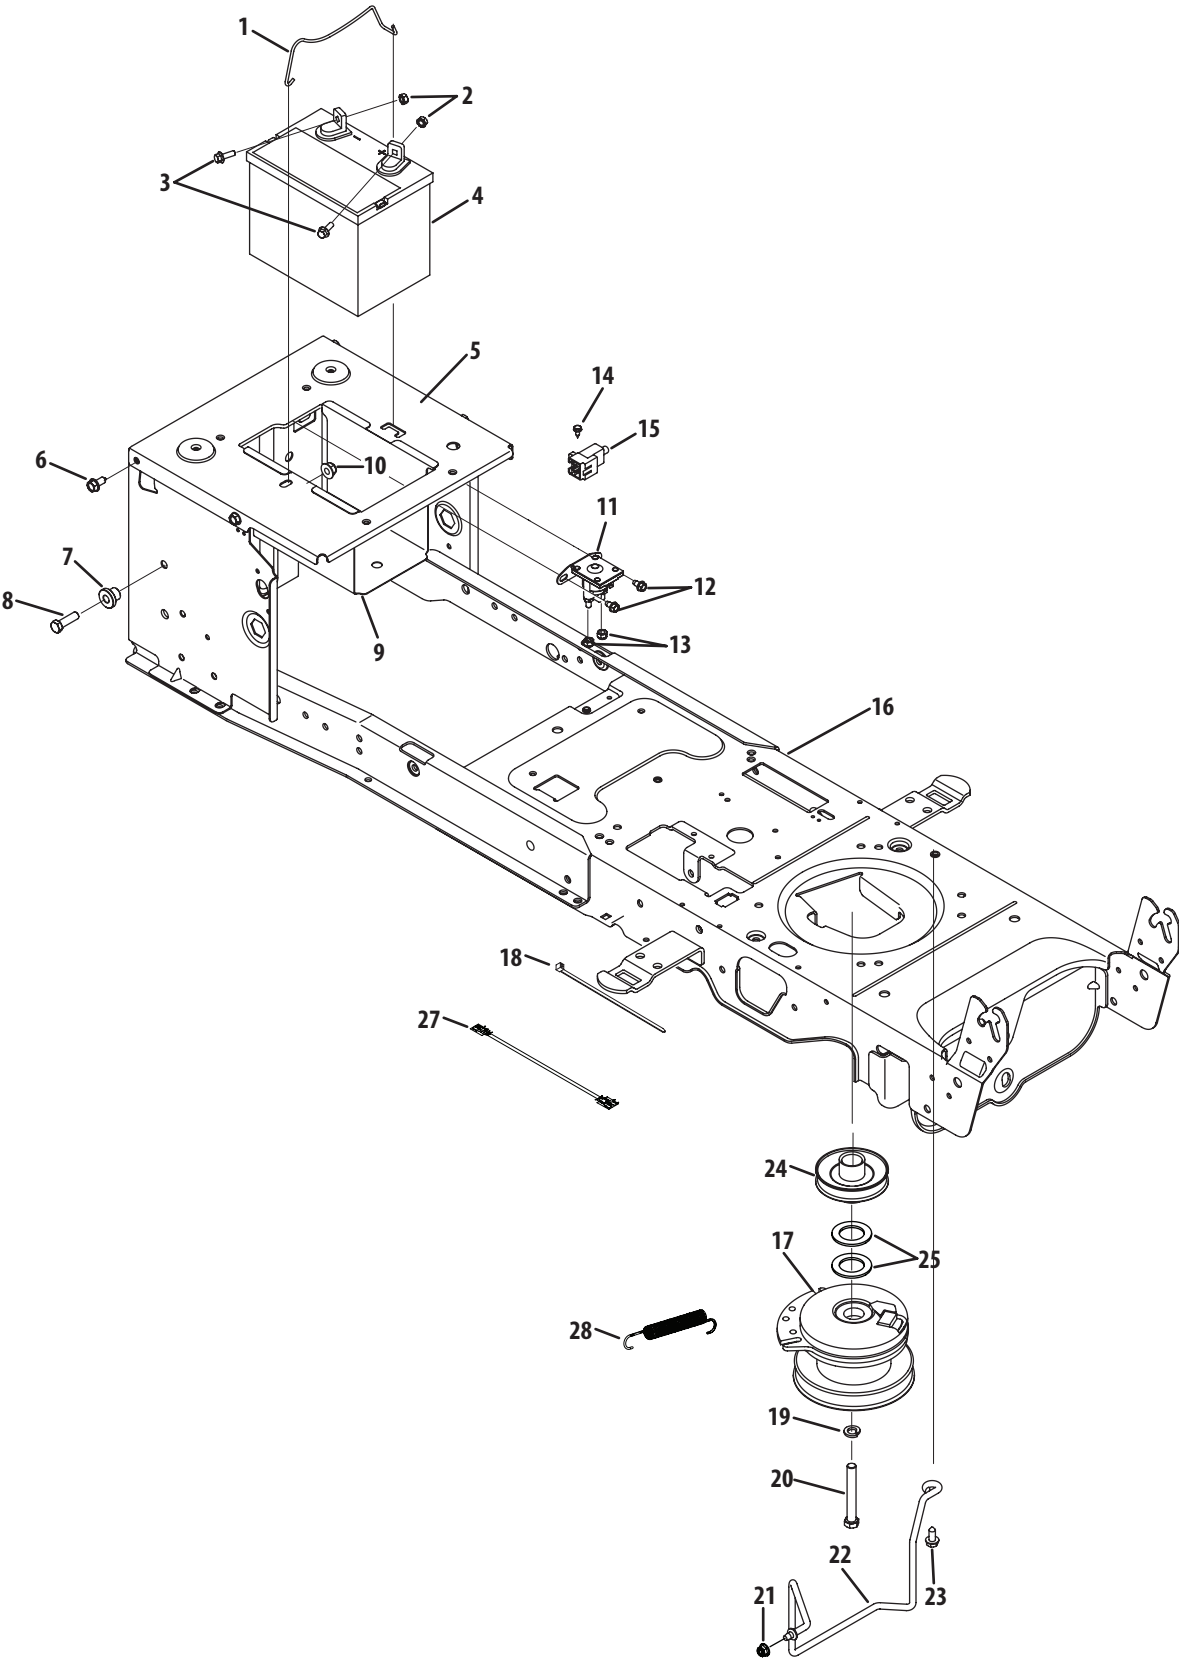

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-04121A	Battery Hold Down Rod	Tige de maintien de la batterie
2	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
3	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
4	925-1707D	Battery	Batterie
5	783-06089 *	Seat Frame Bracket	Châssis de support de la siège
6	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
8	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
9	783-0349 *	Battery Tray	Plateau de la batterie
10	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Ny lon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
11	725-04439	Solenoid	Solenoïde
12	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
13	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
14	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,50
15	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
16	683-04469C *	Lower Frame Ass'y	Bâti inférieur
17	917-04163A	Electric PTO Clutch (42")	Embrayage de la p.d.f. électrique (42 po)
	917-05122	Electric PTO Clutch (46"/50")	Embrayage de la p.d.f. électrique (46 po/50 po)
	917-05123	Electric PTO Clutch (54")	Embrayage de la p.d.f. électrique (54 po)
18	725-0157	Cable Tie	Attache câble
19	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
20	710-04379A	Hex Screw 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hexagonal 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
21	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-ecrou a embase 5/16-18 Qual. F, nylon
22	747-05171A	Keeper Rod (42" & 46")	Tige (42 po et 46 po)
	747-05195	Keeper Rod (50" & 54")	Tige (50 po & 54 po)
23	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudee 5/16-18 x 0,75
24	756-0978B	Engine Pulley	Poulie motrice
25	736-0277	Flat Washer 1.03 ID x 1.64 OD x .095	Rondelle plate 1,03 DI x 1,64 DE x 0,095
26	932-0320	Ext. Spring .38 OD x 3.25" Lg.	Ressort d'extension 0,38 DE x 3,25 po de lg.
	732-0814	Ext. Spring .5 OD x 5.52" Lg. (50" & 54")	Ressort d'extension 0,5 DE x 5,52 po de lg. (50 po & 54 po)
27	725-06019	Jumper Clutch Harness (46" & 50")	Faisceau du fil (46 po & 50 po)
28	932-0320	Extension Spring	Ressort d'extension

***Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.**

***Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.**

13A-904e

4.12.13


NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

50" Deck/Tablier de 50 po

4 wheel mounts/4 supports de roue

Electric PTO/P.d.f. électrique

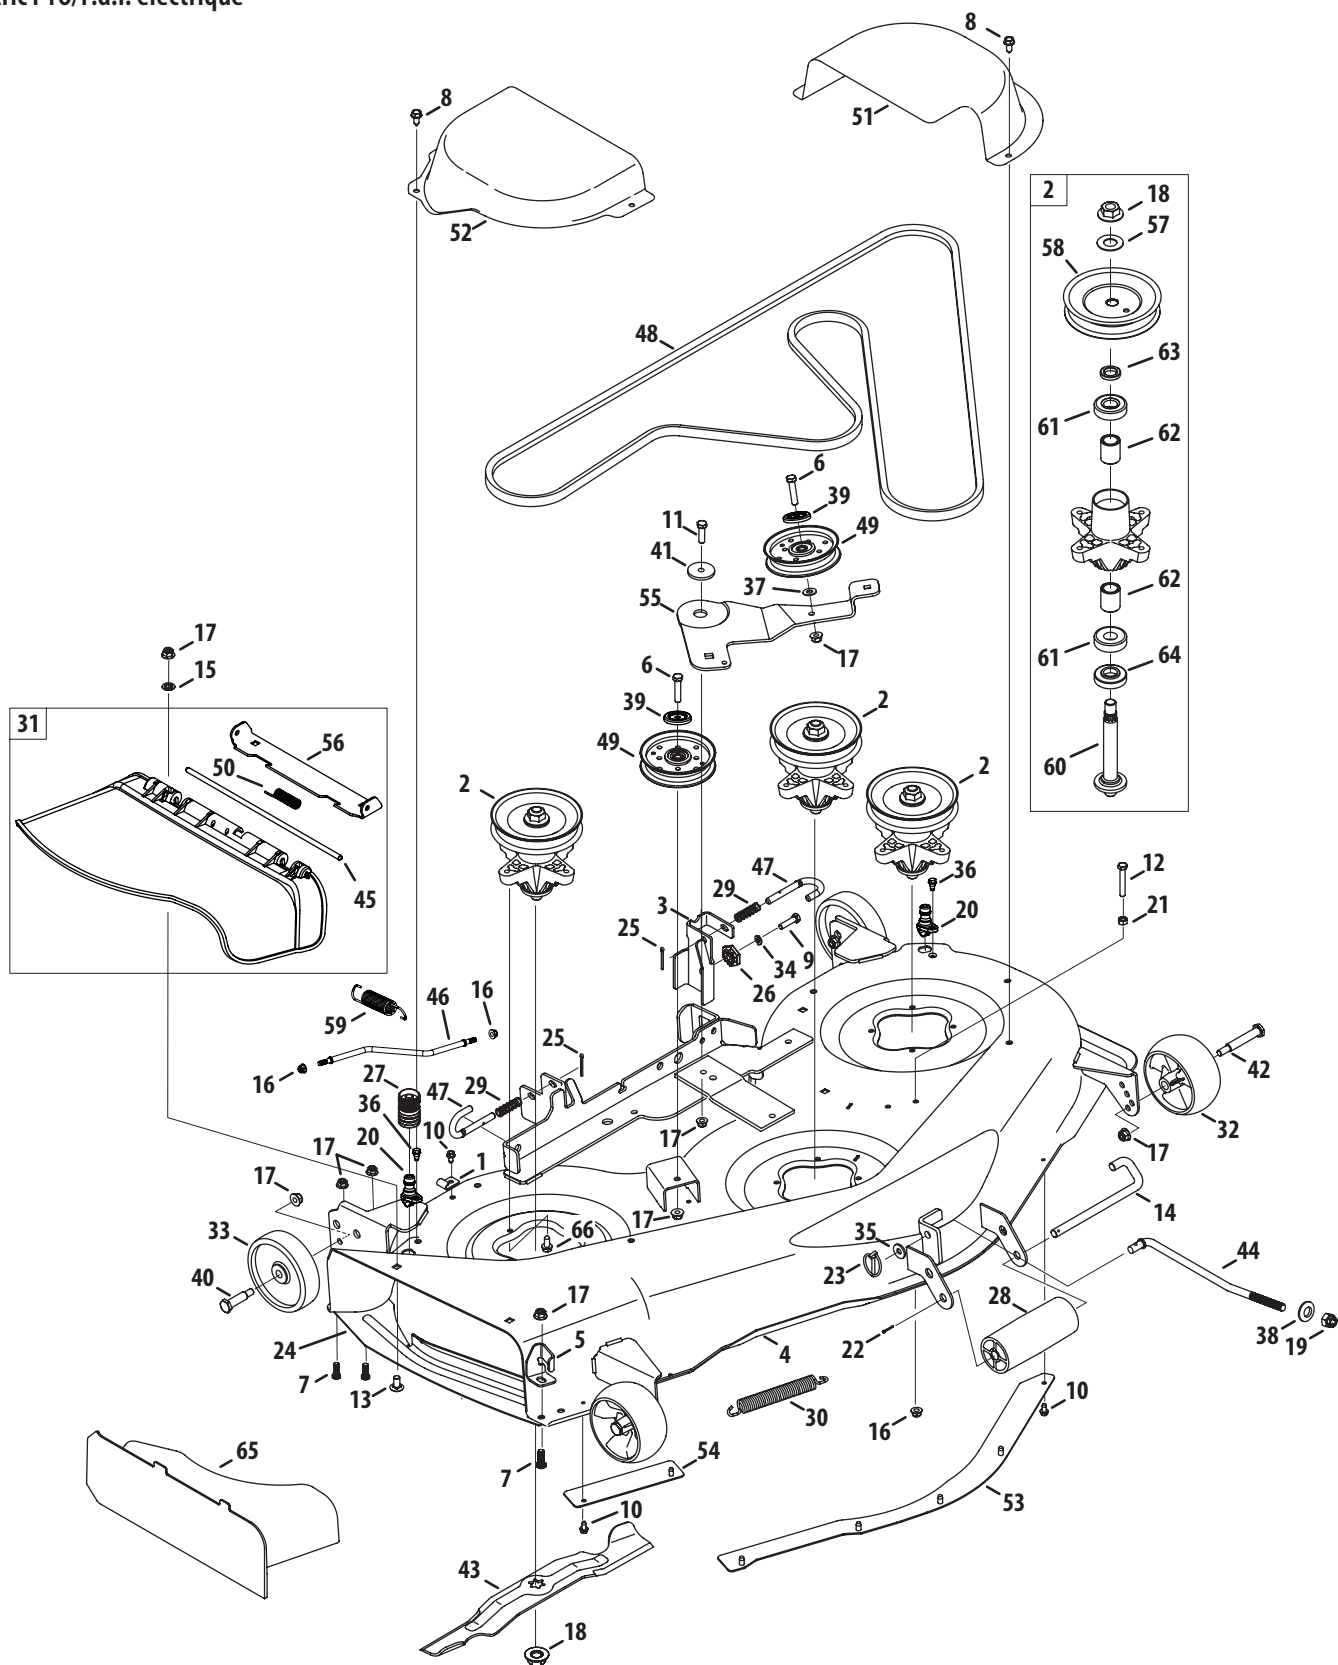

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	96606	Retainer Hook Brkt.	Support du crochet de retenue
2	918-04125B	Spindle Assembly	Fusée
3	683-0254B *	Deck Hanger Bracket Ass'y	Support de suspension
4	983-04645A *	Deck Assembly	Tableau
5	703-3279 *	Chute Deflector Stop	Goulotte arrêt
6	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis hex. 3/8-16 x 1,75
7	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
8	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
9	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
10	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
11	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hexagonale 3/8-16 x 1,25
12	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2.0 Qual. 5
13	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
14	911-3314	Roller Pin	Goupille rouleau
15	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou poussée 3/8
16	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
17	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
18	712-0417A	Flange Nut 5/8-18	Écrou 5/8-18
19	712-04243	Flexlock Nut 1/2-13	Écrou 12-13
20	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
21	912-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. t5)	Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5
22	914-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.0	Goupille fendue 3/32 x 1,0
23	753-04070	Lynch Pin, .1875	Goupille, 0,1875
24	703-3511B-0637	Finger Guard	Protecteur
25	914-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
26	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
27	921-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
28	731-05679	Front Roller	Rouleau avant
29	732-04652	Compression Spring .535 OD x 1.75" Lg.	Ressort de compression 0,535 DE x 1,75 po de lg.
30	732-0459C	Extension Spring .94 x 6.74	Ressort d'extension 0,94 x 6,74
31	631-04092B	Chute Ass'y	Goulotte
32	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
33	734-0973	Wheel Ass'y - Deck 5" x 1.38"	Ensemble de roue 5,0 x 1,38 po
34	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
35	936-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .100	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
36	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
37	936-0300	Flat Washer .406 ID x .875 OD x .059	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,059
38	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
39	783-07236	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
40	938-0373	Shoulder Bolt .498 Dia x 1.53 x 3/8-16	Boulon à épaulement dia 0,498 x 1,53 x 3/8-16
41	738-04162C	Spacer, Shoulder .884 x .190	Entretoise 0,884 x 0,190
42	938-3056	Shoulder Screw	Vis épaulée
43	942-04053C	Blade 17.90	Lame 17,90
44	747-05067A	Front Deck Lift Rod	Tige
45	711-04565	Hinge Pin .3125 x 7.96	Axe d'articulation dia 0,3125 diam po x 7,96 po de lg
46	747-05462	Deck Sway Rod	Tige
47	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
48	954-04077	V-Belt	Courroie trapézoïdale
49	756-04129C	Idler Pulley	Poulie de tendeur
50	732-04372	Torsion Spring	Ressort de torsion
51	783-05280 *	LH Belt Cover	Couvercle de la courroie CG
	783-04399 *	LH Belt Cover (Cub Only)	Couvercle de la courroie CG (Cub seulement)
52	783-05281 *	RH Belt Cover	Couvercle de la courroie CD
	783-04400 *	RH Belt Cover (Cub Only)	Couvercle de la courroie CD (Cub seulement)
53	783-04414A	Deck Skirt Center	Jupe du centre du plateau de coupe
54	783-04415	Deck Shirt RH	Jupe de droite du plateau de coupe
55	783-05303 *	Idler Bracket	Support de tendeur
56	783-05030	Chute Bracket	Support de goulotte
57	736-0315	Flat Washer .760 ID x 1.50 OD x .120	Rondelle plate 0,760 DI x 1,50 DE x 0,120
58	756-04216	Deck Pulley	Poulie
59	732-0934	Extension Spring 1.15 OD x 5.99	Ressort d'extension 1,15 DE x 5,99
60	738-1010A	Spindle Shaft	Arbre de fusée
61	941-0919A	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
62	750-1000	Spacer .800 x 1.10 x 1.322	Entretoise 0,800 x 1,10 x 1,322
63	748-0160A	Spacer .790 x 1.25 x 1.75	Entretoise 0,790 x 1,25 x 1,75
64	750-1349A	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
65	731-04651	Mulching Plug	Bouchon déchiquetage
66	710-1260A	Hex. TT Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.


* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

13A-9050E_SLT
04.12.13


54" Deck/Tablier de 54 po

4 wheel mounts/4 supports de roue

Electric PTO/P.d.f. électrique

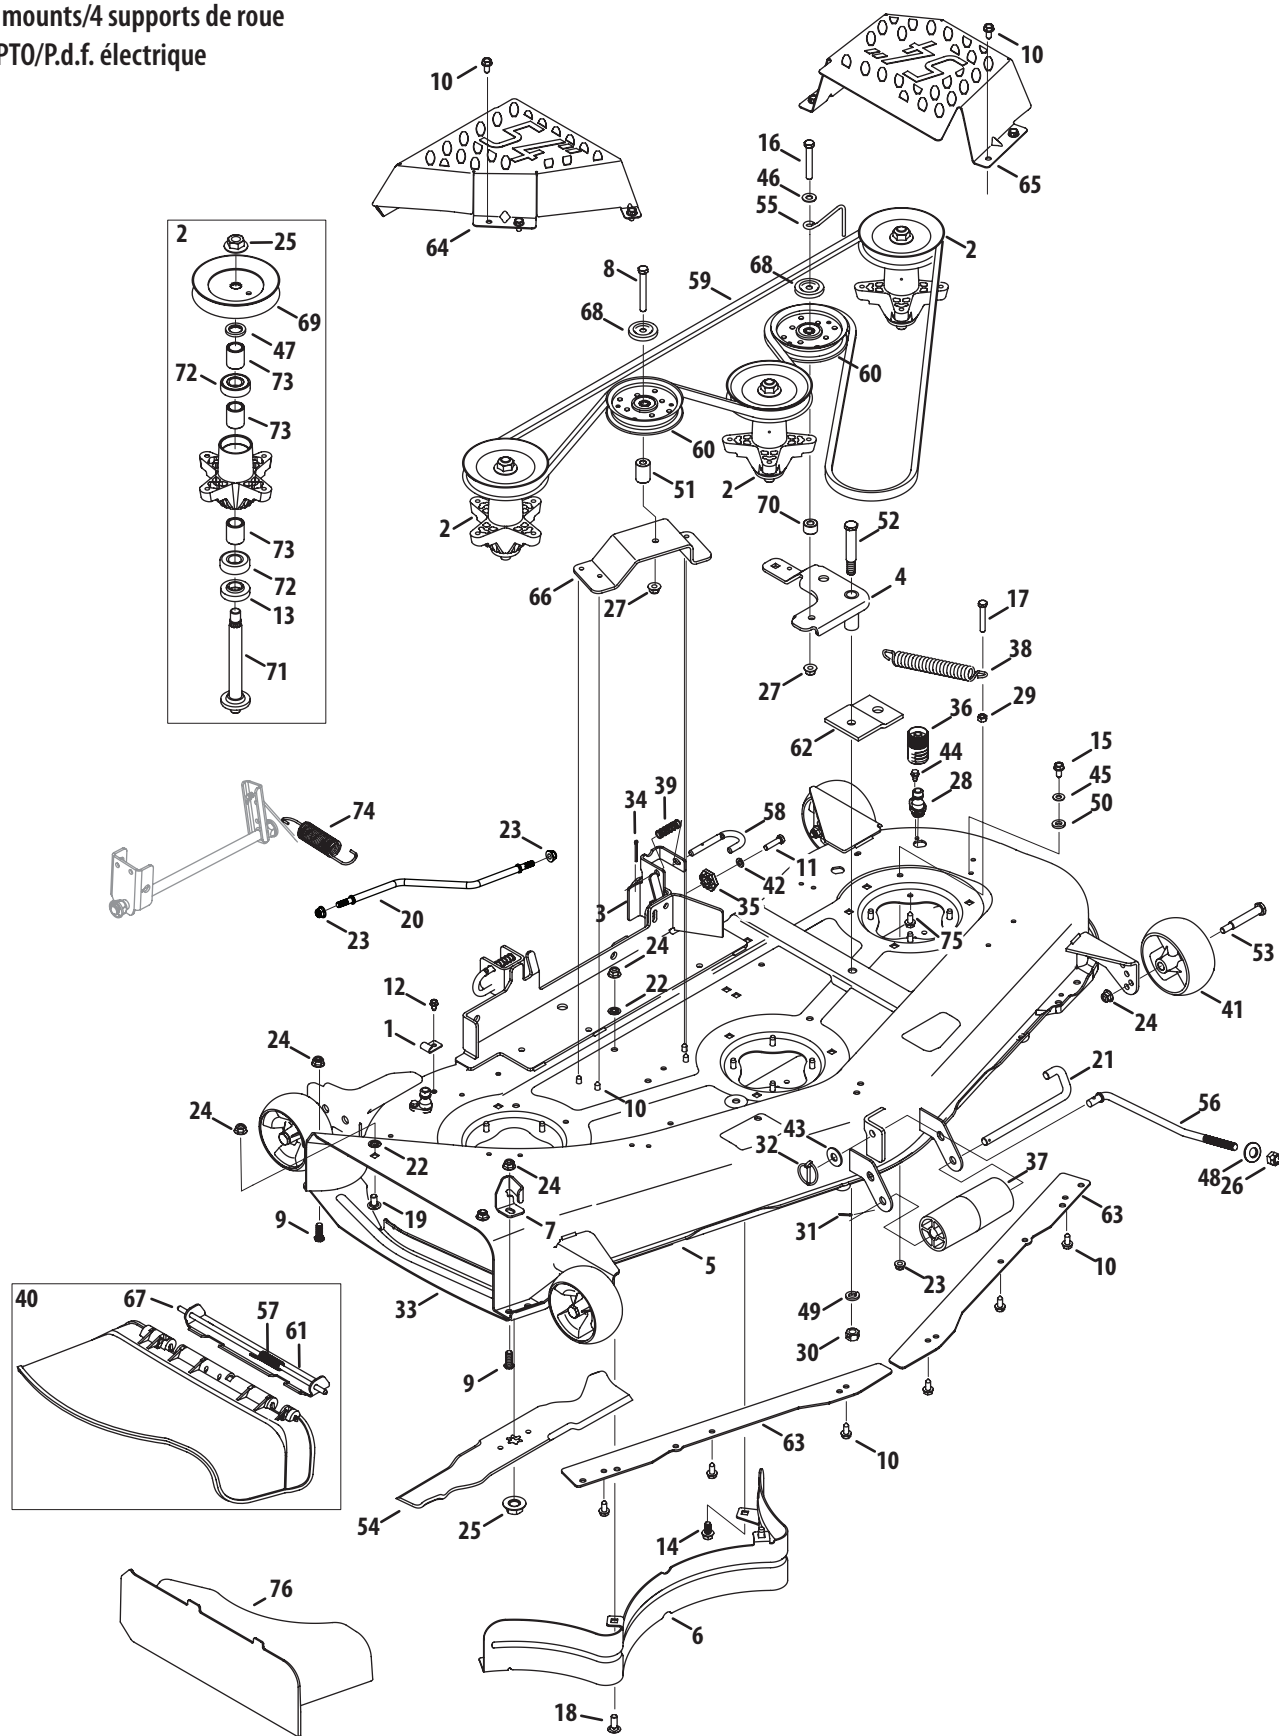



REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	96606	Retainer Hook Brkt.	Support du crochet de retenue
2	918-04608A	Spindle Assembly	Fusée
3	683-0254B *	Deck Adjustment Bracket w/Weld Nut	Support de réglage du plateau de coupe à écrou soudé
4	683-0459 *	Idler Assembly	Tendeur
5	983-05059 *	54" Deck	Tablier de coupe 50 po
6	703-2093C *	RR Inner Baffle	Deflecteur
7	703-3279 *	Chute Stop Deflector	Défecteur d'arrêt goulotte
8	710-0521	Screw, 3/8-16 x 3.0	Vis 3/8-16 x 3,0
9	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
10	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
11	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
12	710-0599	Hex Scr 1/4-20 x .50	Vis hex. 1/4-20 x 0,50
13	750-1349A	Spacer, .79 x 1.82 x .55 lg.	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55 po de lg.
14	710-0623	Screw, 3/8-16 x 0.75	Vis 3/8-16 x 0,75
15	710-0650	Self-Tapp Screw 5/16-18 x 0,875	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875
16	710-0859	Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis 3/8-16 x 2,5
17	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2.0 Qual. 5
18	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1.0	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0
19	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
20	747-05462	Deck Support Rod	Tige de support
21	911-3314	Roller Pin .5" Dia x 7.31	Goupille rouleau 0,50 diam. x 7,31
22	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou poussée 3/8
23	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
24	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou a embase 3/8-16 Qual. F nylon
25	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
26	712-04243	Flexlock Nut, 1/2-13	Écrou blocage 1/2-13
27	912-0431	Hex Flg. L-Nut 3/8-16, GrF	Contre-écrou à six pans 3/8-16 Qual. F
28	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
29	912-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5
30	712-3022	Hex L-Nut 1/2-13	Contre-écrou a six pans 1/2-13
31	914-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.0	Goupille fendue 3/32 x 1,0
32	753-04070	Linch Pin .1875	Goupille 0,1875
33	703-3511B-0637	Finger Guard	Protecteur
34	914-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
35	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
36	921-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
37	731-05679	Front Roller	Rouleau à l'avant
38	732-04247	Extension Spring .85 OD x 6.5	Ressort d'extension 0,85 DE x 6,5
39	732-04652	Compression Spring .535 OD x 1.751 Lg.	Ressort de compression 0,535 DE x 1,751 lg.
40	631-04092B	Chute Assembly	Goulotte de déchiquetage
41	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
42	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
43	936-0179	Flat Washer .531 x 1.25 x .100	Rondelle plate 0,531 x 1,25 x 1,00
44	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
45	936-0275	Flat Washer .344 x .688 x .065	Rondelle plate 0,344 x 0,688 x 0,065
46	936-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,059
47	748-0160A	Spacer .790 x 1.25 x .175	Entretoise 0,790 x 1,25 x 0,175
48	736-0317	Washer .63 x 1.25 x .180	Rondelle 0,63 x 1,25 x 0,180
49	936-0921	Lockwasher	Rondelle frein
50	736-3010	Flat Washer .407 x .812 x .135	Rondelle plate 0,407
51	750-04597	Spacer .380 x .900 x 1.313	Entretoise 0,380 x 0,900 x 1,313
52	738-1229A	Shoulder Screw	Vis à épaulement
53	938-3056	Shoulder Screw	Vis épaulée
54	942-0677B	Blade 18.5	Lame 18,50
55	747-04938	Idler Belt Keeper Rod	Tige de protecteur de la courroie
56	747-05067A	Deck Lift Rod, Front 11.7	Tige, avant 11,7
57	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de torsion 0,44 DI x 2,0
58	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
59	954-0642	V-Type Belt	Courroie trapézoïdale
60	756-04129B	Idler Pulley	Poulie de tendeur
61	783-05030	Chute Bracket	Support de goulotte
62	783-04013A *	Bracket, Stabilizing	Support
63	783-04690B	Deck Shirt	Jupe du plateau de coupe
64	783-1470A *	Spindle Cover RH	Couvercle - fusée CD
65	783-1471A *	Spindle Cover LH	Couvercle - fusée CG
66	783-04726 *	Stationary Idler Bracket	Support tendeur
67	711-04565	Hinge Pin .3175 Dia. x 14.06	Goupille 0,3175 diam x 14,06
68	783-07236	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
69	756-04216	Deck Pulley	Poulie
70	750-0933	Spacer .385 ID x .88 OD x .64	Entretoise 0,385 DI x 0,88 DE x 0,64
71	738-1197	Spindle Shaft, 6.95" Lg.	Arbre de fusée 6,95 po de lg.
72	941-0919A	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
73	750-1000	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
74	732-0934	Extension Spring 1.15 OD x 5.99	Ressort d'extension 1,15 DE x 5,99
75	710-1260A	Hex. TT Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
76	731-04651	Mulching Plug	Bouchon déchiquetage

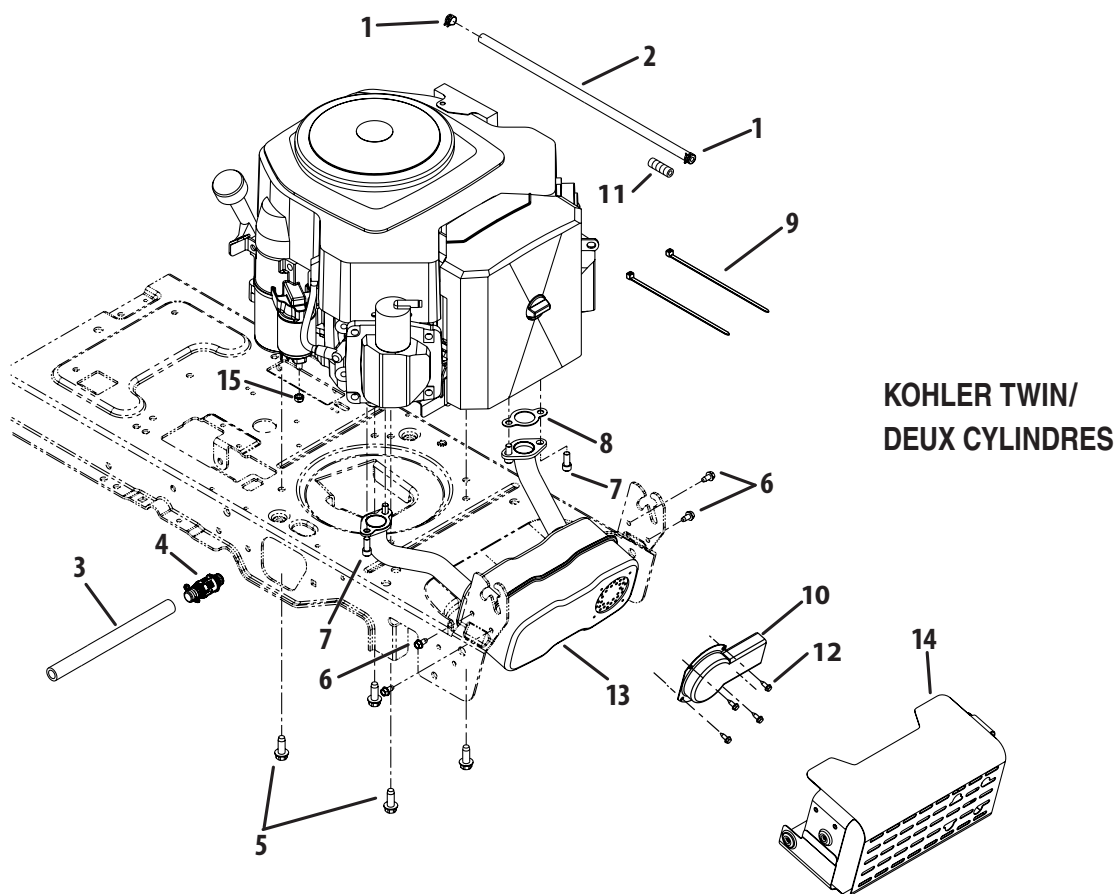


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	726-0205	Hose Clamp	Collier
2	751-10349-16	Fuel Line 16" Lg.	Ligne d'essence, 16 po de lg.
3	751-3141-14	Oil Drain Hose	Boyau
4	951-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
5	710-04683A	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
7	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	KH-24-041-49-S	Exhaust Gasket	Joint
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	751-11053	Long Muffler Deflector	Défecteur
11	751-12089-28	Vent Hose (optional)	Tuyau (en option)
12	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
13	751-10528A	Muffler	Silencieux
14	683-04549-0637	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
15	712-0271	Hex Sems Nut 1/4-20	Écrou à six pans 1/4-20

725-05285



725-05285

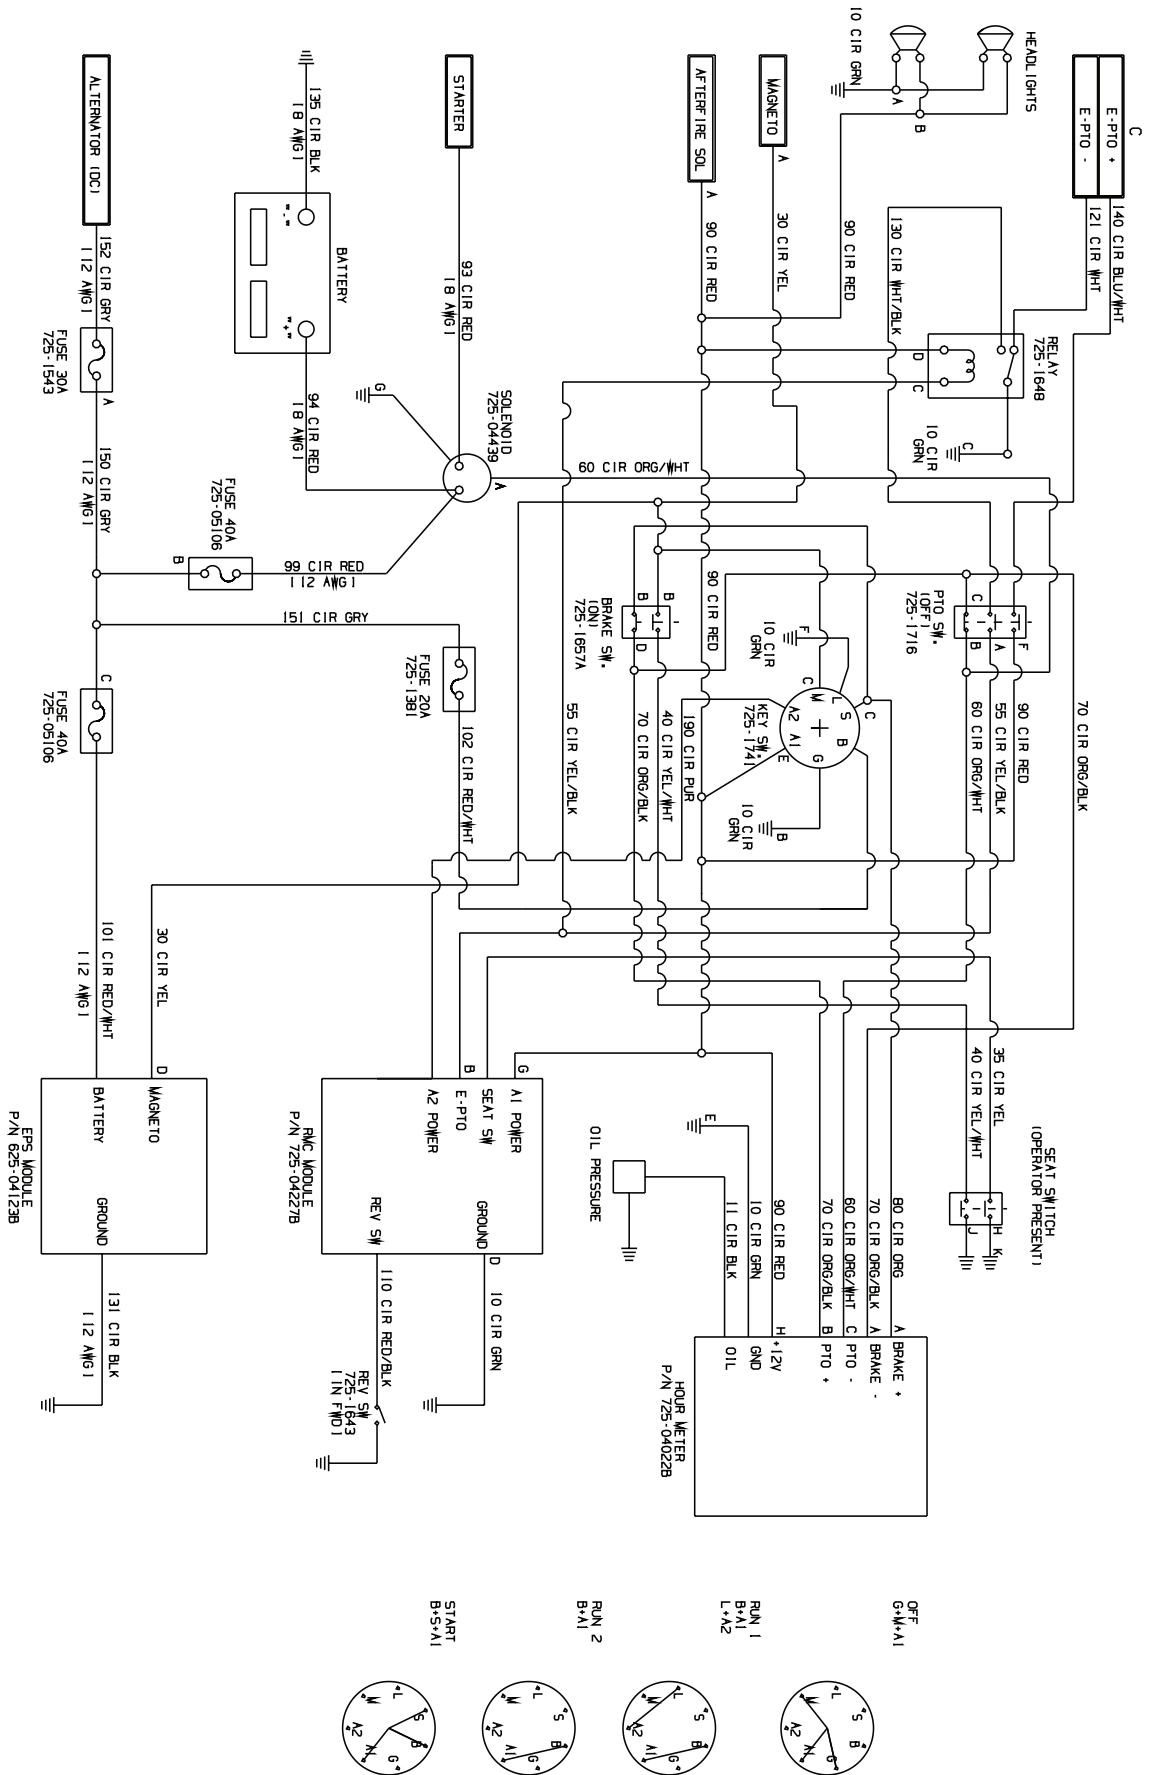

725-05414

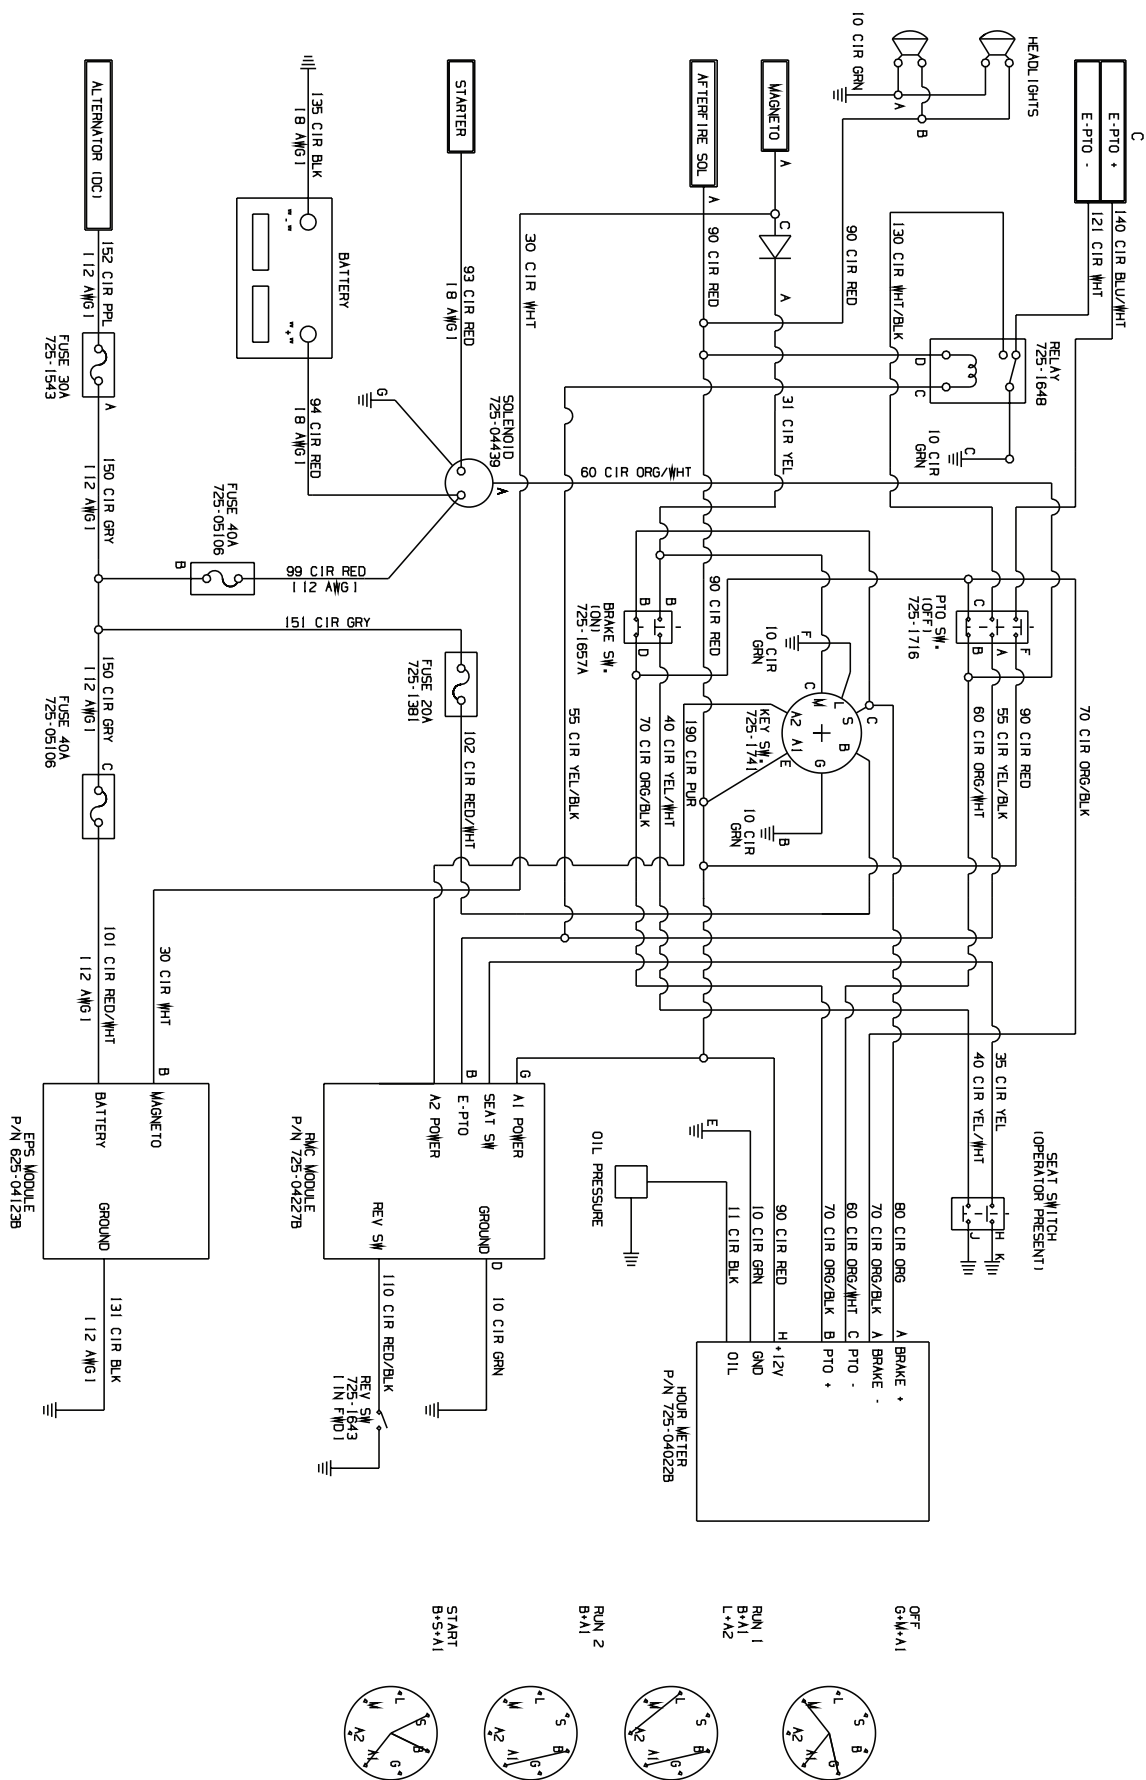

Front and Rear Wheels/ Roues avant et arrière

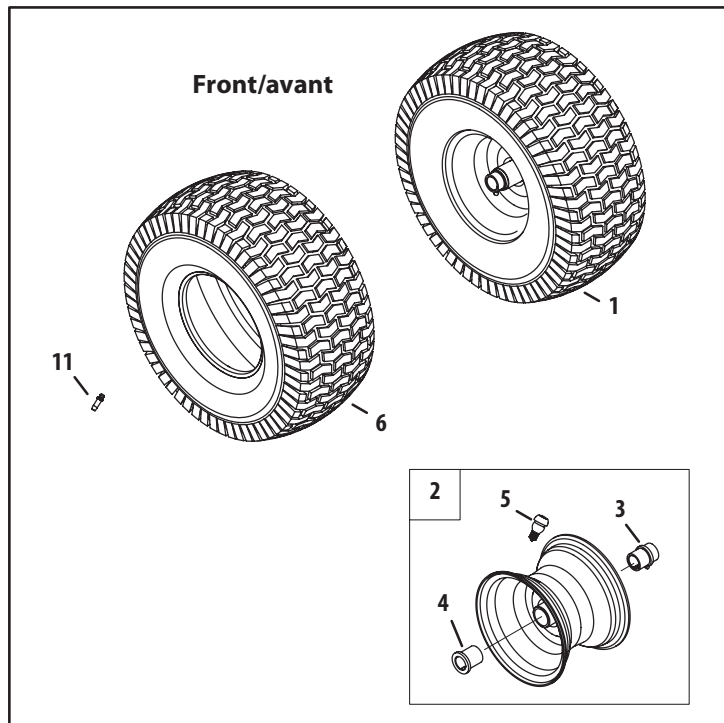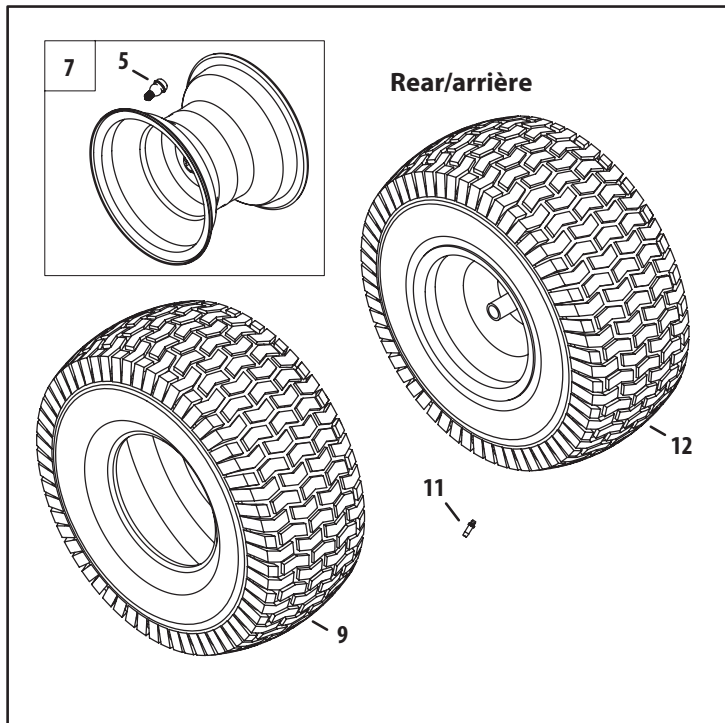

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	634-04466-0931	Wheel Ass'y, 16 x 6.5 Plst. Brg. (Beige)	Ensemble de roue, 16 x 6,5 roulement à plastique (beige)
2	934-04082-0499	Rim Ass'y, Plst. Brg. (Beige)	Jante, roulement à plastique (beige)
3	741-0990B	Flg. Bearing .760 ID w/fitting	Roulement à collet (avec raccord)
4	741-0516B	Flg. Bearing .760 x 1.0 x 1.20	Roulement à collet 0,760 x 1,0 x 1,20
5	934-0255	Air Valve	Soupape
6	734-1727	Tire	Pneu
7	634-04238-0499	Rim Ass'y, 12.0 x 7.0 (Beige)	Jante, 12,0 x 7,0 (beige)
9	734-04174	Tire, 22 x 9.5 x 12 Square Shoulder	Pneu, 22 x 9,5 x 12 épaule carré
11	737-0224	Grease Fitting	Raccord grasseur
12	634-04210-0931	Wheel Ass'y, 22 x 9.5 x 12 (Beige)	Ensemble de roue, 22 x 9 x 12 (beige)

13A-922CUB
4.12.13

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1