

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

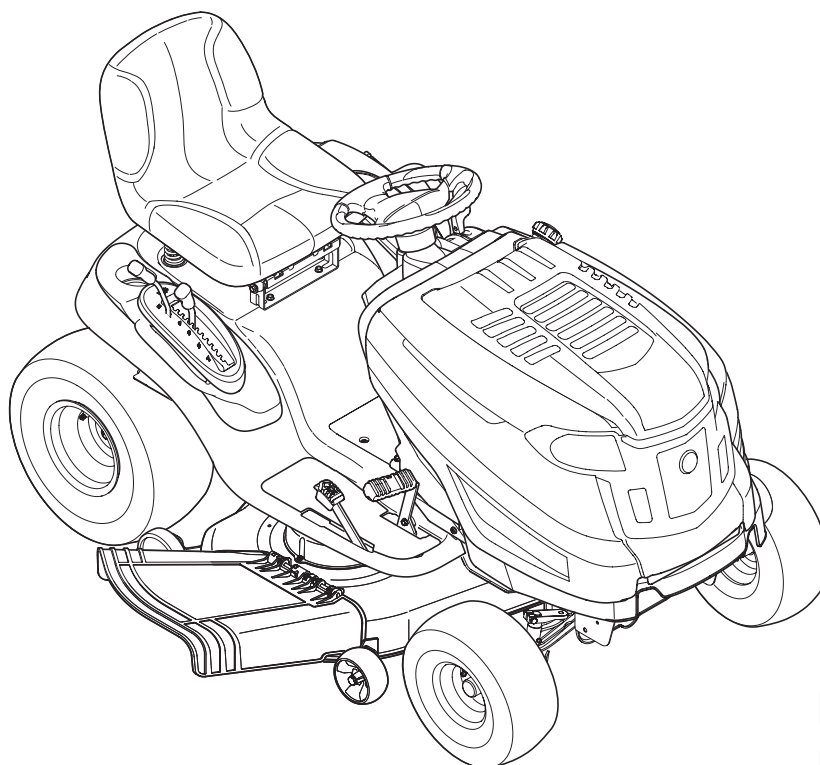

LGTX1050
LGTX1054

Hydrostatic Garden Tractor — 900 Series
Tracteur de jardin hydrostatique - Série 900

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Hood, Grill and Dash - Style A</i>	4	<i>Mower Deck, 50" (Electric PTO)</i>	14
<i>Seat & Fender</i>	6	<i>Mower Deck, 54" (Electric PTO)</i>	16
<i>Steering Wheel & Front Wheels</i>	8	<i>Kohler Engine Accessories, Twin</i>	18
<i>Drive</i>	10	<i>Wiring Harness Schematic 725-05285</i>	19
<i>Frame & PTO Lift (Electric)</i>	12	<i>Wiring Harness Schematic 725-05414</i>	20
		<i>Wheels</i>	21

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

						Style				

SERIAL NUMBER

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Yellow (Cub Cadet)	0685	Blue (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

<i>Capot, calandre et tableau de bord – Style A</i>	4	<i>Plateau de coupe, 50 po (électrique p.d.f.)</i>	14
<i>Siège et aile</i>	6	<i>Plateau de coupe, 54 po (électrique p.d.f.)</i>	16
<i>Volant et roues avant</i>	8	<i>Accessoires des moteurs Kohler, (deux cylindre)</i>	18
<i>Entraînement</i>	10	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-05285</i>	19
<i>Châssis et relevage de la prise de force (électrique)</i>	12	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-05414</i>	20
		<i>Roues</i>	21

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

						Style				

NUMÉRO DE SÉRIE


----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Jaune (Cub Cadet)	0685	Bleu (Cub Cadet)

Style A

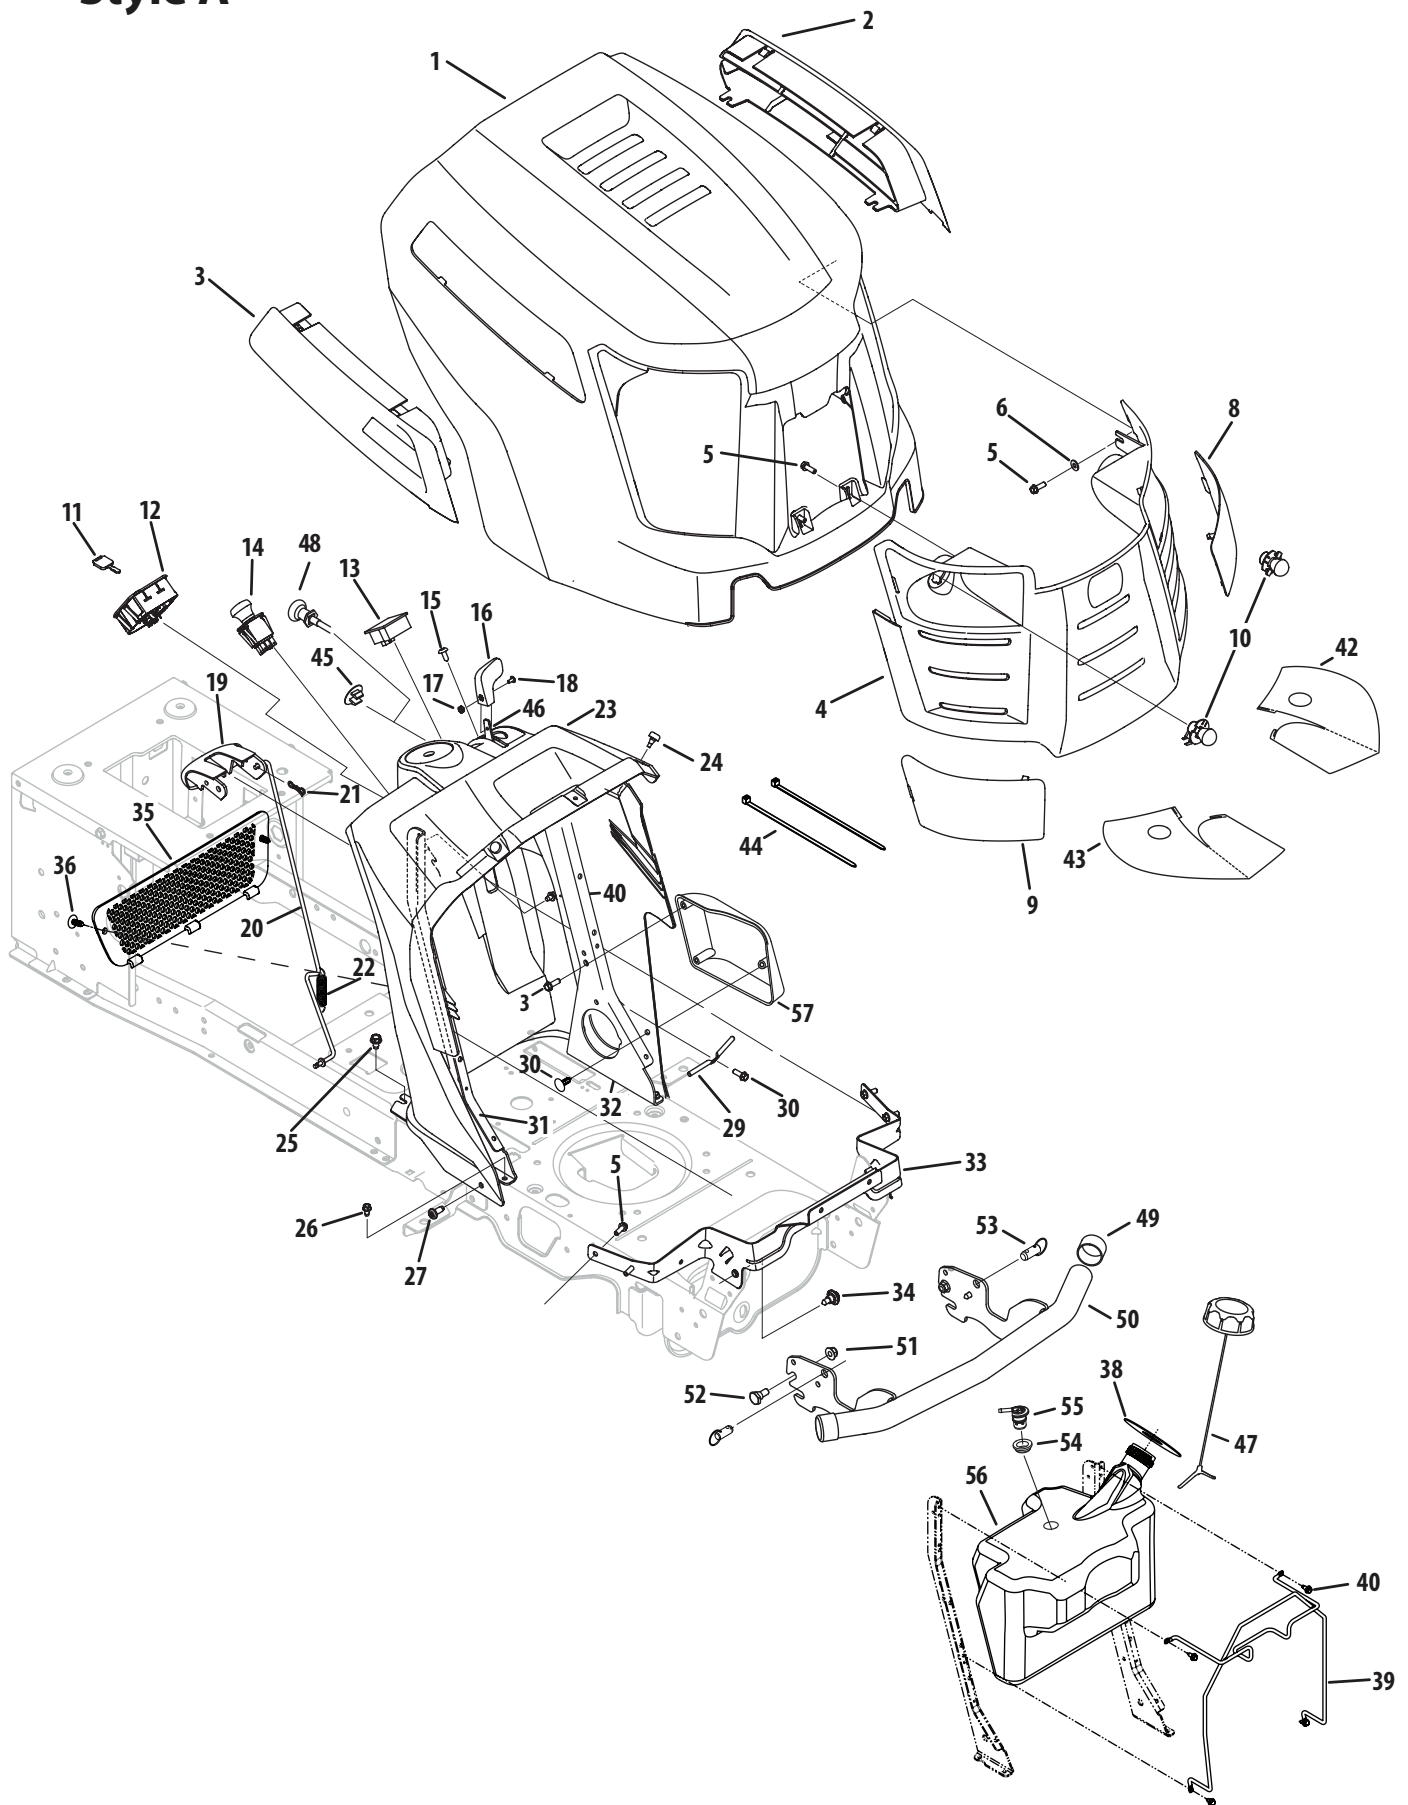


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	931-06634	Hood	Capot
2	931-06543A	LH Hood Scoop	Prise d'air de capot CG
3	931-06542A	RH Hood Scoop	Prise d'air de capot CD
4	931-04322	Grill (Incl. Ref. 8, 9, 42 & 43)	Grille (Comprend les réf. de pièces 8, 9, 42 et 43)
5	710-05108	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.t
6	936-3020	Flat Washer .266 ID x .625 OD	Rondelle plate 0,266 DI x 0,625 DE
8	931-06559	Lens LH	Lentille CG
9	931-06558	Lens RH	Lentille CD
10	925-1649	Lamp Socket	Douille
	925-0963	Bulb	Phare
11	925-2054A	Key	Clé
12	925-04230B	Ignition Switch Module	Interrupteur
13	925-04022B	System Indicator Meter	Écran de contrôle avec mètre
14	725-04258	Electric PTO (if equipped)	P.D.F. de électrique) (le cas échéant)
15	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
16	731-06593	Throttle Knob	Bouton
17	712-0142	Hex Nut #8-32	Écrou hex. n°. 8-32
18	710-3217	Screw #8-32 x 0.375	Vis n°. 8-32 x 0,375
19	731-05447A	Parking Brake/Cruise Control Button	Bouton de frein de stationnement/régulateur de vitesse
20	747-05009B	Control Rod	Tige de la commande
21	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
22	732-04580	Ext. Spring .5 x 2.73	Ressort d'extension 0,5 x 2,73 po de lg.
23	931-06666	Dash Panel (w/man pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de la manuelle)
	931-06554	Dash Panel (w/electric pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de l'électrique)
	931-07911	Dash Panel (w/power steering)	Tableau de bord (avec direction assistée)
24	735-0271A	Bumper Assembly	Pare-chocs
25	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
26	710-0599	Screw, 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
27	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
29	747-1196	Pivot Rod	Tige de pivot
30	710-0895	Hex Washer Screw 1/4-15 x .75	Vis à tête hex. 1/4-15 x 0,75
31	783-06099	RH Dash Support	Support CD - tableau de bord
	783-06793	RH Dash Support (w/power steering)	Support CD - tableau de bord (avec direction assistée)
32	783-06098	LH Dash Support	Support CG - tableau de bord
	783-06792	LH Dash Support (w/power steering)	Support CG - tableau de bord avec direction assistée)
33	783-06114	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
34	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
35	735-04076	Net	Filet d'accessoire
36	726-3046	Ratchet Clip	Attache
38	735-04170	Fuel Tank Gasket	Joint de réservoir d'essence
39	747-05040A	Fuel Tank Support Rod	Tige de support de réservoir d'essence
40	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
42	777X44055	Reflector Label LH	Étiquette CG
43	777X44056	Reflector Label RH	Étiquette CD
44	926-0154	Cable Tie	Attache câble
45	731-1999	Choke Plug	Bouchon
46	946-04617	Throttle/Choke Cable 28" Lg. (Sgl)	Câble l'obturateur et de volet de départ 28 po de lg. (mono)
	946-04556	Throttle/Choke Cable 38" Lg. (Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 38 po de lg. (deux)
	946-1100	Throttle Cable Only 38" Lg. (Kawasaki only)	Câble l'obturateur 38 po de lg. (Kawasaki seulement)
47	951-12179A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
48	746-04120	Choke Control 40.5" Lg. (Kawasaki only)	Volet de départ 40,5 po de lg. (Kawasaki seulement)
49	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
50	683-04219B	Bumper Assembly	Pare-chocs
51	912-3000	Hex Lock-Nut 3/8-16 Gr.B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
52	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
53	714-04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50
54	735-04081	Rubber Grommet	« Grommet »
55	751-12118	Rollover Valve	Soupape
56	951-04311	Tank Ass'y	Réservoir de carburant
57	731-07759	Power Steering Motor Cover	Couvercle de la moteur d'une direction assistée
	725-05113	Switch Plunger	Commutateur plongeur
	925-05285	Harness (w/power steering, 50" deck)	Faisceau du fil (avec direction assistée, tablier 50 po)
	925-05414	Harness (w/power steering, 54" deck)	Faisceau du fil (avec direction assistée, tablier 54 po)
	925-04094	Harness (Man PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de manuelle/RMC/ammètre)
	925-04093	Harness (Elec PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. d'électrique/RMC/ammètre)

13A-9002PS
4.13.12

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

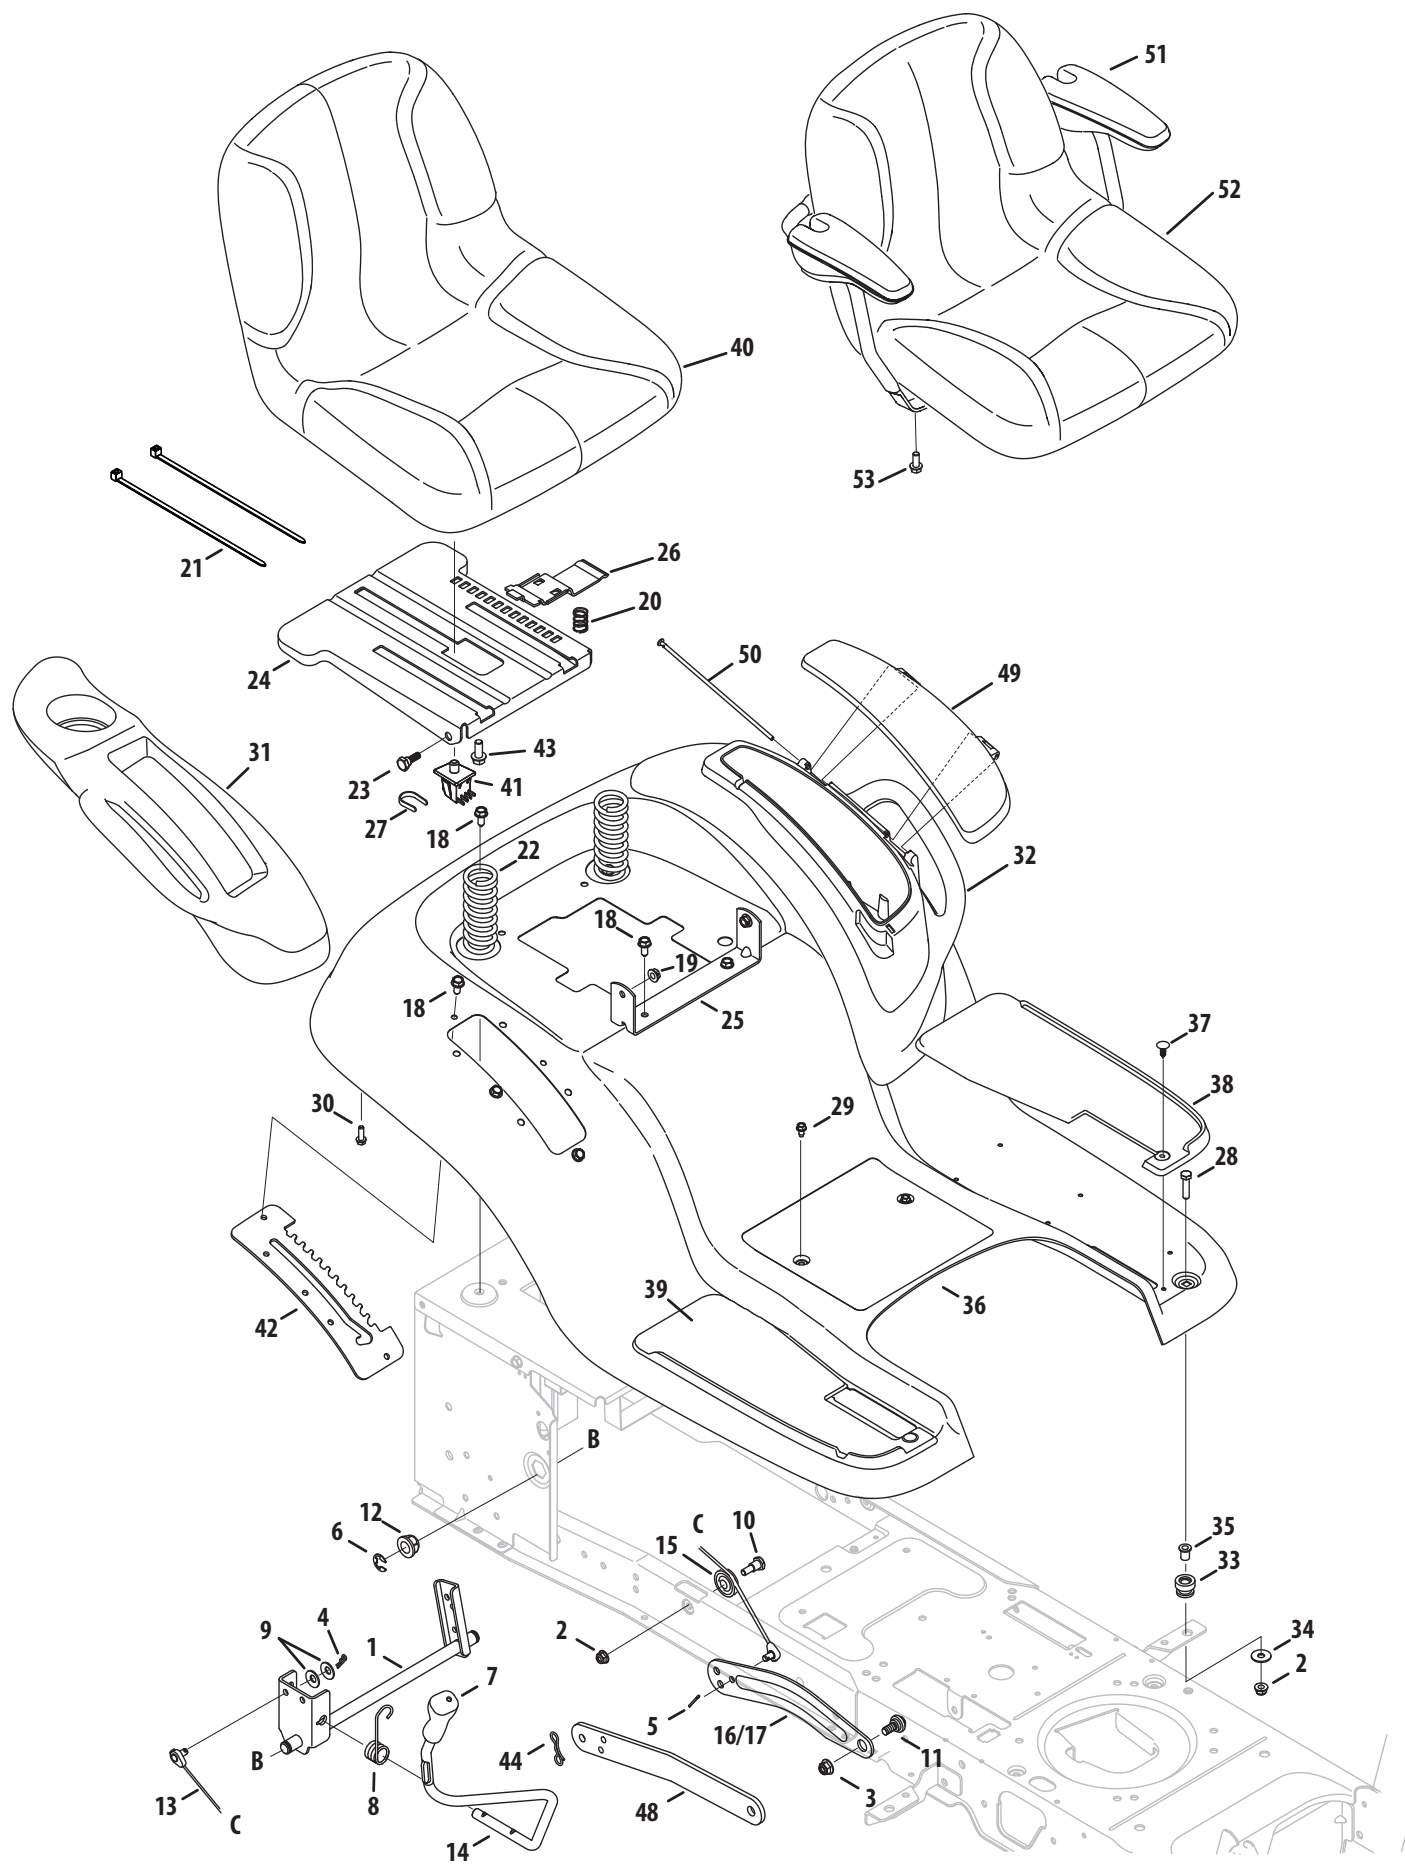

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04223-0637	Lift Shaft Ass'y	Arbre de relevage
2	683-04301-0637	Lift Shaft Ass'y (models w/power steering)	Arbre de relevage (modèles avec direction assistée)
3	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
4	712-04065	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
5	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
6	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
7	716-0106A	E-ring .625 Shaft	Arbre 0,625
8	720-04139B	Handle Grip (Cub)	Poignée (Cub)
9	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
10	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
11	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
12	938-0380	Shoulder Scr. .500 x .25 (42")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (42 po)
13	738-04130	Shoulder Bolt 3/8-16 x .625 (46")	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,625 (46 po)
14	941-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
15	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
16	747-04962A	Lift Handle	Poignée de relevage
17	756-04331	Roller Pulley	Poulie à roulement
18	783-04494C	Lift Arm RH (38"/42")	Bras de relevage CD (38 po/42 po)
19	783-04711C	Lift Arm LH (38"/42")	Bras de relevage CG (38 po/42 po)
20	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
21	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
22	732-04563	Compression Spring 0.68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
23	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
24	732-04561	Compression Spring 1.71 x 3.735 x .238	Ressort de compression 1,71 x 3,735 x 0,238
25	938-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
26	783-06049	Seat Mounting Bracket	Support de montage du siège
27	783-06088	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
28	783-06050	Lever, seat ajustment	Levier
29	783-06448	Switch Retaining Clip	Attache
30	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
31	** 710-1260A	Hex Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
32	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
33	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
34	731-06700	Fender Cover RH	Couvercle de aile CD
35	731-06676	Fender Cover LH	Couvercle de aile CG
36	* 735-0690	Grommet .4375 ID x .75 (optional)	«Grummet» 0,4375 x 0,75 (en option)
37	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate .344 DI x 1.0
38	* 750-3310	Flg Spacer .3125 x .4375 x .625 (optional)	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625 (en option)
39	783-06118	Fender (Cub)	Aile (Cub)
40	726-3046	Foot Pad Clips (Not Shown)	Attaches de pedale (non représentées)
41	735-04137	Foot Pad LH (Cub)	Patin de pied CG (Cub)
42	735-04139	Foot Pad RH (Cub)	Patin de pied CD (Cub)
43	757-04129	Seat, Med Back (Cub)	Siège (Cub)
44	757-04131	Seat, High Back (Cub)	Siège (Cub)
45	925-05013	Seat Switch	Contacteur du siège
46	783-06443	Lift Bracket 6 positions (w/man pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. manuelle)
47	783-06548-0637	Lift Bracket 6 positions (w/electric pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. électrique)
48	783-06039	Lift Bracket 12 positions (w/man pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. manuelle)
49	783-06181	Lift Bracket 12 positions (w/electric pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. électrique)
50	710-04482	Hex Flg. Scr. 3/8-16 x .875	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875
51	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin (46")	Goupille fendue (46 po)
52	783-05546A-0637	Lift Link (46"/50"/54")	Maillon de relevage (46 po/50 po/54 po)
53	731-06584	Door, fender cover	Porte, couvercle de aile
54	747-05039	Door Pin	Goupille
55	757-04073	Arm Rest (incl. R&L)	Accoudoir (comprend les gauche et droite)
56	757-04090	Seat, High Back, Black (w/armrest option)	Siège, noir (avec en option accoudoir)
57	757-04132	Seat, High Back, Black (Cub)(w/armrest option)	Siège, noir (Cub) (avec en option accoudoir)
58	710-1611B	Pan TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75

* w/sinle cylinder engines/avec mono cylindrique


** w/twin cylinder engines/avec deux cylindrique

13A-913cub

4.13.12

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

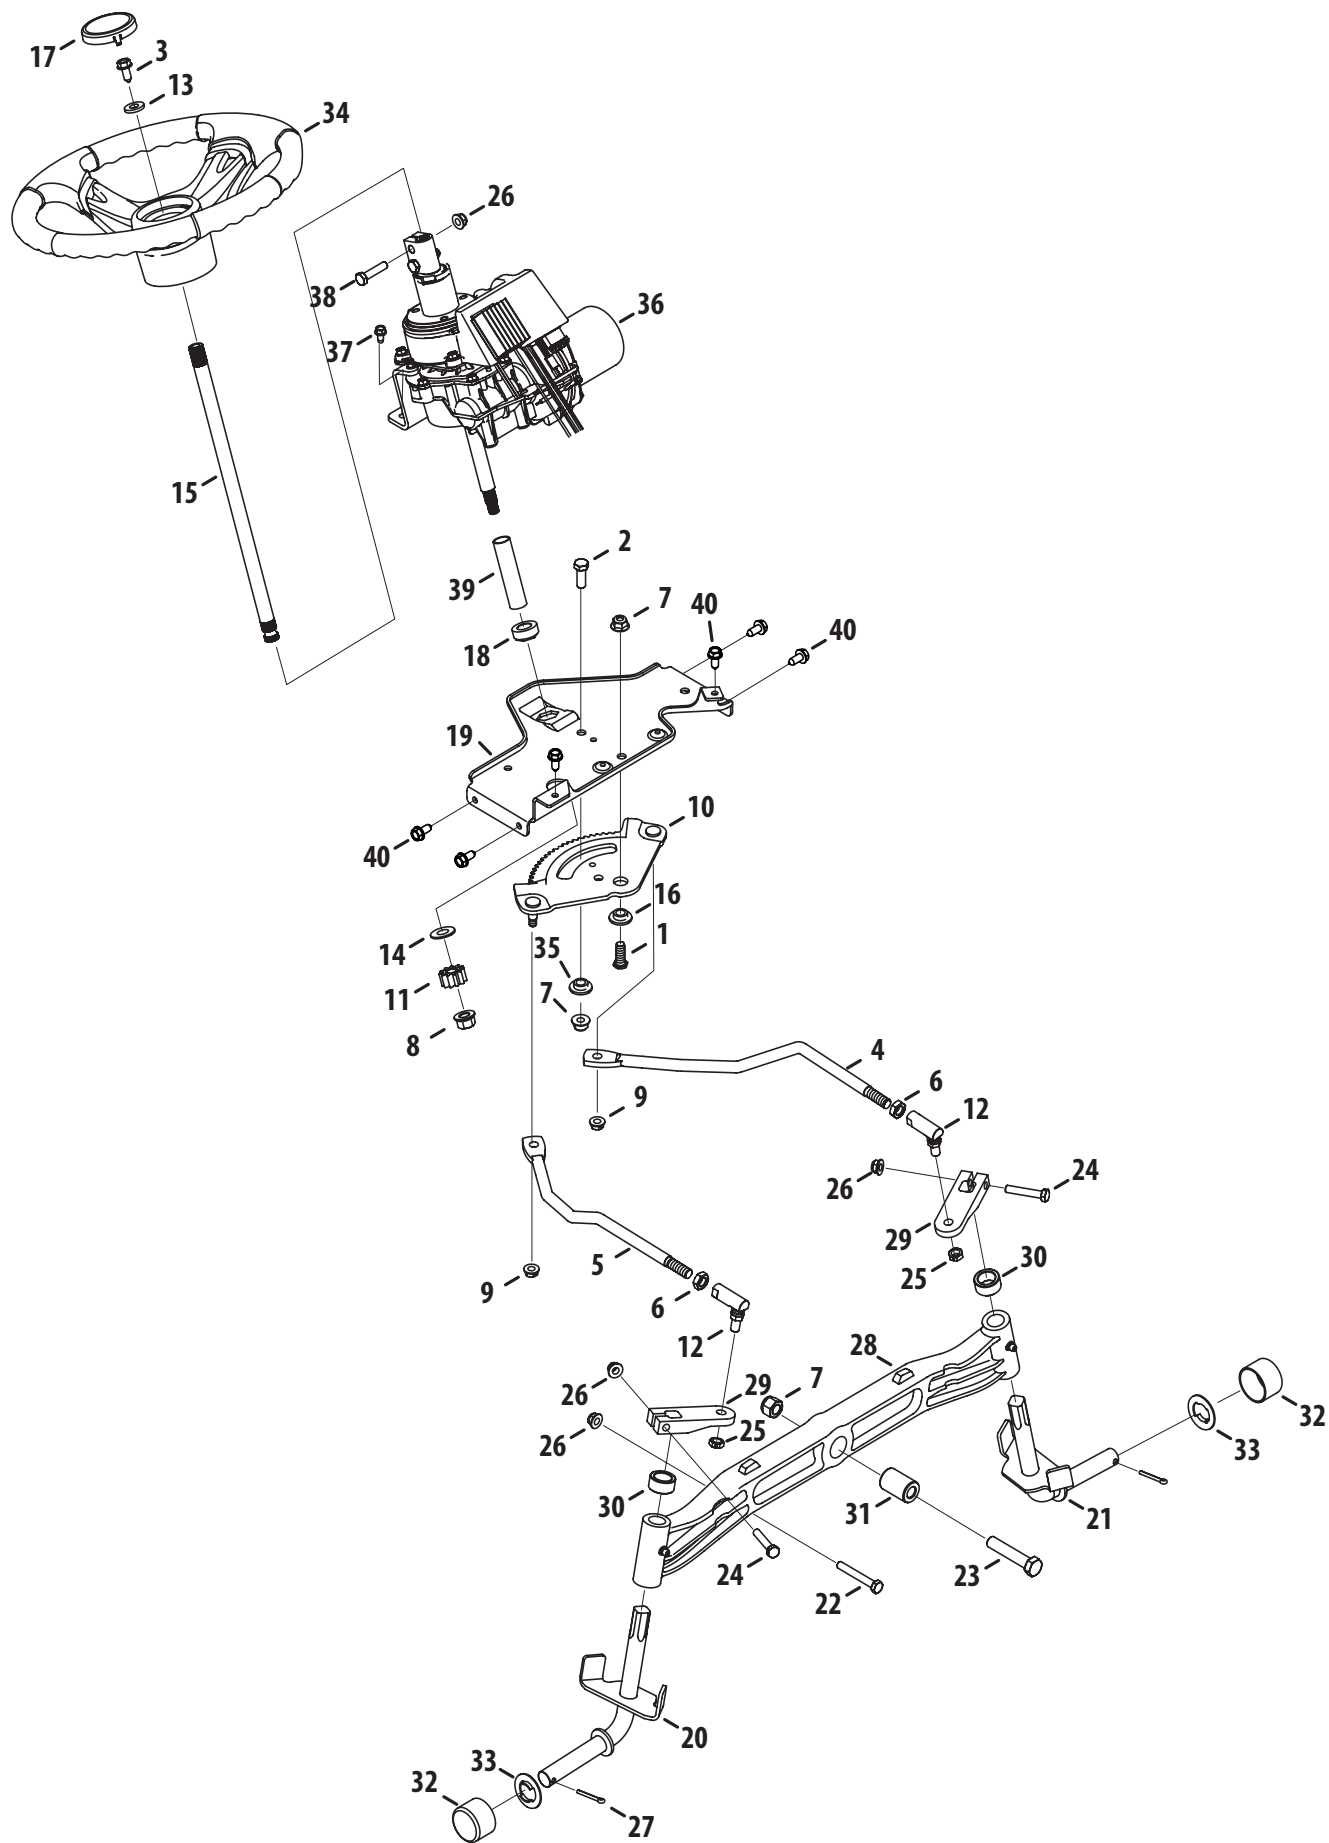


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
2	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00
3	710-0643	Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
	710-0650	Hex Wash Tap 5/16-18 x .875 (Cub)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875 (Cub)
4	711-04998	Link, Drag LH	Articulation d'attelage CG
5	711-04999	Link, Drag RH	Articulation d'attelage CD
6	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
8	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
10	917-04105	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boîtier de direction, rapport de 11/90
11	717-04943	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
12	923-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
13	936-3004	Flat Washer .406 ID x .875 DE x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105
14	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
15	738-04421	Steering Shaft .625 OD x 14	Arbre de direction 0,625 x 14
16	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
17	731-04039	Steering Wheel Cap -Cub	Capuchon du volant -Cub
18	741-04237B	Hex Flange Bearing 5/8	Palier à collet 5/8
19	783-06043	Steering Support Bracket	Support
20	638-04029A-0637	Axle Ass'y RH .750 Dia. (50" SLT models)	Essieu CD 0,750 diam. (50 po SLT modèles)
	638-04036-0637	Axle Ass'y RH .750 Dia. (54" SLT models)	Essieu CD 0,750 diam. (54 po SLT modèles)
21	638-04030A-0637	Axle Ass'y LH .750 Dia. (50" SLT models)	Essieu CG 0,750 diam. (50 po SLT modèles)
	638-04037-0637	Axle Ass'y LH .750 Dia. (54" SLT models)	Essieu CG 0,750 diam. (54 po SLT modèles)
22	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
23	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
24	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
25	912-0214	Hex Cent L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
26	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
27	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia.	Goupille fendue 5/32 po diam.
28	719-04413A	Pivot Bar (cast)	Barre de pivot (fonte)
29	748-04065-0637	Steering Block	Bras de direction
30	748-04068	Spacer .710 ID x .125 OD x .56	Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56
31	750-05280	Spacer .385 x 1.0 x 1.5075	Entretoise 0,385 x 1,0 x 1,5075
32	731-08049	Hub Cap	Enjoliveur
33	736-04228A	Flat Washer .350 x 1.559 x .062	Rondelle plate 0,350 x 1,559 x 0,062
34	631-04556	Steering Wheel, 3 spoke, softgrip	Volant, poignée
35	738-04364B	Spacer .38x 1.375 Special (w/15" axles)	Entretoise 0,38 x 1,375 spéciale (avec essieu 12 po)
	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025 (w/12" axles)	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025 (avec essieu 12 po)
36	918-05084A	Transmission Assembly	Transmission
37	710-1652	S-Tap Screw 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
38	710-3083	Hex Screw 5/16-18 x 1.375 Gr. 5	Vis à tête hex 5/16-18 x 1,375 Qual. 5
39	750-05402	Spacer .625 x .750 x 3.11	Entretoise 0,625 x 0,75 x 3,11
40	710-04484	S-Tap Screw 5/16018 x .75	Vis taraudé 5/16-18 x 0,75

14A-901HPS
4.13.12

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

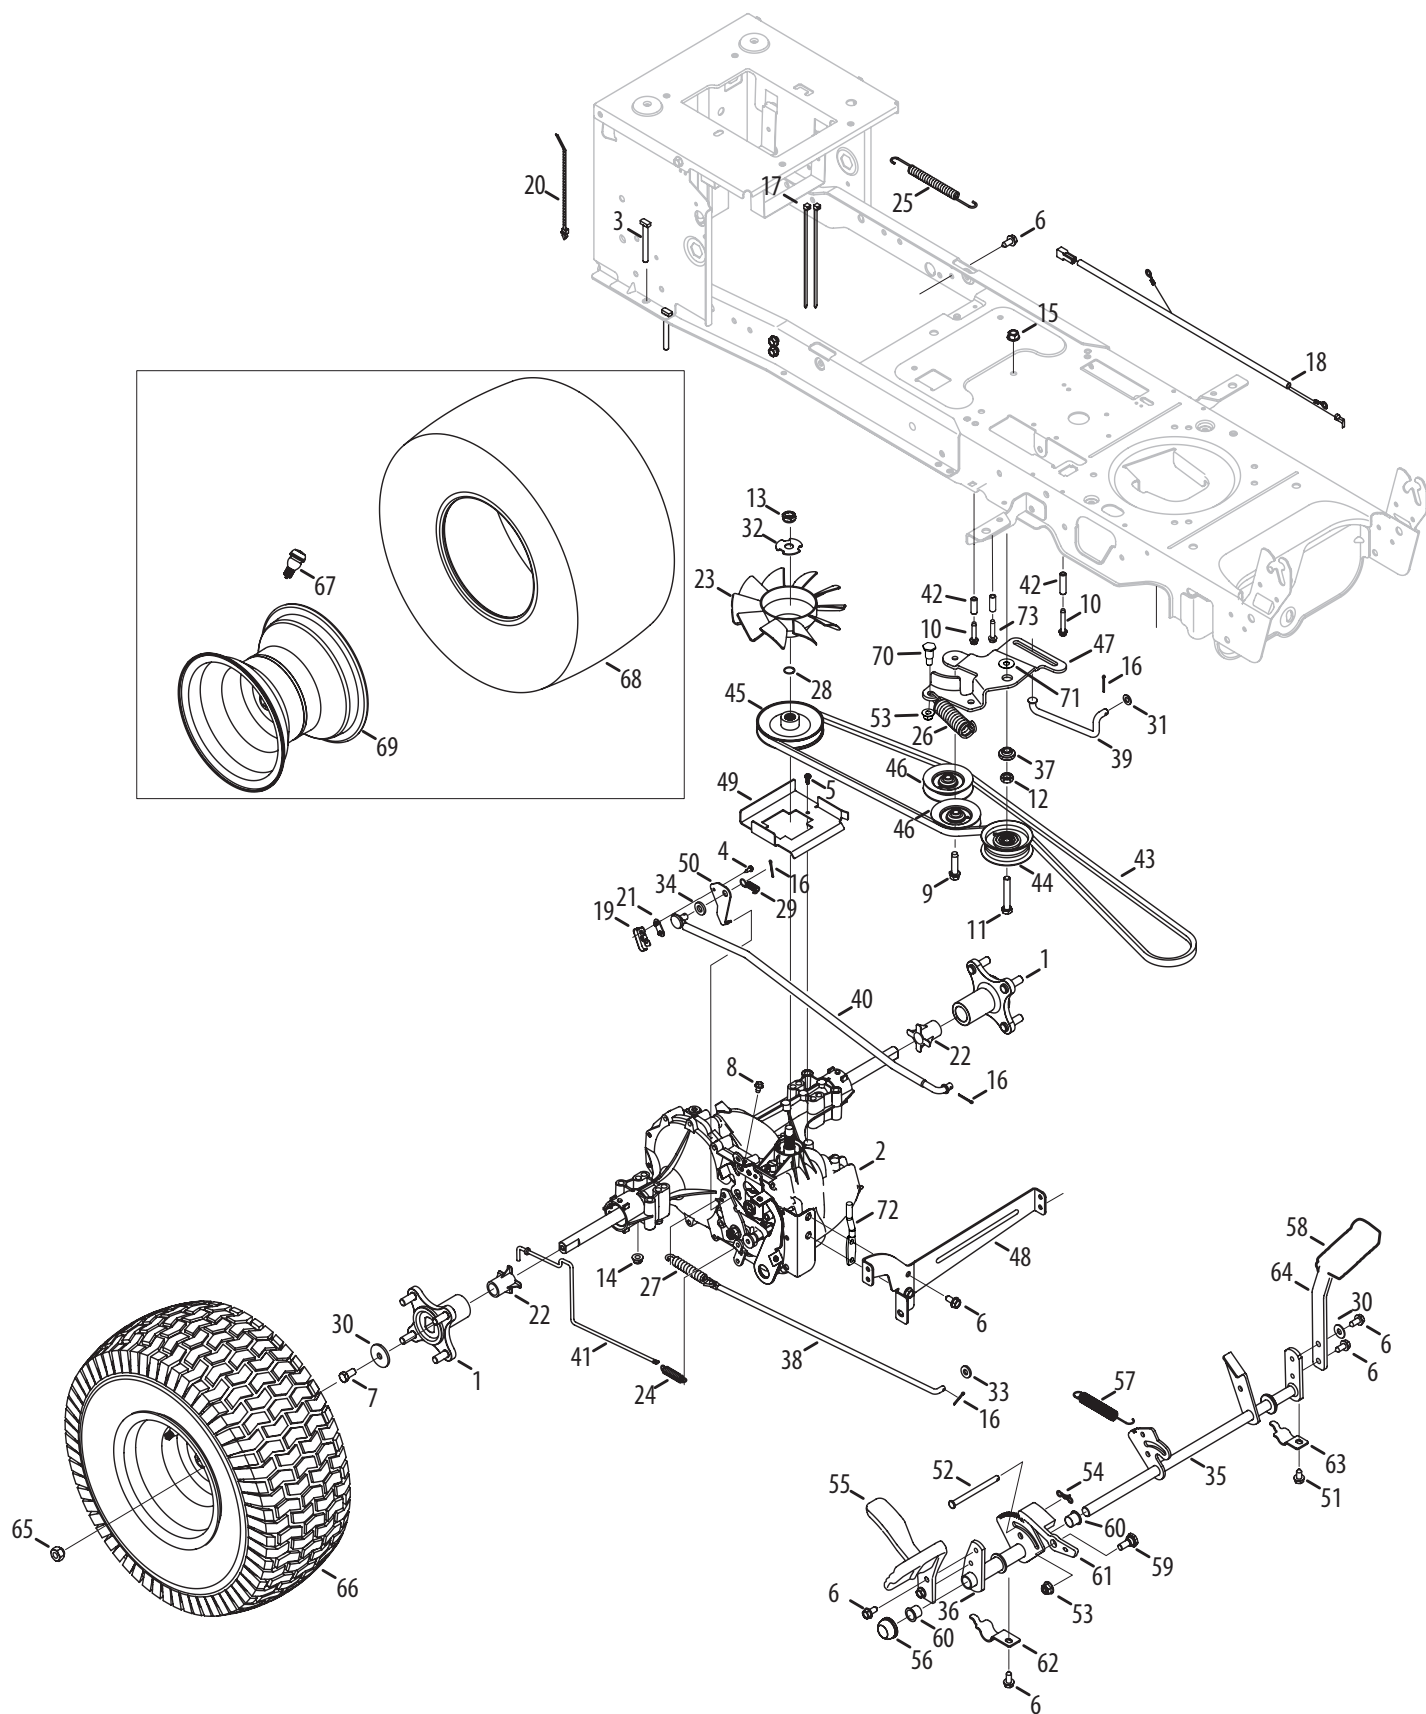


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04228	Wheel Hub	Moyeu de roue
2	918-04270B	Transmission	Transessieu
3	710-0176	Hex Screw 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,75
4	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée no. 8-0,50
5	710-0351	Screw, #10-16 x .5	Vis, no. 10-16 x 0,5
6	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	710-0627	Hex Hd. Scr. 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
8	710-0653	Taptite Scr. 5/16-18 x .375	Vis taraudée 5/16-18 x 0,375
9	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
9	710-1008	Hex L-Wash TT Scr. 3/8-16 x 1.88	Vis taraudée 3/8-16 x 1.88
10	710-1325	Taptite Scr. 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
11	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
12	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
13	912-0346	Jam L-Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
14	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
15	912-0431	Flange Locknut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
16	914-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
17	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
18	725-04791A	Jumper Harness	Faisceau du fil
19	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
20	926-0154	Push Mount Tie	Tige de poussoir
21	926-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
22	731-05300A	Sleeve .765 ID x 1.5" Lg.	Manchon 0,765 DI x 1,5 po de lg.
23	731-06098	Fan	Ventilateur
24	932-0209	Extension Spring .48 dia. x 2.03" Lg.	Ressort d'extension 0,48 diam. x 2,03 po de lg.
25	732-04606	Extension Spring .50 dia. x 12.6" Lg.	Ressort d'extension 0,50 diam. x 12,6 po de lg.
26	732-04792	Extension Spring 1.0 dia. x 4.75" Lg.	Ressort d'extension 1,0 diam. x 4,75 po de lg.
27	732-0716D	Extension Spring .59 dia. x 4.0" Lg.	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,0
28	732-0729	Wire Ring	Fil
29	732-3118	Extension Spring 3/8 dia. x 1.44" Lg.	Ressort d'extension 3/8 x 1.44
30	736-0242	Cupped Washer .340 x .872 x .060	Rondelle creuse 0,340 x 0,872 x 0,060
31	936-0264	Flat Washer .344 ID x .625 OD x .063	Rondelle plate 0,344 DI x 0,625 DE x 0,063
32	736-04263	Lockwasher	Rondelle frein
33	936-3008	Flat Washer .312 ID x .75 OD	Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE
34	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
35	647-04152D	Brake Control Ass'y	Commande du frein
36	683-04537	Hydro Pedal Bracket Ass'y	Support
37	738-04420	Shoulder Spacer 1.375 x .380 x .183	Entretoise 1,375 x 0,380 x 0,183
38	747-04139	Brake Rod	Tige du frein
39	747-04957A	Footpedal Bypass Transmisison Rod	Barre
40	747-04979	Control Rod	Tige de la commande
41	747-04991	Bypass Rod	Tige
42	750-04456	Spacer .260 x .372 x 1.420" Lg.	Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,142 po de lg.
43	954-04207	V-Belt, 4L x 78.9	Courroie trapézoïdale 4L x 78,9 po de lg.
44	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
45	756-04308	Input Pulley 4.13 Dia.	Poulie 4,13 diam.
46	756-04325	Idler Pulley V-Type x 3.06	Poulie tendeur 3,06
47	783-06027A	Idler Bracket (Centre Double)	Support du tendeur
48	783-06133	Hydro Mounting Bracket	Support
49	783-06260	Belt Disengage Support Bracket	Support
50	783-1019B	Switch Actuator Bracket	Support
51	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
52	711-05068	Clevis Pin 5/16 x 3.985	Axe de chape 5/16 x 3,985
53	712-04065	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
54	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
55	719-0584B	Control Pedal	Pédale de la commande
56	726-0214	Push Cap 5/8" Dia Rod	Chapeau à enfoncer dia 5/8 po
57	732-04587	Extension Spring .63 dia. x 4.95	Ressort d'extneion 0,63 diam. x 4,95
58	735-04136	Brake Pedal Pad	Patin de pédale
59	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
60	741-0495	Nyliner Flanged Brg.	Roulement nyliner
61	748-04203	Cruise Latch	Loquet
62	783-05914	Pedal Strap Support Bracket	Support
63	783-05940	Pedal Strap Support Bracket	Support
64	783-06103A	Brake Pedal Bracket	Support
65	712-3050	Lub Nut, 7/16-14	Écrou, 7/16-14
66	634-04210	Wheel Ass'y	Ensemble de roue
67	934-0255	Air Valve (Not Shown)	Soupape à air (non représentée)
68	734-04147-0901	Tire	Pneu
69	634-04238-0622	Rim Assembly (Grey)	Jante (gris)
	634-04238-0499	Rim Assembly (Beige)	Jante (beige)
70	738-0430	Shoulder Scr. 3/8-16: .5 x 1.0	Boulon epaulée 3/8-16: 0,5 x 1,0
71	936-0344	Flat washer .385 x 1.0 x .030	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,030
72	747-05444	Belt Keeper Rod	Tige
73	710-1026	S-Tapp Scr. 1/4-20 x 1.75	Vis taraudée 1/4-20 x 1,75

13A-9012_SLT
4.13.12

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

**Electric PTO/
Prise de force électrique**

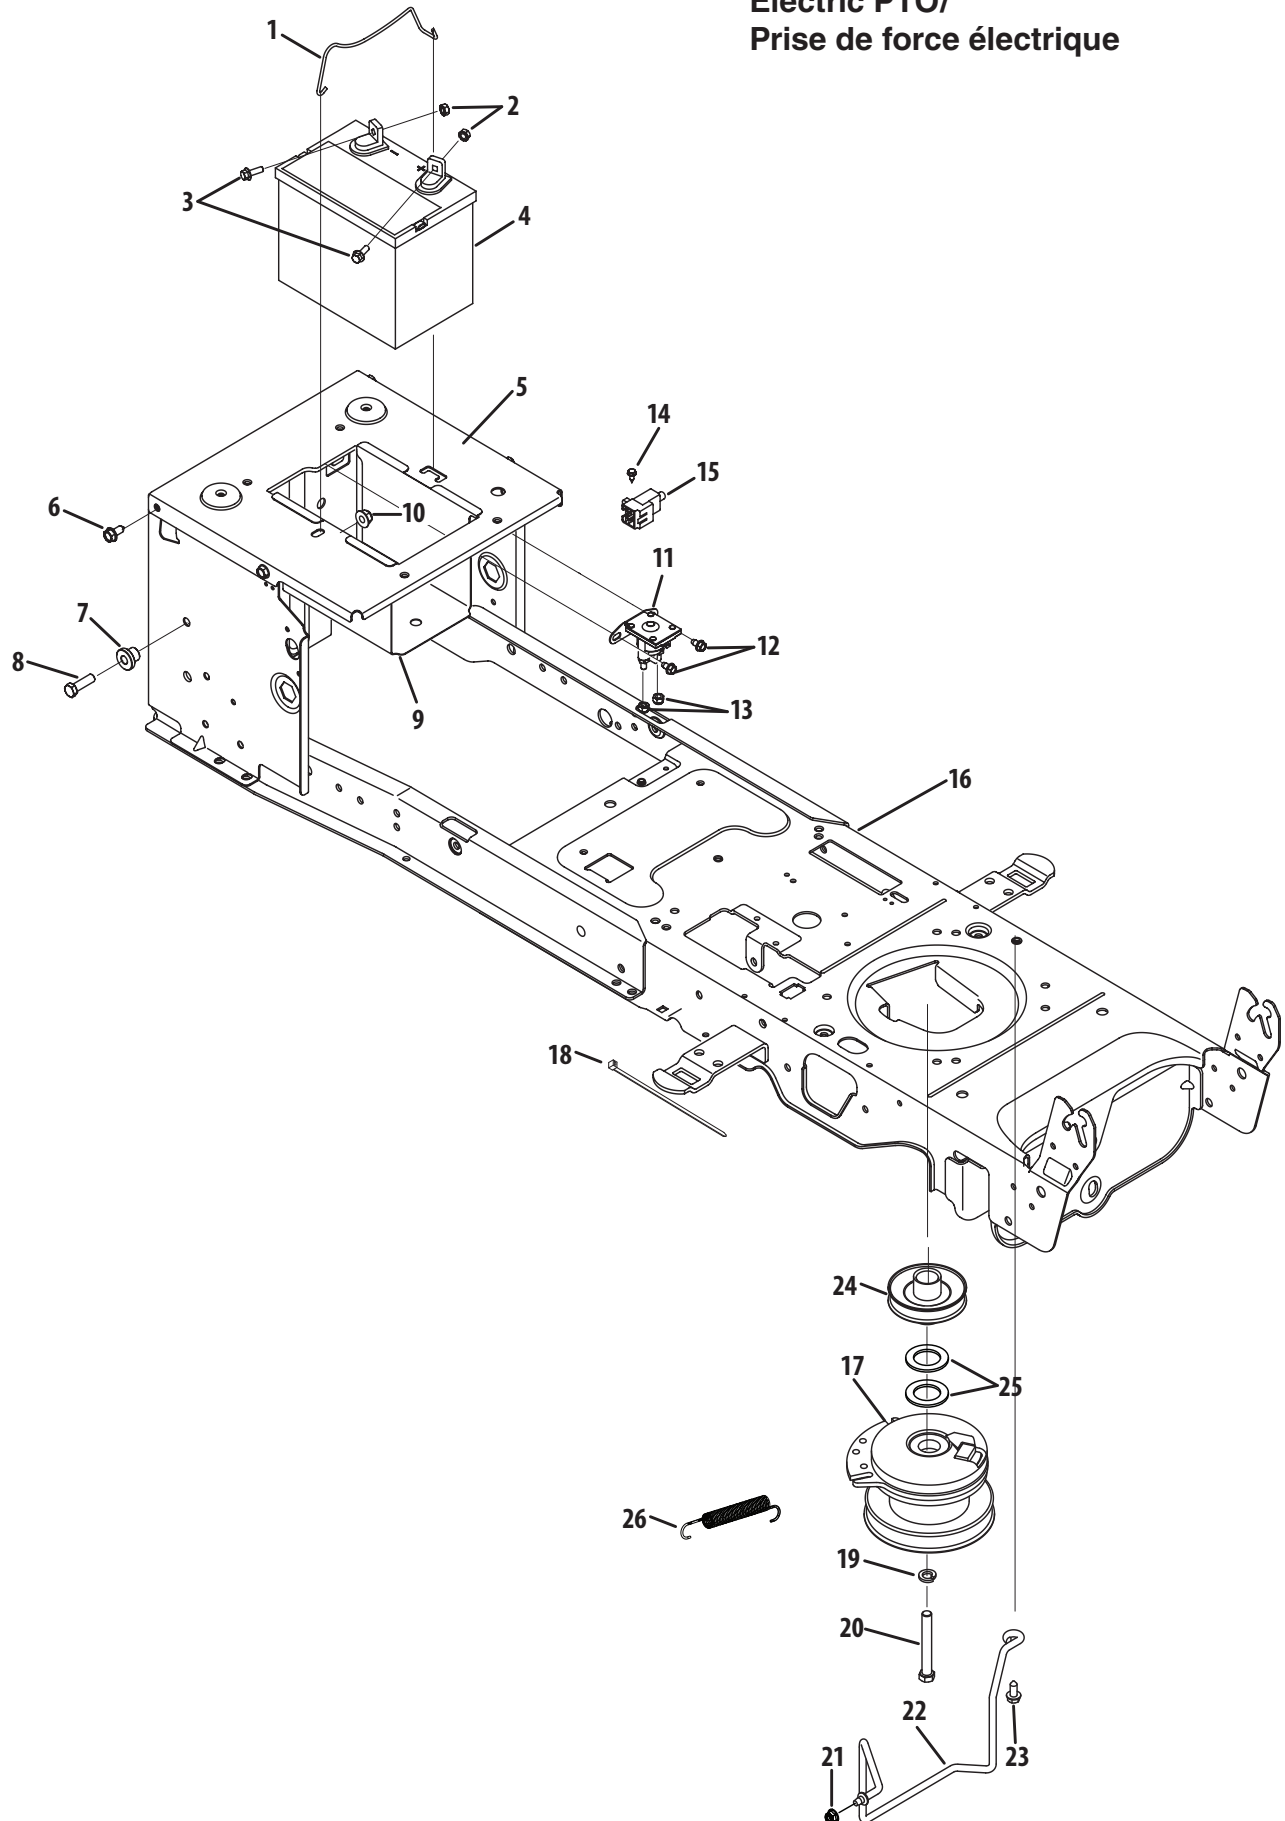


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-04121A	Battery Hold Down Rod	Tige de maintien de la batterie
2	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Ecrou Sems hex 1/4-20
3	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
4	925-1707D	Battery	Batterie
5	783-06089	Seat Frame Bracket	Support du siège
6	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
8	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
9	783-0349	Battery Tray	Plateau de la batterie
10	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
11	725-04439	Solenoid	Solenoïde
12	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
13	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
14	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulée no. 10-32 x 0,50
15	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
16	683-04469B	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
17	917-04163A	Electric PTO Clutch (42)	Embrayage de la p.d.f.électrique (42)
	917-05000	Electric PTO Clutch (46)	Embrayage de la p.d.f.électrique (46)
	917-04174A	Electric PTO Clutch (50)	Embrayage de la p.d.f.électrique (50)
	917-05001	Electric PTO Clutch (54)	Embrayage de la p.d.f.électrique (54)
18	725-0157	Cable Tie	Attache câble
19	936-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
20	710-04379A	Hex Cap Lock Scr 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hex. 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
21	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-ecrou a embase 5/16-18 Qual. F, nylon
22	747-05171A	Keeper Rod (42" & 46")	Tige (42 po et 46 po)
	747-05195	Keeper Rod (50" & 54")	Tige (50 po & 54 po)
23	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudee 5/16-18 x 0,75
24	756-0978B	Engine Pulley	Poulie motrice
25	736-0277	Flat Washer 1.03 ID x 1.64 OD x .095	Rondelle plate 1,03 DI x 1,64 DE x 0,095
26	932-0320	Ext. Spring .38 OD x 3.25" Lg.	Ressort d'extension 0,38 DE x 3,25 po de lg.
	732-0814	Ext. Spring .5 OD x 5.52" Lg. (50" & 54")	Ressort d'extension 0,5 DE x 5,52 po de lg. (50 po & 54 po)

13A-904E
3.3012

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

**50" Deck /
Tablier de 50 po**

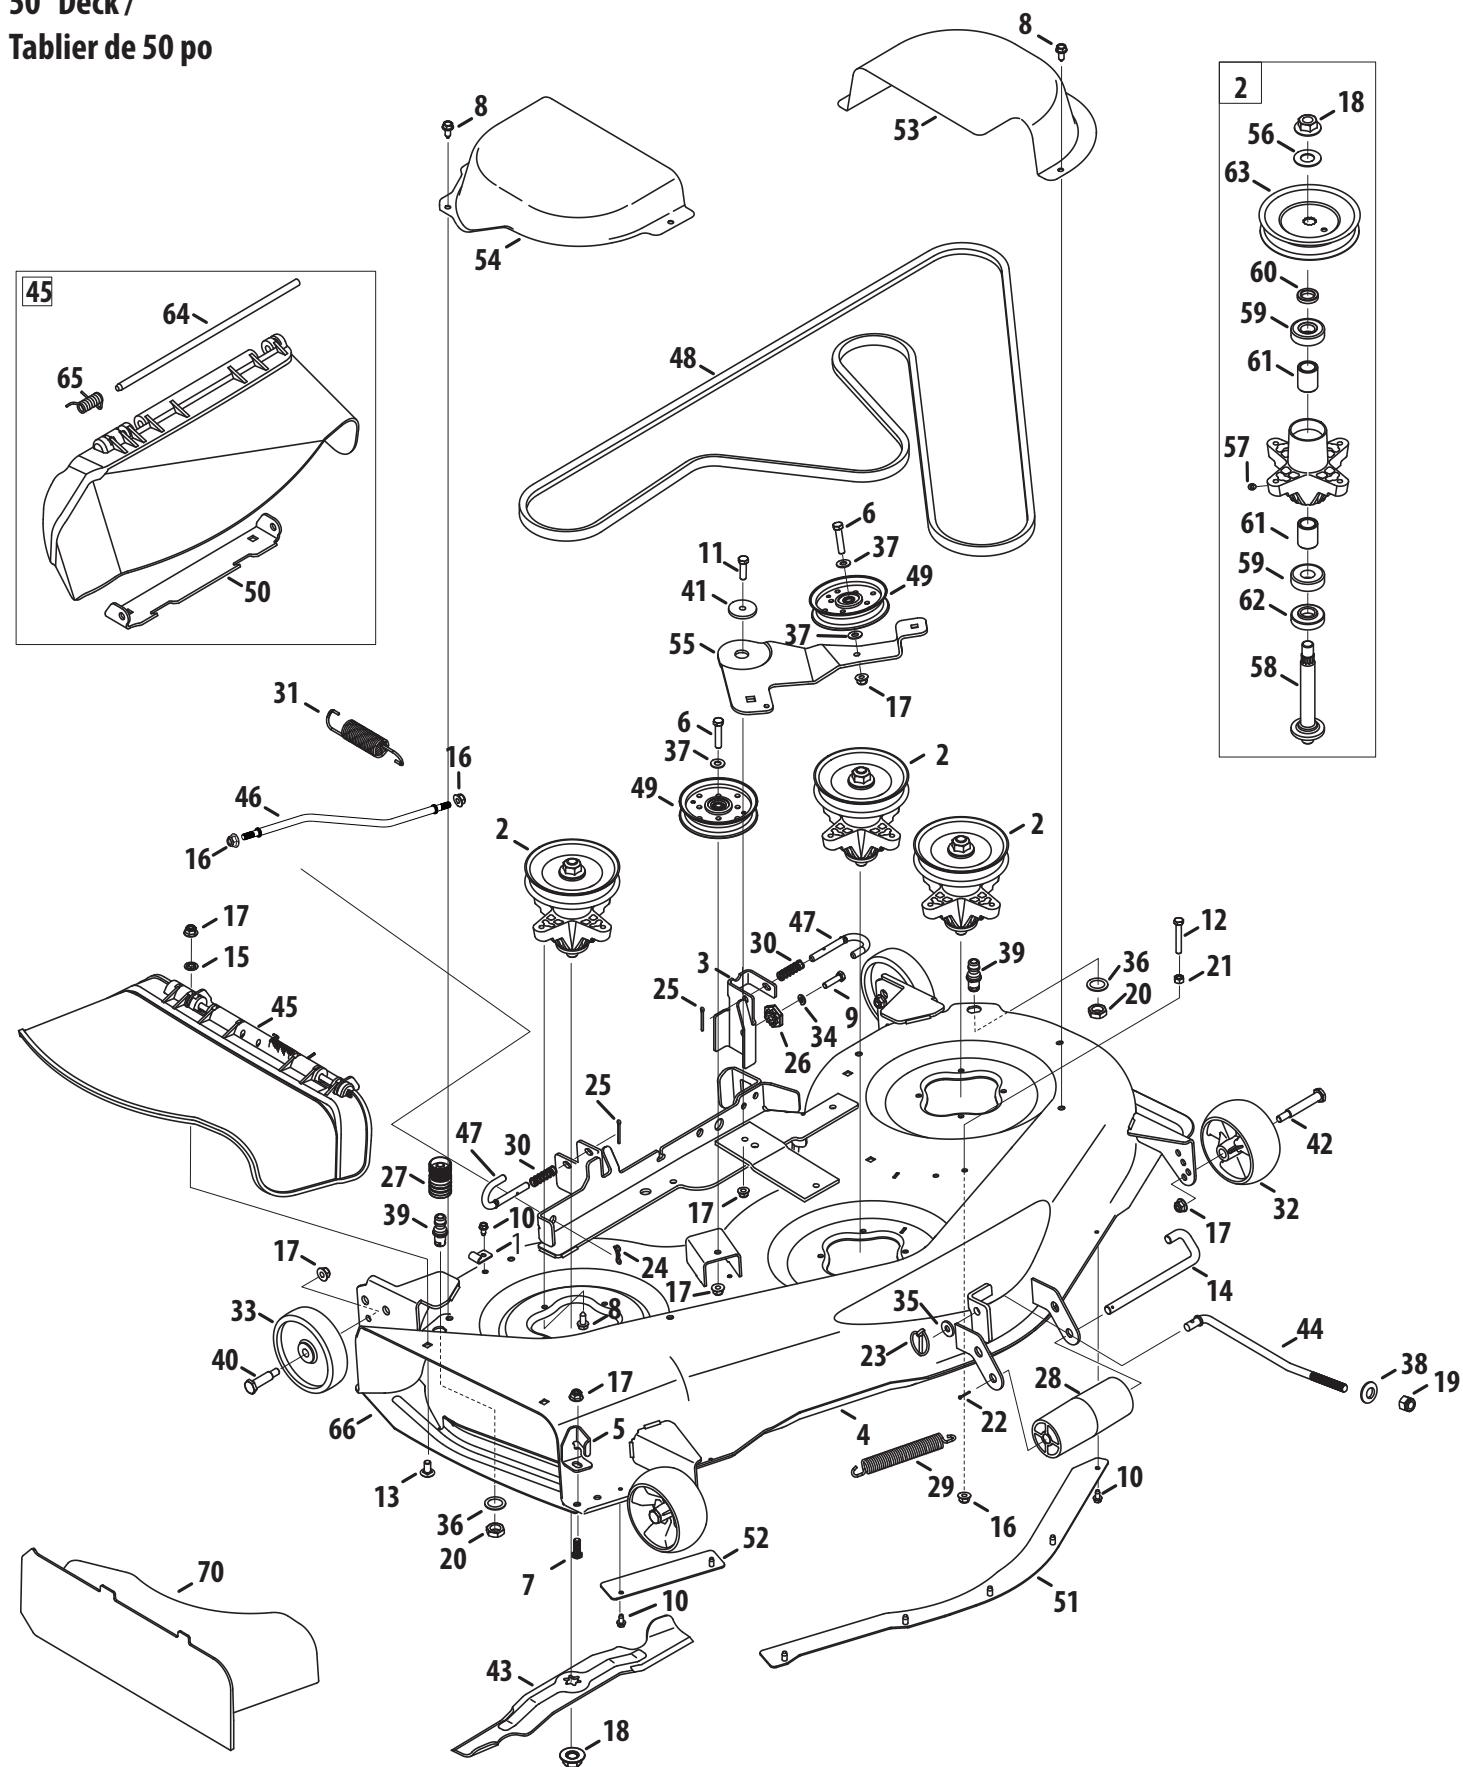


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	96606	Retainer Hook Brkt.	Support du crochet de retenue
2	918-04125B	Spindle Assembly	Fusée
3	683-0254B	Deck Hanger Bracket Ass'y	Support de suspension
4	983-04645	Deck Assembly	Tableau
5	703-3279	Chute Deflector Stop	Goulotte arrêt
6	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis hex. 3/8-16 x 1,75
7	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
8	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
9	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
10	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
11	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hexagonale 3/8-16 x 1,25
12	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2.0 Qual. 5
13	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
14	911-3314	Roller Pin	Goupille rouleau
15	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou poussée 3/8
16	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
17	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
18	712-0417A	Flange Nut 5/8-18	Écrou 5/8-18
19	712-04243	Flexlock Nut 1/2-13	Écrou 12-13
20	912-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
21	912-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. t5)	Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5
22	914-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.0	Goupille fendue 3/32 x 1,0
23	753-04070	Lynch Pin, .1875	Goupille, 0,1875
24	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
25	914-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
26	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
27	921-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
28	731-05679	Front Roller	Rouleau avant
29	732-0459C	Extension Spring .94 x 6.74	Ressort d'extension 0,94 x 6,74
30	732-04652	Compression Spring .535 OD x 1.75" Lg.	Ressort de compression 0,535 DE x 1,75 po de lg.
31	732-0934	Extension Spring 1.15 x 5.99	Ressort d'extension 1,15 x 5,99
32	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
33	734-0973	Wheel Ass'y - Deck 5" x 1.38"	Ensemble de roue 5,0 x 1,38 po
34	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
35	936-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .100	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
36	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
37	936-0300	Flat Washer .406 ID x .875 OD x .059	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,059
38	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
39	737-04003D	Port, Water	Orifice d'eau
40	938-0373	Shoulder Bolt .498 Dia x 1.53 x 3/8-16	Boulon à épaulement dia 0,498 x 1,53 x 3/8-16
41	738-04162A	Spacer, Shoulder .884 x .190	Entretoise 0,884 x 0,190
42	938-3056	Shoulder Screw	Vis épaulée
43	942-04053C	Blade 17.90	Lame 17,90
44	747-05067A	Front Deck Lift Rod	Tige
45	631-04092B	Chute Ass'y	Goulotte
46	747-05462	Deck Sway Rod	Tige
47	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
48	954-04077	V-Belt	Courroie trapézoïdale
49	756-04129B	Idler Pulley	Poulie de tendeur
50	783-05030	Chute Bracket	Support de goulotte
51	783-04414A	Deck Skirt Center	Jupe du centre du plateau de coupe
52	783-04415	Deck Shirt RH	Jupe de droite du plateau de coupe
53	783-05280	LH Belt Cover	Couvercle de la courroie CG
	783-04399	LH Belt Cover (Cub Only)	Couvercle de la courroie CG (Cub seulement)
54	783-05281	RH Belt Cover	Couvercle de la courroie CD
	783-04400	RH Belt Cover (Cub Only)	Couvercle de la courroie CD (Cub seulement)
55	783-05303-0637	Idler Bracket	Support de tendeur
56	736-0315	Flat Washer .760 ID x 1.50 OD x .120	Rondelle plate 0,760 DI x 1,50 DE x 0,120
57	937-3000	Grease Fitting	Raccord de graissage
58	738-1010A	Spindle Shaft	Arbre de fusée
59	941-0919A	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
60	748-0160A	Spacer .790 x 1.25 x 1.75	Entretoise 0,790 x 1,25 x 1,75
61	750-1000	Spacer .800 x 1.10 x 1.322	Entretoise 0,800 x 1,10 x 1,322
62	750-1349A	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
63	756-04216	Deck Pulley	Poulie
64	711-04565	Hinge Pin .3125 x 7.96	Axe d'articulation dia 0,3125 diam po x 7,96 po de lg
65	732-04372	Torsion Spring	Ressort de torsion
66	703-3511A-0637	Finger Guard	Protecteur
70	731-04651	Mulching Plug	Bouchon déchiquetate

13A-9050SLT
04.23.12


NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

**54" Deck /
Tablier de 54 po**

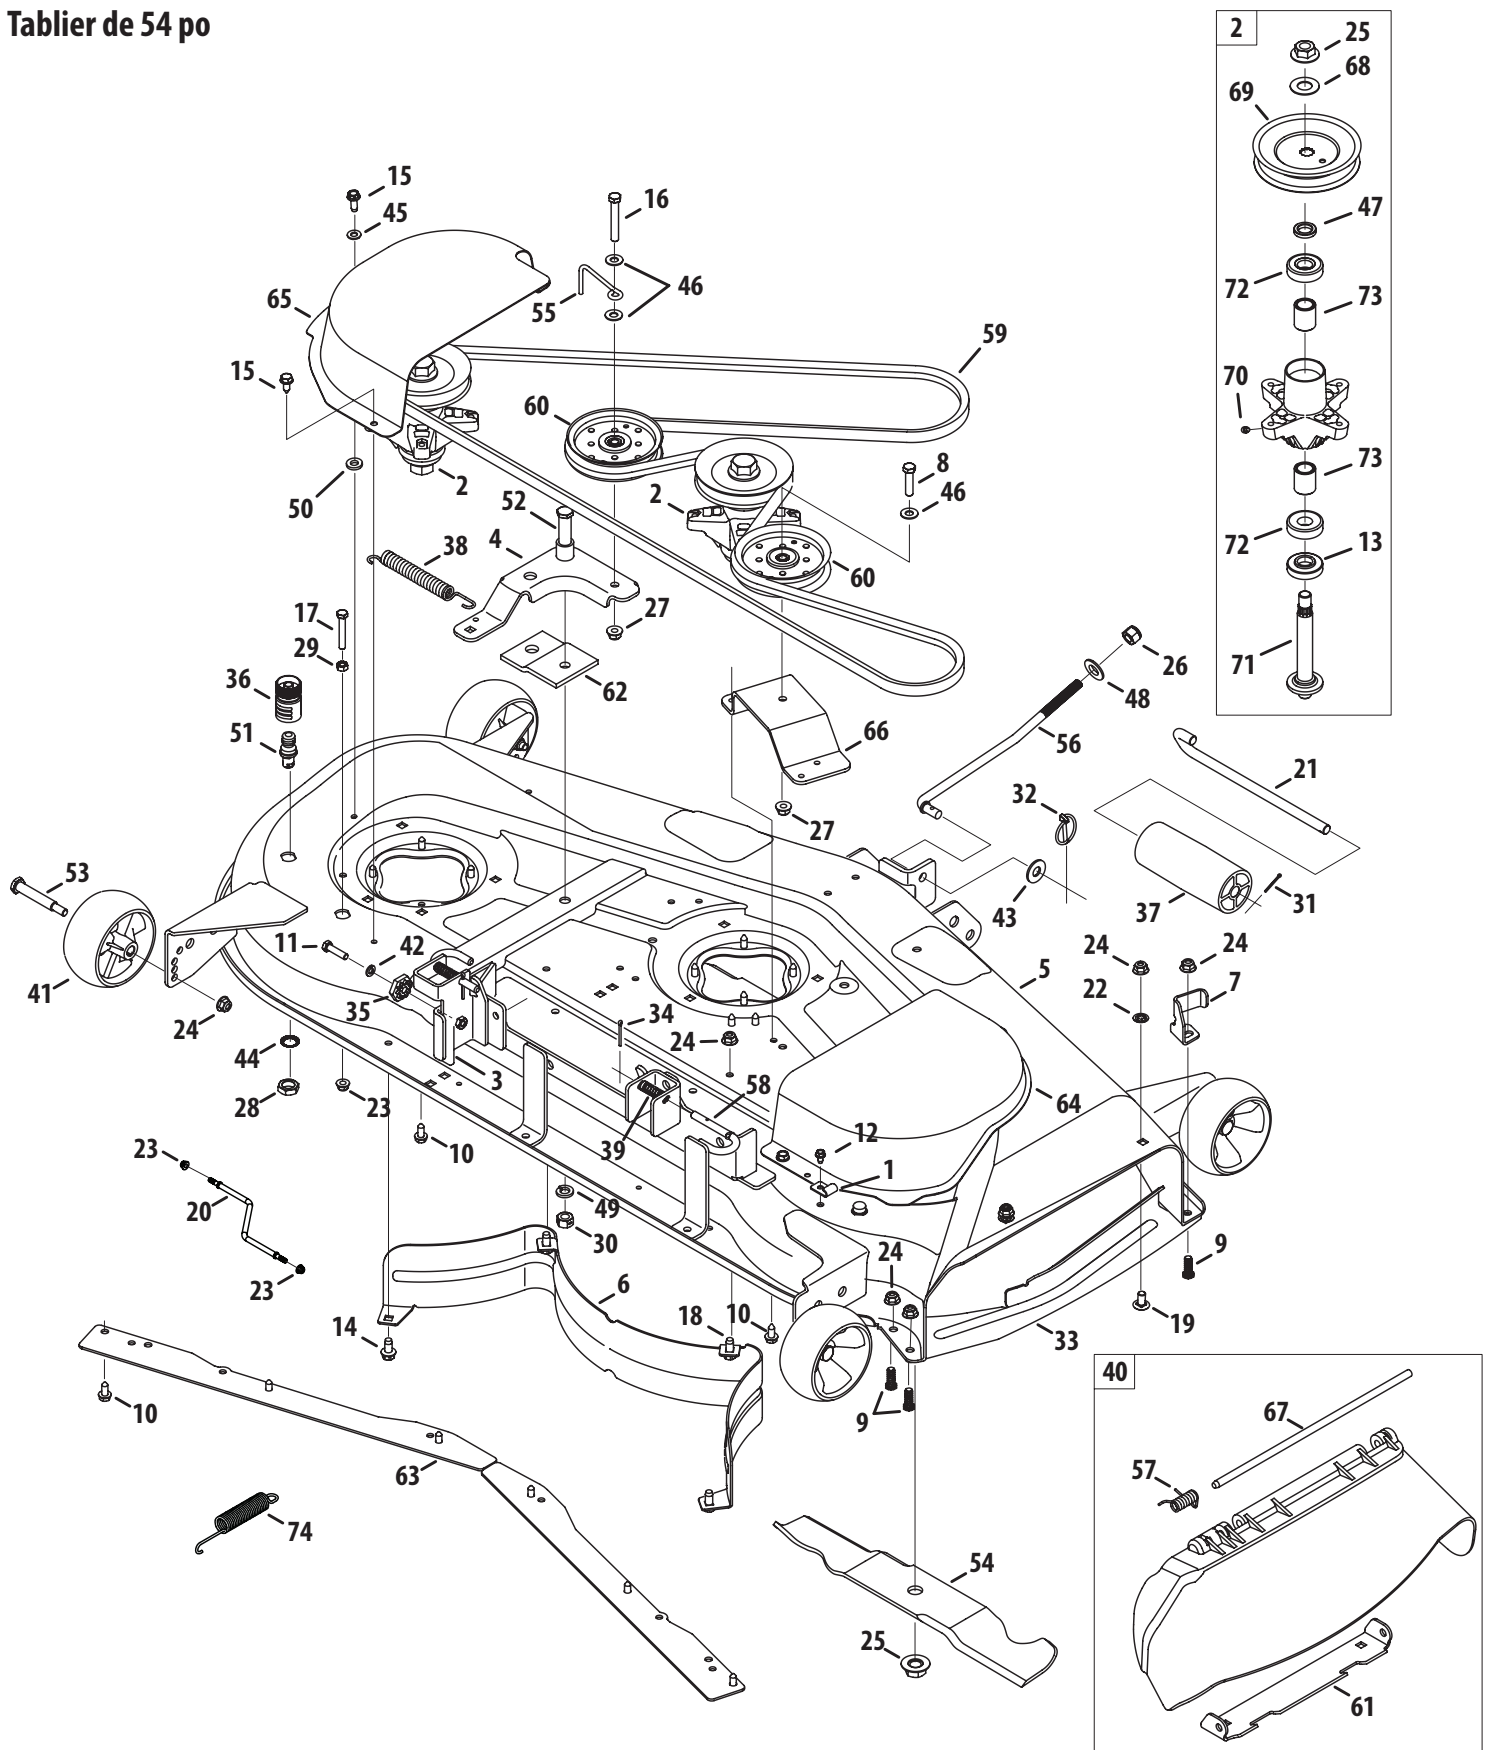

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	96606	Retainer Hook Brkt.	Support du crochet de retenue
2	918-04125B	Spindle Assembly	Fusée
3	683-0254B	Deck Hanger Bracket Ass'y	Support de suspension
4	683-04182-0637	Idler Assembly, Arm	Tendeur, bras
5	983-04651	Deck Assembly	Tableau
6	703-2093	RR Inner Baffle	Défecteur
7	703-3279	Chute Stop Deflector	Défecteur d'arrêt goulotte
8	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis hex. 3/8-16 x 1,75
9	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
10	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
11	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
12	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
13	750-1349A	Spacer .79 x 1.82 x .55 Lg.	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55 po de lg.
14	710-0623	Hex S-Tapp Scr 3/8-24 x .75	Vis taraudée à tête hex. 3/8-24 x 0,75
15	710-0650	Hex Wash Taptite 5/16-18 x .875	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875
16	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
17	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2,0 Qual. 5
18	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1" Lg. (Gr. 5)	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1 po de lg. (Qual. 5)
19	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
20	747-05462	Rod, Support Deck	Tige, support
21	911-3314	Roller Pin	Goupille rouleau
22	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou poussée 3/8
23	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
24	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
25	712-0417A	Flange Nut 5/8-18	Écrou 5/8-18
26	712-04243	Flexlock Nut 1/2-13	Écrou 12-13
27	912-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
28	912-0641	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
29	912-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5
30	712-3022	Hex L-Nut 1/2-13	Contre-écrou a six pans 1/2-13
31	914-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.0	Goupille fendue 3/32 x 1,0
32	753-04070	Lynch Pin, .1875	Goupille, 0,1875
33	703-3511A-0637	Finger Guard	Protecteur
34	914-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
35	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
36	921-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
37	731-05679	Front Roller	Rouleau avant
38	732-04247	Extension Spring .85 Dia. x 6.415	Ressort d'extension 0,85 diam x 6,415
39	732-04652	Compression Spring .535 OD x 1.75" Lg.	Ressort de compression 0,535 DE x 1,75 po de lg.
40	631-04092B	Chute Ass'y	Goulotte
41	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
42	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
43	936-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .100	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
44	736-0225	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
45	936-0275	Flat Washer .344 ID x .688 OD x .065	Rondelle plate 0,344 DI x 6,88 DE x 0,065
46	936-0300	Flat Washer .406 ID x .875 OD x .059	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,059
47	748-0160A	Spacer .790 x 1.25 x .18	Entretoise 0,79 x 1,25 x 0,18
48	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
49	936-0921	Lockwasher	Rondelle frein
50	736-3010	Flat Washer .407 ID x .812 OD x .135	Rondelle plate 0,407 DI x 0,812 DE x 0,135
51	737-04003D	Port, Water	Orifice d'eau
52	738-1229A	Shoulder Screw	Vis épaulée
53	938-3056	Shoulder Screw	Vis épaulée
54	942-0677B	Blade 18.5	Lame 18,50
55	747-04530	Belt Keeper Rod	Tige de protecteur de la courroie
56	747-05067A	Front Deck Lift Rod	Tige
57	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de rotion 0,44 x 2,0
58	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
59	954-0642	V-Belt	Courroie trapézoïdale
60	756-04129B	Idler Pulley	Poulie de tendeur
61	783-05030	Chute Bracket	Support de goulotte
62	783-04013A	Bracket, Stabilizing	Support
63	783-04690B	Deck Shirt	Jupe du plateau de coupe
64	783-04691	LH Belt Cover	Couvercle de la courroie CG
65	783-04692	RH Belt Cover	Couvercle de la courroie CD
66	783-04726	Idler Bracket	Support du tendeur
67	711-04565	Hinge Pin .3125 x 7.96	Axe d'articulation dia 0,3125 diam po x 7,96 po de lg
68	736-0315	Flat Washer .760 ID x 1.50 OD x .120	Rondelle plate 0,760 DI x 1,50 DE x 0,120
69	756-04216	Deck Pulley	Poulie
70	937-3000	Grease Fitting	Raccord de graissage
71	738-1010A	Spindle Shaft	Arbre de fusée
72	941-0919A	Ball Bearing 20 x 47 x 14:6204:DS	Roulement à billes 20 x 47 x 14:6204:DS
73	750-1000	Spacer .800 x 1.10 x 1.322	Entretoise 0,800 x 1,10 x 1,322
74	732-0934	Ext. Spring 1.15 x 5.99	Ressort d'extension 1,15 x 5,99


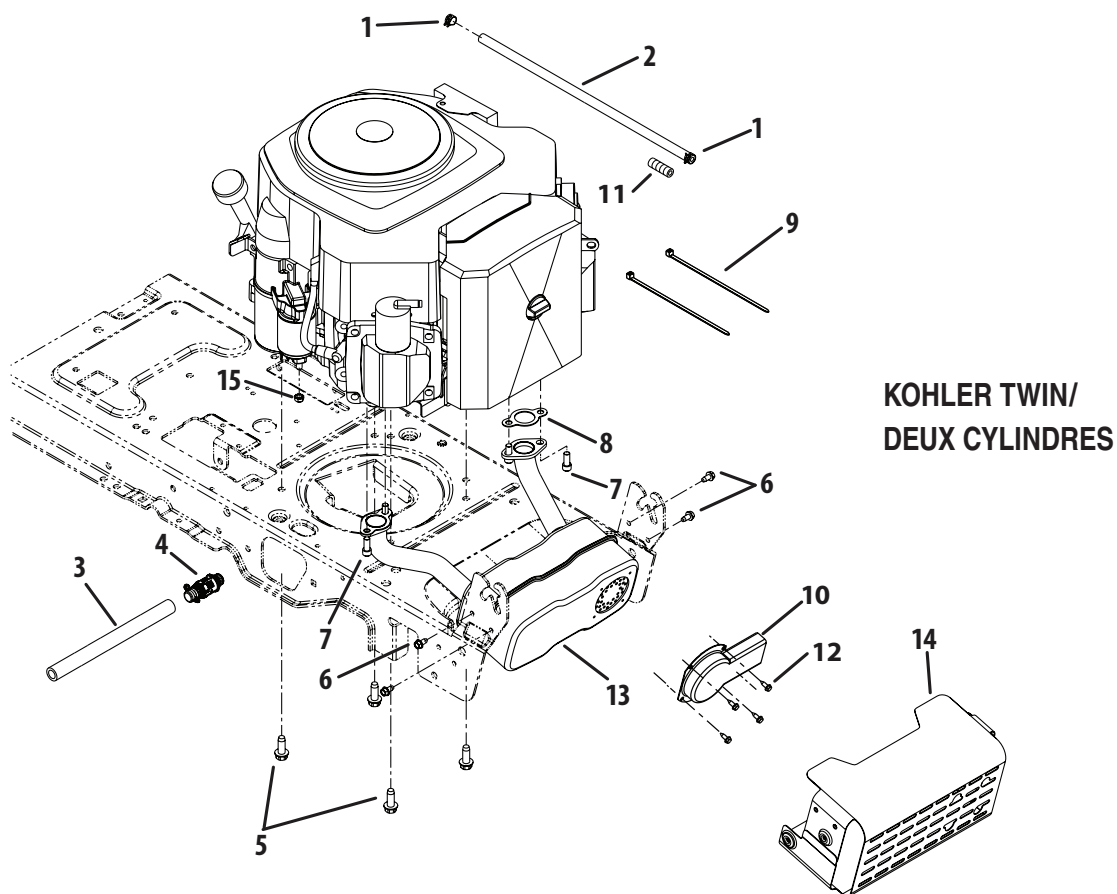


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	726-0205	Hose Clamp	Collier
2	751-10349-16	Fuel Line	Ligne d'essence
3	751-3141-14	Oil Drain Hose	Boyau
4	951-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
5	710-04683	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
7	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	KH-24-041-49-S	Exhaust Gasket	Joint
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	751-10353	Long Muffler Deflector	Défecteur
11	751-12089-28	Vent Hose	Tuyau ventilateur
12	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
13	751-10528A	Muffler	Silencieux
14	683-04549	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
15	712-0271	Sems Nut 1/4-20	Écrou Sems 1/4-20

813-020286
3.29.11



Wiring Harness Schematic/Schéma de faisceau de fils


725-05285

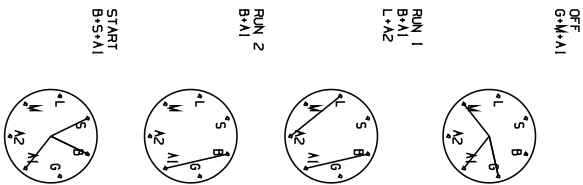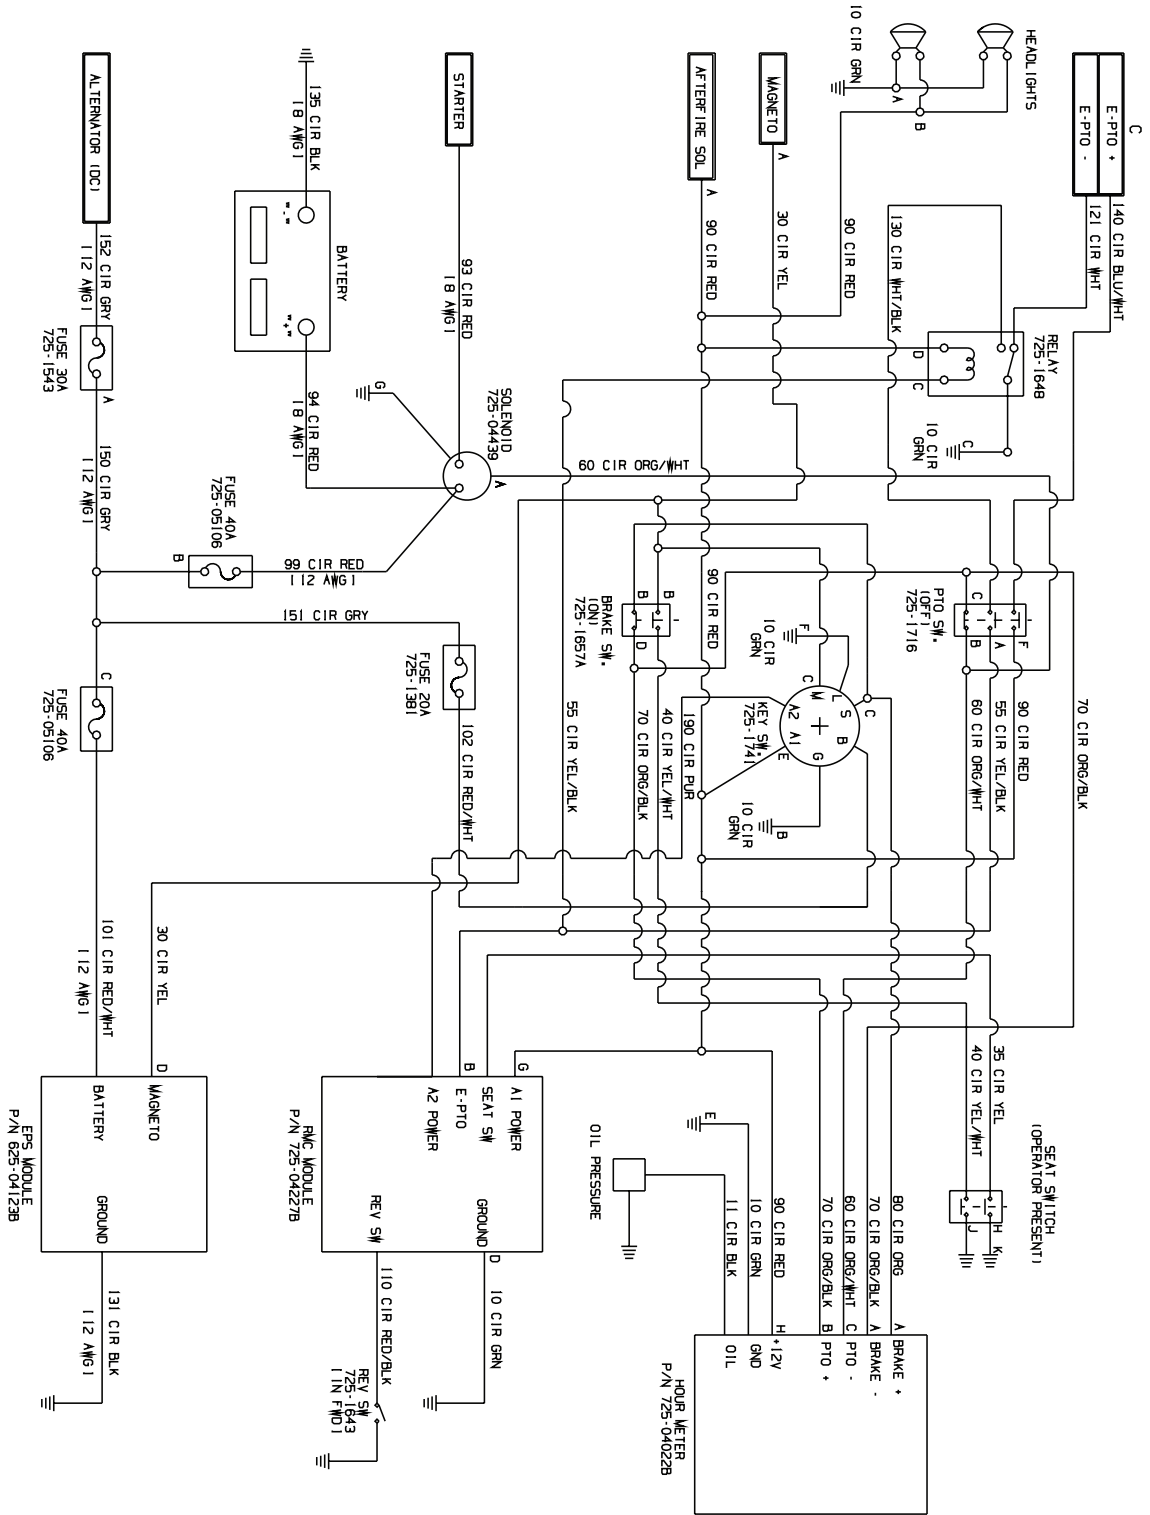

Wiring Harness Schematic/Schéma de faisceau de fils

725-05414

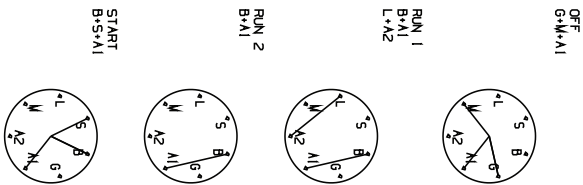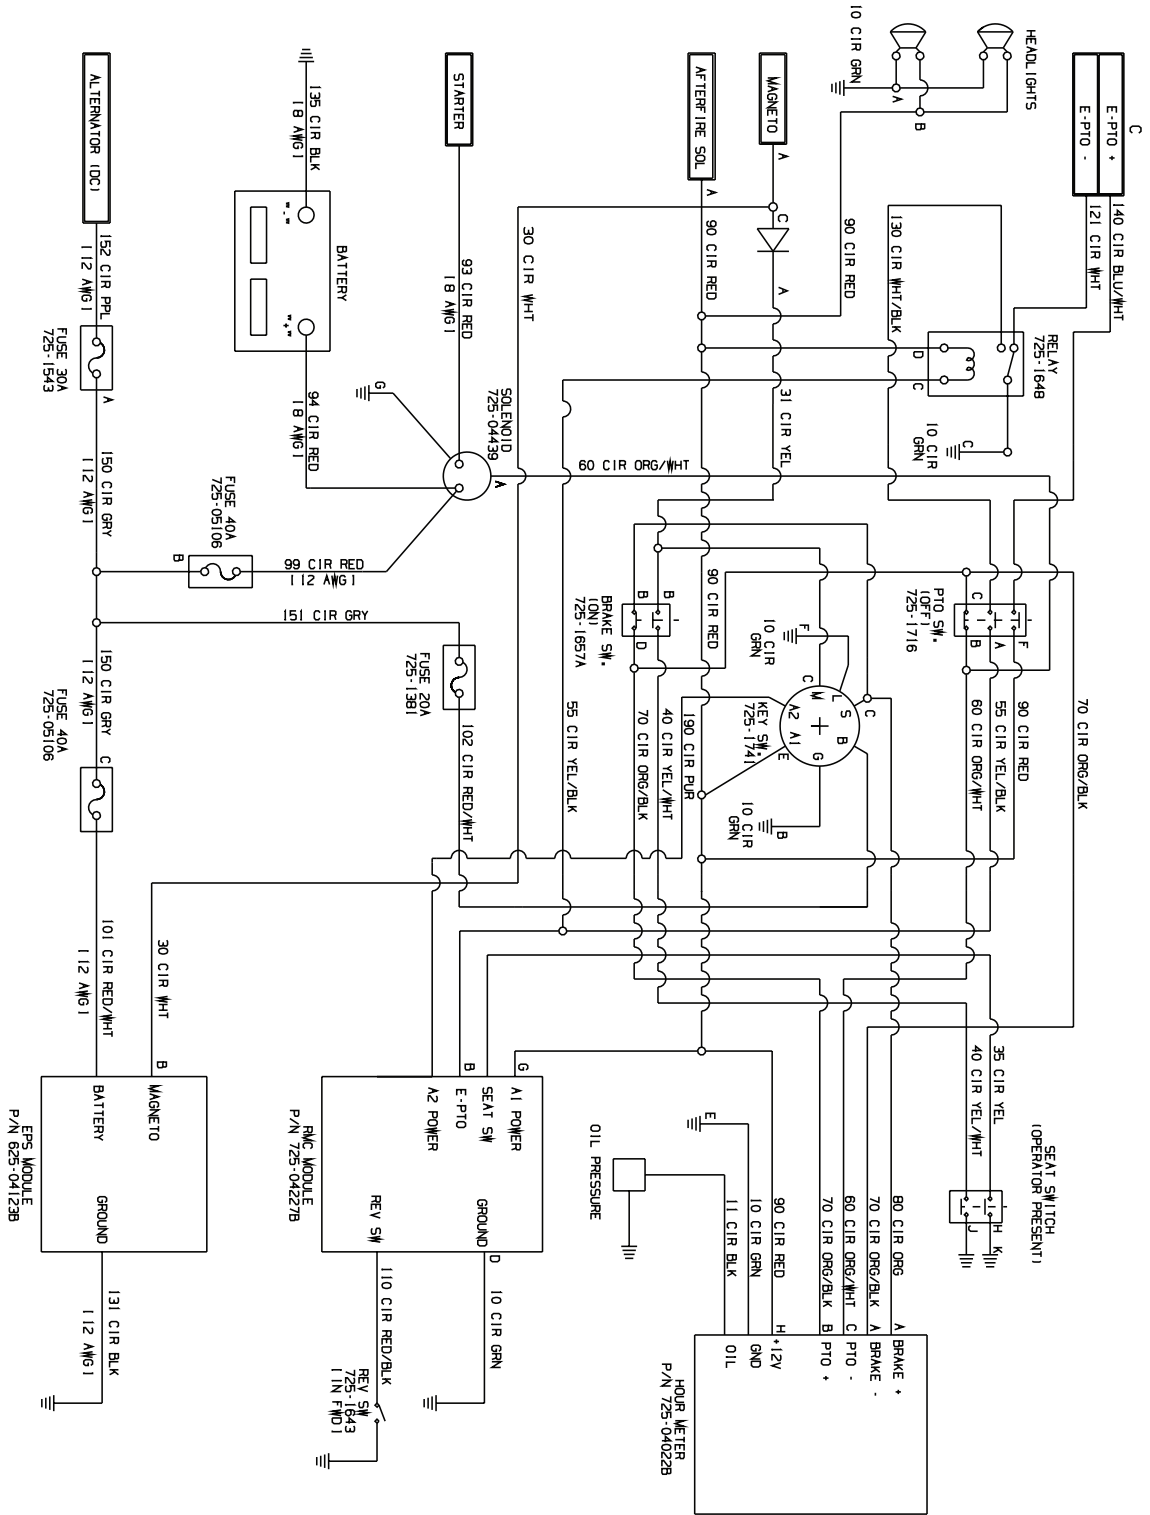

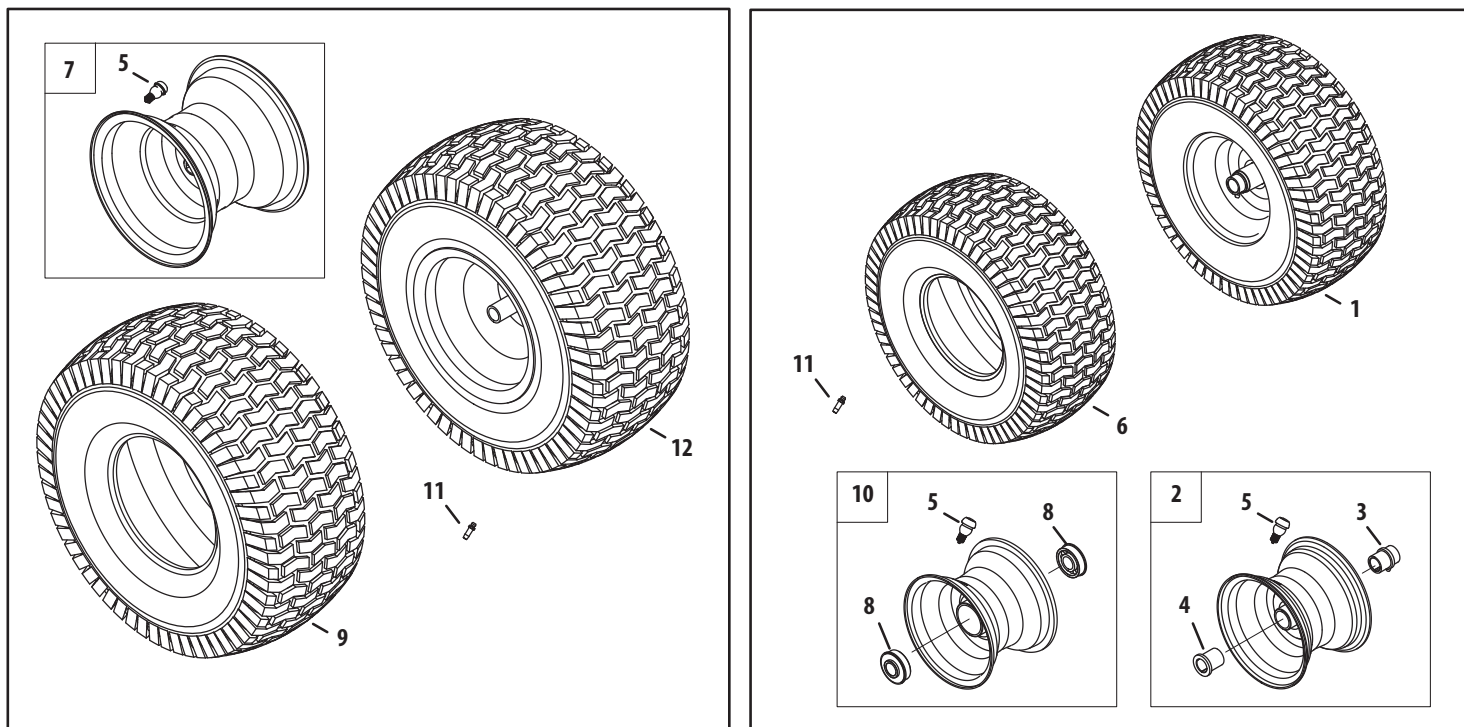

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	*	Wheel Ass'y, 16 x 6.5 Plst. Brg. (Beige)	Ensemble de roue, 16 x 6,5 roulement à plastique (beige)
	*	Wheel Ass'y, 16 x 6.5 Ball Brg. (Grey)	Ensemble de roue, 16 x 6,5 roulement à billes (gris)
2	934-04082-0499	Rim Ass'y, Plst. Brg. (Beige)	Jante, roulement à plastique (beige)
3	741-0990B	Flg. Bearing .760 ID w/fitting	Roulement à collet (avec raccord)
4	741-0516B	Flg. Bearing .760 x 1.0 x 1.20	Roulement à collet 0,760 x 1,0 x 1,20
5	934-0255	Air Valve	Soupape
6	734-1727	Tire	Pneu
7	634-04238-0499	Rim Ass'y, 12.0 x 7.0 (Beige)	Jante, 12,0 x 7,0 (beige)
	634-04238-0662	Rim Ass'y, 12.0 x 7.0 (Grey)	Jante, 12,0 x 7,0 (gris)
8	941-04137	Ball Bearing .750 ID x 1.750 OD	Roulement à billes 0,75 DI x 1,750 DE
9	734-04174	Tire, 22 x 9.5 x 12 Square Shoulder	Pneu, 22 x 9,5 x 12 épaule carré
	734-04147-901	Tire, 23 x 10.5 x 12 Square Shoulder	Pneu, 23 x 10,5 x 12 épaule carré
10	934-04090A-0662	Rim Ass'y, Ball Brg. (Grey)	Jante, roulement à billes (gris)
11	737-0224	Grease Fitting	Raccord grasseur
12	634-04210-0931	Wheel Ass'y, 22 x 9.5 x 12 (Beige)	Ensemble de roue, 22 x 9,5 x 12 (beige)
	634-04210-0911	Wheel Ass'y, 22 x 9.5 x 12 (Grey)	Ensemble de roue, 22 x 9,5 x 12 (gris)
	634-0202A-0911	Wheel Ass'y, 23 x 10.5 x 12 (Beige)	Ensemble de roue, 22 x 10,5 x 12 (beige)

* Order rim and tire separately/Commander jante et pneu séparément.

13A-9022
4.13.12

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1