

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

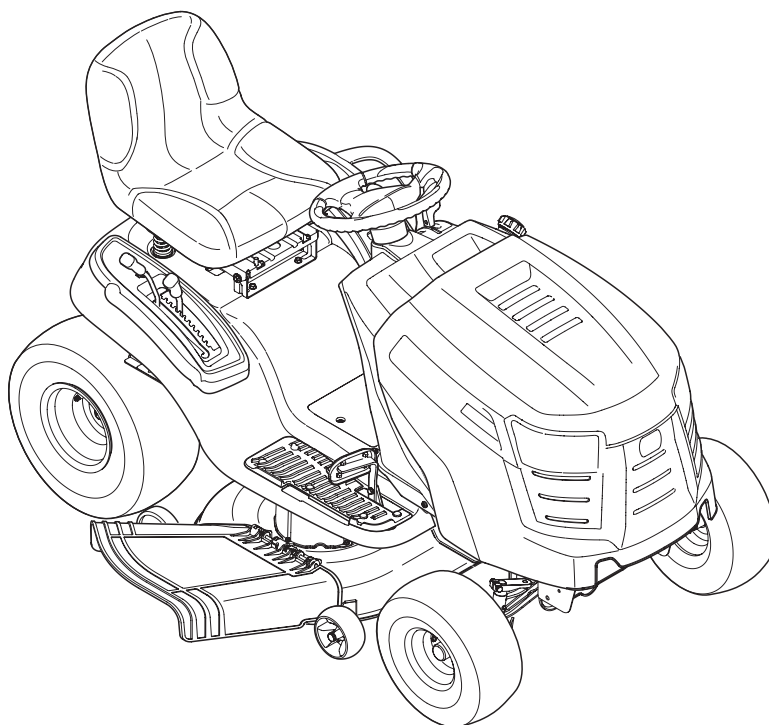

CVT Lawn Tractor — LTX 1040
Tracteur de pelouse CVT - LTX 1040

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Hood, Grill and Dash - Style A	4	Transmission	14
Seat & Fender	6	Mower Deck, 42"	16
Steering Wheel & Front Wheels	8	Kohler Engine Accessories	18
Drive	10	Wiring Harness Schematic 725-05038	19
Frame & PTO Lift	12	Wheels	20

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

Style

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Yellow (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

<i>Capot, calandre et tableau de bord – Style A</i>	4	<i>Transmission</i>	14
<i>Siège et aile</i>	6	<i>Plateau de coupe, 42 po</i>	16
<i>Volant et roues avant</i>	8	<i>Accessoires des moteurs Kohler</i>	18
<i>Entraînement</i>	10	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-05038</i>	19
<i>Châssis et relevage de la prise de force</i>	12	<i>Roues</i>	20

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Style

NUMÉRO DE SÉRIE


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Jaune (Cub Cadet)

Style A

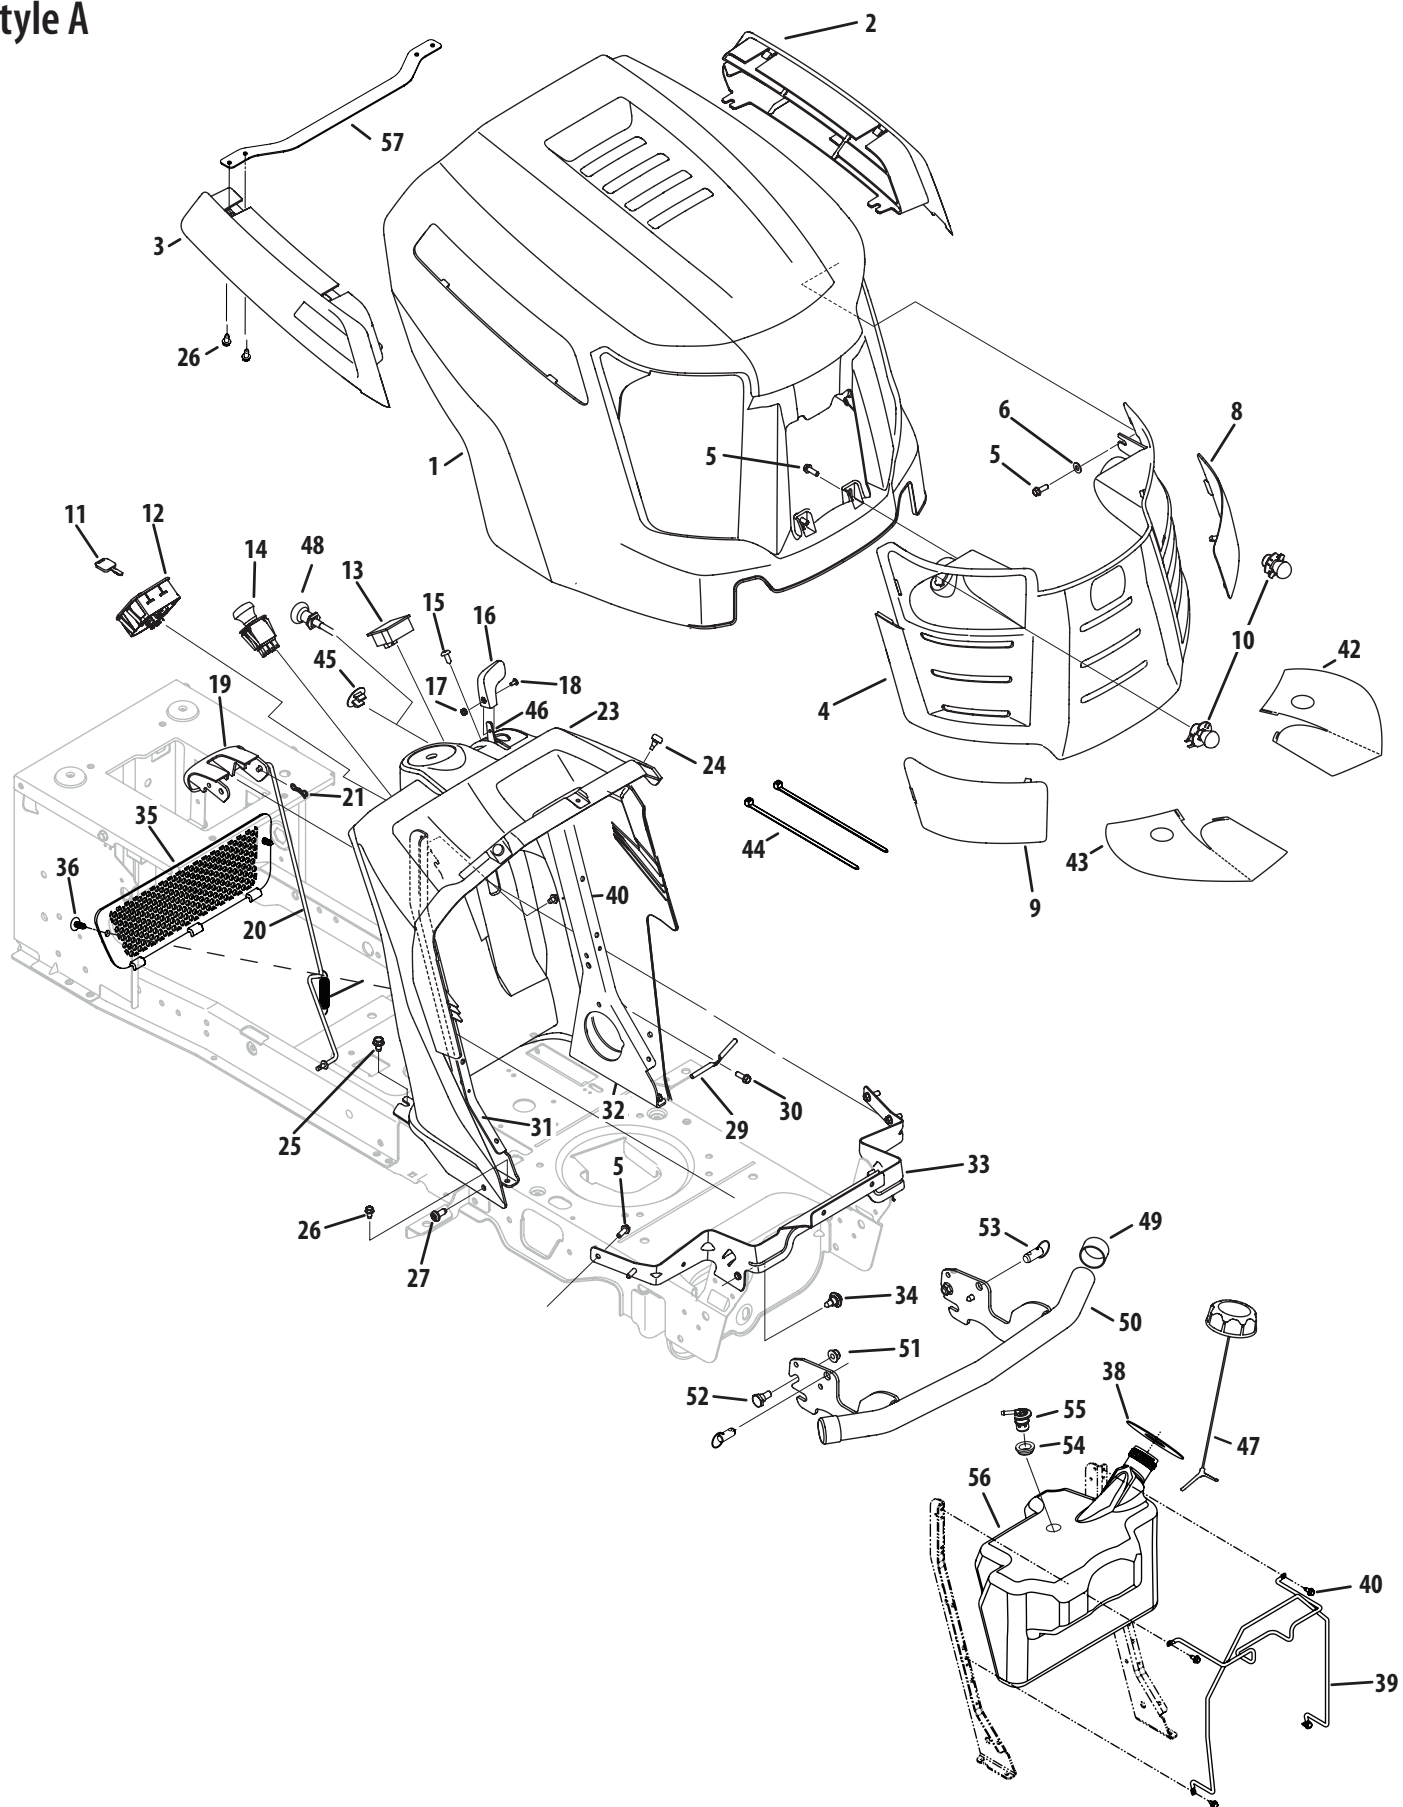


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	931-06634	Hood	Capot
2	931-06543B	LH Hood Scoop	Prise d'air de capot CG
3	931-06542A	RH Hood Scoop	Prise d'air de capot CD
4	931-04322	Grill (Incl. Ref. 8, 9, 42 & 43)	Grille (Comprend les réf. de pièces 8, 9, 42 et 43)
5	710-05108	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.t
6	936-3020	Flat Washer .266 ID x .625 OD	Rondelle plate 0,266 DI x 0,625 DE
8	931-06559	Lens LH	Lentille CG
9	931-06558	Lens RH	Lentille CD
10	925-1649	Lamp Socket	Douille
	925-0963	Bulb	Phare
11	925-2054A	Key	Clé
12	925-06119	Ignition Switch Module	Interrupteur
13	925-06154	System Indicator Meter	Écran de contrôle avec mètre
14	725-04258	Electric PTO (if equipped)	P.D.F. de électrique) (le cas échéant)
15	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
16	731-06593	Throttle Knob	Bouton
17	712-0142	Hex Nut #8-32	Écrou hex. no. 8-32
18	710-3217	Screw #8-32 x 0.375	Vis no. 8-32 x 0,375
19	731-05447A	Parking Brake/Cruise Control Button	Bouton de frein de stationnement/régulateur de vitesse
20	747-05009B	Control Rod	Tige de la commande
21	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
22	732-04580	Ext. Spring .5 x 2.73	Ressort d'extension 0,5 x 2,73 po de lg.
23	931-06666	Dash Panel (w/man pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de la manuelle)
	931-06554	Dash Panel (w/electric pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de l'électrique)
24	735-0271A	Bumper Assembly	Pare-chocs
25	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
26	710-0599	Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
27	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
29	747-1196	Pivot Rod	Tige de pivot
30	710-05108	Hex Bos Screw 1/4 x .75	Vis à tête hex. 1/4 x 0,75
31	783-06099-0637	RH Dash Support	Support CD - tableau de bord
32	783-06098-0637	LH Dash Support	Support de tablier CG
33	783-06114-0637	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
34	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
35	735-04076	Net	Filet d'accessoire
36	726-3046	Ratchet Clip	Attache
38	735-04170	Fuel Tank Gasket	Joint de réservoir d'essence
39	747-05040A	Fuel Tank Support Rod	Tige de sup port de réservoir d'essence
40	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
42	777X44055	Re flector Label LH	Étiquette CG
43	777X44056	Re flector Label RH	Étiquette CD
44	926-0154	Cable Tie	Attache câble
45	731-1999	Choke Plug	Bouchon
46	946-04617	Throttle/Choke Cable 28" Lg. (Sgl)	Câble l'obturateur et de volet de départ 28 po de lg. (mono)
	946-04556	Throttle/Choke Cable 38" Lg. (Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 38 po de lg. (deux)
	946-1086	Throttle Cable Only 39" Lg. (Kawasaki only)	Câble l'obturateur 39 po de lg. (Kawasaki seulement)
47	951-12179B	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
48	746-04120	Choke Control 40.5" Lg. (Kawasaki only)	Volet de départ 40,5 po de lg. (Kawasaki seulement)
49	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
50	683-04219B-0637	Bumper Assembly	Pare-chocs
51	912-3000	Hex L-Nut 3/8-16 Gr. B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
52	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
53	714-04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50
54	735-04081	Rub ber Grommet	« Grummet »
55	751-12118	Rollover Valve	Soupape
56	951-04311	Tank Ass'y	Réservoir de carburant
57	783-08613	Hood Plate	Plaque de capot
	925-04094	Harness (Man. PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de manuelle/RMC/ammètre)
	925-04093	Harness (Elect. PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de électrique/RMC/ammètre)

13A-9002
4.9.14

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Seat, Fender and Lift/ *Siège, aile et ascenseur*

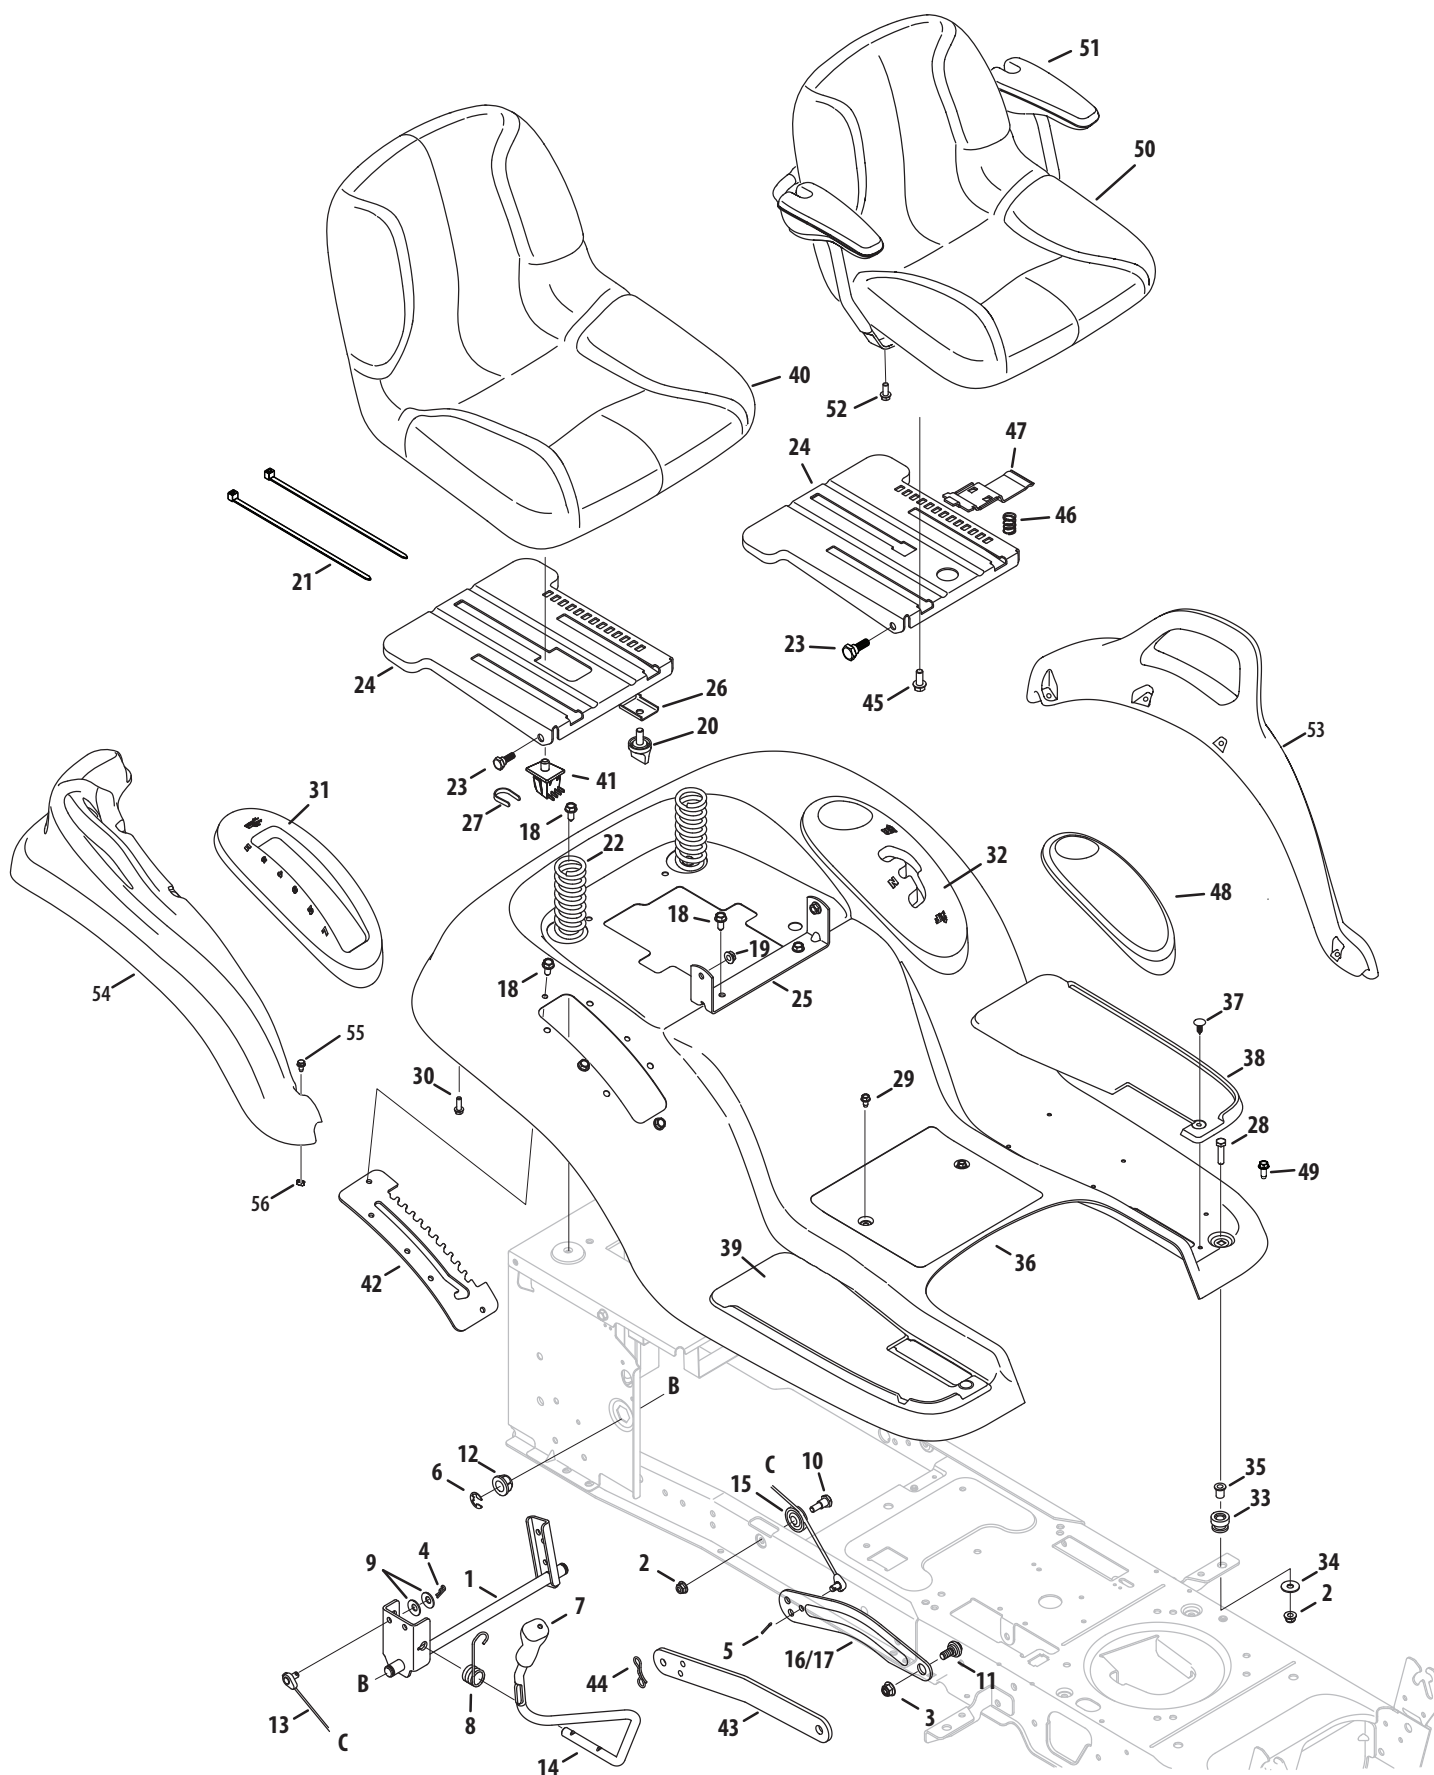


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04223-0637	Lift Shaft Ass'y	Arbre de relevage
2	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
3	912-0431	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F, Top Lock	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
4	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
5	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
6	716-0106A	E-ring .625 Shaft	Arbre 0,625
7	720-04139B	Handle Grip	Poignée
8	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
9	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
10	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
11	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25 (46"/50"/54")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (46 po/50 po/54 po)
11	738-04130A	Shoulder Bolt 3/8-16 x .625 (38"/42")	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,625 (38 po/42 po)
12	941-0225	Hex Flange Bear ing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
13	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
14	747-04962A	Lift Handle	Poignée de relevage
15	756-04331	Roller Pulley	Poulie à roulement
16	783-04494C-0637	Lift Arm RH	Bras de relevage CD
17	783-04711C-0637	Lift Arm LH	Bras de relevage CG
18	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
19	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
20	720-04061	Knob	Bouton
21	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
22	732-04849	Com pression Spring 1.50 x 3.9 x .20	Ressort de com pression 1,50 x 3,9 x 0,20
23	938-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
24	783-06049-4021	Seat Mount ing Bracket	Sup port de montage du siège
25	783-06088A-4021	Seat Pivot Bracket	Sup port de pivot du siège
26	783-06266-0637	Seat Bracket, Knob adjust ment	Support du siège
27	783-06448	Switch Retain ing Clip	Attache
28	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
29	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
30	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
31	731-06795	Lift Lever Cover	Couvercle
32	931-2104C	Shift Lever Cover	Couvercle de levier de changement de vitesse
33	735-0690	Grommet .4375 ID x .75	«Grummet» 0,4375 x 0,75
34	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate .344 DI x 1,0
35	750-3310	Flange Spacer .3125 x .4375 x .625	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625
36	783-06259	Fender	Aile
	783-06556	Fender (used with fender covers)	Aile (utilisez avec couvercle de aile)
	783-06235-4021	Fender (Cub with fender covers)	Aile (Cub avec couvercle de aile)
37	726-3046	Foot Pad Clips	Attaches de pedale
38	735-04137	Foot Pad LH	Patin de pied CG
39	735-04157	Foot Pad RH	Patin de pied CD
40	757-04086	Seat, High Back, Black	Siège, noir
	757-04087	Seat, High Back, Yellow	Siège, jaune
	757-04131	Seat, High Back Cloth, Black Cub	Siège, noir, Cub
	757-04129	Seat, Med Back Cloth, Black Cub	Siège, noir, Cub
41	925-05013	Seat Switch	Contacteur du siège
42	783-06443-0637	Lift Bracket 6 positions (w/man pto)	Sup port de relevage 6 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06548-0637	Lift Bracket 6 positions (w/elec tric pto)	Sup port de relevage 6 poste (avec p.d.f. électrique)
	783-06039-0637	Lift Bracket 12 positions (w/man pto)	Sup port de relevage 12 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06181-0637	Lift Bracket 12 positions (w/elec tric pto)	Sup port de relevage 12 poste (avec p.d.f. électrique)
43	783-05546A-0637	Lift Link (46"/50"/54")	Maillon de relevage (46 po/50 po/54 po)
44	714-04040	Bow-Tie Cot ter Pin (46")	Goupille fendue (46 po)
45	710-04482	Hex. Hd. Flg. Scr. 3/8-16 x .875	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875
46	732-04563	Com pres sion Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
47	783-06050	Seat Adjustment Lever	Levier
48	731-1993A	Cover (Hydrostatic Models only)	Couvercle (Modèles avec hydrostatique seulement)
49	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Gr. F Nyl.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 Qual. F Nylon
50	757-04090	Seat, High Back, Black (w/arm rest option)	Siège, noir (avec en option accoudoir)
	757-04132	Seat, High Back, Blk Cloth (Cub) (w/arm rest option)	Siège, noir (Cub) (avec en option accoudoir)
51	757-04073	Arm Rest (incl. R&L)	Accoudoir (comprend les gauche et droite)
52	710-1611B	Pan TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
53	731-05515B	Fender Cover LH (Cub)	Aile couvercle CG (Cub)
54	731-06754	Fender Cover RH (Cub)	Aile couvercle CD (Cub)
55	710-0932A	Carriage Bolt 1/4-20 x 1.0	Boulon ordinaire 1/4-20 x 1,0
56	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex. 1/4-20

13A-903_CUB
4.9.14

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Steering/ Pilotage

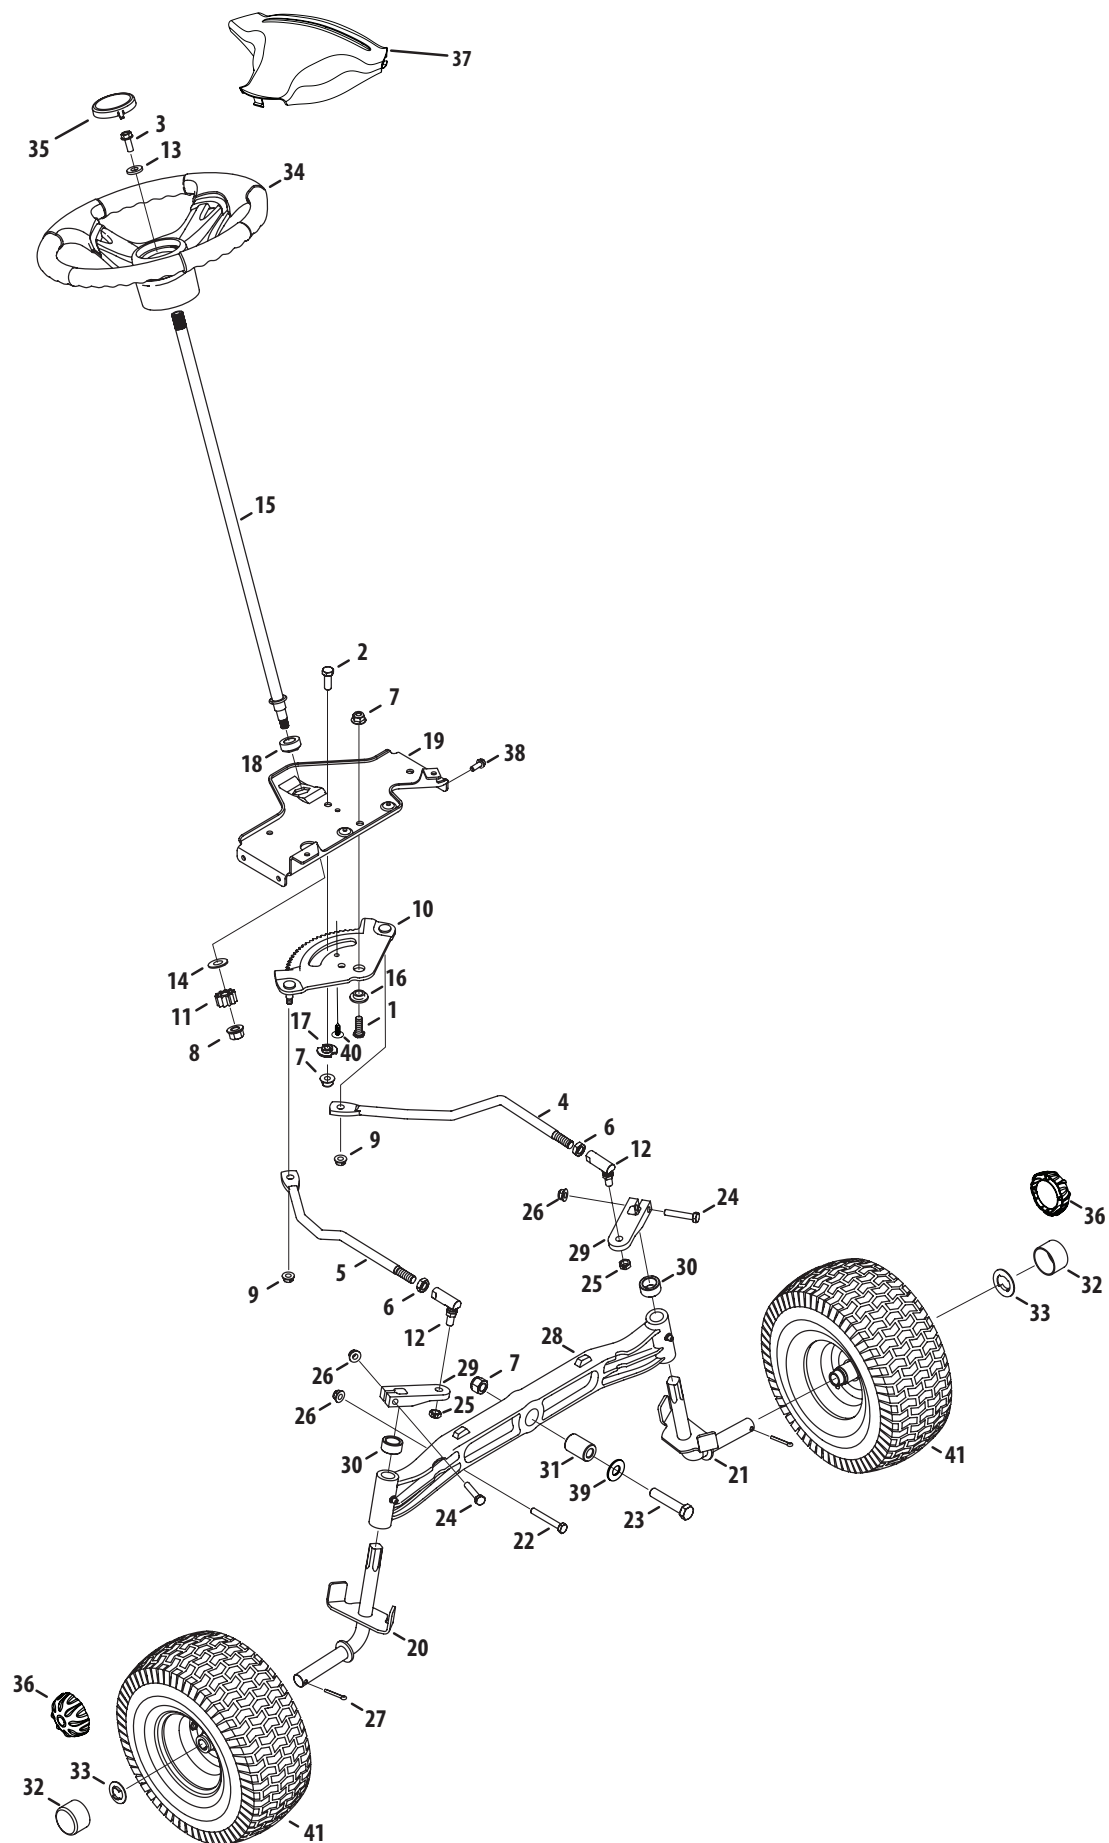


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
2	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00
3	710-0643	Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
	710-0650	Hex Wash Tap 5/16-18 x .875 (Cub)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875 (Cub)
4	711-04998	Link, Drag LH	Articulation d'attelage CG
5	711-04999	Link, Drag RH	Articulation d'attelage CD
6	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F ny lon
8	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
10	717-1550F	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boitier de direction, rapport de 11/90
11	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
12	923-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
13	936-3004	Flat Washer .406 ID x .875 DE x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105
14	736-3084	Flat Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle plate 0,510 x 1,120 x 0,060
15	738-04262	Steering Shaft .625 OD x 25.00	Arbre de direction 0,625 x 25,00
16	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
17	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
18	741-04237B	Hex Flange Bearing 5/8	Palier à col let 5/8
19	783-06043-0637	Steering Support Bracket	Support
20	638-04022-0637	Axle Ass'y RH .750 Dia. (46"/50"Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (46 po et 50 po)
	638-04021-0637	Axle Ass'y RH .750 Dia. (42" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (42 po)
21	638-04028-0637	Axle Ass'y LH .750 Dia. (46"/50" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (46 po et 50 po)
	638-04027-0637	Axle Ass'y LH .750 Dia. (42" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (42 po)
22	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
23	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
24	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
25	912-0214	Hex Cent L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
26	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Ny lon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, ny lon
27	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia.	Goupille fendue 5/32 po diam.
28	719-04413A	Pivot Bar (cast)	Barre de pivot (fonte)
29	748-04278-0637	Steering Block	Bras de direction
30	748-04068	Spacer .710 ID x .125 OD x .56	Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56
31	750-05280	Spacer .385 x 1.0 x 1.5075	Entretoise 0,385 x 1,0 x 1,5075
32	731-08049	Hub Cap	Enjoliveur
33	736-04228A	Flat Washer .350 x 1.559 x .062	Rondelle plate 0,350 x 1,559 x 0,062
34	631-04028	Steering Wheel, Standard Grip	Volant, poignée reguliere
	631-04008B	Steering Wheel, Softgrip	Volant, poignée
35	731-04040	Steering Wheel Cap (spig) logo	Capuchon du volant - avec logo
	731-04039	Steering Wheel Cap (w/o spig) logo	Capuchon du volant - sans logo
36	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
37	731-04532B	Steering Wheel Cover (Cub)	Couvercle du volant (Cub)
	731-04065A	Steering Wheel Cover (w/sprigs)	Couvercle du volant
38	710-04484	S-Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
39	936-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,405 DI x 0,875 DE x 0,059
40	726-3046	Rachet Clip	Attache
41		See Wheel Chart	Voir la tablier de roue

13A-901_CUB
4.9.14

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.


REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Drive System/ Système d'entraînement

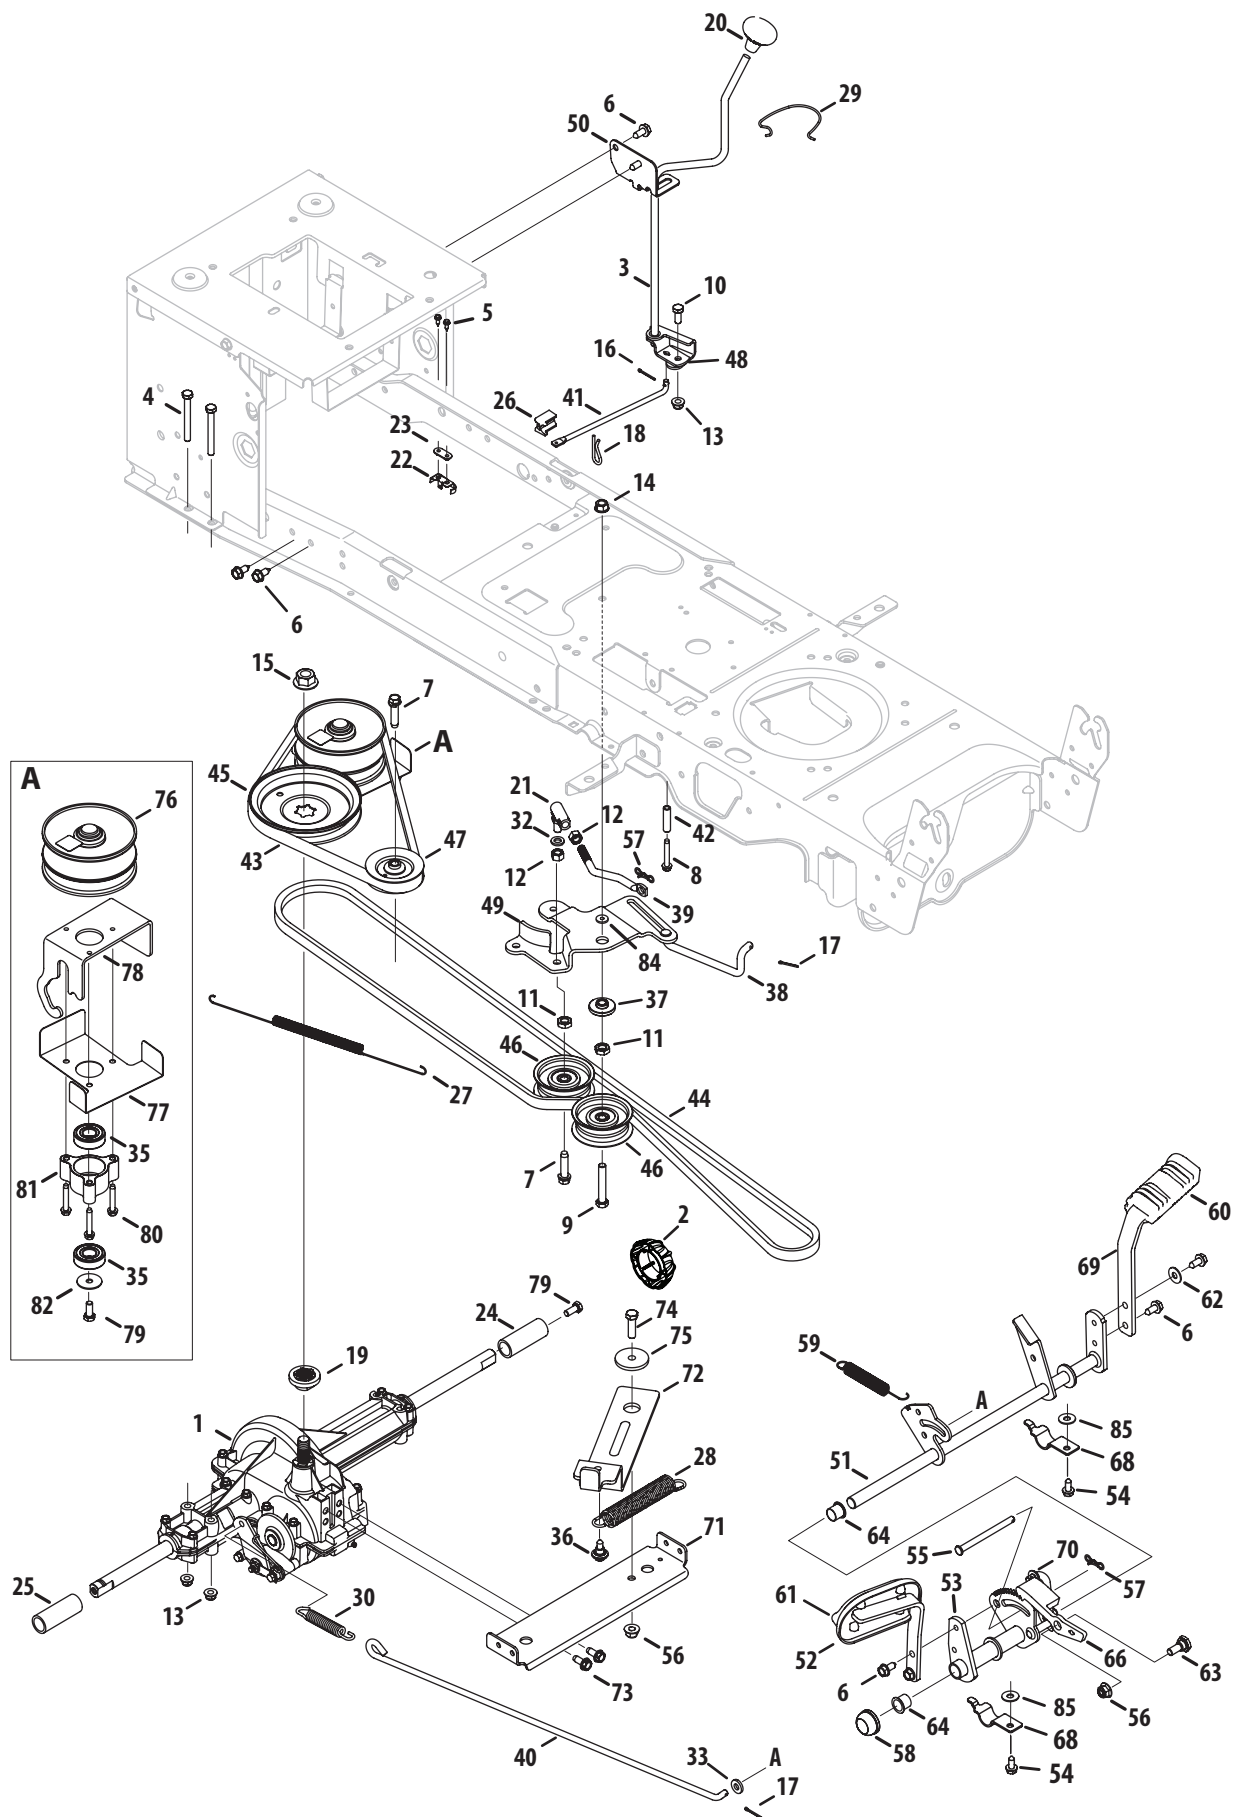

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04566	Transaxle Ass'y	Transessieu
2	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
3	647-04035	Shift Lever Ass'y	Ensemble de levier de changement
4	710-0176	Hex Scr 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hexagonale 5/16 x 2,75
5	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée no. 8-0,50
6	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
8	710-1026	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.75	Vis taraudée 1/4-20 x 1,75
9	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
10	710-3025	Screw-Hex Cap	Vis à tête hex
11	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
12	712-0241	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Ny lon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, ny lon
14	912-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
15	712-0700	Flange Nut	Écrou
16	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
17	914-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
18	914-0209	Cotter Pin	Goupille fendue
19	718-04407	Hub 5/8" spline	Moyeu
20	720-04028	Shift Knob	Bouton du levier de vitesses
21	923-3018	Drag Link Ball Joint	Joint à rotule
22	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
23	926-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
24	731-04602	Sleeve .758 x .821 x 3.3125	Manchon 0,758 x 0,821 x 3,3125
25	731-04604	Sleeve .758 x .821 x 2.4375	Manchon, 0,758 x 0,821 x 2,4375
26	731-06894	Shift Plate Bearing	Roulement
27	732-04612	Extension Spring .70 OD x 12.0	Ressort d'extension 0,70 x 12,0
28	732-04616B	Extension Spring .97 OD x 6.18	Ressort d'extension 0,97 x 6,18
29	732-0525	Complete Spring Clip	Attache de ressort
30	732-0716D	Extension Spring .59 OD x 4.0	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,0
32	936-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI
33	936-3008	Flat Washer .312 ID x .75 OD	Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE
35	941-0600	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes 17 x 40 x 12
36	738-04091A	Shoulder Screw 5/16-18, .43 x .29	Vis à épaulement 5/16-18 x 0,43 x 0,29
37	738-04420	Shoulder Spacer 1.375 x .380 x .183	Entretoise 1,375 x 0,380 x 0,183
38	747-04957A	Footpedal By pass Rod	Tige
39	747-05604	Idler Adjustment Rod	Tige de regulation
40	747-04984	Brake Rod	Tige du frein
41	747-05243	Shift Rod	Tige de changement de vitesses
42	750-04456	Spacer .260 x .372 x 1.420	Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,420
43	954-04208A	V-Belt	Courroie trapezoidale
44	954-0467A	V-Belt	Courroie trapezoidale
45	956-04002	Pulley, V-Type, 7.25 dia.	Poulie 7,25 diam.
46	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
47	756-04325	Idler Pulley V-Type x 3.06	Poulie tendeur 3,06
48	783-04595A	Shift Adjustment Bracket	Support
49	783-06027B	Idler Bracket (Centre Double)	Support du tendeur
50	783-06132	Shift Bracket F-N-R	Support de changement de vitesses
51	647-04152D	Brake Control Ass'y	Commande du frein
52	683-0266	AutoDrive Pedal Assembly	Pédale AutoDrive
53	683-04744	Pedal Bracket Assembly	Support
54	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
55	711-05068A	Clevis Pin 5/16 x 3.985	Axe de chape 5/16 x 3,985
56	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
57	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
58	726-0214	Push Cap 5/8" Dia Rod	Chapeau à enfoncer dia 5/8 po
59	732-04587	Extension Spring .63 dia. x 4.95	Ressort d'extension 0,63 diam. x 4,95
60	735-04136	Brake Pedal Pad	Patin de pédale
61	735-04272	AutoDrive Pedal Pad	Patin de pédale AutoDrive
62	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
63	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
64	741-0495	Nyliner Flanged Brg.	Roulement nyliner
66	748-04203	Cruise Latch	Loquet
67	783-05914	Pedal Strap Support Bracket	Support
68	783-05940	Pedal Strap Support Bracket	Support
69	783-06103A-0637	Brake Pedal Bracket	Support
70	783-06278	Reinforcement Plate Bracket	Support
71	683-04520	Transmission Bracket Assembly	Ensemble de support de la transessieu
72	753-06662	Idler Bracket Ass'y	Support de tendeur
73	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
74	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
75	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
76	956-04015A	Variable Speed Pulley Assembly 4.75 OD	Poulie
77	683-04522	Belt Keeper Ass'y	Protecteur de la courroie
78	683-04612-0637	Variable Bracket Ass'y	Support
79	710-05339	Sems Scr. 5/16-24 x .75	Vis Sems 5/16-24 x 0,75
80	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,
81	718-04261	Bearing Cup	Bague de roulement
82	736-0362	Flat Washer .22 ID x 1.25	Rondelle plate 0,22 DI x 1,25
83	736-0430	Flat Washer .350 x 1.59 x .062	Rondelle plate .350 x 1,59 x 0,062
84	936-0344	Flat Washer .385 x 1.0 x .03	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,03
85	936-0275	Flat Washer .344 x 0.688 x .065	Rondelle plate 0,344 x 0,688 x 0,065

Manual PTO/Prise de force manuelle

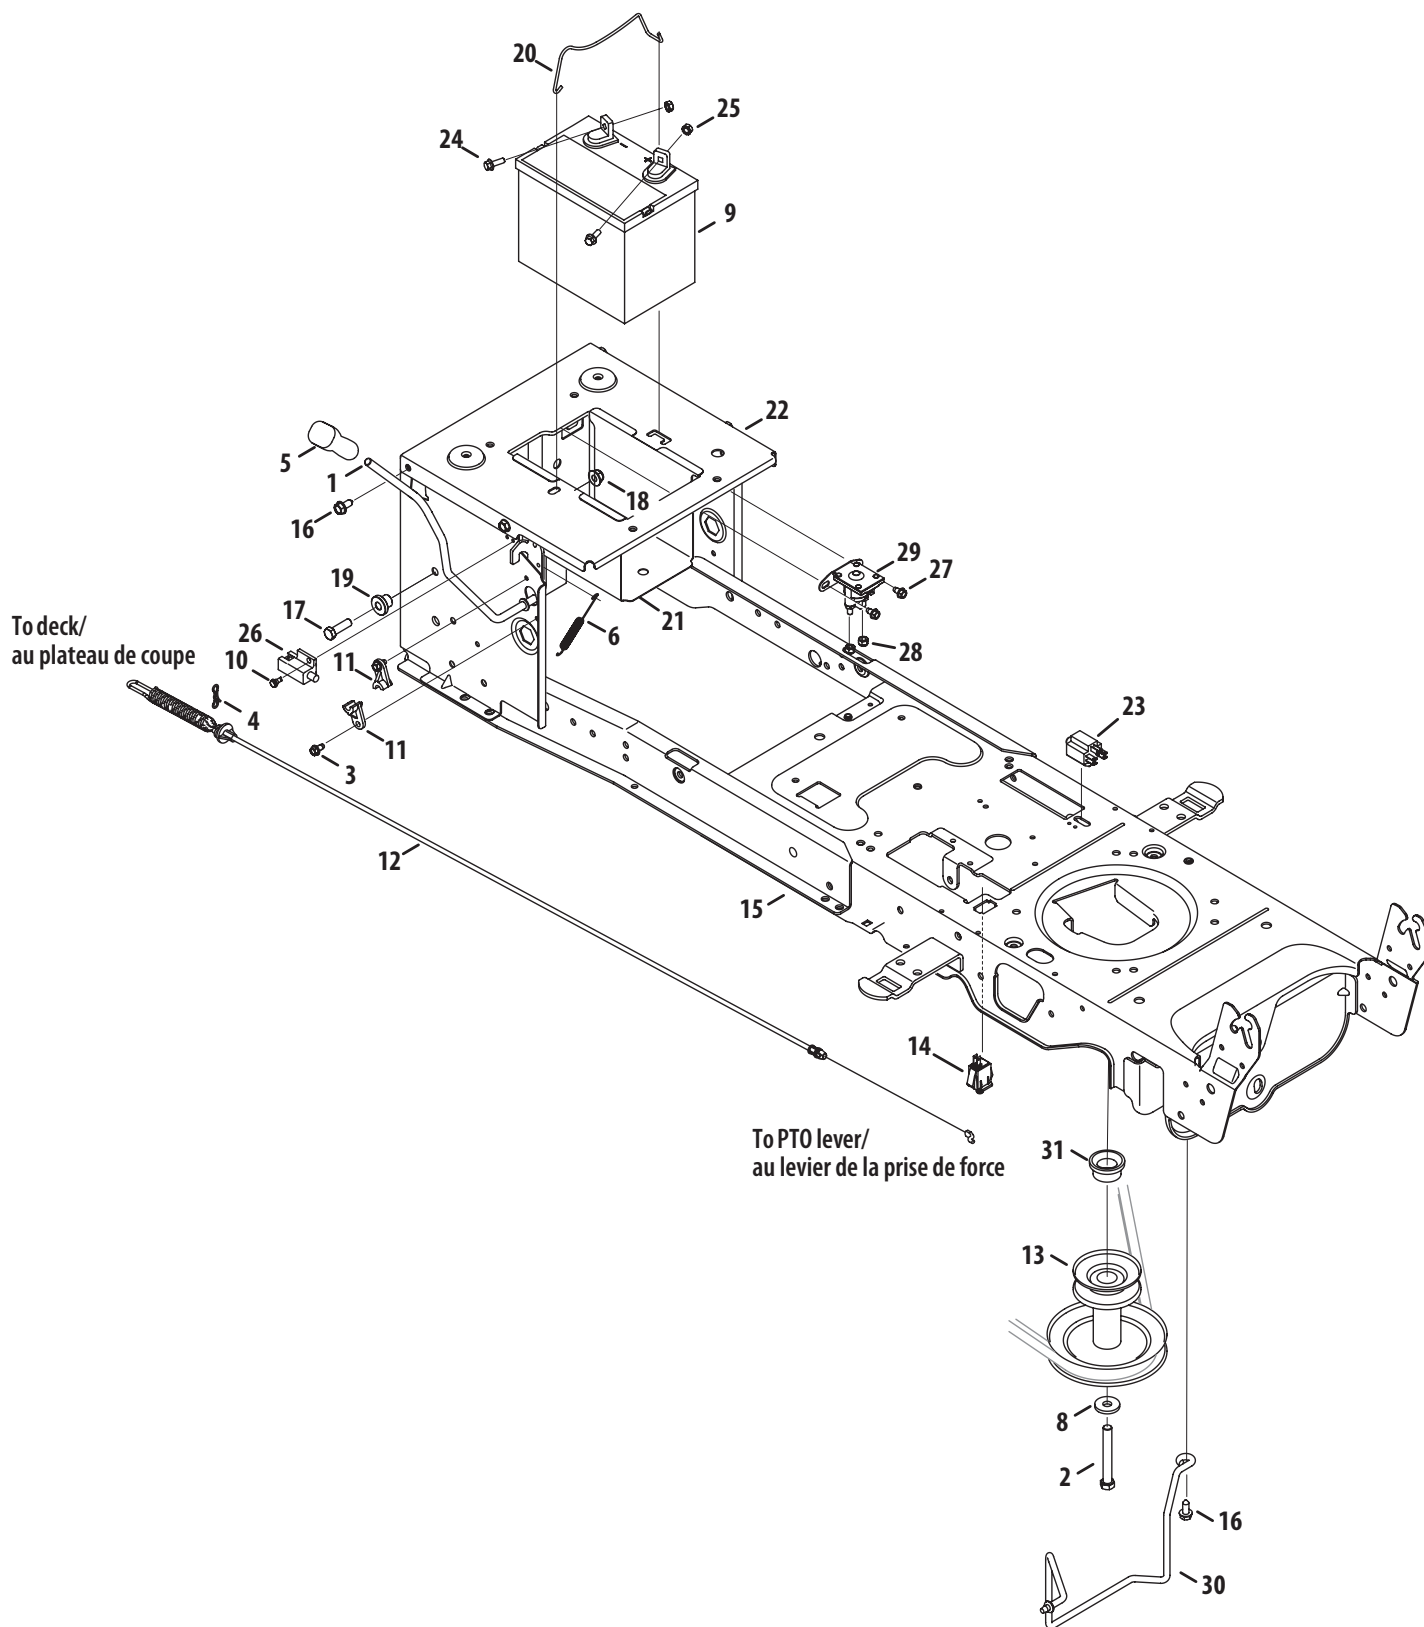

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	647-04151	Handle Ass'y , PTO	Manette de la prise de force
2	710-04379A	Hex Screw 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hexagonal 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
3	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
4	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
5	720-04049A	Handle Grip 3/8	Poignée 3/8
	720-04140B	Handle Grip (Cub)	Poignée (Cub)
6	732-0932	Extension Spring .38 Dia. x 5.6	Ressort d'extension 0,38 diam. x 5,6
7	936-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
8	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
9	925-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (sec)
10	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,50
11	741-04119A	Bearing, PTO	Roulement de la prise de force
12	946-04618C	Deck Engagement Cable	Câble d'enclenchement de plateau de coupe
13	756-04196A	Engine Pulley 3.39 x 6.12 Dia. (Transmatic Models)	Poulie moteur 3,39 x 6,12 (Transmatic)
13	956-04067A	Engine Pulley 3.56 x 6.12 Dia. (Hydrostatic Models)	Poulie moteur 3,56 x 6,12 (Hydrostatique)
14	725-04807	Switch, Plunger, snap mount	Contacteur
15	683-04469D *	Lower Frame Ass'y	Bâti inférieur
16	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
17	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
18	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Ny lon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F ny lon
19	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
20	747-04121A	Battery Retainer Rod	Tige de maintien de la batterie
21	783-0349-0637	Battery Tray	Plateau de la batterie
22	783-06089-0637	Seat Frame Bracket	Châssis de support de la siège
23	725-04232	Switch, 3-Pole, (NC-NO-NO)-Brake	Interrupteur
24	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
25	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
26	725-04363	Switch, In ter lock	Contacteur
27	1754128	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
28	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Ny lon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F ny lon
29	725-06153	Solenoid	Solenoïde
30	747-05171A	Belt Keeper Rod	Tige de garde de la courroie plateau de coupe

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.


* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

13A-904M

4.10.14

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

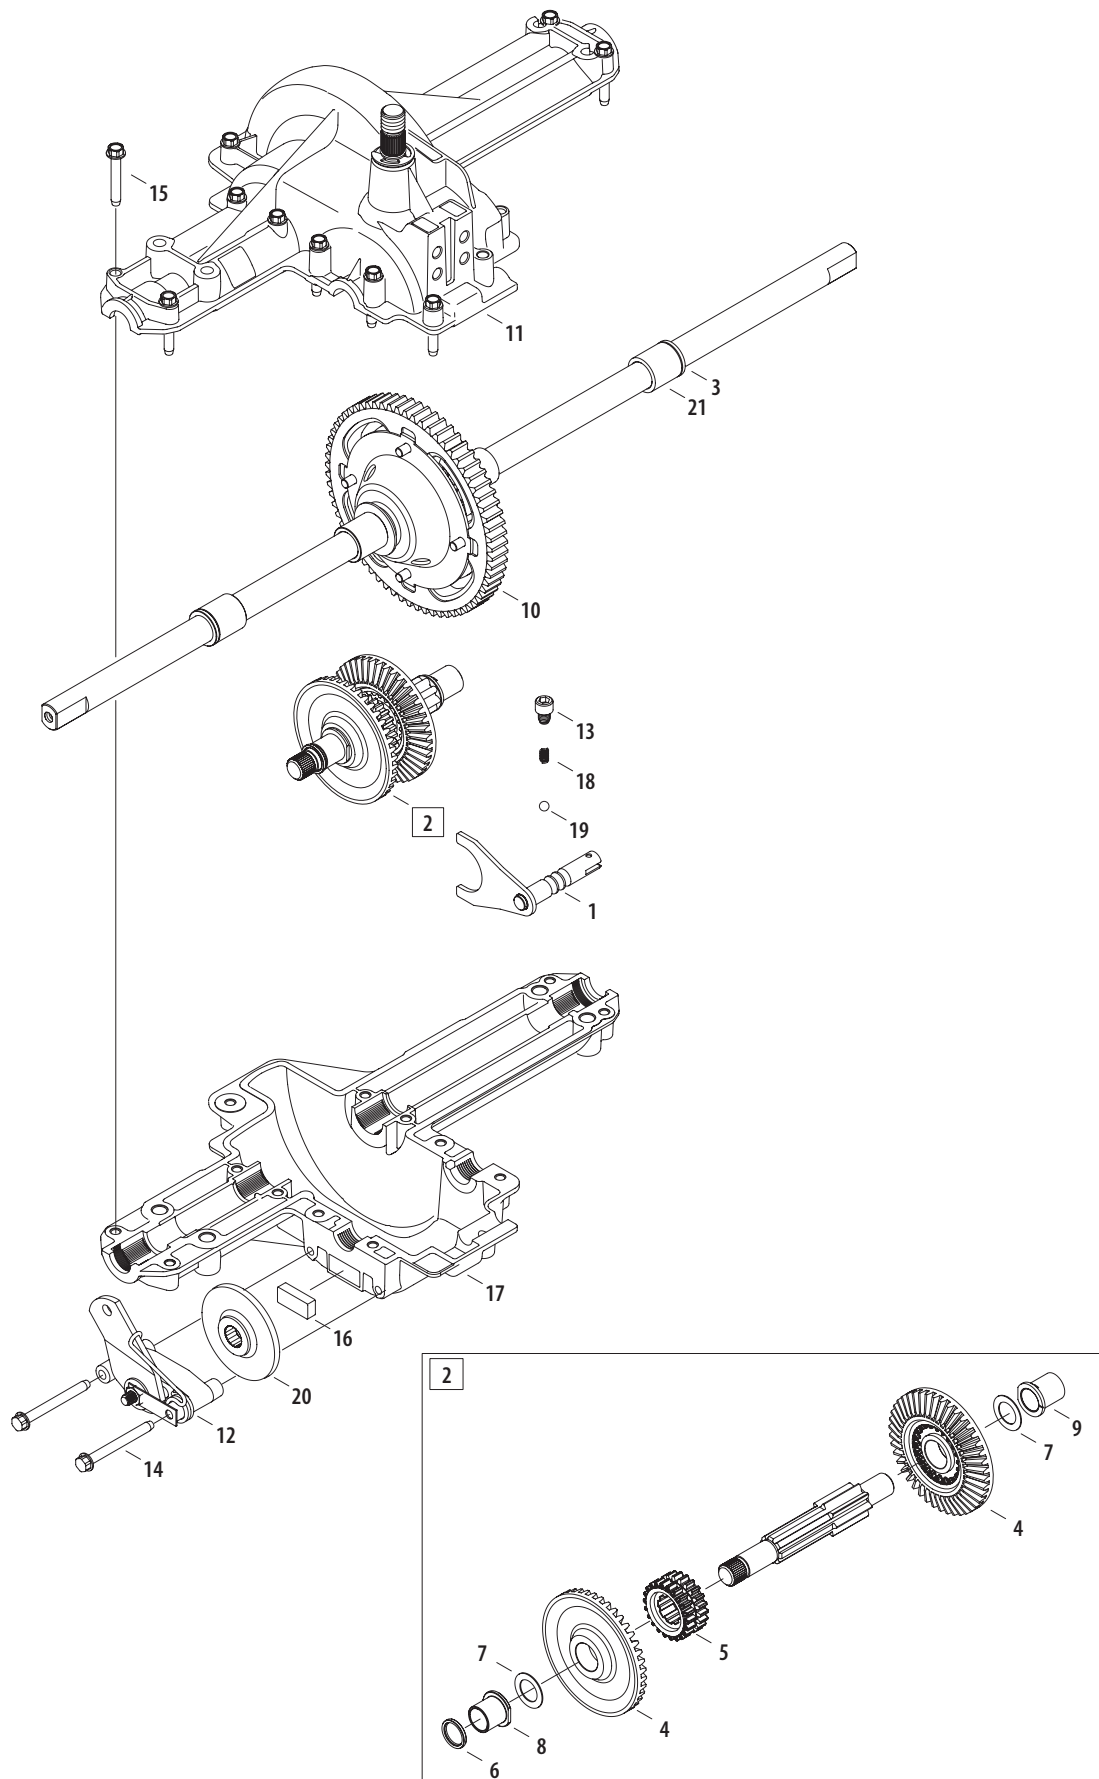

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	911-0011	Detent Shaft Assembly	Arbre
2	911-04091	Drive Shaft Ass'y (Incl. Ref. 3-9)	Arbre de transmission (Comprend les réf. nos. 3-9)
3	921-0338	Seal	Joint
4	917-04479B	Bevel Gear 42T	Pignon conique - 42 dents
5	718-04381P	Single Speed Clutch	Collar Collier d'embrayage
6	721-0213	Seal .625 x .812 x .94	Joint 0,625 x 0,812 x 0,94
*	7 936-0336	Shim Washer .625 ID x 1.0 OD x .030	Rondelle d'usure 0,625 DI x 1,0 DE x 0,030
	936-0337	Shim Washer .634 ID x 1.0 OD x 0.04	Rondelle d'usure 0,634 DI x 1,0 DE x 0,040
	936-0349	Shim Washer .630 ID x 1.0 x .020	Rondelle d'usure 0,630 DI x 1,0 x 0,020
	736-0494	Shim Washer .632" ID x 1.0 OD x .035	Rondelle d'usure 0,632 DI x 1,0 DE x 0,035
	936-0495	Shim Washer .632" ID x 1.0" OD x .025	Rondelle d'usure 0,632 DI x 1,0 OD x 0,025
8	741-04443	Flange Bearing 5/8 x 3/4 x 3/4	Roulement à bride de 5/8 x 3/4 x 3/4
9	741-04442	Flange Bearing 5/8 x 3/4 x 15/16	Roulement à bride de 5/8 x 3/4 x 15/16
10	918-04619	Differential Assembly	Ensemble de différentiel complet
11	919-04187	Upper Housing	Carter supérieur
12	961-0001	Brake Ass'y	Ensemble du frein
13	710-04731	S-Tapping Screw 5/16-18 x .375	Vis taraudée 5/16-18 x 0,375
14	710-1206	Hex Wash. Hd. Self-Tap Scr. 1/4-20	Vis autotaraudeuse 1/4-20
15	710-1325	S-Tapping Screw 1/4-10 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
16	917-0678	Brake Puch	Galet de frein
17	919-04329	Lower Housing	Carter inférieur
18	932-0863	Compression Spring	Ressort de compression
19	741-0862	Ball Detent .250 Dia.	Bille de verrouillage 0,250 diam.
20	761-0202	Brake Disc	Disque de frein
21	941-0340	Sleeve Bearing 3/4 ID x 1.0	Palier à douille 3/4 DI x 1,0
		Grease (14 oz.) Purchase locally	Graisse (14 oz.) Achàt local

618-04566
3.29.12

* Use applicable flat washers (ref. # 7) in this application allowing .006/.014 in. end-play./

* Utilisez les rondelles plates (n° 7) dans ce cas et laissez un jeu de 0,006/0,014 po.


NOTE: If rebuilding the upper housing, include two ounces (2 oz.) of Unirex® N3 grease (Part No. 737-0289) in the in put shaft cavity./

REMARQUE: Pour réassembler l'habitacle du dessus, ajoutez deux onces (2 oz) de graisse Unirex® N3 (pièce n° 737-0289) dans le trou de l'arbre d'admission.


42" Deck/Tablier de 42 po

4 wheel mounts/4 supports de roue

Manual PTO/P.d.f. de la manuelle


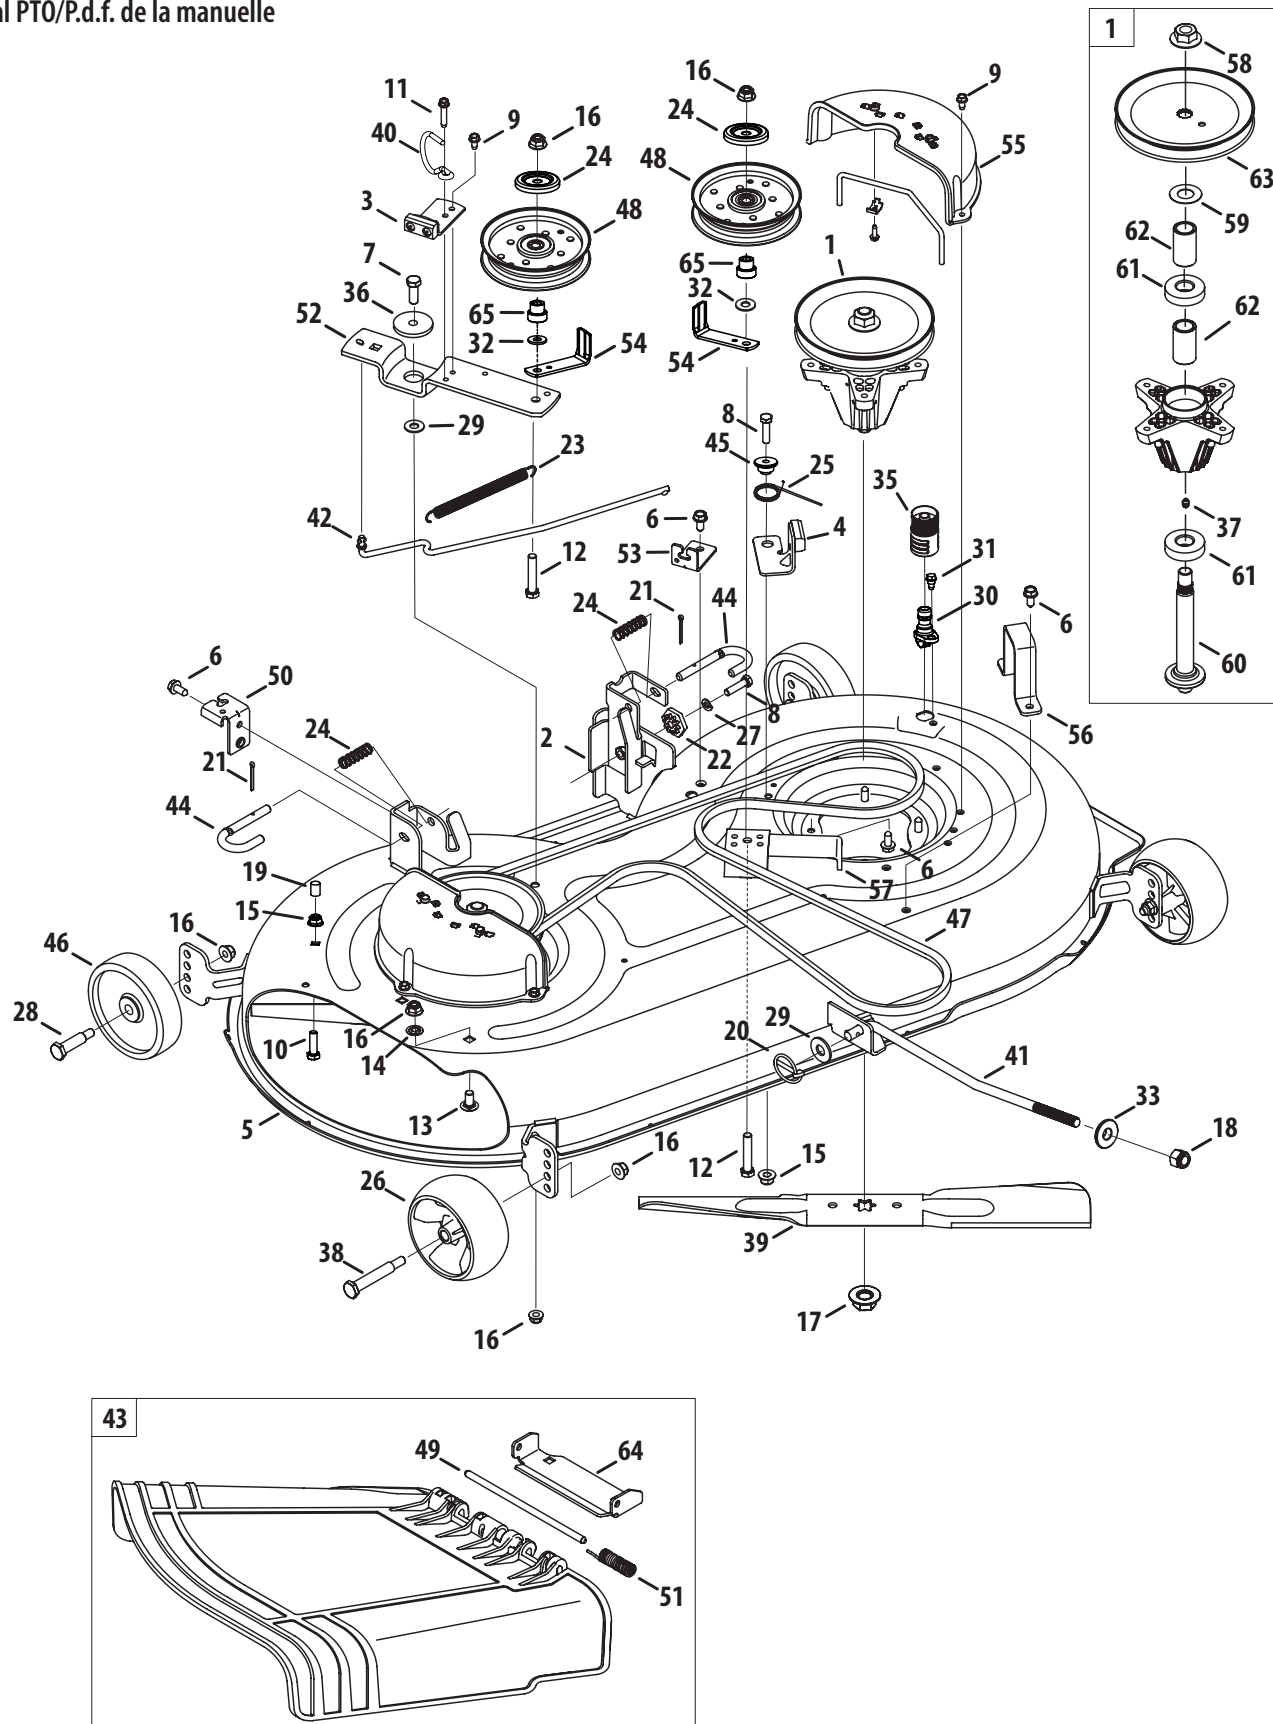


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04822A	Pulley Spindle Ass'y 6.3 dia.	Fusée diamètre de 6,3
2	683-0254B	Deck Hanger Bracket Ass'y LH	Support du plateau de coupe CG
3	983-04511	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
4	983-04525	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
5	983-04598A	Deck Assembly, 42" w/4 wheel mounts	Plateau de coupe de 42 po avec 4 supports de roue
6	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
7	710-3005	Hex Screw, 3/8-16, 1.25, Gr5, Std	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,25 Qual. 5
8	710-0528	Hex Wash Tap Scr 5/16-18 x 1.25	Vis taraudée 5/16-18 x 1,25
9	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
10	710-0376	Hex Cap Screw, 5/16-18 x 1.00	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,0
11	710-0642	Hex Bolt 1/4-20 x .75	Boulon hex. 1/4-20 x 0,75
12	710-3144	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,0 Qual. 5
13	710-3178	Carriage Bolt 3/8-16 x .75 Gr. 1	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,75 Qual. 1
14	712-0229	Push Nut, 3/8	Écrou poussée 3/8
15	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
16	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
17	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
18	712-05046	Hex Locknut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
19	720-05010	Cap, .290 x .500	Capuchon 0,290 x 0,5000
20	753-04070	Lynch Pin	Goupille Lynch
21	914-0470	Cotter Pin 1/8 x 1.75	Goupille fendue 1/8 x 1,75
22	917-04074	Deck Gear Adjuster	Réglage
23	932-0384	Extension Spring .62 dia. x 6.12 Lg.	Ressort d'extension 0,62 x 6,12 lg.
24	732-04652	Compression Spring .535 x 1.751	Ressort de compression 0,535 x 1,751
25	732-04840	Torsion Spring .992 ID x 1.17 OD	Ressort de torsion 0,992 DI x 1,17 DE
26	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia.	Ensemble de roue 5,0
27	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
28	938-0373	Shoulder Bolt .496 x 1.525, 3/8-16	Boulon à épaulée 0,496 x 1,525, 3/8-16
29	936-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .100	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
30	731-07487	Deck Water Nozzle	Lance
31	738-04278	Shoulder Screw 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
32	736-0262	Flat Washer .385 ID x .870 OD x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
33	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
34	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
35	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
36	738-04162C	Shoulder Spacer .8540 x .200	Entretoise à épaulement 0,8540 x 0,200
37	937-3000	Grease Fitting	Raccord grassieur
38	938-3056	Shoulder Bolt .496 x 2.5, 3/8-16	Boulon épaulément 0,496 x 2,5, 3/8-16
39	942-04312	Blade, 21.23", 2-in-1	Lame 21,23 po, 2 en 1
40	747-05323	Belt Keeper Rod	Tige
41	747-04944B	Front Lift Deck Rod	Tige
42	747-05105B	Brake Control Rod	Tige de frein
43	631-05191	Side Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
44	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
45	748-04272	Shoulder Spacer .50 x .145	Entretoise 0,50 x 0,145
46	734-0973	Deck Wheel	Roue
47	954-04060B	V-Belt	Courroie trapézoïdale
48	756-05042	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia.	Poulie de tendeur avec embase diam. de 4,25
49	711-04847B	Hinge Pin .3125 diam. x 7.96" Lg.	Attache 0,3125 diam x 7,96 po de lg.
50	783-04740-0637	Cable Bracket Deck Engage	Support
51	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de torsion 0,44 DI x 2,0
52	783-05946	Idler Pivot Bracket	Support du tendeur de pivot
53	783-06243-0637	Deck Cable Engagement Bracket	Support
54	783-06368A-0637	Belt Guard Pulley Bracket	Support
55	731-06496	Belt Cover	Couvercle courroie
56	783-06632-0637	Deck Lift Pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - relevage du plateau
57	783-06643-0637	Deck Support Stationary Idler Brkt.	Support du tendeur
58	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
59	936-0351	Flat Washer .760 ID x 1.5 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,5 DE
60	738-1186A	Spindle Shaft 6.11" Lg.	Arbre du fusée 6,11 po de lg.
61	941-0919B	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
62	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise
63	956-1227	Deck Pulley 6.3 dia.	Poulie
64	783-06074A	Chute Bracket	Support
65	748-05029A	Idler Shoulder Spacer	Entretoise

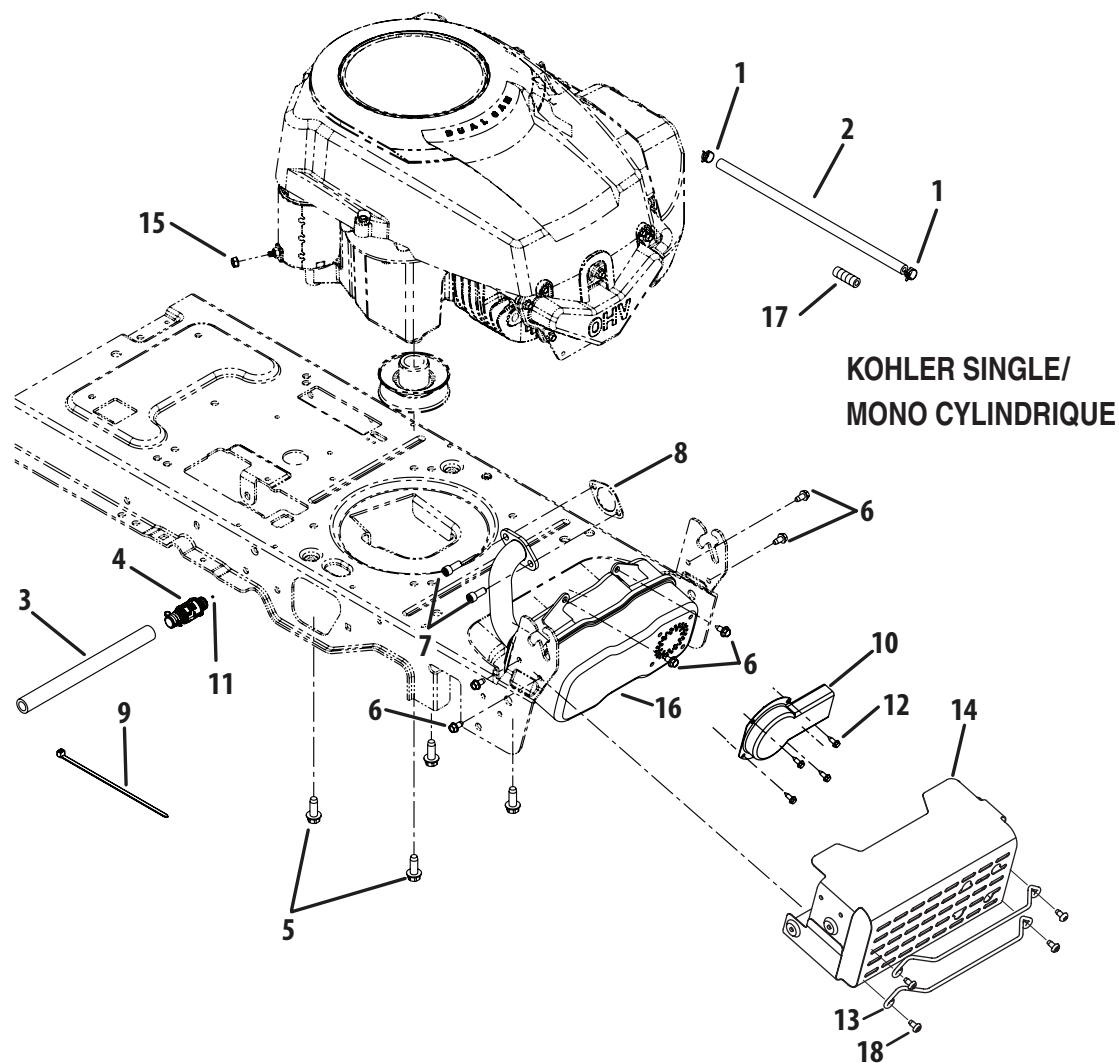


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	726-0205	Hose Clamp	Collier
2	751-10349-16	Fuel Line 16" Lg.	Ligne d'essence, 16 po de lg.
3	751-3141-14	Oil Drain Hose	Boyau
4	951-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
5	710-04683B	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
7	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	KH-20-041-12-S	Exhaust Gasket	Joint
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	751-11053A	Long Muffler Deflector	Défecteur
11		Pipe Sealant (puchase locally)	Enduit d'étanchéité du tuyau (achèt local)
12	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
13	747-06404	Muffler Guard Rod	Tige
14	683-04549A-0637	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
15	712-0271	Hex Sems Nut 1/4-20	Écrou à six pans 1/4-20
16	751-11943A	Muffler	Silencieux
17	751-12089-28	Vent Hose (optional)	Tuyau (en option)
18	710-05070A	TT Pan Hd Scr. 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50

Wiring schematic (725-04762B) using wiring harness 925-04094/ Schéma de câblage (725-04762B) utilisant harnais de câblage 925-04094.

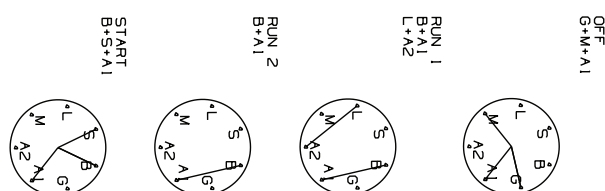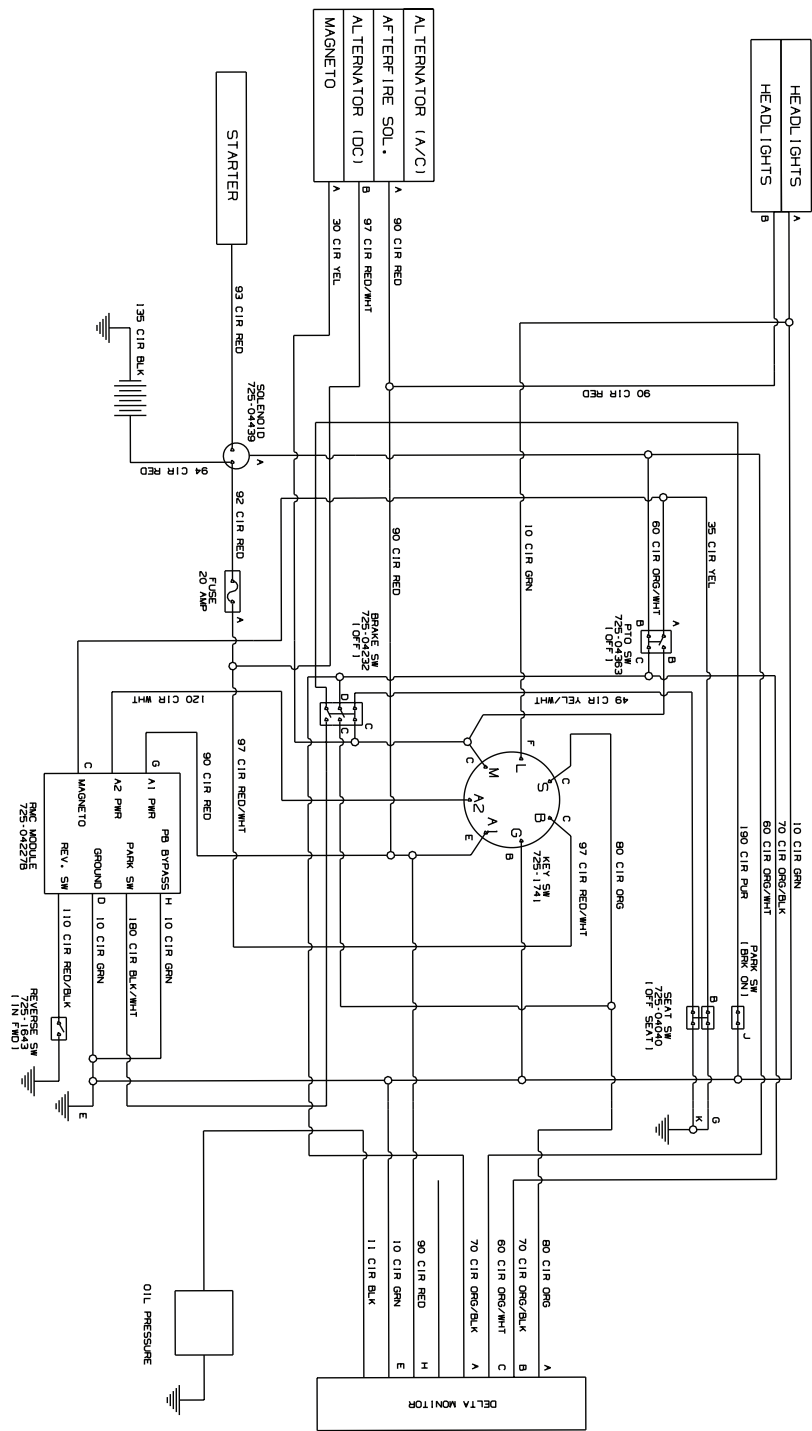

Front and Rear Wheels/ Roues avant et arrière

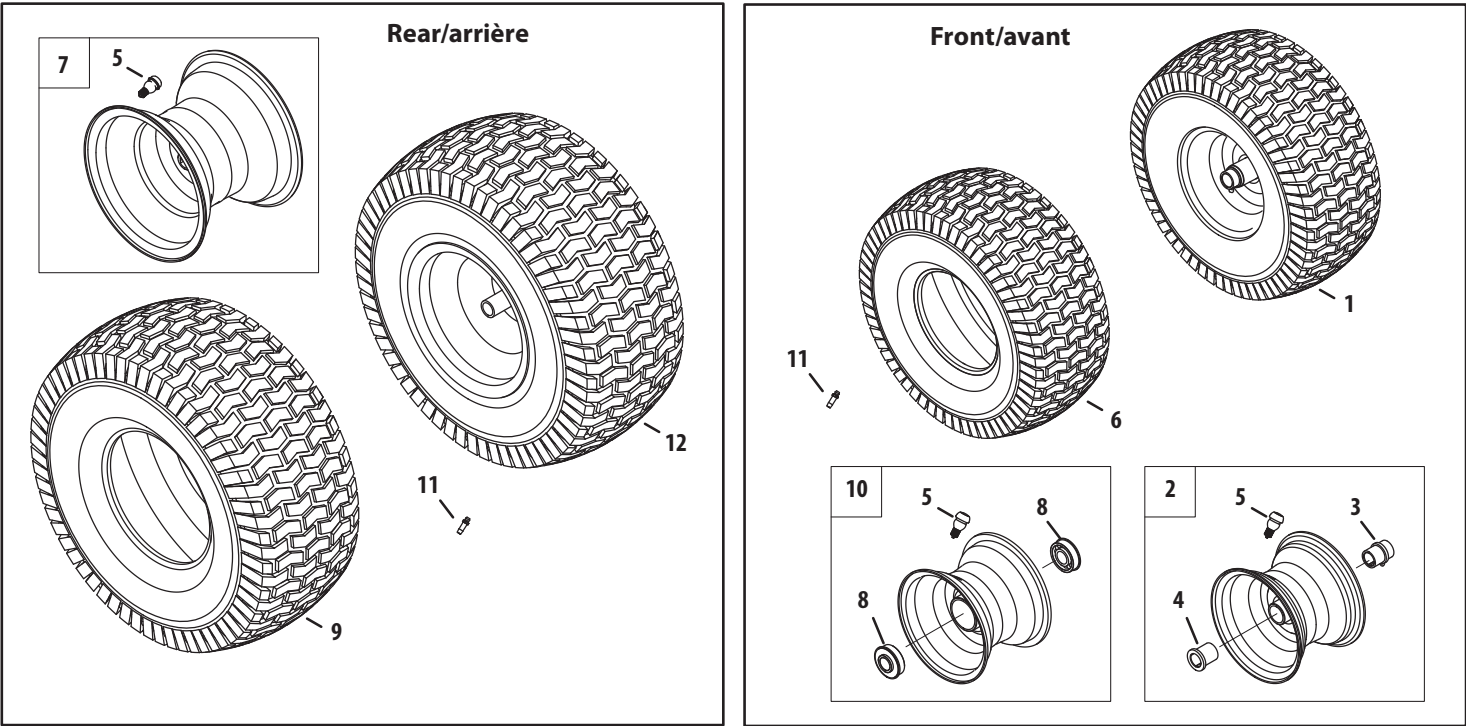

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	634-04406-0931	Wheel Ass'y, 15 x 6 Plst. Brg. (Beige)	Ensemble de roue, 15 x 6 roulement à plastique (beige)
	634-04405-0499	Rim Ass'y, Plst. Brg. (Beige)	Jante, roulement à plastique (beige)
3	741-0990B	Flg. Bearing .760 ID w/fitting	Roulement à collet (avec raccord)
4	741-0516B	Flg. Bearing .760 x 1.0 x 1.20	Roulement à collet 0,760 x 1,0 x 1,20
5	934-0255	Air Valve	Soupape
6	734-1731-0901	Tire	Pneu
7	634-04369-0499	Rim Ass'y, 8.0 x 7.0 x .750 (Beige)	Jante, 8,0 x 7,0 x 0,75 (beige)
8	941-04137	Ball Bearing .750 ID x 1.750 OD	Roulement à billes 0,75 DI x 1,750 DE
9	734-1730-0901	Tire, 20 x 8 x 8 Square Shoulder	Pneu, 20 x 8 x 8 épaule carré
	734-1873-0901	Tire, 20 x 10 x 8 Square Shoulder	Pneu, 20 x 10 x 8 épaule carré
10	934-04091A-0499	Rim Ass'y, Ball Brg. (Beige)	Jante, roulement à billes (beige)
11	737-0224	Grease Fitting	Raccord grasseur
12	634-0104-0931	Wheel Ass'y, 20 x 8 (Beige)	Ensemble de roue, 20 x 8 (beige)
	634-0177-0931	Wheel Ass'y, 20 x 10 (Beige)	Ensemble de roue, 20 x 10 (beige)