

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

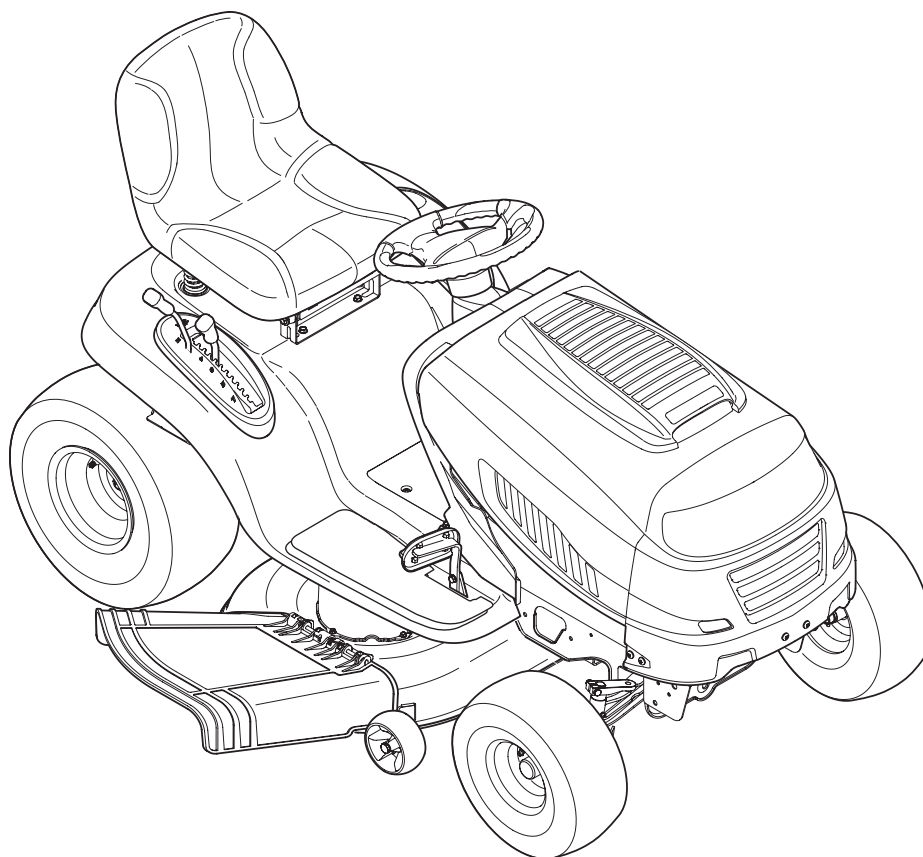

CVT Lawn Tractor — 900 Series Tracteur de pelouse CVT - Série 900

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Hood, Grill and Dash - Style 5</i>	4	<i>Frame & PTO Lift</i>	16
<i>Hood, Grill and Dash - Style K</i>	6	<i>Transmission</i>	18
<i>Hood, Grill and Dash - Style Y/G</i>	8	<i>Mower Deck, 42"</i>	20
<i>Seat & Fender</i>	10	<i>Kohler Engine Accessories</i>	22
<i>Steering Wheel & Front Wheels</i>	12	<i>Wiring Harness Schematic 725-05038</i>	23
<i>Drive</i>	14	<i>Wheels</i>	24

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

Style

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SERIAL NUMBER

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0674	Yellow (Yard-Man)
0709	Dark Green (Mastercraft)	0650	Metallic Red (White Outdoor)
0662	Oyster Gray	0606	Majestic Orange (Columbia)
0638	Red (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)	0689	Polo Green (Bolens)
0691	Black Jack (Yard Machines)		

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

<i>Capot, calandre et tableau de bord – Style 5</i>	<i>4</i>	<i>Châssis et relevage de la prise de force</i>	<i>16</i>
<i>Capot, calandre et tableau de bord – Style K</i>	<i>6</i>	<i>Transmission</i>	<i>18</i>
<i>Capot, calandre et tableau de bord – Style Y/G....</i>	<i>8</i>	<i>Plateau de coupe, 42 po</i>	<i>20</i>
<i>Siège et aile</i>	<i>10</i>	<i>Accessoires des moteurs Kohler</i>	<i>22</i>
<i>Volant et roues avant.....</i>	<i>12</i>	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-05038</i>	<i>23</i>
<i>Entraînement.....</i>	<i>14</i>	<i>Roues</i>	<i>24</i>

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Style

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
0709	Vert foncé (Mastercraft)
0662	Coquille d'huître
0638	Rouge (Yard Machines, Troy-Bilt, MTD)
0691	Noir (Yard Machines)

0674	Jaune (Yard-Man)
0650	Rouge métallique (White Outdoor)
0606	Orange vif (Columbia)
0689	Vert polo (Bolens)

Style 5

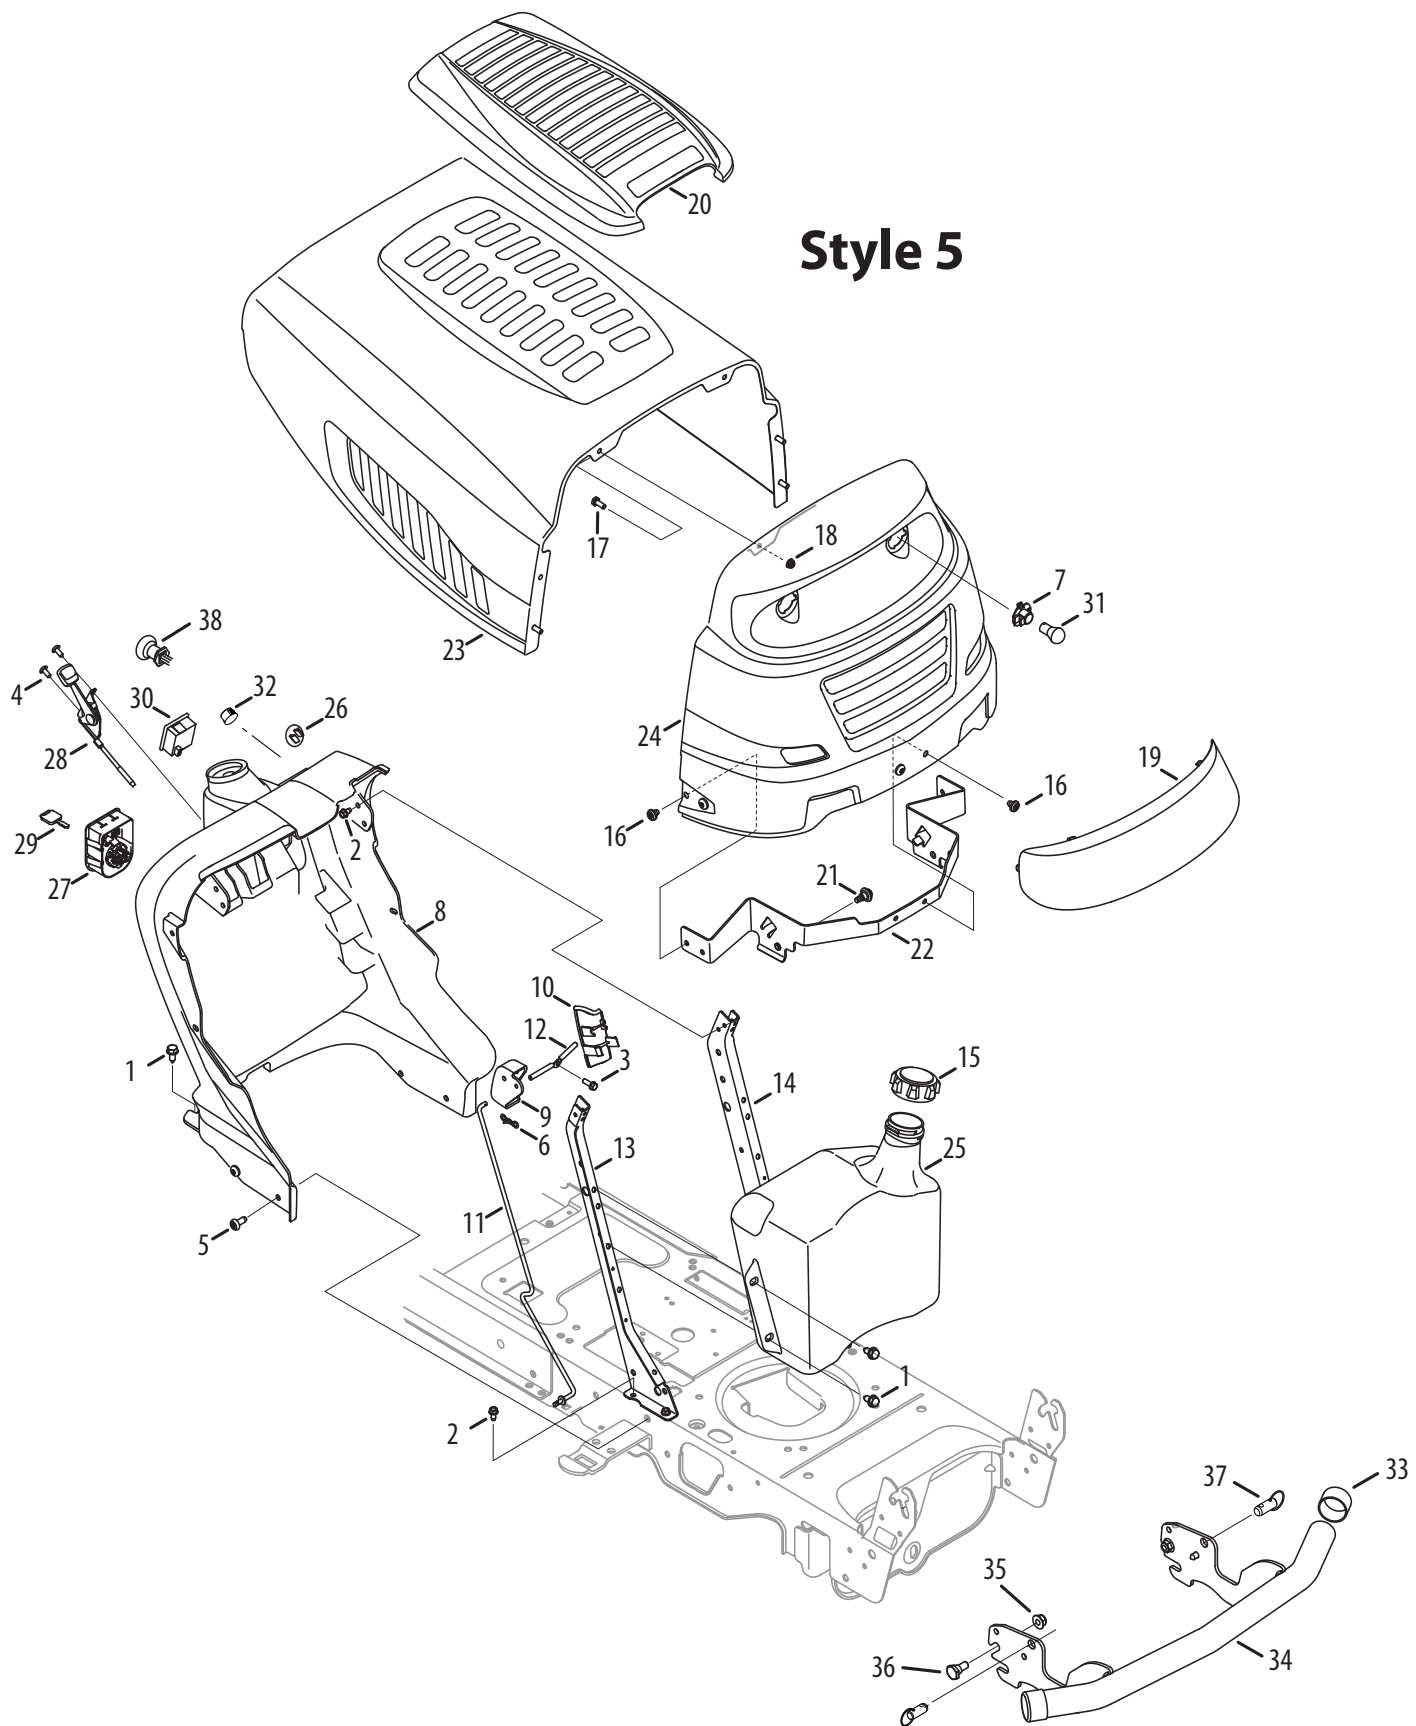

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
2	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
3	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
4	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
5	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
6	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
7	725-1649	Socket	Douille
8	731-06167	Dash Panel	Tableau de bord
9	731-06639	Dash Lever	Levier
10	731-06642	Cruise Control Button	Bouton de régulateur de vitesse
11	747-05008	Control Rod	Tige de commande
12	747-1196	Lever	Levier
13	783-04285F	Support Plate RH	Support CD
14	783-04323F	Support Plate LH	Support CG
15	751-0603A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
16	710-04593	Pan Hd TT Screw 5/16-18 x .375	Vis 5/16-18 x 0,375
17	710-0751	Hex Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 5	Boulon hexagonale 1/4-20 x 0,62 Qual. 5
18	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
19	731-04949A	Lens	Lentille
20	731-05522A	Hood Cover	Capot
21	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
22	783-05454	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
23	783-05683	Hood Style 5	Capot «style 5»
24	783-05685	Grill Style 1 & 5	Grille «style 1» et « style 5 »
25	751-0659D	Fuel Tank 2 Gal.	Réservoir de carburant 2 gal.
26	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
27	725-04230B	Ignition Switch	Interrupteur
28	746-04364	Throttle/Choke Cont. Cable 25" Lg. (Sgl)	Câble l'obturateur et de volet de départ 25 po de lg. (Mono)
	746-04542	Throttle/Choke Cont. Cable 46.5" Lg.(Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 46.5 po de lg. (Deux)
29	725-1745A	Key	Clé
30	725-04036C	Hour Meter	Metre
31	725-0963	Miniature Lamp 12V Socket Type	Ampoule miniature 12V
32	726-04096	Hole Plug	Bouchon
33	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
34	683-04219B	Bumper Assembly	Pare-chocs
35	712-3000	Hex Lock-Nut 3/8-16 Gr.B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
36	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
37	714- 04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50
38	725-1752	Electric PTO Switch	Contacteur de p.d.f. électrique
	625-04096	Wire Harness	Faisceau du fil

Model No./No. de modèle

13A-905
3.11.10

13AV905S504




Style 5


NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Style K

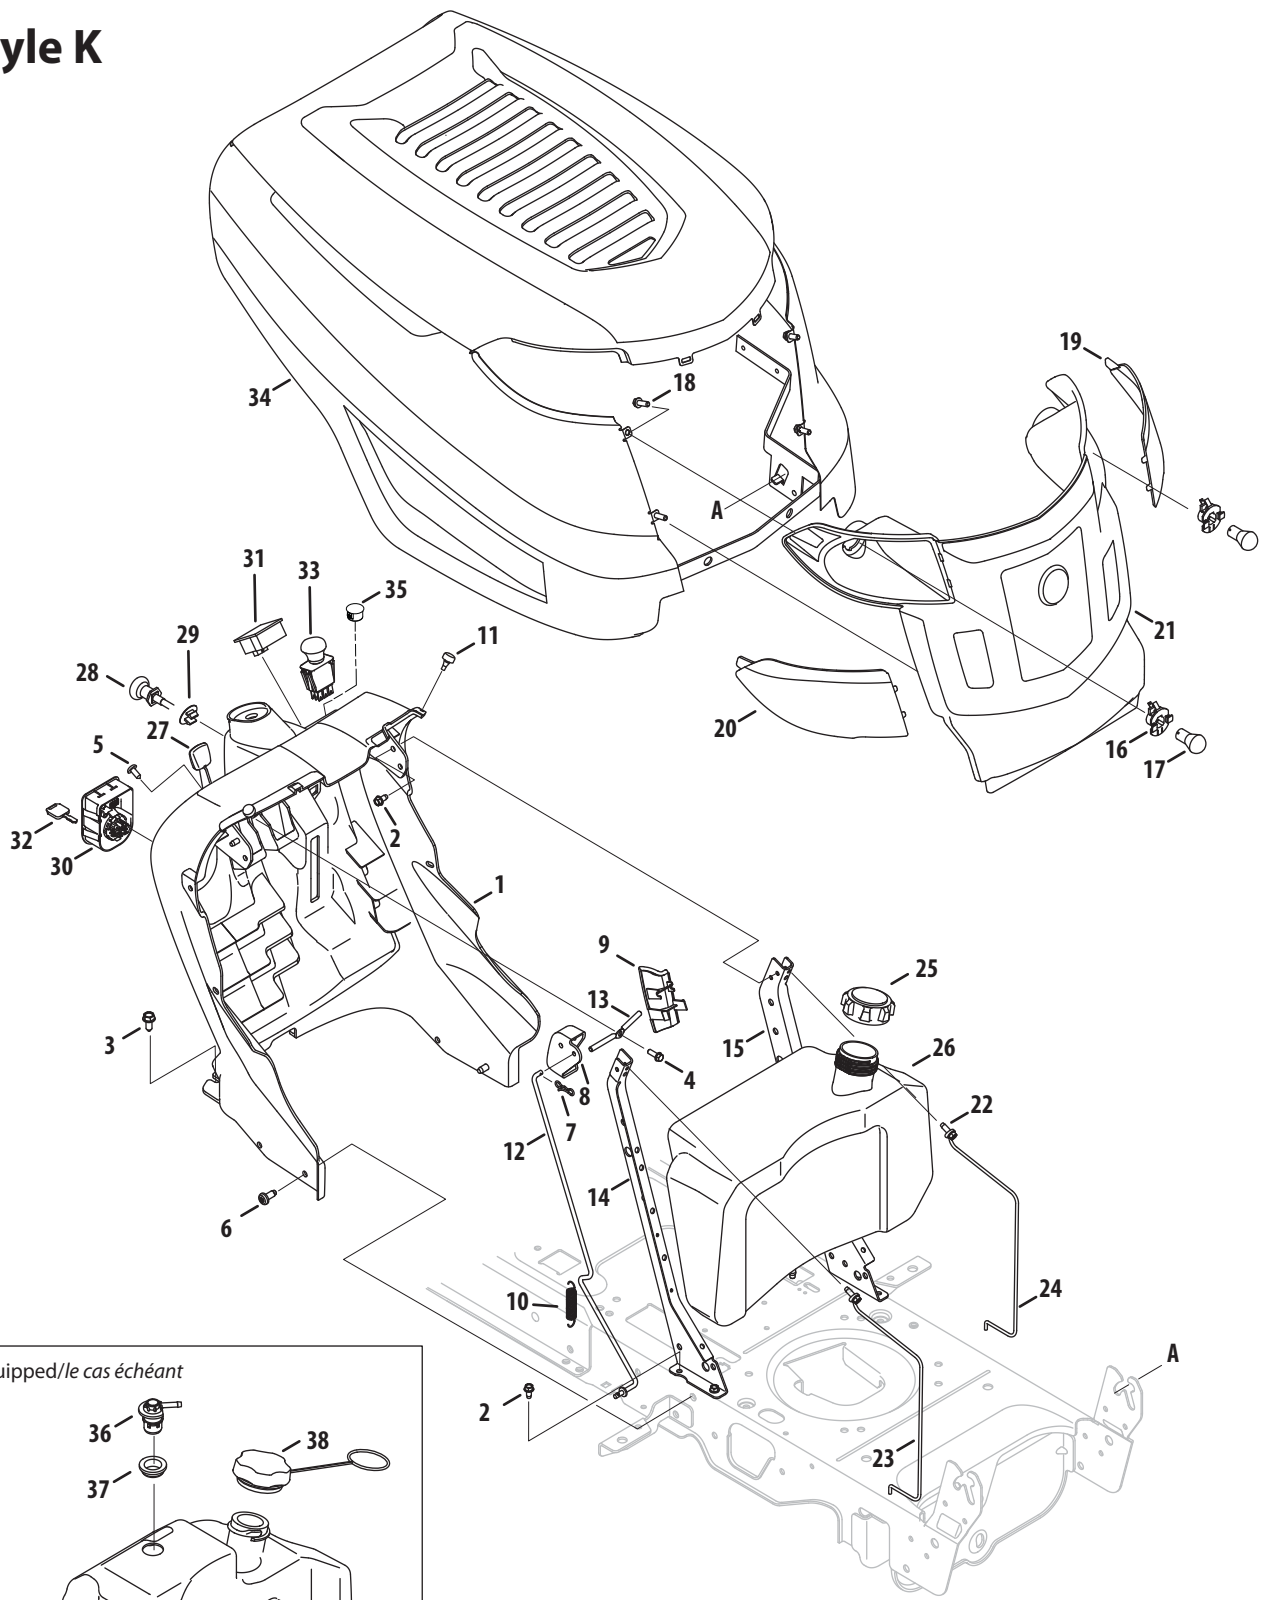

If equipped/le cas échéant

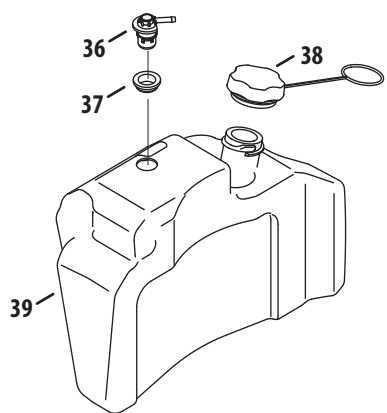

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	731-06166	Dash Panel (Manual PTO)	Tableau de bord (avec p.d.f. manuelle)
1	731-06168	Dash Panel (Elect PTO)	Tableau de bord (avec p.d.f. électrique)
2	710-0599	Screw, 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
3	710-04484	Hex Wash HD S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis auto-taraudeuse hexagonal 5/16-18 x 0,75
4	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.
5	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
6	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
7	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
8	731-06639	Dash Lever	Levier
9	731-06642	Cruise Cover	Couvercle de régulateur de vitesse
10	732-04580	Extension Spring .500 Dia. x 2.733" Lg.	Ressort d'extension 0,50 diam. x 2,733 po de lg.
11	735-0271A	Bumper	Pare-chocs
12	747-05008	Control Rod	Tige de la commande
13	747-1196	Pivot Rod	Tige de pivot
14	783-04285F	RH Dash Support Plate	Support CD - tableau de bord CD
15	783-04323F	LH Dash Support Plate	Support de tablier CG
16	925-1649	Lamp Socket	Douille
17	925-0963	Lamp	Phare
18	710-05108	Screw 1/4 x .75	Vis 1/4 x 0,75
19	731-06095	Lens LH	Lentille CG
20	731-06096	Lens RH	Lentille CD
21	631-04272	Grille Style "K"	Grille style « K »
22	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
23	747-04161	LH Support Rod	Support de tige CG
24	747-04946	RH Support Rod	Support de tige CD
25	751-0603A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
26	751-10609	Fuel Tank 2.5 Gal.	Réservoir de carburant 2,53 gal.
27	746-04364	Throttle/Choke Cont. Cable (Single Cyl.)	Câble l'obturateur et de volet de départ (mono)
	946-04417	Throttle Control Cable (Kohler Twin)	Câble l'obturateur (Deux Kohler)
28	946-1085A	Choke Cable (Kohler Twin)	Câble de la volet de départ (Deux Kohler)
29	731-1999	Choke Plug (Single Cyl.)	Bouchon-volet de départ (mono)
30	925-04230B	Module Ignition Switch	Interrupteur
31	925-04036C	Systems Ind. Monitor w/Hr. Meter	Écran de contrôle avec mètre
	925-04156	Ammeter, Indicator	Ammeter
32	925-1745A	Key	Clavette
33	925-04174	Electric PTO Switch (Electric PTO Only)	Interrupteur d'électrique prise de force
34	683-04441	Hood Style "K"	Capot «style K»
35	726-04096	Cap	Capuchon
36	751-12118	Rollover Valve	Soupape
37	735-04081	Rubber Grommet	« Grummet »
38	951-12182	Cap-Fuel (w/hoop)	Capuchon d'essence
39	951-04309	Tank Ass'y	Réservoir de carburant
	625-04105	Harness (Man PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de manuelle/RMC/ammètre)

13A-90K
3.22.11

Model No./No. de modèle

13AV905S504

↑
Style 5

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.



REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Model No./No. de modèle

13AV90GS897


↑
Style G

Style Y


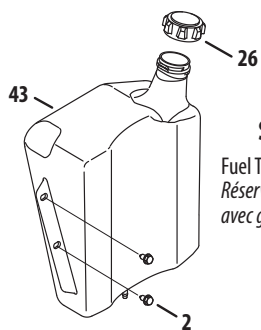
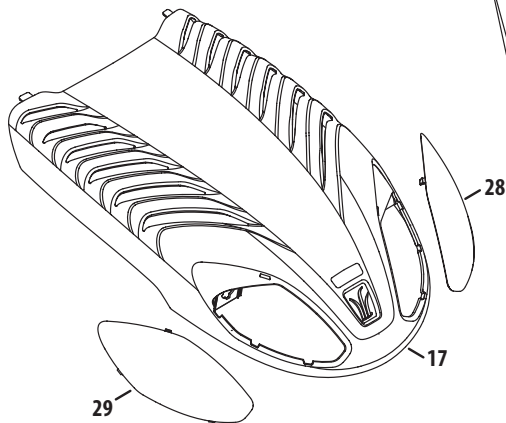


Style Y

Fuel Tank with top fill/
Réservoir de carburant
avec goulot sur le haut

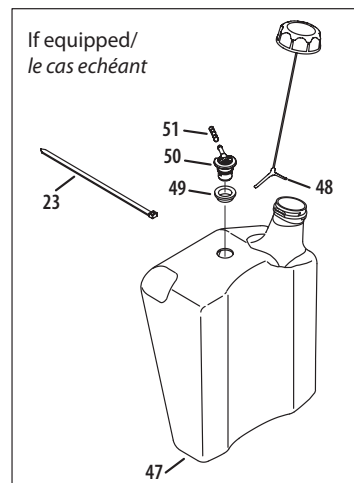


Style G

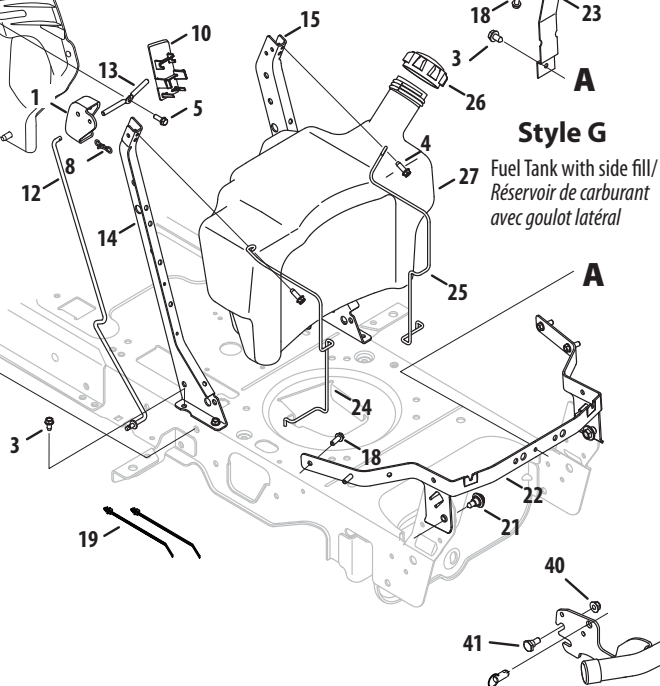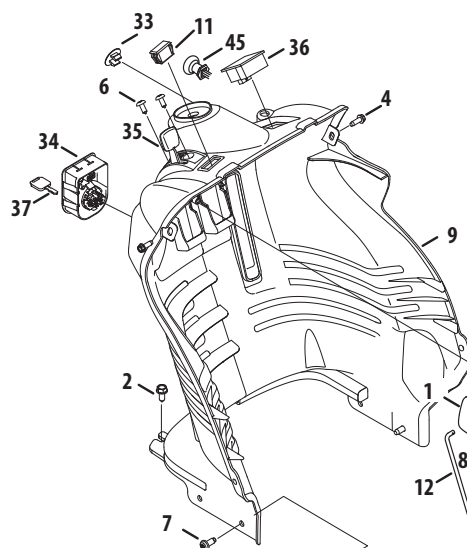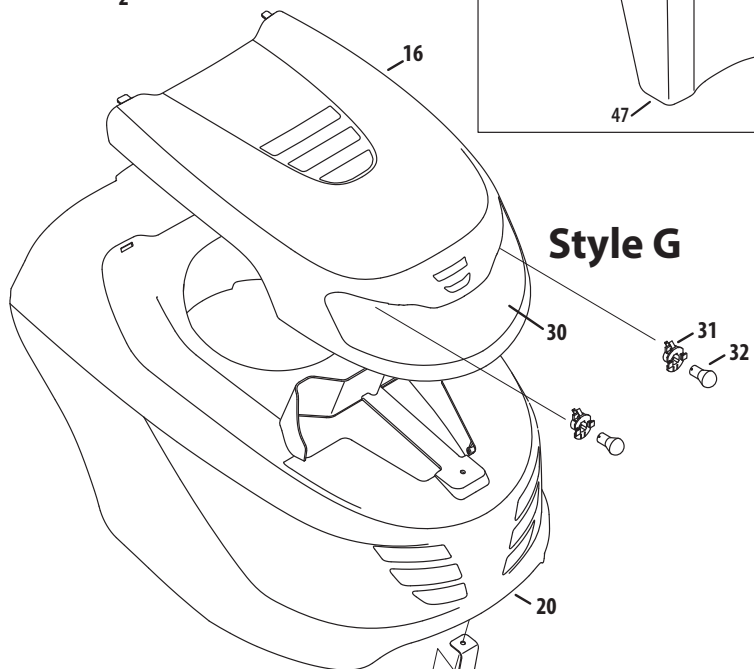

Style G

Fuel Tank with side fill/
Réservoir de carburant
avec goulot latéral

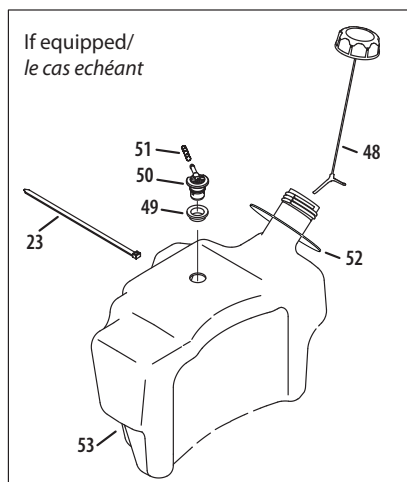


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-04353A	Dash Lever	Levier de la tableau de bord
2	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
3	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
4	710-0642	Hex TT Screw 1/4-20 x .75	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75
5	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
6	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
7	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
9	931-06495	Dash Panel (Man. PTO w/fuel level window)	Tableau de bord (p.d.f. de manuelle avec fenêtre de niveau de carburant)
	731-06619	Dash Panel (Man. PTO w/o fuel level window)	Tableau de bord (p.d.f. de manuelle sans fenêtre de niveau de carburant)
	931-06621	Dash Panel (Elect. PTO w/ fuel level window)	Tableau de bord (p.d.f. de électrique avec fenêtre de niveau de carburant)
	731-06620	Dash Panel (Elect. PTO w/o fuel level window)	Tableau de bord (p.d.f. de électrique sans fenêtre de niveau de carburant)
10	731-06643	Cruise Cover Y/G Style	Couvercle
11	731-07042	Light Switch Cap	Capuchon
12	747-05008	Latch Control Rod	Tige
13	747-1155	Pivot Rod	Tige de pivot
14	783-04285F	RH Dash Support Plate	Support CD - tableau de bord
15	783-04323F	LH Dash Support Plate (not shown)	Support de tablier CG (non illustrée)
16	931-04308	Upper "G" Style Hood	Capot «style G»
17	731-06474	Upper "Y" Style Hood	Capot «style Y»
18	710-05108	Screw, Bos, 1/4 Dia. x .75	Vis, Box 1/4 diam. x 0,75
19	926-0154	Cable Tie	Attache câble
20	731-06538	"G" Style Hood (w/side fill fuel tank)	Capot «style G» (avec réservoir de carburant avec goulot latéral)
	731-06484	"Y" Style Hood (w/top fill fuel tank)	Capot «style Y» (avec réservoir de carburant avec goulot sur le haut)
21	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
22	783-04606C	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
23	783-06117	Hood Support Bracket	Support
24	747-05049	Tank Support Rod RH	Tige de support CD
25	747-05050	Tank Support Rod LH	Tige de support CG
26	751-0603A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
27	751-10573	Fuel Tank 2.75 Gal. (side fill)	Réservoir de carburant 2,75 gal.
28	731-06540	Lens LH - Style "Y"	Lentille CG - « style Y »
29	731-06539	Lens RH - Style "Y"	Lentille CD - « style Y »
30	731-06564	Lens (Style G)	Lentille (Style «G»)
	777X43285	Reflector Label	Étiquette réflecteur
31	725-1649	Socket	Douille
32	725-0963	Miniature Lamp 12V Socket Type	Ampoule miniature 12V
33	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
34	725-04230B	Key Switch Module	Interrupteur
35	746-04364	Throttle/Choke Cont. Cable 25" Lg. (Single)	Câble l'obturateur et de volet de départ 25 po de lg. (Mono)
	746-04542	Throttle/Choke Cont. Cable 46.5" Lg.(Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 46.5 po de lg. (Deux)
36	725-04036C	Ammeter	Ammeter
37	725-1745A	Ignition Key w/Plastic Cover	Clé de contact et capuchon en plastique
	725-1744A	Ignition Key w/o Plastic Cover	Clé de contact sans capuchon en plastique
38	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
39	683-04219B	Bumper Assembly	Pare-chocs
40	712-3000	Hex Lock-Nut 3/8-16 Gr.B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
41	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
42	714- 04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50
43	751-0659D	Fuel Tank 2.0 Gal. (top fill)	Réservoir de carburant 2,0 gal.(avec réservoir de carburant avec goulot sur le haut)
	751-0658E	Fuel Tank 3.0 Gal. (top fill)	Réservoir de carburant 3,0 gal.(avec réserv
45	725-1752	Electric PTO Switch	Contacteur de p.d.f. électrique
46	726-0230	Cable Tie	Attache câble
47	951-04308	Tank Ass'y 1.36 Gal.	Réservoir de carburant 1,50 gal.
48	951-12179	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
49	735-04081	Rubber Grommet	« Grummet »
50	751-12118	Rollover Valve	Soupape
51	751-12089	Hose Vent	Tuyau
52	735-04170	Fuel Gasket	Joint
53	951-04312	Fuel Tank 2.06 Gal. (side fill)	Réservoir de carburant 2,06 gal.
	625-04105	Harness (Man PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de manuelle/RMC/ammètre)
	625-04104	Harness (Elect. PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de électrique/RMC/ammètre)

13A-90Y_GA
3.22.11

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

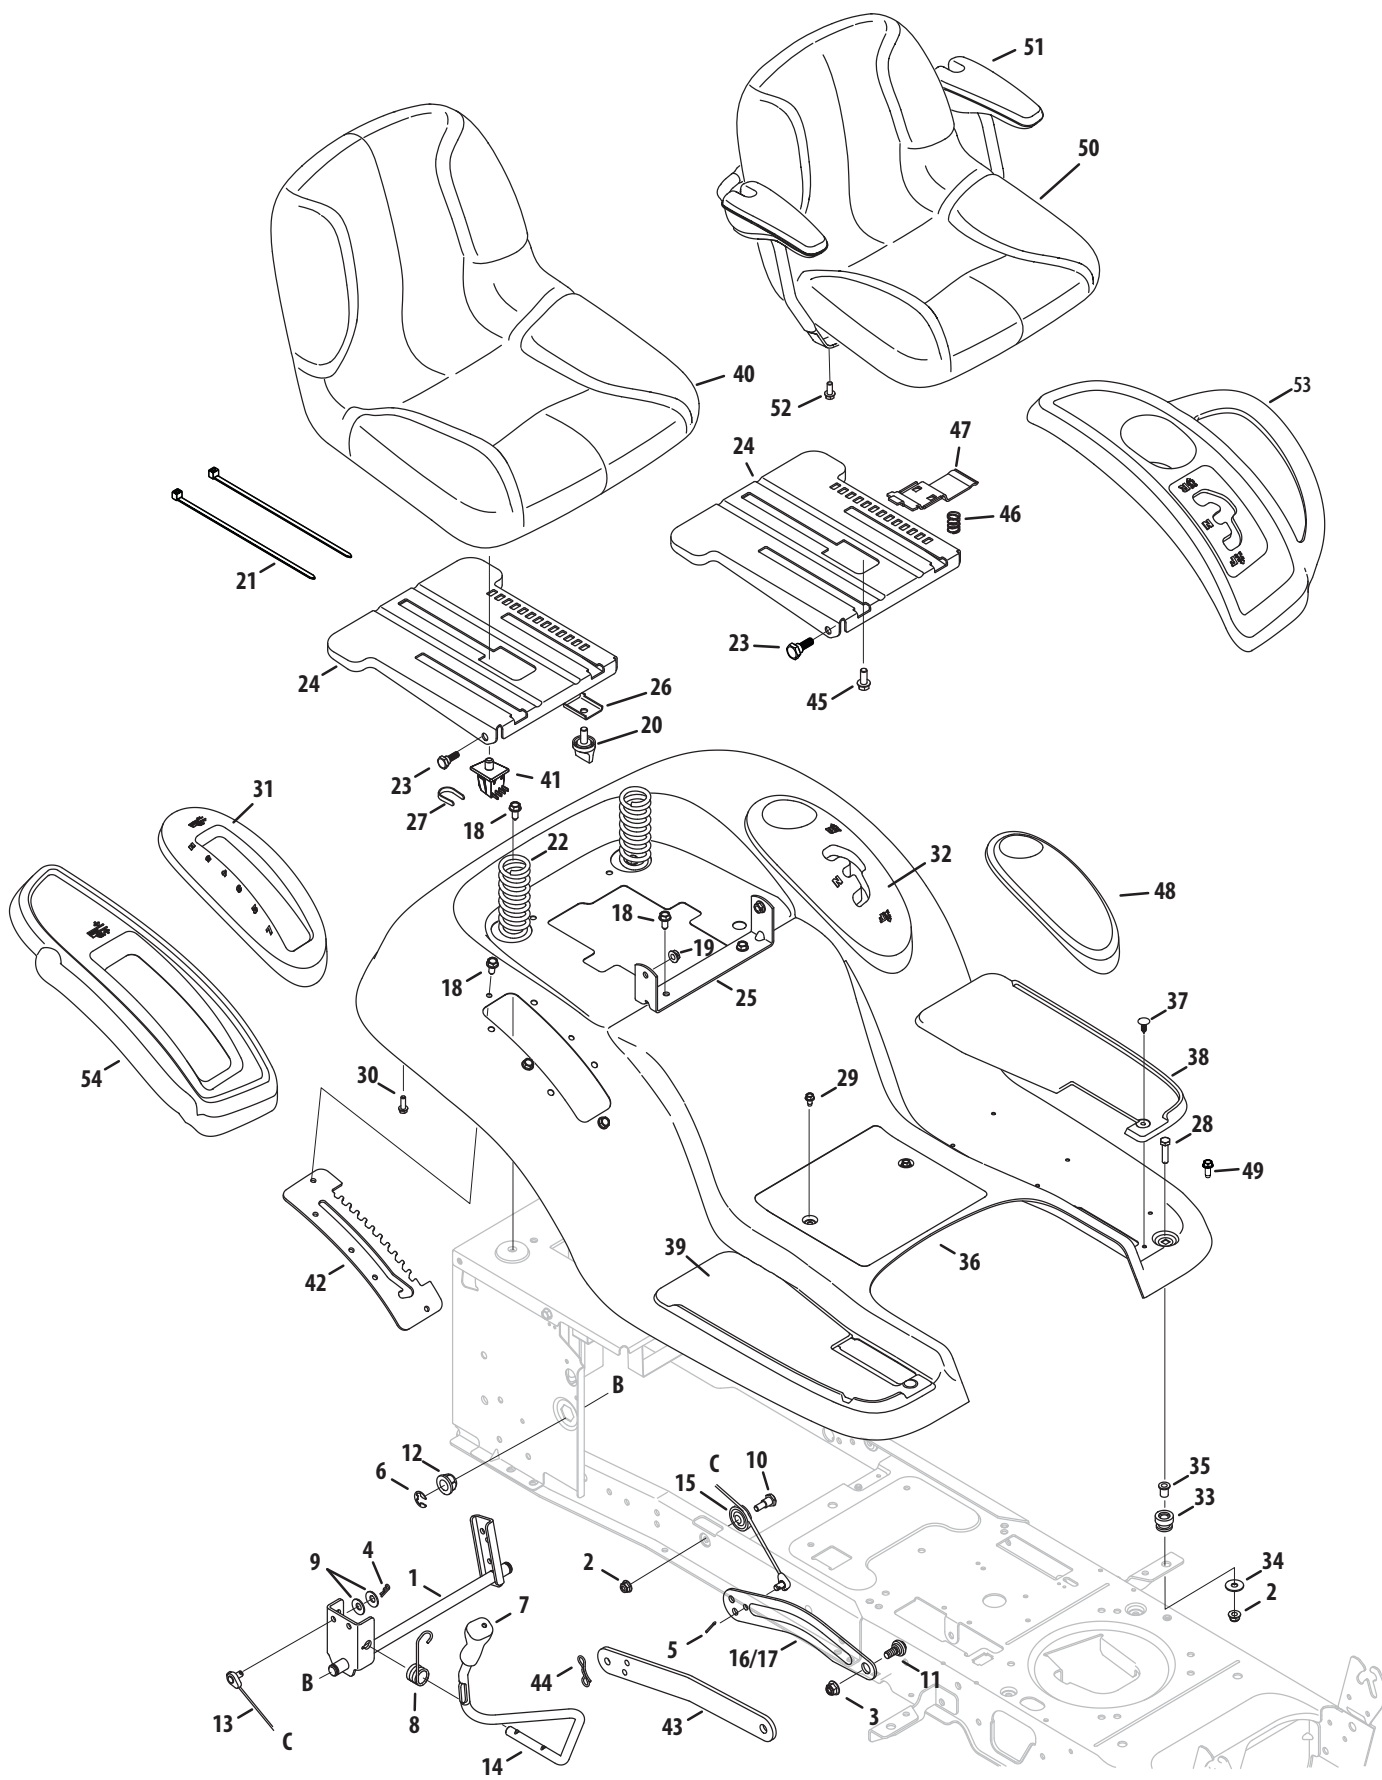


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04223	Lift Shaft Ass'y	Arbre de relevage
2	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
3	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
4	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
5	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
6	716-0106A	E-ring .625 Shaft	Arbre 0,625
7	720-0311	Handle Grip	Poignée
8	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
9	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
10	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
11	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25 (46"/50")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (46 po/50 po)
11	738-04130	Shoulder Bolt 3/8-16 x .625 (38"/42")	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,625 (38 po/42 po)
12	941-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
13	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
14	747-04962A	Lift Handle	Poignée de relevage
15	756-04331	Roller Pulley	Poulie à roulement
16	783-04494C	Lift Arm RH	Bras de relevage CD
17	783-04711C	Lift Arm LH	Bras de relevage CG
18	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
19	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
20	720-04061	Knob	Bouton
21	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
22	732-04849	Compression Spring 1.50 x 3.9 x .20	Ressort de compression 1,50 x 3,9 x 0,20
23	938-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
24	783-06049	Seat Mounting Bracket	Support de montage du siège
25	783-06088	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
26	783-06266	Seat Bracket, Knob adjustment	Support du siège
27	783-06448	Switch Retain ing Clip	Attache
28	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
29	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
30	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
31	731-06795	Lift Lever Cover	Couvercle
32	931-2104C	Shift Lever Cover	Couvercle de levier de changement de vitesse
33	735-0690	Grommet .4375 ID x .75	«Grummet» 0,4375 x 0,75
34	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate .344 DI x 1.0
35	750-3310	Flange Spacer .3125 x .4375 x .625	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625
36	783-06259	Fender	Aile
	783-06235	Fender (used with fender covers)	Aile (utilisez avec couvercle de aile)
37	726-3046	Foot Pad Clips	Attaches de pedale
38	735-04138	Foot Pad LH	Patin de pied CG
39	735-04158	Foot Pad RH	Patin de pied CD
40	757-04086	Seat, High Back, Black	Siège, noir
	757-04087	Seat, High Back, Yellow	Siège, jaune
	757-04131	Seat, High Back Cloth, Black Cub	Siège, noir, Cub
	757-04129	Seat, Med Back Cloth, Black Cub	Siège, noir, Cub
41	725-05013	Seat Switch	Contacteur du siège
42	783-06443	Lift Bracket 6 positions (w/man pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06548	Lift Bracket 6 positions (w/electric pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. électrique)
	783-06039	Lift Bracket 12 positions (w/man pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. manuelle)
	783-06181	Lift Bracket 12 positions (w/electric pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. électrique)
43	783-05546A	Lift Link (46"/50")	Maillon de relevage (46 po/50 po)
44	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin (46")	Goupille fendue (46 po)
45	710-04482	Hex. Hd. Flg. Scr. 3/8-16 x .875	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875
46	732-04563	Compression Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
47	783-06050	Seat Adjustment Lever	Levier
48	731-1993A	Cover (Hydrostatic Models only)	Couvercle (Modèles avec hydrostatique seulement)
49	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Gr. F Nyl.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 Qual. F Nylon
50	757-04090	Seat, High Back, Black (w/armrest option)	Siège, noir (avec en option accoudoir)
	757-04132	Seat, High Back, Blk Cloth (Cub) (w/armrest option)	Siège, noir (Cub) (avec en option accoudoir)
51	757-04046	Arm Rest (incl. R&L)	Accoudoir (comprend les gauche et droite)
52	710-1611B	Pan TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
53	731-05515B	Fender Cover LH	Aile couvercle CG
54	731-06754	Fender Cover RH	Aile couvercle CD
55	710-0932	Carriage Bolt 14-20 x 1.0	Boulon ordinaire 1/4-20 x 1,0
56	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex. 1/4-20

13A-903
3.16.11

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

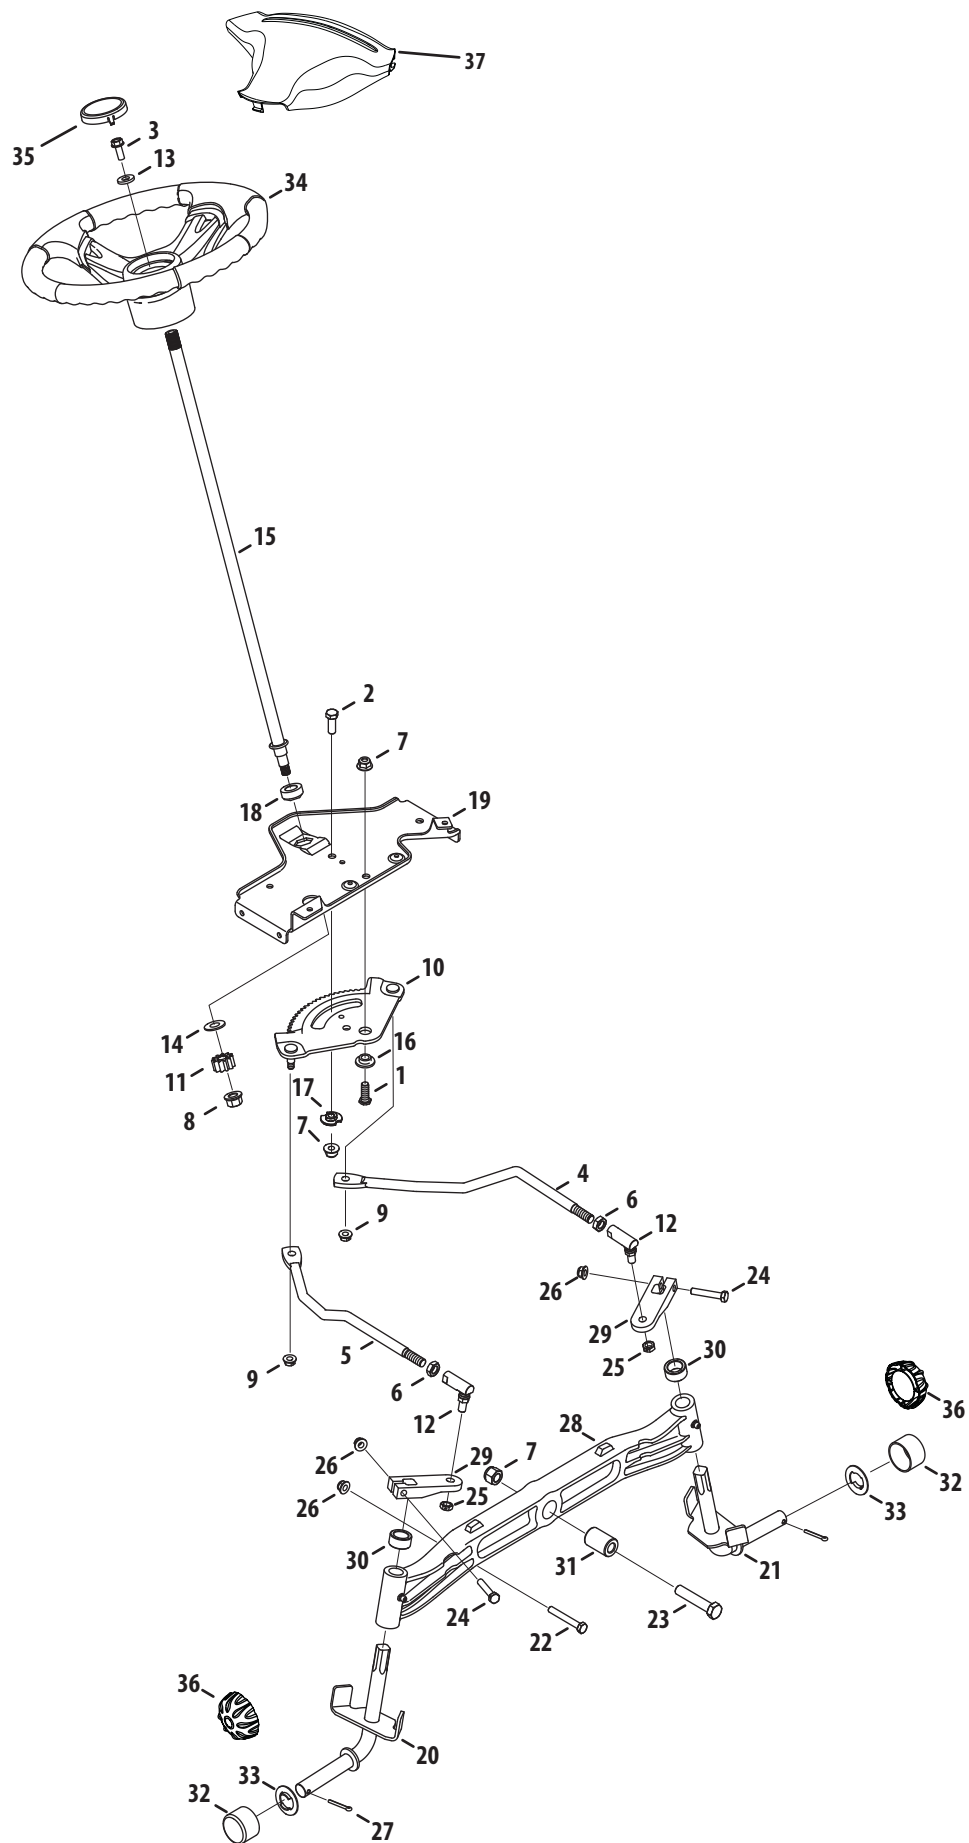

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
2	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00
3	710-0643	Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
	710-0650	Hex Wash Tap 5/16-18 x .875 (Cub)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875 (Cub)
4	711-04998	Link, Drag LH	Articulation d'attelage CG
5	711-04999	Link, Drag RH	Articulation d'attelage CD
6	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
8	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
10	717-1550F	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boitier de direction, rapport de 11/90
11	717-1554	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
12	923-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
13	936-3004	Flat Washer .406 ID x .875 DE x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105
14	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
15	738-04263	Steering Shaft .625 OD x 24.25	Arbre de direction 0,625 x 24,25
	738-04262	Steering Shaft .625 OD x 25.00	Arbre de direction 0,625 x 25,00
16	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
17	738-04364B	Spacer .38x 1.375 Special	Entretoise 0,38 x 1,375 speciale
18	741-04237B	Hex Flange Bearing 5/8	Palier à collet 5/8
19	783-06043	Steering Support Bracket	Support
20	938-04034	Axle Ass'y RH .750 Dia. (46" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (46 po)
*	638-04032	Axle Ass'y RH .750 Dia. (42" Deck *)	Essieu CD 0,750 diam. (42 po *)
**	638-04021	Axle Ass'y RH .750 Dia. (42" Deck **)	Essieu CD 0,750 diam. (42 po **)
	638-04036	Axle Ass'y RH .750 Dia. (50" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (50 po)
	638-04040	Axle Ass'y RH .750 Dia. (54" Deck)	Essieu CD 0,750 diam. (54 po)
21	638-04035P	Axle Ass'y LH .750 Dia. (46" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (46 po)
*	638-04033	Axle Ass'y LH .750 Dia. (42" Deck *)	Essieu CG 0,750 diam. (42 po *)
**	638-04027	Axle Ass'y LH .750 Dia. (42" Deck **)	Essieu CG 0,750 diam. (42 po **)
	638-04037	Axle Ass'y LH .750 Dia. (50" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (50 po)
	638-04041	Axle Ass'y LH .750 Dia. (54" Deck)	Essieu CG 0,750 diam. (54 po)
22	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
23	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
24	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
25	912-0214	Hex Cent L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
26	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
27	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia.	Goupille fendue 5/32 po diam.
28	719-04413A	Pivot Bar (cast)	Barre de pivot (fonte)
29	748-04065	Steering Block	Bras de direction
30	748-04068	Spacer .710 ID x .125 OD x .56	Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56
31	750-05280	Spacer .385 x 1.0 x 1.5075	Entretoise 0,385 x 1,0 x 1,5075
32	731-05674	Hub Cap	Enjoliveur
33	736-04228A	Flat Washer .350 x 1.559 x .062	Rondelle plate 0,350 x 1,559 x 0,062
34	631-04028	Steering Wheel, Standard Grip	Volant, poignée reguliere
	631-04008A	Steering Wheel, Softgrip	Volant, poignée
35	731-04040	Steering Wheel Cap (spig) logo	Capuchon du volant - avec logo
	731-04039	Steering Wheel Cap (w/o spig) logo	Capuchon du volant - sans logo
36	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
37	731-04532B	Steering Wheel Cover (Cub)	Couvercle du volant (Cub)
	731-04065A	Steering Wheel Cover (w/sprigs)	Couvercle du volant


13A-901
3.16.11

* 42" Deck with 2 wheel mounts/Tablier de 42 po avec 2 supports de roue

** 42" Deck with 4 wheel mounts/Tablier de 42 po avec 4 supports de roue

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

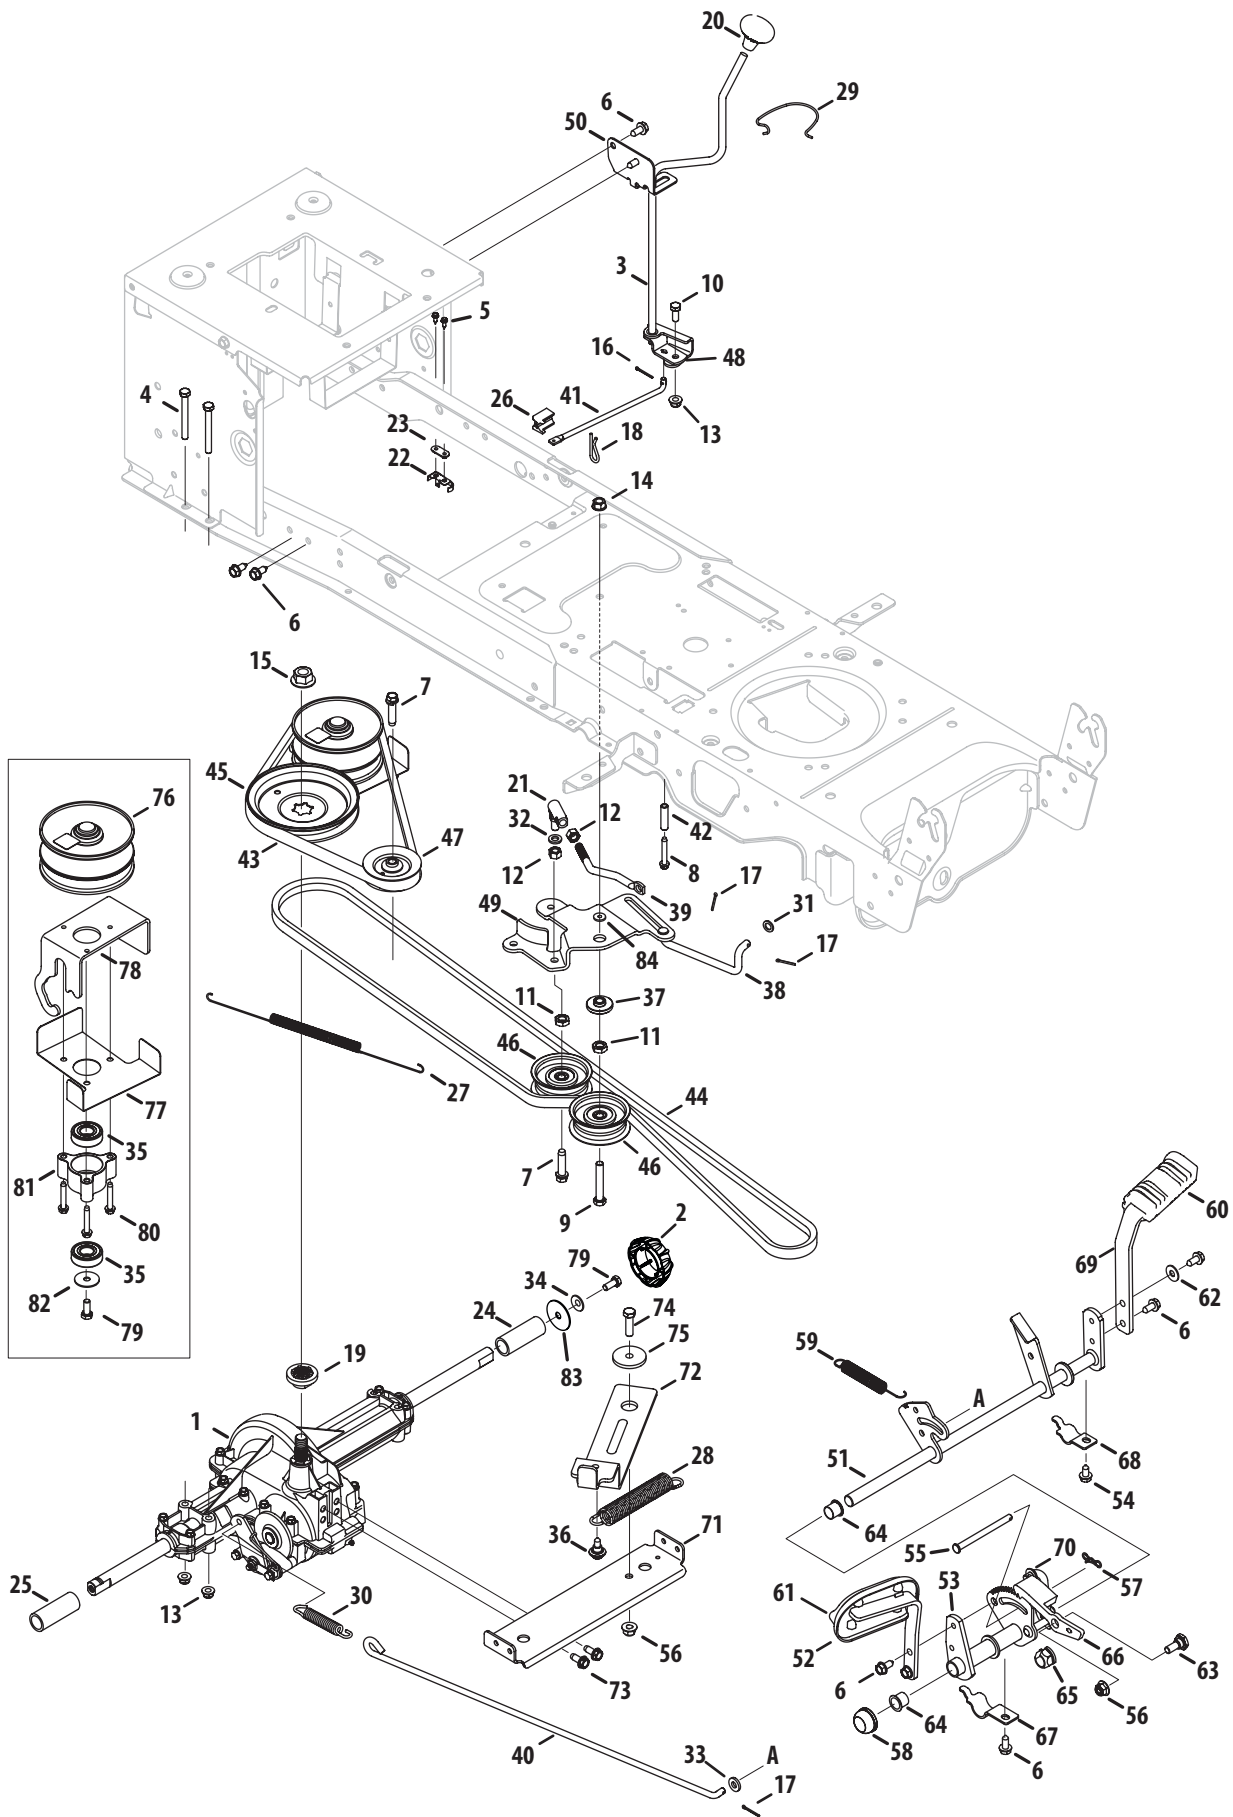


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04566	Transaxle Ass'y	Transessieu
2	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
3	647-04035	Shift Lever Ass'y	Ensemble de levier de changement
4	710-0176	Hex Scr 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hexagonale 5/16 x 2,75
5	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée no. 8-0,50
6	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
8	710-1026	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.75	Vis taraudée 1/4-20 x 1,75
9	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
10	710-3025	Screw-Hex Cap	Vis à tête hex
11	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
12	712-0241	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
14	912-0431	Hex. Flanged L-Nut 3/8-16 Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
15	712-0700	Flange Nut	Écrou
16	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
17	914-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
18	914-0209	Cotter Pin	Goupille fendue
19	718-04407	Hub, 5/8" spline	Moyeu
20	720-04028	Shift Knob	Bouton du levier de vitesses
21	923-3018	Drag Link Ball Joint	Joint à rotule
22	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
23	926-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
24	731-04602	Sleeve, .758 x .821 x 3.3125	Manchon 0,758 x 0,821 x 3,3125
25	731-04604	Sleeve, .758 x .821 x 2.4375	Manchon, 0,758 x 0,821 x 2,4375
26	731-06894	Shift Plate Bearing	Roulement
27	732-04612	Extension Spring .70 OD x 12.0	Ressort d'extension 0,70 x 12,0
28	732-04616B	Extension Spring .97 OD x 6.18	Ressort d'extension 0,97 x 6,18
29	732-0525	Complete Spring Clip	Attache de ressort
30	732-0716D	Extension Spring .59 OD x 4.0	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,0
31	936-0140	Flat Washer .385 ID x .62 OD x .06	Rondelle frein 0,385 DI x 0,62 DE x 0,06
32	936-0169	L-Wash 3/8 ID	Rondelle 3/8 DI
33	936-3008	Flat Washer .312 ID x .75 OD	Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE
34	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
35	941-0600	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes 17 x 40 x 12
36	738-04091A	Shoulder Screw 5/16-18, .43 x .29	Vis à épaulement 5/16-18 x 0,43 x 0,29
37	738-04420	Shoulder Spacer 1.375 x .380 x .183	Entretoise 1,375 x 0,380 x 0,183
38	747-04957A	Footpedal Bypass Rod	Tige
39	747-04959A	Idler Adjustment Rod	Tige de regulation
40	747-04984	Brake Rod	Tige du frein
41	747-05109	Shift Rod	Tige de changement de vitesses
42	750-04456	Spacer .260 x .372 x 1.420	Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,420
43	954-04208	V-Belt	Courroie trapezoïdale
44	954-0467A	V-Belt	Courroie trapezoïdale
45	956-04002	Pulley, V-Type, 7.25 dia.	Poulie 7,25 diam.
46	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
47	756-04325	Idler Pulley V-Type x 3.06	Poulie tendeur 3,06
48	783-04595A	Shift Adjustment Bracket	Support
49	783-06027A	Idler Bracket (Centre Double)	Support du tendeur
50	783-06132	Shift Bracket F-N-R	Support de changement de vitesses
51	647-04152B	Brake Control Ass'y	Commande du frein
52	683-0266	AutoDrive Pedal Assembly	Pédale AutoDrive
53	683-04489	Pedal Bracket Assembly	Support
54	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
55	711-05068	Clevis Pin 5/16 x 3.985	Axe de chape 5/16 x
56	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
57	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
58	726-0214	Push Cap 5/8" Dia Rod	Chapeau à enfoncer dia 5/8 po
59	732-04587	Extension Spring .63 dia. x 4.95	Ressort d'extneion 0,63 diam. x 4,95
60	735-04136	Brake Pedal Pad	Patin de pédale
61	735-0662	AutoDrive Pedal Pad	Patin de pédale AutoDrive
62	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
63	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
64	741-0495	Nyliner Flanged Brg.	Roulement nyliner
65	741-3065B	Hex Flanged Bearing .628 ID	Palier à collet 0,628 DI
66	748-04203	Cruise Latch	Loquet
67	783-05914	Pedal Strap Support Bracket	Support
68	783-05940	Pedal Strap Support Bracket	Support
69	783-06103A	Brake Pedal Bracket	Support
70	783-06278	Reinforcement Plate Bracket	Support
71	683-04520	Transmission Bracket Assembly	Ensemble de support de la transessieu
72	683-04521	Idler Bracket Ass'y	Support de tendeur
73	710-1260A	Hex Wash. Hd. Scr. 5/16-18 x .75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 po de lg
74	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
75	738-04162A	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
76	656-04015A	Variable Speed Pulley Assembly 4.75 OD	Poulie
77	683-04522	Belt Keeper Ass'y	Protecteur de la courroie
78	683-04612	Variable Bracket Ass'y	Support
79	710-0627	Hex L-Bolt 5/16-24 x .75 Gr. 5	Boulon hex 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
80	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex et rond. 1/4-20 x 1,
81	718-04261	Bearing Cup	Bague de roulement
82	736-0362	Flat Washer .22 ID x 1.25	Rondelle plate 0,22 DI x 1,25
83	736-0430	Flat Washer, .350 x 1.59 x .062	Rondelle plate de 0,350 x 1,59 x 0,062 po
84	936-0344	Flat Washer .385 x 1.0 x .03	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,03

13A-906
3.18.11

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

Manual PTO/ Prise de force manuelle

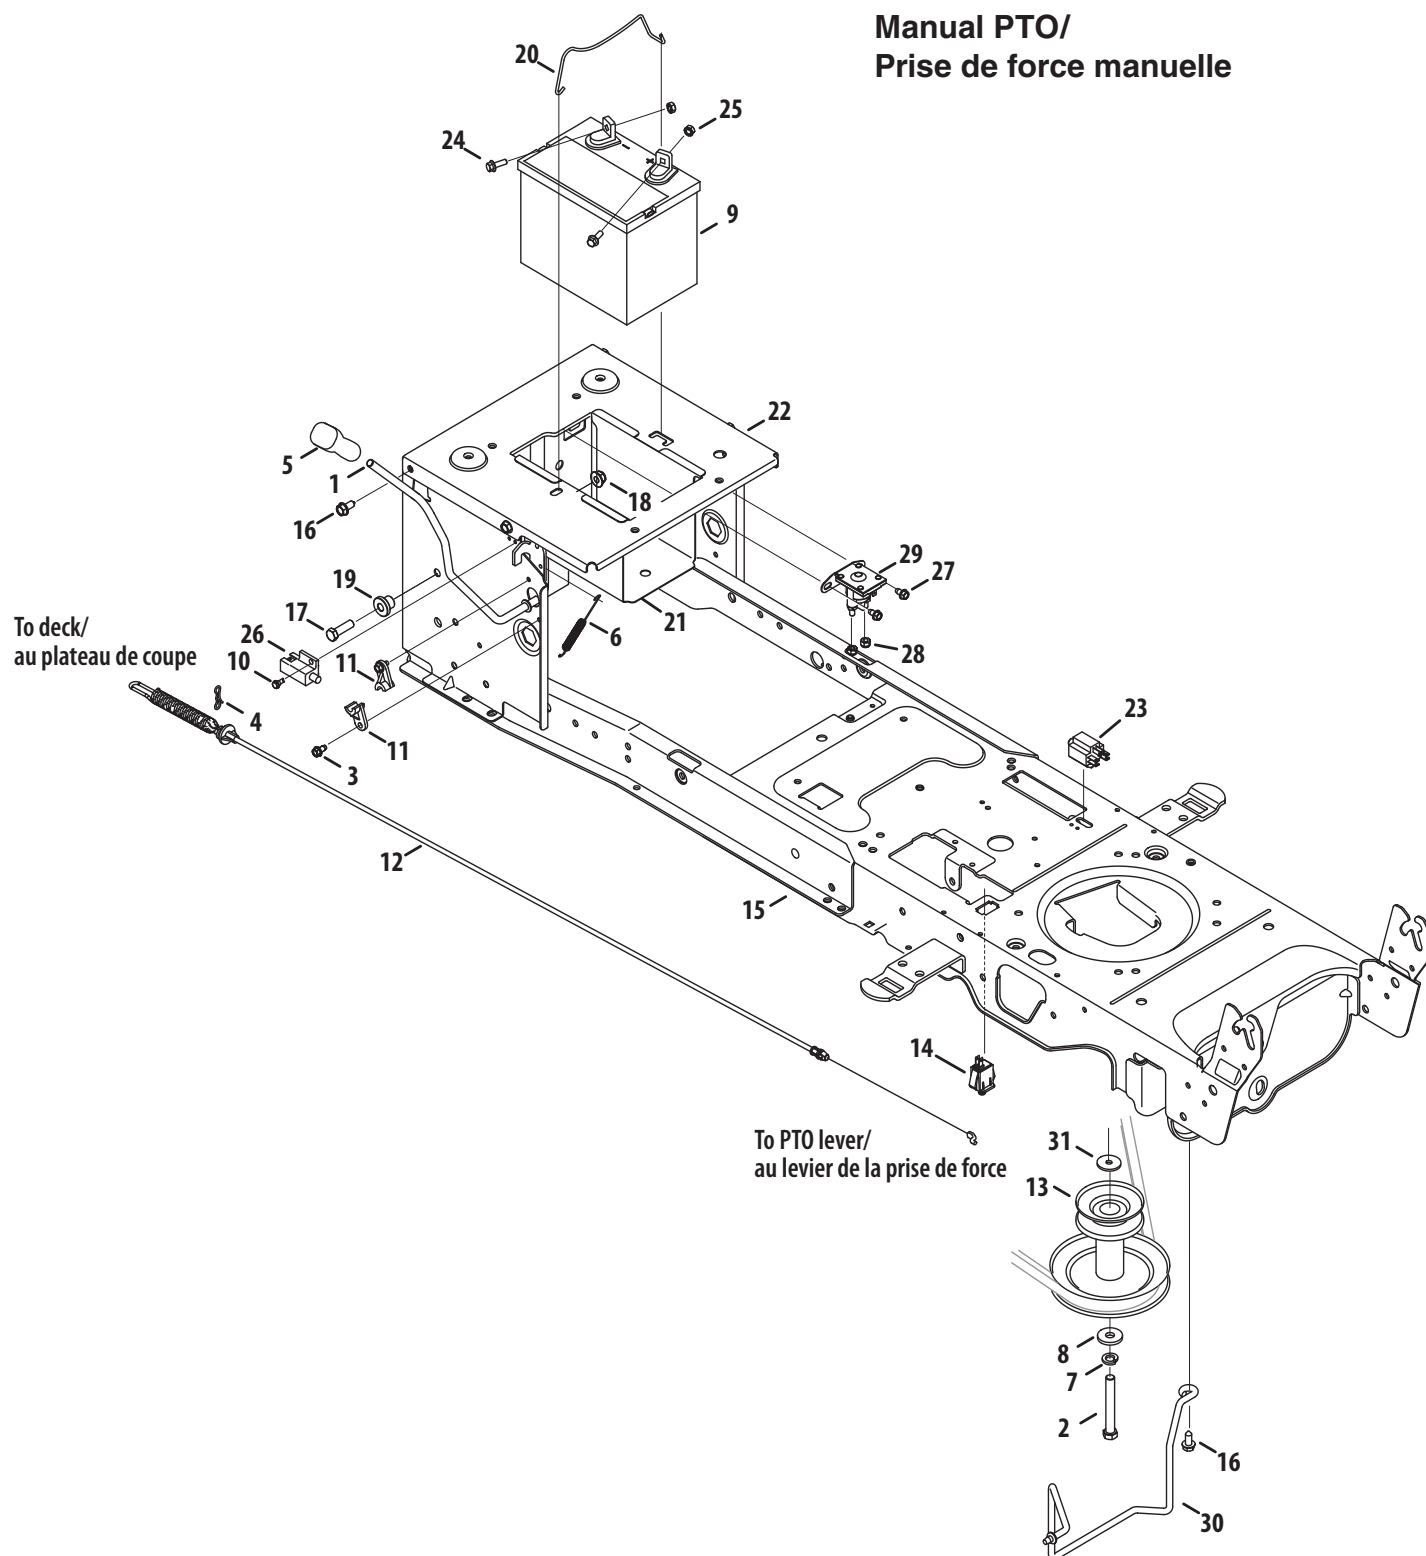


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	647-04151	Handle Ass'y , PTO	Manette de la prise de force
2	710-04876	Hex Screw 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hexagonal 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
3	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
4	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
5	720-04049A	Handle Grip 3/8	Poignée 3/8
	720-04140A	Handle Grip (Cub)	Poignée (Cub)
6	732-0932	Extension Spring .38 Dia. x 5.6	Ressort d'extension 0,38 diam. x 5,6
7	936-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
8	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 x 1,25 x 0,164
9	925-1707D	Battery 245 CCA (Dry)	Batterie 245 A démarrage à froid (sec)
10	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulement n°. 10-32 x 0,50
11	741-04119A	Bearing, PTO	Roulement de la prise de force
12	946-04618	Deck Engagement Cable	Câble d'enclenchement de plateau de coupe
13	756-04196A	Engine Pulley 3.39 x 6.12 Dia.	Poulie moteur 3,39 x 6,12
	756-04067A	Engine Pulley 3.56 x 6.12 Dia. (Cub)	Poulie moteur 3,56 x 6,12 (Cub)
14	725-04807	Switch, Plunger, snap mount	Contacteur
15	683-04469A	Lower Frame Ass'y	Bâti inférieur
16	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
17	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
18	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
19	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
20	747-04121A	Battery Retainer Rod	Tige de maintien de la batterie
21	783-0349	Battery Tray	Plateau de la batterie
22	783-06089	Seat Frame Bracket	Châssis de support de la siège
23	725-04232	Switch, 3-Pole, (NC-NO-NO)-Brake	Interrupteur
24	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
25	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Écrou Sems hex 1/4-20
26	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
27	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
28	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
29	725-04439	Solenoid	Solenoïde
30	747-05171A	Belt Keeper Rod	Tige de garde de la courroie plateau de coupe
31	750-0956	Spacer 1.010 x 1.4 x .825 (Cub only)	Entretoise 1,010 x 1,4 x 0,825 (Cub seulement)

13A-904M
3.17.11

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

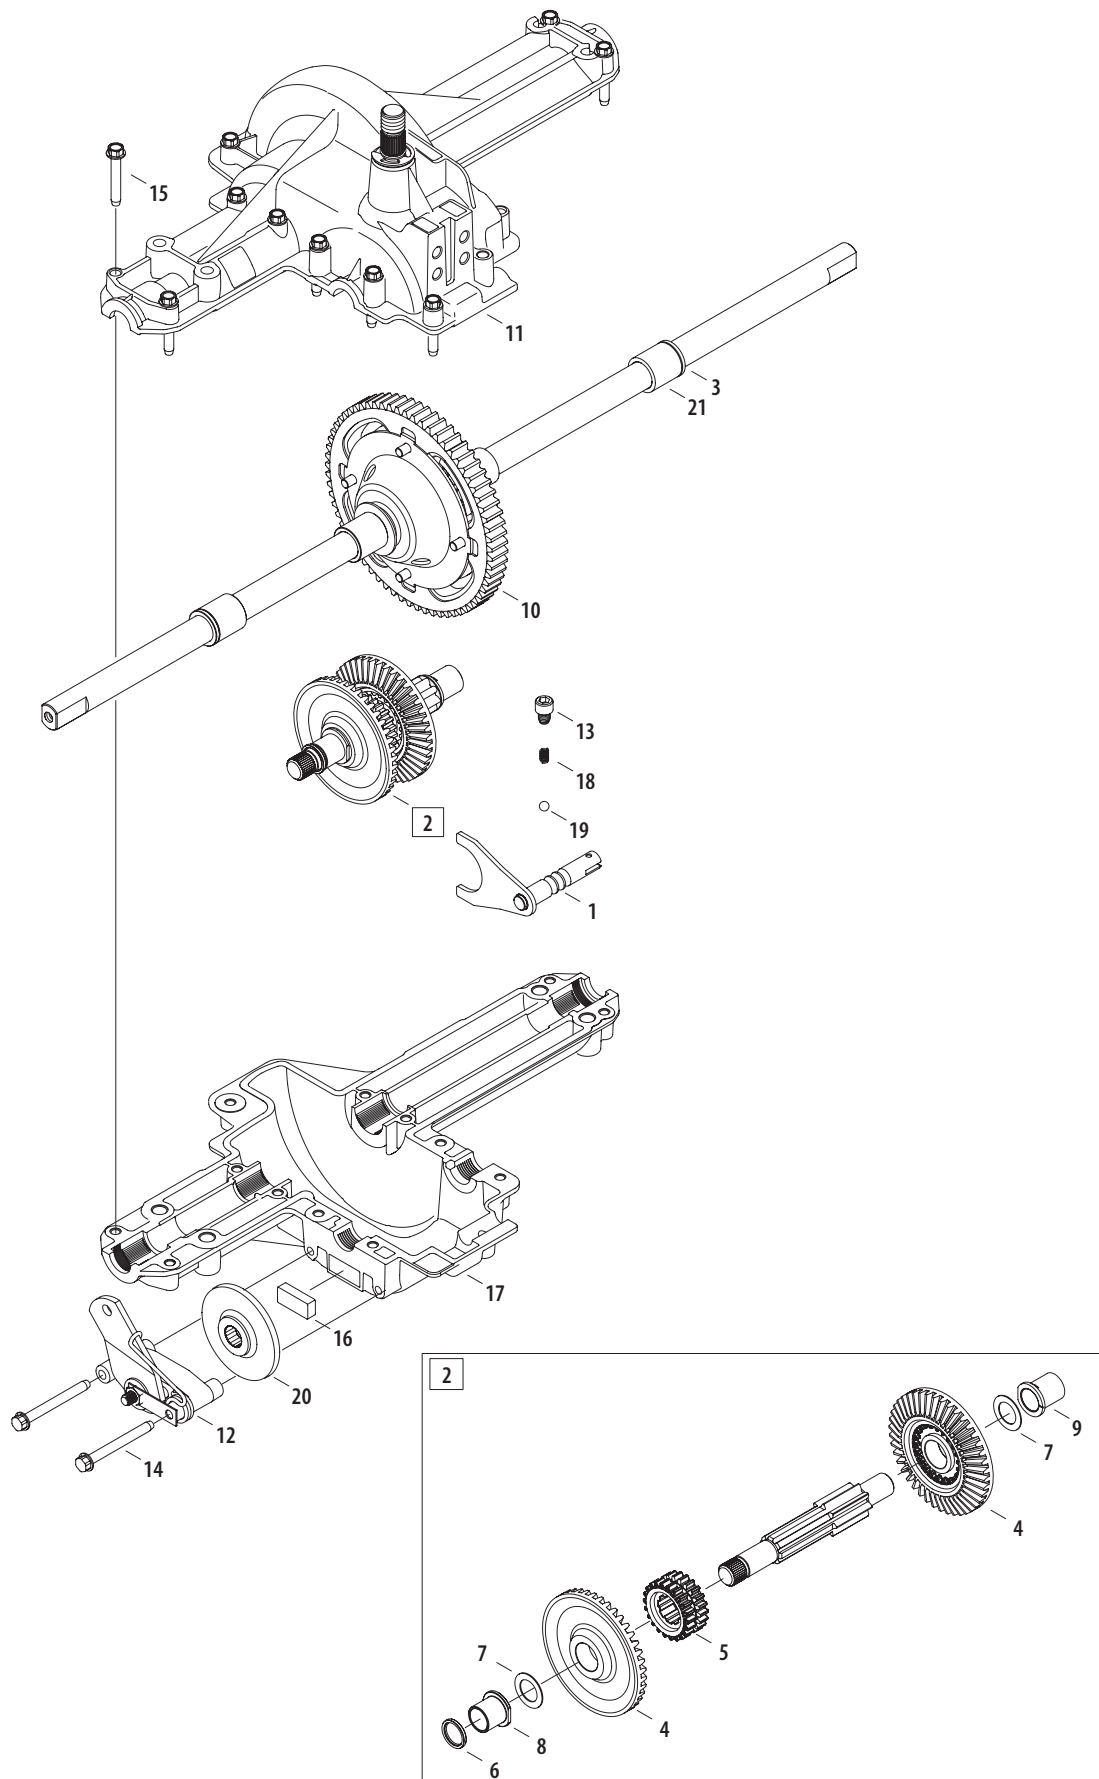

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	911-0011	Detent Shaft Assembly	Arbre
2	911-04091	Drive Shaft Ass'y (Incl. Ref. 3-9)	Arbre de transmission (Comprend les réf. nos. 3-9)
3	921-0338	Seal	Joint
4	917-04479P	Bevel Gear 42T	Pignon conique - 42 dents
5	718-04381P	Single Speed Clutch Collar	Collier d'embrayage
6	721-0213	Seal .625 x .812 x .94	Joint 0,625 x 0,812 x 0,94
* 7	936-0336	Shim Washer .625 ID x 1.0 OD x .030	Rondelle d'usure 0,625 DI x 1,0 DE x 0,030
	936-0337	Shim Washer .634 ID x 1.0 OD x 0.04	Rondelle d'usure 0,634 DI x 1,0 DE x 0,040
	936-0349	Shim Washer .630 ID x 1.0 x .020	Rondelle d'usure 0,630 DI x 1,0 x 0,020
	736-0494	Shim Washer .632" ID x 1.0 OD x .035	Rondelle d'usure 0,632 DI x 1,0 DE x 0,035
	936-0495	Shim Washer .632" ID x 1.0" OD x .025	Rondelle d'usure 0,632 DI x 1,0 OD x 0,025
8	941-04443	Flange Bearing 5/8 x 3/4 x 3/4	Roulement à bride de 5/8 x 3/4 x 3/4
9	941-04442	Flange Bearing 5/8 x 3/4 x 15/16	Roulement à bride de 5/8 x 3/4 x 15/16
10	918-04619	Differential Assembly	Ensemble de différentiel complet
11	919-04187	Upper Housing	Carter supérieur
12	661-0001	Brake Ass'y	Ensemble du frein
13	710-04731	S-Tapping Screw 5/16-18 x .375	Vis taraudée 5/16-18 x 0,375
14	710-1206	Hex Wash. Hd. Self-Tap Scr. 1/4-20	Vis autotaraudeuse 1/4-20
15	710-1325	S-Tapping Screw 1/4-10 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
16	917-0678	Brake Puch	Galet de frein
17	919-04329	Lower Housing	Carter inférieur
18	932-0863	Compression Spring	Ressort de compression
19	741-0862	Ball Detent .250 Dia.	Bille de verrouillage 0,250 diam.
20	761-0202	Brake Disc	Disque de frein
21	941-0340	Sleeve Bearing 3/4 ID x 1.0	Palier à douille 3/4 DI x 1,0
		Grease (14 oz.) <i>Purchase locally</i>	Graisse (14 oz.) <i>Achât local</i>



618-04566
3.21.11

* Use applicable flat washers (ref. # 7) in this application allowing .006/.014 in. end-play./

* Utilisez les rondelles plates (n° 7) dans ce cas et laissez un jeu de 0,006/0,014 po.

NOTE: If rebuilding the upper housing, include two ounces (2 oz.) of Unirex® N3 grease (Part No. 737-0289) in the input shaft cavity./

REMARQUE: Pour réassembler l'habitacle du dessus, ajoutez deux onces (2 oz) de graisse Unirex® N3 (pièce n° 737-0289) dans le trou de l'arbre d'admission.

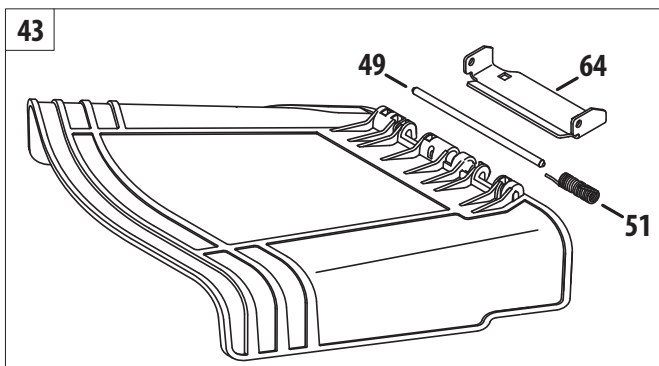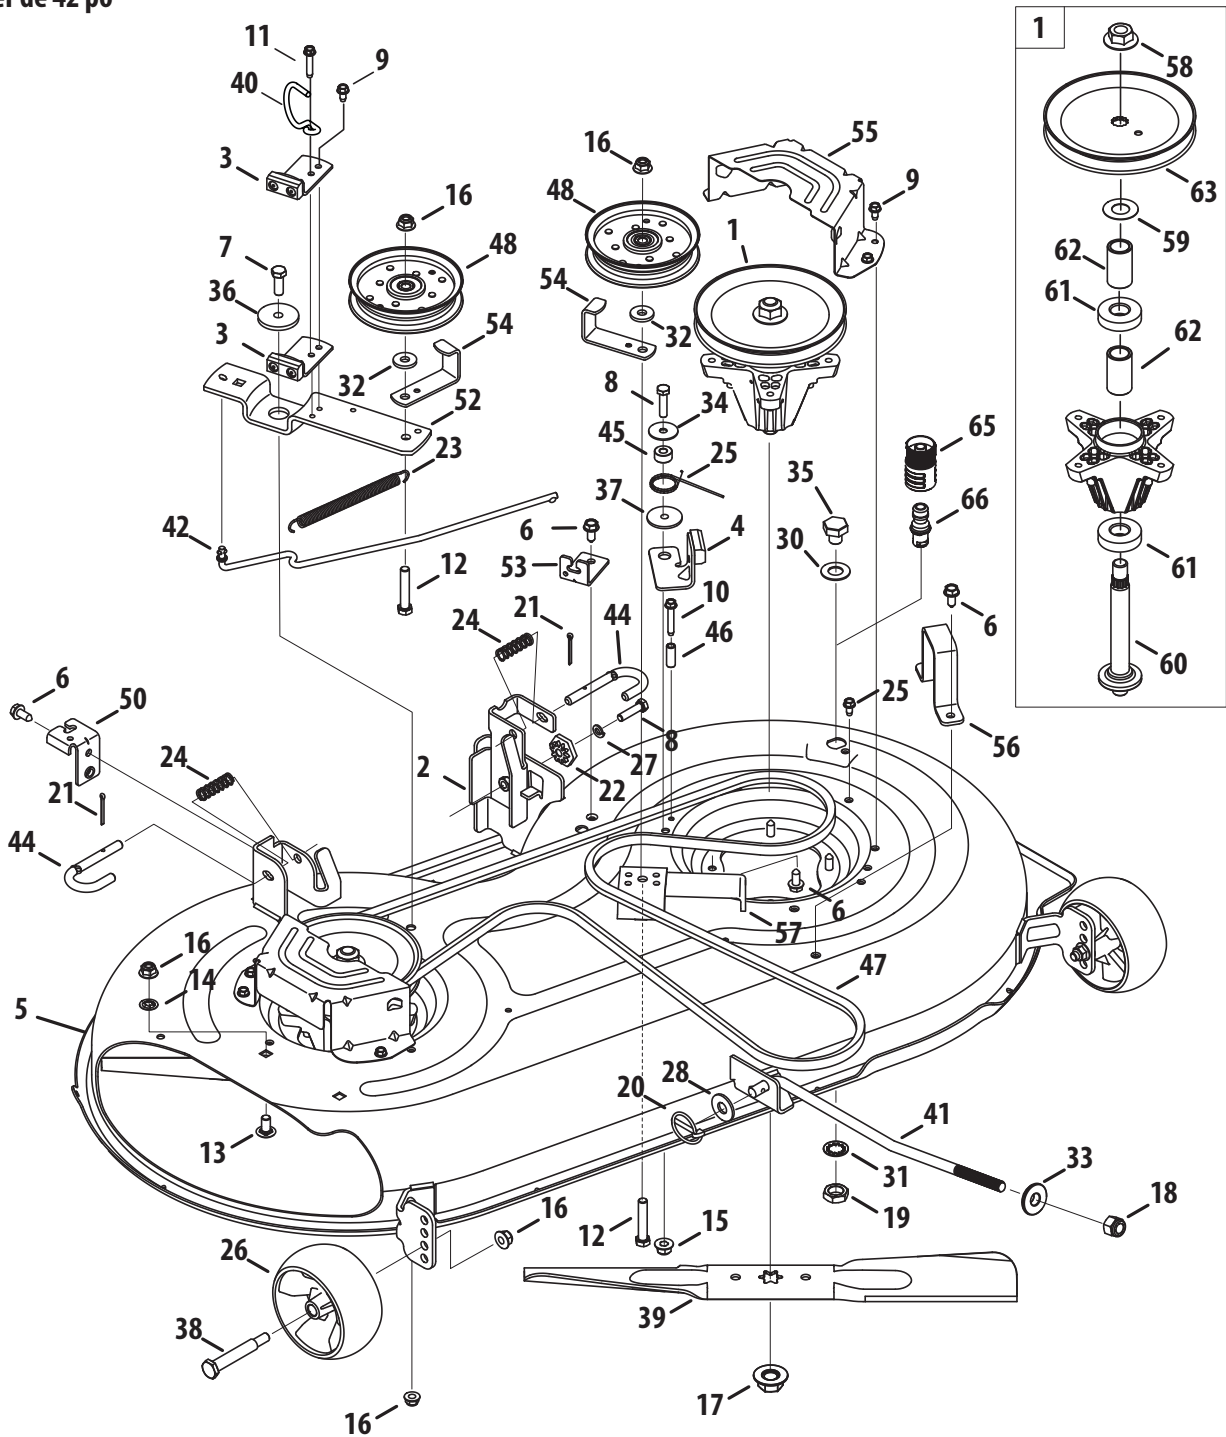


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04822A	Pulley Spindle Ass'y 6.3 dia.	Fusée diamètre de 6,3
2	683-0254B	Deck Hanger Bracket Ass'y LH	Support du plateau de coupe CG
3	983-04511	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
4	983-04525	Deck Brake Assembly	Frein du plateau de coupe
5	683-04570	Deck Assembly, 42" w/o deck wheels	Plateau de coupe de 42 po (sans roues)
	983-04572	Deck Assembly, 42" w/ deck wheels	Plateau de coupe de 42 po (avec roues)
6	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
7	710-0514	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 1.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,0 Qual. 5
8	710-0528	Hex Wash Tap Scr 5/16-18 x 1.25	Vis taraudée 5/16-18 x 1,25
9	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
10	710-0778	Hex Wash HD Bolt 1/4-20 x 1.50" Lg.	Vis auto-fileteuse à tête hex. et rond. 1/4-20 x 1,50
11	710-0809	Hex Bolt 1/4-20 x 1.25	Boulon hex. 1/4-20 x 1,25
12	710-3144	Hex. Hd. Cap Scr. 3/8-16 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,0 Qual. 5
13	710-3178	Carriage Bolt 3/8-16 x .75 Gr. 1	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,75 Qual. 1
14	712-0229	Push Nut, 3/8	Écrou poussée 3/8
15	712-04063	Hex Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
16	712-04065	Hex Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F, nylon
17	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
18	712-04243	Hex Locknut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
19	912-0641 †	Hex Nut M16-1.5 DIN 936	Écrou à six pans M16-1,5 DIN 936
20	753-04070	Lynch Pin	Goupille
21	914-0470	Cotter Pin 1/8 x 1.25	Goupille fendue 1/8 x 1,25
22	917-04074	Deck Gear Adjuster	Reglage
23	932-0384	Extension Spring .62 dia. x 6.12 Lg.	Ressort d'extension 0,62 x 6,12 lg.
24	732-04652	Comp. Spring .535 OD x 1.751	Ressort compression 0,535 DE x 1,751
25	732-04773	Torsion Spring .992 ID x 1.17 OD	Ressort de torsion 0,992 DI x 1,17 DE
26	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia.	Ensemble de roue 5,0
27	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
28	936-0179	Flat Washer .531 ID x 1.25 OD x .10	Rondelle plate 0,531 DI x 1,25 DE x 0,100
30	736-0187 †	Flat Washer .640 ID x 1.24 OD x .06	Rondelle plate 0,640 DI x 1,24 DE x 0,06
31	736-0225 †	L-Washer Internal	Rondelle frein interne
32	736-0262	Flat Washer .385 ID x .870 OD x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
33	736-0317	Cupped Washer .63 x 1.25 x .18	Rondelle creuse 0,63 x 1,25 x 0,18
34	736-0362	Flat Washer .330 ID x 1.25 OD x .06	Rondelle plate 0,330 DI x 1,25 DE x 0,06
35	738-04146 †	Screw Plug M16 x 1.50	Bouchon M16 x 1,50
36	738-04162A	Shoulder Spacer .8540 x .200	Entretoise à épaulement 0,8540 x 0,200
37	748-0234	Shoulder Spacer	Boulon à épaulement
38	938-3056	Shoulder Bolt .496 x 2.5, 3/8-16	Boulon épaulément 0,496 x 2,5, 3/8-16
39	942-04308	Blade, 21.23", 2-in-1	Lame 21,23 po, 2 en 1
40	747-05343	Belt Keeper Rod	Tige
41	747-04944B	Front Lift Deck Rod	Tige
42	747-05105	Brake Control Rod	Tige de frein
43	931-04349	Side Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
44	747-1116	Handle Rod .375	Tige 0,375
45	750-0258	Spacer .315 x .750 x .375" Lg.	Entretoise 0,315 x 0,750 x 0,375 po de lg
46	750-0566A	Spacer .260 x .375 x 1.030 Lg.	Entretoise 0,260 x 0,375 x 1,030 lg.
47	954-04060B	V-Belt	Courroie trapézoïdale
48	756-04129B	Idler Pulley w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase diam. de 4,25
49	711-04847B	Hinge Pin .3125 diam. x 7.96" Lg.	Attache 0,3125 diam x 7,96 po de lg.
50	783-04740	Deck Engage Cable Bracket	Support
51	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de torsion 0,44 DI x 2,0
52	783-05946	Idler Pivot Bracket	Support du tendeur de pivot
53	783-06243	Deck Cable Engagement Bracket	Support
54	783-06368	Belt Guard Pulley Bracket	Support
55	783-06424A	Belt Cover	Couvercle courroie
56	783-06632	Stop	Taquet
57	783-06643	Deck Support Stationary Idler Brkt.	Support du tendeur
58	712-0417A	Hex Flange Locknut 5/8-18	Contre-écrou à embase 5/8-18
59	936-0351	Flat Washer .760 ID x 1.5 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,5 DE
60	738-1186A	Spindle Shaft 6.11" Lg.	Arbre du fusée 6,11 po de lg.
61	941-0919	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
62	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
63	956-1227	Deck Pulley 6.3 dia.	Poulie 6,3 diam.
64	783-05823	Chute Bracket	Support
65	721-04041 †	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
66	737-04003D †	Deck Water Nozzle	Lance

† If equipped/Le cas échéant

13A-90042
3.22.11


NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.


REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

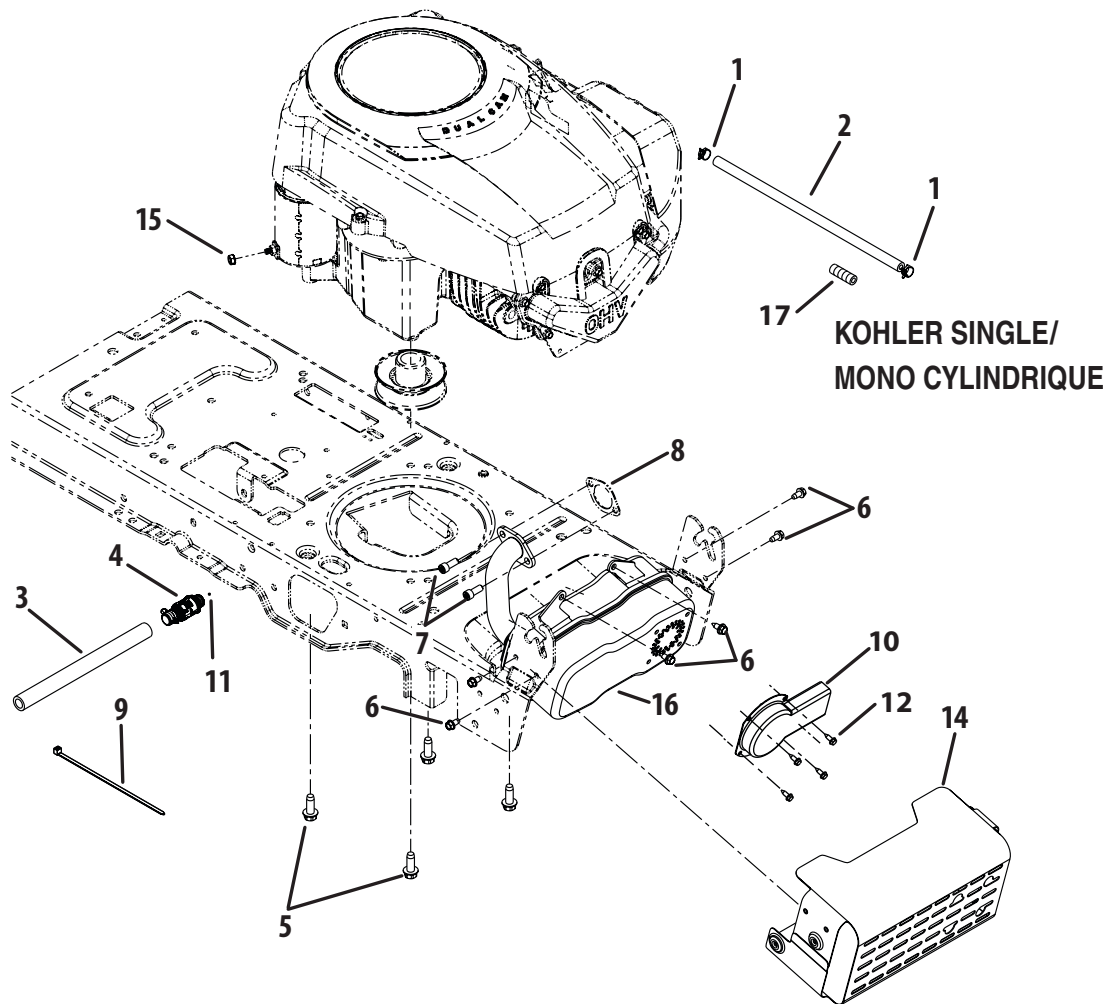

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	726-0205	Hose Clamp	Collier
2	751-10349-13	Fuel Line 13" Lg.	Ligne d'essence, 13 po de lg.
3	751-3141-9	Oil Drain Hose 9" Lg.	Boyau, 9 po de lg.
4	751-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
5	710-04683	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
7	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	KH-20-041-12-S	Exhaust Gasket	Joint
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
11	721-0331	Pipe Sealant	Enduit d'étanchéité du tuyau
10	751-11053	Long Muffler Deflector	Défecteur
12	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
14	683-04549	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
15	712-0271	Hex Sems Nut 1/4-20	Écrou à six pans 1/4-20
16	751-11943	Muffler	Silencieux
17	751-12089	Vent Hose (optional)	Tuyau (en option)

813-020287_283
3.22.11

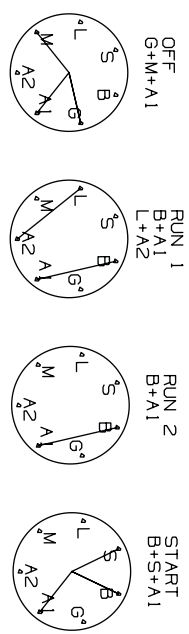

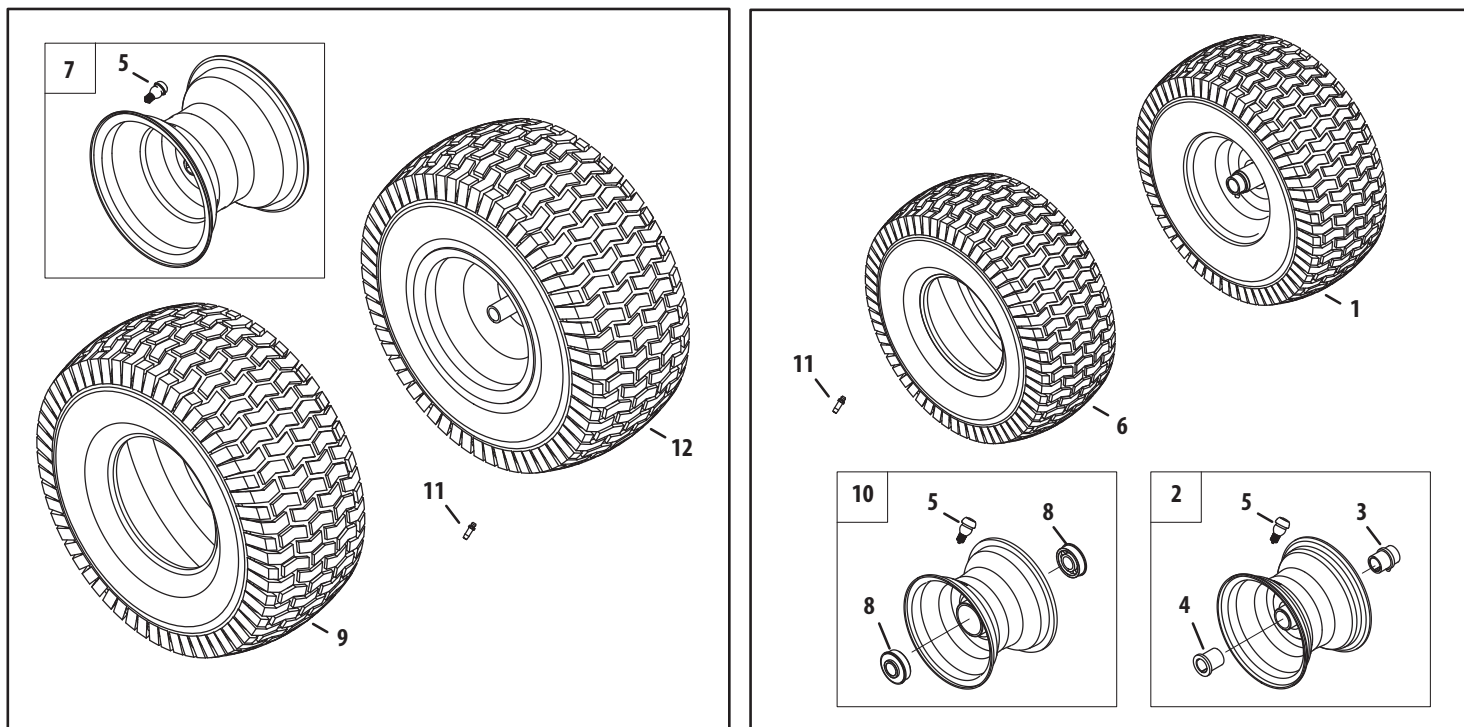

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	634-04406-0674 634-04406-0662 634-04406-0499 634-04199-0499	Wheel Ass'y, 15 x 6 Plst. Brg. (Yellow) Wheel Ass'y, 15 x 6 Plst. Brg. (Grey) Wheel Ass'y, 15 x 6 Plst. Brg. (Beige) Wheel Ass'y, 15 x 6 Ball Brg. (Beige)	Ensemble de roue, 15 x 6 roulement à plastique (jaune) Ensemble de roue, 15 x 6 roulement à plastique (gris) Ensemble de roue, 15 x 6 roulement à plastique (beige) Ensemble de roue, 15 x 6 roulement à billes (beige)
2	634-04405-0674 634-04405-0662 634-04405-0499	Rim Ass'y, Plst. Brg. (Yellow) Rim Ass'y, Plst. Brg. (Grey) Rim Ass'y, Plst. Brg. (Beige)	Jante, roulement à plastique (jaune) Jante, roulement à plastique (gris) Jante, roulement à plastique (beige)
3	741-0990B	Flg. Bearing .760 ID w/fitting	Roulement à collet (avec raccord)
4	741-0561B	Flg. Bearing .760 x 1.0 x 1.20	Roulement à collet 0,760 x 1,0 x 1,20
5	934-0255	Air Valve	Soupape
6	734-1731	Tire	Pneu
7	634-04369-0662 634-04369-0674	Rim Ass'y, 8.0 x 7.0 x .750 (Grey) Rim Ass'y, 8.0 x 7.0 x .750 (Yellow)	Jante, 8,0 x 7,0 x 0,75 (gris) Jante, 8,0 x 7,0 x 0,75 (jaune)
8	941-04137	Ball Bearing .750 ID x 1.750 OD	Roulement à billes 0,75 DI x 1,750 DE
9	734-1730	Tire, 20 x 8 x 8 Square Shoulder	Pneu, 20 x 8 x 8 épaule carré
10	934-04091A-0499 934-04091A-0674	Rim Ass'y, Ball Brg. (Beige) Rim Ass'y, Ball Brg. (Yellow)	Jante, roulement à billes (beige) Jante, roulement à billes (jaune)
11	737-0224	Grease Fitting	Raccord grasseur
12	634-0104-0662 634-0104-0499 634-0104-0674	Wheel Ass'y, 20 x 8 (Grey) Wheel Ass'y, 20 x 8 (Beige) Wheel Ass'y, 20 x 8 (Yellow)	Ensemble de roue, 20 x 8 (gris) Ensemble de roue, 20 x 8 (beige) Ensemble de roue, 20 x 8 (jaune)

13A-902
3.16.11