

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

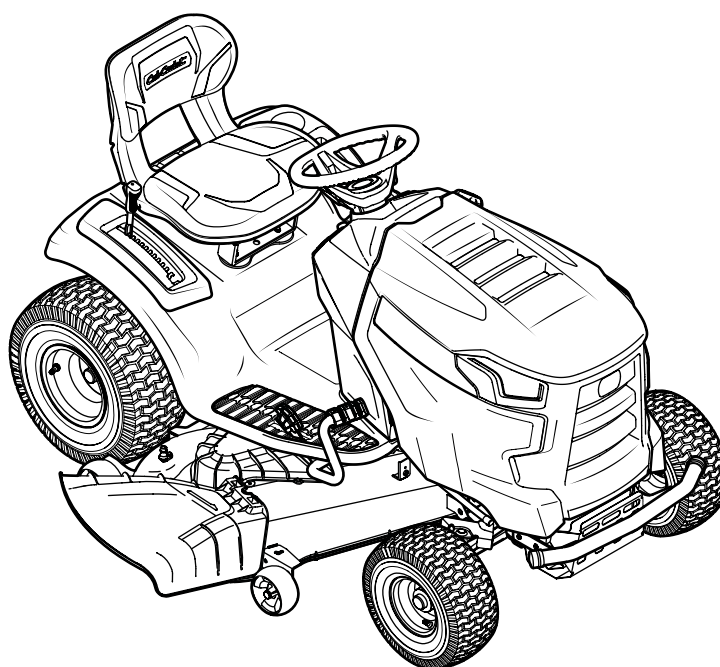

Hydrostatic Lawn (LT)/Garden Tractor (GT) *Tracteur de jardin hydrostatique*

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Wheels</i>	4	<i>Fuel Tank & Dash</i>	16
<i>Steering</i>	5	<i>Electrical</i>	18
<i>Manual PTO</i>	6	<i>Drive System (LT)</i>	20
<i>Electric PTO</i>	7	<i>Mower Deck, 42"</i>	22
<i>Seat</i>	8	<i>Mower Deck, 46"(Stamped)</i>	24
<i>Frame</i>	9	<i>Mower Deck, 50"</i>	26
<i>Deck Lift</i>	10	<i>Hydrostatic Transmission (Tuff-Torq 618-07202)</i> .	28
<i>Front Axle</i>	11	<i>Kohler Engine Accessories (Single)</i>	31
<i>Hood</i>	12	<i>Kohler Engine Accessories (Twin)</i>	32
<i>Pedals</i>	13	<i>Cub Cadet Engine Accessories (Single)</i>	33
<i>Fender (LT)</i>	14	<i>Electrical Schematic - Manual PTO</i>	34
<i>Labels</i>	15	<i>Electrical Schematic - Electric PTO</i>	35

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

						Style				

SERIAL NUMBER

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
0499	Beige
04021	Yellow (Cub)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de droite et de gauche dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

<i>Roues</i>	4	<i>Réservoir de carburant et tableau de bord</i>	16
<i>Pilotage</i>	5	<i>Électrique</i>	18
<i>Prise de force manuelle</i>	6	<i>Système d'entretien(LT)</i>	20
<i>Prise de force électrique</i>	7	<i>Tableau de 42 po</i>	22
<i>Siège</i>	8	<i>Tableau de 46 po (moulé)</i>	24
<i>Bâti</i>	9	<i>Tableau de 42 po</i>	26
<i>Relelage du tablier</i>	10	<i>Transmission hydrostatique (Tuff-Torq 618-07202)</i> .	28
<i>Essieu avant</i>	11	<i>Accessoires de moteur (Kohler monocylindres)</i>	31
<i>Capot</i>	12	<i>Accessoires de moteur (Kohler deux cylindres)</i>	32
<i>Pédale</i>	13	<i>Accessoires de moteur (Cub Cadet monocylindres)</i> ..	33
<i>Aile (LT)</i>	14	<i>Schéma du faisceau de câbles (p.d.f. manuelle)</i> ..	34
<i>Étiquettes</i>	15	<i>Schéma du faisceau de câbles (p.d.f. électrique)</i> .	35

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

Style

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pièces peintes


Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
0499	Beige
0606	Jaune (Cub)

Front and Rear Wheels/ Roues avant et arrière

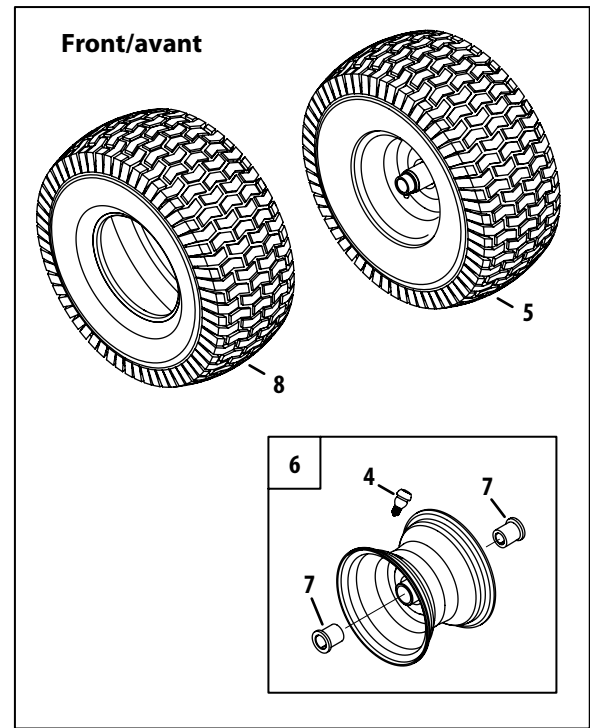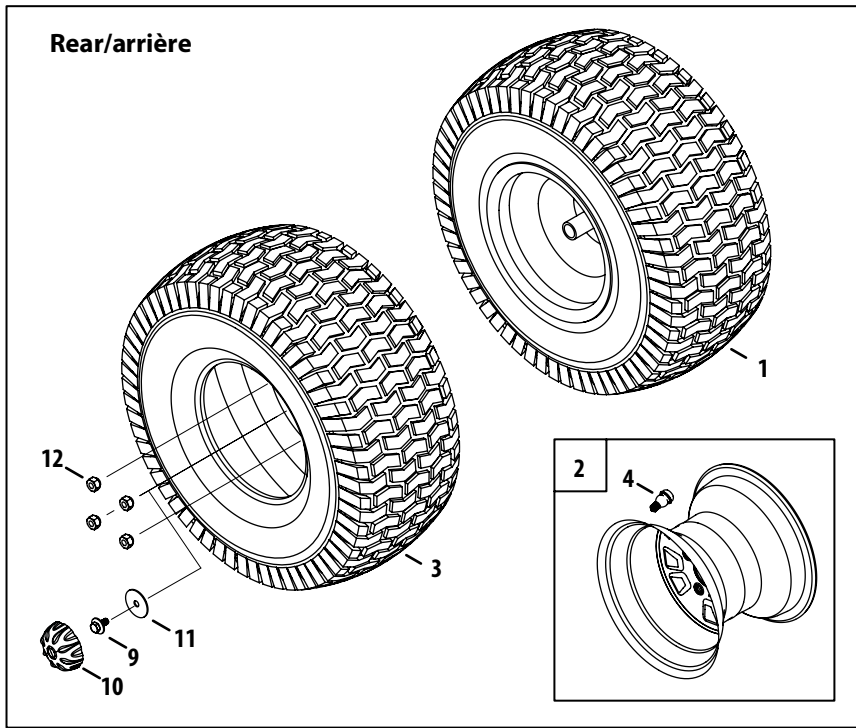


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	634-0104-0931	Wheel Ass'y, 20 x 8 x 8 (Beige)	Ensemble de roue, 20 x 8 x 8 (beige)
2	634-04369-0499	Rim Ass'y (Beige) (20)	Jante (beige) (20)
3	734-1730-0901	Tire, 20 x 8 x 8 Sq Shoulder	Pneu, 20 x 8 x 8 épaule carré
4	934-0255	Air Valve	Soupape
5	634-05149-0931	Wheel Ass'y, 15 x 6 x 6 (Beige)	Ensemble de roue, 15 x 6 x 6 (beige)
6	634-05081-0499	Rim Ass'y 6.0 x 4.5 Flange Bearings	Jante 6.0 x 4,5 (beige)
7	741-05094	Flg. Bearing .760 ID	Roulement à collet 0,760 DI
8	734-1731-0901	Tire 15 x 6 x 6 Sq Shoulder	Pneu 15 x 6 x 6 épaule carré
9	710-06154B	Screw 5/16-24 x .850	Vis 5/16-24 x 0,850
10	731-2290A	Hub Cap	Enjoliveur
11	736-0430	Flat Washer .350 x 1.59 x .062	Rondelle plate 0,350 x 1,59 x 0,062
12	712-3050	Lug Nut 7/16-14	Écrou 7/16-14

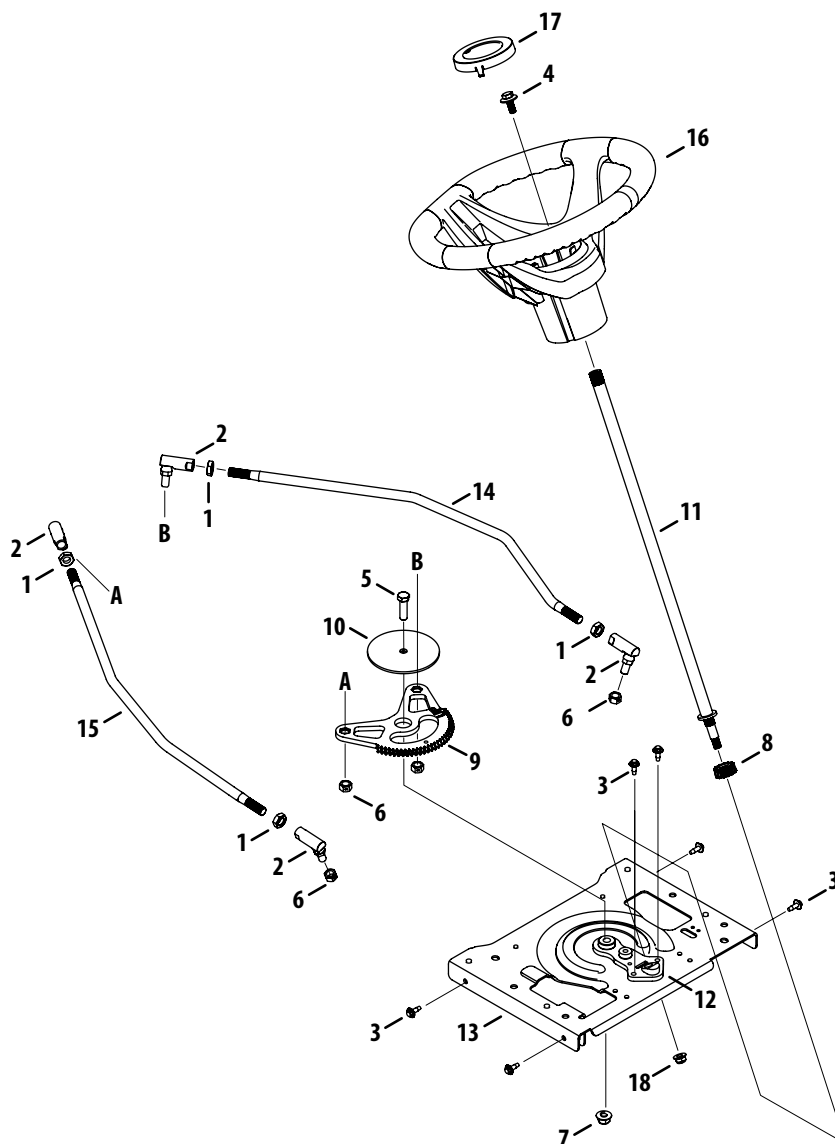


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	712-05093	Jam Nut, 7/16-20	Contre-écrou 7/16-20
2	723-05009	Ball Joint, 7/16-20, Lock	Joint à rotule de 7/16 - 20
3	710-06133	Screw M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
4	710-06154B	Screw 5/16-24 x .850	Vis 5/16-24 x 0,850
5	710-0520	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.5 Gr. 5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 1,5 po Qual. 5
6	912-0214	Nut, Hex Lock 3/8-24, Gr. B	Contre-écrou 3/8-24 Qual. B
7	712-04065	Nut, Flange Lock 3/8-16, Gr. F.	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F ny lon
8	717-05193B	Pinion Gear 13T	Engrenage, dents 13
9	717-05225A	Steering Gear	Boitier de direction
10	736-05125A	Flat Washer .385 x 3.75 x .120	Rondelle plate 0,385 x 3,75 x 0,120
11	738-05043	Shaft, Steering .625 OD x 20	Arbre de direction 0,625 OD x 20
12	748-05071	Steering Support	Support de direction
13	783-08386D	Steering Mounting Plate	Direction plaque de montage
14	647-05049	Steering Rod, LH	Tige de direction , CG
15	647-05050	Steering Rod, RH	Tige de direction , CD
16	631-05102	Steering Wheel	Volant
17	731-11082	Cap, Steering Wheel	Capuchon, volant
18	712-04063	Nut, Flange Lock 5/16-18, Gr. F	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, ny lon


Manual PTO/Prise de force manuelle

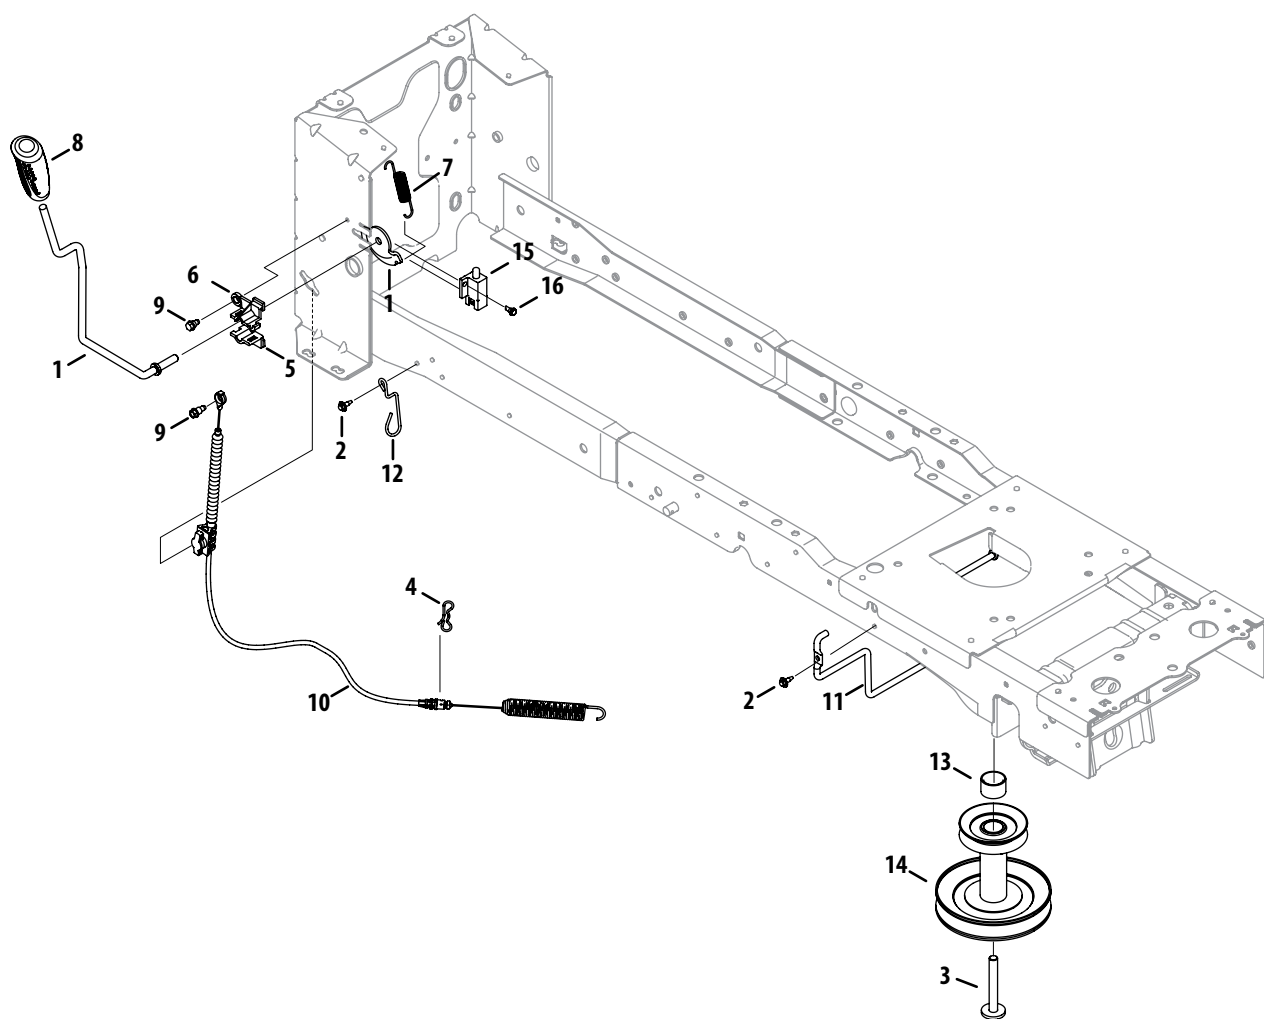

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	983-05105A	PTO Handle Assembly	Manette de la prise de force
2	710-06133	Screw M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
3	710-06266	Hex Cap Screw 7/16-20 x 3.50	Vis à chapeau hex. de 7/16-20 x 3,50 po
4	714-05005	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en noeud papillon
5	731-10066A	PTO Handle Mount, RH	Support de la poignée de la prise de force, CD
6	731-10067A	PTO Handle Mount, Top	Support de la poignée de la prise de force, haut
7	732-05119	Extension Spring, .56 OD x 4.52 Lg.	Ressort d'extension 0,56 DE x 4,52 po de lg.
8	720-05086	Grip	Poignée
9	738-04425	Shoulder Screw, .342 x .335, 1/4-28	Vis à épaulement 0,342 x 0,335, 1/4-28
10	946-05087A	PTO Cable	Cable de la p.d.f.
11	747-06239A	Engine Pulley Keeper Rod	Tige de garde de la courroie plateau de coupe
12	747-06308	Cable Guide	Cable de la guidage
13	748-05078A	Spacer, Engine Pulley	Entretoise, poulie moteur
14	956-04067A	Pulley, Engine, 3.56 x 6.12 Dia.	Poulie, moteur 3,56 x 6,12 diam.
15	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
16	738-04237A	Shoulder Screw, #10-32 x .500	Vis à épaulement no. 10-32 x 0,500

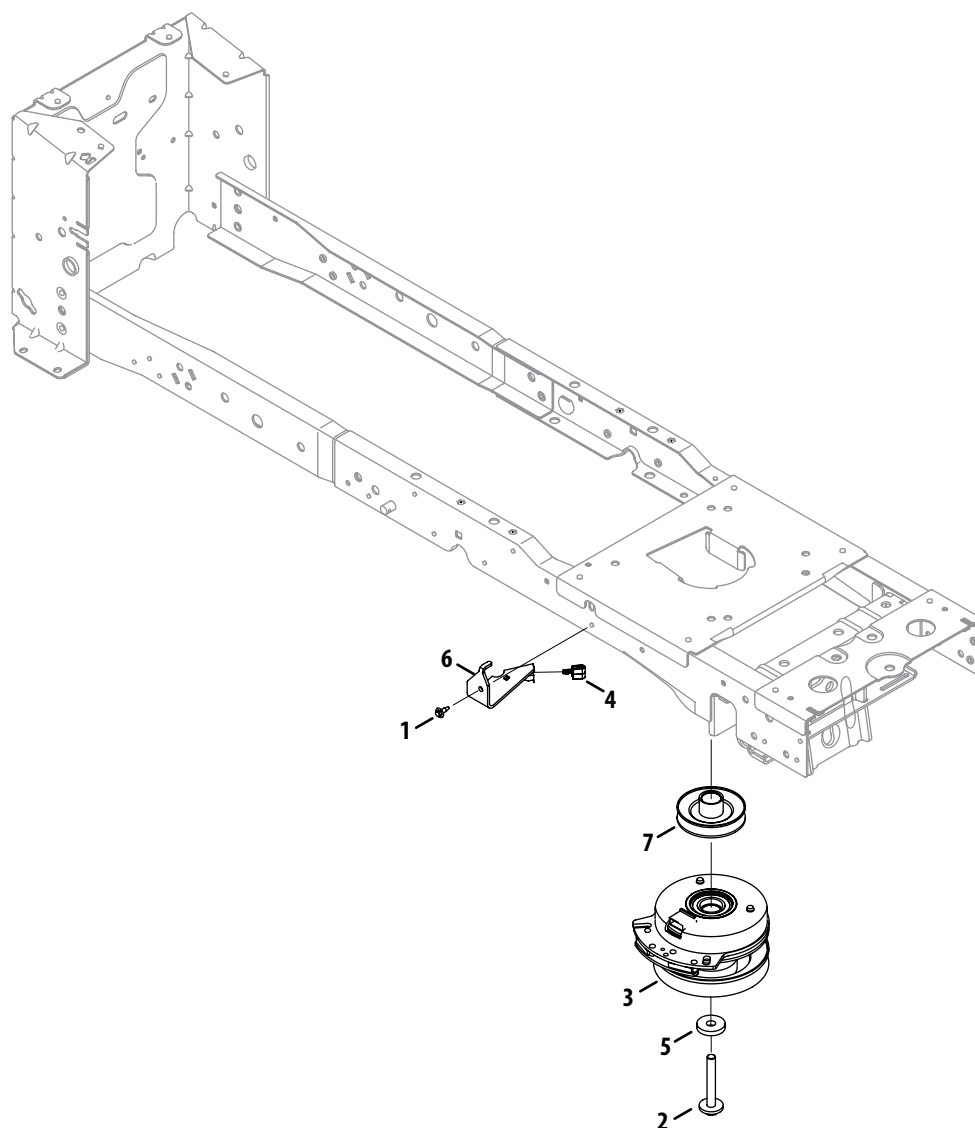


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-06133	Screw M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
2	710-06266	Hex Cap Screw 7/16-20 x 3.50	Vis à chapeau hex. de 7/16-20 x 3,50 po
3	917-05209	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
4	731-10576	Grommet	Grommet
5	736-05107	Flat Washer .450 x 1.375 x .250	Rondelle plate 0,450 x 1,375 x 0,250
6	783-08656	Clutch Bracket	Support d'embrayage
7	756-05061B	Engine Pulley	Poulie, moteur

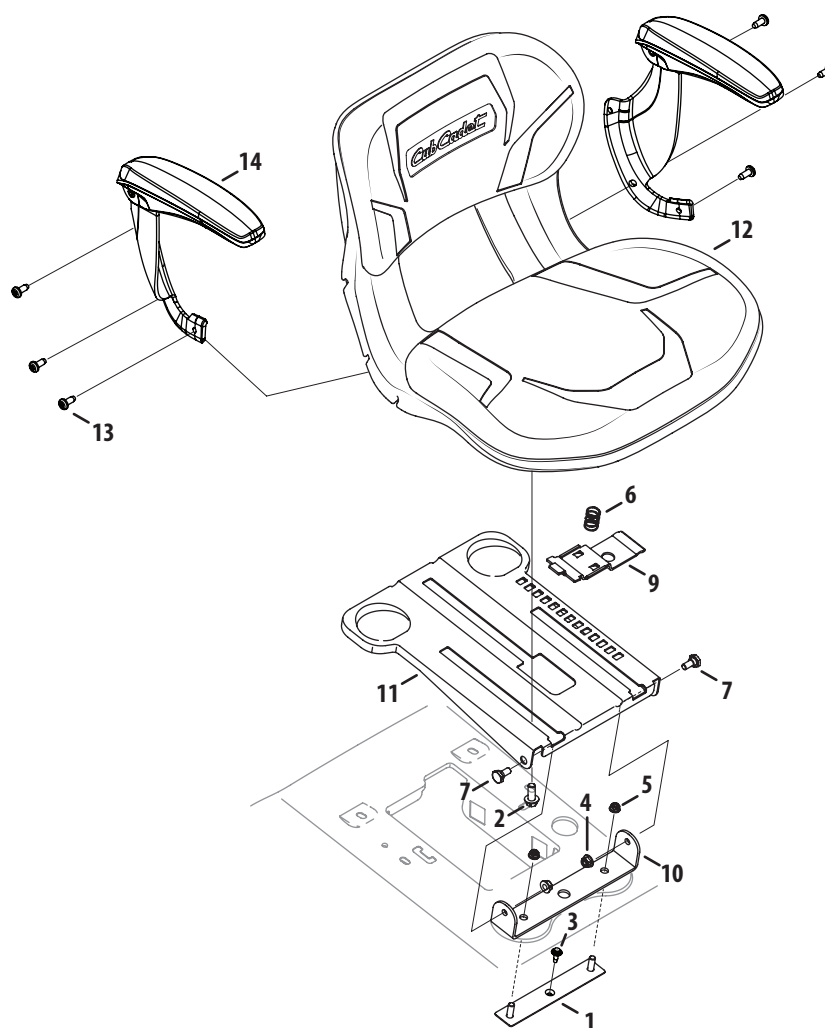

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	983-05111A	Seat Pivot Plate Assembly	Support du siège
2	710-04482	Hex. Hd. Flg. Scr. 3/8-16 x .875	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875
3	726-3046	Ratchet Clip	Attache
4	712-04063	Flange L-Nut 5/16-18, Gr. F	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
5	712-04064	Flange L-Nut 1/4-20, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 nylon
6	732-04563	Compression Spring, .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
7	738-05190	Shoulder Screw, .44 x .18, 5/16 x .56	Vis à épaulement 0,44 x 0,18, 5/16 x 0,56
9	783-06050	Seat Lever	Levier
10	783-08451	Pivot Bracket, Short	Support de pivot
11	783-09151	Bracket, Mounting, Seat	Support de montage du siège
12	757-05009C	Seat, High, Cub	Siège, haut, Cub
	757-05022C	Seat, High, Cub Cadet in White Script	Siège, haut, Cub
13	710-1611B †	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
14	757-05035	Arm Rest Kit	Trousse d'accoudoir

† If Equipped/le cas échéant

XT_6_CUB
4.14.16

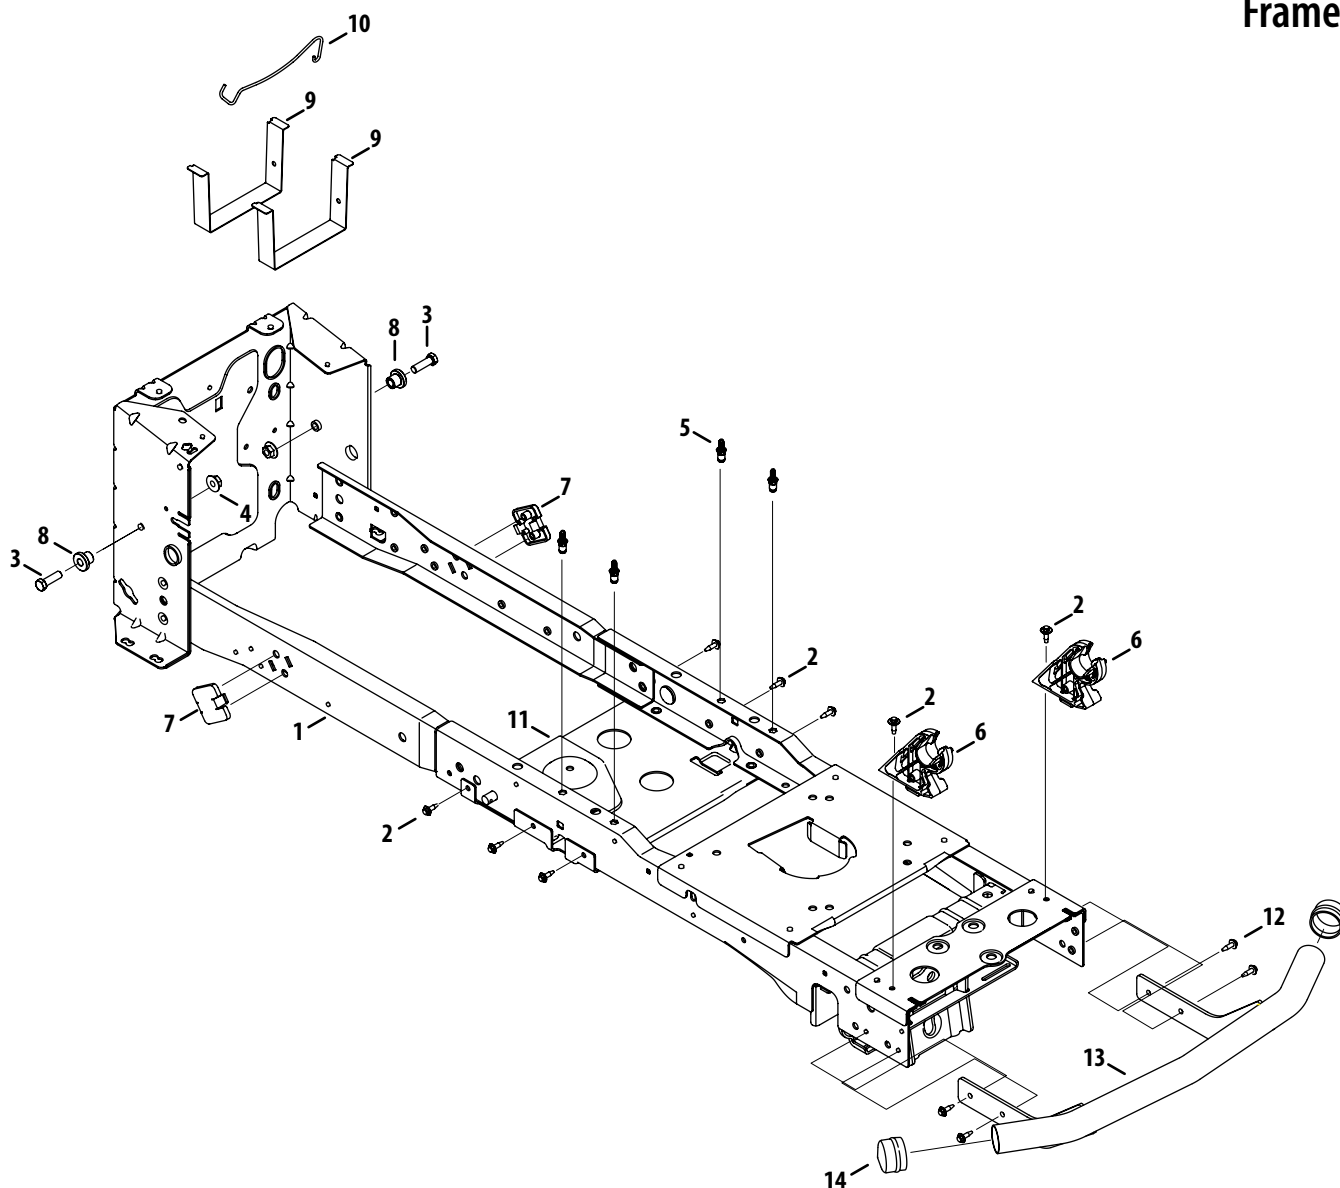


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	983-05067C	Frame Assembly	Bâti
2	710-06133	Screw M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,525
3	710-3005	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 1,25 po
4	712-04217	Flange Lock Nut, 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
5	728-05015	Rivet 1/4-20 x .750	Rivet 1/4-20 x 0,750
6	731-10069D	Pivot Bracket	Support du pivot
7	731-10281A	Wear Pad	Patin d'usure
8	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise épaulée 0,38 x 1,0 x 0,70
9	783-08567	Battery Bracket	Support de la batterie
10	747-06329	Battery Rod	Tige de la batterie
11	783-08276	Lower Frame Brace Bracket	Support de bâti inférieur
12	710-06012A†	Hex Flange Screw, 3/8-16	Vis hex. à embase 3/8-16
13	683-05155†	Bumper Assembly	Pare-chocs
14	731-05368†	Hub Cap	Enjoliveur


† If Equipped/le cas échéant

XT_3
2.22.16

Deck Lift/ Revelage du tablier

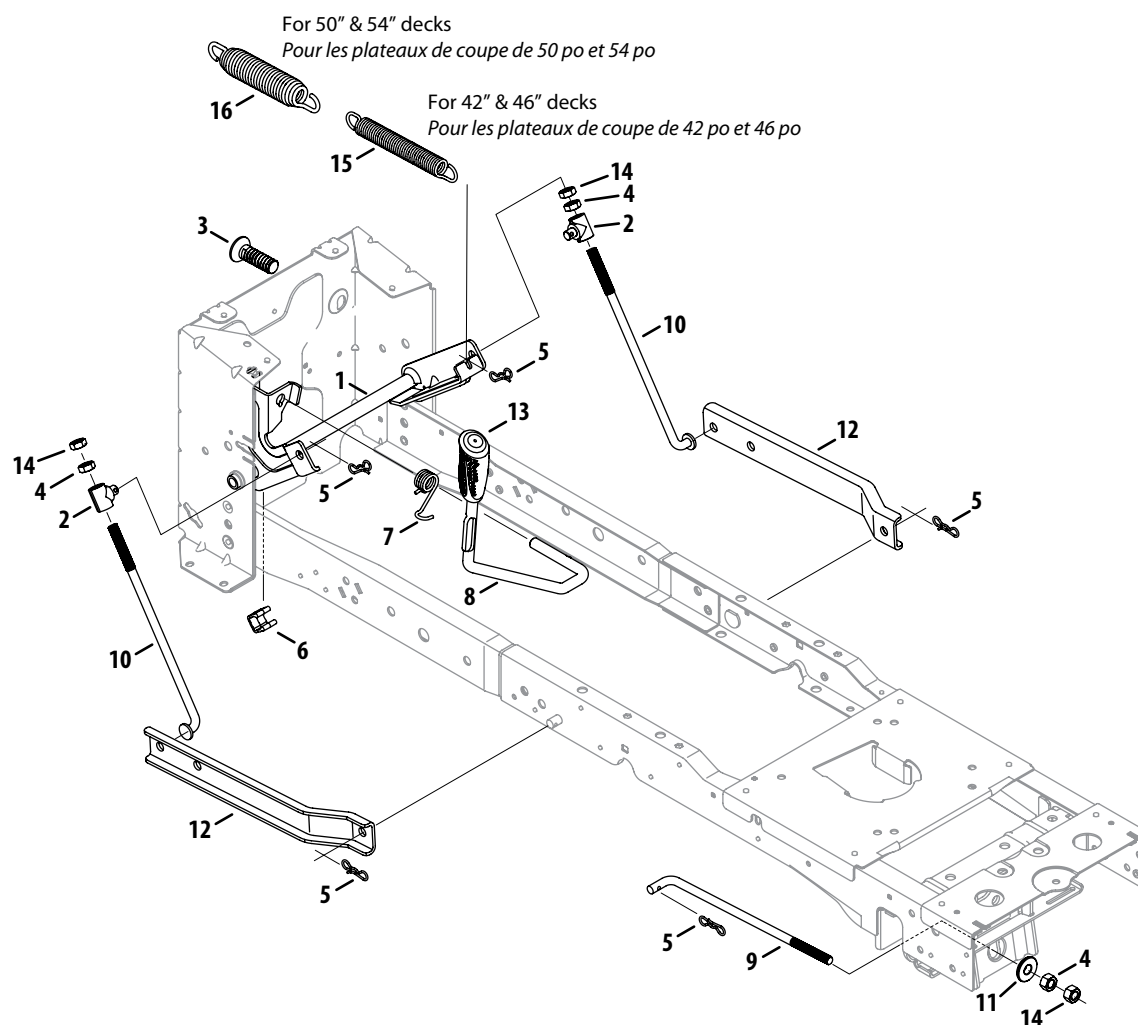


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	983-05077	Shaft Assembly, Lift	Arbre de relevage du tablier
2	711-06143A	Ferrule .510 x .496	Virole 0,510 x 0,496
3	711-06346A	Spring Insert	Insérer de ressort
4	912-3048	Jam Nut 1/2-13	Écrou 1/2-13
5	714-05005	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en noeud papillon
6	731-09629A	Spacer .76 ID x .93 Lg.	Entretoise 0,76 DI x 0,93 po de lg.
7	732-05086A	Torsion Spring	Ressort de torsion
8	747-06186A	Deck Lift Handle	Poignée de relevage du tablier
9	747-06247B	Deck Lift Rod	Tige de relevage du tablier
10	747-06392A	Lift Adjustment Link	Biellette de relevage ajustable
11	748-04069	Pivot Cup	Pivot tasse
12	783-08280	Rear Lift Arm	Relevage arrière à bras
13	720-05087	Grip	Poignée
14	712-3083	Hex Lock Nut 1/2-13	Écrou 1/2-13
15	732-05241	Lift Assist Spring (42"/46")	Ressort du système de relevage (42 po/46 po)
16	732-05242	Lift Assist Spring (50"/54")	Ressort du système de relevage (50 po/54 po)

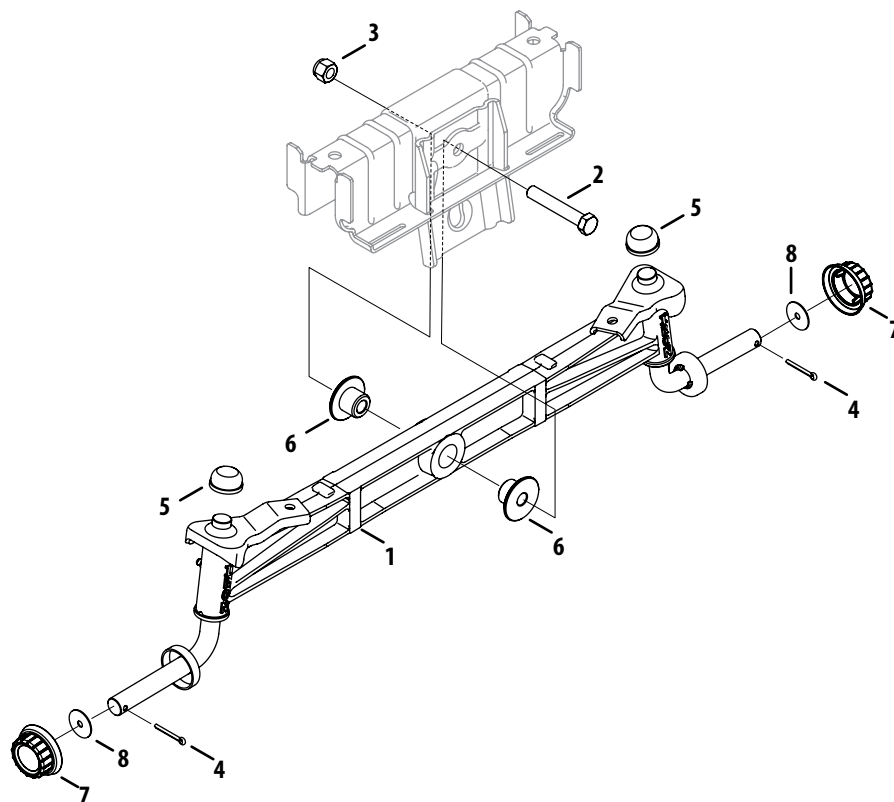


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	983-05145	Front Axle Assembly	Essieu, avant
2	710-0182	Hex Cap Screw 1/2-13 x 3.00	Vis à chapeau hex. de 1/2-13 x 3,00 po
3	712-3083	Nut, Hex Lock 1/2-13	Écrou de blocage 1/2-13
4	714-0162	Pin, Cotter 5/32 x 1.25	Goupille fendue 5/32 x 1,25
5	726-0341	Push Cap 3/4	Capuchon poussoir
6	738-05056	Shoulder Spacer 1.00 x .515 x .760	Entretoise épaulée 1,00 x 0,515 x 0,760
7	931-3020	Hub Cap	Enjoliveur
8	736-0866	Flat Washer .755 x 1.92 x .060	Rondelle plate 0,755 x 1,92 x 0,060

XT_7_CUB
3.10.15

Hood/ Capot

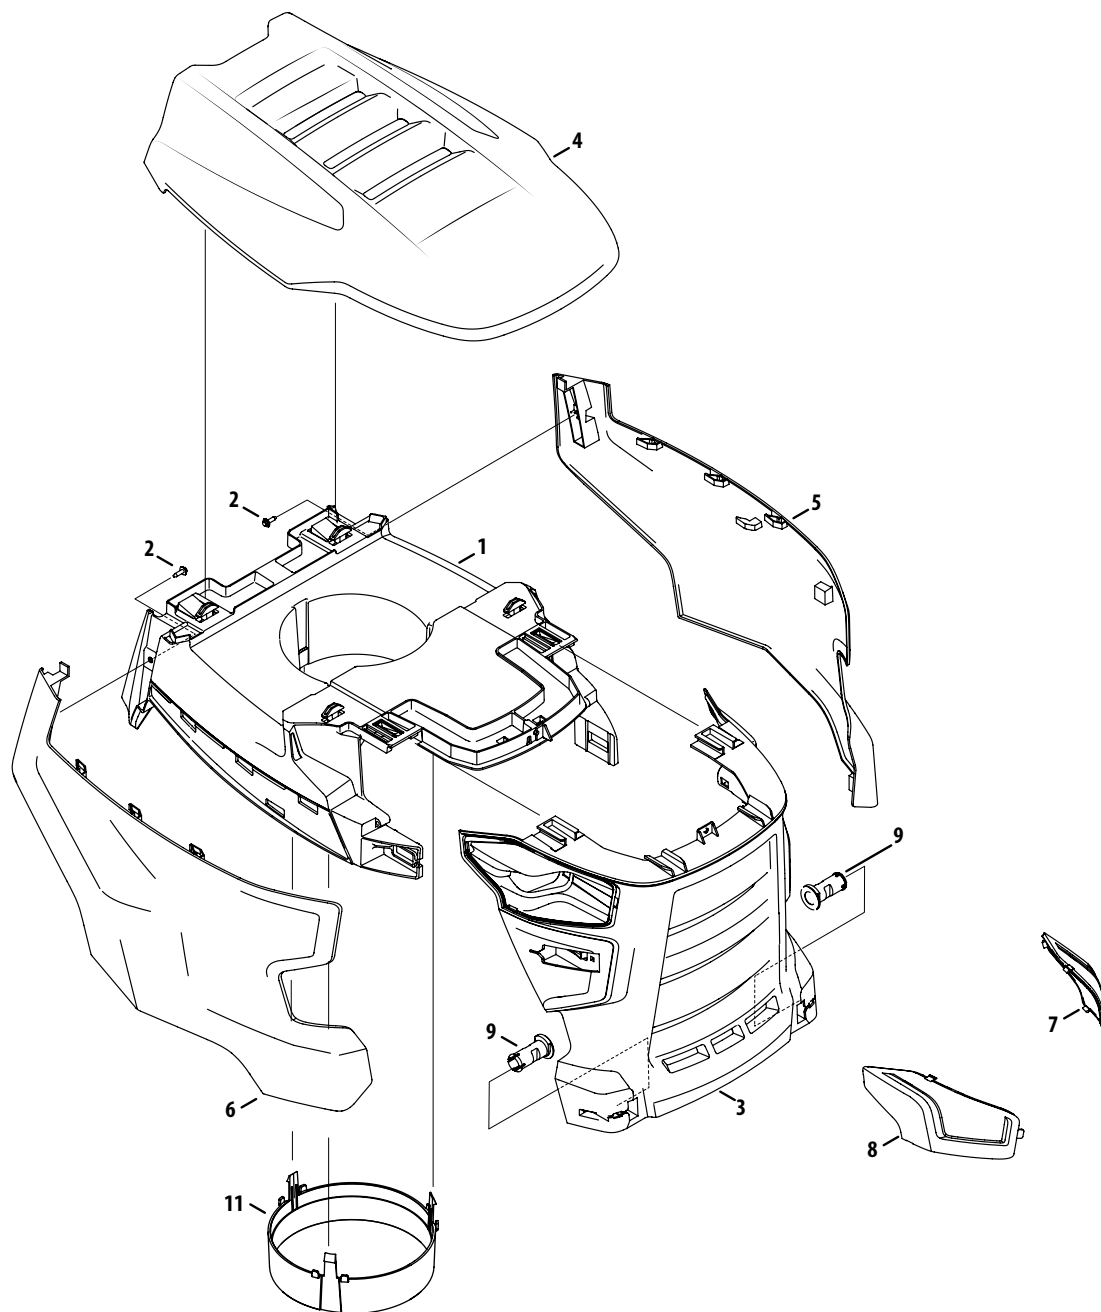


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-05249A	Hood Frame	Bâti-capot
2	710-06147	Screw 1/4 x .750	Vis 1/4 x 0,750
3	631-09849	Grill	Grille
4	931-09850	Hood Top	Capot, supérieur
5	931-09852	Hood side, LH	Capot latérale, CG
6	931-09853	Hood side, RH	Capot latérale, CD
7	931-09856	Headlight Lens - LH	Lentille, grille CG
8	931-09857	Headlight Lens - RH	Lentille, grille CD
9	731-10070A	Hood Pin	Goupille de capot
10	736-0173	Flat Washer .28 x .74 x .063	Rondelle plate 0,28 x 0,74 x 0,063
11	731-11629	External Plenum (Cub Cadet engine only)	Plenum, externe (Cub Cadet moteur seulement)

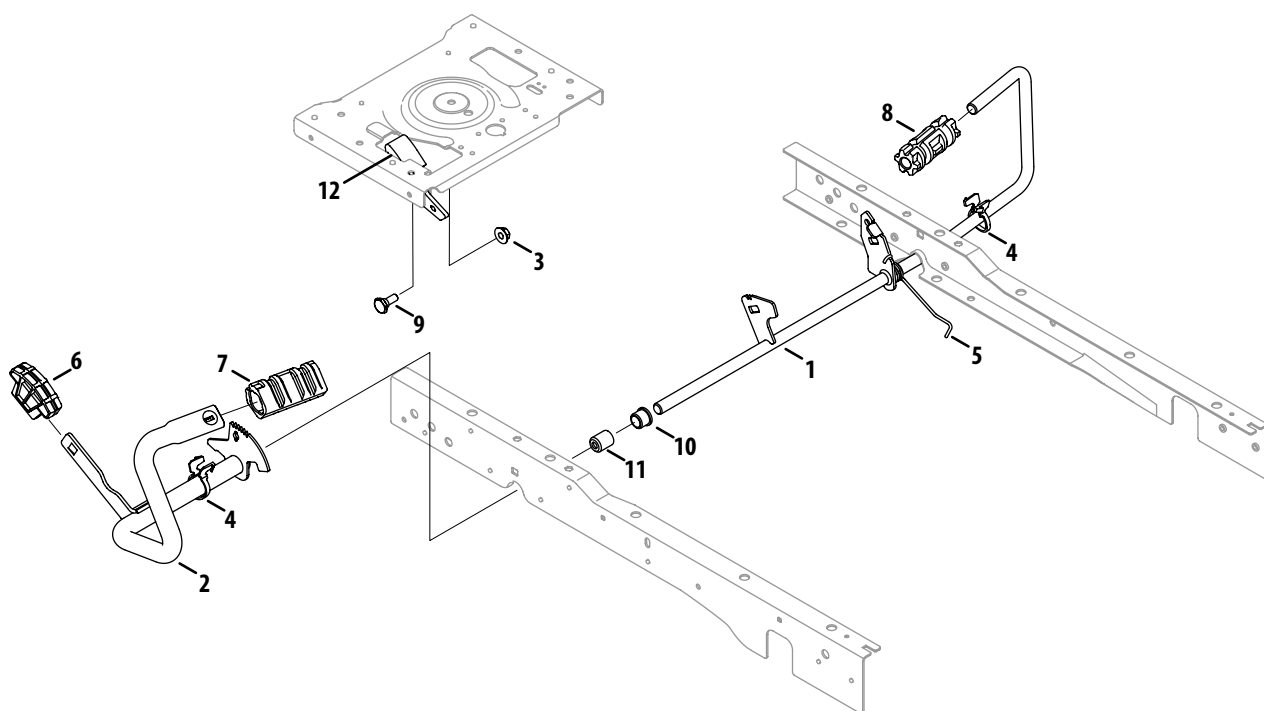

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	947-05033	Brake Pedal Assembly	Pédale du frein
2	949-05026	FWD/REV Pedal Assembly	Pédale (avant/arrière)
3	712-04217	Flange Lock Nut 3/8-16	Écrou a embase 3/8-16
4	731-09957A	Clip	Attache
5	732-05155	Torsion Spring .725 ID	Ressort de torsion 0,725 DI
6	735-05028	Reverse Pedal Pad	Patin de pédale, arrière
7	735-05030	Forward Pedal Pad	Patin de pédale, avant
8	735-05051	Brake Pedal Pad	Patin de pédale, frein
9	938-0380	Shoulder Screw .50 x .27, 3/8-16	Vis à épaulement 0,50 x 0,27, 3/8-16
10	741-05074A	Flange Bearing .63 x .84 x .71	Roulement à bride 0,63 x 0,84 x 0,71
11	741-05085A	Plastic Sleeve Bearing	Manchon roulement plastique
12	748-04203	Cruise Latch	Loquet

XT_9
3.5.15

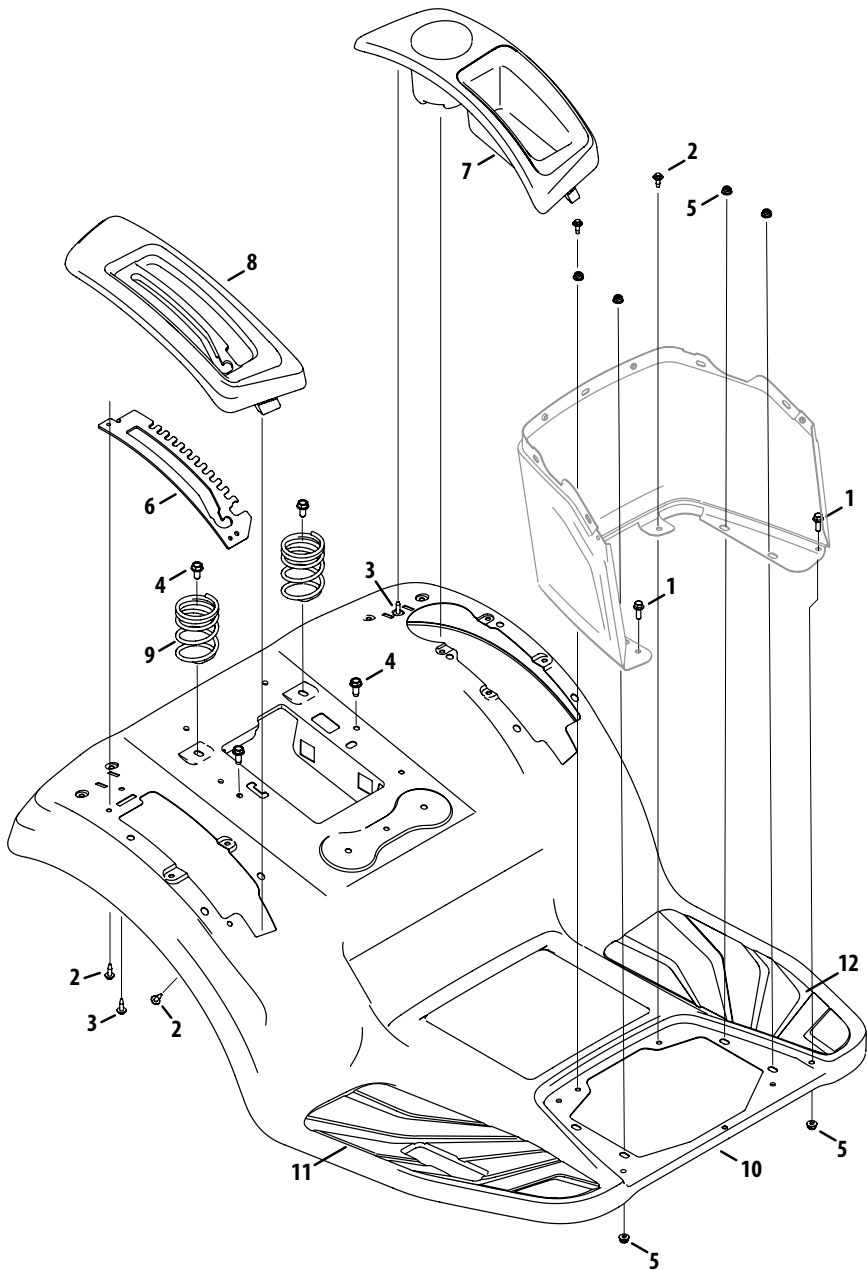

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04666	Hex Flange Screw 1/4-20 x .75	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0.75
2	710-06133	Screw M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
3	710-06147	Screw 1/4-10 x .75	Vis 1/4-20 x 0,75
4	710-06635	Hex Wash TT Scr. 3/8-16, 0.875	Vis taraudée 3/8-16 x 0,875
5	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-2, Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F ny lon
6	783-08559	Lift Index Bracket	Support de relevage
7	731-10172A	Cover, LH	Couvercle. CG
8	631-05261	Cover, RH, Manual PTO	Couvercle, CD, p.d.f. de manuelle
	631-05259	Cover, RH, Electric PTO	Couvercle, CD, p.d.f. de électrique
9	732-05182A	Compression Spring 2.50 x 3.951 x .207	Ressort de compression 2,50 x 3,951 x 0,207
10	783-08279B	Fender	Aile
11	731-09812	Pad, Foot, RH	Patin de pied CD
12	731-09731	Pad, Foot, LH	Patin de pied CG


777D16533



777D16298



777S35297

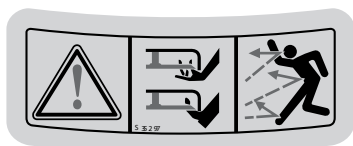

777D19856



777D19858



777S35502




777D21076




777S35419



777I25196

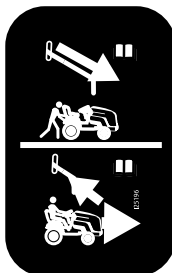


777I25212

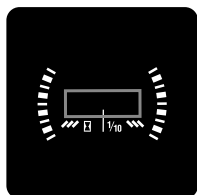

777S35375 (Fab Deck/Tablier de fabriqué)



777S35376 (Fab Deck/Tablier de fabriqué)

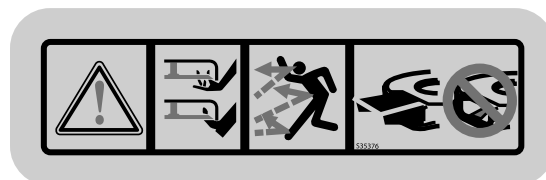

777D15338



777D21380



777D20283



777D20284



777D20286



777D21200




777D21159



777D19546




Fuel Tank and Dash/Réservoir de carburant et tableau de bord

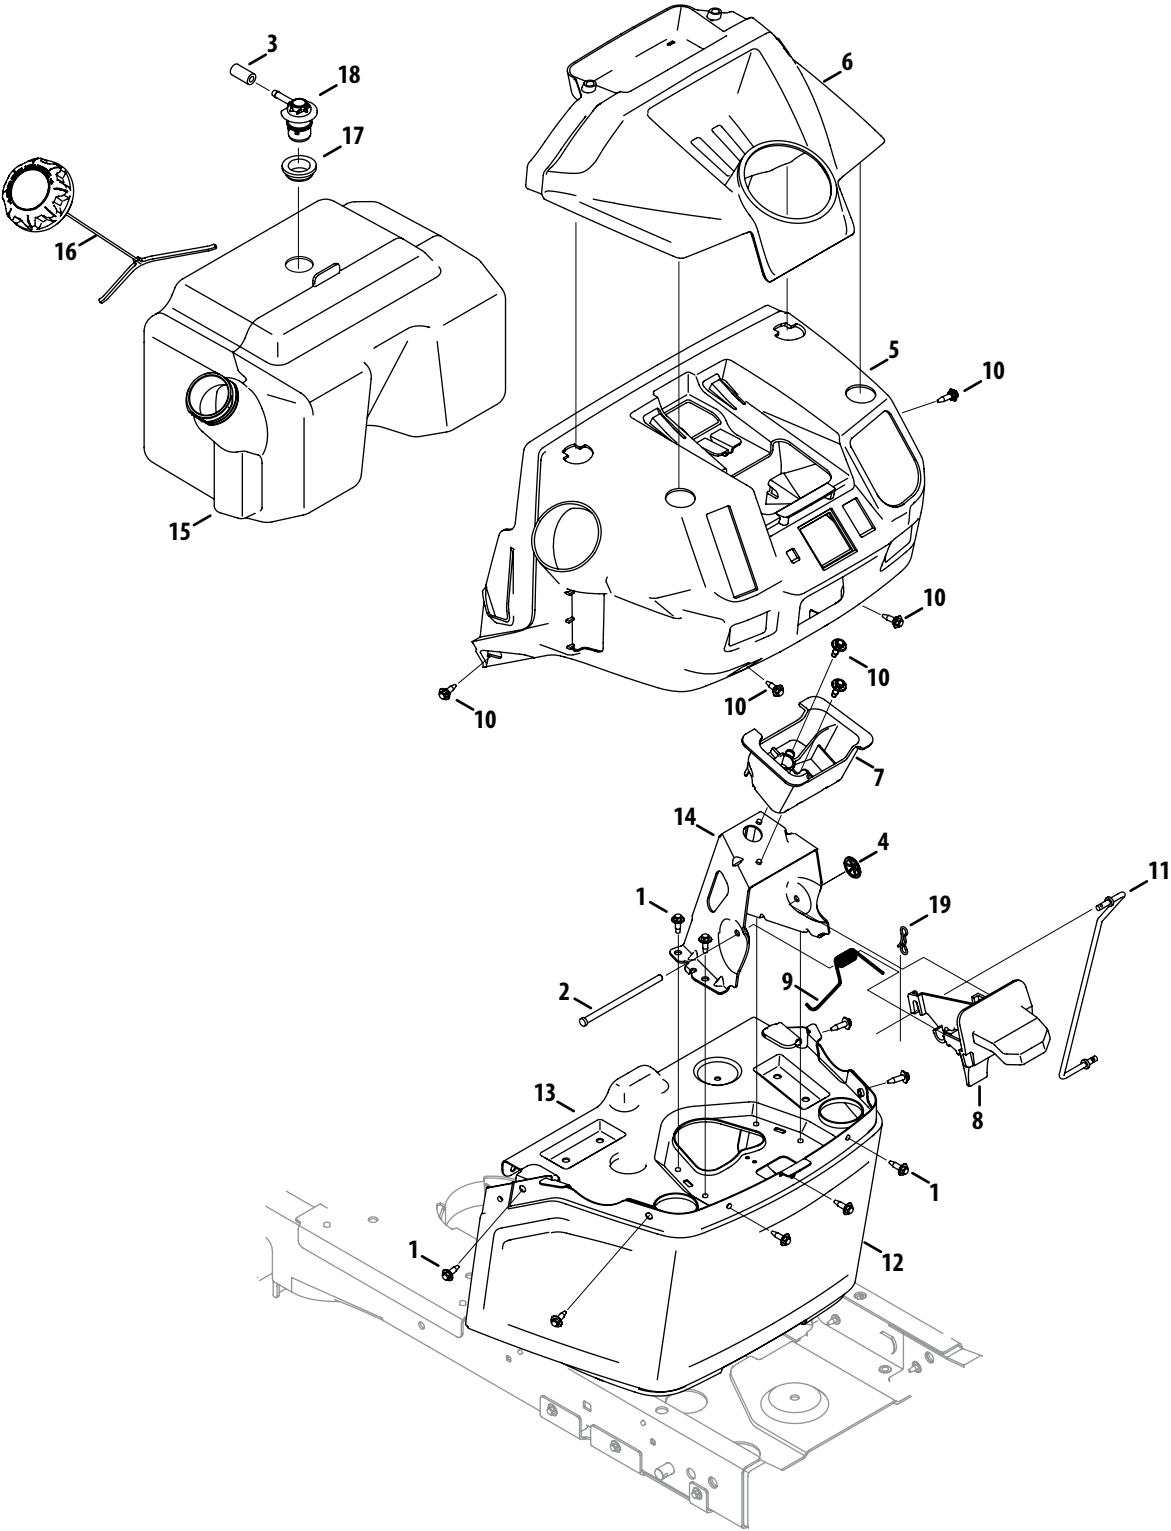

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-06133	Screw, M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
2	711-06378	Hinge Pin, .25 Dia x 4.50 Lg.	Attache 0,25 diam x 4,5 po de lg.
3	751-12089-33	Hose, Vent (Kawasaki Single)	Tuyau de ventilation (Kawasaki, simple cylindre)
	751-12089-36	Hose, Vent (Kohler Single)	Tuyau de ventilation (Kohler , simple cylindre)
	751-12089-41	Hose, Vent (Kohler & Kawasaki Twin)	Tuyau de ventilation (Kohler & Kawasaki, deux cylindre)
	751-12089-37	Hose, Vent (Cub Cadet 547 cc)	Tuyau de ventilation (Cub Cadet, 547 cc)
4	926-04012	Push Nut .25 Dia.	Ecrou pousser 0,25 diam.
5	931-09815A	Upper Dash	Tableau de bord supérieur
6	931-09816A	Dash Cap	Bouchon de tableau de bord
7	731-10618	Steering Shaft Bearing	Directeur palier de l'arbre
8	731-10636C	Dash Lever	Levier de tableau de bord
9	732-05199	Torsion Spring, .330 ID	Ressort de torsion 0,331 DI
10	738-05090	Shoulder Screw .368 x .115, M6-1	Vis à épaulement 0,368 x 0,115, M6-1
11	747-06192	Control Rod	Tige de commande
12	783-08391A	Lower Dash	Tableau de bord inférieur
13	783-08453	Dash Plate	Plaque de tableau de bord
14	783-08538A	Steering Bearing Mounting Bracket	Support de roulement de direction
15	951-05101B	Tank, Fuel, 3 Gal.	Réservoir de carburant 3,0 gal.
16	951-14767	Fuel Cap	Capuchon d'essence
17	735-04081	Grommet, Rubber 23.0 ID	Grommet de caoutchouc 23,0 DI
18	751-12118	Valve, Rollover Grommet	Soupape, grommet de retournement
19	714-04040	Pin, Cotter, Bow-Tie 72	Goupille fendue en noeud papillon, 72

XTLT_13_CUB
3.11.16

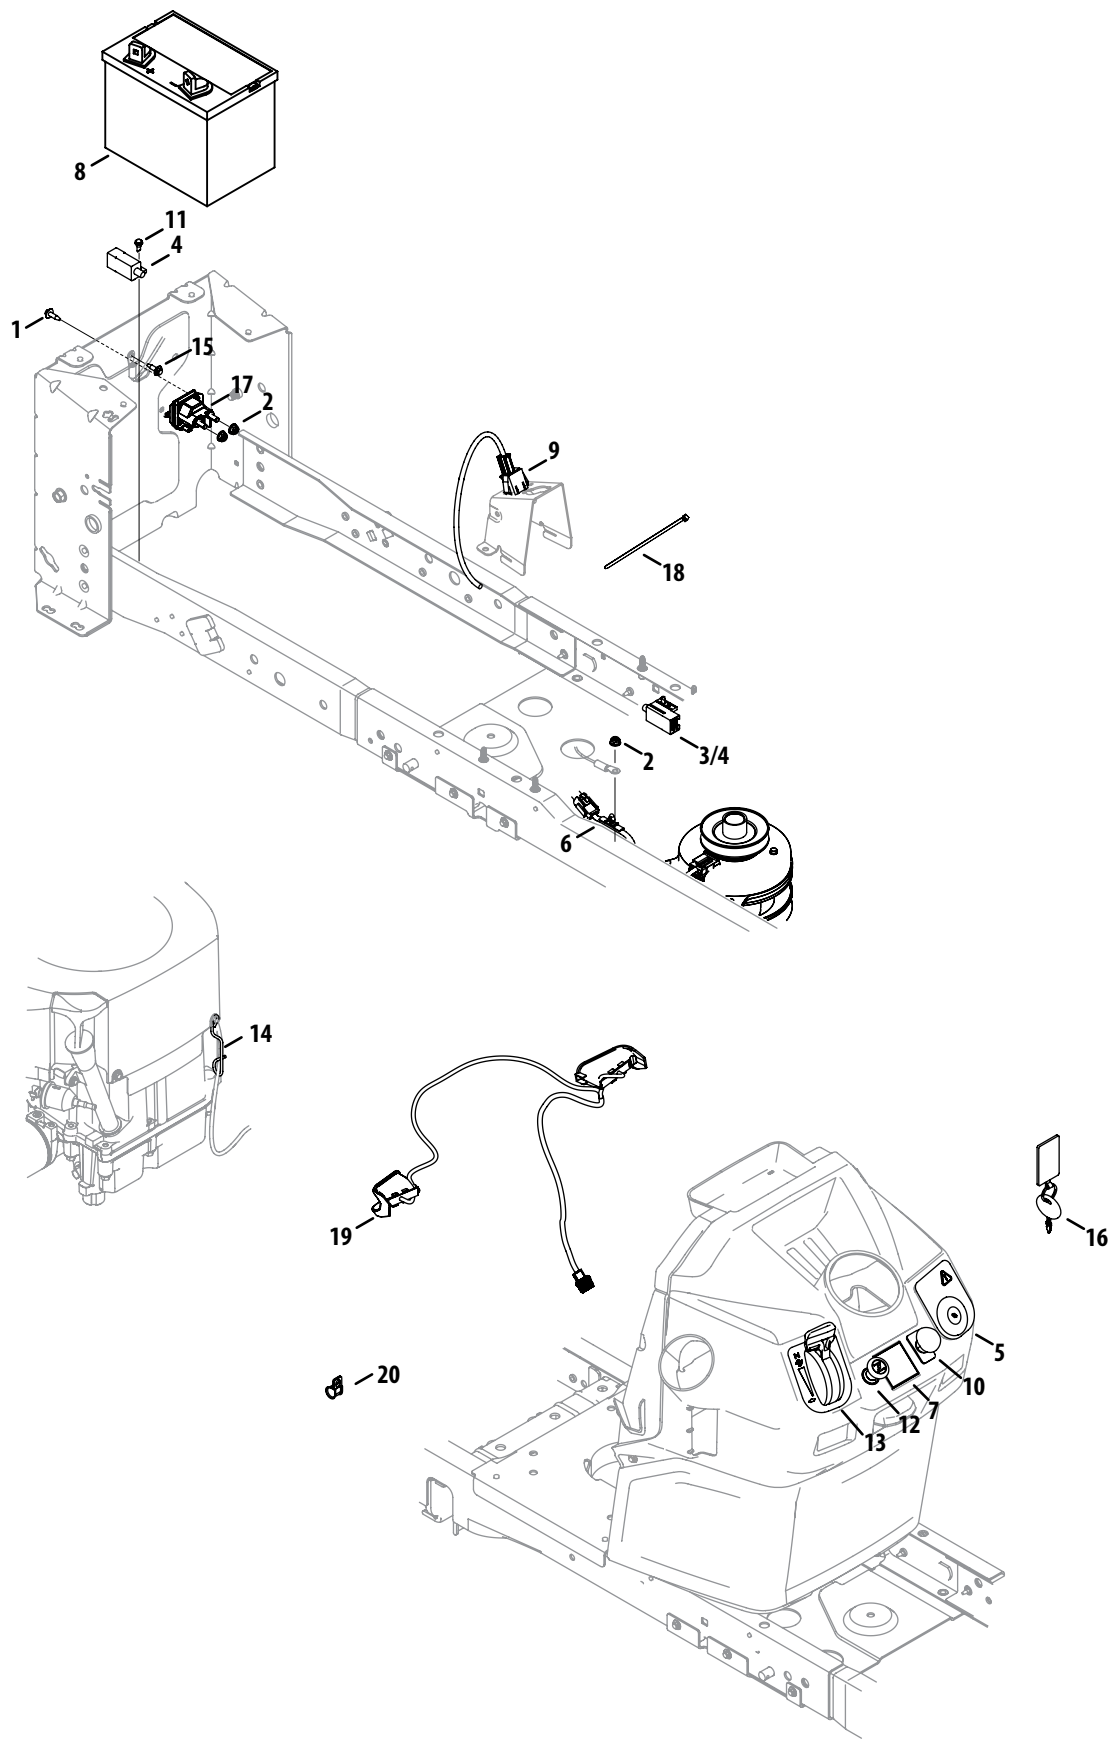


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-06133	Screw, M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
2	712-05106	Jam L-Nut 1/4-20, Nylon	Écrou de blocage 1/4-20 nylon
3	725-04232	Switch, 3-Pole (Man. PTO)	Contacteur (Prise de force manuelle)
4	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
5	925-06119B	Key Switch (Man. PTO)	Contacteur (Prise de force manuelle)
—	725-06102B	Key Switch (Elec. PTO)	Contacteur (Prise de force électrique)
6	725-06173	Jumper Harness (Elec. PTO)	Faisceau du fil (Prise de force électrique)
7	925-06154B	Hour Meter	Compteur d'heures
8	925-1707D	Battery	Batterie
9	925-06261	Dash Harness (Man. PTO)	Tableau de bord faisceau (Prise de force manuelle)
—	925-06129	Dash Harness (Elec. PTO)	Tableau de bord faisceau (Prise de force électrique)
10	925-3233	PTO Switch (Elec. PTO)	Contacteur de p.d.f. (Prise de force électrique)
—	731-10634	Dash Plug (Man. PTO)	Bouchon de tableau de bord (Prise de force manuelle)
11	738-04237A	Shoulder Screw, #10-32 x .500	Vis à épaulement nol 10-32 x 0,50
12	731-09956†	Choke Plug (Kohler Twin)	Bouchon d'étrangleur (Kohler deux cylindre)
	746-05114A	Choke Control (Kaw Twin)	Choke Control Kawasaki deux cylindre)
13	946-05097A	Throttle Cable, 21" (Kohler Single)	Câble l'obturateur et d'étrangleur 21 po de lg. (Kohler monocylindre)
	946-05095A	Throttle Cable, 21" (Kawasaki Twin)	Câble l'obturateur et d'étrangleur 21 po de lg. (Kawasaki deux cylindre)
	946-05098B	Throttle/Choke Cable, 43.5" (Kohler Twin)	Câble l'obturateur et d'étrangleur 43,5 po de lg. (Kohler deux cylindre)
	946-05255	Throttle/Choke Cable, 24.0" (Cub Cadet Single)	Câble l'obturateur et d'étrangleur 24,0 po de lg. (Cub Cadet monocylindre)
14	747-06308†	Cable Guide Rod	Tige de guidage de la câble
15	710-1652	Self-tapping Screw, 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
16	625-05000	Key	Clavette
17	725-06153	Solenoid	Solénoïde
18	726-0470	Cable Tie	Attache câble
—	925-06130B ††	Harness Assembly, Main (Man. PTO)	Faisceau du fil , principe (Prise de force manuelle)
—	925-06127B ††	Harness Assembly, Main (Elec. PTO)	Faisceau du fil , principe (Prise de force électrique)
—	925-06167 ††	Reverse Harness	Faisceau du fil, arrière
19	925-05041 †	Headlight Harness	Faisceau du fil, phare
20	726-0475	Clamp 1.0 dia.	Collier 1,0 diam.

† If Equipped/le cas échéant)

†† Not Shown/non illustrée

XLTL_14_Cub
2.22.16

Drive System (LT)/ *Système d'entraînement (LT)*

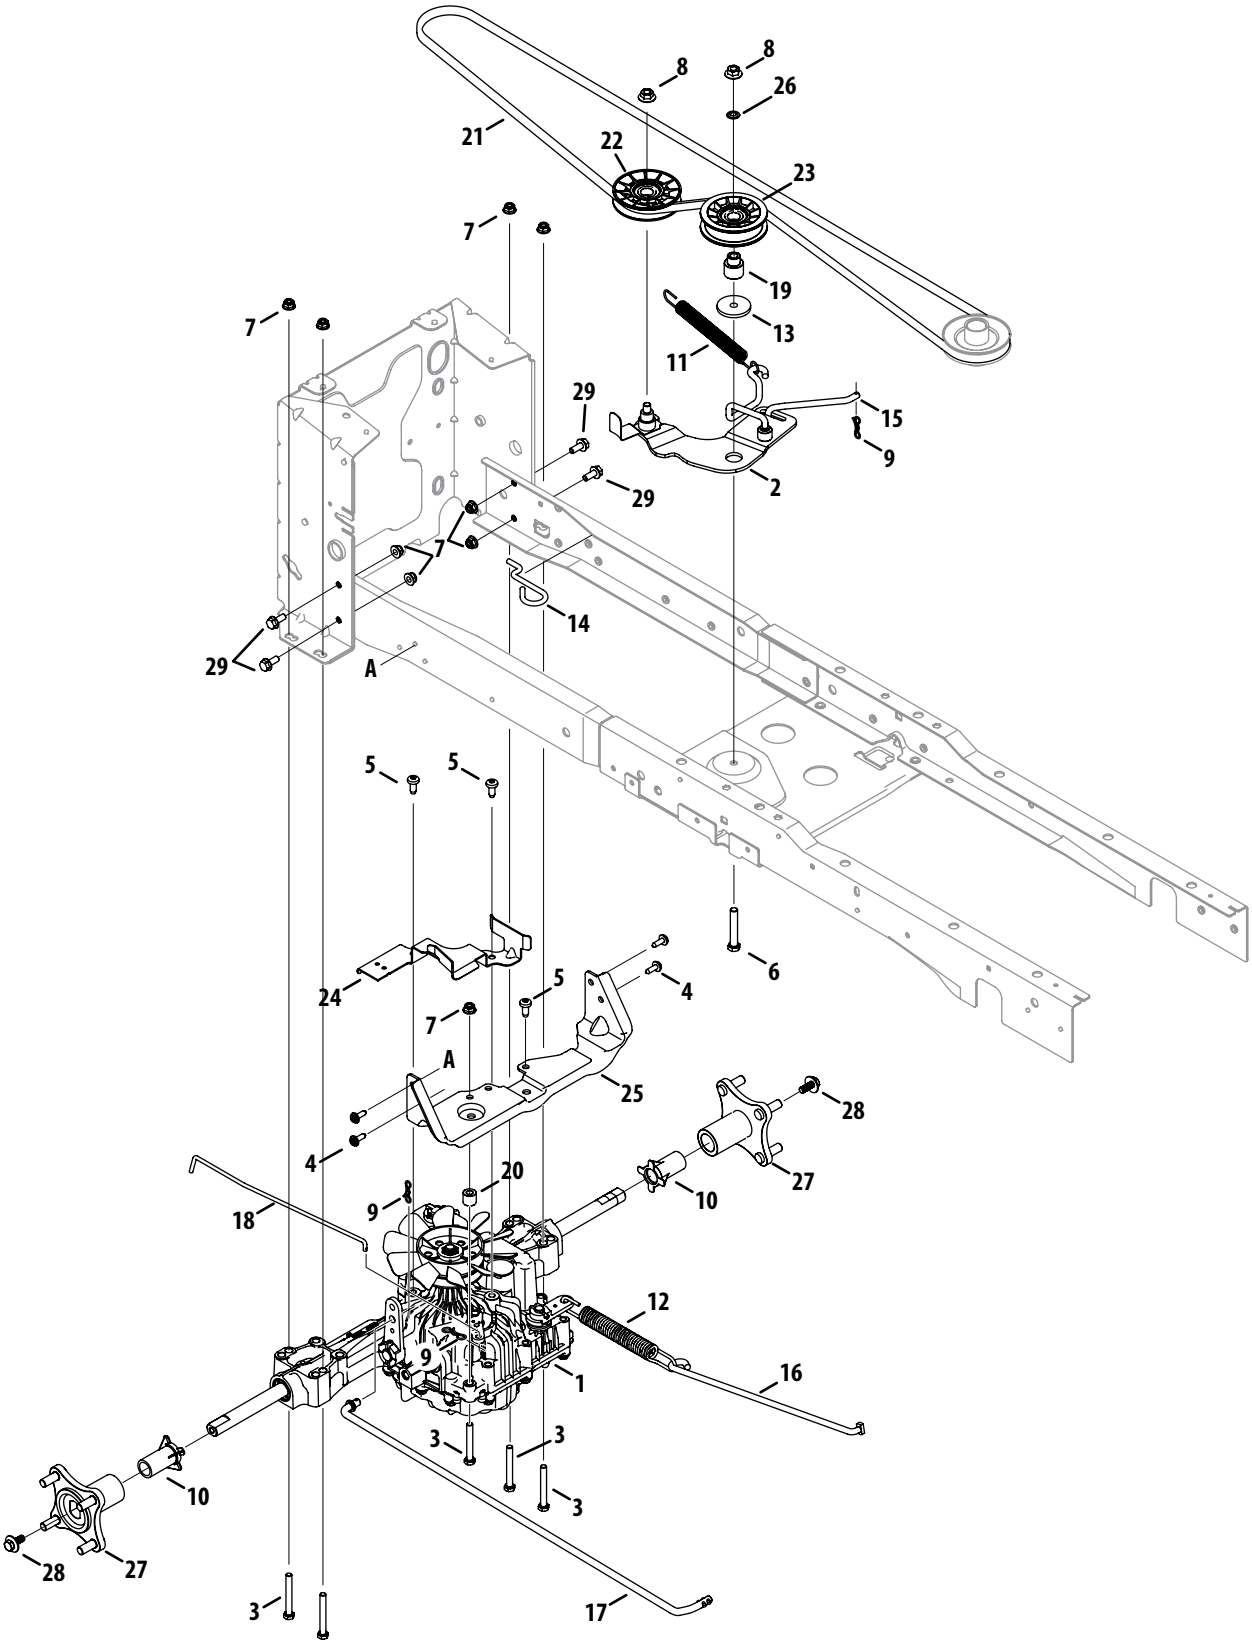


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-07207	Transmission, Tuff Torq	Transmission, Tuff Torque
2	983-05090A	Idler Bracket Assembly	Support de tendeur
3	710-0378	Hex Screw, 5/16-18, 2.50, Gr5, Std	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2,5 Qual. 5, ordinaire
4	710-06133	Screw, M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
5	710-1611B	Self-Tap Screw 5/16-18 x 0.750	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
6	710-3011	Hex Screw 3/8-16 x 2.25 Gr5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,25 Qual. 5
7	712-04063	Flange L-Nut 5/16-18 Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 nylon
8	712-04217	Flange L-Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
9	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue en noeud papillon
10	731-08237	Sleeve .765 ID x 2.11	Manchon 0,765 ID x 2,11
11	732-05108A	Extension Spring .700 Dia x 8.41	Ressort d'extension .700 diam. x 8,41
12	732-05146	Extension Spring .90 Dia x 8.14	Ressort d'extension .900 diam. x 8,14
13	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise épaulée 0,884 x 0,190
14	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
15	747-06193A	Idler Link	Tringlerie du tendeur
16	747-06251A	Brake Rod, Tuff Torq	Tige du frein
17	747-06281A	Control Rod, Tuff Torq	Tige de la commande
18	747-06447	Transmission Bypass Rod	Tige de dérivation de la transmission
19	748-05037B	Shoulder Spacer	Entretoise épaulée
20	750-06201	Spacer .34 x .75 x .63	Entretoise 0,34 x 0,75 x 0,63
21	954-05027A	Belt, V-Type	Courroie trapézoïdale
22	756-05024	Idler Pulley 3.56 OD	Poulie tendeur 3,56 DE
23	756-05032	Idler Pulley 3.00 OD	Poulie tendeur 3,00 DE
24	783-08991A	Belt Keeper Bracket	Support de protecteur de la courroie
25	783-08463	Transmission Bracket	Support de transmission
26	726-0201	Speed Nut	Écrou rapide
27	918-04228A†	Hub Assembly, Wheel	Moyeu de roue
28	710-06154B†	Screw 5/16-24 x .850	Vis 5/16-24 x 0,850
29	710-04043†	Flange Lock Screw 5/16 x 3/4	Vis à embase 5/16 x 3/4

† If Equipped/le cas échéant

XTLT_16
2.22.16


42" Deck / Tablier de 42 po

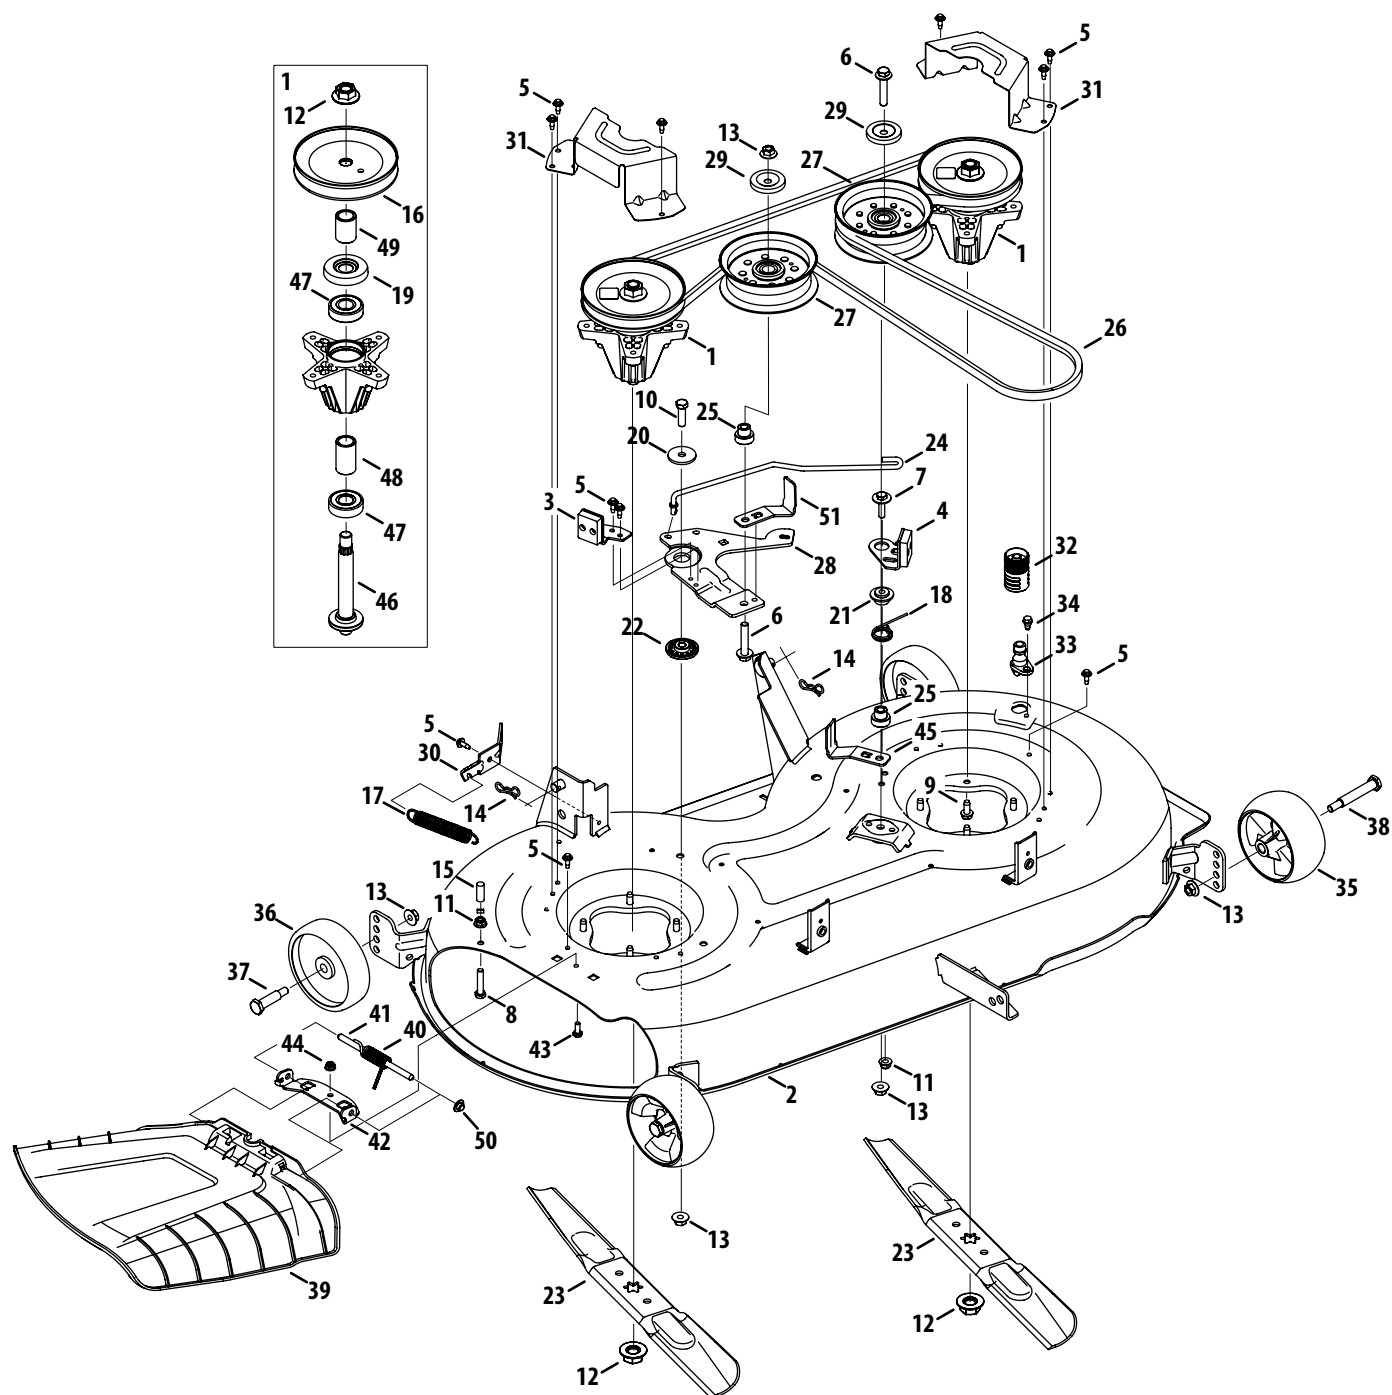

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-06976A	Spindle Ass'y, Pulley 6.3 Dia	Fusée diamètre de 6,3
2	983-05076	Deck Assembly 42"	Plateau de coupe de 42 po
3	983-05182	Deck Brake Assembly RH	Frein - plateau de coupe CD
4	983-05183	Deck Brake Assembly LH	Frein - plateau de coupe CD
5	710-06133	Screw, M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
6	710-06178	Hex Cap Screw 3/8-16 x 2.00	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,0 po
7	710-06213	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.25	Vis à chapeau hex. de 5/16-18 x 1,25 po
8	710-0376	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.00	Vis à chapeau hex. de 5/16-18 x 1,0 po
9	710-1260A	Hex. TT Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
10	710-3005	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 1,25 po
11	712-04063	Flange L-Nut 5/16-18, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
12	712-0417A	Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
13	712-04217	Flange L-Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
14	714-05005	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en noeud papillon
15	720-05010	Vinyl Cap .29 x .50	Capuchon 0,29 x 0,50
16	756-05031	Deck Pulley 5.40 Dia.	Poulie 5,4 diam
17	732-04629	Extension Spring .750 x .477	Ressort d'extension 0,75 x 0,477 lg.
18	732-05151A	Torsion Spring LH Brake	Ressort de torsion, frein CG
19	783-08435	Bearing Shield	Protecteur de roulement
20	936-0227	Flat Washer .39 x 1.5 x .134	Rondelle plate 0,39 x 1,5 x 0,134
21	738-05088	Shoulder Spacer, .75 x .145	Entretoise à épaulement 0,75 x 0,145
22	738-05099	Shoulder Spacer .854 x .191	Entretoise à épaulement 0,854 x 0,191
23	942-04308	Blade 21.23" 2-In-1	Lame 21,23
24	747-06452	Deck Brake Rod	Tige de frein
25	748-05029A	Idler Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement, tendeur
26	954-05021	V-Belt, A Sec x 99.75	Courroie trapézoïdale
27	756-05034	Idler Pulley 4.50" Dia.	Poulie de tendeur 4,5 diam.
28	783-08863	Idler Bracket	Support de tendeur
29	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
30	783-08406	PTO Cable Bracket	Support de prise de force
31	783-08510	Belt Cover	Couvercle de trapézoïdale
32	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
33	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
34	738-04502	Shoulder Screw, 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
35	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia. Ball	Roue de plateau de coupe 5,0 diam
36	734-0973	Deck Wheel 5.0 x 1.38	Roue de plateau de coupe 5,0 diam. x 1,38
37	938-0373	Shoulder Bolt .496 x 1.525, 3/8-16	Boulon épaulée 0,496 x 1,525, 3/8-16
38	938-3056	Shoulder Bolt .496 x 2.50, 3/8-16	Boulon épaulée 0,496 x 2,5, 3/8-16
39	631-04354B	Chute Deflector Assembly	Goulotte d'éjection latérale
40	732-05261	Torsion Spring .440 ID x 1.75	Ressort de torsion 0,440 DI x 1,75
41	747-06290B	Hinge Pin	Attache
42	783-08504A	Chute Bracket 42"	Support
43	710-0751	Hex Cap Screw, 1/4-20 x .62	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
44	712-04064	Flange L-Nut 1/4-20, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 nylon
45	783-08690	Belt Keeper	Protecteur de courroie
46	738-1010A	Spindle Shaft 5.75	Arbre de fusée 5,75
47	941-0919B	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 ID x 1,85 OD x 0,551
48	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
49	750-06142	Spacer .800 x 1.10 x 1.470	Entretoise 0,800 x 1,10 x 1,470
50	726-04009	Push Cap	Capuchon poussée


46" Deck (Stamped)/Tablier de 46 po (moulé)

Manual PTO/p.d.f. manuelle

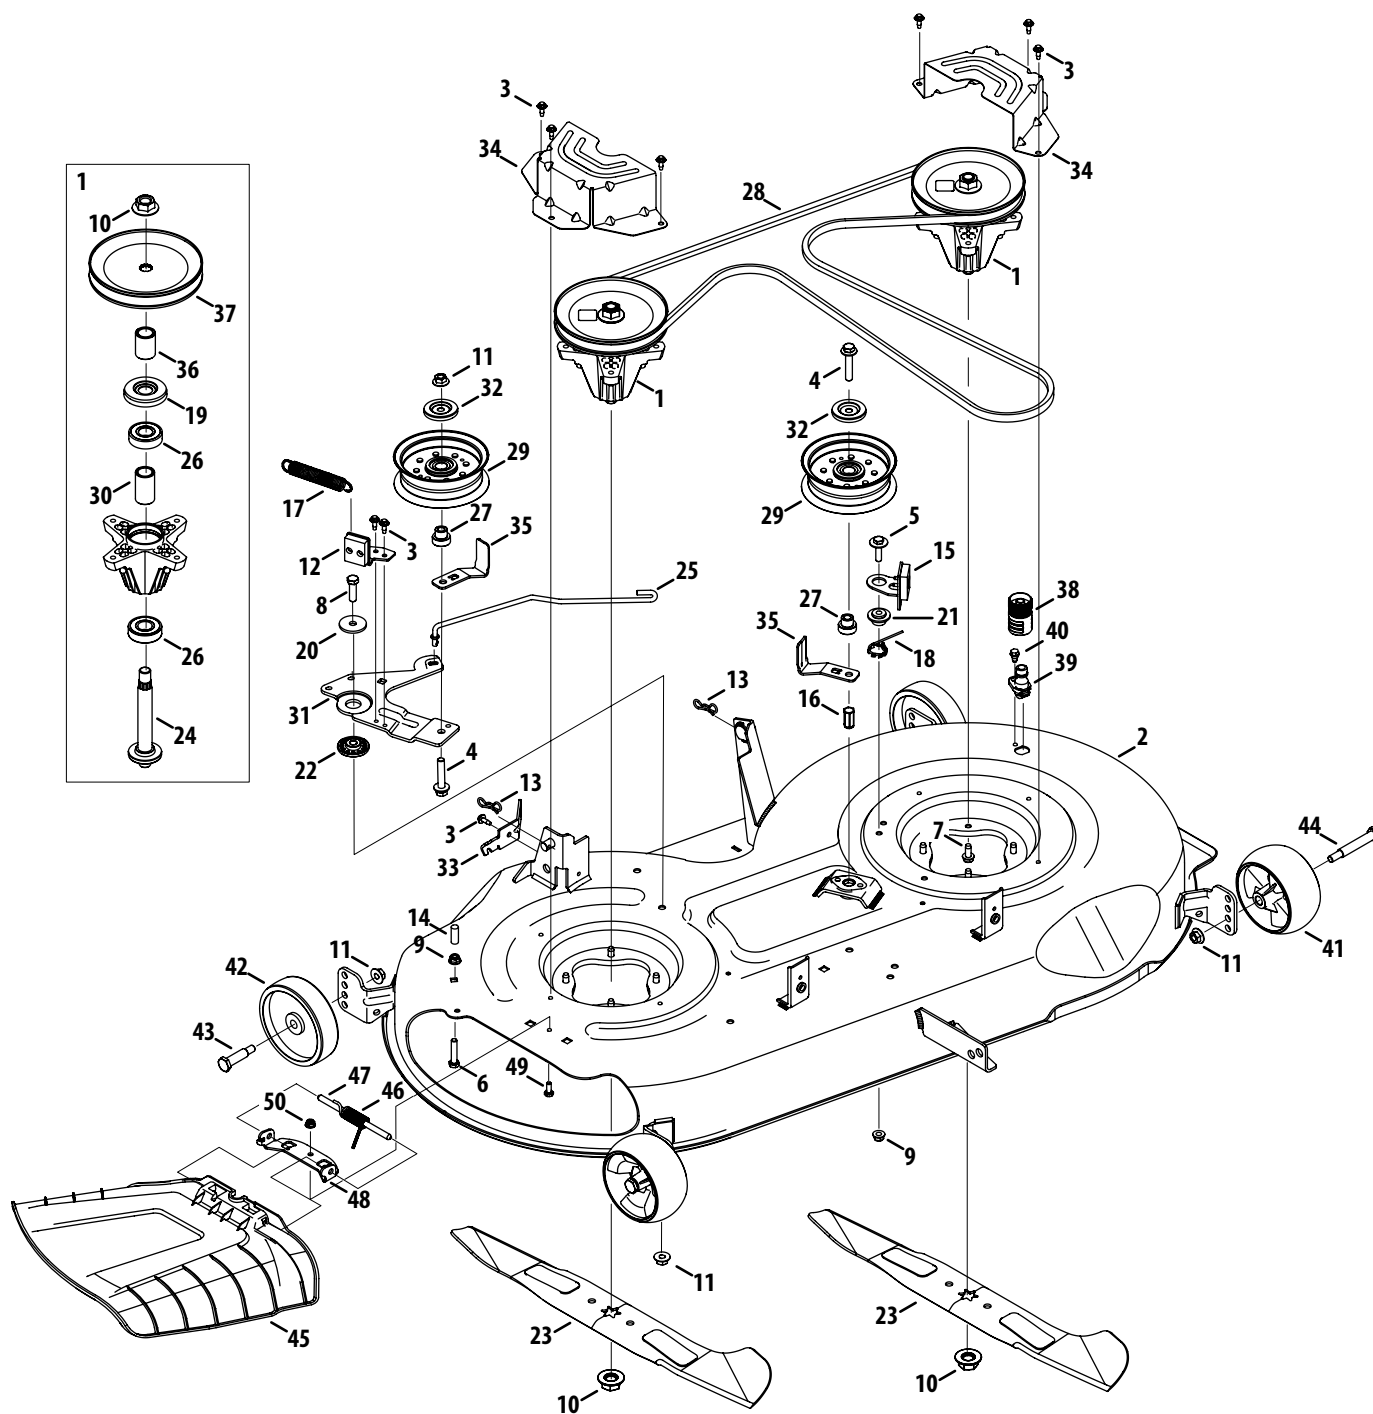


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-06977A	Spindle Ass'y, Pulley 6.3 Dia	Fusée diamètre de 6,3
2	983-05078	Deck Assembly 46"	Plateau de coupe de 46 po
3	710-06133	Screw, M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
4	710-06178	Hex Cap Screw 3/8-16 x 2.00	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,0 po
5	710-06213	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.25	Vis à chapeau hex. de 5/16-18 x 1,25 po
6	710-0805A	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.5	Vis à chapeau hex. de 5/16-18 x 1,5 po
7	710-1260A	Hex. TT Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
8	710-3005	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 1,25 po
9	712-04063	Flange L-Nut 5/16-18, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
10	712-05134	Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
11	712-04217	Flange L-Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
12	983-05182	Brake Assembly, Deck, RH	Frein, CD
13	714-05005	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en noeud papillon
14	720-05075	Vinyl Cap .29 x 1.0	Capuchon 0,29 x 1,0
15	983-05183	Brake Assembly, Deck, LH	Frein, CG
16	728-05016	Rivet Nut 3/8-16	Écrou rivet 3/8-16
17	732-04629	Extension Spring .75 dia. x .477	Ressort d'extension 0,75 x 0,477 lg.
18	732-05151	Torsion Spring , LH Brake	Ressort de torsion, frein CG
19	783-08435	Bearing Shield	Protecteur de roulement
20	936-0227	Flat Washer .39 x 1.5 x .134	Rondelle plate 0,39 x 1,5 x 0,134
21	738-05088	Shoulder Spacer .75 x .145	Entretoise à épaulement 0,75 x 0,145
22	738-05099	Shoulder Spacer .854 x .191	Entretoise à épaulement 0,854 x 0,191
23	942-04244A	Blade 23.25" 2-In-1	Lame 23,25
24	738-05172	Spindle Shaft 5.83	Arbre de fusée 5,83
25	747-06452	Rod, Brake, Deck	Tige de frein
26	941-0919B	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 ID x 1,85 OD x 0,551
27	748-05029A	Idler Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement, tendeur
28	954-05022A	V-Belt, A Sec x 108.3	Courroie trapézoïdale 108,3
29	756-05034	Deck Pulley 4.50 Dia.	Poulie 4,5 diam
30	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
31	783-08284A	Idler Bracket	Support de tendeur
32	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
33	783-08406	Bracket, Cable, PTO	Support de câble, p.d.f.
34	783-08547	Belt Cover	Couvercle de trapézoïdale
35	783-08690	Belt Keeper	Protecteur de courroie
36	750-06142	Spacer .800 x 1.10 x 1.470	Entretoise 0,800 x 1,10 x 1,470
37	756-05030	Deck Pulley 6.74 Dia.	Poulie 6,74 diam
38	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
39	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
40	738-04502	Shoulder Screw, 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
41	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia. Ball	Roue de plateau de coupe 5,0 diam
42	734-0973	Deck Wheel 5.0 x 1.38	Roue de plateau de coupe 5,0 diam. x 1,38
43	938-0373	Shoulder Bolt .496 x 1.525, 3/8-16	Boulon épaulée 0,496 x 1,525, 3/8-16
44	938-3056	Shoulder Bolt .496 x 2.50, 3/8-16	Boulon épaulée 0,496 x 2,5, 3/8-16
45	631-04354B	Chute Deflector Assembly	Goulotte d'éjection latérale
46	732-05261	Torsion Spring .440 ID x 1.75	Ressort de torsion 0,440 DI x 1,75
47	747-06290B	Hinge Pin	Attache
48	783-08504A	Chute Bracket 46"	Support
49	710-0751	Hex Cap Screw, 1/4-20 x .62	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
50	712-04064	Flange L-Nut 1/4-20, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 nylon

50" Deck/Tablier de 50 po

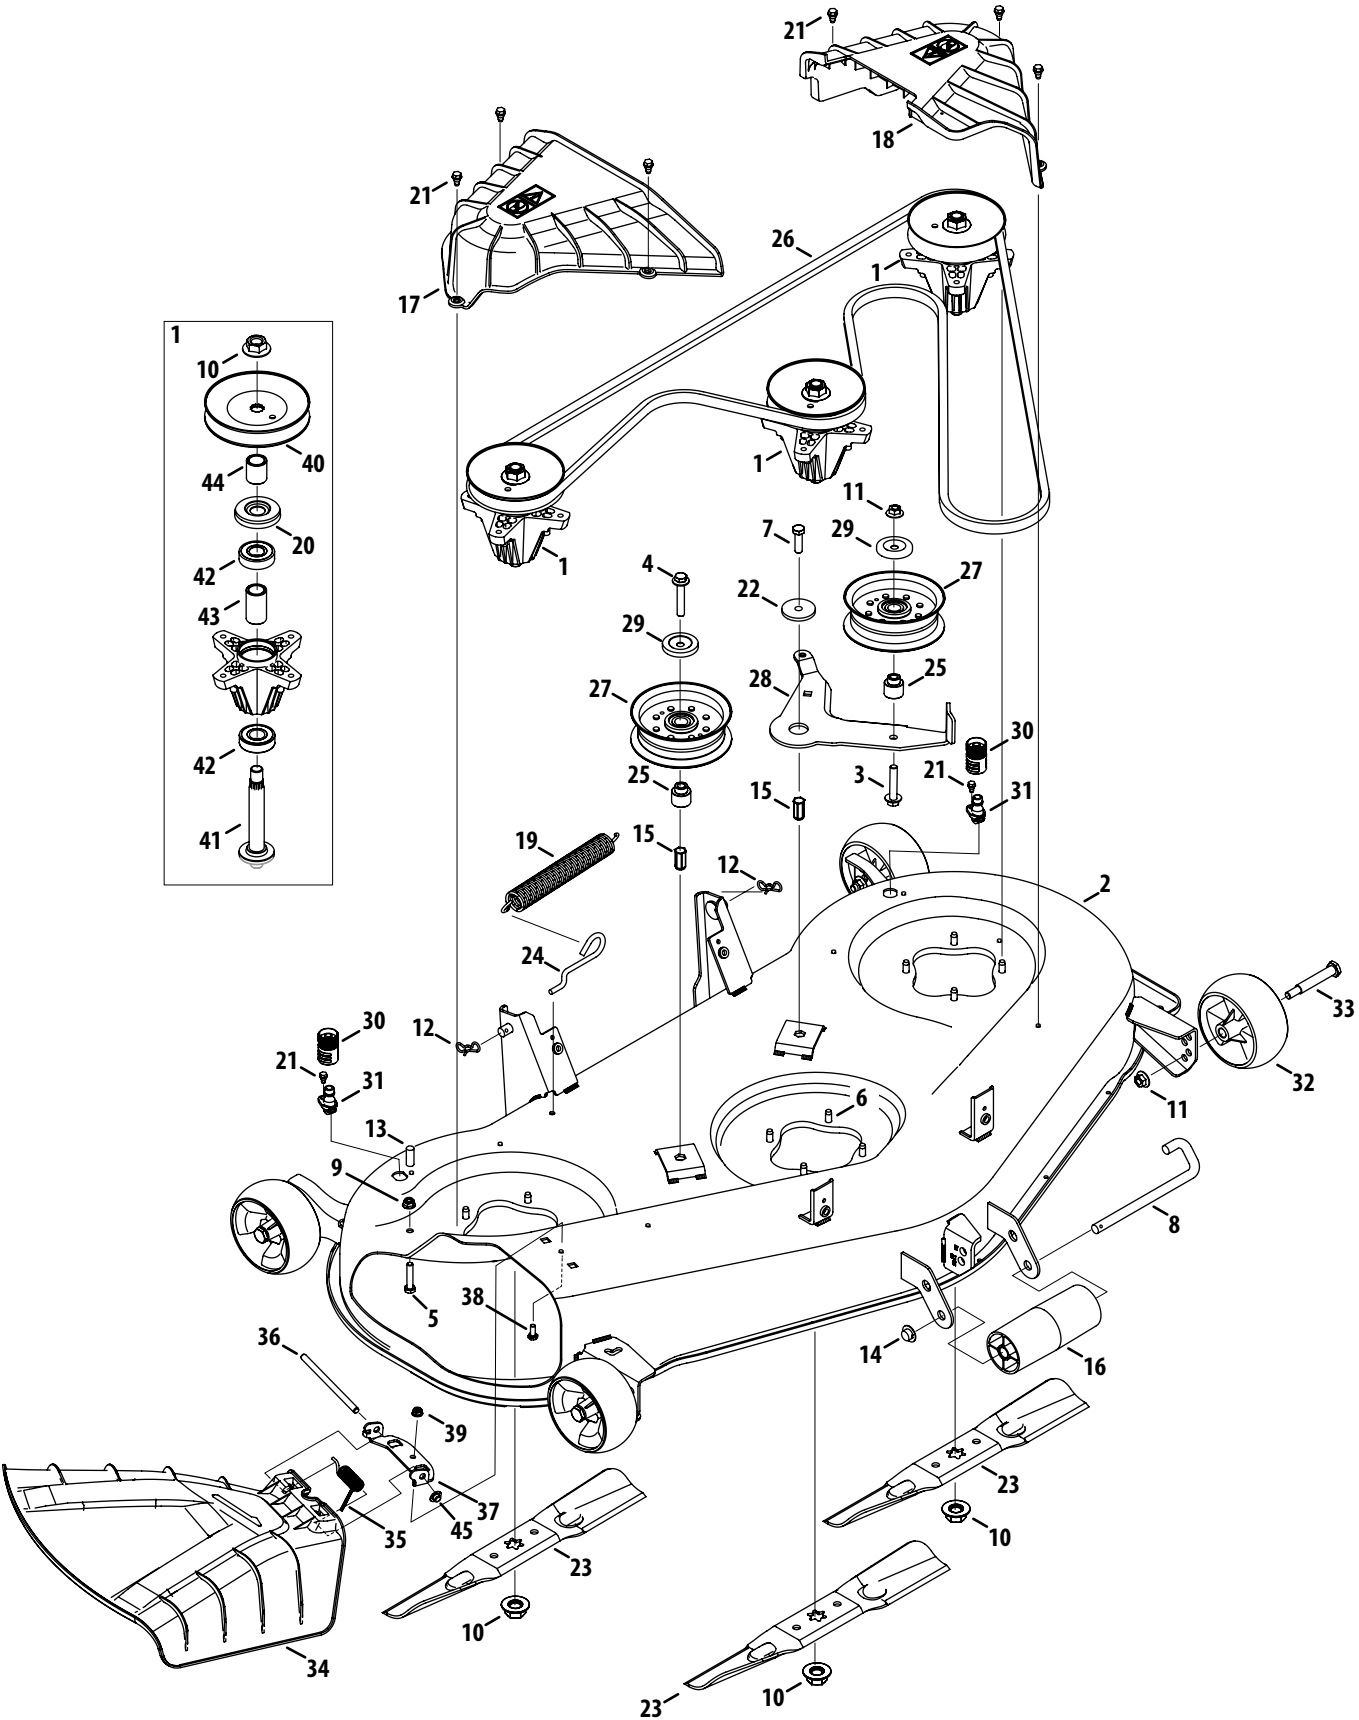

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-06981	Spindle Ass'y, Pulley 5.37 Dia	Fusée diamètre de 5,37
2	983-05103B	Deck Assembly 50"	Plateau de coupe de 50 po
3	710-06178	Hex Cap Screw 3/8-16 x 2.00	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,0 po
4	710-06215	Hex Cap Screw 3/8-16 x 2.25	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,25 po
5	710-0805A	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.5	Vis à chapeau hex. de 5/16-18 x 1,5 po
6	710-1260A	Hex. TT Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
7	710-3005	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 1,25 po
8	711-06377	Roller Pin 1/2 x 7.31 Lg	Goupille rouleau 1/2 x 7,31 po de lg.
9	712-04063	Flange L- Nut 5/16-18, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
10	712-05134	Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
11	712-04217	Flange L-Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
12	714-05005	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en noeud papillon
13	720-05075	Vinyl Cap .29 x 1.0	Capuchon 0,29 x 1,0
14	726-0299	Push Cap	Capuchon poussée
15	728-05016	Rivet Nut 3/8-16	Écrou 3/8-16
16	731-05679B	Front Roller	Rouleau, avant
17	731-09968	Belt Cover, RH	Couvercle de trapézoïdale, CD
18	731-09969A	Belt Cover, LH	Couvercle de trapézoïdale, CG
19	732-04927	Extension Spring 1.25 OD x 8.5	Ressort d'extension 1,25 DE x 8,5 lg.
20	783-08435	Bearing Shield	Protecteur de roulement
21	738-04502	Shoulder Screw, 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 1/4-20 x 0,50
22	738-05082	Shoulder Spacer, .970 x .190	Entretoise à épaulement 0,970 x 0,190
23	942-05052A	Blade 17.27"	Lame 17,27 po de lg.
24	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
25	748-05037B	Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement
26	954-04077A	V-Belt, B Sec x 134	Courroie trapézoïdale 134
27	756-05034	Idler Pulley 4.50" Dia.	Poulie tendeur 4,5 diam.
28	783-08309A	Pivot Idler Bracket	Support de tendeur, pivotement
29	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de la poulie
30	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
31	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
32	734-04155	Deck Wheel 5.0 Dia. Ball	Roue de plateau de coupe
33	938-3056	Shoulder Bolt .496 x 2.50, 3/8-16	Boulon épaulée 0,496 x 2,5, 3/8-16
34	631-05116B	Chute Deflector Assembly	Goulotte d'éjection latérale
35	732-05261	Torsion Spring .440 ID x 1.75	Ressort de torsion 0,440 DI x 1,75
36	747-06290B	Hinge Pin	Attache
37	783-08504A	Chute Bracket 46"	Support
38	710-0751	Hex Cap Screw, 1/4-20 x .62	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
39	712-04064	Flange L-Nut 1/4-20, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 nylon
40	756-05036	Deck Pulley 5.0 Dia.	Poulie 5,0 diam.
41	938-04241	Spindle Shaft 5.5	Arbre de fusée 5,5
42	941-0919B	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 ID x 1,85 OD x 0,551
43	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
44	750-06153	Spacer .792 x 1.060 x 1.191	Entretoise 0,792 x 1,10 x 1,191
45	726-04009	Push Cap	Capuchon poussée

Hydrostatic Transmission (Tuff-Torq 618-07207)/ Transmission hydrostatique (Tuff-Torq 618-07207)

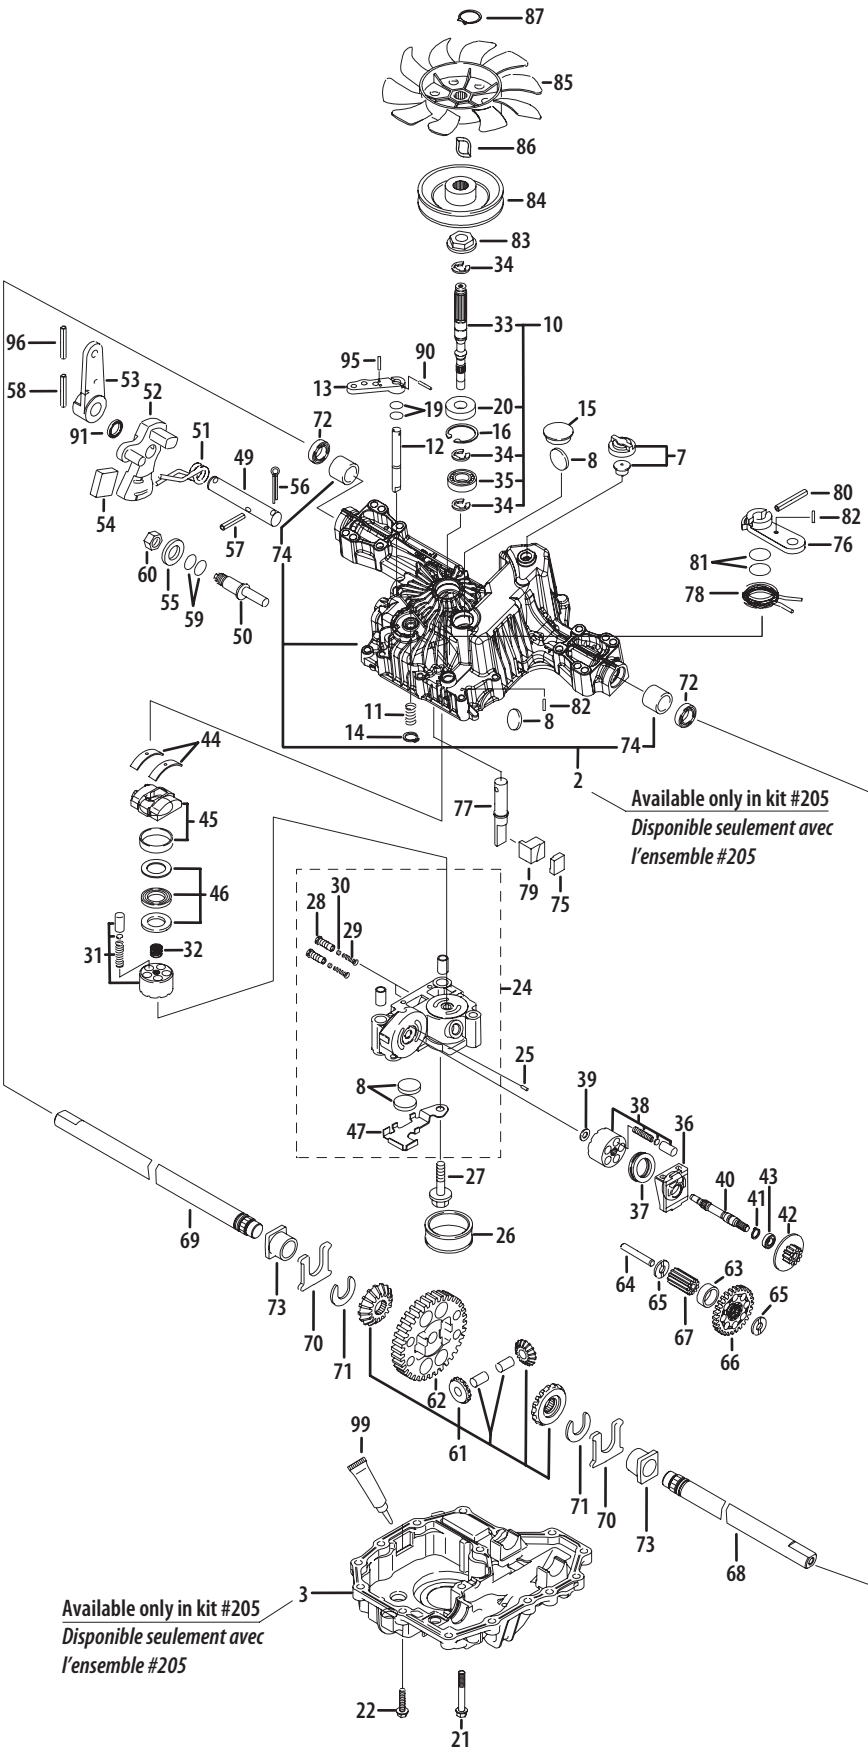

1	K46DM Transmission												
200	K46DM Seal Kit/Ensemble d'étanchéité Kit Includes/Contenu de l'ensemble <table> <tr> <td>#7</td><td>(2) #59</td></tr> <tr> <td>#15</td><td>(2) #72</td></tr> <tr> <td>(2) #19</td><td>(2) #81</td></tr> <tr> <td>#20</td><td>#91</td></tr> <tr> <td>#26</td><td>#99</td></tr> <tr> <td>#30</td><td></td></tr> </table>	#7	(2) #59	#15	(2) #72	(2) #19	(2) #81	#20	#91	#26	#99	#30	
#7	(2) #59												
#15	(2) #72												
(2) #19	(2) #81												
#20	#91												
#26	#99												
#30													
201	K46DM Repair Kit/Ensemble de réparation Kit Includes/Contenu de l'ensemble <table> <tr> <td>#24</td><td>#38</td></tr> <tr> <td>#31</td><td></td></tr> <tr> <td>#200 - Seal Kit/Ensemble d'étanchéité</td><td></td></tr> </table>	#24	#38	#31		#200 - Seal Kit/Ensemble d'étanchéité							
#24	#38												
#31													
#200 - Seal Kit/Ensemble d'étanchéité													
205	K46DM Case Kit/Ensemble de boîtier Kit Includes/Contenu de l'ensemble <table> <tr> <td>#2</td><td>#3</td></tr> </table>	#2	#3										
#2	#3												


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-06972	K46DM Transaxle	Essieu
2	N/A	Kit, Housing	Ensemble de logement
3	N/A	Lower Case	Cas de transmission, inférieur
7	TT-168T2024250	Vent Valve	Ventilation de soupape
8	TT-19216324360	Magnet	Aimant
10	TT-1A646099950	Pump Shaft/Bearing Kit	Arbre de pompe, ensemble de roulement
11	TT-19215427281	Spring 25	Ressort 25
12	TT-1A646029510	Bypass Shaft A	Arbre
13	TT-1A632029520	Bypass Lever	Levier
14	TT-22242000100	Snap Ring 10	Jonc d'arrêt
15	TT-168T2036300	Sealing Cap 30	Bouchon d'étanchéité
16	TT-22252000350	Snap Ring C 35	Jonc d'arrêt
19	TT-24311240100	O-Ring 1A P10A	Bague en «O»
20	TT-187T0134380	Seal TC 153507	Joint
21	TT-26476080552	Tapping Screw 8 x 55	Vis taraudée 8 x 55
22	TT-26476080302	Tapping Screw 8 x 30	Vis taraudée 8 x 30
24	TT-1A646099070	Kit, Center Case	Ensemble de logement, centrale
25	TT-19216824760	Pin 3 x 9.8	Goupille 3 x 9,8
26	TT-168T2025220	Filter 105	Filtre 105
27	TT-168T2099990	Bolt 10 x 75	Boulon 10 x 75
28	TT-1A646024800	IDS Valve 1.2	Soupape 1,2
29	TT-1A646024761	IDS Spring	Ressort
30	TT-1A646024790	IDS Filter 300	Filtre
31	TT-168T2025090	Kit, Cylinder Block (Pump)	Ensemble de bloc (pompe)
32	TT-1A646025200	Spring	Ressort
33	TT-1A646025251	Pump Shaft	Arbre de pompe
34	TT-22272000120	E-Ring 12	Bague
35	TT-1A646034770	Bearing 6202	Roulemtn6202
36	TT-19216824210	Motor Housing	Logement de moteur
37	TT-1A646034750	Thrust Bearing 51106	Palier à butée
38	TT-168T2025080	Kit, Cylinder Block	Ensemble de bloc, cylindre
39	TT-19216825230	Washer 12 x 24 x 1	Rondelle 12 x 24 x 1
40	TT-1A646025271	Motor Shaft	Arbre de moteur
41	TT-19215425310	Snap Ring S15	Bague
42	TT-1A646025400	Brake Disc/Motor Gear	Frein à disque
43	TT-1A646034760	Bearing 6202	Roulement 6202
44	TT-187T0027060	Thrust, Plastic	Poussée, en plastique
45	TT-168T2084570	Swash Plate Clamp	Collier
46	TT-19216399000	Kit, Thrust Bearing (Pump)	Ensemble de palier de butée (pompe)
47	TT-1A646029010	Magnet Holder	Support magnétique
49	TT-1A646029911	Control Shaft	Arbre de la commande
50	TT-168T2029920	Fulcrum	Point d'appui
51	TT-168T2029800	Torsion Spring, Standard	Ressort de torsion
52	TT-1A646029740	Control Lever	Levier de la commande
53	TT-1A646029400	Control Lever F	Levier de la commande F
54	TT-168T2029360	Jerky Plate	Plaque
55	TT-22137120000	Washer 12	Rondelle 12
56	TT-1A646029940	Cotter Pin 1/8" x 3/4"	Goupille fendue 1/8 x 3/4
57	TT-22351060036	Spring Pin 6 x 36	Goupille de ressort 6 x 36
58	TT-22351060040	Roll Pin 6 x 40	Goupille rondeau 6 x 40
59	TT-24311000140	O-Ring P14	Bague en «O»
60	TT-26776120002	Nut 12	Écrou
61	TT-1A646031570	Diff Gear Kit	Ensemble d'engrenages différentiel
62	TT-1A646033520	Final Gear (54T)	Engrenage final (54 dents)

Continued on next page/Suite à la page prochaine

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
63	TT-1A646033250	Final Pinion Collar	Pignon collier, final
64	TT-1A646033410	Reduction Shaft	Arbre
65	TT-19216833420	Washer 12 x 32 x 3.2	Rondelle 12 x 32 x 3,2
66	TT-1A646033450	Reduction Gear (37T)	Engrenage réducteur (37 dents)
67	TT-168T2033540	Final Pinion Gear (10T)	Engrenage pignon final (10 dents)
68	TT-1A646034370	Axle Shaft, Left	Arbre essieu, gauche
69	TT-1A646034380	Axle Shaft, Right	Arbre essieu, droite
70	TT-19216334261	Thrust Washer	Rondelle butée
71	TT-19216834270	Ring 17	Bague 17
72	TT-19216334280	Seal 19 x 32 x 8	Jonc 19 x 32 x 8
73	TT-19216834350	Bushing 19 x 25	Coussinet 19 x 25
74	TT-168T2034240	Bushing 19.05	Coussinet 19,05
75	TT-1A646036121	Brake Shoe	Mâchoires de frein
76	TT-1A646036160	Brake Lever	Levier de frein
77	TT-1A646036171	Brake Shaft	Arbre de frein
78	TT-168T2036180	Brake Return Spring	Ressort de frein de retour
79	TT-1A646036200	Brake Actuator	Actuateur de frein
80	TT-22351050032	Spring Pin 5 x 32	Goupille ressort 5 x 32
81	TT-24311000120	O-Ring 1A P12	Bague en «O»
82	TT-22351040016	Spring Pin 4 x 16	Goupille ressort 4 x 16
83	TT-1A646025300	Spline Collar	Collier
84	TT-1A646025760	Pulley B	Poulie B
85	TT-1A646083070	Fan, Black	Ventilateur, noir
86	TT-1A646083060	Wave Washer	Rondelle ondulée
87	TT-19215489090	Snap Ring	Bague
90	TT-22351030020	Spring Pin 3.0A x 20	Ressort de goupille 3.0A x 20
91	TT-1A646024440	Oil Seal 16 x 22 x .03	Jonc de l'huile 16 x 22 x .03
95	TT-22351030016	Spring Pin 3.0A x 16	Ressort de goupille 3.0A x 16
96	TT-22351035040	Roll Pin 3.5 x 40	Goupille cylindrique
99	N/A	Sealant	Scellant
200	TT-1A646099141	Kit, Seal Incl. 7, 15, 19, 20, 26, 30, 59, 72, 81, 91 & 99	Ensemble d'étanchéité (Comprend les nos 7, 15, 19, 20, 26, 30, 59, 72, 81, 91 & 99)
201	TT-1A646099461	Repair Kit, Incl. 24, 31, 38 & 200	Ensemble de réparation (Comprend les nos 24, 31, 38 & 200)
205	TT-1A646098110	Housing Kit	Ensemble de boîtier


618-07207
2.26.16

Engine Accessories (Kohler Single)/ Accessoires de moteur (Kohler monocylindre)

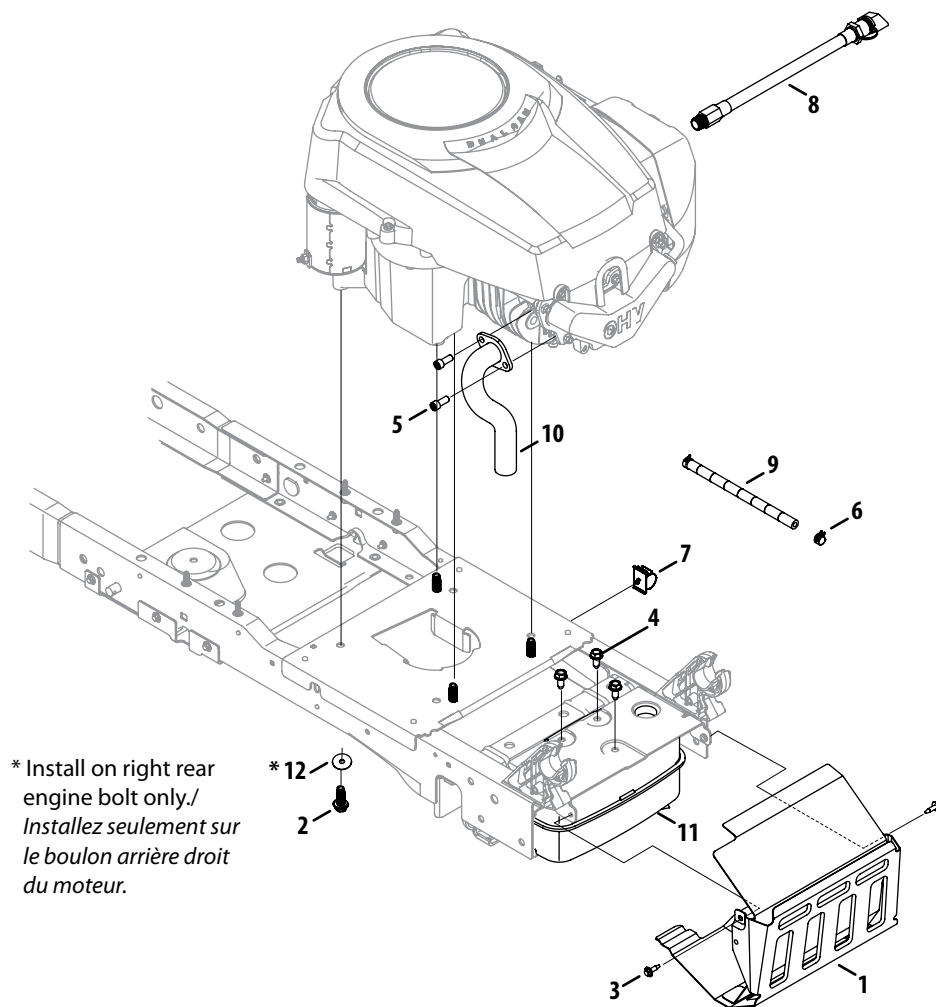


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	983-05142A	Shield Ass'y, Muffler	Protecteur de silencieux
2	710-04683C	Self Tapp. Screw 3/8-16 x 1.0	Vis taraudée 3/8-16 x 1,0
3	710-06133	Screw M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
4	710-06256	Self Tapp. Screw M8-1.25 x 0,750	Vis taraudée M8-1,25 x 0,75
5	710-1314A	Sokt Head Screw 5/16-18 x .750	Vis 5/16-18 x 0,75
6	726-0205	Clamp, Hose .490 Dia.	Collier -,490 diam.
7	731-10746A	Push Mount Wire Clip, .750	Attache
8	751-14836A	Oil Drain	Vidage d'huile
9	751-10349	Low Permeation Fuel Hose 1/4	Ligne d'essence
10	751-14480	Exhaust Pipe	Tuyau d'échappement
11	751-14504A	Muffler	Silencieux
12	736-0148	L-Washer 3/8" Ext.	Rondelle frein 3/8

Engine Accessories (Kohler Twin)/ Accessoires de moteur (Kohler deux cylindres)

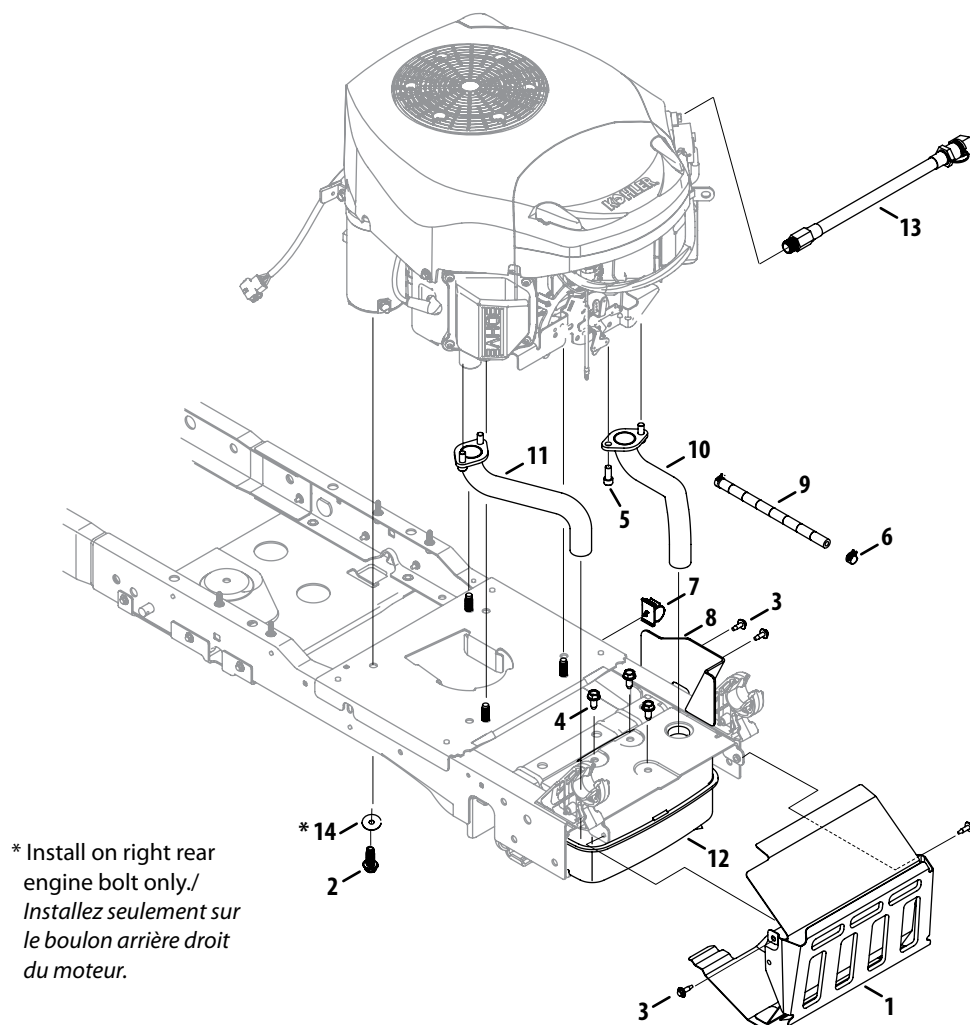


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	983-05142A	Shield Ass'y, Muffler	Protecteur de silencieux
2	710-04683C	Self Tapp. Screw 3/8-16 x 1.0	Vis taraudée 3/8-16 x 1,0
3	710-06133	Screw M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
4	710-06256	Self Tapp. Screw M8-1.25 x 0,750	Vis taraudée M8-1,25 x 0,75
5	710-1314A	Sokt Head Screw 5/16-18 x .750	Vis 5/16-18 x 0,75
6	726-0205	Clamp, Hose .490 Dia.	Collier -,490 diam.
7	731-10746A	Push Mount Wire Clip, .750	Attache
8	783-08814A	Muffler Shield	Protecteur de silencieux
9	751-10349-10	Low Permeation Fuel Hose 1/4	Ligne d'essence
10	751-14478	Exhaust Pipe, LH	Tuyau d'échappement, CG
11	751-14479	Exhaust Pipe, RH	Tuyau d'échappement, CD
12	751-14503A	Muffler	Silencieux
13	751-14836A	Oil Drain	Vidage d'huile
14	736-0148	L-Washer 3/8" Ext.	Rondelle frein 3/8

Engine Accessories (Cub Cadet Single)/ Accessoires de moteur (Cub Cadet monocylindre)

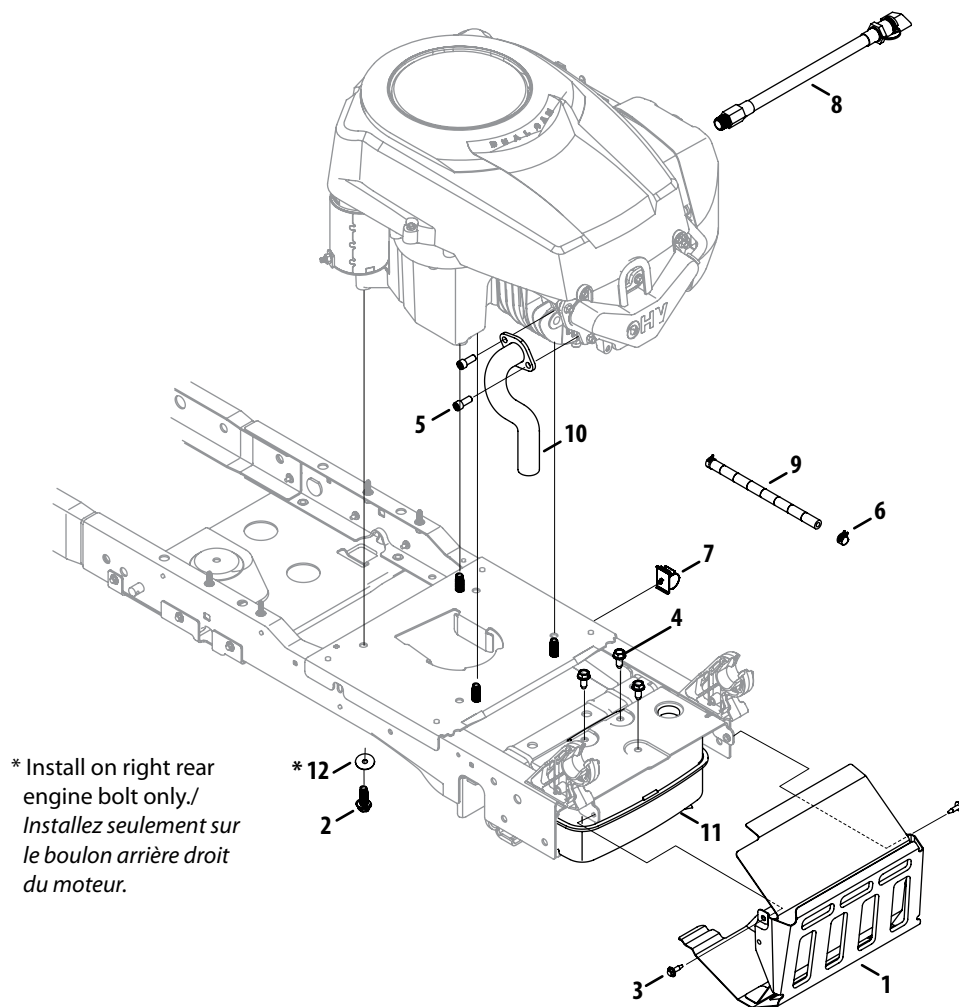

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	983-05142A	Shield Ass'y, Muffler	Protecteur de silencieux
2	710-04683C	Self Tapp. Screw 3/8-16 x 1.0	Vis taraudée 3/8-16 x 1,0
3	710-06133	Screw M6-1 x .625	Vis M6-1 x 0,625
4	710-06256	Self Tapp. Screw M8-1.25 x 0,750	Vis taraudée M8-1,25 x 0,75
5	710-1260A	Tap Screw 5/16-18 x .750	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
6	712-3086	Flange Nut M8-1.25	Écrou M8-1,25
7	721-04744	Exhaust Gasket	Joint
8	726-0205	Clamp, Hose .490 Dia.	Collier -,490 diam.
9	731-10746A	Push Mount Wire Clip, .750	Attache
10	736-0148	L-Washer 3/8" Ext.	Rondelle frein 3/8
12	751-10349	Low Permeation Fuel Hose 1/4	Ligne d'essence
13	751-14504A	Muffler	Silencieux
14	751-14576	Exhaust Pipe	Tuyau d'échappement
15	751-14836A	Oil Drain	Vidage d'huile
16	751-3013	Fuel Filter	Filtre de l'essence
17	783-08943A	Support Bracket	Support

725-06130B

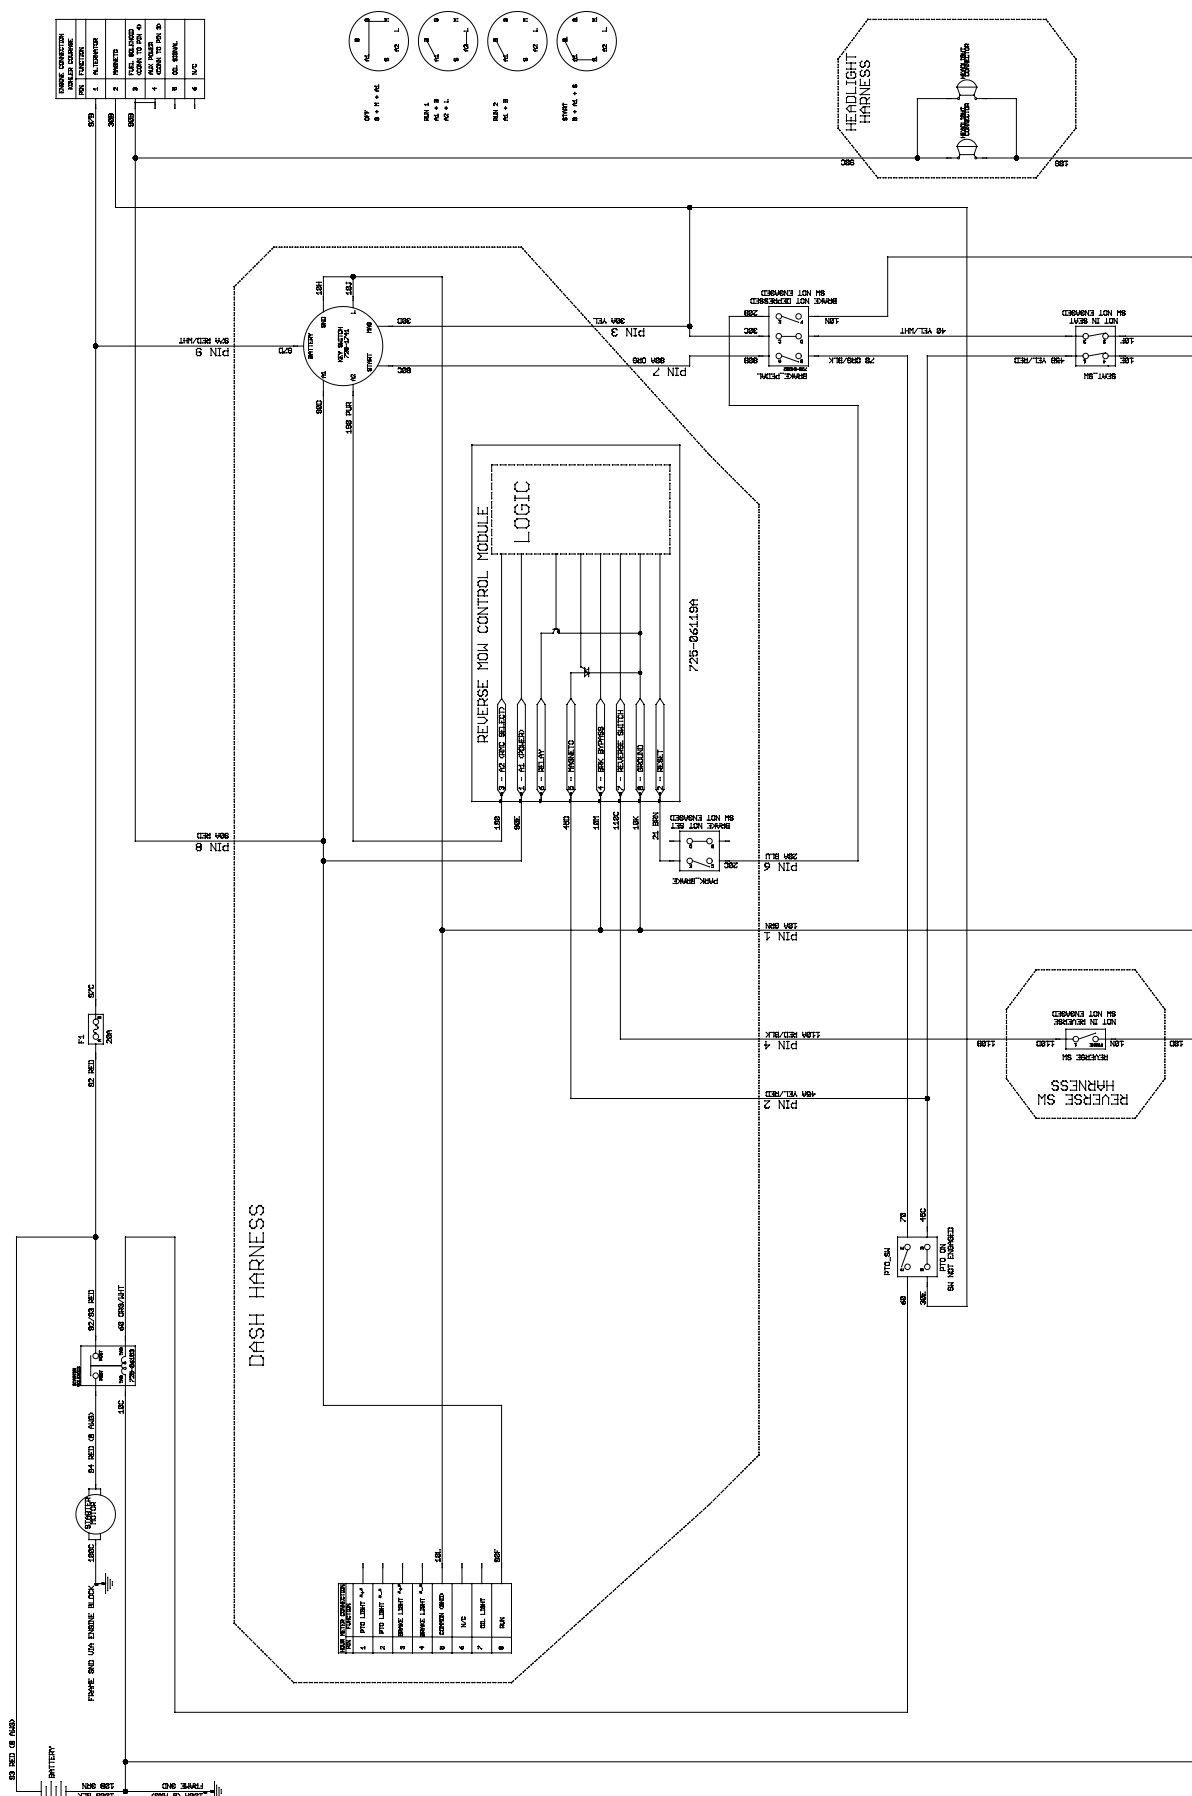

725-06127B

