

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

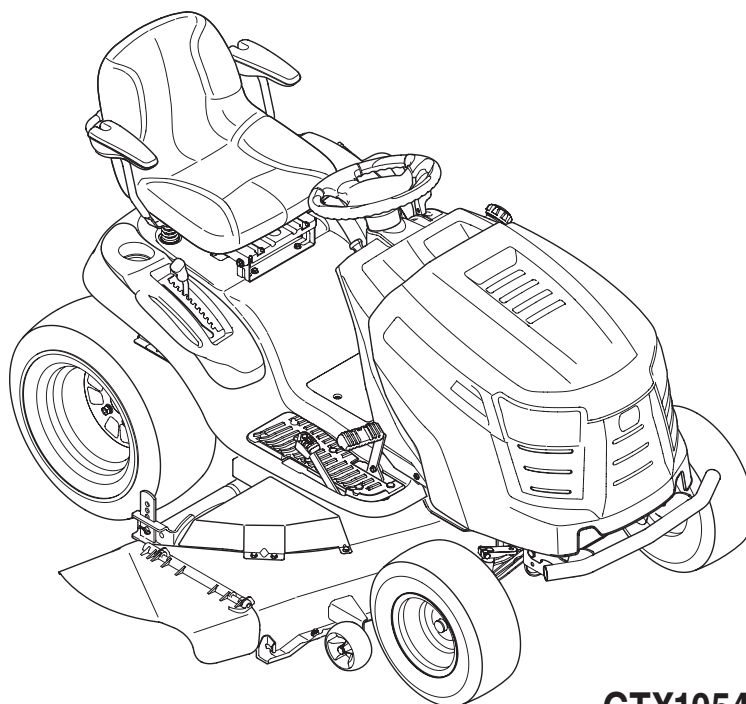

GTX1054

Hydrostatic Garden Tractor — 900 Series Tracteur de jardin hydrostatique - Série 900

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Hood, Grill and Dash - Style A</i>	4	<i>Mower Deck, 54" (Electric PTO)</i>	14
<i>Seat & Fender</i>	6	<i>Kohler Engine Accessories, Twin</i>	16
<i>Steering Wheel & Front Wheels</i>	8	<i>Wiring Harness Schematic 725-04734B</i>	17
<i>Drive</i>	10	<i>Wheels</i>	18
<i>Frame & PTO Lift (Electric)</i>	12		

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

Style

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SERIAL NUMBER

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Yellow (Cub Cadet)	0685	Blue (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

<i>Capot, calandre et tableau de bord – Style A</i>	4	<i>Plateau de coupe, 54 po (électrique p.d.f.)</i>	14
<i>Siège et aile</i>	6	<i>Accessoires des moteurs Kohler, (deux cylindre)</i>	15
<i>Volant et roues avant</i>	8	<i>Schéma du faisceau de câbles 725-04734B</i>	16
<i>Entraînement</i>	10	<i>Roues</i>	18
<i>Châssis et relevage de la prise de force (électrique)</i>	12		

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

						Style				

NUMÉRO DE SÉRIE


----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Jaune (Cub Cadet)	0685	Bleu (Cub Cadet)

Style A

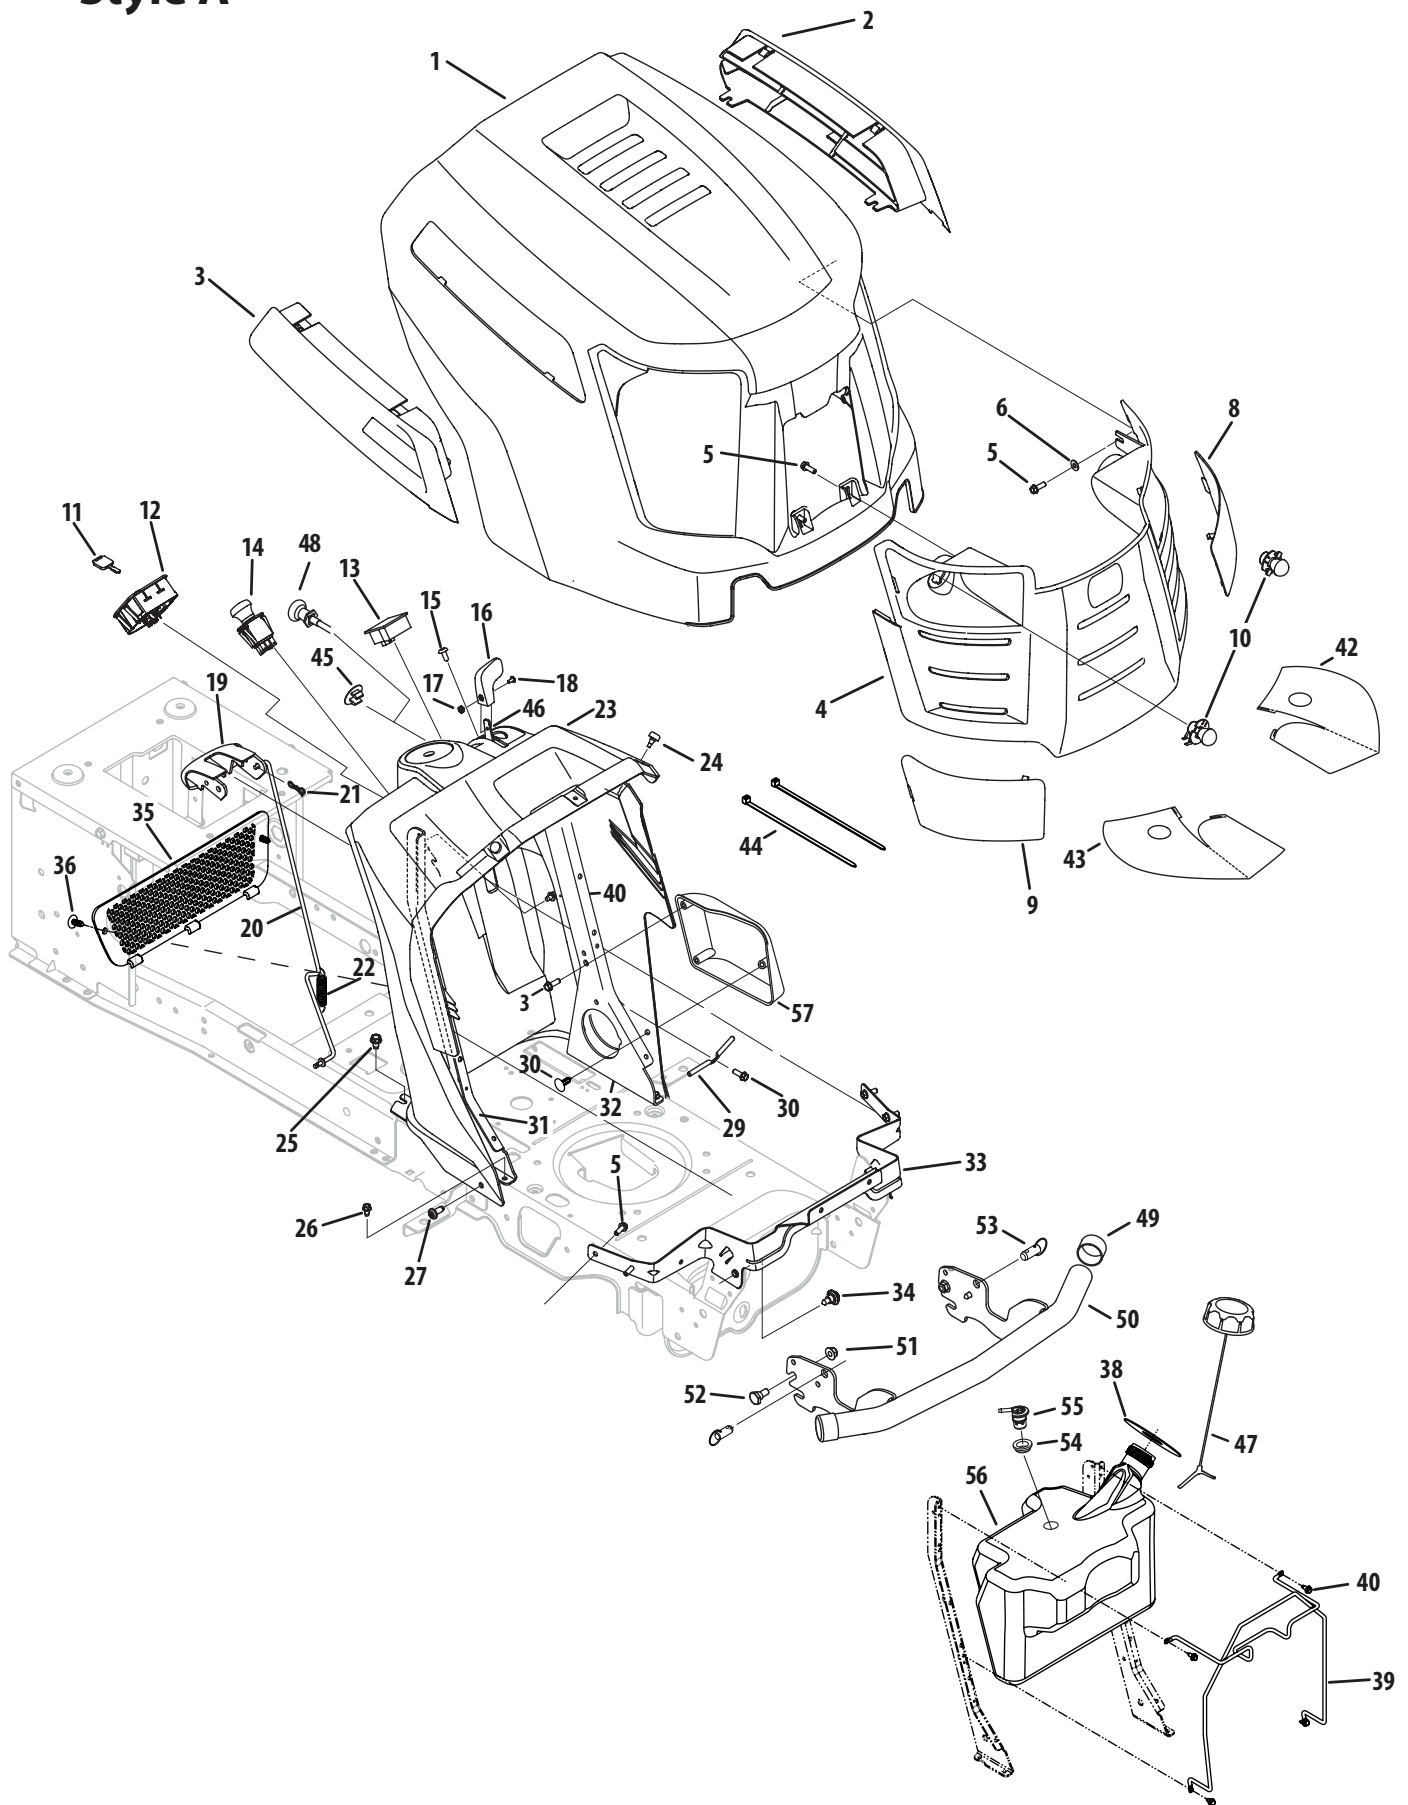


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	931-06634	Hood	Capot
2	931-06543A	LH Hood Scoop	Prise d'air de capot CG
3	931-06542A	RH Hood Scoop	Prise d'air de capot CD
4	931-04322	Grill (Incl. Ref. 8, 9, 42 & 43)	Grille (Comprend les réf. de pièces 8, 9, 42 et 43)
5	710-05108	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg.t
6	936-3020	Flat Washer .266 ID x .625 OD	Rondelle plate 0,266 DI x 0,625 DE
8	931-06559	Lens LH	Lentille CG
9	931-06558	Lens RH	Lentille CD
10	925-1649	Lamp Socket	Douille
	925-0963	Bulb	Phare
11	925-2054A	Key	Clé
12	925-04230B	Ignition Switch Module	Interrupteur
13	925-04022B	System Indicator Meter	Écran de contrôle avec mètre
14	725-04258	Electric PTO (if equipped)	P.D.F. de électrique) (le cas échéant)
15	710-1017	Torx Mach. AB-Tapp Scr. 1/4-14 x .625 Lg	Vis torx AB 1/4-14 x 0,625 po de lg
16	731-06593	Throttle Knob	Bouton
17	712-0142	Hex Nut #8-32	Écrou hex. n°. 8-32
18	710-3217	Screw #8-32 x 0.375	Vis n°. 8-32 x 0,375
19	731-05447A	Parking Brake/Cruise Control Button	Bouton de frein de stationnement/régulateur de vitesse
20	747-05009B	Control Rod	Tige de la commande
21	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
22	732-04580	Ext. Spring .5 x 2.73	Ressort d'extension 0,5 x 2,73 po de lg.
23	931-06666	Dash Panel (w/man pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de la manuelle)
	931-06554	Dash Panel (w/electric pto)	Tableau de bord (avec p.d.f. de l'électrique)
	931-07911	Dash Panel (w/power steering)	Tableau de bord (avec direction assistée)
24	735-0271A	Bumper Assembly	Pare-chocs
25	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
26	710-0599	Screw, 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
27	710-1611B	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
29	747-1196	Pivot Rod	Tige de pivot
30	710-0895	Hex Washer Screw 1/4-15 x .75	Vis à tête hex. 1/4-15 x 0,75
31	783-06099	RH Dash Support	Support CD - tableau de bord
	783-06793	RH Dash Support (w/power steering)	Support CD - tableau de bord (avec direction assistée)
32	783-06098	LH Dash Support	Support CG - tableau de bord
	783-06792	LH Dash Support (w/power steering)	Support CG - tableau de bord avec direction assistée)
33	783-06114	Hood Pivot Bracket	Support de pivot de la grille
34	738-04091A	Shoulder Screw .43 x .29, 5/16-18	Vis à épaulement 0,43 x 0,29, 5/16-18
35	735-04076	Net	Filet d'accessoire
36	726-3046	Ratchet Clip	Attache
38	735-04170	Fuel Tank Gasket	Joint de réservoir d'essence
39	747-05040A	Fuel Tank Support Rod	Tige de support de réservoir d'essence
40	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
42	777X44055	Reflector Label LH	Étiquette CG
43	777X44056	Reflector Label RH	Étiquette CD
44	926-0154	Cable Tie	Attache câble
45	731-1999	Choke Plug	Bouchon
46	946-04617	Throttle/Choke Cable 28" Lg. (Sgl)	Câble l'obturateur et de volet de départ 28 po de lg. (mono)
	946-04556	Throttle/Choke Cable 38" Lg. (Twin)	Câble l'obturateur et de volet de départ 38 po de lg. (deux)
	946-1100	Throttle Cable Only 38" Lg. (Kawasaki only)	Câble l'obturateur 38 po de lg. (Kawasaki seulement)
47	951-12179A	Cap-Fuel	Capuchon d'essence
48	746-04120	Choke Control 40.5" Lg. (Kawasaki only)	Volet de départ 40,5 po de lg. (Kawasaki seulement)
49	731-05674	Bumper Cap	Capuchon de pare-chocs
50	683-04219B	Bumper Assembly	Pare-chocs
51	912-3000	Hex Lock-Nut 3/8-16 Gr.B	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. B
52	738-0143	Shoulder Scr. .498 x .340: 3/8-16	Vis épaulée 0,498 DI x 0,340 DE: 3/8-16
53	714-04061	Quick Pin 1/2" dia. x 0.50	Goupille 1/2 diam. x 0,50
54	735-04081	Rubber Grommet	« Grommet »
55	751-12118	Rollover Valve	Soupape
56	951-04311	Tank Ass'y	Réservoir de carburant
57	731-07759	Power Steering Motor Cover	Couvercle de la moteur d'une direction assistée
	725-05113	Switch Plunger	Commutateur plongeur
	925-05414	Harness (w/power steering)	Faisceau du fil (avec direction assistée)
	925-04094	Harness (Man PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. de manuelle/RMC/ammètre)
	925-04093	Harness (Elec PTO/RMC/Hr. Meter)	Faisceau du fil (p.d.f. d'électrique/RMC/ammètre)

13A-9002PS
4.3.12

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

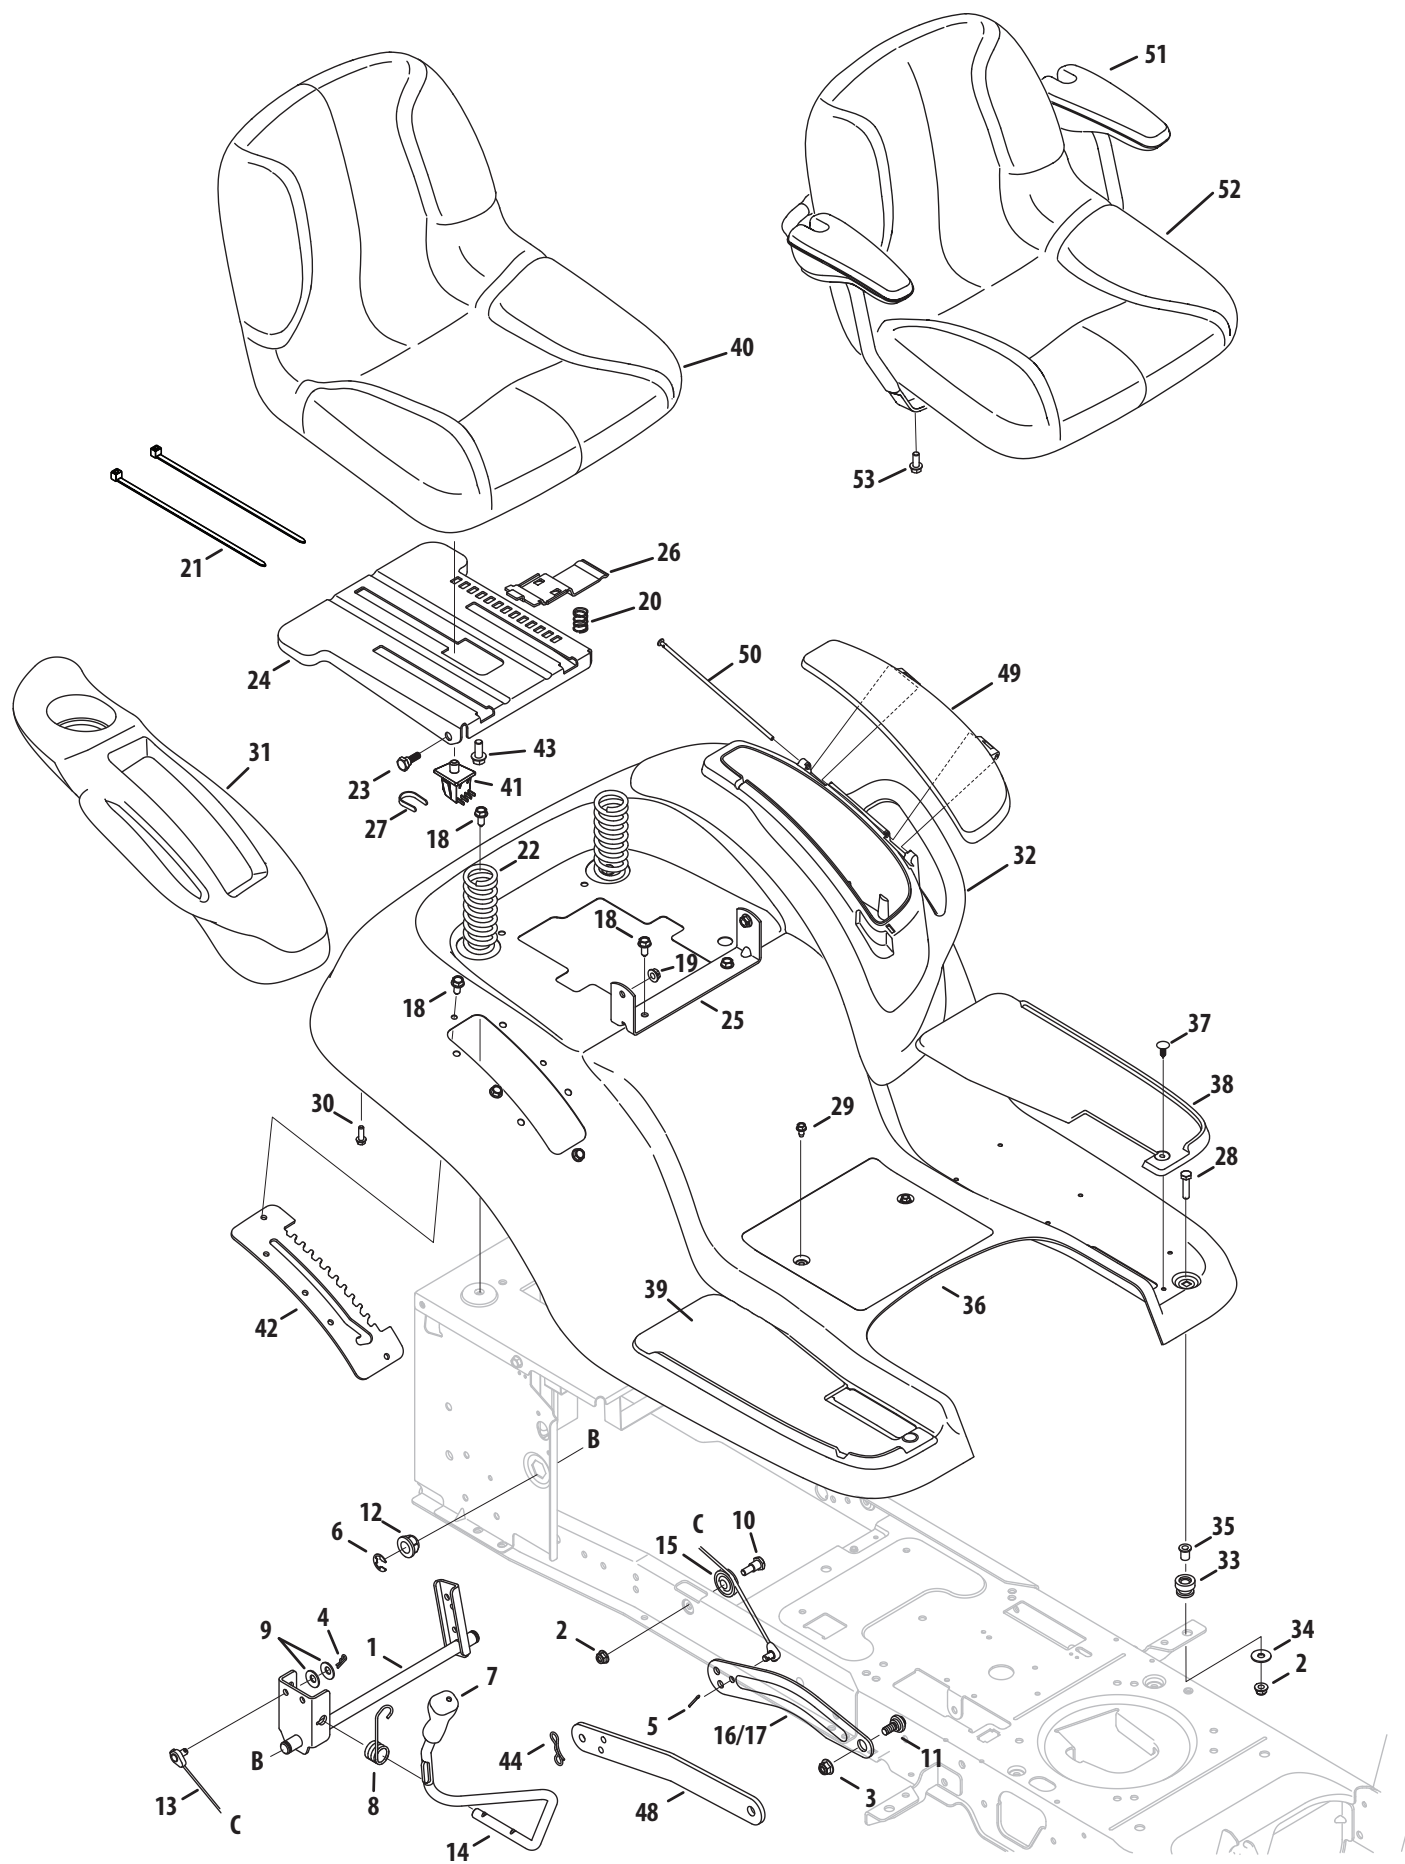

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	683-04223-0637	Lift Shaft Ass'y	Arbre de relevage
2	683-04301-0637	Lift Shaft Ass'y (models w/power steering)	Arbre de relevage (modèles avec direction assistée)
3	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
4	712-04065	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
5	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
6	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
7	716-0106A	E-ring .625 Shaft	Arbre 0,625
8	720-04139B	Handle Grip (Cub)	Poignée (Cub)
9	732-0874	Torsion Spring	Ressort de torsion
10	736-0105	Cupped Washer .375 ID x .870 OD x .063	Rondelle creuse 0,375 DI x 0,875 DE x 0,063
11	738-0138A	Shoulder Scr. .437 Dia x .47	Vis à épaulement 0,437 Dia x 0,47
12	938-0380	Shoulder Scr. .500 x .25 (42")	Vis à épaulement 0,500 x 0,25 (42 po)
13	738-04130	Shoulder Bolt 3/8-16 x .625 (46")	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,625 (46 po)
14	941-0225	Hex Flange Bearing .630 ID	Roulement à bride hex de 0,630 DI
15	746-0968	Lift Cable, 16.16	Câble de relevage, 16,16
16	747-04962A	Lift Handle	Poignée de relevage
17	756-04331	Roller Pulley	Poulie à roulement
18	783-04494C	Lift Arm RH (38"/42")	Bras de relevage CD (38 po/42 po)
19	783-04711C	Lift Arm LH (38"/42")	Bras de relevage CG (38 po/42 po)
20	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
21	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
22	732-04563	Compression Spring 0.68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
23	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
24	732-04561	Compression Spring 1.71 x 3.735 x .238	Ressort de compression 1,71 x 3,735 x 0,238
25	938-0296	Shoulder Screw	Vis à épaulement
26	783-06049	Seat Mounting Bracket	Support de montage du siège
27	783-06088	Seat Pivot Bracket	Support de pivot du siège
28	783-06050	Lever, seat ajustment	Levier
29	783-06448	Switch Retaining Clip	Attache
30	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
31	** 710-1260A	Hex Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
32	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
33	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex de 1/4 x 0,75 po de lg
34	731-06700	Fender Cover RH	Couvercle de aile CD
35	731-06676	Fender Cover LH	Couvercle de aile CG
36	* 735-0690	Grommet .4375 ID x .75 (optional)	«Grummet» 0,4375 x 0,75 (en option)
37	736-3078	Flat Washer .344 ID x 1.0	Rondelle plate .344 DI x 1.0
38	* 750-3310	Flg Spacer .3125 x .4375 x .625 (optional)	Entretoise 0,3125 x 0,4375 x 0,625 (en option)
39	783-06118	Fender (Cub)	Aile (Cub)
40	726-3046	Foot Pad Clips (Not Shown)	Attaches de pedale (non représentées)
41	735-04137	Foot Pad LH (Cub)	Patin de pied CG (Cub)
42	735-04139	Foot Pad RH (Cub)	Patin de pied CD (Cub)
43	757-04129	Seat, Med Back (Cub)	Siège (Cub)
44	757-04131	Seat, High Back (Cub)	Siège (Cub)
45	925-05013	Seat Switch	Contacteur du siège
46	783-06443	Lift Bracket 6 positions (w/man pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. manuelle)
47	783-06548-0637	Lift Bracket 6 positions (w/electric pto)	Support de relevage 6 poste (avec p.d.f. électrique)
48	783-06039	Lift Bracket 12 positions (w/man pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. manuelle)
49	783-06181	Lift Bracket 12 positions (w/electric pto)	Support de relevage 12 poste (avec p.d.f. électrique)
50	710-04482	Hex Flg. Scr. 3/8-16 x .875	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,875
51	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin (46")	Goupille fendue (46 po)
52	783-05546A-0637	Lift Link (46"/50"/54")	Maillon de relevage (46 po/50 po/54 po)
53	731-06584	Door, fender cover	Porte, couvercle de aile
54	747-05039	Door Pin	Goupille
55	757-04073	Arm Rest (incl. R&L)	Accoudoir (comprend les gauche et droite)
56	757-04090	Seat, High Back, Black (w/armrest option)	Siège, noir (avec en option accoudoir)
57	757-04132	Seat, High Back, Black (Cub)(w/armrest option)	Siège, noir (Cub) (avec en option accoudoir)
58	710-1611B	Pan TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75

* w/sinle cylinder engines/avec mono cylindrique


** w/twin cylinder engines/avec deux cylindrique

13A-913cub

4.13.12

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

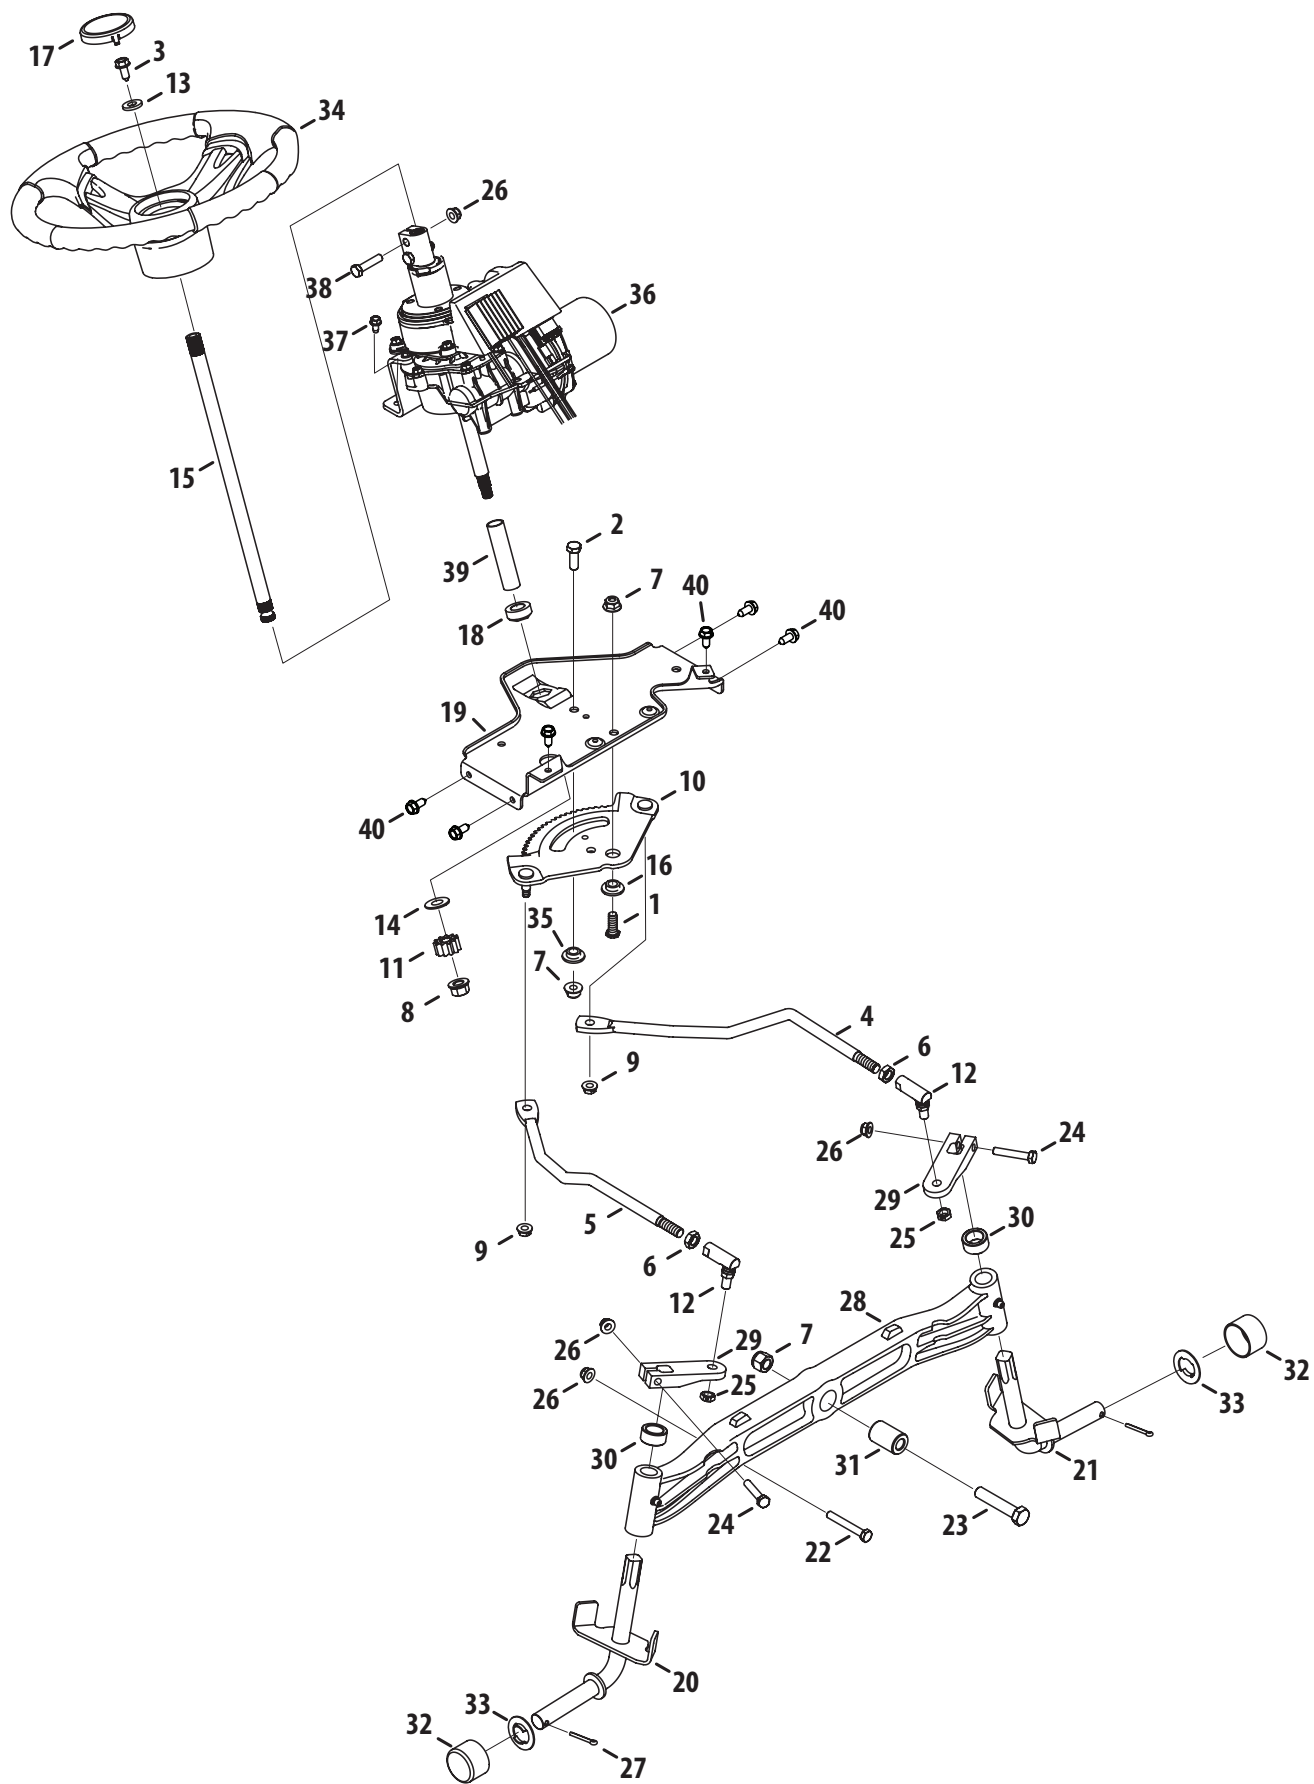


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
2	710-0514	Hex Screw 3/16 x 1.00	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,00
3	710-0643	Hex Screw 5/16-18 x 1.00 Special	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 1,00 Spéciale
	710-0650	Hex Wash Tap 5/16-18 x .875 (Cub)	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875 (Cub)
4	711-04998	Link, Drag LH	Articulation d'attelage CG
5	711-04999	Link, Drag RH	Articulation d'attelage CD
6	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
7	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
8	712-0459	Flange Lock Nut, 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
9	712-3004A	Hex Flange L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
10	917-04105	Steering Gear, 11/90 Ratio	Boitier de direction, rapport de 11/90
11	717-04943	Steering Pinion Gear	Pignon de direction
12	923-0448A	Ball Joint, 7/16 - 20	Joint à rotule de 7/16 - 20
13	936-3004	Flat Washer .406 ID x .875 DE x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,105
14	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
15	738-04421	Steering Shaft .625 OD x 14	Arbre de direction 0,625 x 14
16	738-04363	Shoulder Spacer .385 x 1.25 x .3025	Entretoise 0,385 x 1,25 x 0,3025
17	731-04039	Steering Wheel Cap -Cub	Capuchon du volant -Cub
18	741-04237B	Hex Flange Bearing 5/8	Palier à collet 5/8
19	783-06043	Steering Support Bracket	Support
20	638-04036-0637	Axle Ass'y RH .750 Dia. (54" SLT models)	Essieu CD 0,750 diam. (54 po SLT modèles)
21	638-04037-0637	Axle Ass'y LH .750 Dia. (54" SLT models)	Essieu CG 0,750 diam. (54 po SLT modèles)
22	710-0395	Hex Bolt 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 2,25
23	710-0859	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis à chapeau hex. de 3/8-16 x 2,50 po
24	710-3180	Hex Screw 5/16-18 x 1.75" Lg.	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,75 po de lg.
25	912-0214	Hex Cent L-Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
26	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
27	714-0162	Cotter Pin 5/32" Dia.	Goupille fendue 5/32 po diam.
28	719-04413A	Pivot Bar (cast)	Barre de pivot (fonte)
29	748-04065-0637	Steering Block	Bras de direction
30	748-04068	Spacer .710 ID x .125 OD x .56	Entretoise 0,710 DI x 0,125 DE x 0,56
31	750-05280	Spacer .385 x 1.0 x 1.5075	Entretoise 0,385 x 1,0 x 1,5075
32	731-08049	Hub Cap	Enjoliveur
33	736-04228A	Flat Washer .350 x 1.559 x .062	Rondelle plate 0,350 x 1,559 x 0,062
34	631-04556	Steering Wheel, 3 spoke, softgrip	Volant, poignée
35	738-04364B	Spacer .38x 1.375 Special	Entretoise 0,38 x 1,375 speciale
36	918-05084A	Transmission Assembly	Transmission
37	710-1652	S-Tap Screw 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
38	710-3083	Hex Screw 5/16-18 x 1.375 Gr. 5	Vis à tête hex 5/16-18 x 1,375 Qual. 5
39	750-05402	Spacer .625 x .750 x 3.11	Entretoise 0,625 x 0,75 x 3,11
40	710-04484	S-Tap Screw 5/16018 x .75	Vis taraudé 5/16-18 x 0,75

14A-901HPS
4.3.12

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

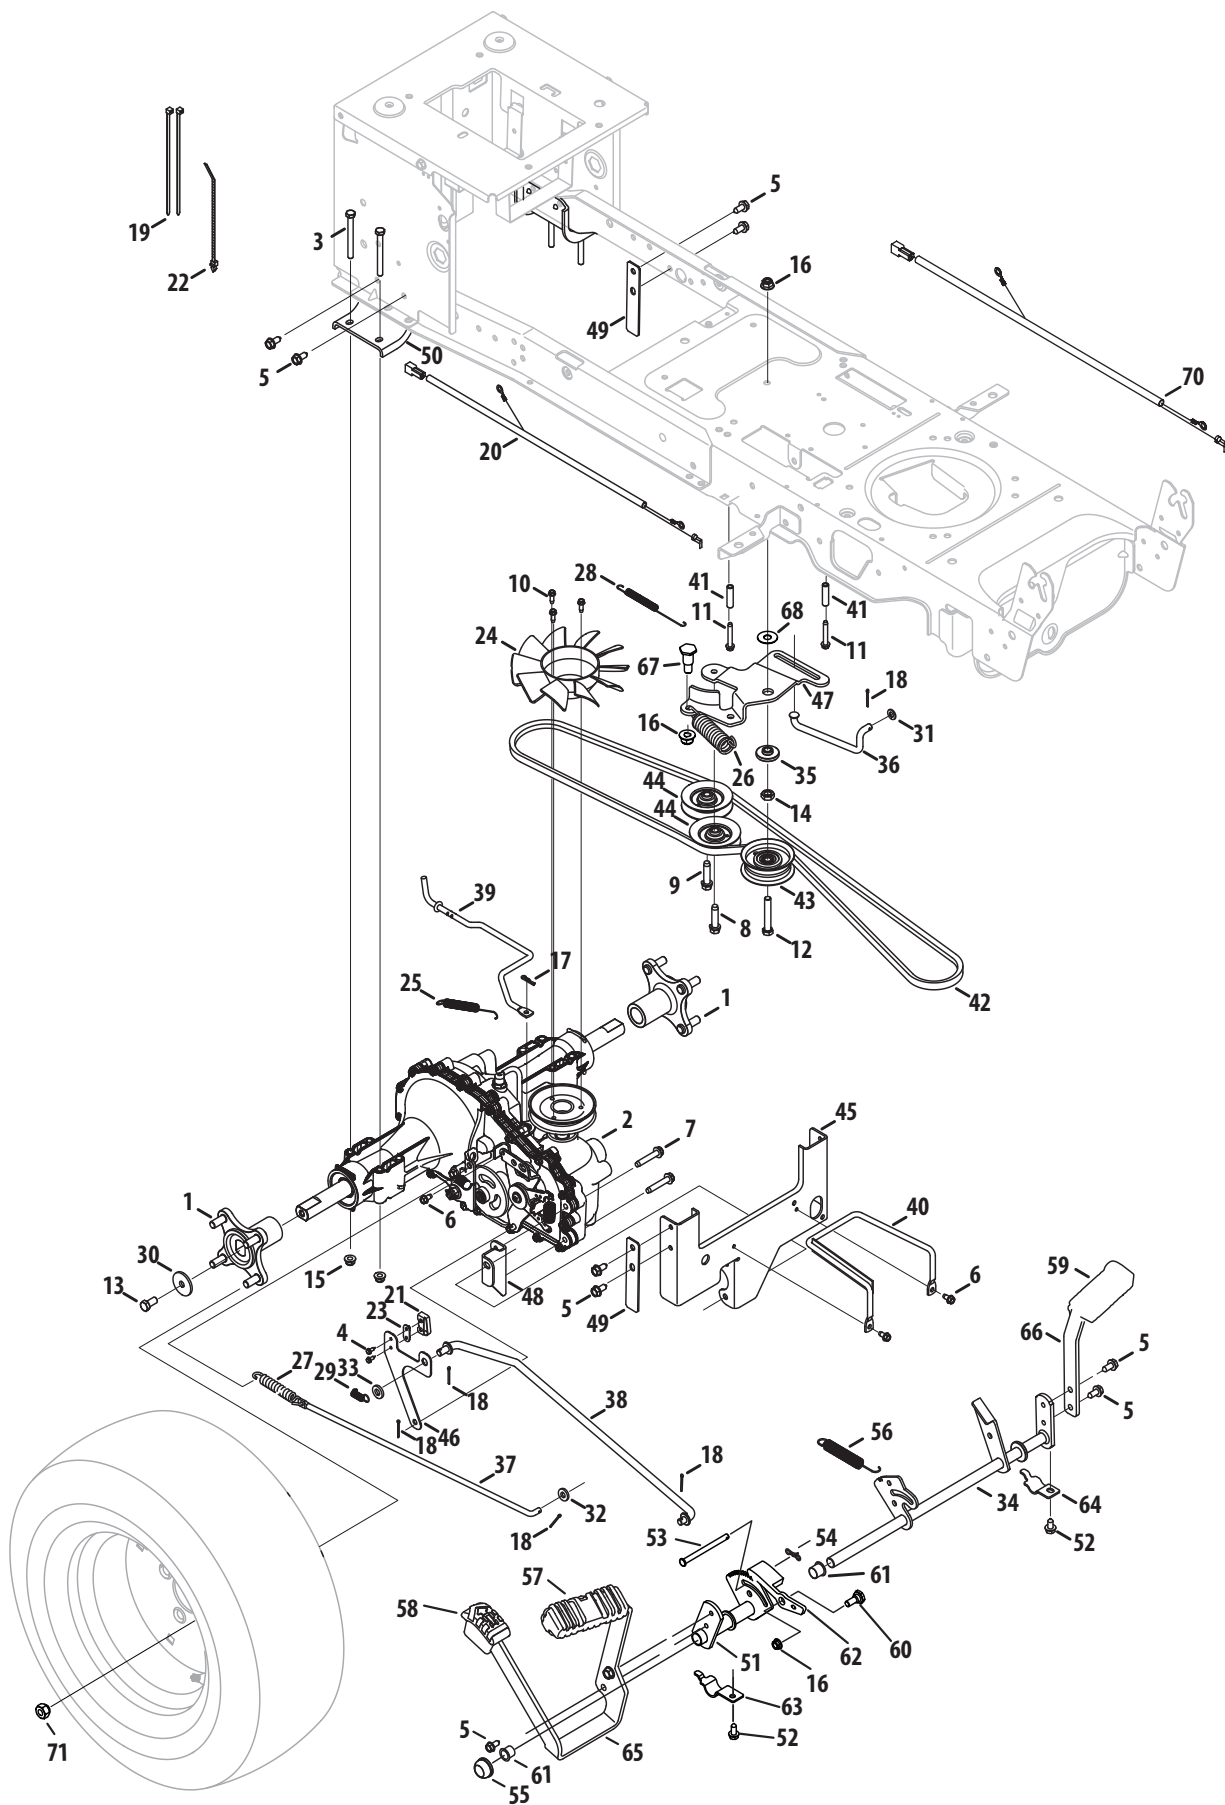


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04317	Wheel Hub	Moyeu de roue
2	918-04917	Transmission	Transessieu
3	710-0189	Hex Screw 5/16-18 X 3.00	Vis à tête hexagonale 5/16-18 x 3,00
4	710-0227	Hex Wash HD AB S-Tapp Scr #8-.50	Vis taraudée no. 8-0,50
5	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
7	710-0909A	Hex Wash TT-Tap Scr 5/16-18 x 1.75 Lg.	Vis taraudée 5/16-18 x 1,75 po de lg
8	710-1007	Hex L-Wash HD Scr 3/8-16 x 1.5	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,50
9	710-1008	Hex L-Wash TT Scr. 3/8-16 x 1.88	Vis taraudée 3/8-16 x 1.88
10	710-1189	Screw, #12-24 x .625	Vis, no. 12-24 x 0,625
11	710-1325	Hex Washer Hd. TT Screw 1/4-20 x 1.625	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 1,625
12	710-3011	Hex Bolt 3/8-16 x 2.25" Lg.	Boulon hex. 3/8-16 x 2,25 po de lg.
13	710-3119	Hex Cap Lock Screw 3/8-16 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,75 Qual. 5
14	912-0240	Hex Jam Nut 7/16-20	Contre-écrou hexagonal 7/16-20
15	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
16	712-04065	Flange Locknut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
17	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
18	914-0111	Cotter Pin 3/32 dia x 1.00 Lg.	Goupille fendue 3/32 dia x 1,00 po de lg.
19	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
20	725-04791A	Jumper Harness	Faisceau du fil
21	725-1644	Short Spring Switch	Commutateur à ressort court
22	926-0154	Push Mount Tie	Tige de poussoir
23	926-0320	Insulator Nut Plate	Plaque de l'isolateur
24	931-1449A	Fan	Ventilateur
25	732-04528	Extension Spring .50 dia. x 5.0" Lg.	Ressort d'extension 0,50 diam. x 5,0 po de lg.
26	732-04624	Extension Spring 1.0 dia. x 4.75" Lg.	Ressort d'extension 1,0 diam. x 4,75 po de lg.
27	732-0716D	Extension Spring .59 dia. x 4.0" Lg.	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,0
28	732-0932	Extension Spring .38 dia. x 5.6" Lg.	Ressort d'extension 0,38 diam. x 5,6
29	732-3118	Extension Spring 3/8 dia. x 1.44" Lg.	Ressort d'extension 3/8 x 1.44
30	936-0227	Flat Washer .39 ID x 1.5 OD x .135	Rondelle plate 0,39 DI x 1,50 DE x 0,135
31	936-0264	Flat Washer .344 ID x .625 OD x .063	Rondelle plate 0,344 DI x 0,625 DE x 0,063
32	936-3008	Flat Washer .312 ID x .75 OD	Rondelle plate 0,312 DI x 0,75 DE
33	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
33	736-3010	Flat Washer .406 ID x .812 OD x .134	Rondelle plate 0,406 DI x 0,812 DE x 0,134
34	647-04152B	Brake Control Ass'y	Commande du frein
35	738-04420	Shoulder Spacer 1.375 x .380 x .183	Entretoise 1,375 x 0,380 x 0,183
36	747-04957A	Footpedal Bypass Rod	Tige
37	747-05124	Brake Rod	Tige du frein
38	747-05125A	Control Rod	Tige de la commande
39	747-05130	Disengage Rod	Tige
40	747-05181	Belt Keeper	Courroie de retenue
41	750-04456	Spacer .260 x .372 x 1.420	Entretoise 0,260 x 0,372 x 1,420
42	954-04244A	V-Belt, 4L x 77.0	Courroie trapézoïdale 4L x 77,0 po de lg.
43	756-04224	Idler Pulley, Flat 2.75 OD	Poulie tendeur, plate 2,75 DE
44	756-04325	Idler Pulley V-Type x 3.06	Poulie tendeur 3,06
45	783-05443A	Torque Bracket	Support
46	783-05841	Switch Bracket	Support de contracteur
47	783-06027A	Idler Bracket (Centre Double)	Support du tendeur
48	783-06501A	Deck Bracket	Support
49	783-06503	Plate Bracket	Support
50	783-0693A	Axle Bracket	Support d'essieu
51	683-04571	Hydro Petal Bracket Ass'y	Support
52	710-0604A	Self-tapping Screw 5/16-18 x .625	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,625 po
53	711-05068	Clevis Pin 5/16 x 3.985	Axe de chape 5/16 x 3,985
54	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
55	726-0214	Push Cap 5/8" Dia Rod	Chapeau à enfoncer dia 5/8 po
56	732-04587	Extension Spring .63 dia. x 4.95	Ressort d'extneion 0,63 diam. x 4,95
57	735-04118A	Forward Petal Pad	Patin de pédale - avant
58	735-04135	Reverse Pedal Pad	Patin de pédale - arrière
59	735-04136	Brake Pedal Pad	Patin de pédale
60	938-0380	Shoulder Screw .500 x .25	Vis à épaulement 0,500 x 0,25
61	741-0495	Nyliner Flanged Brg.	Roulement nyliner
62	748-04203	Cruise Latch	Loquet
63	783-05914	Pedal Strap Support Bracket	Support
64	783-05940	Pedal Strap Support Bracket	Support
65	783-06059	Hydro Drive Petal Bracket	Support
66	783-06103A	Brake Pedal Bracket	Support
67	738-0430	Shoulder Screw .50 x .685, 3/8-16	Vis à épaulement 0,50 x 0,685, 3/8-16
68	936-0344	Flat Washer .385 x 1.0 x .030	Rondelle plate 0,385 x 1,0 x 0,030
69	710-1026	Taptite Screw 1/4-20 x 1.75	Vis 1/4-20 x 1,75
70	725-04791A	Jumper Harness, Ground & Reverse	Faisceau du fil
71	712-3050	Lug Nut 7/16-14	Écrou, 7/16-14

14A-9012
4.5.11

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.

REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

**Electric PTO/
Prise de force électrique**

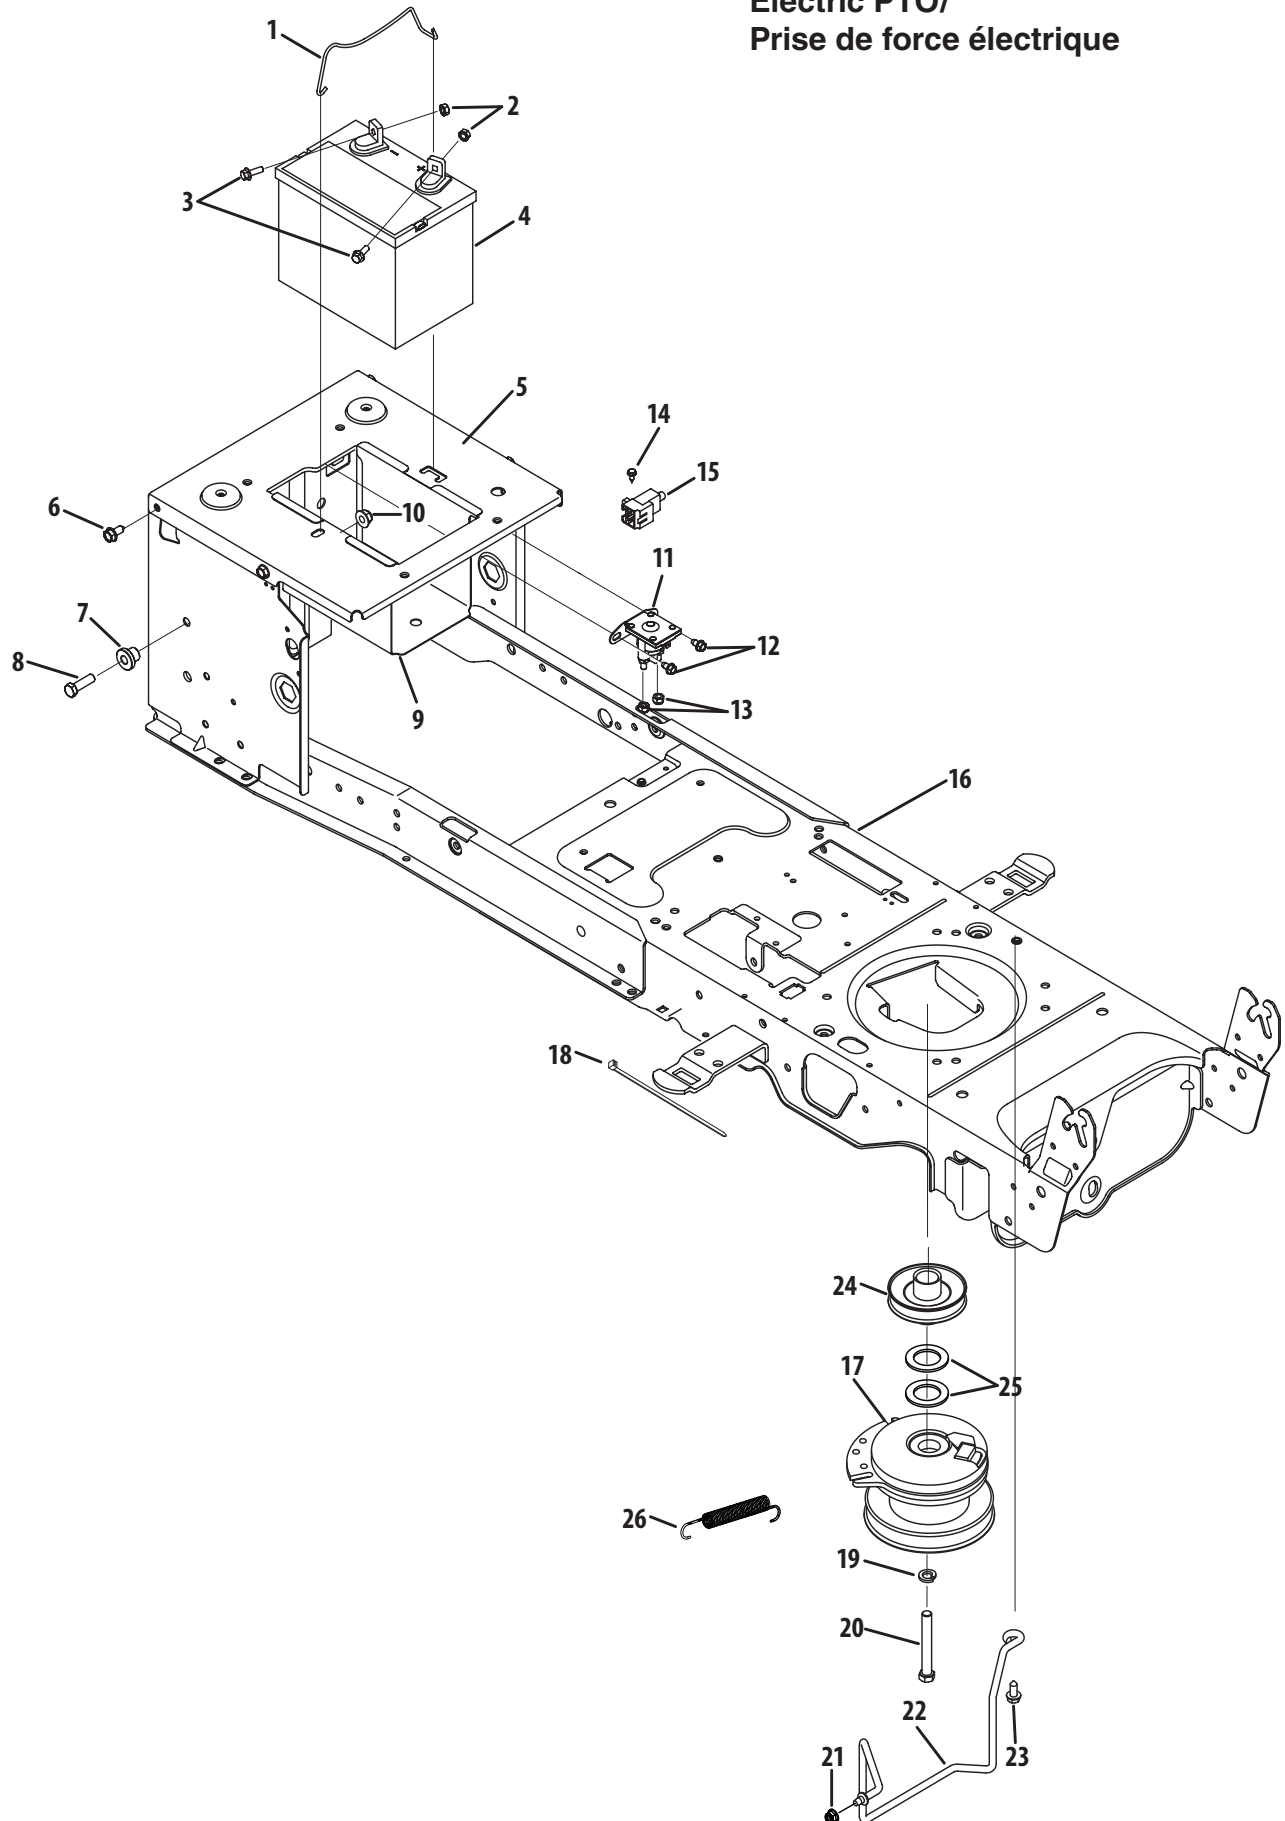


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	747-04121A	Battery Hold Down Rod	Tige de maintien de la batterie
2	712-0271	Sems Hex Nut 1/4-20	Ecrou Sems hex 1/4-20
3	710-04666	Hex Hd. Flg. Scr. 1/4-20 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
4	925-1707D	Battery	Batterie
5	783-06089	Seat Frame Bracket	Support du siège
6	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
7	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
8	710-3005	Hex Bolt 3/8-16 x 1.25	Boulon hex. 3/8-16 x 1,25
9	783-0349	Battery Tray	Plateau de la batterie
10	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
11	725-04439	Solenoid	Solenoïde
12	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
13	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
14	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .50	Vis à épaulée no. 10-32 x 0,50
15	725-04363	Switch, Interlock	Contacteur
16	683-04469B	Lower Frame Assembly	Châssis inférieur
17	917-04163A	Electric PTO Clutch (42)	Embrayage de la p.d.f.électrique (42)
	917-05000	Electric PTO Clutch (46)	Embrayage de la p.d.f.électrique (46)
	917-04174A	Electric PTO Clutch (50)	Embrayage de la p.d.f.électrique (50)
	917-05001	Electric PTO Clutch (54)	Embrayage de la p.d.f.électrique (54)
18	725-0157	Cable Tie	Attache câble
19	936-0171	Lockwasher 7/16 ID	Rondelle frein 7/16 DI
20	710-04379A	Hex Cap Lock Scr 7/16-20 x 3.5 Gr. 5	Vis à tête hex. 7/16-20 x 3,5 Qual. 5
21	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-ecrou a embase 5/16-18 Qual. F, nylon
22	747-05171A	Keeper Rod (42" & 46")	Tige (42 po et 46 po)
	747-05195	Keeper Rod (50" & 54")	Tige (50 po & 54 po)
23	710-04484	Hex Wash Hd. Tapp Scr. 5/16-18 x .75	Vis taraudee 5/16-18 x 0,75
24	756-0978B	Engine Pulley	Poulie motrice
25	736-0277	Flat Washer 1.03 ID x 1.64 OD x .095	Rondelle plate 1,03 DI x 1,64 DE x 0,095
26	932-0320	Ext. Spring .38 OD x 3.25" Lg.	Ressort d'extension 0,38 DE x 3,25 po de lg.
	732-0814	Ext. Spring .5 OD x 5.52" Lg. (50" & 54")	Ressort d'extension 0,5 DE x 5,52 po de lg. (50 po & 54 po)

13A-904E
3.3012

NOTE: Tractor features vary by model. NOT all parts listed on these pages are standard equipment.


REMARQUE: Les caractéristiques des tracteurs varient selon le modèle. Les pièces énumérées dans ces pages ne font pas toutes partie de l'équipement de série.

54" Deck /
Tablier de 54 po

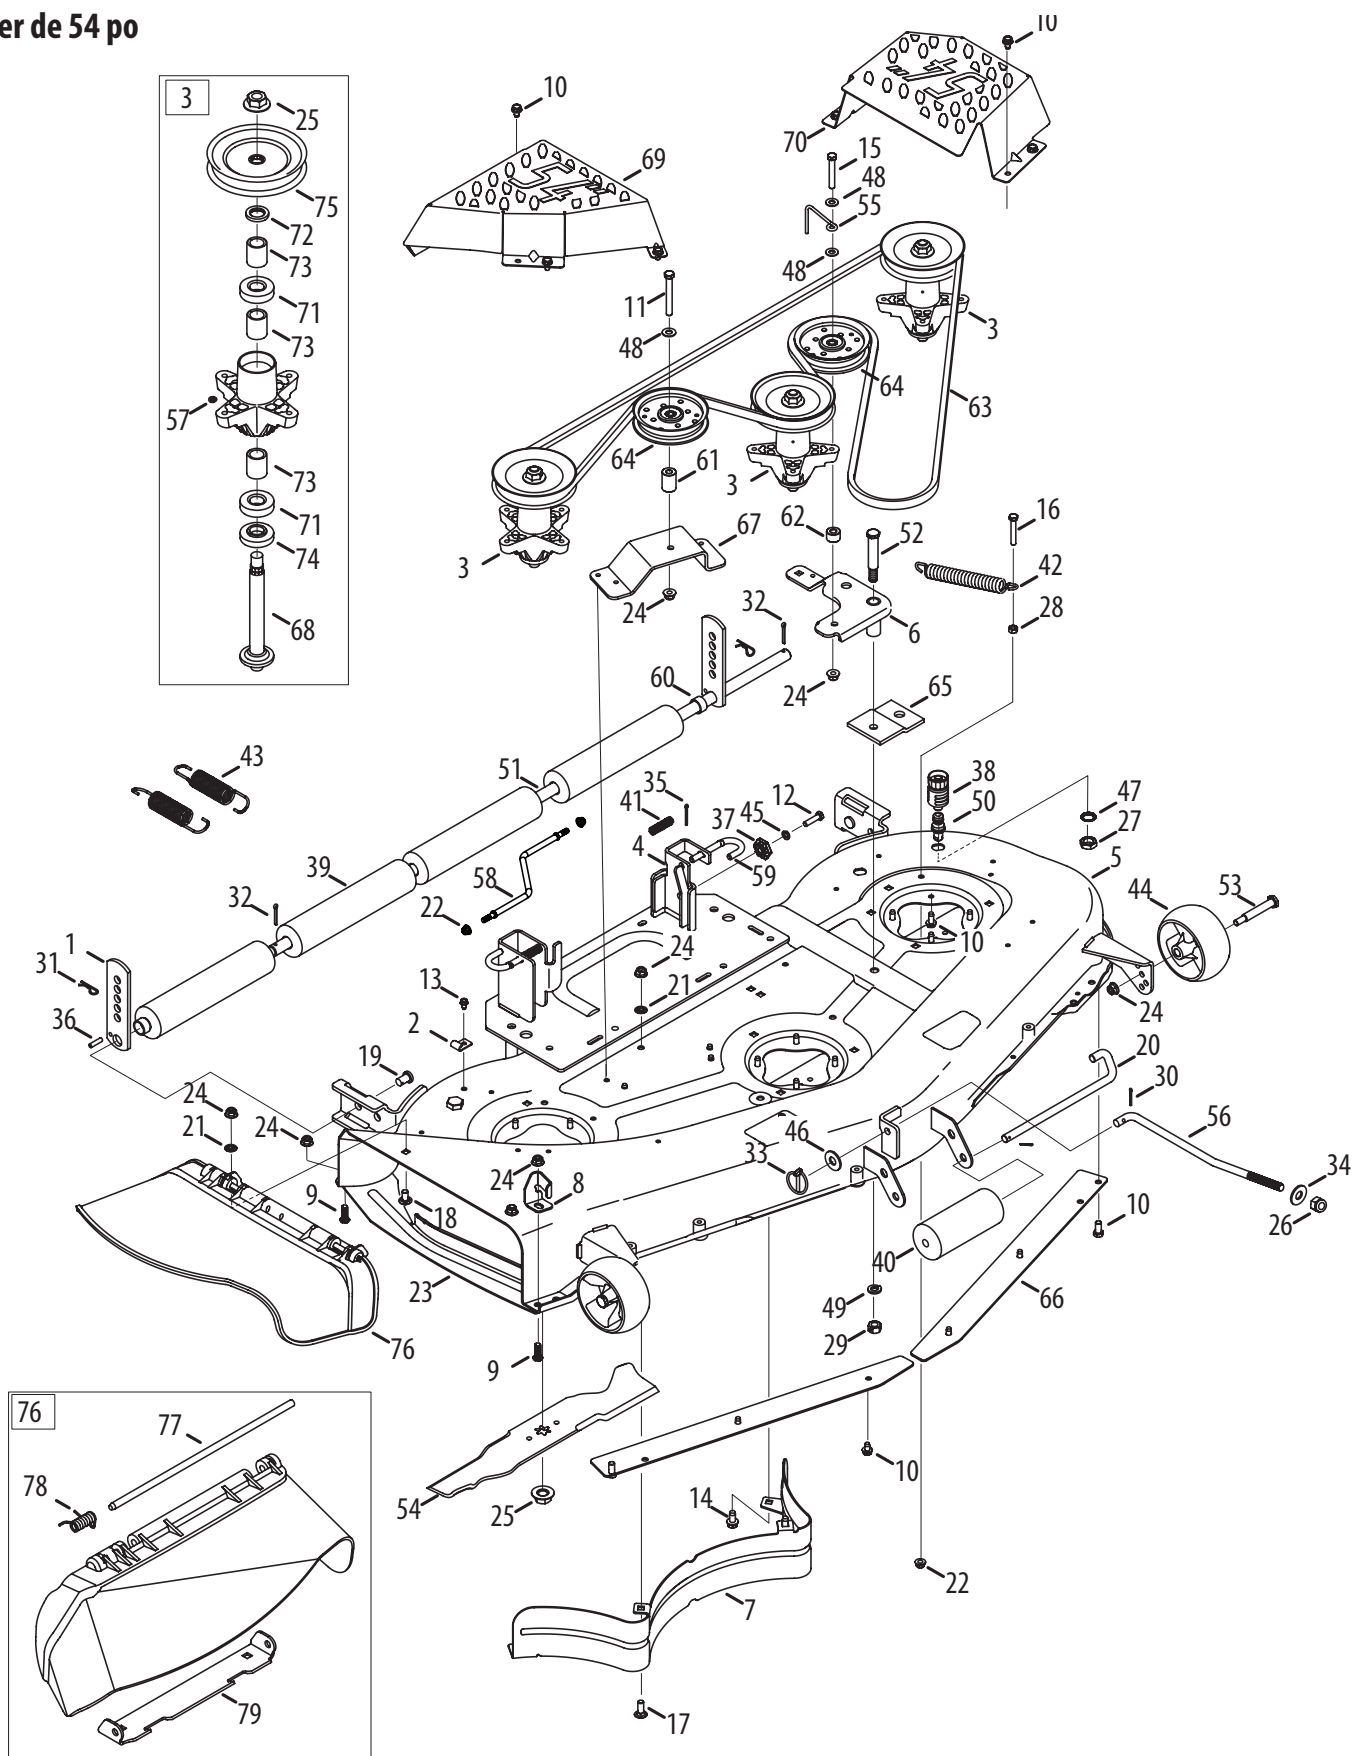

REF NO. N° DE REF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	12650	Bracket, Height Adjustment	Support
2	96606	Retainer Hook Brkt.	Support du crochet de retenue
3	918-04608A	Spindle Assembly	Fusée
4	683-0254B	Deck Adjustment Bracket w/Weld Nut	Support de réglage du plateau de coupe à écrou soudé
5	983-04652	54" Deck	Tablier de coupe 50 po
6	683-0459	Idler Assembly	Tendeur
7	703-2093B	RR Inner Baffle	Deflecteur
8	703-3279	Chute Stop Deflector	Défecteur d'arrêt goulotte
9	710-04095	Screw, 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
10	710-04484	S-Tapp Scr 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse 5/16-18 x 0,75
11	710-0521	Screw, 3/8-16 x 3.0	Vis 3/8-16 x 3,0
12	710-0528	Hex Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon hexagonale 5/16-18 x 1,25
13	710-0599	Hex Scr 1/4-20 x .50	Vis hex. 1/4-20 x 0,50
14	710-0623	Screw, 3/8-16 x 0.75	Vis 3/8-16 x 0,75
15	710-0859	Screw, 3/8-16 x 2.5	Vis 3/8-16 x 2,5
16	710-3103	Hex Hd Cap Scr. 5/16-18 x 2.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2.0 Qual. 5
17	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1.0	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0
18	710-3178	Short Neck Carriage Bolt 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire court 3/8-16 x 0,75
19	911-0332	Clevis Pin .50 Dia. x .78	Axe de chape 0,50 diam. x 0,78
20	911-3314	Roller Pin .5" Dia x 7.31	Goupille rouleau 0,50 diam. x 7,31
21	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou poussée 3/8
22	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
23	703-3511A-0637	Finger Guard	Protecteur
24	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-ecrou a embase 3/8-16 Qual. F nylon
25	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
26	712-04243	Flexlock Nut, 1/2-13	Écrou blocage 1/2-13
27	912-0641	Hex Nut, M16-1.5	Écrou hex. M16 x 1,5
28	912-3010	Hex Nut 5/16-18 hd. (Gr. 5)	Écrou hexagonal 5/16-18 Qual. 5
29	712-3022	Hex L-Nut 1/2-13	Contre-écrou a six pans 1/2-13
30	914-0111	Cotter Pin 3/32 x 1.0	Goupille fendue 3/32 x 1,0
31	914-0145	Cotter Pin	Goupille fendue
32	714-0162	Cotter Pin	Goupille fendue
33	753-04070	Linch Pin .1875	Goupille 0,1875
34	736-0317	Washer .63 x 1.25 x .180	Rondelle 0,63 x 1,25 x 0,180
35	914-0470	Cotter Pin 1/8" Dia x 1.25	Goupille fendue 1/8 Dia x 1,25
36	715-0108	Spring Pin 1/4 Dia. x 1.0	Goupille ressort 1/4 diam. x 1,0
37	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
38	921-04041	Water Nozzle Adaptor	Raccord pour boyau
39	731-0335	Deck Roller	Rouleau de tableau
40	731-05679	Front Roller	Rouleau à l'avant
41	732-04652	Compression Spring .535 OD x 1.751 Lg.	Ressort de compression 0,535 DE x 1,751 lg.
42	732-04692	Extension Spring .85 Dia. x 5.915	Ressort d'extension 0,85 diam x 5,915
43	732-0934	Extension Spring 1.5 x 5.99	Ressort d'extension 1,5 x 5,99
44	734-04155	Deck Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
45	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
46	936-0179	Flat Washer .531 x 1.25 x .100	Rondelle plate 0,531 x 1,25 x 1,00
47	736-0225	Lockwasher 5/8	Rondelle frein 5/8
48	936-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,059
49	936-0921	Lockwasher	Rondelle frein
50	737-04003D	Port, Water	Orifice d'eau
51	738-0295	Shaft .75 x 47.12	Arbre 0,75 x 47,12
52	738-1229A	Shoulder Screw	Vis à épaulement
53	938-3056	Shoulder Screw	Vis épaulée
54	942-0677B	Blade 18.5	Lame 18,50
55	747-04938	Idler Belt Keeper Rod	Tige de protecteur de la courroie
56	747-05141A	Deck Lift Rod	Tige
57	937-3000	Grease	Graisneur
58	747-05462	Deck Sway Rod	Tige
59	747-1116	Deck Release Pin	Goupille de dégagement du plateau de coupe
60	950-0212	Spacer .82 ID x 1.0 OD x .53	Entretoise 0,82 DI x 1,0 DE x 0,53
61	750-04597	Spacer .380 ID x .90 OD x 1.313	Entretoise 0,380 DI x 0,90 DE x 1,313
62	750-0933	Spacer .385 ID x .88 OD x .64	Entretoise 0,385 DI x 0,88 DE x 0,64
63	954-04083	V-Type Belt	Courroie trapézoïdale
64	756-04129B	Idler Poulie w/Flange 4.25 Dia	Poulie de tendeur avec embase dia. de 4,25
65	783-04013A	Bracket, Stabilizing	Support
66	783-04690B	Deck Shirt	Jupe du plateau de coupe
67	783-04726	Idler Bracket	Support du tendeur
68	738-1197	Spindle Shaft, 6.95" Lg.	Arbre de fusée 6,95 po de lg.
69	783-1470A	Spindle Cover RH	Couvercle - fusée CD
70	783-1471	Spindle Cover LH	Couvercle - fusée CG
71	941-0919A	Ball Bearing .787 ID x 1.85 OD x .551	Roulement à billes 0,787 DI x 1,85 DE x 0,551
72	748-0160A	Spacer .790 ID x 1.25 OD x .175	Entretoise 0,790 DI x 1,25 DE x 0,175
73	750-1000	Spacer .79 x 1.82 x .55	Entretoise 0,79 x 1,82 x 0,55
74	750-1349A	Spacer .79 ID x 1.82 OD x .55	Entretoise 0,79 DI x 1,82 DE x 0,55
75	756-04216	Deck Pulley	Poulie du plateau de coupe
76	631-04070A	Chute Assembly	Goulotte de dechiquetage
77	711-04565	Hinge Pin	Goupille
78	732-04372	Torsion Spring .44 ID x 2.0	Ressort de rotion 0,44 x 2,0
79	783-05030	Chute Bracket	Support de goulotte


14A-9054
4.3.12

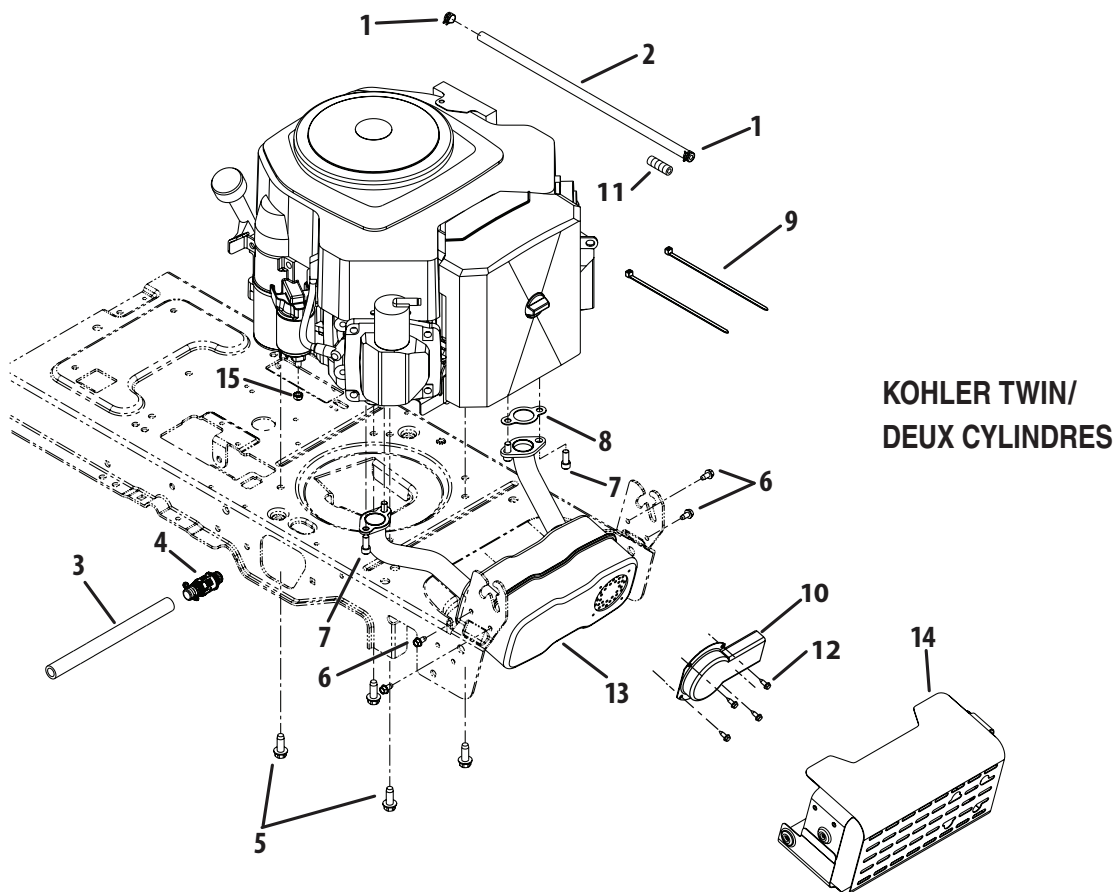


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	726-0205	Hose Clamp	Collier
2	751-10349-16	Fuel Line	Ligne d'essence
3	751-3141-14	Oil Drain Hose	Boyau
4	951-10517A	Oil Drain	Vidage d'huile
5	710-04683	TT Screw 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
6	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. de 1/4-20 x 0,5
7	710-1314A	Scr. 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
8	KH-24-041-49-S	Exhaust Gasket	Joint
9	725-0157	Cable Tie	Attache câble
10	751-10353	Long Muffler Deflector	Défecteur
11	751-12089-28	Vent Hose	Tuyau ventilateur
12	710-0227	Hex AB Scr #8-18 x .50	Vis auto-taraudeuse no. 8-18 x 0,50
13	751-10528A	Muffler	Silencieux
14	683-04549	Muffler Shield Assembly	Protecteur de silencieux
15	712-0271	Sems Nut 1/4-20	Écrou Sems 1/4-20

Wiring Harness Schematic/Schéma de faisceau de fils

725-04734B

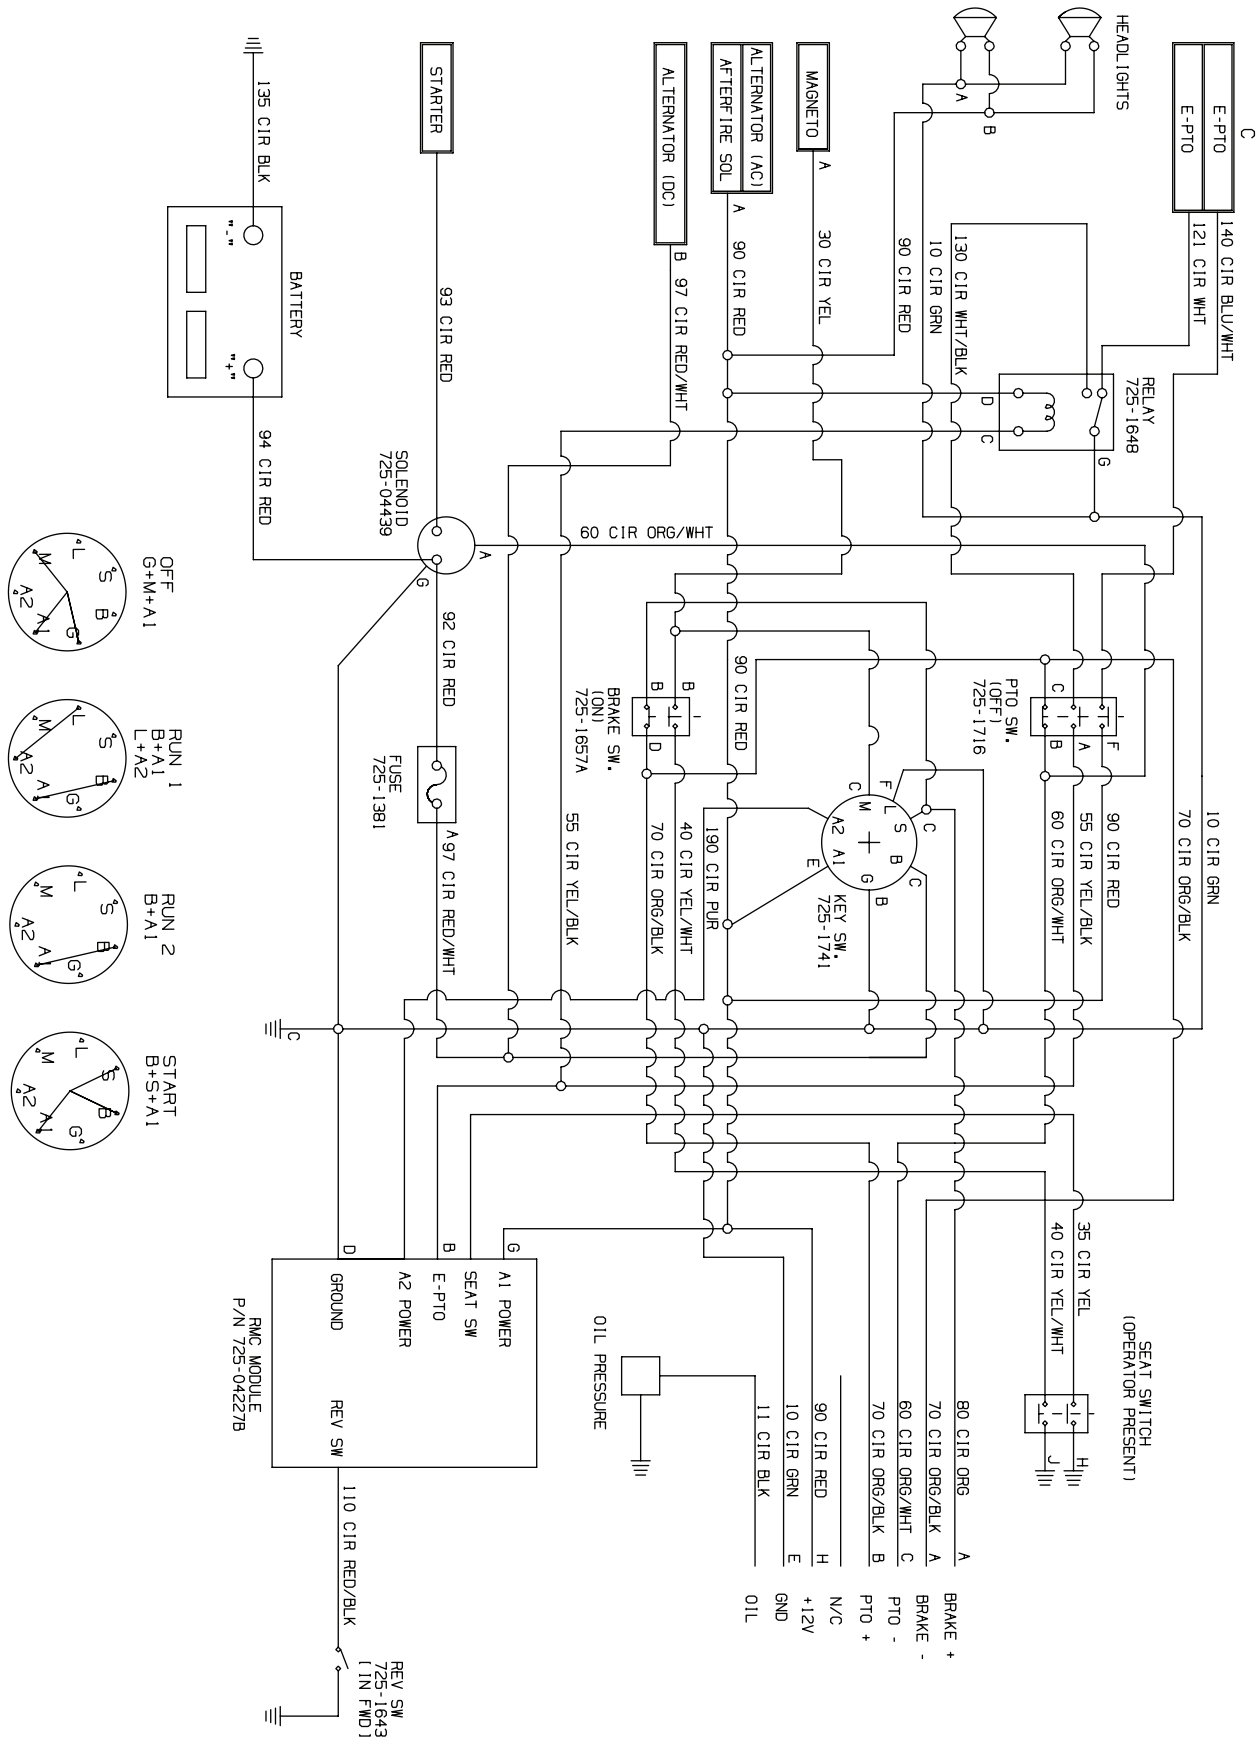

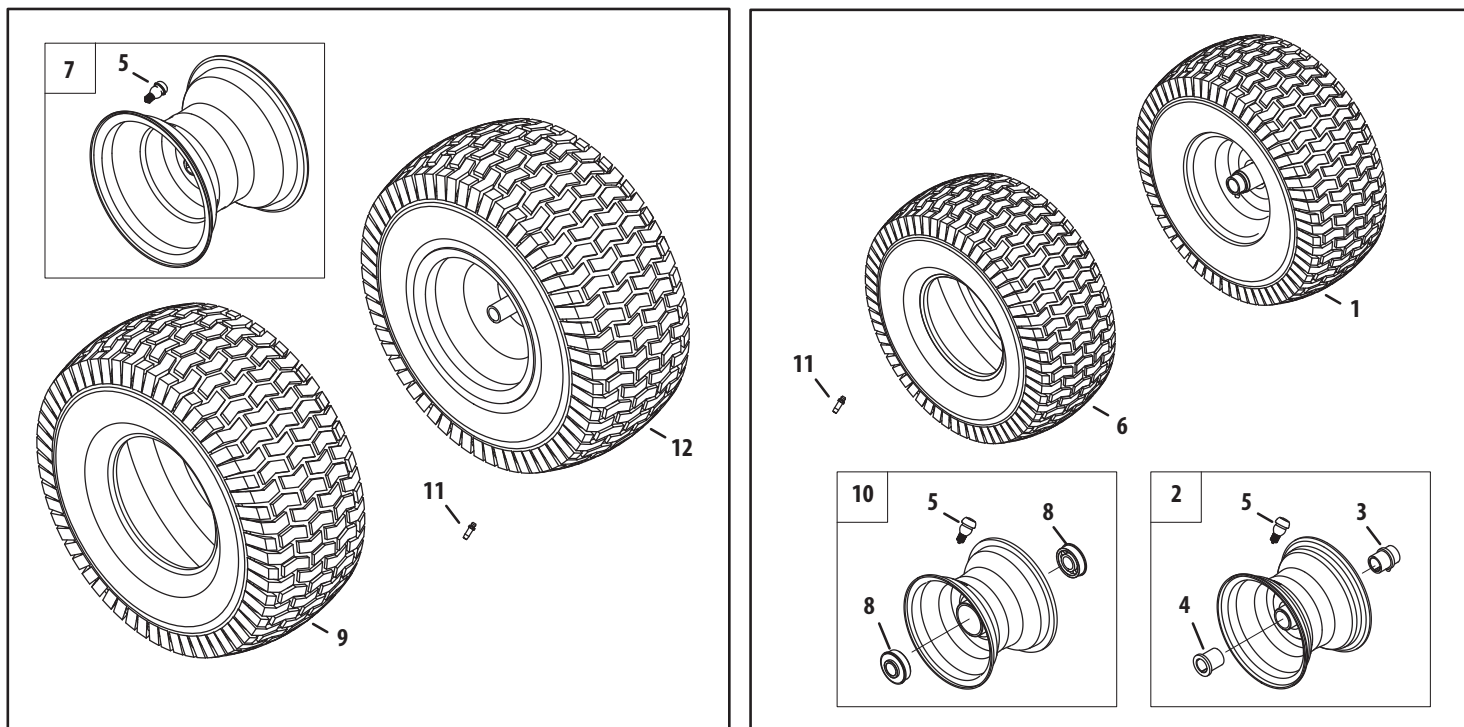

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	*	Wheel Ass'y, 16 x 6.5 Plst. Brg. (Beige)	Ensemble de roue, 16 x 6,5 roulement à plastique (beige)
2	*	Wheel Ass'y, 16 x 6.5 Ball Brg. (Grey)	Ensemble de roue, 16 x 6,5 roulement à billes (gris)
3	934-04082-0499	Rim Ass'y, Plst. Brg. (Beige)	Jante, roulement à plastique (beige)
4	741-0990B	Flg. Bearing .760 ID w/fitting	Roulement à collet (avec raccord)
5	741-0516B	Flg. Bearing .760 x 1.0 x 1.20	Roulement à collet 0,760 x 1,0 x 1,20
6	934-0255	Air Valve	Soupape
7	734-1727	Tire	Pneu
8	634-04238-0499	Rim Ass'y, 12.0 x 7.0 (Beige)	Jante, 12,0 x 7,0 (beige)
9	634-04238-0662	Rim Ass'y, 12.0 x 7.0 (Grey)	Jante, 12,0 x 7,0 (gris)
10	941-04137	Ball Bearing .750 ID x 1.750 OD	Roulement à billes 0,75 DI x 1,750 DE
11	734-04174	Tire, 22 x 9.5 x 12 Square Shoulder	Pneu, 22 x 9,5 x 12 épaule carré
12	734-04147	Tire, 23 x 10.5 x 12 Square Shoulder	Pneu, 23 x 10,5 x 12 épaule carré
	934-04090A-0662	Rim Ass'y, Ball Brg. (Grey)	Jante, roulement à billes (gris)
	737-0224	Grease Fitting	Raccord graisseur
	634-04210-0931	Wheel Ass'y, 22 x 9.5 x 12 (Beige)	Ensemble de roue, 22 x 9,5 x 12 (beige)
	634-04210-0911	Wheel Ass'y, 22 x 9.5 x 12 (Grey)	Ensemble de roue, 22 x 9,5 x 12 (gris)
	634-0202A-0911	Wheel Ass'y, 23 x 10.5 x 12 (Beige)	Ensemble de roue, 22 x 10,5 x 12 (beige)

* Order rim and tire separately/Commander jante et pneu séparément.

13A-9022
3.31.11