

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

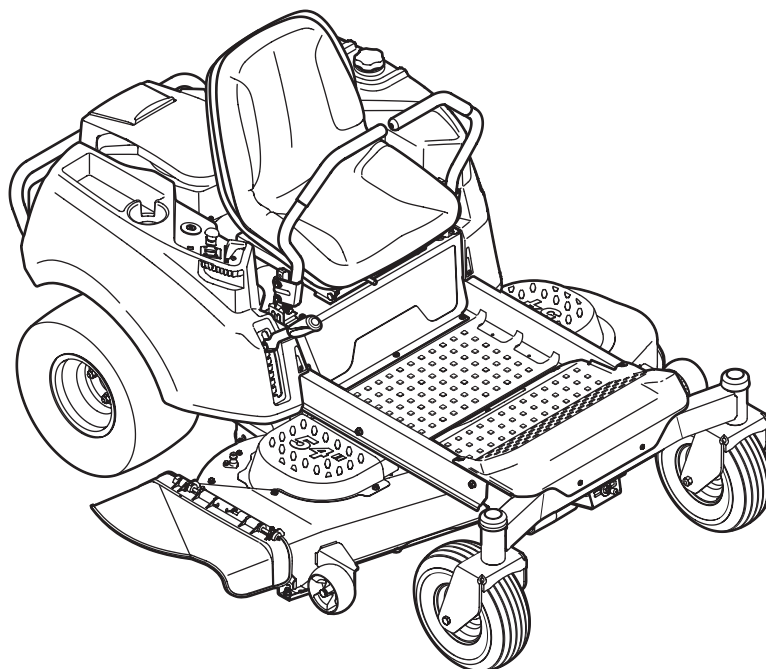

RZT-L SERIES TRACTOR, 42" and 54" Cutting Decks **TRACTEUR DE SÉRIE RZT-L, Plateaux 42 po et 54 po**

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Deck Lift	4-5	Operator's Platform	17
Drive System	6-7	Seat Adjustment	18
Frame & Electrical	8-9	Front Axle 42"	19
Controls	10-11	Front Axle 54"	20
Mower Deck, 42"	12-13	Fuel Tank	21
Mower Deck, 54"	14-15	Wiring Harness Schematic 725-05038	22
Kawasaki Engine Accessories, Twin	16		

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

Style

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
------	-------

4021	Yellow (Cub Cadet)
------	--------------------

0499	Beige (Cub Cadet)
------	-------------------

0685	Blue (Cub Cadet)
------	------------------

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

<i>Relevage du plateau de coupe</i>	4-5	<i>Poste de conduite</i>	17
<i>Entraînement</i>	6-7	<i>Siège</i>	18
<i>Châssis et électrique</i>	8-9	<i>Essieu, avant 42 po</i>	19
<i>Commandes</i>	10-11	<i>Essieu, avant 54 po</i>	20
<i>Plateau de coupe, 42 po</i>	12-13	<i>Réservoir d'essence</i>	21
<i>Plateau de coupe, 42 po</i>	14-15	<i>Schéma de câblage 725-05038</i>	22
<i>Accessoires des moteurs Kawasaki, (deux cyl.</i>	16		

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

							Style				

NUMÉRO DE SÉRIE


----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Jaune (Cub Cadet)	0685	Bleu (Cub Cadet)

Deck Lift / Relevage du plateau de coupe

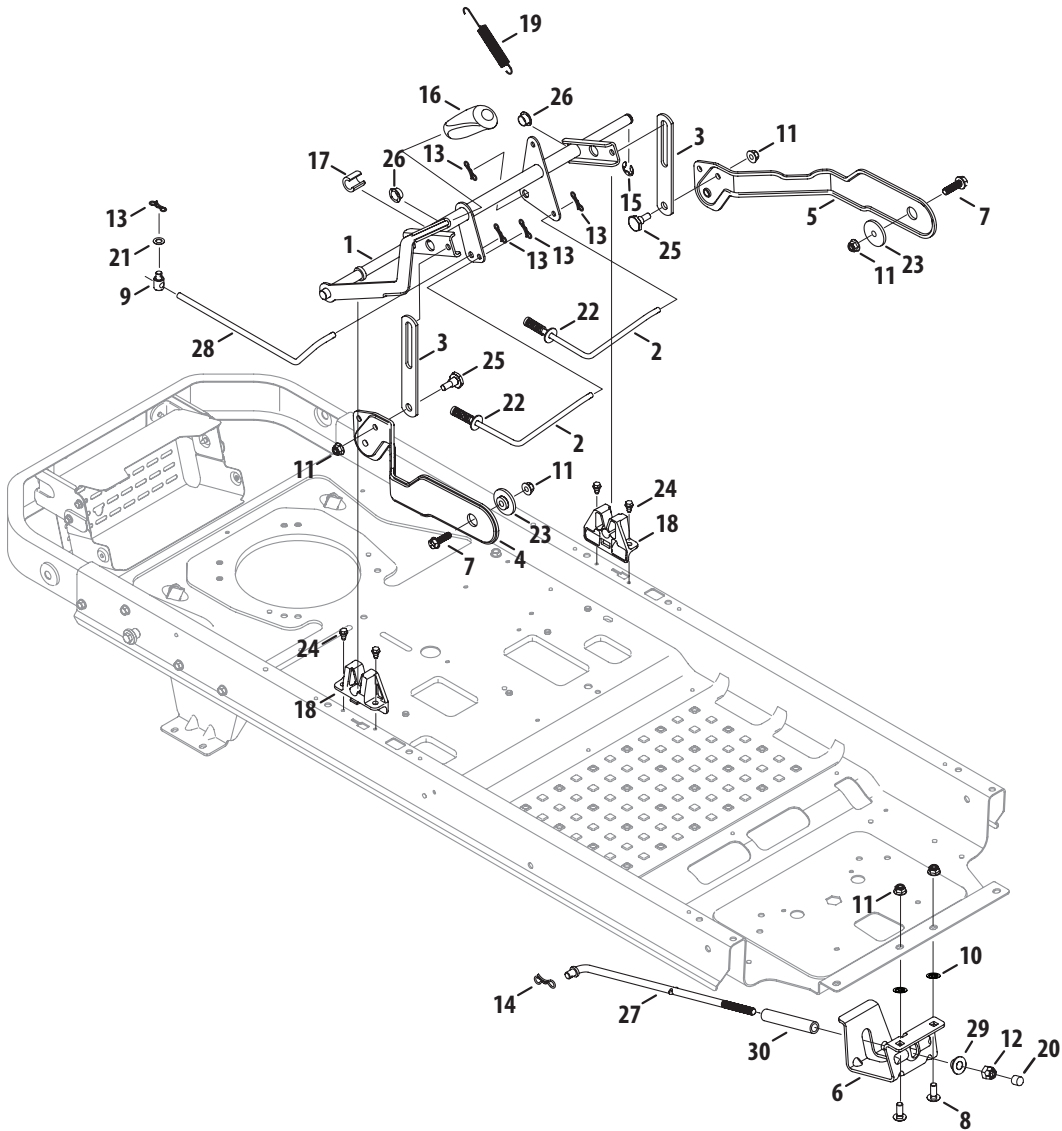


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-04907B	Deck Lift Shift Assembly	Arbre de relevage du tablier
2	603-04267	Brake Rod Assembly	Tige du frein
3	703-08591A *	Lift Link Plate	Plaque de maillon de relevage
4	703-08592 *	Deck Lift Plate, RH	Plaque de relevage du tablier, CD
5	703-08593 *	Deck Lift Plate, LH	Plaque de relevage du tablier, CG
6	703-08644	Rod Support Mounting Bracket	Support de montage
7	710-1315	Hex Washer Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 1.250	Vis à tête hexagonale rondelle $\frac{3}{8}$ -16 x 1,250
8	710-3168	Carriage Bolt $\frac{3}{8}$ -16 x 1.00	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0
9	911-0832	Ferrule $\frac{3}{8}$ -24 x .375	Virole $\frac{3}{8}$ -24 x 0,375
10	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou pousser, 3/8
11	712-04065	Flange Lock Nut $\frac{3}{8}$ -16	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
12	712-04243	Flange Lock Nut $\frac{1}{2}$ -13	Contre-écrou à embase 1/2-13
13	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
14	714-04043	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
15	916-0231	E-Type Ring .750	Bague en «E» 0,750
16	720-04139B	Grip .50 ID	Poignée
17	731-05297	Spacer .76 ID x .750 LG	Entretoise 0,76 DI x 0,750 po de lg.
18	731-08782	Deck Lift Bracket	Support
19	732-04587	Extension Spring .63 Dia. x 4.95 LG	Ressort d'extension 0,63 diam. x 4,95 po de lg.
20	726-05009	End Cap	Capuchon d'extrémité
21	936-0314	Washer .375 x .700 x .030	Rondelle 0,375 x 0,700 x 0,030
22	736-3078	Flat Washer .344 x 1.00 x .063	Rondelle plate 0,344 x 1,0 x 0,063
23	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,232
24	738-04278	Shoulder Screw .500 x $\frac{1}{4}$ -20	Vis à épaulement 0,500 diam. x 1/4-20
25	938-0507B	Shoulder Screw .500 Dia. x .434	Vis à épaulement 0,500 diam. x 0,434
26	741-3084	Flange Bearing .751 x 1.125 x .375	Roulement à collet 0,751 x 1,125 x 0,375
27	747-05552A	Deck Lift Rod	Tige de relevage du tablier
28	747-05592	Brake Rod	Tige du frein
29	748-04069	Deck Lift pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - relevage du plateau
30	750-05658	Nylon Sleeve .55 ID x 4.50 LG	Manchon de nylon 55 DI x 4,50

RZTL-4
4.19.13

*** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.**

*** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.**

Rear Drive and Wheels / Entraînement et roues arrière

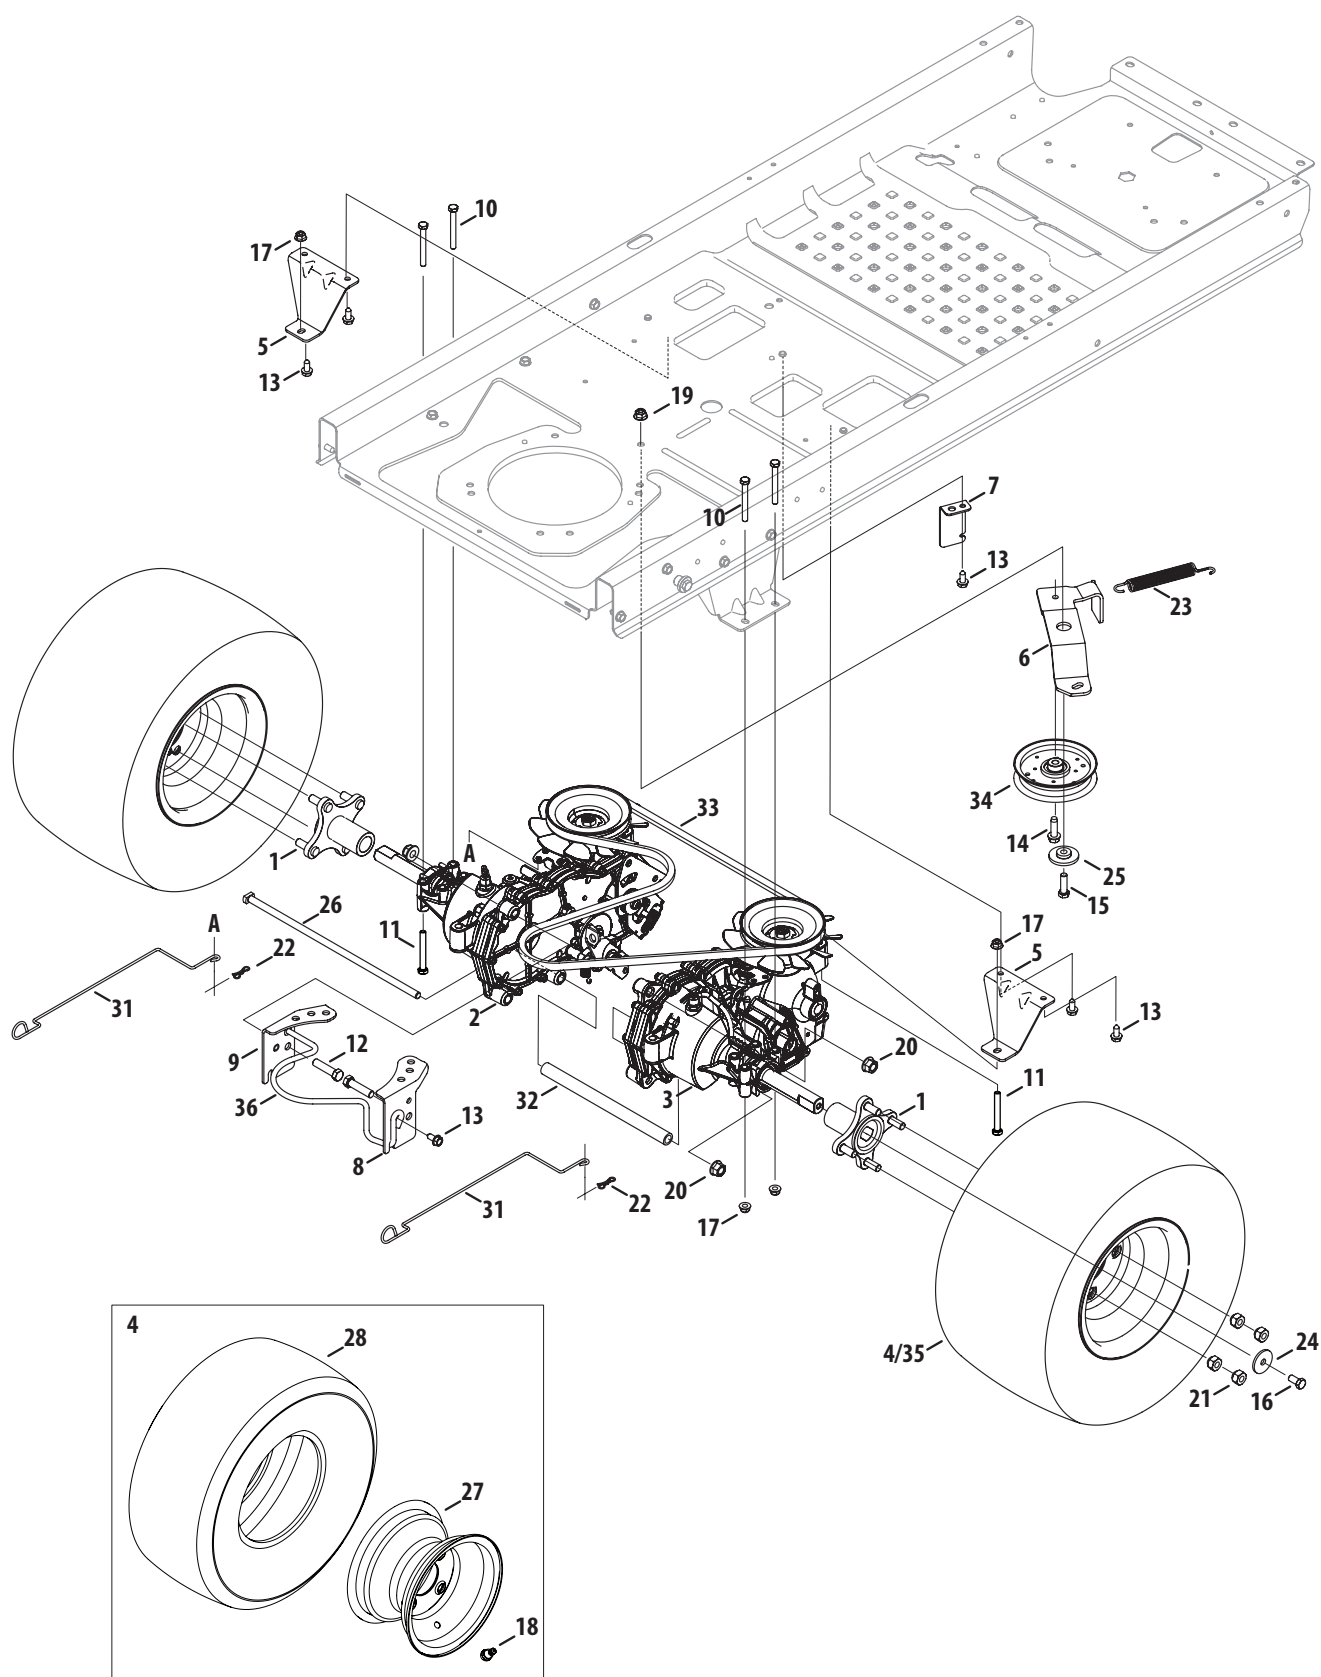


Ref. No./ N ^o . de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	918-04317	Wheel Hub Assembly	Moyeu de roue
2	918-05128	Transmission Assembly, LH	Transessieu, CG
3	918-05129	Transmission Assembly, RH	Transessieu, CD
4	634-04128 *	Complete Wheel, 18 x 9.5-8	Ensemble de roue complet, 18 x 9.5-8
5	703-08570 *	Transmission Mounting Bracket	Support de montage
6	703-08605	Idler Bracket	Support tendeur
7	703-08613 *	Spring Mounting Bracket	Ressort de support de montage
8	703-08614A *	Transmission Bracket	Support
9	703-08615A *	Transmission Bracket	Support
10	710-0176	Hex Screw $\frac{5}{16}$ -18 x 2.75	Vis à tête hex. $\frac{5}{16}$ -18 x 2,75
11	710-0395	Hex Screw $\frac{5}{16}$ -18 x 2.25	Vis à tête hex. $\frac{5}{16}$ -18 x 2,25
12	710-04092	Hex Screw $\frac{7}{16}$ -20 x 1.75	Vis à tête hex. $\frac{7}{16}$ -20 x 1,75
13	710-04484	Hex Washer Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .750	Vis à embase à tête $\frac{5}{16}$ -18 x 0,750
14	710-1315	Hex Washer Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 1.250	Vis à embase à tête $\frac{3}{8}$ -16 x 1,250
15	710-0514	Hex Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 1.00	Vis à tête hex. $\frac{3}{8}$ -16 x 1,00
16	710-3119	Hex Screw $\frac{3}{8}$ -16 x .75	Vis à tête hex. $\frac{3}{8}$ -16 x 0,75
17	712-04063	Flange Lock Nut $\frac{5}{16}$ -18	Contre-écrou à embase $\frac{5}{16}$ -18
18	934-0255	Valve Tubeless	Soupape
19	712-04065	Flange Lock Nut $\frac{3}{8}$ -16	Contre-écrou à embase $\frac{3}{8}$ -16
20	712-0459	Flange Lock Nut $\frac{7}{16}$ -20	Contre-écrou à embase $\frac{7}{16}$ -20
21	712-3050	Lug Nut $\frac{7}{16}$ -14	Écrou $\frac{7}{16}$ -14
22	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
23	732-04229	Extension Spring .75 Dia. x 6.02	Ressort d'extension 0,75 diam. x 6,02
24	936-0227	Flat Washer .390 x 1.50 x .134	Rondelle plate 0,390 x 1,50 x 0,134
25	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,190
26	738-04423	Rod .328 Dia. x 14.0 Lg.	Tige .328 diam. x 14,0 po de lg.
27	603-04175-0499	Rim Only	Jante seulement
28	734-04246-0901	Tire Only 18 x 8.5-8, Carlisle	Pneu seulement 18 x 8,5-8, Carlisle
	734-04246-0906	Tire Only 18 x 8.5-8, Deli	Pneu seulement 18 x 8,5-8, Deli
31	747-05657	Bypass Rod	Tige
32	750-04561	Tube .51 ID x .75 OD x 10.2	Tuyau 0,51 DI x 0,75 DE x 10,2
33	954-04317	Belt A-Type x 67.0	Courroie 67,0 po de lg.
34	756-04129B	Idler Pulley 4.25 Dia.	Poulie tendeur 4,25 diam.
36	747-06037	Engine Keeper Rod	Tige

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-5
4.19.13

Frame & Electrical / Châssis et électrique

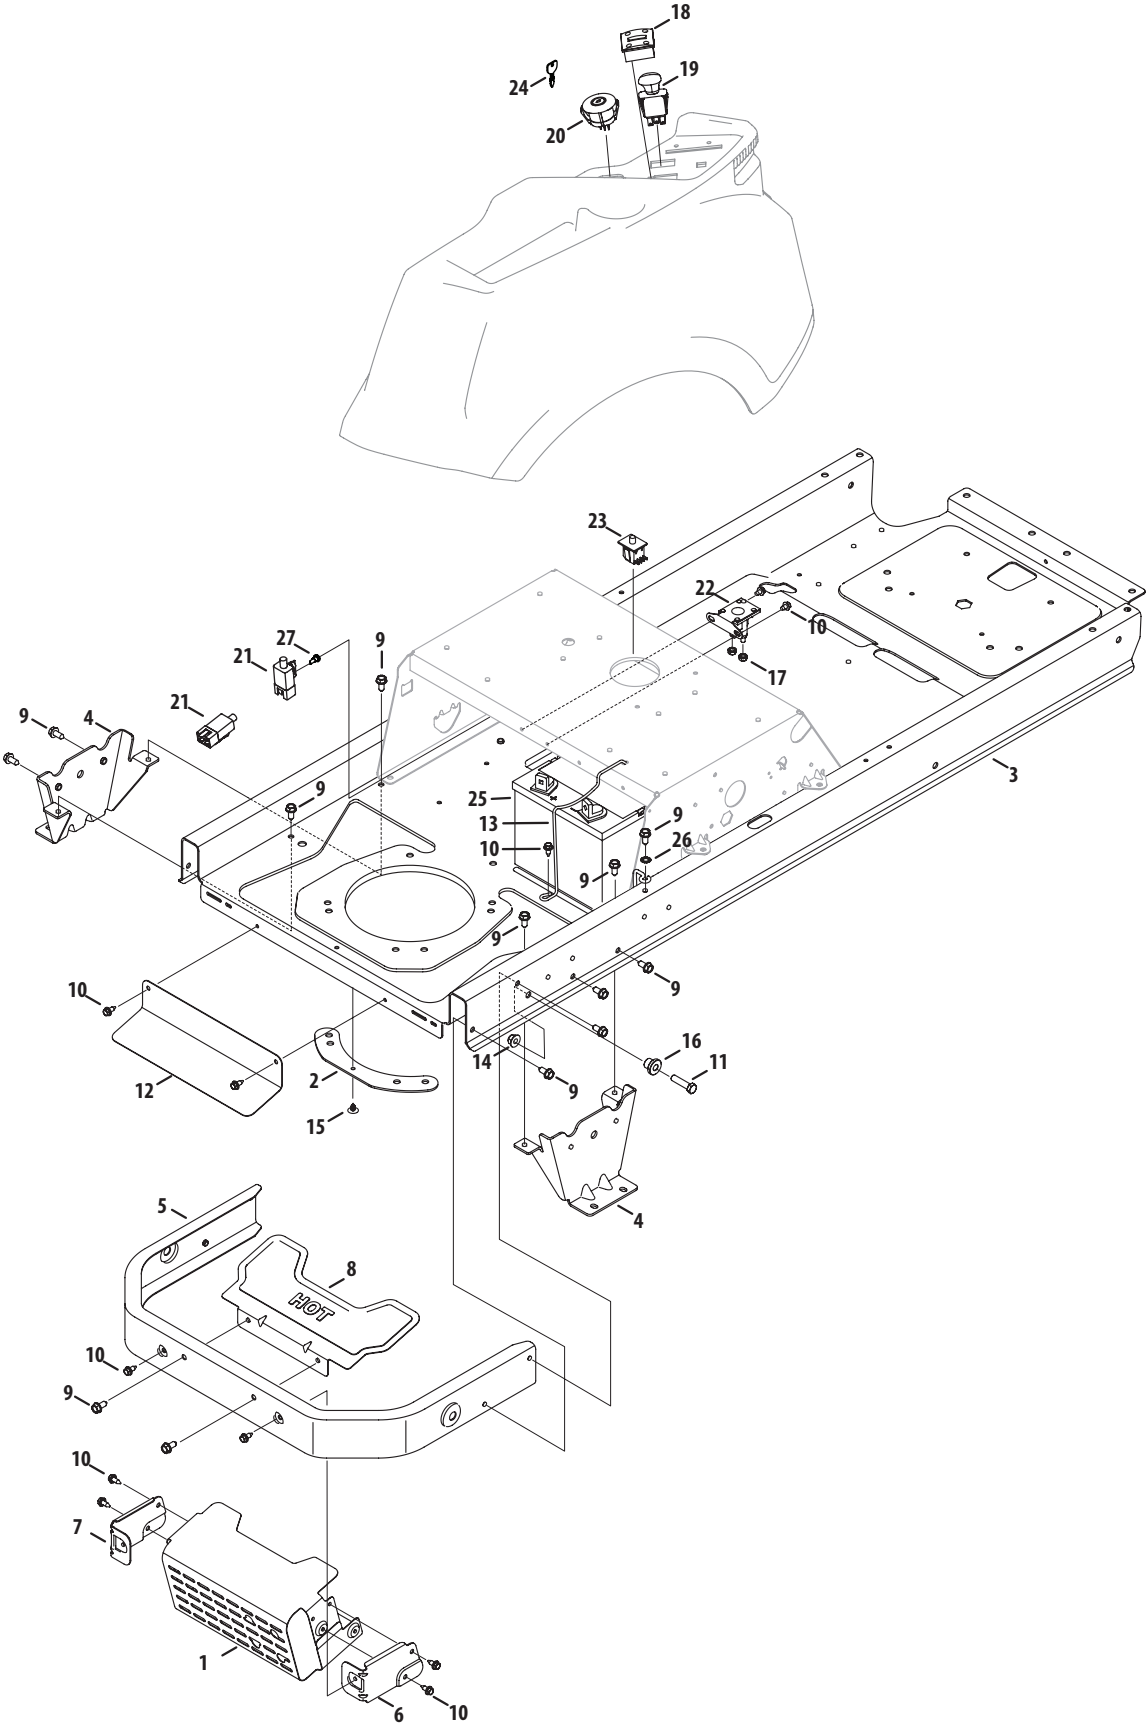


Ref. No./ N ^o . de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	683-04549 *	Muffler Shield Assembly	Protecteur silencieux
2	703-05383B	Retainer Plate	Plaque de retenue
3	703-08884B *	Frame Assembly	Châssis
4	703-08555 *	Transmission Mounting Bracket	Transmission support de montage
5	703-08558 *	Rear Bumper	Pare-chocs arrière
6	703-08671 *	Muffler Mounting Shield Bracket, RH	Silencieux support de fixation de bouclier, CD
7	703-08695 *	Muffler Mounting Shield Bracket, LH	Silencieux support de fixation de bouclier, CG
8	703-09083 *	Muffler Shield	Bouclier de silencieux
9	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à embase à tête 5/16-18 x 0,750
10	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à embase à tête 1/4-20 x 0,625
11	710-3005	Hex Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,25
12	703-09195	Lower Heat Shield	Basse bouclier la chaleur
13	747-05685 *	Battery Rod	Tige de la batterie
14	712-04065	Flange Lock Nut, 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
15	726-04072A	Clip .250 Dia. x .500 LG	Attache 0,250 diam. x 0,500 po de lg.
16	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
17	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20
18	925-04022B	Hour Meter/Service Minder	Compteur d'heures
19	925-3233	Electric PTO Switch	Commutateur de la p.d.f. électrique
20	925-04228	Key Switch	Contacteur d'allumage
21	725-04363	Interlock Switch	Commutateur de blocage
22	725-04439	Solenoid	Solénoïde
23	925-05013	Seat Switch	Contacteur de siège
24	925-2054A	Key, Assembly	Clé
25	925-1707D	Battery	Batterie
26	736-0607	Lock Washer 5/16	Rondelle frein 5/16
27	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .500	Vis à épaulement #10-32 x 0,500
—	925-06000	Harness Assembly	Ensemble de faisceau

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-1
4.25.13

Deck Lift / Relevage du plateau de coupe

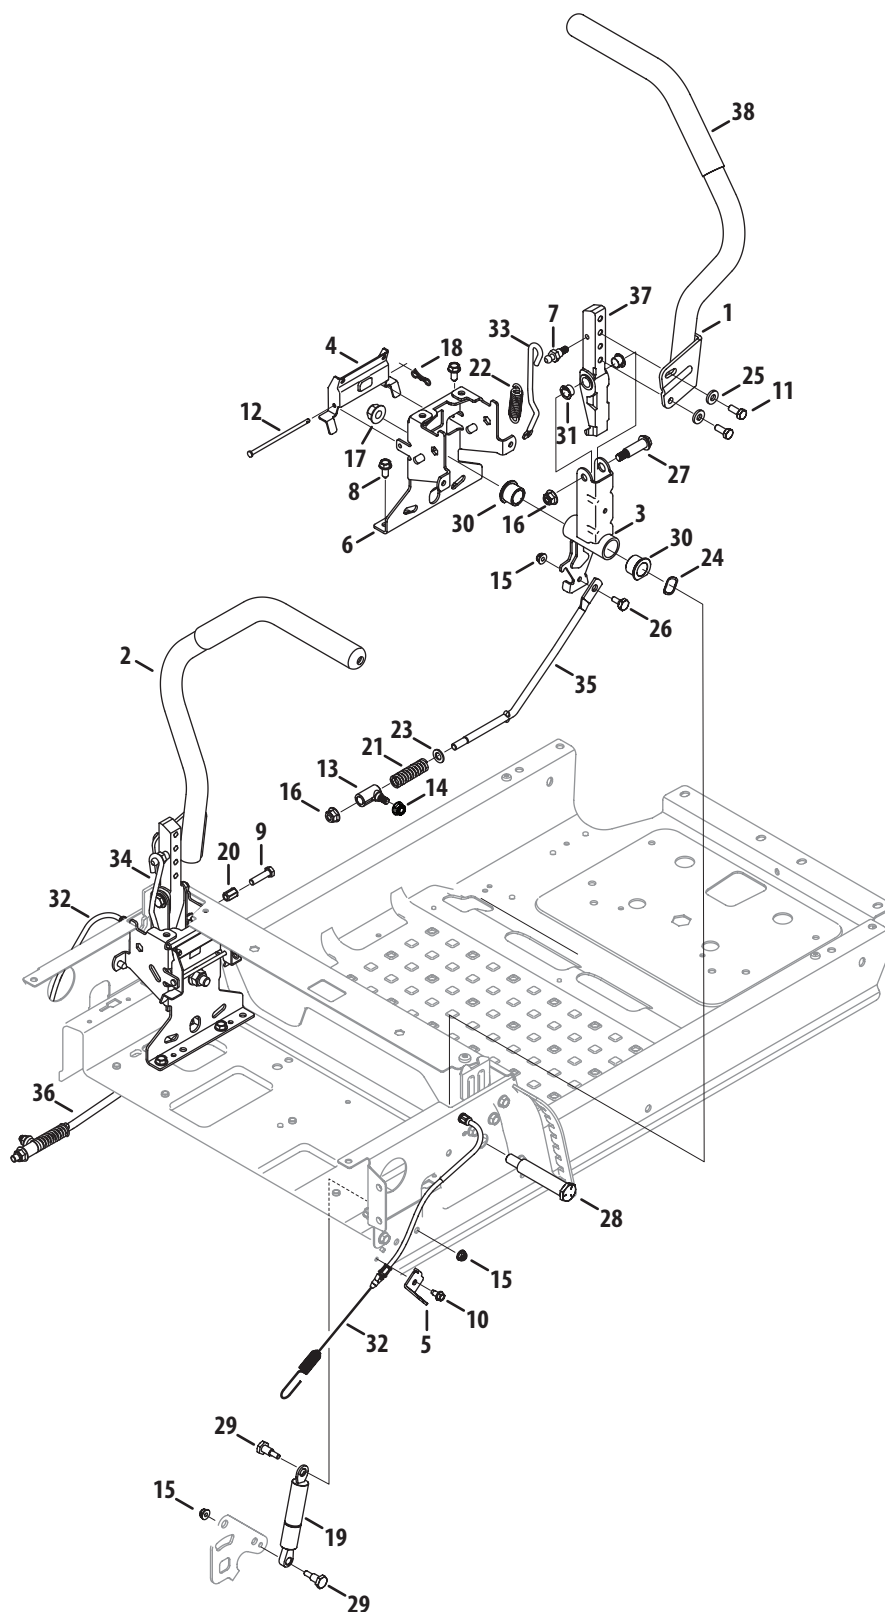

Ref. No./ N ^o . de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05016A *	RH Lapbar Lever Assembly	Levier, CD
2	603-05019A *	LH Labpar Lever Assembly	Levier, CG
3	603-05033A *	Lapbar Pivot Bracket	Support de pivot
4	703-09069 *	Brake Lever Actuator	Levier de frein actionneur
5	703-09220 *	Brake Cable Bracket	Câble de frein support
6	703-09325 *	Lapbar Pivot Support Bracket	Support de pivot
7	710-04471	Shoulder Ball Screw 5/16-18 x .48	Vis à épaulement 5/16-18 x 0,48
8	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 0,750
9	710-0528	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.25	Vis à chapeau à six pans 5/16-18 x 1,25
10	710-0599	Hex Washer Screw 1/4-20 x .500	Vis à tête hexagonale rondelle 1/4-20 x 0,500
11	710-1880	Hex Head Screw 5/16-18 x .75, Patch	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
12	711-06068	Pin .188 x 4.1	Bague en «E»
13	711-06094A	Ferrule, 3/8 ID x .420 Shldr	Poignée
14	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
15	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20
16	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
17	712-04150	Flange Lock Nut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
18	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
19	727-04400A	Dampener .87 OD x 7.06 Lg	Amortisseur 0,87 OD x 7,06 po de lg.
20	728-05012	Nut 5/16-18	Écrou 5/16-18
21	732-05075	Compression Spring .45 x 3.215	Ressort de compression 0,45 x 3,215
22	732-1162	Extension Spring .56 x 2.31 x .105	Ressort d'extension 0,56 x 2,31 x 0,105
23	936-0140	Flat Washer .385 x .62 x .063	Rondelle plate 0,385 DI x 0,62 DE x 0,063
24	736-0621	Washer, Wave .785 x 1.0 x .012	Rondelle ondulée 0,785 x 1,0 x 0,012
25	936-3008	Flat Washer .344 x .750 x .120	Rondelle plate 0,344 x 0,750 x 0,120
26	738-04419A	Shoulder Screw .375 x .148 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,375 x 0,148 x 1/4-20
27	738-05025	Shoulder Screw .498 Dia. x 1.296	Vis à épaulement 0,498 Dia. x 1,296
28	738-05033	Shoulder Screw .75 x 3.25 x 1/2-13	Vis à épaulement 0,75 x 3,25 x 1/2-13
29	738-05034	Shoulder Screw .395 Dia. x .56	Vis à épaulement 0,395 Dia. x 0,56
30	741-04050	Bearing .75 x 1.00 x .73	Roulement 0,75 x 1,00 x 0,73
31	741-0491	Flange Bearing .500 x .34	Roulement à bride 0,500 x 0,34
32	946-05008	Parking Brake Cable	Câble du frein de stationnement
33	747-06085	Lapbar Detent Rod, RH	Tige, CD
34	747-06086	Lapbar Detent Rod, LH	Tige, CG
35	747-06149	Hydro Control Rod, RH	Tige de la commande, CD
36	747-06160	Hydro Control Rod, LH	Tige de la commande, CG
37	748-05000	Lower Arm	Bras inférieur
38	720-05008	Lapbar Grip, Long 1.125 x 12.00 Lg	Poignée, longtemps 1,125 x 12,0 po de lg.
	720-05007	Lapbar Grip, Short 1.125 x 5.0 Lg	Poignée, court 1,125 x 5,0 po de lg.


* **Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.**

* **Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.**

RZTL-36

4.19.13

42" Deck / Plateau de coupe de 42 po

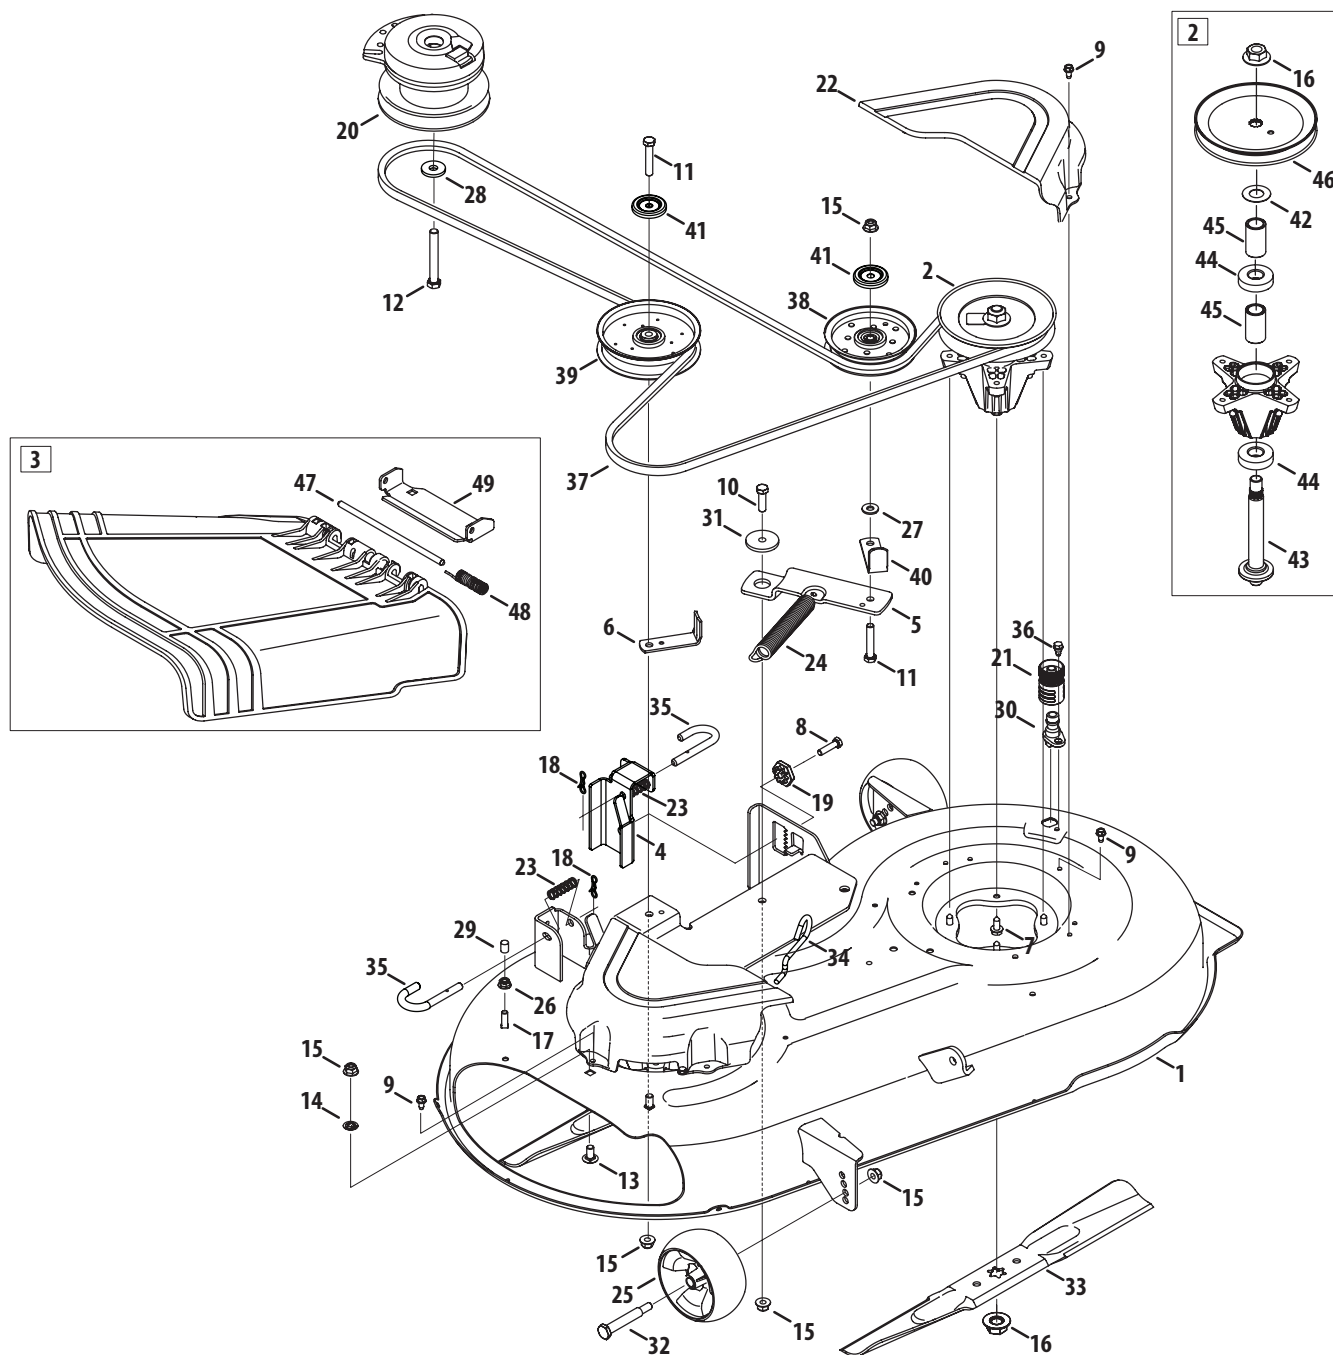


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-04927A *	42" Deck Assembly	Plateau de coupe de 42 po
2	918-04822A	Spindle Assembly	Fusée
3	631-04349	Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
4	683-05031 *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
5	703-08336C *	Pivot Idler Bracket	Support du tendeur de pivot
6	703-08705 *	Bracket, Belt Guard	Support
7	710-1260A	Hex Washer Head Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .75	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. $\frac{5}{16}$ -18 x 0,75
8	710-0573	Hex Cap Screw $\frac{5}{16}$ -18 x 1.25	Vis à chapeau à six pans $\frac{5}{16}$ -18 x 1,25
9	710-1652	Hex Washer Screw $\frac{1}{4}$ -20 x .625	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. $\frac{1}{4}$ -20 x 0,625
10	710-3005	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 1.25	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 1,25
11	710-3144	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 2.00	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 2,00
12	710-3157A	Screw $\frac{7}{16}$ -20 x 3.25	Vis $\frac{7}{16}$ -20 x 3,25
13	710-3178	Carriage Screw $\frac{3}{8}$ -16 x .75	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,7
14	712-0229	Push Nut $\frac{3}{8}$	Écrou poussée $\frac{3}{8}$
15	712-04065	Flange Lock Nut $\frac{3}{8}$ -16	Contre-écrou à embase $\frac{3}{8}$ -16
16	712-0417A	Hex Flange Nut $\frac{5}{8}$ -18	Écrou à embase $\frac{5}{8}$ -18
17	710-0376	Hex Cap Screw $\frac{5}{16}$ -18 x 1.00	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 3,75
18	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin 72	Goupille fendue en nœud papillon 72
19	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
20	917-05121	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
21	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
22	731-08698	Belt Cover	Couvercle de la courroie
23	732-04652	Compression Spring .535 x 1.751	Ressort de compression 0,535 x 1,751
24	732-04960	Extension Spring .94 Dia. x 7.57	Ressort d'extension 0,94 diam. x 7,57
25	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Roue 5,0
26	712-04063	Flange Lock Nut, 5/16-18	Contre-écrou à embase $\frac{5}{16}$ -18
27	736-0262	Flat Washer .385 x .870 x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
28	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 DI x 1,25 DE x 0,164
29	720-05010	Cap .290 x .500	Capuchon 0,290 x 0,500
30	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
31	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,190
32	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5 x $\frac{3}{8}$ -16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5 x $\frac{3}{8}$ -16
33	942-04312	Blade 2 in 1, 21.23" Lg.	Lame 2 en 1, 21,23 po de lg
34	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
35	747-06082	Deck Hanger Rod	Tige
36	738-04278	Shoulder Screw .500	Vis à épaulement 0,500 x $\frac{1}{4}$ -20
37	954-04033A	V-Belt	Courroie
38	756-04129B	Idler Pulley 4.25 Dia.	Poulie tendeur 4,25 diam.
39	756-04511A	Idler Pulley 5.00 Dia.	Poulie tendeur 5,00 diam.
40	783-06368A *	Bracket Belt Guard	Support
41	783-07236	Pulley Cap	Capuchon de poulie
42	936-0351	Washer .760 x 1.50 x .030	Rondelle 0,760 x 1,50 x 0,030
43	738-1186A	Spindle Shaft	Arbre de fusée
44	941-0919A	Ball Bearing	Roulement à billes
45	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
46	956-1227	Deck Pulley	Poulie
47	711-04847B	Hinge Pin	Axe d'articulation
48	732-04372	Torsion Spring	Ressort de torsion
49	783-06074A	Chute Bracket	Support

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZT-42
4.25.13

54" Deck / Plateau de coupe de 54 po

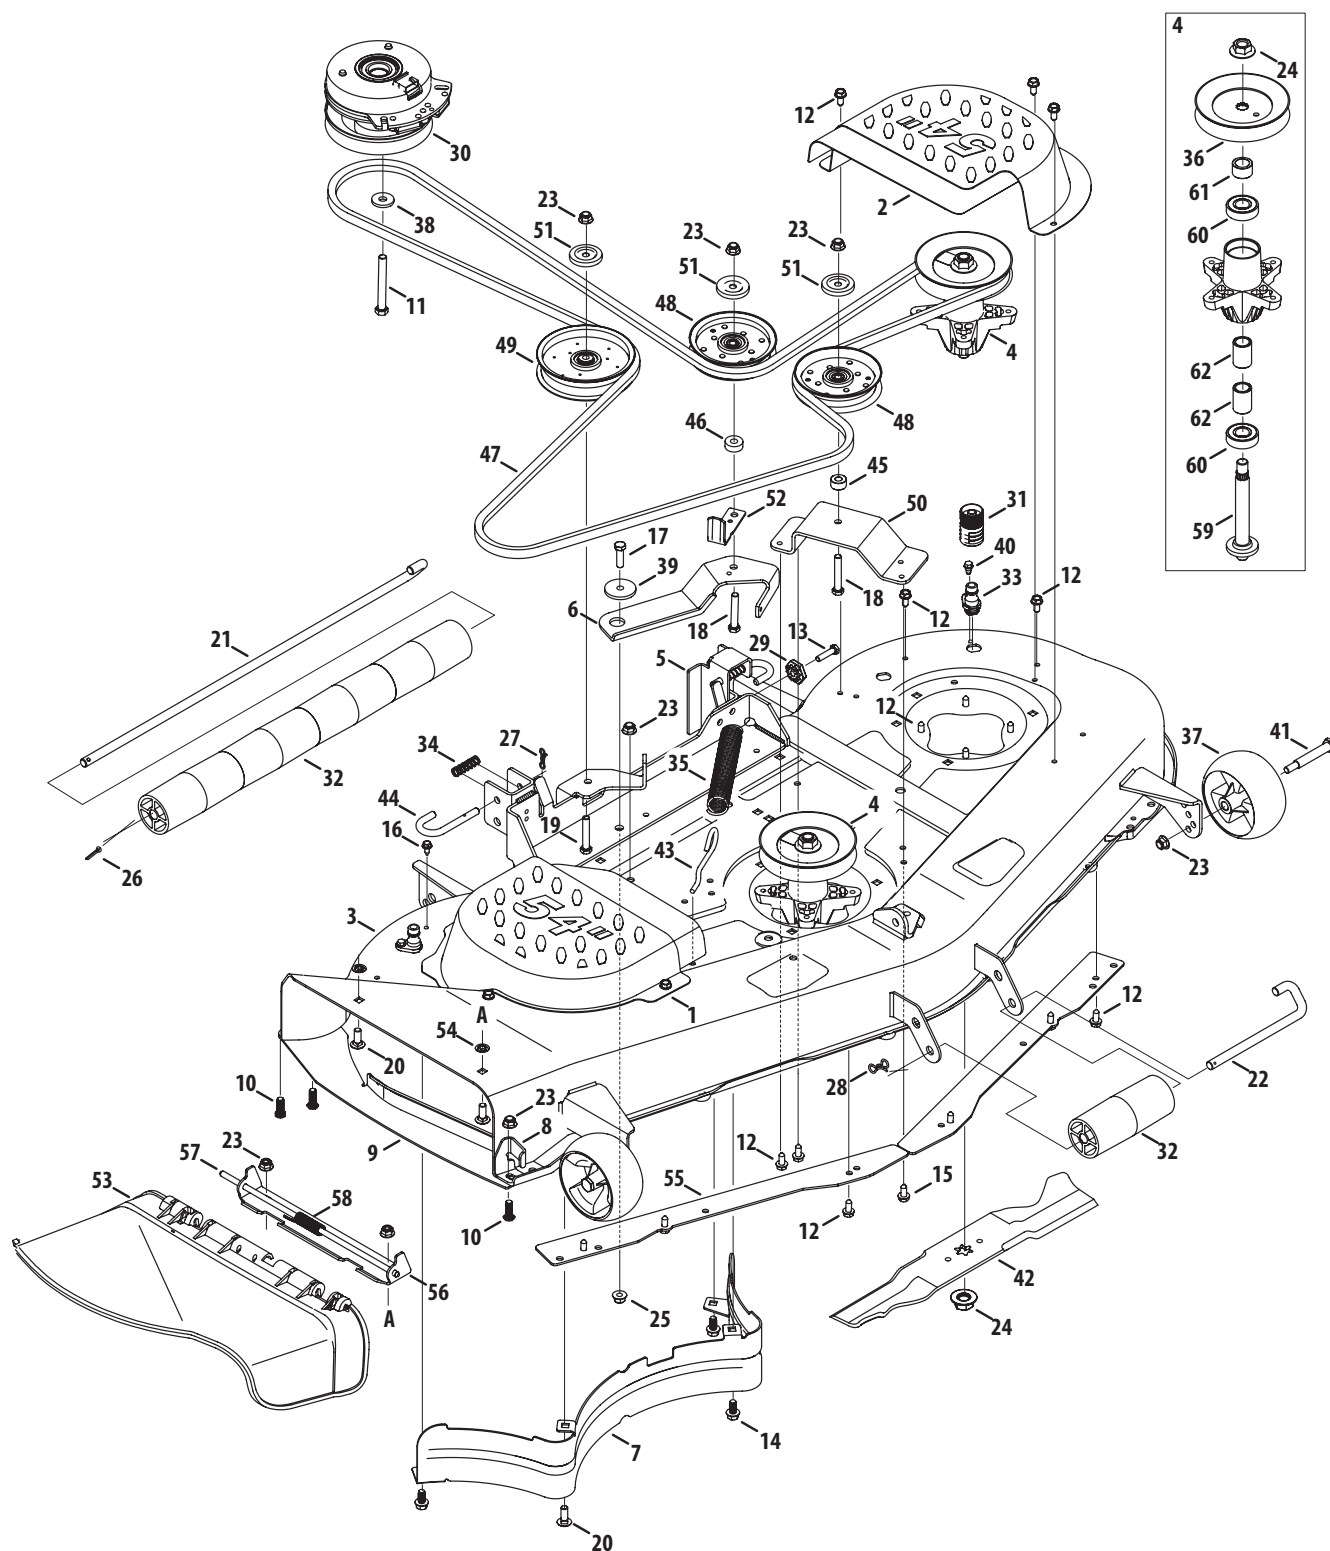


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05004 *	Belt Cover, RH	Couvercle de la courroie CD
2	603-05005 *	Belt Cover, LH	Couvercle de la courroie CG
3	903-05048 *	54" Deck Assembly	Plateau de coupe de 54 po
4	918-05137	Spindle Assembly	Fusée
5	683-05031 *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
6	703-05825C *	Idler Arm	Bras du tendeur
7	703-2093C *	Inner Baffle	Deflecteur interne
8	703-3279 *	Stop Bracket	Support
9	703-3511B *	Finger Guard	Protecteur
10	710-04095	Hex Cap Screw 3/8-16, 1.00	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,75
11	710-04379A	Hex Cap Screw 7/16-20 x 3.50	Vis à chapeau à six pans 7/16-20 x 3,50
12	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 0,750
13	710-0573	Hex Cap Screw, 5/16-18 x 1.25	Vis à chapeau à six pans 5/16-18 x 1,25
14	710-0623	Hex Washer Screw, 3/8-16 x .75	Vis à tête hexagonale rondelle 3/8-16 x 0,75
15	710-0650	Self Tapping Screw 5/16-18 x .875	Vis taraudée 5/16-18 x 0,875
16	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à tête hexagonale rondelle 1/4-20 x 0,625
17	710-3005	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,25
18	710-3011	Hex Cap Screw 3/8-16, 2.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 2,25
19	710-3144	Hex Cap Screw 3/8-16 x 2.00	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 2,00
20	710-3168	Carriage Screw 3/8-16 x 1.00	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,00
21	711-06092	J-Hook	Crochet en «J»
22	911-3314	Roller Pin 1/2" x 7.31 Lg	Pignon rouleau 1/2" x 7,31 po de lg.
23	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
24	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou hex. à embase 5/8-18
25	712-04217	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
26	714-0162	Cotter Pin 5.32 x 1.25	Goupille fendue 5,32 x 1,25
27	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin, 72	Goupille fendue en nœud papillon 72
28	714-04043	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon 72
29	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
30	917-05123	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
31	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
32	731-05679	Front Roller	Rouleau avant
33	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
34	732-04652	Compression Spring .535 x 1.751	Ressort de compression 0,535 x 1,751
35	732-04927	Extension Spring 1.25 OD x 1.751	Ressort d'extension 1,25 DE x 1,751
36	756-04216	V-Type Pulley 5.39	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 0,750
37	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
38	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
39	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,190
40	738-04278	Shoulder Screw .500 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,500 x 1/4-20
41	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5 x 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5 x 3/8-16
42	942-0677B	Blade, 18.5	Lame 2 en 1, 17,9 po de lg
43	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
44	747-06082	Deck Hanger Rod	Tige
45	750-05635	Spacer, .385 ID x .875 OD x .458	Entretoise 0,385 ID x 0,875 OD x 0,458
46	750-3119	Spacer, .406 ID x 1.00 OD x .380	Entretoise 0,406 x 1,0 x 0,380
47	954-04329	V-Belt	Courroie trapézoïdale
48	756-04129B	Idler Pulley, 4.25 Dia	Poulie tendeur 4,25 diam.
49	756-04511A	Idler Pulley, 5.00 Dia.	Poulie tendeur 5,00 diam.
50	783-04726 *	Bracket, Idler, Stationary	Support
51	783-07236	Pulley Cap	Capuchon de poulie
52	783-08027 *	Belt Guard Bracket	Support
53	631-05057	Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
54	712-0229	Push Nut, 3/8	Écrou poussée 3/8
55	783-04690B	Deck Skirt	Jupe du centre du plateau de coupe
56	703-09219	Chute Bracket	Support
57	711-04565	Hinge Pin	Axe d'articulation
58	732-04372	Torsion Spring	Ressort de torsion
59	738-1186A	Spindle Shaft, 6.11 Long	Arbre 6,22 po de lg.
60	941-0919A	Ball Bearing	Roulement à billes
61	748-04302	Spacer, .82 x 1.15 x .69	Entretoise 0,82 x 1,15 x 0,69
62	750-06055	Spacer, .792 x 1.06 x 1.52	Entretoise 0,792 x 1,06 x 1,52

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.


RZT-54
4.25.13

Engine Accessories (Kawasaki)

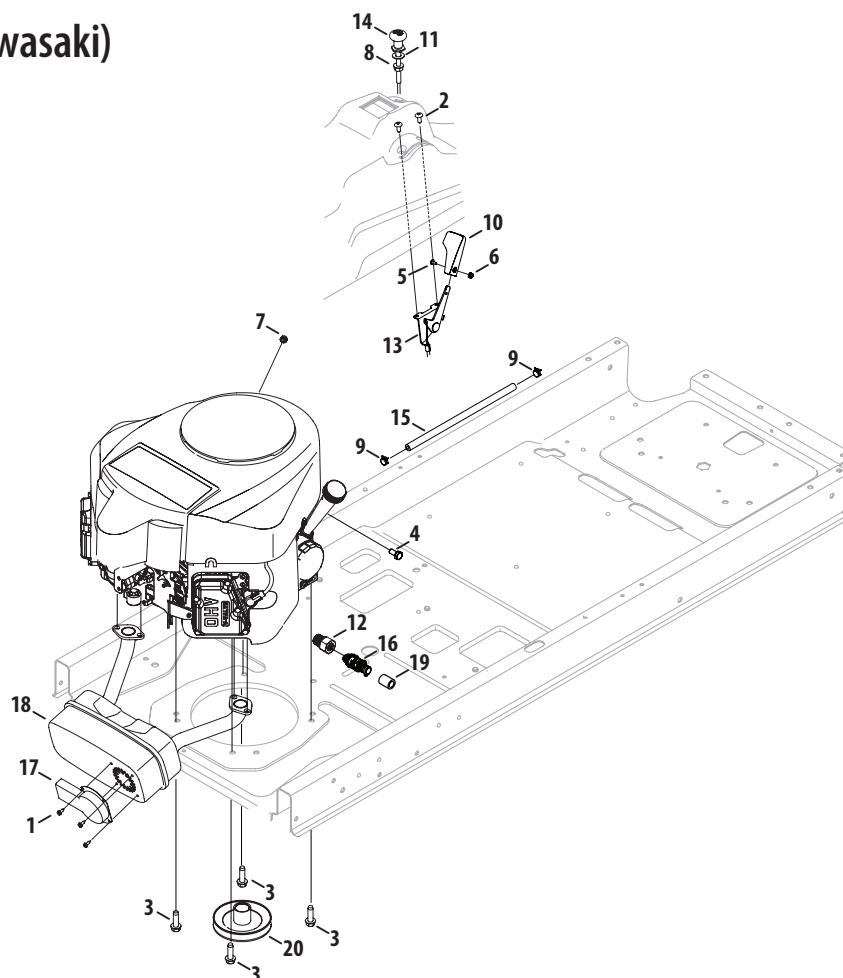

Ref. No./ N ^o . de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	710-0227	Hex Washer Screw #8-18 x .500	Vis à tête hexagonale rondelle No. 8-18 x 0,50
2	710-05070	Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
3	710-1315	Tap Screw, 3/8-16 x 1.25	Vis 3/8-16 x 1,25
4	710-1376	Hex Screw M8-1.25 x 16	Vis à tête hex. M8-1,25 x 16
5	710-3217	Screw #8-32 x .375	Vis No. 8-32 x 0,375
6	712-0142	Hex Nut #8-32	Écrou à six pans #8-32
7	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20
8	912-3005	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
9	726-0205	Hose Clamp .490 Dia.	Collier
10	731-04914	Throttle Control Knob	Bouton de la commande
11	936-0300	Flat Washer .406 x .875 x .059	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,059
12	737-04138	Oil Drain	Vidange d'huile
13	946-04352A	Throttle Cable	Câble de la commande
14	946-1085A	Choke Cable	Câble de volant
15	751-10349-28	Fuel Hose, 1/4	Tuyau d'essence
16	951-10517A	Oil Drain	Vidange d'huile
17	751-11053A	Deflector, Muffler, Long	Déflexeur de silencieux
18	751-11471A	Muffler, Kawasaki Twin	Silencieux
19	751-3141-14	Oil Drain Hose	Tuyau de conduit de vidange d'huile
20	756-04494	Engine Pulley	Poulie moteur

Operator's Platform / Poste de conduite

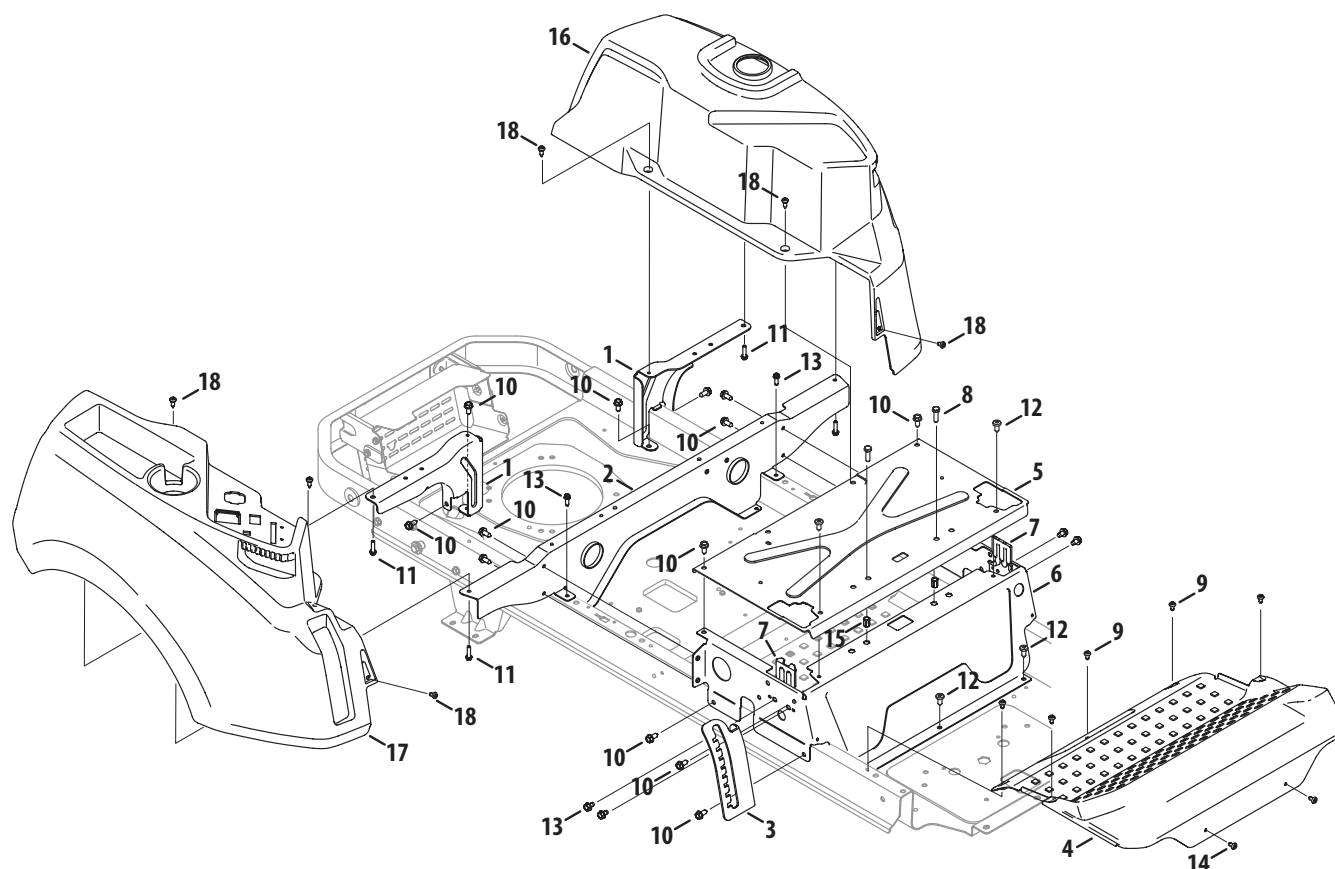


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	703-08720A *	Rear Tank Bracket	Support de réservoir arrière
2	703-08722A *	Rear Seatbox Brace	Support de siège arrière
3	703-08762B	Height Index Bracket	Support d'indice
4	703-08902 *	Floor Board	Support
5	703-09045 *	Seatbox Plate	Plaque
6	703-09175 *	Seat Frame	Bâti, siège
7	703-09211 *	Lapbar Brace Bracket	Contre-écrou à embase ¼-20
8	710-0376	Hex Cap Screw ⅝-18 x 1.00	Vis a chapeau hex. ⅝-18 x 1.00
9	710-04483	Self Tapping Screw ¼-20 x .50	Vis taraudée ¼-20 x .50
10	710-04484	Hex Washer Screw ⅝-18 x .750	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ⅝-18 x 0,750
11	710-05109	Hex Washer Screw ⅝-14 x 1.00	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ⅝-14 x 1,00
12	710-05424	Self Tapping Screw ⅝-18 x .750	Vis taraudée ⅝-18 x 0,750
13	710-0607	Hex Washer Screw ⅝-18 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ⅝-18 x 0,50
14	710-1611B	Self-Tapping Screw ⅝-18, 0.750	Vis taraudée ⅝-18 x 0,750
15	728-05012	Nut 5/16-18	Écrou 5/16-18
16	931-08687A	LH Console	Console, CG
17	931-08771A	RH Console	Console, CD
18	738-04549A	Shoulder Screw 1/4-20	Vis à épaulement 1/4-20

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-3
4.19.13

Seat Adjustment / Réglage du siège

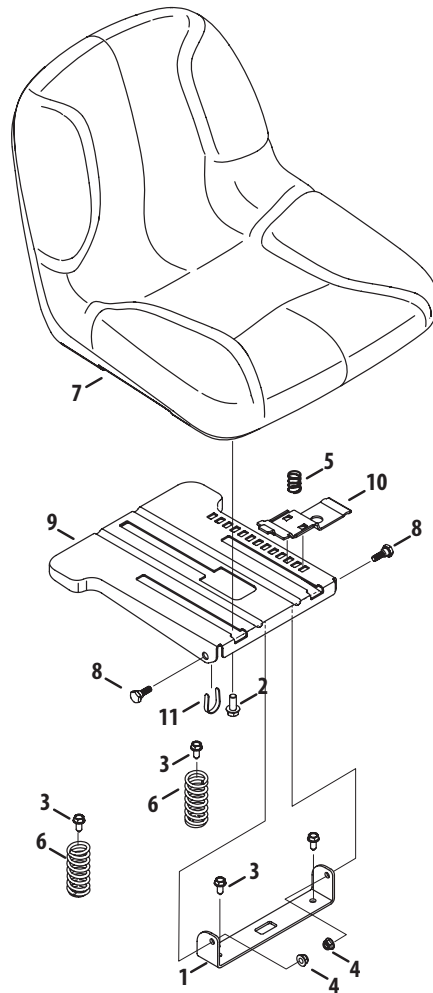


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	703-08734 *	Seat Bracket	Support de siège
2	710-04482	Hex Flange Bolt $\frac{3}{8}$ -16 x .875	Vis à embase 3/8-16 x 0,875
3	710-04484	Hex Washer Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .750	Vis à rondelle hex. $\frac{5}{16}$ -18 x 0,750
4	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
5	732-04563	Compression Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
6	732-04849	Compression Spring 1.50 x 3.90 x .200	Ressort de compression 1,50 x 3,90 x 0,200
7	757-04131	Seat	Siège
8	938-0296	Shoulder Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .437 x .268	Vis à épaulement. $\frac{5}{16}$ -18 x 0,437 x 0,268
9	783-06049 *	Seat Mount Bracket	Support de montage de siège
10	783-06050	Seat Adjustment Lever	Levier - réglage du siège
11	783-06448	Clip	Attache

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-6A_CUB
4.19.13

Front Axle 42" / Essieu avant 42 po

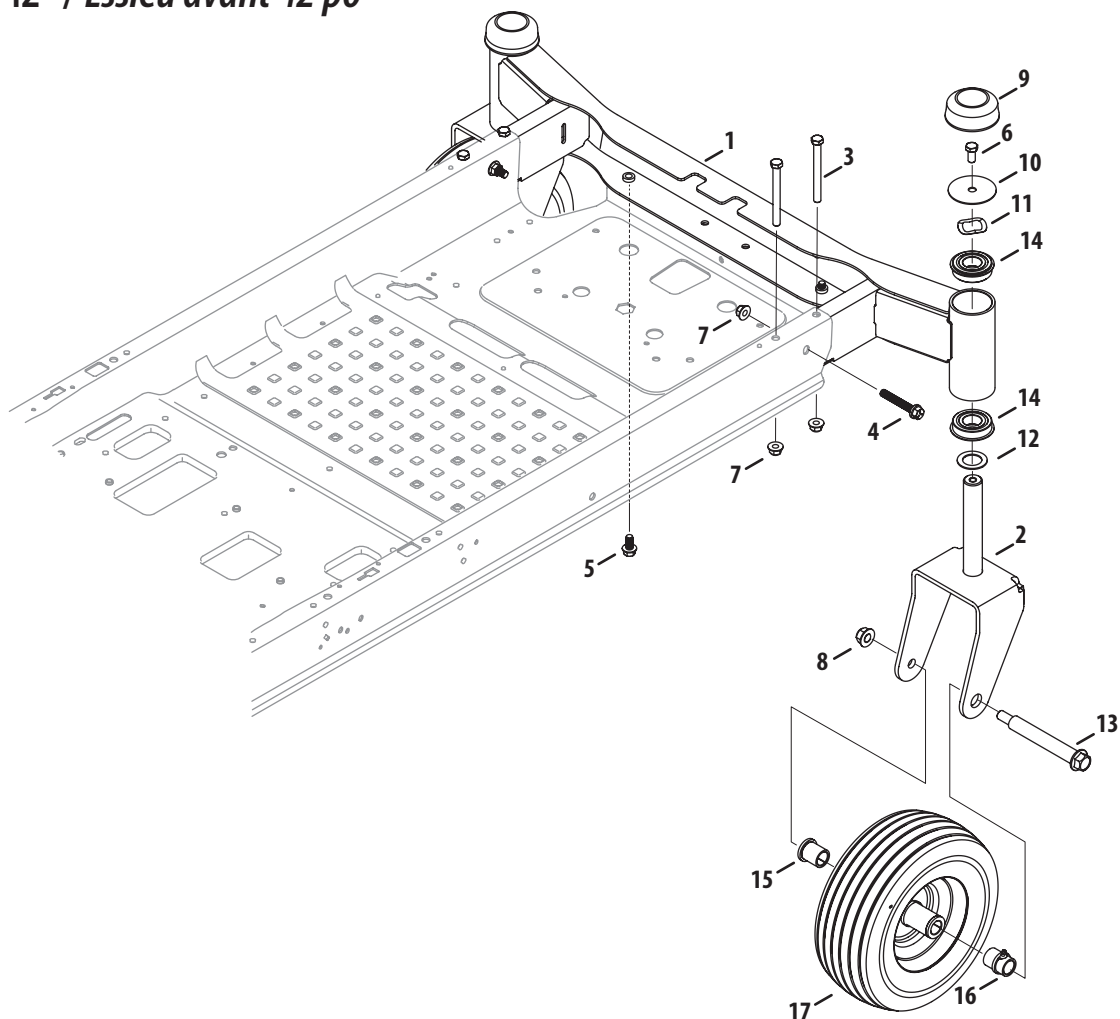


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05053 *	Front Axle	Essieu avant
2	603-05057A *	Caster Wheel Bracket	Support de roulette
3	710-04576	Hex Cap Screw 3/8-16 x 3.75	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 3,75
4	710-06093	Hex Flange Screw 3/8-16 x 2.00	Vis hex. à embase 3/8-16 x 2,00
5	710-0623	Screw TT 3/8-16 x .750	Vis TT 3/8-16 x 0,750
6	710-3119	Hex Cap Screw 3/8-16 x .750	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 0,750
7	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
8	712-04150	Flange Lock Nut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
9	731-09347	Cap	Capuchon
10	736-05022	Flat Washer .406 x 2.50 x .060	Rondelle plate 0,406 x 2,50 x 0,060
11	736-05033	Wave Washer 1.25 x 1.00 x .300	Rondelle ondulée 1,25 x 1,00 x 0,300
12	736-0745	Flat Washer 1.010 x 1.56 x .060	Rondelle plate 1,010 x 1,56 x 0,060
13	738-04182B	Shoulder Screw 1/2-13	Vis à épaulement 1/2-13
14	941-05022	Ball Bearing	Roulement à billes
15	741-0516B	Flange Bearing .76 x 1.0 x 1.2	Roulement à collet 0,76 DI
16	741-0990B	Flange Bearing .76 ID w/Lube Ftg.	Roulement à collet 0,76 DI avec raccord de lubrifiant
17	634-04212B	Wheel Assembly 11.0 x 4.0 x 5.0	Ensemble de roue 11,0 x 4,0 x 5,0

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-11_CUB
4.19.13

Front Axle 46"/50"/54" / Essieu avant 46 po/50 po/54 po

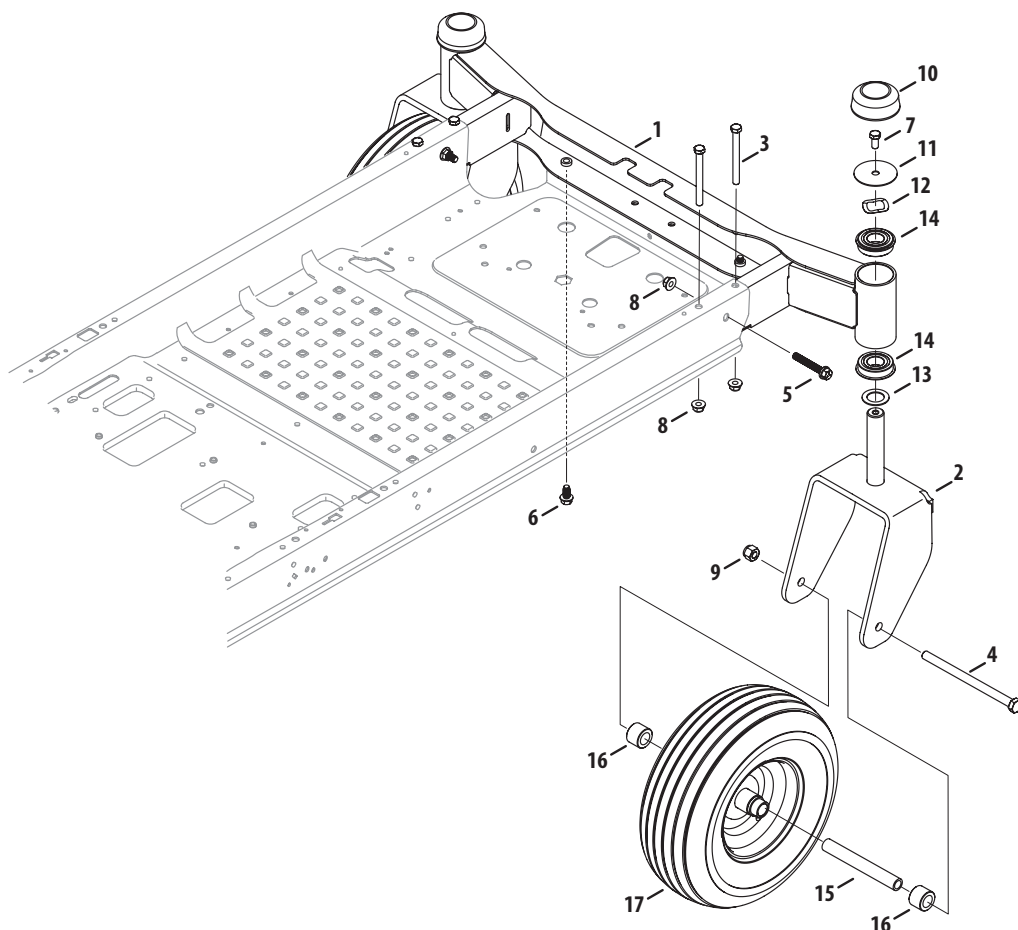


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05001 *	Front Axle	Essieu avant
2	603-05058A *	Caster Wheel Bracket	Support de roulette
3	710-04576	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 3.75	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 3,75
4	710-04652	Hex Cap Screw $\frac{1}{2}$ -20 x 7.25	Vis à chapeau à six pans $\frac{1}{2}$ -20 x 7,25
5	710-06093	Hex Flange Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 2.00	Vis hex. à embase $\frac{3}{8}$ -16 x 2,00
6	710-0623	Screw TT $\frac{3}{8}$ -16 x .750	Vis TT $\frac{3}{8}$ -16 x 0,750
7	710-3119	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x .750	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 0,750
8	712-04065	Flange Lock Nut $\frac{3}{8}$ -16	Contre-écrou à embase $\frac{3}{8}$ -16
9	912-3058	Hex Lock Nut $\frac{1}{2}$ -20	Contre-ecrou a six pans $\frac{1}{2}$ -20
10	731-09347	Cap	Capuchon
11	736-05022	Flat Washer .406 x 2.50 x .060	Rondelle plate 0,406 x 2,50 x 0,060
12	736-05033	Wave Washer 1.25 x 1.00 x .300	Rondelle ondulee 1,25 x 1,00 x 0,300
13	736-0745	Flat Washer 1.010 x 1.56 x .060	Rondelle plate 1,010 x 1,56 x 0,060
14	941-05022	Ball Bearing	Roulement à billes
15	750-04775A	Spacer .51 x .75 x 5.825	Entretoise 0,51 x 0,75 x 5,825
16	750-04792	Hub .76 x 1.23 x .92	Moyeu 0,76 x 1,23 x 0,92
17	634-04711-0911	Wheel Assembly 13 x 5 x 6	Ensemble de roue 13,0 x 5,0 x 6,0

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-21
4.19.13

Fuel Tank / Réservoir d'essence

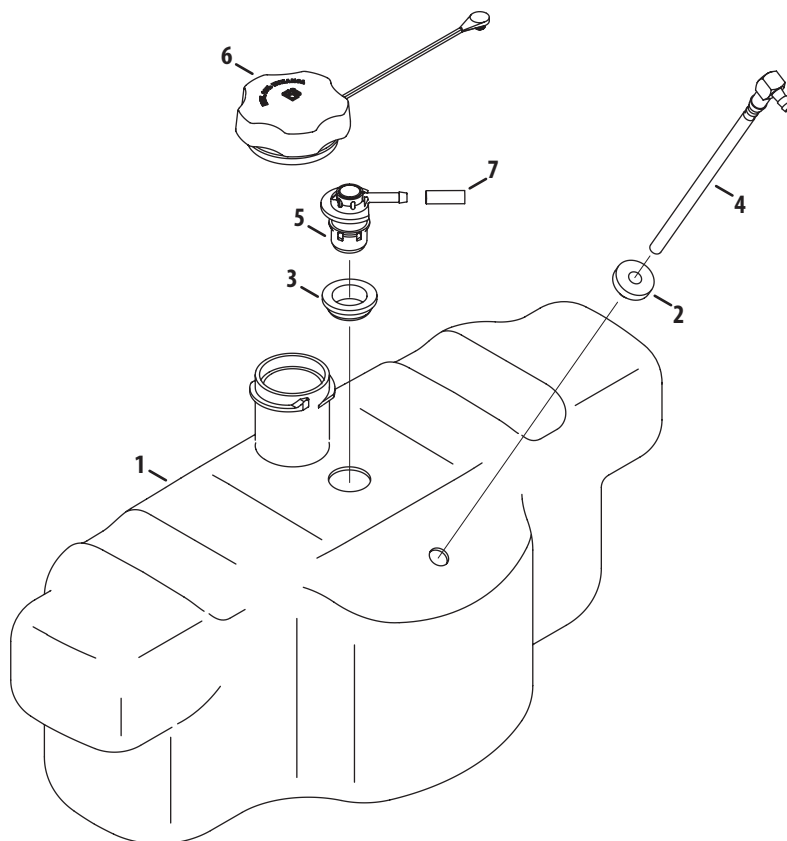

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	951-04395	Fuel Tank	Réservoir d'essence
2	935-0149	Fuel Tank Bushing	Bague du réservoir de carburant
3	735-04081	Rubber Grommet	Grummet en caoutchouc
4	751-10442	Fuel Pickup Fitting	Raccord de carburant
5	751-12118	Rollover Valve	Soupape
6	951-12428	Fuel Cap	Capuchon d'essence
7	751-12089-51	Vent Hose	Tuyau d'évacuation

RZTL-37
4.25.13

Wiring schematic (725-05038) using wiring harness 925-04105/ Schéma de câblage (725-05038) utilisant harnais de câblage 925-04105.

