ILLUSTRATED PARTS MANUAL/
MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

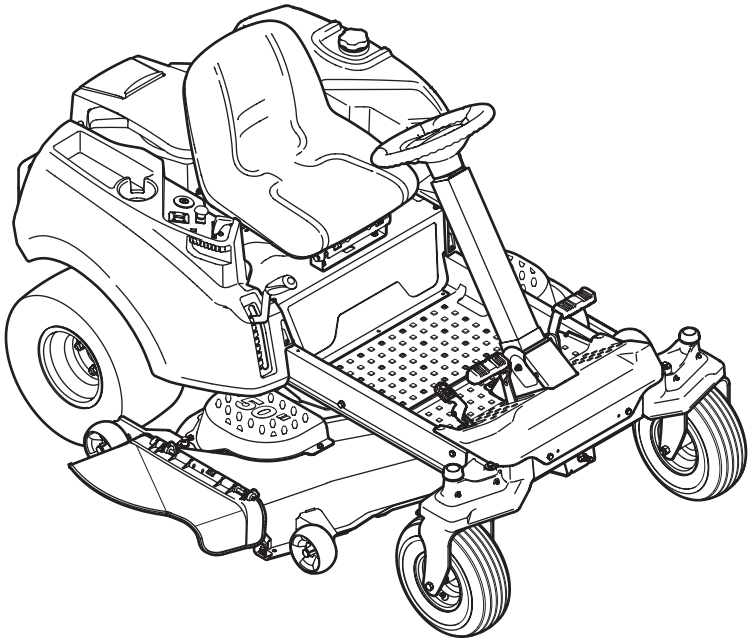

RZT-S SERIES TRACTOR, 42", 46", 50 and 54" Cutting Decks
TRACTEUR DE SÉRIE RZT-S, Plateaux 42 po, 46 po, 50 po et 54 po

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE EN MARCHE LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING EQUIPMENT.

PRINTED IN U.S.A.
IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

769-11566
03.22.16

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Deck Lift 4-5
Rear Drive & Wheels 6-7
Frame & Electrical 8-9
Kohler Engine Accessories 10
Operator's Platform 12
Fuel Tank 13
Front Axle 14-15
Seat Adjustment 16
Wiring Harness Schematic 17
Steering Column & Pedal Controls 18-19
Steering Linkage 20-21
Mower Deck, 42" 22-23
Mower Deck, 46" 24-25
Mower Deck, 50" 26-27
Mower Deck, 54" 28-29
LH Transmission 618-06996 30-31
RH Transmission 618-06997 32-33
Labels 34

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

Style

SERIAL NUMBER

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Yellow (Cub Cadet)	0685	Blue (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Relevage du plateau de coupe..... 4-5
Entraînement arrière et roues..... 6-7
Châssis et électrique 8-9
Accessoires des moteurs Kohler 10
Poste de conduite 12
Réservoir d'essence 13
Essieu, avant 14-15
Siège 16
Schéma du câblage 17
Colonne de direction et contrôle de pédale... 18-19
Attelage de direction 20-21
Plateau de coupe, 42 po 22-23
Plateau de coupe, 46 po 24-25
Plateau de coupe, 50 po 26-27
Plateau de coupe, 54 po 28-29
Transmission gauche 618-06996 30-31
Transmission droite 618-06997..... 32-33
Étiquettes 34

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

Style

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

NUMÉRO DE SÉRIE

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Jaune (Cub Cadet)	0685	Bleu (Cub Cadet)

Deck Lift / *Relevage du plateau de coupe*

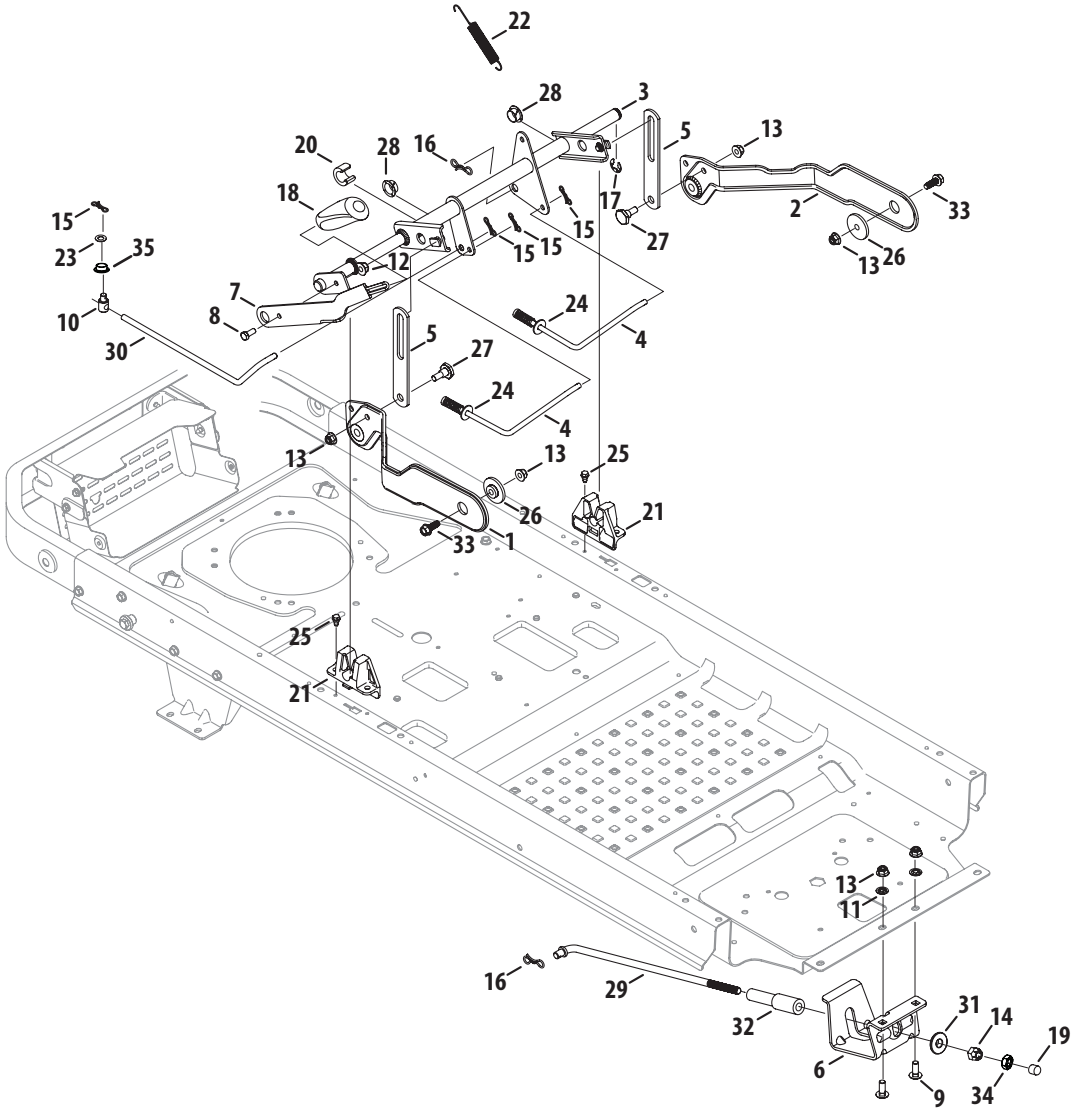

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05107B *	Deck Lift Plate, RH	Plaque de relevage du tablier, CD
2	603-05108B *	Deck Lift Plate, LH	Plaque de relevage du tablier, CG
3	903-05137	Deck Lift Shift Assembly	Arbre de relevage du tablier
4	603-04267 *	Brake Rod Assembly	Tige du frein
5	703-08591A *	Lift Link Plate	Plaque de maillon de relevage
6	703-08644 *	Rod Support Mounting Bracket	Support de montage
7	703-09621	Deck Lift Handle	Poignée de relevage du tablier
8	710-3008	Hex Cap Screw 5⁄16-18 x .75	Vis a chapeau hex. 5⁄16-18 x 0,75
9	710-3168	Carriage Bolt 3⁄8-16 x 1.00	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0
10	911-0832	Ferrule 3⁄8-24 x .375	Virole 3⁄8-24 x 0,375
11	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou pousser, 3/8
12	712-04063	Flange Lock Nut 5⁄16-18	Contre-écrou à embase 5⁄16-18 x 0,75
13	712-04065	Flange Lock Nut 3⁄8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
14	712-05046	Flange Lock Nut ½-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
15	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
16	714-5005	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
17	916-0231	E-Type Ring .750	Bague en «E» 0,750
18	720-04139B	Grip .50 ID	Poignée
19	726-05009	End Cap	Capuchon d'extrémité
20	731-05297	Spacer .76 ID x .750 LG	Entretoise 0,76 DI x 0,750 po de lg.
21	731-08782	Deck Lift Bracket	Support
22	732-04587	Extension Spring .63 Dia. x 4.95 Lg.	Ressort d'extension 0,63 diam. x 4,95 po de lg.
23	936-0314	Washer .375 x .700 x .030	Rondelle 0,375 x 0,700 x 0,030
24	736-3078	Flat Washer .344 x 1.00 x .063	Rondelle plate 0,344 x 1,0 x 0,063
25	738-04278	Shoulder Screw .500 x ¼-20	Vis à épaulement 0,500 diam. x 1/4-20
26	738-05029	Shoulder Spacer .854 x .232	Entretoise à épaulement 0,854 x 0,232
27	938-0507B	Shoulder Screw .500 Dia. x .434	Vis à épaulement 0,500 diam. x 0,434
28	741-3084	Flange Bearing .751 x 1.125 x .375	Roulement à collet 0,751 x 1,125 x 0,375
29	747-05552C	Deck Lift Rod	Tige de relevage du tablier
30	747-05592B	Brake Rod	Tige du frein
31	748-04069	Deck Lift pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - relevage du plateau
32	750-05658	Nylon Sleeve .55 ID x 4.50 LG	Manchon de nylon 55 DI x 4,50
33	710-04683C	Screw 3/8-16 x 1.0	Vis 3/8-16 x 1,0
34	912-3048	Jam Nut 1/2-13	Écrou 1/2-13
35	741-05170	Flg. Bearing .377 ID	Roulement à collet 0,377 DI

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

RZTS-4
3.22.16

Rear Drive and Wheels / *Entraînement arrière et roues*

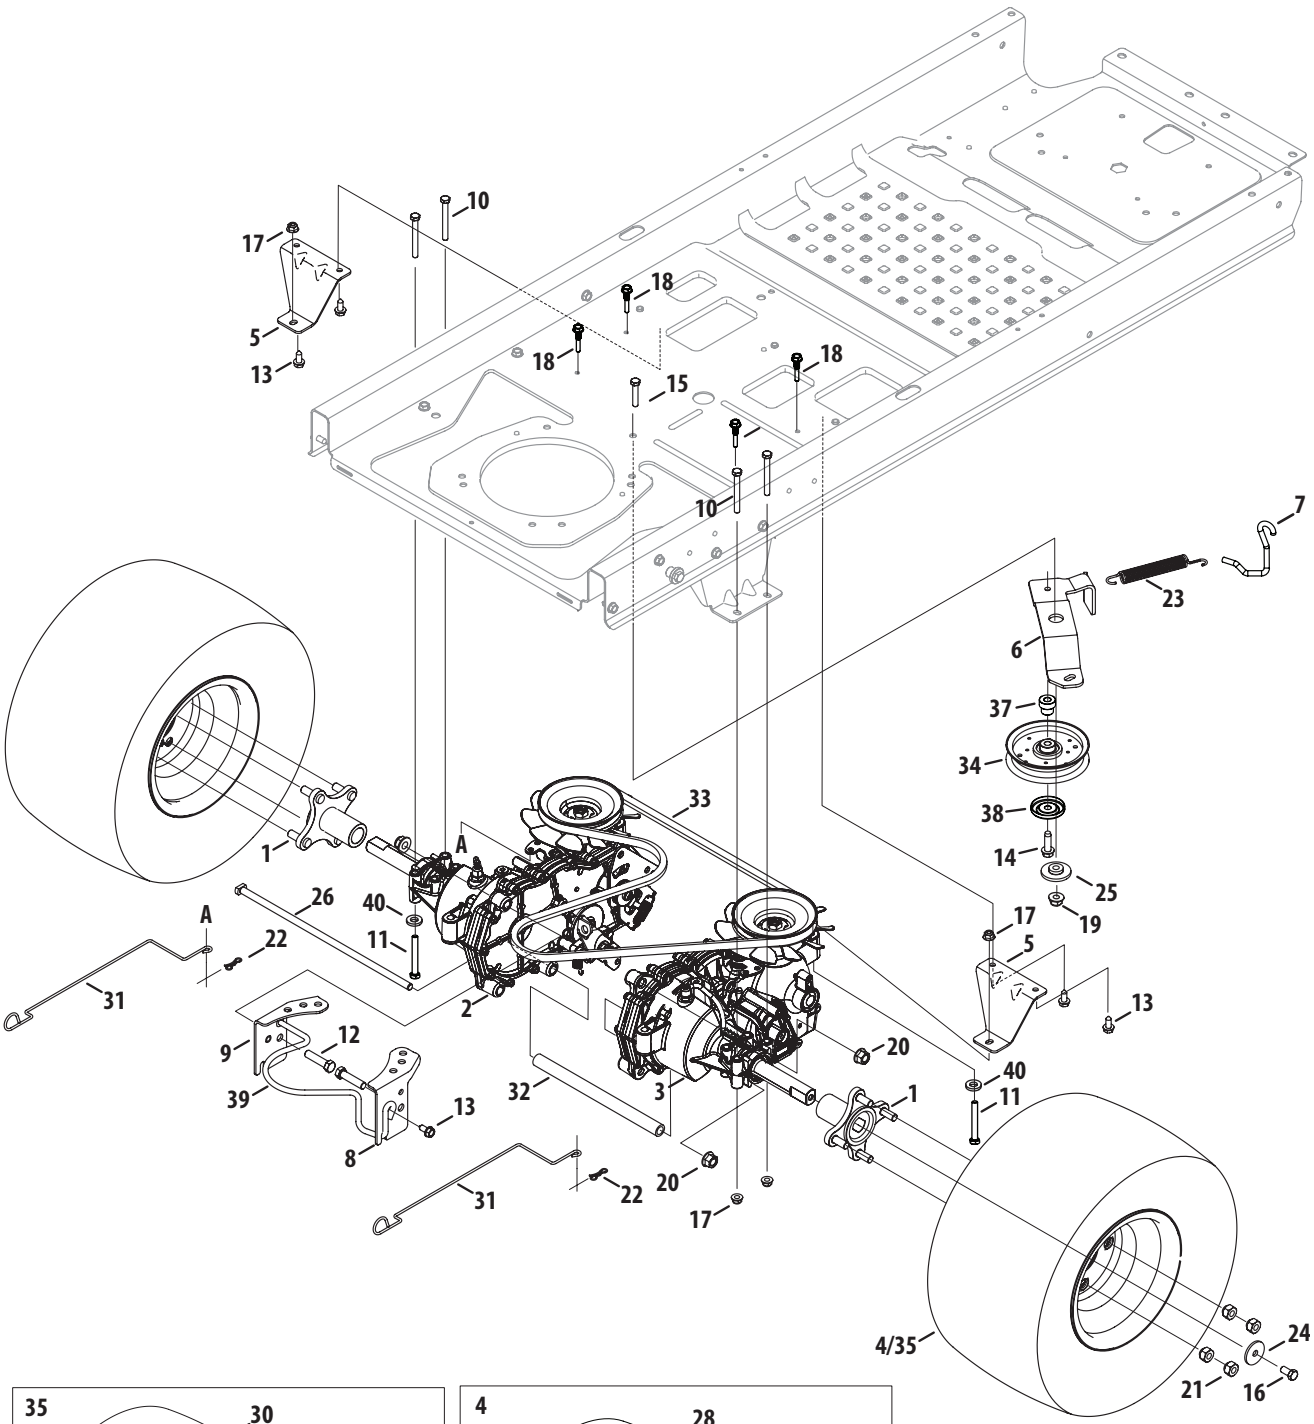

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	918-04317	Wheel Hub Assembly	Moyeu de roue
2	918-06996	Transmission Assembly, LH	Transessieu, CG
3	918-06997	Transmission Assembly, RH	Transessieu, CD
4	634-04293-0911	Complete Wheel, 18 x 8.5-8 (42" & 46) Grey	Ensemble de roue complet, 18 x 8.5-8 gris
	634-04293-0931	Complete Wheel, 18 x 8.5-8 (42" & 46) Beige	Ensemble de roue complet, 18 x 8.5-8 beige
5	703-08570 *	Transmission Mounting Bracket	Support de montage
6	903-05256	Idler Bracket	Support tendeur
7	747-06074 *	Spring Idler Hook	Crochet du tendeur de ressort
8	703-08614A *	Transmission Bracket	Support
9	703-08615A *	Transmission Bracket	Support
10	710-0176	Hex Screw 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2,75
11	710-0395	Hex Screw 5/16-18 x 2.25	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2,25
12	710-04092	Hex Screw 7/16-20 x 1.75	Vis à tête hex. 7/16-20 x 1,75
13	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à embase à tête 5/16-18 x 0,750
14	710-1315	Hex Washer Screw 3/8-16 x 1.250	Vis à embase à tête 3/8-16 x 1,250
15	710-0514	Hex Screw 3/8-16 x 1.00	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,00
16	710-3119	Hex Screw 3/8-16 x .75	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,75
17	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
18	711-06112	Valve Tubeless	Soupape
19	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
20	712-0459	Flange Lock Nut 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
21	712-3050	Lug Nut 7/16-14	Écrou 7/16-14
22	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
23	732-05388	Extension Spring .75 Dia. x 5.87	Ressort d'extension 0,75 diam. x 5,87
24	936-0227	Flat Washer .390 x 1.50 x .134	Rondelle plate 0,390 x 1,50 x 0,134
25	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,190
26	738-04192B	Rod .328 Dia. x 14.0 Lg.	Tige .328 diam. x 14,0 po de lg.
27	603-04173-0499	Rim Only (42" & 46")	Jante seulement (42 po & 46 po)
28	734-04246-0901	Tire Only 18 x 8.5-8 (42" & 46")	Pneu seulement 18 x 8,5-8 (42 po & 46 po)
29	603-04175-0499	Rim Only (50" & 54")	Jante seulement (50 po & 54 po)
30	734-1729-0901	Tire Only 18 x 9.5-8 (50" & 54")	Pneu seulement 18 x 9,5-8 (50 po & 54 po)
31	747-05657A	Bypass Rod	Tige
32	750-04561A	Tube, .51 ID x .75 OD x 10.2	Tuyau 0,51 DI x 0,75 DE x 10,2
33	954-04317A	Belt, A-Type x 67.0	Courroie 67,0 po de lg.
34	756-05042	Idler Pulley, 4.25 Dia.	Poulie tendeur 4,25 diam.
35	634-04128-0911	Complete Wheel, 18 x 9.5-8 (50" & 54") Grey	Ensemble de roue complet 18 x 9,5-8 (50 po & 54 po) gris
	634-04128-0931	Complete Wheel, 18 x 9.5-8 (50" & 54") Beige	Ensemble de roue complet 18 x 9,5-8 (50 po & 54 po) beige
36	934-0255	Valve Tubeless	Soupape
37	748-05029A	Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement
38	783-08389	Pulley Cap	Capuchon
39	747-05653	Engine Keeper Rod (42")	Tige (42 po)
	747-06044	Engine Keeper Rod (46", 50" & 54")	Tige (46 po, 50 po & 54 po)
40	936-0264	Flat Washer .330 x .630 x .064	Rondelle plate 0,330 x 0,630 x 0,064

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

RZTS-5
3.22.16

Frame & Electrical / *Châssis et électrique*

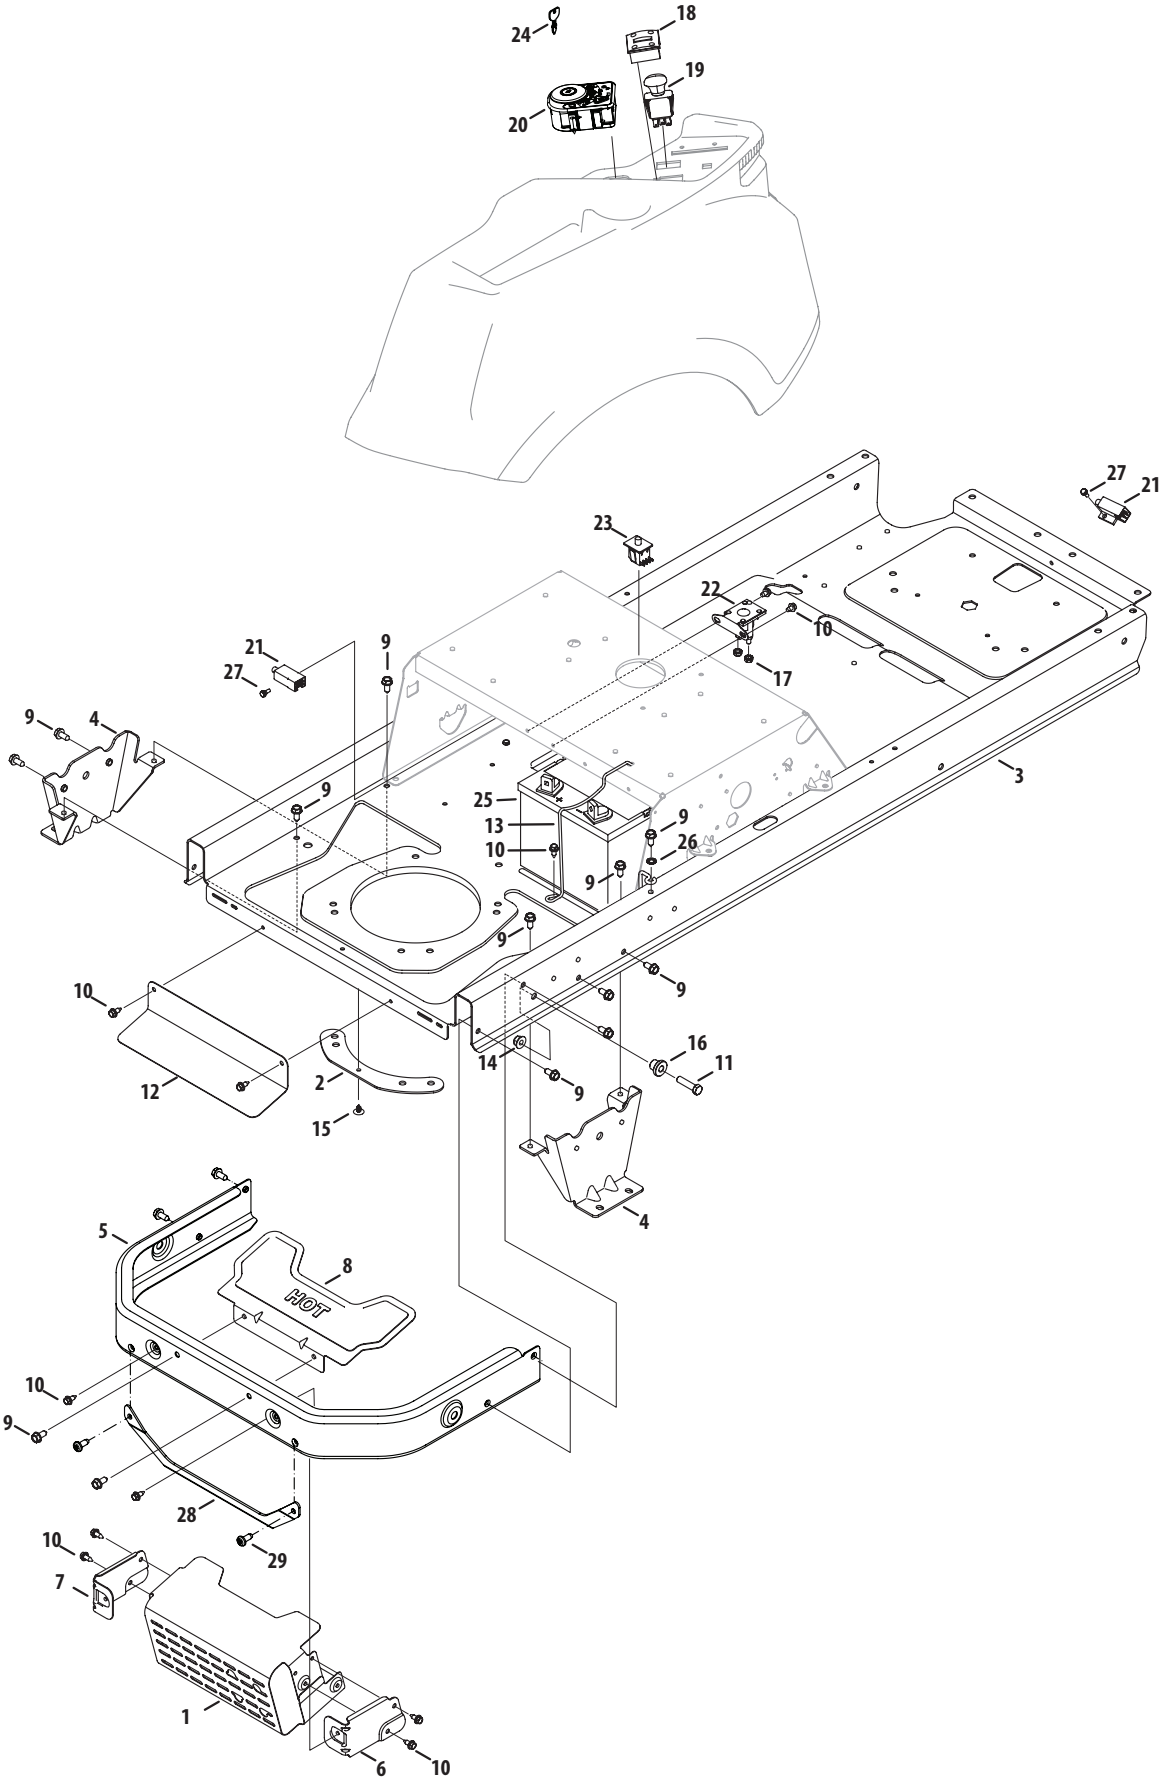

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05156A *	Muffler Shield Assembly	Protecteur silencieux
2	703-05383B *	Retainer Plate	Plaque de retenue
3	603-09578D *	Frame Assembly	Châssis
4	703-08555 *	Transmission Mounting Bracket	Transmission support de montage
5	703-08558B *	Rear Bumper	Pare-chocs arrière
6	703-08671A *	Muffler Mounting Shield Bracket, RH	Silencieux support de fixation de bouclier, CD
7	703-08695 *	Muffler Mounting Shield Bracket, LH	Silencieux support de fixation de bouclier, CG
8	703-09083 *	Muffler Shield	Bouclier de silencieux
9	710-04484	Hex Washer Screw 5⁄16-18 x .750	Vis à embase à tête 5⁄16-18 x 0,750
10	710-1652	Hex Washer Screw ¼-20 x .625	Vis à embase à tête ¼-20 x 0,625
11	710-3005	Hex Screw ⅜-16 x 1.25	Vis à tête hex. ⅜-16 x 1,25
12	703-09195	Lower Heat Shield	Basse bouclier la chaleur
13	747-05685 *	Battery Rod	Tige de la batterie
14	712-04065	Flange Lock Nut, ⅜-16	Contre-écrou à embase ⅜-16
15	726-04072A	Clip .250 Dia. x .500 LG	Attache0,.250 diam. x 0,500 po de lg.
16	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
17	712-04064	Flange Lock Nut ¼-20	Contre-écrou à embase ¼-20
18	925-06154B	Hour Meter/Service Minder	Compteur d'heures
19	925-3233A	Electric PTO Switch	Commutateur de la p.d.f. électrique
20	725-06102B	Key Switch	Contacteur d'allumage
21	725-04363	Interlock Switch	Commutateur de blocage
22	725-06153	Solenoid	Solénoïde
23	925-05013	Seat Switch	Contacteur de siège
24	725-1745	Key, Assembly	Clé
25	925-1707D	Battery	Batterie
26	736-0607	Lock Washer 5/16	Rondelle frein 5/16
27	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .500	Vis à épaulement #10-32 x 0,500
28	703-09884 *	Muffler Shield Bracket	Support
29	710-06096	TT Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
—	925-06074B	Harness Assembly	Ensemble de faisceau

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

RZTS-1
3.22.16

Engine Accessories (Kohler)

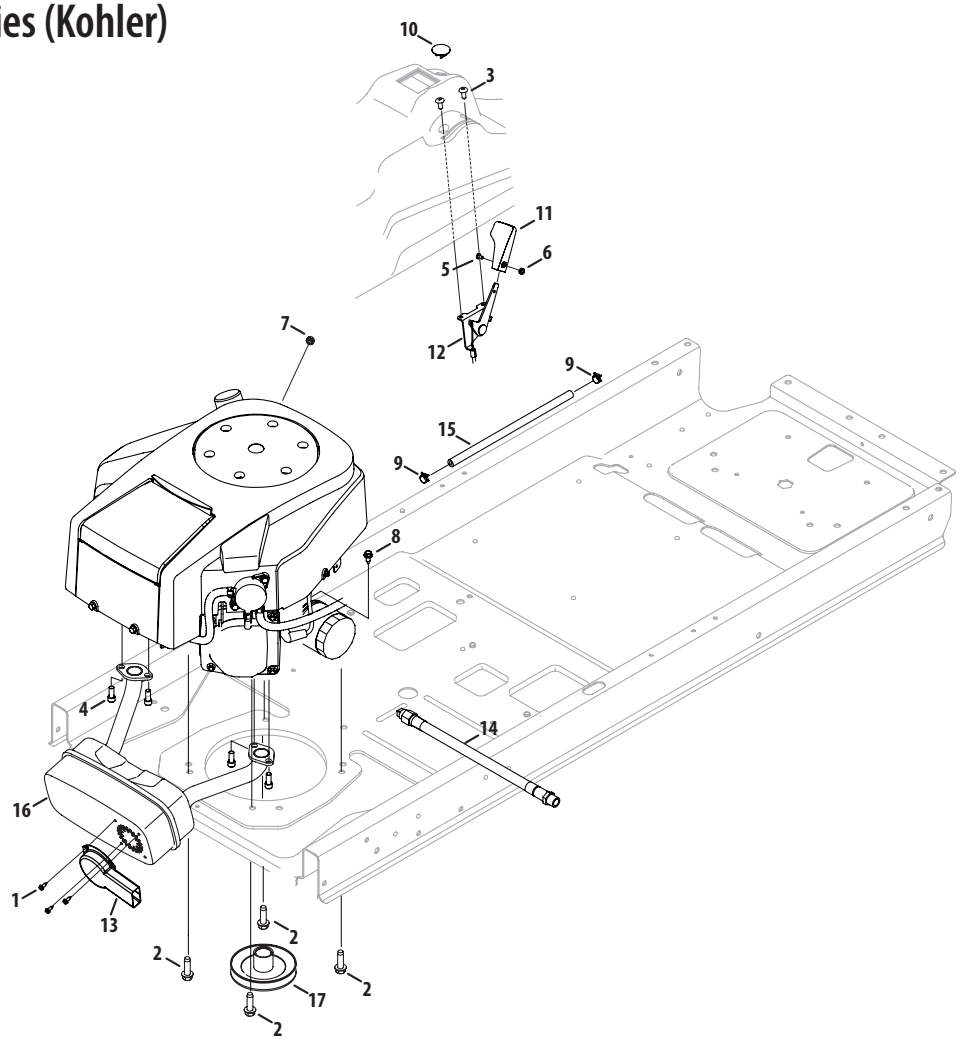

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	710-0227	Hex Washer Screw #8-18 x .500	Vis taraudée No. 8-18 x 0,50
2	710-04683A	Hex Washer Screw ⅜-16 x 1.00	Vis à tête hexagonale rondelle ⅜-16 x 1,00
3	710-05070	Screw ¼-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
4	710-1314A	Socket Head Screw 5⁄16-18 x .750	Vis à tête creuse 5⁄16-18 x 0,750
5	710-3217	Screw #8-32 x .375	Vis No. 8-32 x 0,375
6	712-0142	Hex Nut #8-32	Écrou à six pans #8-32
7	712-04064	Flange Lock Nut, ¼-20	Contre-écrou à embase ¼-20
8	710-1652	Hex Washer Screw ¼-20 x .625	Vis à tête hexagonale rondelle ¼-20 x 0,625
9	726-0205	Hose Clamp .490 Dia.	Collier
10	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
11	731-04914	Throttle Control Knob	Bouton de la commande
12	946-05145	Throttle/Choke Control Cable	Câble l'obturateur et de volet de départ
13	751-11053A	Muffler Deflector	Déflecteur de silencieux
14	751-10291A	Oil Drain Hose	Tuyau de conduit de vidange d'huile
15	751-10349-28	Fuel Hose, 1/4	Tuyau d'essence, 1/4 po
16	751-10528B	Twin Muffler	Double silencieux
17	756-04494	Engine Pulley	Poulie moteur

RZTL-35KOH
4.29.14

Notes

Operator's Platform / *Poste de conduite*

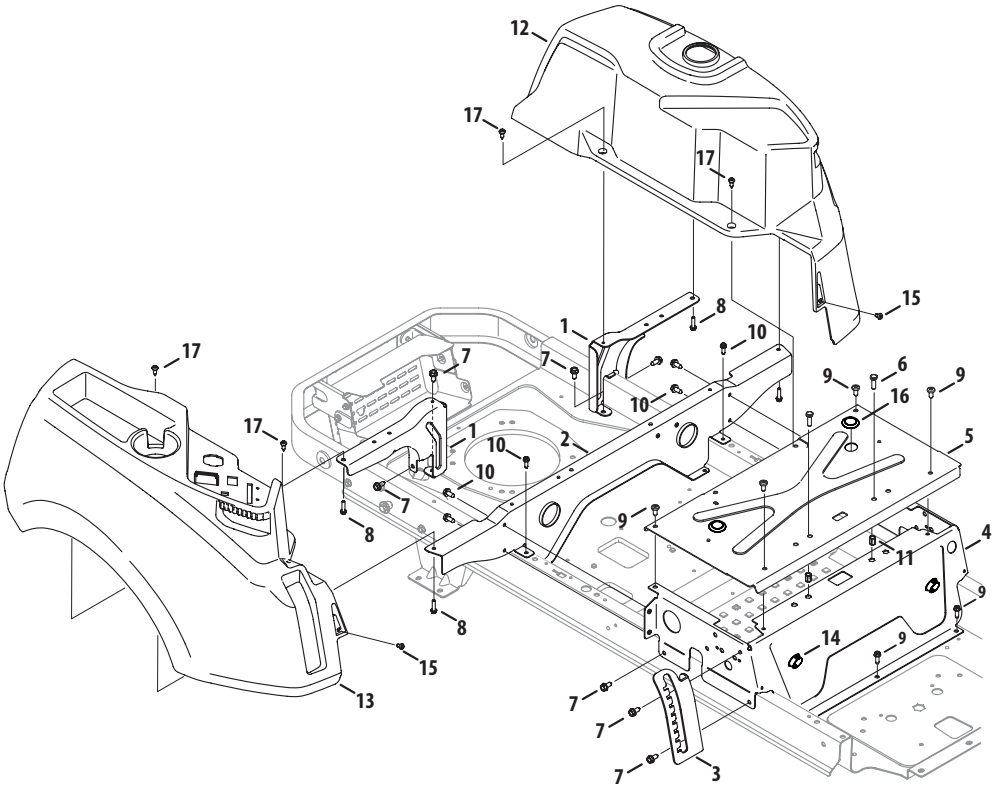

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	703-08720B *	Rear Tank Bracket	Support de réservoir arrière
2	703-09332A *	Rear Seatbox Brace	Support de siège arrière
3	703-08762C	Height Index Bracket	Support d'indice
4	703-09320A *	Seat Frame	Bâti, siège
5	703-09186F *	Seatbox Plate	Plaque
6	710-0643	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.0	Vis à tête chapeau 5/16-18 x 1,0
7	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 5/16-18 x 0,750
8	710-05109	Hex Washer Screw 5/16-14 x 1.00	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 5/16-14 x 1,00
9	710-05424	Self Tapping Screw 5/16-18 x .750	Vis taraudée 5/16-18 x 0,750
10	710-0607	Hex Washer Screw 5/16-18 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 5/16-18 x 0,50
11	728-04068	Nut, 5/16-18	Écrou, 5/16-18
12	931-10107	LH Console	Console, CG
13	931-09459	RH Console (w/RMC)	Console, CD
14	731-09477	Plastic Plug	Bouchon plastique
15	738-04549A	Shoulder Screw 1/4-20	Vis à épaulement 1/4-20
16	726-3045A	Button Plug	Bouchon
17	738-05090	Shoulder Screw .368 x .115 TT M6	Vis à épaulement 0,368 x 0,115 TT M6

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

RZTS-3
3.22.16

Fuel Tank / *Réservoir d'essence*

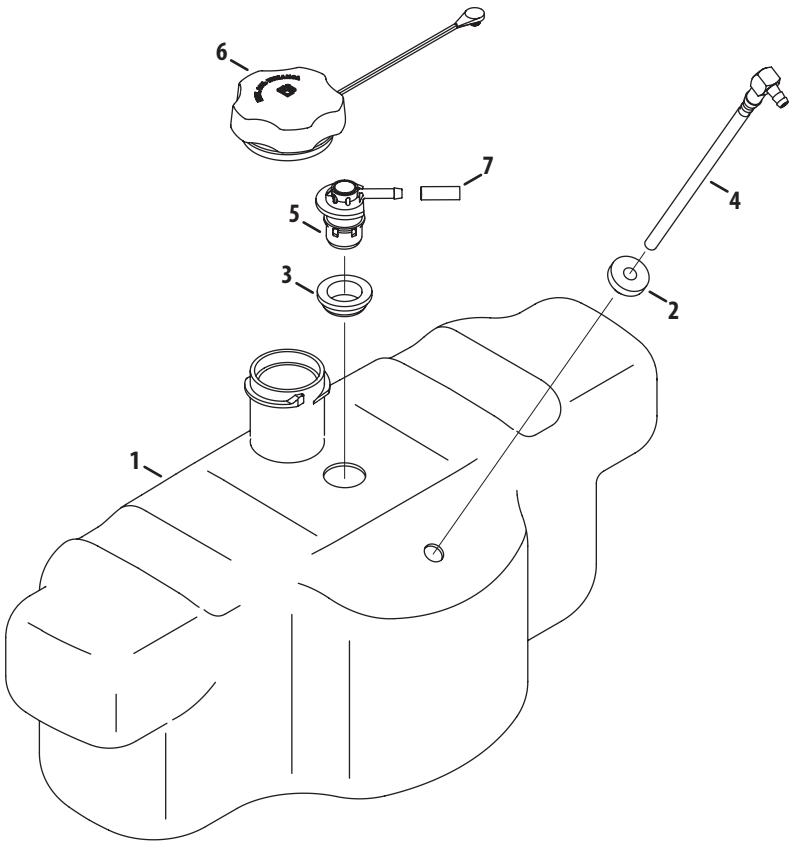

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	951-05137	Fuel Tank	Réservoir d'essence
2	935-0149	Fuel Tank Bushing	Bague du réservoir de carburant
3	735-04081	Rubber Grommet	Grummet en caoutchouc
4	751-10442	Fuel Pickup Fitting	Raccord de carburant
5	751-12118	Rollover Valve	Soupape
6	951-12179B	Fuel Cap	Capuchon d'essence
7	751-12089-51	Vent Hose	Tuyau d'évacuation

RZTL-37
4.22.14

Front Axle / *Essieu avant*

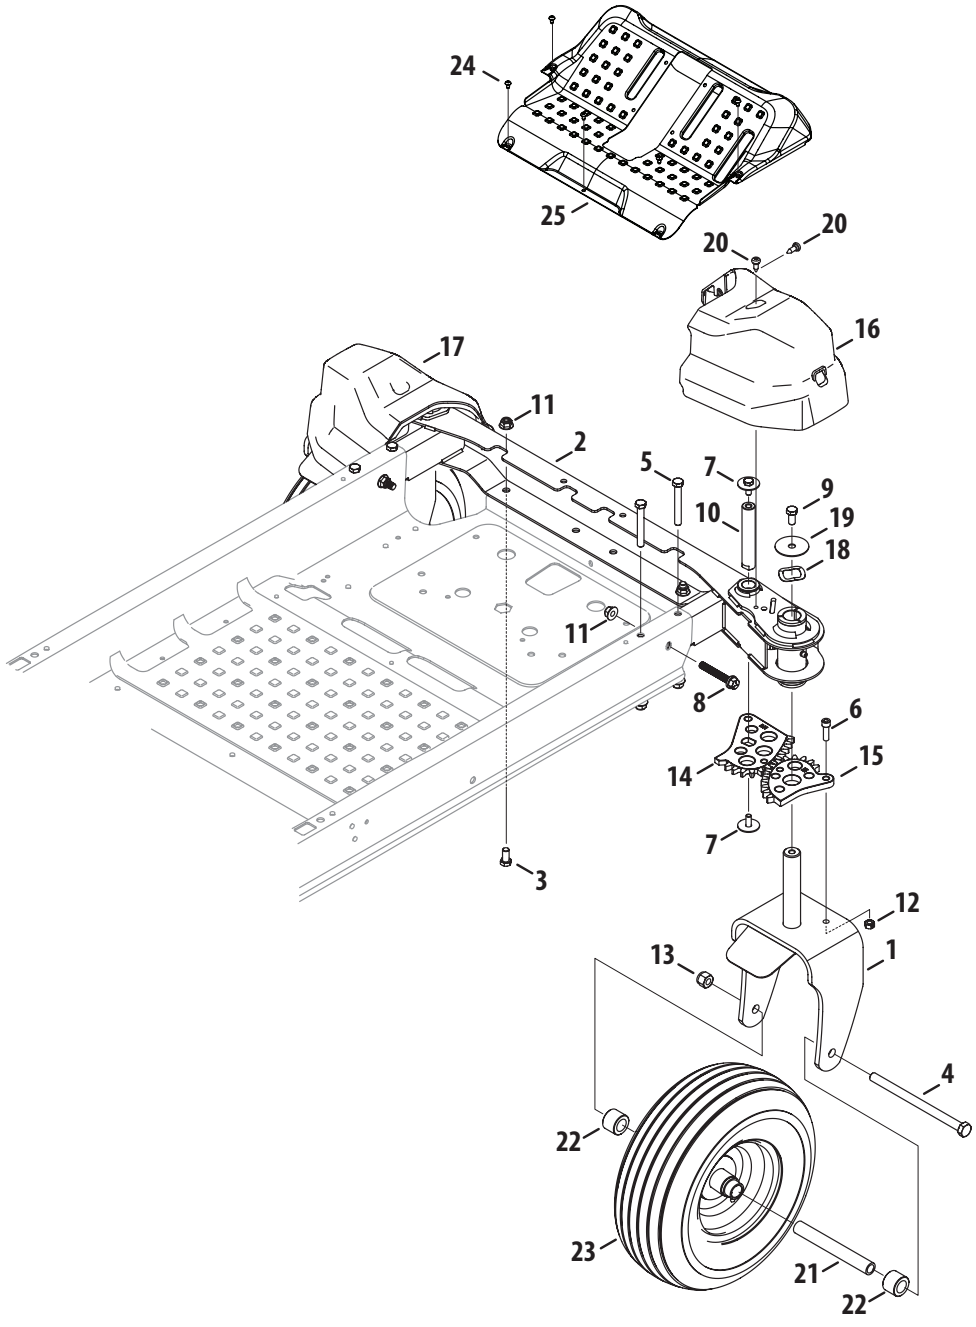

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05059C *	Caster Wheel Bracket	Support de roulette
2	903-05294 *	Front Axle	Essieu avant
3	710-0216	Hex Cap Screw ⅜-16 x .75	Vis à chapeau à six pans ⅜-16 x 0,75
4	710-04652	Bolt ½-20 x 7.25	Boulon ½-20 x 7,25
5	710-04656	Screw ⅜-16 x 2.75	Vis ⅜-16 x 2.75
6	710-06508	Socket Head Screw 5⁄16-18 x 1.25	Vis à tête creuse 5⁄16-18 x 1,25
7	710-06041	Hex Cap Screw 5⁄16-18 x .75	Vis à chapeau à six pans 35⁄16-18 x0,750
8	710-06093	Hex Flange Screw ⅜-16 x 2.00	Vis hex. à embase ⅜-16 x 2,00
9	710-3119	Hex Cap Screw ⅜-16 x .750	Vis à chapeau à six pans ⅜-16 x0,750
10	711-06081A	P=ivot Gear Steering Shaft	Pivoter l'arbre de direction de vitesse
11	712-04217	Flange Lock Nut ⅜-16 Gr. 5	Contre-écrou à embase ⅜-16 Qual. 5
12	912-3009	Hex Lock Nut 5⁄16-18	Écrou de blocage hex 5⁄16-18
13	912-3058	Hex Lock Nut ½-20	Écrou de blocage hex. ½-20
14	717-04952	12-Tooth Variable Gear	Engrenage variable, 12 dents
15	717-05133	13-Tooth Variable Spur Gear	Engrenage droit variable, 13 dents
16	731-09291	Axle Cover, RH	Couvercle essieu, CD
17	731-09320	Axle Cover, LH	Couvercle essieu, CG
18	736-05033A	Wave Washer, 1.25 x 1.00 x .300	Rondelle ondulee 1,25 x 1,00 x 0,300
19	738-05093	Shoulder Spacer 1.75 x .180	Entretoise à épaulement 1,75 x 0,180
20	738-04549A	Shoulder Screw 1/4-20	Vis à épaulement 1/4-20
21	750-04775A	Spacer .51 x .75 x 5.825	Entretoise 0,51 x 0,75 x 5,825
22	750-04792	Hub .76 x 1.23 x .92	Moyeu 0,76 x 1,23 x 0,92
23	634-04711-0911	Wheel Assembly 13 x 5 x 6 (Grey)	Ensemble de roue 13,0 x 5,0 x 6,0 (gris)
	634-04711-0931	Wheel Assembly 13 x 5 x 6 (Beige)	Ensemble de roue 13,0 x 5,0 x 6,0 (beige)
24	710-04483	Self-Tapp Screw 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse 1/4-20 x 0,50
25	703-08642A *	Floor Board	Support
26	710-06093	Hex Flange Screw 3/8-16 x 2.0	Vis à tête hex. 3/8-16 x 2,0

Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.
Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTS-21
3.22.16

Seat Adjustment / *Réglage du siège*

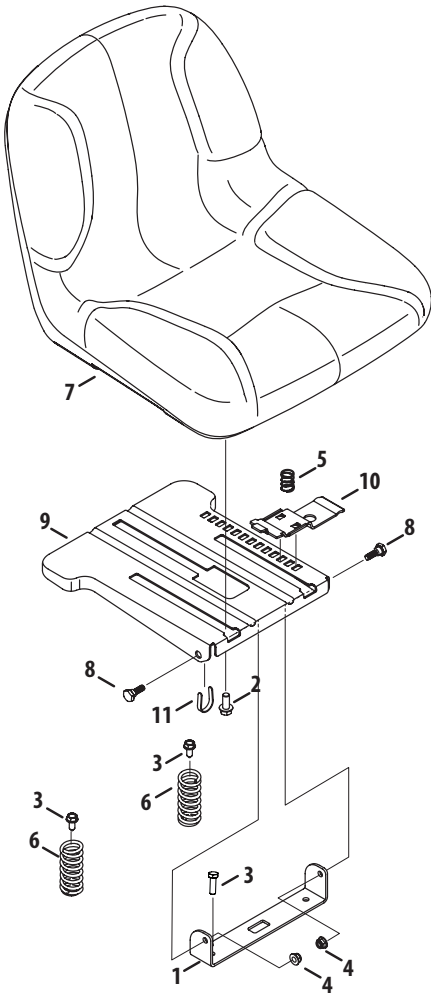

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	703-08734 *	Seat Bracket	Support de siège
2	710-04482	Hex Flange Bolt 3⁄8-16 x .875	Vis à embase 3/8-16 x 0,875
3	710-04484	Hex Washer Screw 5⁄16-18 x .750	Vis à rondelle hex. 5⁄16-18 x 0,750
4	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
5	732-04563	Compression Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
6	732-04849	Compression Spring 1.50 x 3.90 x .200	Ressort de compression 1,50 x 3,90 x 0,200
7	757-04131	Seat	Siège
8	938-0296	Shoulder Screw 5⁄16-18 x .437 x .268	Vis à épaulement. 5⁄16-18 x 0,437 x 0,268
9	783-06049 *	Seat Mount Bracket	Support de montage de siège
10	783-06050	Seat Adjustment Lever	Levier - reglage du siège
11	783-06448	Clip	Attache

RZTL-6A_CUB
3.22.16

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

Wiring schematic/*Schéma de câblage*

725-06074B

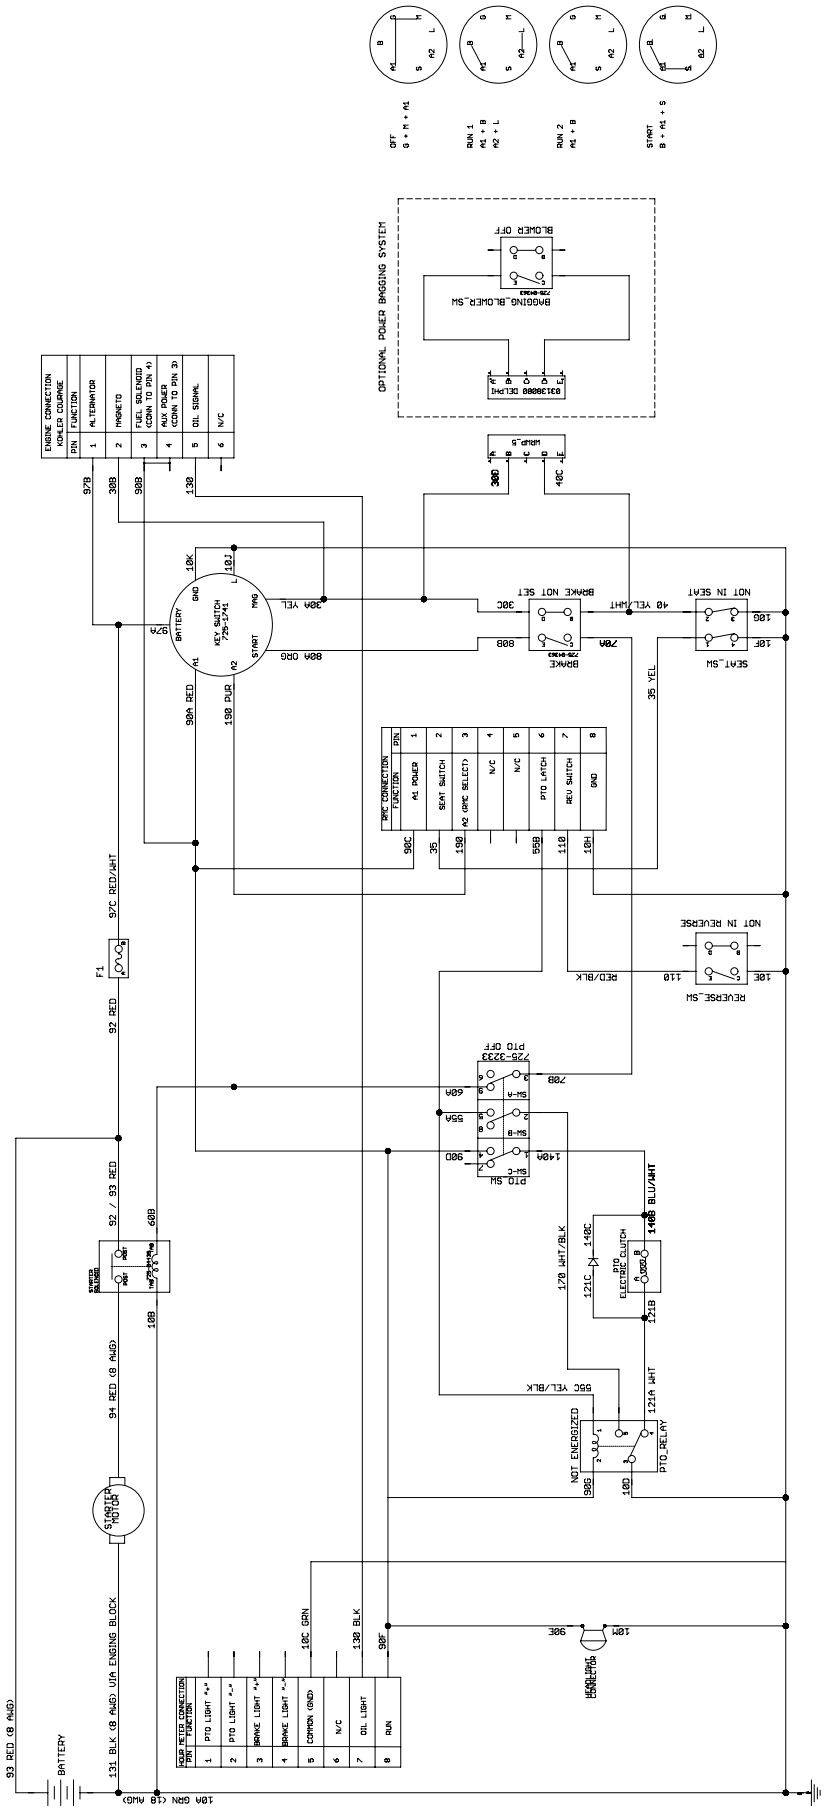

Steering Column & Pedal Controls / *Colonne de direction et contrôle de pédale*

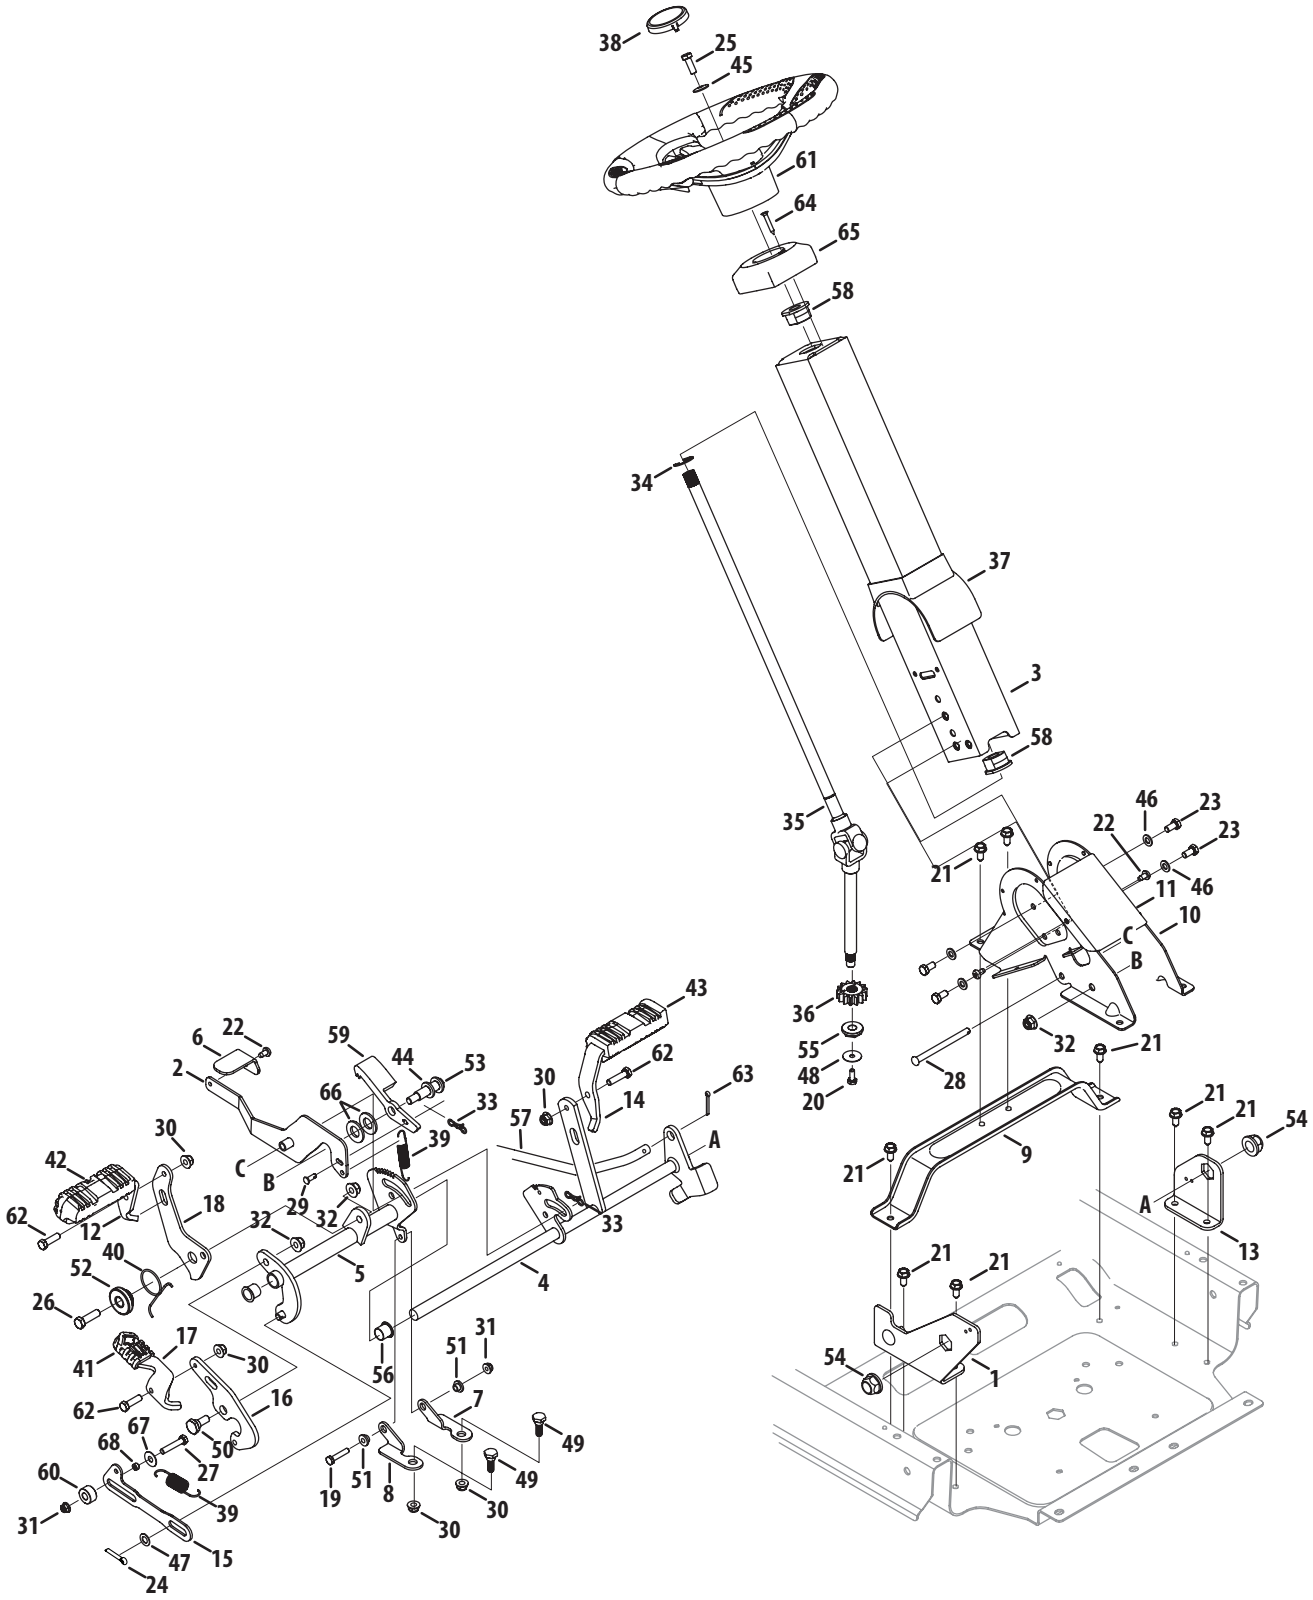

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	703-10408A *	Support Bracket Assembly RH	Support CD
2	603-05040 *	Brake Pedal Assembly	Assemblée pédale de frein
3	603-04938A *	Steering Column Assembly	Assemblée de la colonne de direction
4	647-05042A	Brake Pedal Assembly	Assemblée pédale de frein
5	647-04270C	Drive Pedal Assembly	Assemblée pédale d'entraînement
6	703-09147 *	Tilt Steering Pedal	Inclinez la pédale de direction
7	703-08604 *	Speed Bracket LH	Support de la vitesse CG
8	703-08606 *	Speed Bracket RH	Support de la vitesse CD
9	703-08620A *	Steering Support Bracket	Support de direction
10	703-08621B *	Lower Steering Wheel Column	Basse colonne
11	703-08622 *	Lower Column Cover	Couvercle de la basse colonne
12	703-08646B *	Drive Pedal	Pédale d'entraînement
13	703-08656 *	Support Bracket LH	Support CG
14	703-08675A *	Brake Pedal	Pédale du frein
15	903-09837A	Return to Neutral Link	Retour à neutre référence
16	703-10350	Reverse Pedal Bracket	Pédale vers l'arrière support
17	703-08694B *	Reverse Pedal	Pédale de la arrière
18	703-10338A *	Forward Pedal Bracket	Pédale vers l'avant support
19	710-0106	Hex Head Screw ¼-20 x 1.25	Vis à tête hex. ¼-20 x 1,25
20	710-0433	Hex Head Screw ¼-20 x .625	Vis à tête hex. ¼-20 x 0,625
21	710-04484	Hex Washer Screw 5⁄16-18 x .750	Vis à tête hexagonale rondelle 5⁄16-18 x 0,750
22	710-05070A	Screw ¼-20 x .5	Vis ¼-20 x 0,5
23	710-0538	Hex Screw 5⁄16-18 x .625	Vis à tête hex. 5⁄16-18 x 0,625
24	914-0474	Cotter Pin .125 x .75	Goupille fendue 0,125 x 0,75
25	710-1245B	Hex Screw 5⁄16-24 x.875	Vis à tête hex. 5⁄16-24 x 0,875
26	710-3005	Hex Screw ⅜-16 x 1.25	Vis à tête hex. ⅜-16 x 1,25
27	710-0606	Hex Head Screw, 1/4-20 x 1.50	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,50
28	711-05068A	Clevis Pin 5/16 x 4.135	Axe de chape 5/16 x 4,135
29	711-05670	Clevis Pin .224 Dia. x .625	Axe de chape 0,224 diam. x 0,625
30	712-04063	Flange Lock Nut 5⁄16-18	Contre-écrou à embase ⅜-16
31	712-04064	Flange Lock Nut ¼-20	Contre-écrou à embase ¼-20
32	712-04065	Flange Lock Nut ⅜-16	Contre-écrou à embase ⅜-16
33	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin 72	Goupille fendue en nœud papillon
34	916-0231	E-Ring .750	Bague en «E» 0,750
35	717-04954	Steering Shaft	Arbre de direction
36	717-04960	14-Tooth Spur Gear	Engrenage droit, 14 dents
37	731-07358B	Column Cover	Couvercle de la colonne
38	731-04039	Steering Wheel Cover	Couvercle de volant
39	732-04748	Extension Spring .70 OD x 3.035 Lg.	Ressort d'extenion 0,70 DE x 3,035 po de lg.
40	732-04949	Torsion Spring 1.00 ID x .22	Ressort de tosion 1,0 DI x 0,22
41	735-04117	Reverse Pedal Pad	Patin de pédale, arrière
42	735-04118A	Forward Pedal Pad	Patin de pédale, avant
43	735-04136	Brake Pedal Pad	Patin de pédale du frein
44	936-0192	Flat Washer .535 x .930 x .090	Rondelle plate 0,535 x 0,930 x 0,090
45	736-0242	Bell Washer .340 x .872 x .060	Rondelle creuse 0,340 x 0,872 x 0,060
46	936-0264	Flat Washer .330 x .630 x .064	Rondelle plate 0,330 x 0,630 x 0,064
47	936-0314	Thrust Washer .375 x .700 x .030	Rondelle de butée 0,375 x 0, 700 x 0, 030
48	736-3092	Flat Washer .265 x 1.00 x .030	Rondelle plate 0,265 x 1,00 x 0, 030
49	938-0296	Shoulder Screw 5⁄16-18 x .437 x .268	Vis à épaulement 5⁄16-18 x 0,437 x 0,268
50	938-0380	Shoulder Bolt ⅜-16 x .500 x .270	Boulon à épaulement ⅜-16 x 0,500 x 0,270
51	738-04483	Shoulder Spacer .375 x .625 x .20	Entretoise épaulée 0,375 x 0,625 x 2,0
52	738-04552B	Shoulder Spacer 1.50 x .38 x .38	Entretoise épaulée 1,50 x 0,38 x 0,38
53	738-0929	Shoulder Screw ⅜-16 x .496 x 1.445	Vis à épaulement ⅜-16 x 0,496 x 1,445
54	941-0225	Hex Flange Bearing	Roulement à collet
55	741-04543	Hex Flange Bearing 7/16	Roulement à collet 7/16
56	741-0495	Flange Bearing .63 ID x .695 OD x .06	Roulement à collet 0,63 ID x 0,695 OD x 0,06
57	747-05654A	Front Brake Rod	Tige de frein avant
58	948-0209	Flange Bearing .63 ID x 1.50	Roulement à collet 0,63 ID x 1,50
59	748-04203	Cruise Latch	Verrou de croisière
60	750-06497	Spacer .267 ID x 1.00 OD x .36	Entretoise 0,267 DI x 1,00 DE x 0,36
61	631-04008B	Steering Wheel Assembly	Volant
62	710-0376	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1.9 Qual. 5
63	714-0162	Cotter Pin 5/32 X 1.25	Goupile fendue 5/21 x 1,25
64	710-1331	Screw, #10-16 x 1.25	Vis, no. 10-16 x 1,25
65	731-11491	Column Cover	Couvercle
66	936-0351	Shim Washer, .760 x 1.50 x .030	Rondelle, 0,760 x 1,5 x 0,030
67	936-0211	Flat Washer, .285 x 1.25 x .060	Rondelle plate 0,285 x 1,25 x 0,060
68	714-0162	Cotter Pin 5/32 X 1.25	Goupile fendue 5/21 x 1,25

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

RZTS-25
3.23.16

Steering Linkage/ *Attelage de direction*

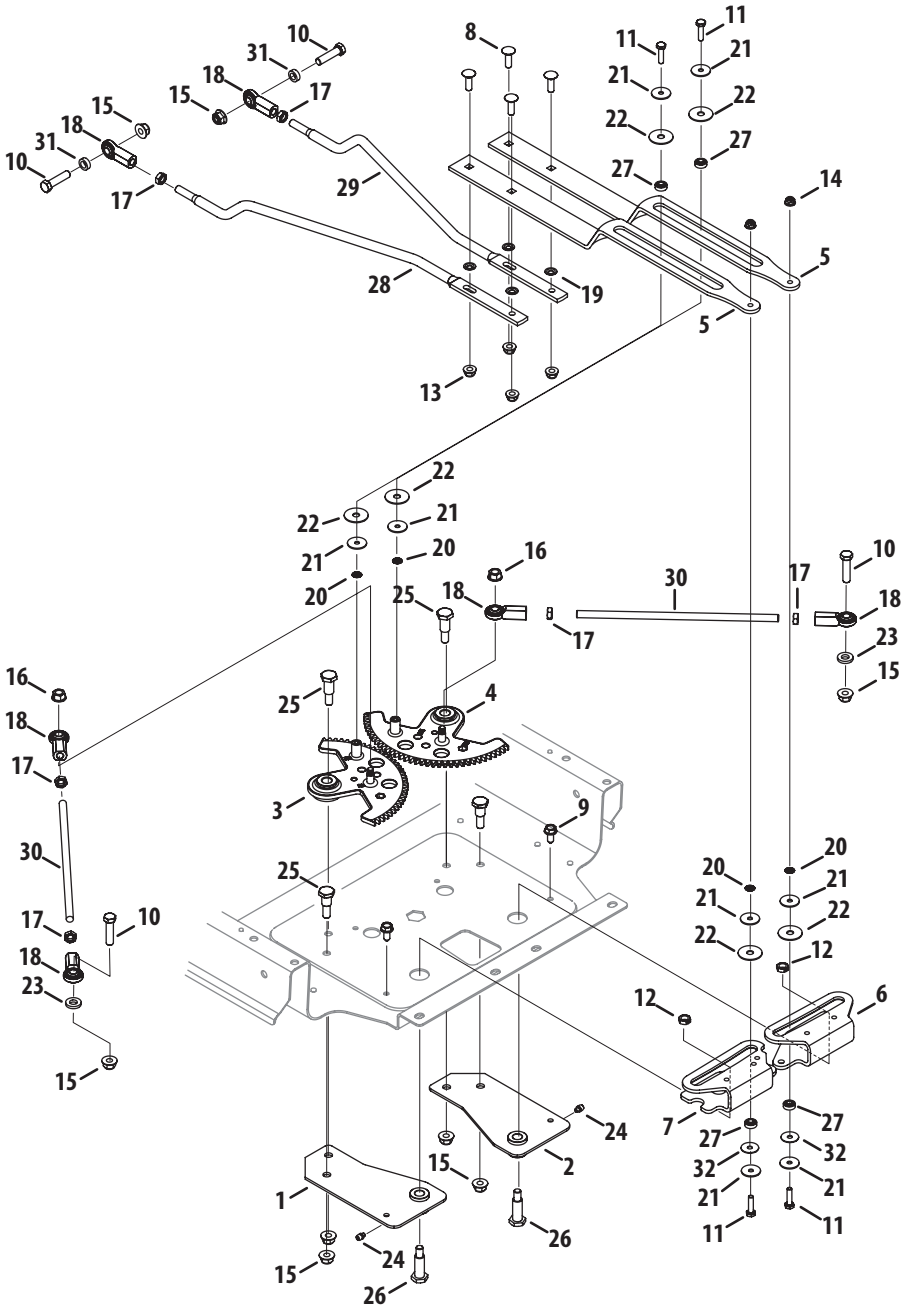

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05298	Steering Plate Assembly RH	Assemblée de plaque de direction, CD
2	603-05299	Steering Plate Assembly LH	Assemblée de plaque de direction, CG
3	617-05042	Steering Gear Assembly RH	Assemblée d'engrenage de direction, CD
4	617-05041	Steering Gear Assembly LH	Assemblée d'engrenage de direction, CG
5	703-10404	Control Link	Tringlerie de la commande
6	703-08882A	Speed Cam Plate LH	Plaque de came de la vitesses CG
7	703-08883A	Speed Cam Plate RH	Plaque de came de la vitesses CD
8	710-0276	Carriage Screw 5⁄16-18 x 1.00	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0
9	710-04484	Hex Washer Screw 5⁄16-18 x .750	Vis à tête hexagonale rondelle 5⁄16-18 x 0,750
10	710-0520	Hex Screw 3⁄8-16 x 1.50	Vis à tête hex. 3⁄8-16 x 1,50
11	710-3220	Hex Screw 1⁄4-20 x 1.00	Vis à tête hex. 1⁄4-20 x 1,00
12	712-0266A	Hex Cent L-Nut 3/8-16	Contre-ecrou de blocage 3/8-16
13	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
14	712-04064	Flange Lock Nut 1⁄4-20	Contre-écrou à embase 1⁄4-20
15	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
16	712-04339	Hex Cent L-Nut 5/16-18	Contre-ecrou de blocage 5/16-18
17	712-0711	Jam Nut 3⁄8-24	Contre-ecrou 3⁄8-24
18	723-04080	Female Ball-Joint	Rotule
19	726-0201	Speed Nut .3125 ID	Écrou rapide 0,3125 DI
20	726-0233	Push Nut .25 ID x .50 OD	Écrou poussée 0,25 ID x 0,50 OD
21	936-04631	Flat Washer .60 x 2.0 x .060	Rondelle plate 0,60 x 2,0 x 0,060
22	736-04630	Washer .356 x 2.0 x .060	Rondelle 0,356 x 2,0 x 0,060
23	736-3010	Flat Washer .407 x .812 x .135	Rondelle plate 0,407 x 0,812 x 0,135
24	937-4345	Grease Fitting 3/16	Raccord graisseur 3/16
25	738-05046	Shoulder Screw 3⁄8-16 x .625 x .875	Vis à épaulement 3⁄8-16 x 0,625 x 0,875
26	738-1014	Shoulder Screw .3⁄8-16 x .500 x .1.25	Vis à épaulement 3⁄8-16 x 0,500 x 1,25
27	741-04425	Ball Bearing .25 x .625	Roulement à billes 0,25 x 0,625
28	747-06495	Hydro Link RH	Tringlerie CD
29	747-06496	Hydro Link LH	Tringlerie CG
30	747-06130	Drag Link .375 Dia.	Tige d'entraînement
31	950-0535	Spacer .380 ID x .625 OD x .21	Entretoise 0,380 DI x 0,625 DE x 0,21
32	736-04639	Washer .355 x 1.25 x .048	Rondelle 0,344 x 1,0 x 0,063

RZTS-26
3.22.16

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

42" Deck / *Plateau de coupe de 42 po*

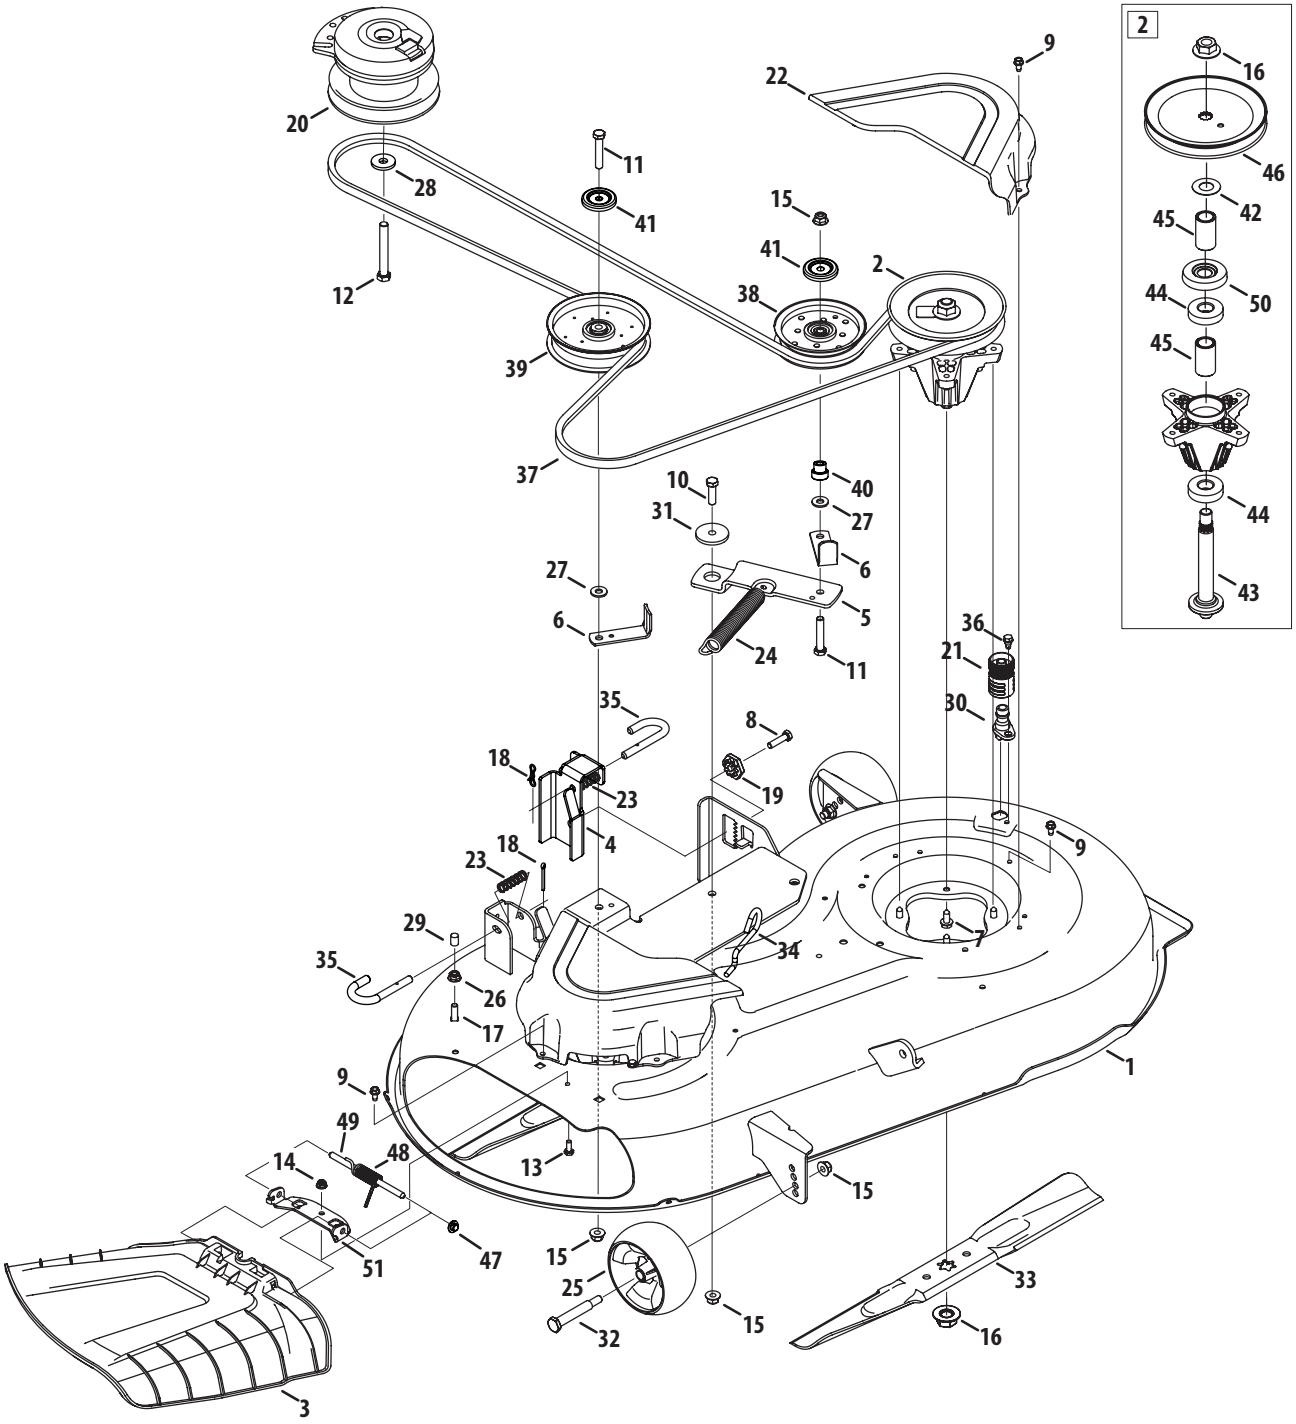

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-05209A *	42" Deck Assembly	Plateau de coupe de 42 po
2	918-04822B	Spindle Assembly	Fusée
3	631-04354B	Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
4	603-05215A *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
5	703-08336E *	Pivot Idler Bracket	Support du tendeur de pivot
6	703-09583 *	Bracket, Belt Guard	Support
7	710-1260A	Hex Washer Head Screw 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 5/16-18 x 0,75
8	710-3120	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,25
9	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,625
10	710-3005	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,25
11	710-3144	Hex Cap Screw 3/8-16 x 2.00	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 2,00
12	710-3157A	Screw 7/16-20 x 3.25	Vis 7/16-20 x 3,25
13	710-0751	Hex Cap Scr. 1/4-20 x .62	Vis à chapeau à six pans 1/4-20 x 0,625
14	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20
15	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
16	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
17	710-0376	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.00	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 3,75
18	714-0162	Cotter Pin 5/32 x 1.25	Goupille fendue 5/32 x 1,25
19	917-05298	Deck Adjustment Gear	Pignon de reglage du plateau de coupe
20	917-05121	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
21	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
22	731-08698	Belt Cover	Couvercle de la courroie
23	932-3127	Compression Spring .66 x 1.9	Ressort de compression 0,66 x 1,9
24	732-04960	Extension Spring .94 Dia. x 7.57	Ressort d'extension 0,94 diam. x 7,57
25	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Roue 5,0
26	712-04063	Flange Lock Nut, 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
27	736-0262	Flat Washer .385 x .870 x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
28	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 DI x 1,25 DE x 0,164
29	720-05010	Cap .290 x .500	Capuchon 0,290 x 0,500
30	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
31	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,190
32	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5 x 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5 x 3/8-16
33	942-04312	Blade 2 in 1, 21.23" Lg.	Lame 2 en 1, 21,23 po de lg
34	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
35	747-06292	Deck Hanger Rod	Tige
36	738-04502	Shoulder Screw .500 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,500 x 1/4-20
37	954-04033A	V-Belt	Courroie
38	756-05042	Idler Pulley 4.25 Dia.	Poulie tendeur 4,25 diam.
39	756-04511B	Idler Pulley 5.00 Dia.	Poulie tendeur 5,00 diam.
40	748-05029A	Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement
41	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de poulie
42	936-0351	Washer .760 x 1.50 x .030	Rondelle 0,760 x 1,50 x 0,030
43	738-1186A	Spindle Shaft	Arbre de fusée
44	941-0919B	Ball Bearing	Roulement à billes
45	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
46	756-05111	Deck Pulley	Poulie
47	726-04009	Push Cap	Capuchon
48	732-05261	Torsion Spring	Ressort de torsion
49	711-06290B	Hinge Pin	Axe d'articulation
50	783-08435	Bearing Shield	Protecteur de roulement
51	783-08504A	Chute Bracket	Support

Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.
Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZT-42
3.22.16

46" Deck / *Plateau de coupe de 46 po*

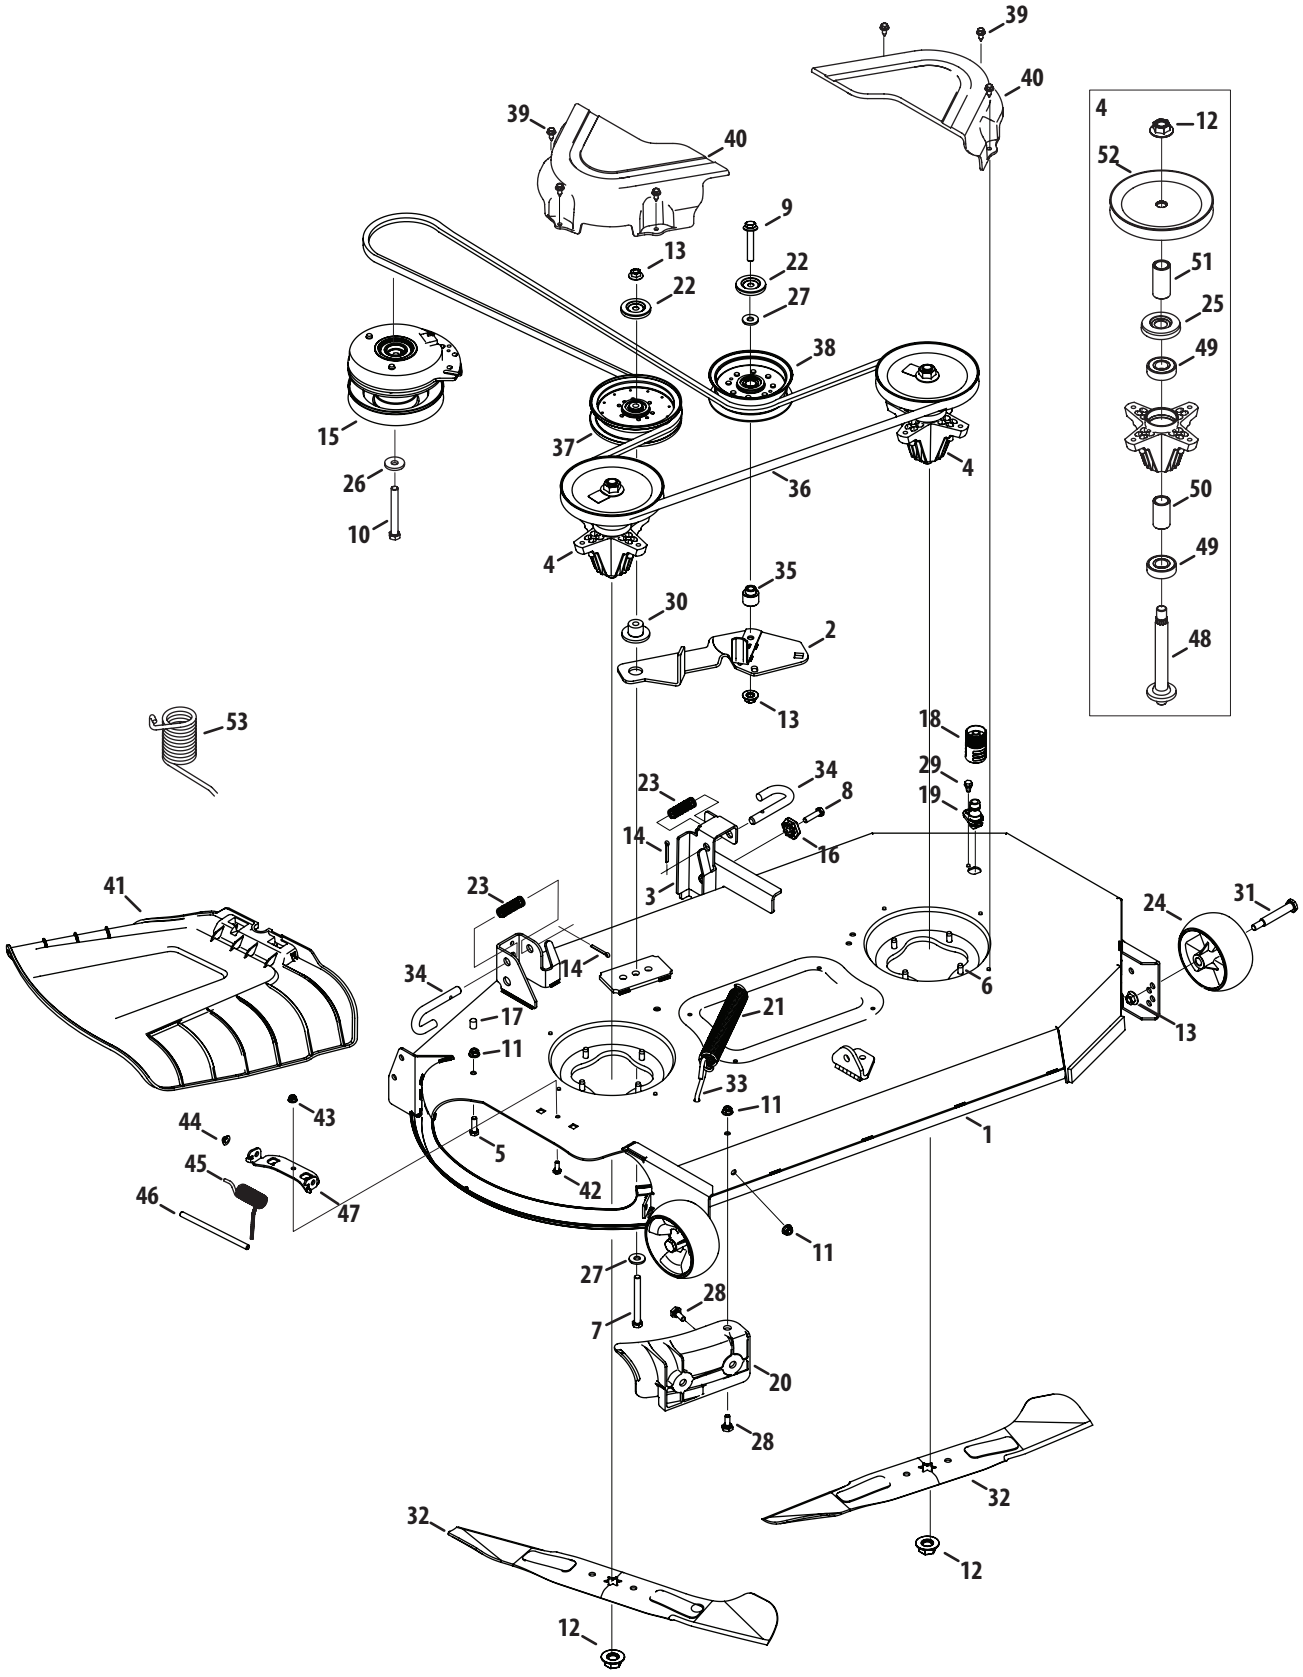

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-05203A *	46" Deck Assembly	Plateau de coupe de 46 po
2	603-05230 *	Deck Idler Assembly	Tendeur
3	603-05215A *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
4	918-05078A	Spindle Assembly	Fusée
5	710-0376	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.00	Vis à chapeau à six pans 5/16-18 x 1,00
6	710-1260A	Hex Washer Head Screw 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 5/16-18 x 0,75
7	710-3085	Hex Cap Screw 3/8-16 x 3.5	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 3,5
8	710-3120	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.5	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,5
9	710-06215	Hex Cap Screw 3/8-16 x 2.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 2,25
10	710-3157A	Screw 7/16-20 x 3.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 2,00
11	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
12	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
13	712-04217	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
14	714-0162	Cotter Pin 3/32 x 1.25	Goupille fendue 3/32 x 1,25
15	917-05209	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
16	917-05298	Deck Adjustment Gear	Pignon de reglage du plateau de coupe
17	720-05010	Cap .290 x .500	Capuchon 0,290 x 0,500
18	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
19	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
20	731-10629	Baffle, Discharge	Déflecteur
21	732-04927	Extension Spring 1.25 OD x 1.751	Ressort d'extension 0,94 diam. x 7,57
22	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de poulie
23	732-3127	Compression Spring .66 x 1.9	Ressort de compression 0,66 x 1,9
24	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Roue 5,0
25	783-08435	Bearing Shield	Protecteur de roulement
26	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 DI x 1,25 DE x 0,164
27	736-3052	Flat Washer .406 x 1.00 x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 1,00 DE x 0,105
28	938-04033	Shoulder Screw .428 x .160, 5/16-18	Vis à épaulement 0,428 x 0,160, 5/16-18
29	738-04502	Shoulder Screw .50	Vis à épaulement 0,50 x 1/4-20
30	738-05132	Shoulder Spacer	Entretoise
31	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5, 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5, 3/8-16
32	942-04244A	Blade 2 in 1 23.25	Lame 2 en 1 21,23 po de lg
33	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
34	747-06292	Deck Hanger Rod	Tige
35	748-05037B	Shoulder Spacer	Entretoise
36	954-04325	V-Belt	Courroie
38	756-04511B	Idler Pulley 5.00 Dia.	Poulie tendeur 5,00 diam.
39	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis 7/16-20 x 3,25
40	731-08698	Belt Cover	Couvercle de la courroie
41	631-04354B	Chute Deflector Assembly	Goulotte d'éjection latérale
42	710-0751	Hex Cap Screw 1/4-20 x .62	Vis à chapeau à six pans 1/4-20 x 0,62
43	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20
44	726-04009	Push Cap	Capuchon
45	732-05261	Torsion Spring	Ressort de torsion
46	711-06290B	Hinge Pin	Axe d'articulation
47	783-08504A	Chute Bracket	Support
48	938-1128	Spindle Shaft	Arbre de fusée
49	941-0919B	Ball Bearing	Roulement à billes
50	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
51	750-1343	Spacer .8 x 1.1 x 2.26	Entretoise 0,8 x 1,1 x 2,26
52	756-04356	Deck Pulley	Poulie
53	732-04947	Torsion Spring	Ressort de torsion

RZT-46
3.22.16

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

50" Deck / *Plateau de coupe de 50 po*

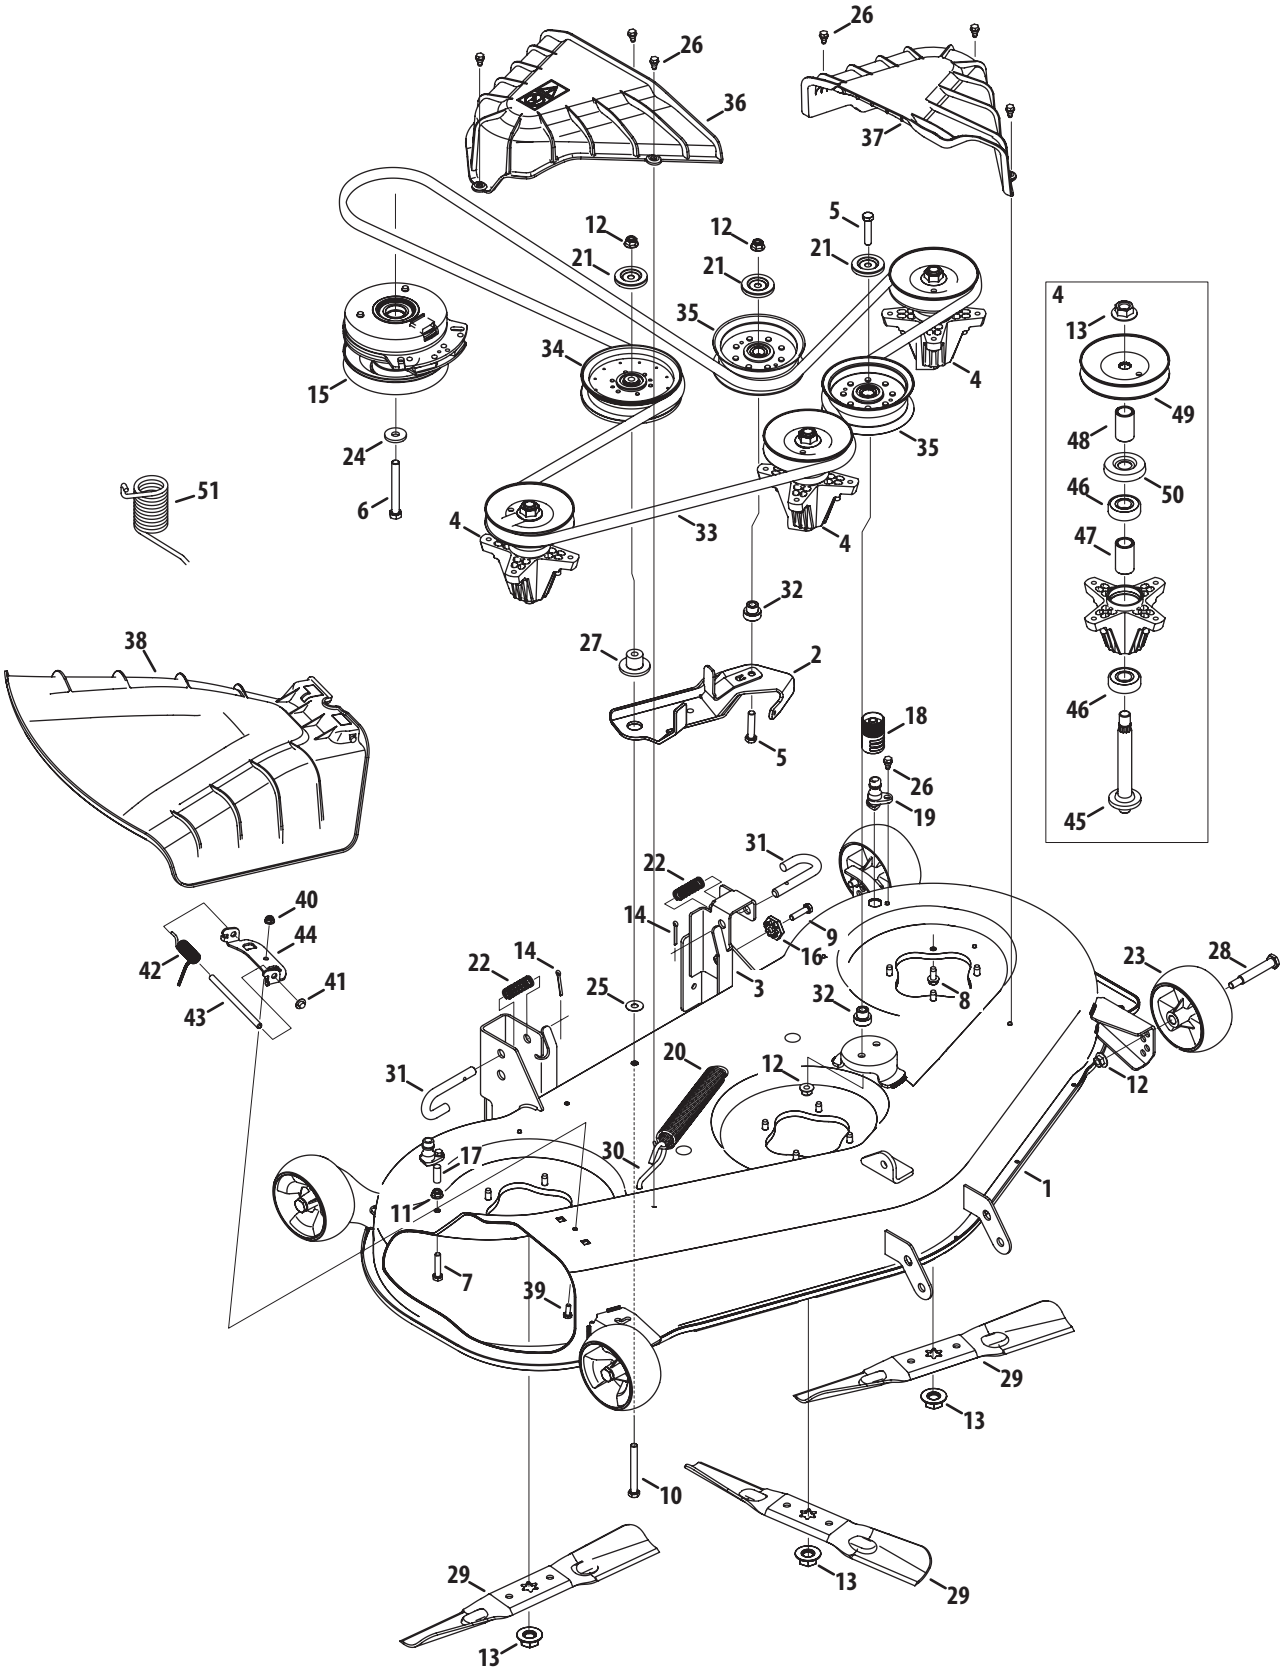

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-05189B *	50" Deck Assembly	Plateau de coupe de 50 po
2	903-05211 *	Deck Idler Assembly	Tendeur
3	603-05215A *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
4	918-06980	Spindle Assembly	Fusée
5	710-0347	Hex Cap Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,75
6	710-04379A	Hex Cap Screw 7/16 - 20 x 3.5	Vis à chapeau à six pans 7/16 - 20 x 3,5
7	710-0805A	Hex Screw 5/16-18 x 1.5	Vis à tête hex. 5/16-18 x 1,5
8	710-1260A	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 5⁄16-18 x .750
9	710-3120	Hex Flange Screw 3/8-16	Vis à tête hex. 3/8-16
10	710-3130	Hex Bolt 3/8-16 x 3.25	Boulon hex. 3/8-16 x 3,25
11	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5⁄16-18
12	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
13	712-0417A	Hex Flange Nut 5⁄8-18	Écrou à embase 5⁄8-18
14	714-0162	Cotter Pin 3/32 x 1.25	Goupille fendue 3/32 x 1,25
15	917-05209	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
16	917-05298	Deck Adjustment Gear	Pignon de reglage du plateau de coupe
17	720-05075	Vinyl Cap .29 x 1.00	Capuchon 0,29 x 1,0
18	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
19	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
20	732-04927	Extension Spring 1.25 OD x 1.751	Ressort d'extension 0,94 diam. x 7,57
21	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de poulie
22	732-3127	Compression Spring .66 x 1.9	Ressort de compression 0,66 x 1,9
23	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Roue 5,0
24	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 DI x 1,25 DE x 0,164
25	936-0344	Flat Washer .385 x 1.0 x .030	Rondelle plate 0,385 DI x 1,0 DE x 0,030
26	738-04502	Shoulder Screw .50	Vis à épaulement 0,50 x ¼-20
27	738-05081	Shoulder Spacer	Entretoise
28	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5, 3⁄8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5, 3⁄8-16
29	942-05052A	Blade 2 in 1, 17.27	Lame 2 en 1 17,27 po de lg
30	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
31	747-06292	Deck Hanger Rod	Tige
32	748-05029A	Shoulder Spacer	Entretoise
33	954-05078	V-Belt	Courroie
34	756-04511B	Idler Pulley 5.00 Dia.	Poulie tendeur 5,00 diam.
35	756-05034	Idler Pulley 4.50 Dia.	Poulie tendeur 4,50 diam.
36	731-09968 *	Belt Cover, RH	Couvercle de la courroie CD
37	731-09969A *	Belt Cover, LH	Couvercle de la courroie CG
38	631-05116B	Chute Deflector Assembly	Goulotte d'éjection latérale
39	710-0751	Hex Cap Screw 1⁄4-20 x .62	Vis à chapeau à six pans 1⁄4-20 x 0,62
40	712-04064	Flange Lock Nut 1⁄4-20	Contre-écrou à embase 1⁄4-20
41	726-04009	Push Cap	Capuchon
42	732-05261	Torsion Spring	Ressort de torsion
43	711-06290B	Hinge Pin	Axe d'articulation
44	783-08504A	Chute Bracket	Support
45	738-1186A	Spindle Shaft, 6.11 Lg.	Arbre de fusée, 6,11 po de lg.
46	941-0919B	Ball Bearing	Roulement à billes
47	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
48	750-06152	Spacer .792 x 1.060 x 1.782	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,782
49	756-05036	Deck Pulley	Poulie
50	783-08435	Bearing Shield	Protecteur de roulement
51	732-04947A	Torsion Spring	Ressort de torsion

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

RZT-50A
3.22.16

† ***If equipped/le cas échéant***

54" Deck / *Plateau de coupe de 54 po*

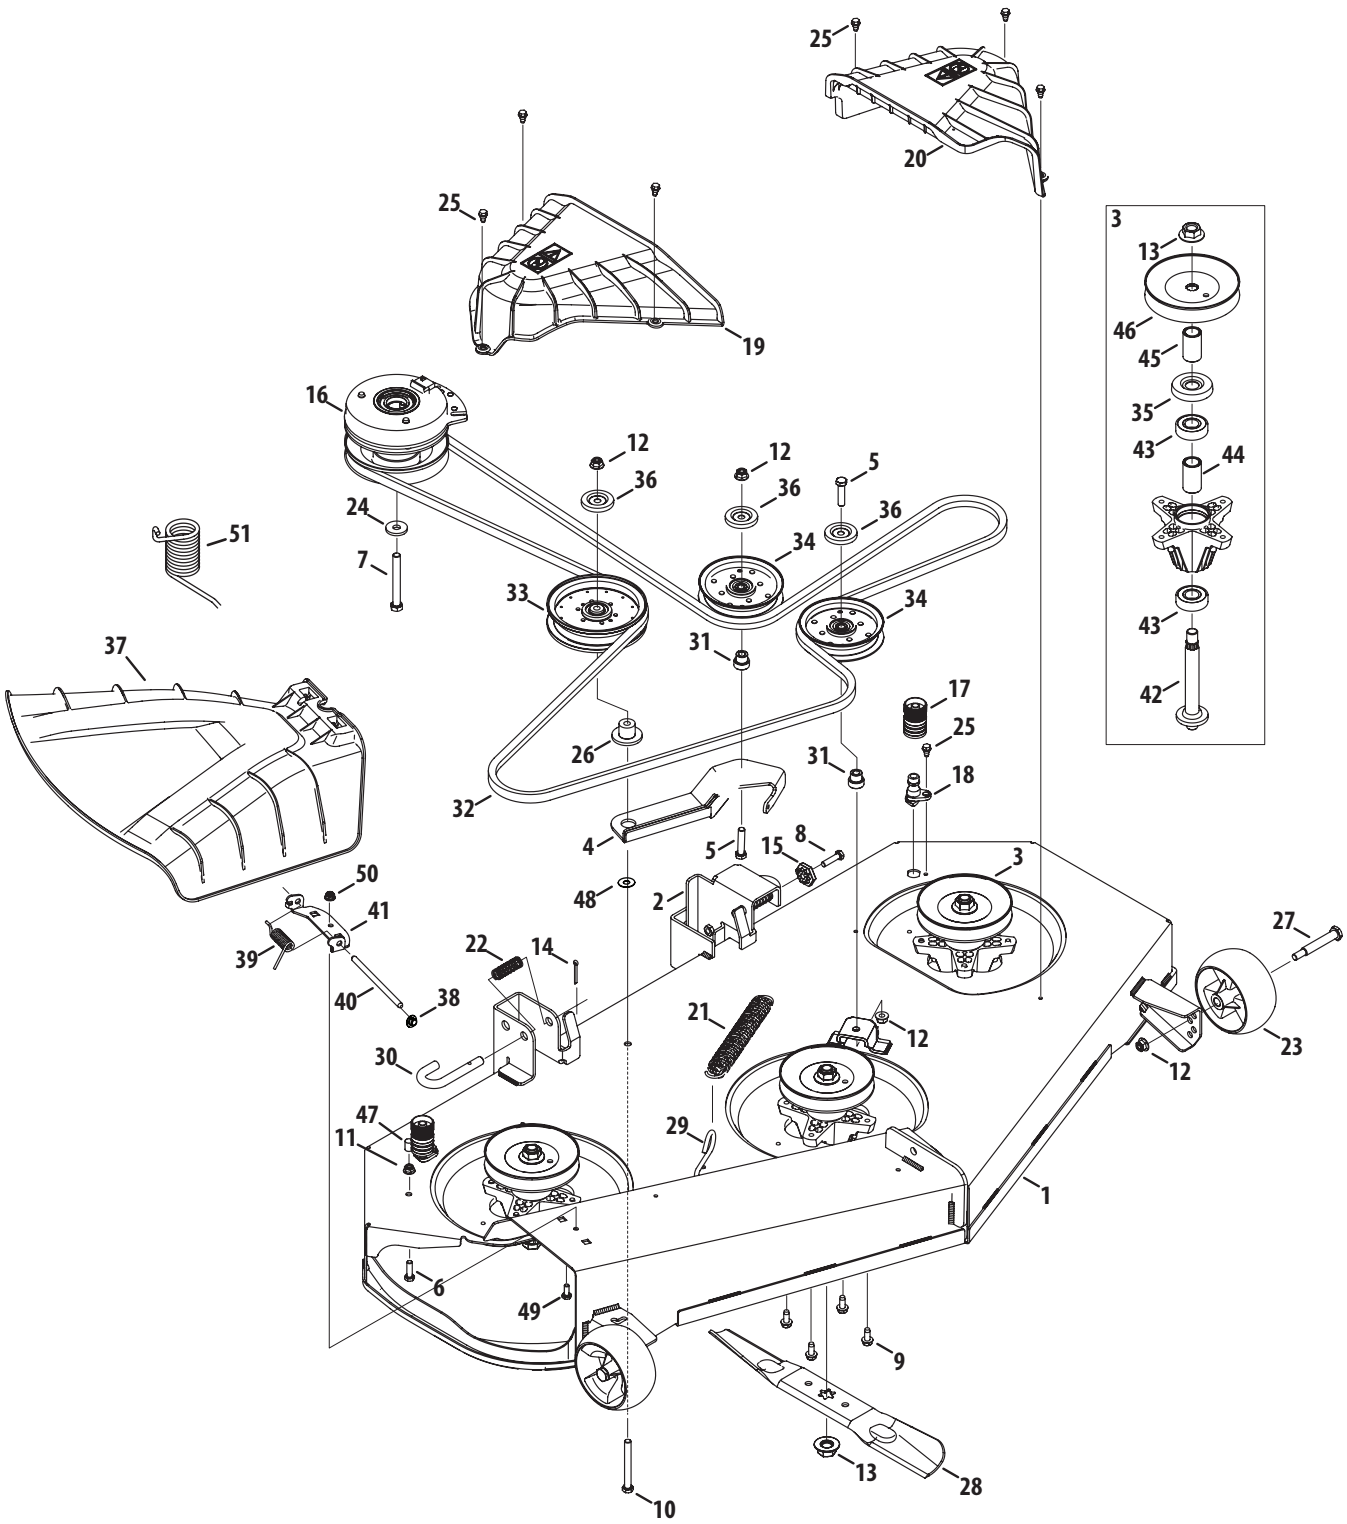

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-05205A *	54" Deck Assembly	Plateau de coupe de 54 po
2	603-05216 *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
3	918-06978	Spindle Assembly	Fusée
4	903-05211 *	Idler Arm Assembly	Bras du tendeur
5	710-0347	Hex Cap Screw 3/8-16 1.75	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,75
6	710-0376	Hex Cap Screw, 5/16-18 x 1.00	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,00
7	710-04379A	Hex Cap Screw 7/16-20 x 3.50	Vis à chapeau à six pans 7/16-20 x 3,50
8	710-3120	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 1.5	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,5
9	710-1260A	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 0,750
10	710-3130	Hex Cap Screw 3/8-16, 3.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 3,25
11	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
12	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
13	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou hex. à embase 5/8-18
14	714-0162	Cotter Pin 5.32 x 1.25	Goupille fendue 5,32 x 1,25
15	917-05298	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
16	917-05209	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
17	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
18	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
19	731-09968	Belt Cover, RH	Couvercle de la courroie CD
20	731-09969A	Belt Cover, LH	Couvercle de la courroie CG
21	732-04927	Extension Spring 1.25 OD x 1.751	Ressort d'extension 1,25 DE x 1,751
22	932-3127	Compression Spring .66 x 1.9	Ressort de compression 0,66 x 1,9
23	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
24	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
25	738-04502	Shoulder Screw 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 0,500 x 1/4-20
26	738-05081	Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement
27	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5 x 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5 x 3/8-16
28	942-05056A	Blade, 18.67	Lame 18,67 po de lg
29	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
30	747-06292	Deck Hanger Rod	Tige
31	748-05029A	Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement
32	954-04329A	V-Belt	Courroie trapézoïdale
33	756-04511B	Idler Pulley, 5.00 Dia.	Poulie tendeur 5,00 diam.
34	756-05034	Idler Pulley, 4.25 Dia	Poulie tendeur 4,25 diam.
35	783-08435	Bearing Shield	Protecteur
36	783-08389	Pulley Cap .440 ID x 1.75	Capuchon 0,440 DI x 1,75
37	631-05168C	Chute Assembly	Goulotte
38	726-04009	Push Cap	Capuchon
39	732-05261	Torsion Spring	Ressort de torsion
40	747-06290B	Hinge Pin	Axe d'articulation
41	783-08504A	Chute Bracket	Support
42	738-1186A	Spindle Shaft, 6.11 Long	Arbre 6,22 po de lg.
43	941-0919B	Ball Bearing	Roulement à billes
44	750-04936	Spacer, .792 ID x 1.060 OD x 1.860	Entretoise 0,792 ID x 1,060 OD x 1,860
45	750-06152	Spacer, .792 ID x 1.060 OD x 1.782	Entretoise 0,792 ID x 1,060 OD x 1,782
46	756-05038	Deck Pulley	Poulie
47	720-05010	Vinyl Cap	Capuchon
48	936-0344	Flat Washer .385 x 1.00 x .030	Rondelle plate 0,385 x 1,00 x 0,030
49	710-0751	Hex Hd Cap Screw 1/4-20 x .62	Vis à chapeau à six pans 1/4-20 x 0,62
50	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20
49	710-0751	Hex Hd Cap Screw 1/4-20 x .62	Vis à chapeau à six pans 1/4-20 x 0,62

**** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.***
**** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.***

RZT-54 FAB
3.22.16

† ***If equipped/le cas échéant***

LH Transmission 618-06996/
Transmission gauche 618-06996

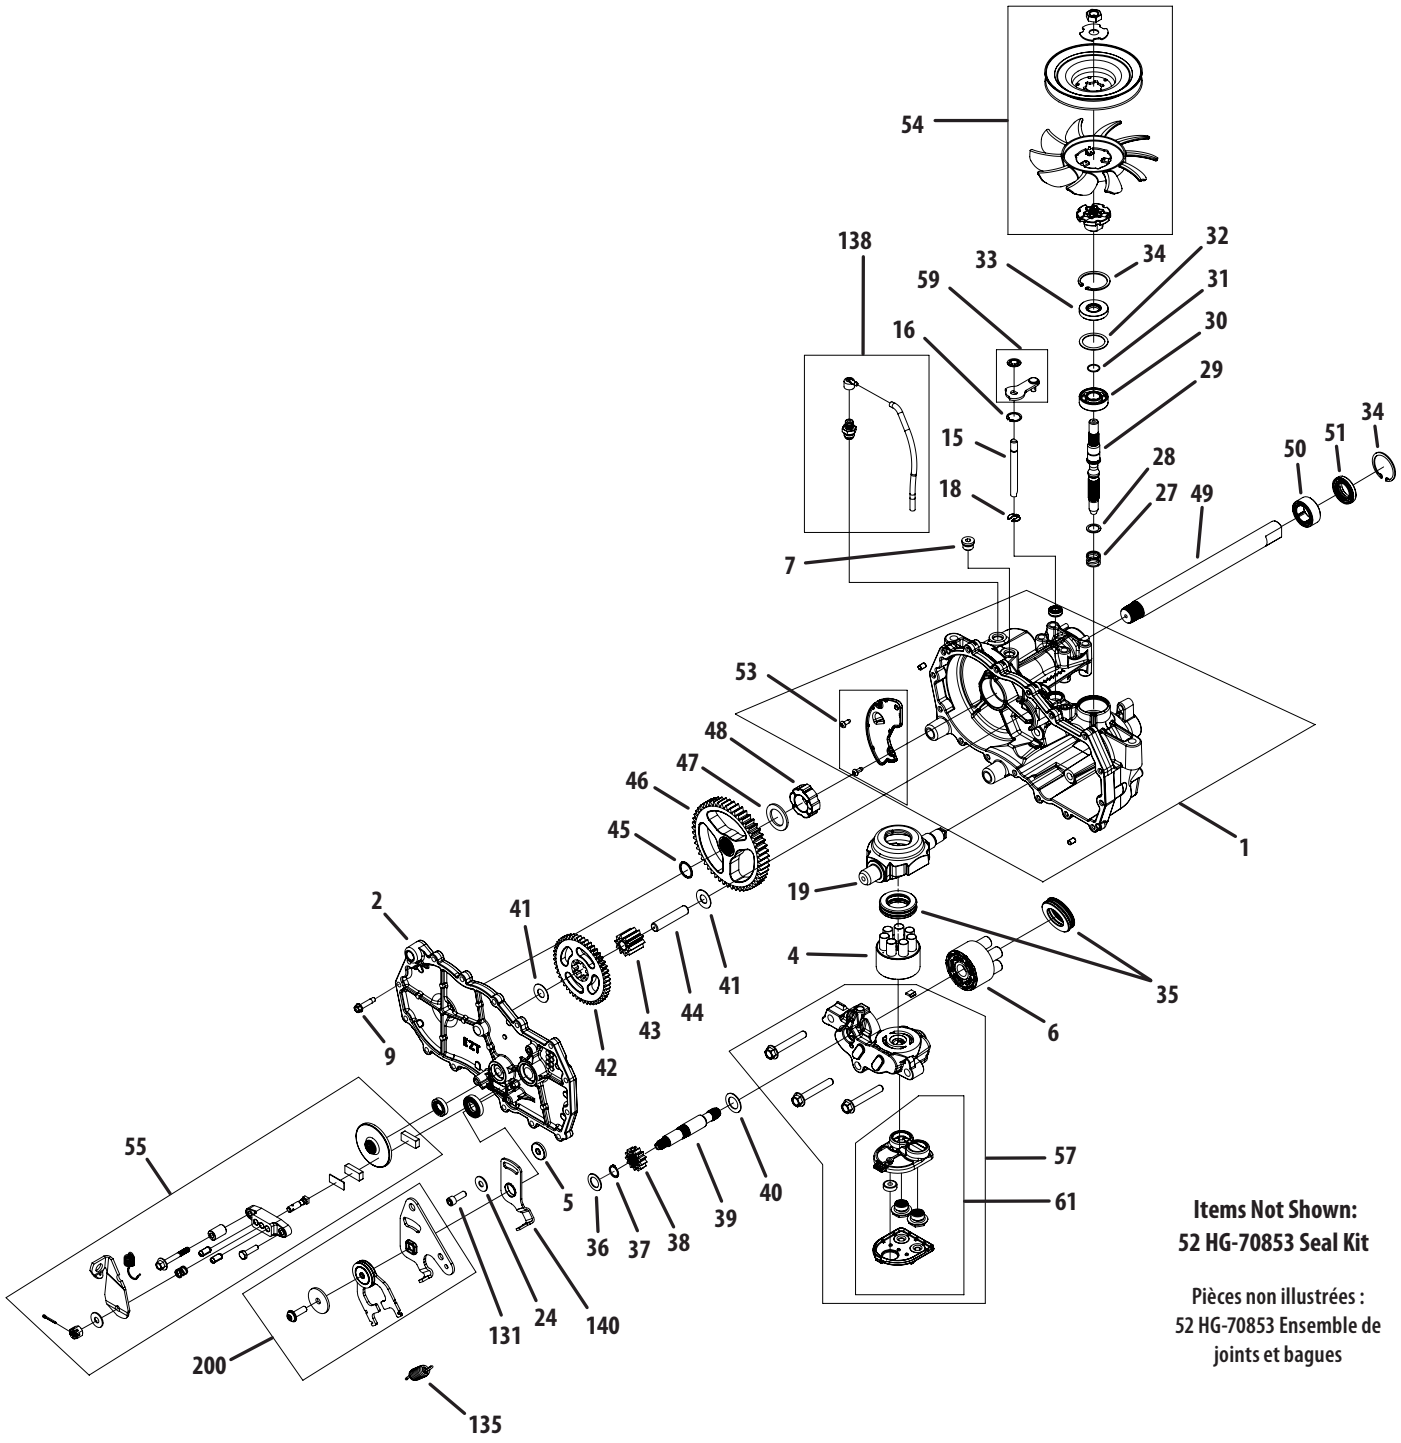

Items Not Shown:
52 HG-70853 Seal Kit

Pièces non illustrées :
52 HG-70853 Ensemble de joints et bagues

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	HG-71030L	Housing Ass'y, Main LH	Carter CG
2	HG-701031L	Side Assembly LH	Latérale CG
4	HG-70723	Block Kit - 7 Piston	Trousse de bloc
5	HG-52527	Spacer, .32 x 1.005 x .179	Entretoise 0,32 x 1,005 x 0,179
6	HG-70331	Block Assembly, Cylinder	Bloc-cylindre
7	HG-9005110-5600	Straight Thread Pipe	Tuyau
9	HG-53246	Hex Washer Screw	Vis embase hex.
15	HG-51625	Rod, Bypass	Tige
16	HG-51627	Retaining Ring .75 Int.	Bague du retenue
18	HG-51628	Retaing Ring .375 Ext.	Bague du retenue 0,375
19	HG-51048	Swashplate, trunnion	Palier
24	736-0371	Washer .34 ID x .88 OD x .06	Rondelle 0,34 DI x 0,88 DE x 0,06
27	HG-2003014	Block Washer	Rondelle
28	HG-2003017	Block Thrust Washer	Rondelle
29	HG-51062	Input Shaft	Arbre
30	HG-50315	Ball Bearing	Roulement à billes
31	HG-2000022	Retaining Ring	Bague de retenue
32	HG-50951	Spacer	Entretoise
33	HG-51161	Lip Seal	Joint
34	HG-50329	Retaining Ring	Bague de retenue
35	HG-50551P	Thrust Bearing	Roulement
36	HG-44371	Flat Washer 5/8 x 1.0 x .05	Rondelle plate 5/8 x 1,0 x 0,05
37	HG-44145	Retaining Ring	Bague de retenue
38	HG-51130	Gear, Pinion, 13T	Pignon 13 dents
39	HG-51579	Shaft, Motor	Arbre,moteur
40	HG-51069	Motor Shaft Washer	Rondelle
41	HG-50132	Washer, HT	Rondelle
42	HG-51129	Gear, 10T/48T	Engrenage 10 dents/48 dents
43	HG-51043	Gear, 10T Jackshaft	Engrenage, 10 dents
44	HG-51083	Pin, Jackshaft	Goupille
45	HG-52531	Retaining Ring	Bague de retenue
46	HG-52541	Gear, Bull, 52T	Engrenage 52 dents
47	HG-52532	Washer, 1.018 x 1.57 x .105	Rondelle 1,018 x 1,57 x 0,105
48	HG-52542	Sleeve Bearing	Roulement
49	HG-52545	Shaft, Axle, 1.0 x 11.7	Arbre, essieu 1,0 x 11,7
50	HG-51517	Bearing, Sleeve	Roulement
51	HG-51518	Seal, Lip	Joint
52	HG-70853	Kit, Seals & Rings	Trousse, joints et bagues
53	HG-70868L	Plate Kit, Expansion	Plaque d'expansion gauche
54	HG-72135	Kit, Fan & Pulley	Trousse, ventilateur et poulie
55	HG-71892	Kit, Brake Arm	Trousse, bras de frein
57	HG-71529	Kit, Center Section LH	Ens. bloc central gauche
59	HG-71006	Kit, Bypass Arm	Trousse, dérivation bras
61	HG-71497	Kit, Filter	Ensemble de filtre
131	HG-71341	Socket Cap Screw, 5/16-24 x 7/8	Vis a chapeau à tête creuse 5/16-24 x 7/8
135	HG-51605	Spring, Extension	Ressort d'extension
138	HG-71510	Kit, Breather	Trousse
140	HG-51945	Arm, Left Return	Bras neutral CG
200	HG-71588	Kit, RTN Bidirectional	Plaque d'expansion gauche

618-06996 LH
3.22.16

RH Transmission 618-06997/
Transmission droite 618-06997

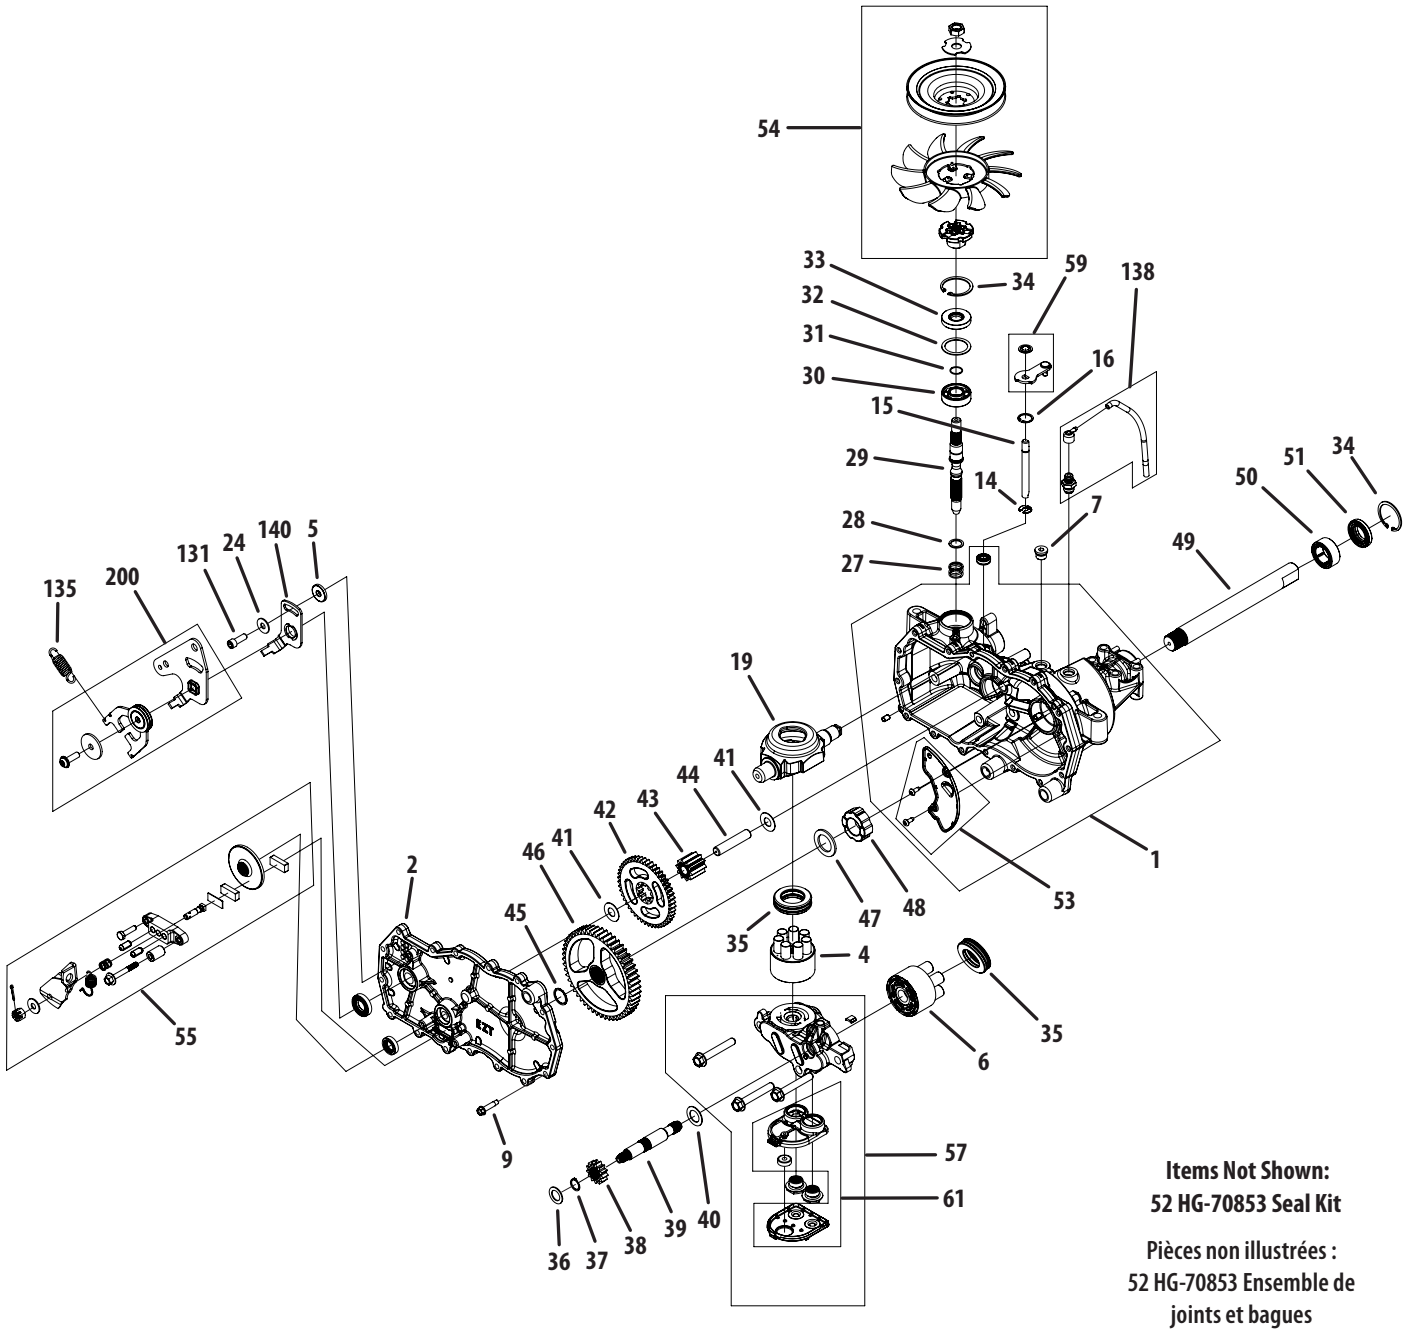

Items Not Shown:
52 HG-70853 Seal Kit

Pièces non illustrées :
52 HG-70853 Ensemble de joints et bagues

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	HG-71030R	Kit, Housing, Main, RH	Carter, CD
2	HG-71031R	Kit, Housing, Side, RH	Latérale CG
4	HG-70723	Kit, Block, 7 Piston	Trousse de bloc
5	HG-52527	Spacer, .320 x 1.005 x .150	Entretoise 0,32 x 1,005 x 0,15
6	HG-70331	Kit, Block, 10cc Cylinder	Bloc-cylindre
7	HG-9005110-5600	Plug, 9/16-18	Bouchon, 9/16-18
9	HG-53246	Screw, Hex Washer	Vis embase hex.
14	HG-51628	Ring, Retaining .375 External	Bague du retenue 0,375
15	HG-51625	Rod, Bypass	Tige
16	HG-51627	Ring, Ret .375 External	Bague du retenue
19	HG-51048	Trunnion, Swashplate	Palier
24	736-0371	Washer, .34 x .88 x .06	Rondelle 0,34 DI x 0,88 DE x 0,06
27	HG-2003014	Spring, Block	Ressort
28	HG-2003017	Washer, .59 x .79 x .04	Rondelle
29	HG-51062	Shaft, Input	Arbre
30	HG-50315	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes
31	HG-2000022	Ring, Reatining	Bague de retenue
32	HG-50951	Washer, 1.23 x 1.57 x .04	Entretoise
33	HG-51161	Seal, Lip 17 x 40 x 7	Joint
34	HG-50329	Ring Retaining Internal	Bague de retenue
35	HG-50551P	Thrust Bearing, 30 x 52 x 13	Roulement
36	HG-44371	Washer, .63 x 1.00 x .05	Rondelle plate 5/8 x 1,0 x 0,05
37	HG-44145	Ring, Reatining, Motor Shaft	Bague de retenue
38	HG-51130	Gear, 13T Pinion	Pignon 13 dents
39	HG-52579	Shaft, Motor	Arbre,moteur
40	HG-51069	Washer, .71 x 1.16 x .04	Rondelle
41	HG-50132	Washer	Rondelle
42	HG-51129	Gear, 10T/48T	Engrenage 10 dents/48 dents
43	HG-51043	Gear, 10T Jackshaft	Engrenage, 10 dents
44	HG-51083	Pin, Jackshaft	Goupille
45	HG-52531	Ring, Spiral Retaining-87	Bague de retenue
46	HG-52541	Gear, Bull 52T	Engrenage 52 dents
47	HG-52532	Washer, 1.018 x 1.571 x .105	Rondelle 1,018 x 1,57 x 0,105
48	HG-52542	Buahing, Sleeve (Inboard)	Roulement
49	HG-52545	Shaft, Axle, 1.00 x 11.70 DD	Arbre, essieu 1,0 x 11,7
50	HG-51517	Bushing, 1.003 x 1.571 x .625	Roulement 1,003 x 1,571 x 0,625
51	HG-51518	Seal, Lip, TC4, 1.00 x 1.577 x .27	Joint
52	HG-70853	Kit, Seals & Rings	Trousse, joints et bagues
53	HG-70868R	Kit, Expansion Plate RH	Plaque d'expansion
54	HG-72135	Kit, Fan & Pulley	Trousse, ventilateur et poulie
55	HG-71893	Kit, Brake Arm	Trousse, bras de frein
57	HG-71530	Kit, Center Section RH	Ens. bloc central droite
59	HG-71357	Kit, Bypass Arm	Trousse, dérivation bras
61	HG-71497	Kit, Filter	Ensemble de filtre
131	HG-71341	Socket Cap Screw, 5/16-24 x 7/8	Vis a chapeau à tête creuse 5/16-24 x 7/8
135	HG-51605	Spring, Extension	Ressort d'extension
138	HG-71510	Kit, Breather	Trousse
140	HG-51946	Arm, Neutral Right	Bras neutral CD
200	HG-71592	Kit, RTN Bidirectional	Ens. support bidirectionnel

Labels/*Étiquettes*

777D20317

777D20316

777D20513

777D20341

777I25016

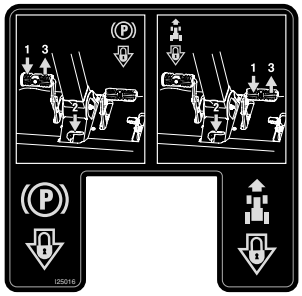

777S35375

777S35514

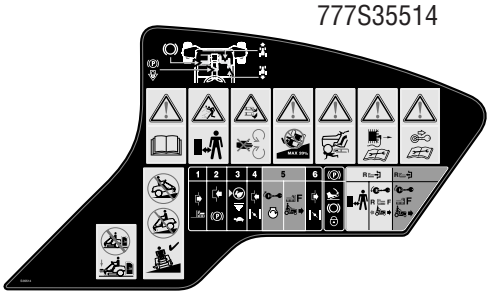

777S35375

777D17287

777D20156

777D20314

777D17127

777D20315

777I25034

777I25013

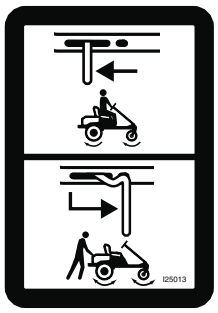

777I25215 (Koh.)

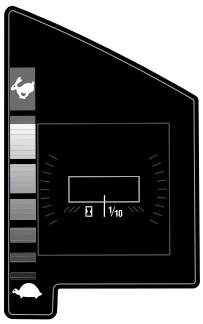

777S35502