

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

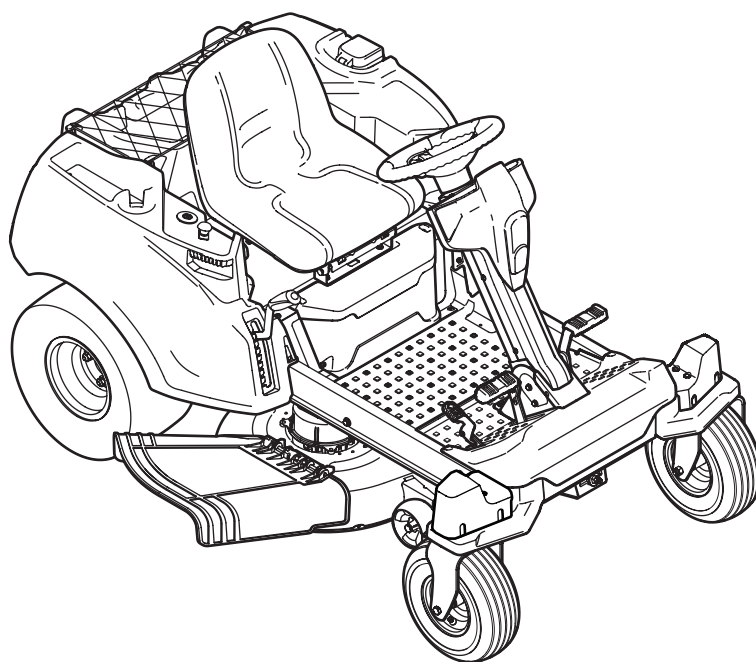

RZT-SE SERIES TRACTOR 42"Cutting Deck TRACTEUR DE SÉRIE RZT-SE, Plateau 42 po

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Frame & Deck Lift	4	Steering Column & Pedal Controls	16-17
Electrical	5	Seat Adjustment	18
Drive System	6-7	Steering Linkage	19
Transmission	8-9	Battery Mount	20
Upper Operator's Platform	10-11	Wiring Harness Schematic	21
Lower Operator's Platform	12-13	Mower Deck, 42"	22-23
Front Axle	14-15		

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

						Style				

SERIAL NUMBER

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Yellow (Cub Cadet)	0685	Blue (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Châssis et Relevage du plateau de coupe	4	Colonne de direction et contrôle de pédale...	16-17
Électrique	5	Siège	18
Entraînement	6-7	Attelage de direction	19
Transsieu	8-9	Montage de la batterie	20
Poste de conduite supérieur	10-11	Schéma du câblage	21
Poste de conduite inférieur	12-13	Plateau de coupe, 42 po	22-23
Essieu, avant	14-15		

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Style

NUMÉRO DE SÉRIE


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Jaune (Cub Cadet)	0685	Bleu (Cub Cadet)

Deck Lift / Relevage du plateau de coupe

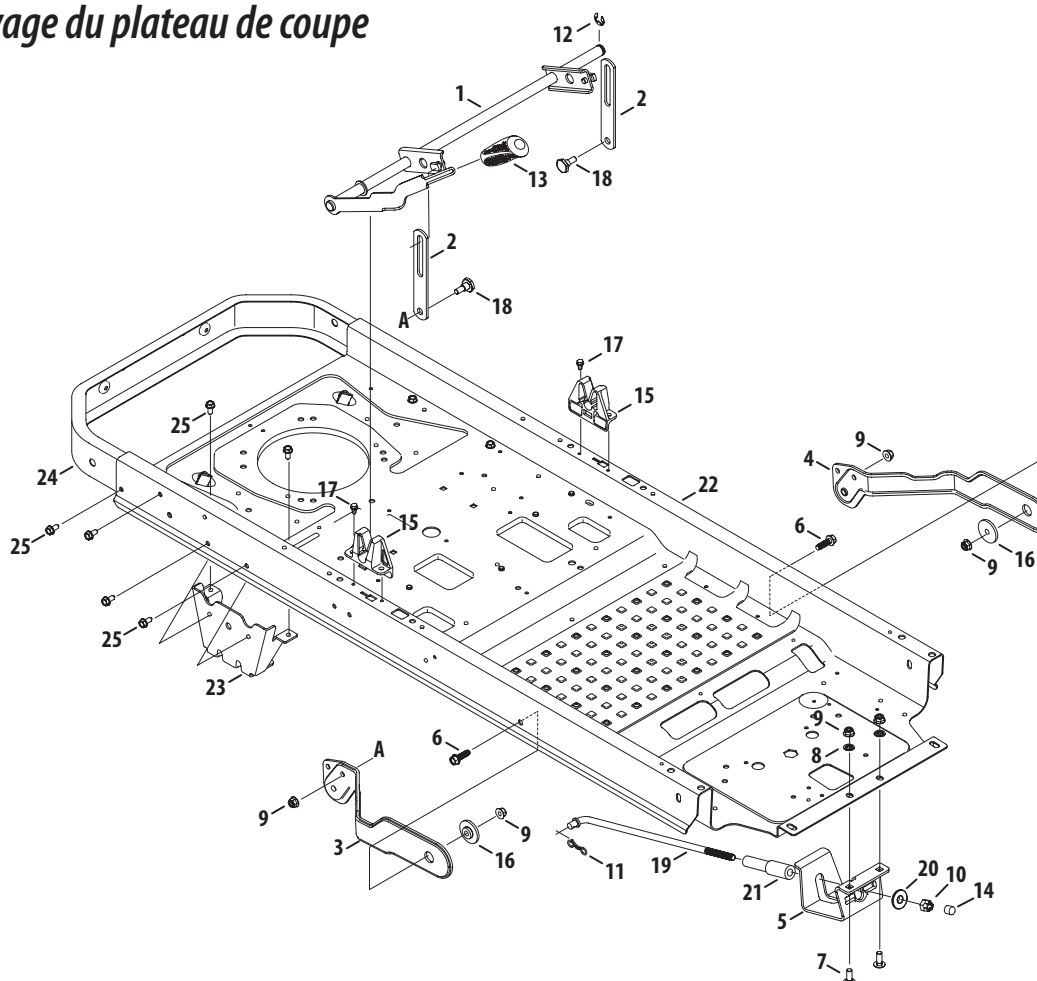


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-04983A	Deck Lift Shift Assembly	Arbre de relevage du tablier
2	703-08591A *	Lift Link Plate	Plaque de maillon de relevage
3	703-08592 *	Deck Lift Plate, RH	Plaque de relevage du tablier, CD
4	703-08593 *	Deck Lift Plate, LH	Plaque de relevage du tablier, CG
5	703-08644 *	Rod Support Mounting Bracket	Support de montage
6	710-1315	Hex Washer Screw 3/8-16 x 1.250	Vis à tête hexagonale rondelle 3/8-16 x 1,250
7	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1.00	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0
8	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou pousser, 3/8
9	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
10	712-04243	Flange Lock Nut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
11	714-04043	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
12	916-0231	E-Type Ring .750	Bague en «E» 0,750
13	720-04139B	Grip .50 ID	Poignée
14	726-05009	End Cap	Capuchon d'extrémité
15	731-08782	Deck Lift Bracket	Support
16	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,854 x 0,232
17	738-04278	Shoulder Screw .500 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,500 diam. x 1/4-20
18	938-0507B	Shoulder Screw .500 Dia. x .434	Vis à épaulement 0,500 diam. x 0,434
19	732-04587	Extension Spring .63 Dia. x 4.95 LG	Ressort d'extension 0,63 diam. x 4,95 po de lg.
20	747-05552A	Deck Lift Rod	Tige de relevage du tablier
21	750-05658	Nylon Sleeve .55 ID x 4.50 LG	Manchon de nylon 55 DI x 4,50
22	603-04951 *	Frame Assembly	Bâti
23	703-08701A *	Axle Mounting Bracket	Support
24	703-09033	Bumper	Pare-chocs
25	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 0,750

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.





* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTSE-4
5.13.13

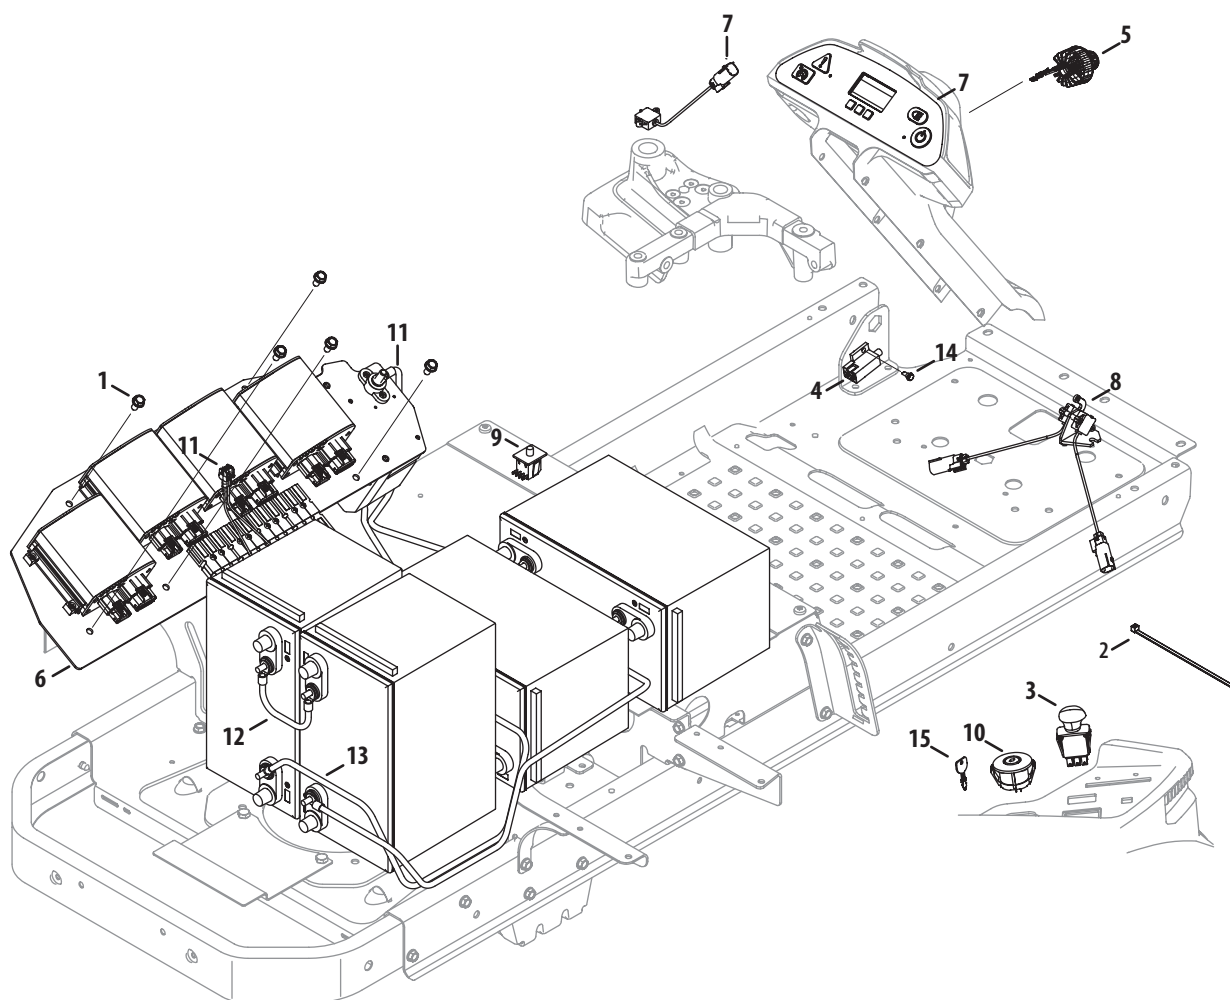

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	710-04484	Hex Washer Screw, 5/16-18 x .750	Vis à embase à tête 5/16-18 x 0,750
2	725-0157	Cable Tie	Attache câble
3	925-04175	Switch, Electric PTO, Yellow Knob	Commutateur de la p.d.f. électrique
4	725-04363	Interlock Switch	Commutateur de blocage
5	925-05239	LED Headlight Socket	Prise de phares LED
6	925-05448	Controller Assembly	Assemblée du contrôleur
7	925-05454	Control Module Assembly	Assemblée de module de commande
8	925-05459	Throttle Sensor	Accélérateur sensor
9	725-05472	Seat Switch	Contacteur de siège
10	925-05476	Key Switch	Contacteur d'allumage
11	925-05488	Electric Battery Harness, 48V	Faisceau de la batterie électrique, 48V
12	725-05491	Electric Battery Harness, 24V	Faisceau de la batterie électrique, 24V
13	925-06003	Electric Battery Harness, 12V, 36V	Faisceau de la batterie électrique, 12V, 36V
14	738-04237A	Shoulder Screw, #10-32 x .500	Vis à épaulement, no. 10-32 x 0,500
15	625-05000	Key, Assembly	Clé
—	925-05441	Harness Assembly	Faisceau

Drive System / Entraînement

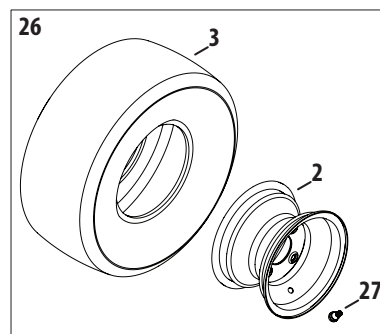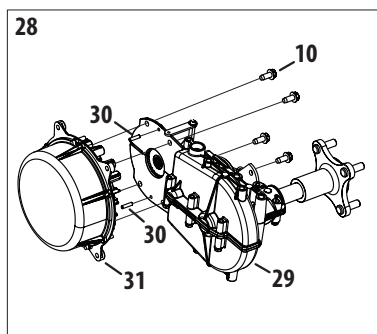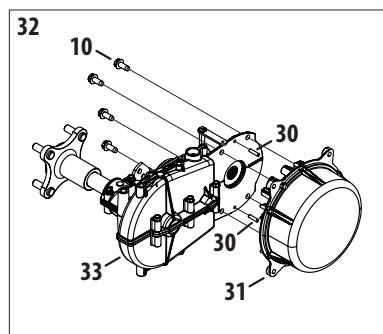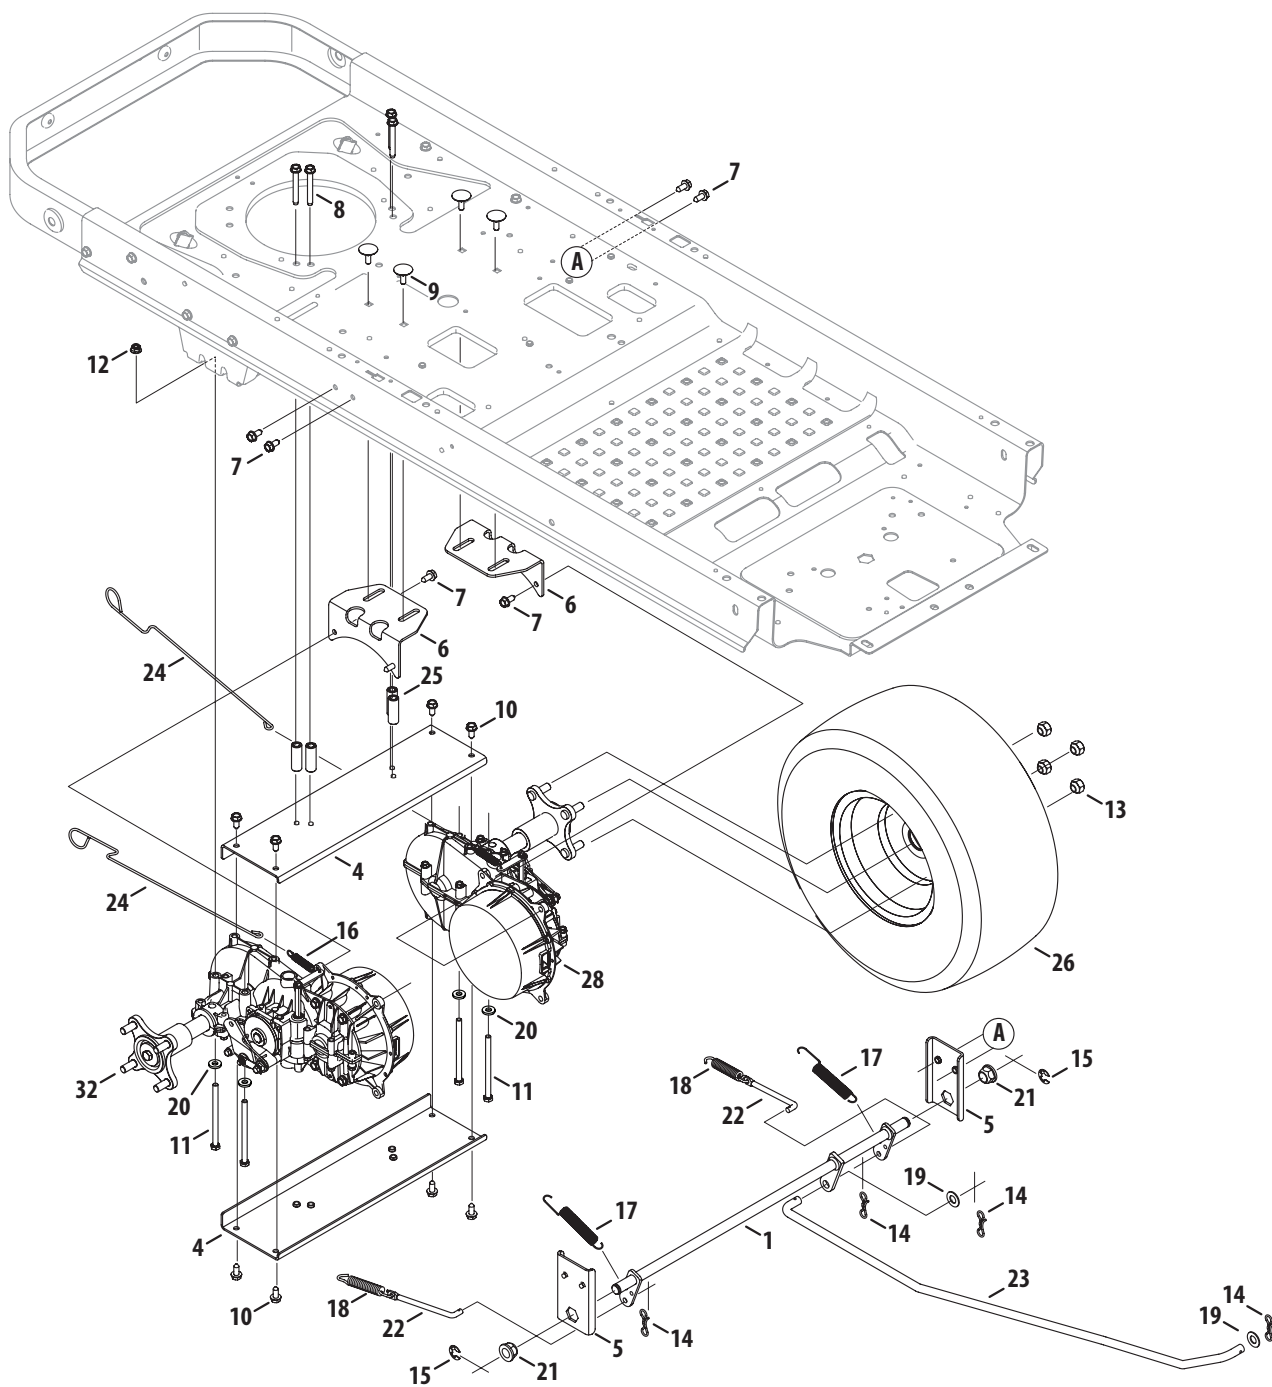

Ref. No./ N ^o . de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	611-04234	Shaft Assembly	Arbre
2	603-04173-0499	Rim Only (42" & 46")	Jante seulement (42 po & 46 po)
3	734-04246-0901	Tire Only 18 x 8.5-8 (42" & 46")	Pneu seulement 18 x 8,5-8 (42 po & 46 po)
4	703-08706 *	Axle Support Bracket	Support d'essieu
5	703-08752 *	Shift Assembly Mounting Bracket	Support de montage
6	703-08840 *	Transmission Mounting Bracket	Support de montage, transessieu
7	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à embase à tête 5/16-18 x 0,750
8	710-05378	Hex Washer Screw 5/16-18 x 2.50	Vis à embase à tête 5/16-18 x 2,50
9	710-05478	Screw 5/16-18 x 1.0	Vis 5/16-18 x 1,0
10	710-1260A	Hex Washer Head Screw, 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 5/16-18 x 0,75
11	710-3195	Hex Cap Screw 5/16-18 x 4.50	Vis a chapeau hex. 5/16-18 x 4,50
17	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
16	932-04262	Extension Spring .429 OD x 2.515	Ressort d'extension 0,429 DE x 2,515
17	732-04587	Extension Spring .63 DIA x 4.95 Lg.	Ressort d'extension 0,63 DIA x 4,95 po de lg
18	732-0716D	Extension Spring .59 OD x 4.00 Lg.	Ressort d'extension 0,59 DE x 4,00 po de lg
19	936-0272	Flat Washer .510 x 1.00 x .060	Rondelle plate 0,510 x 1,0 x 0,060
20	936-3008	Flat Washer .344 x .750 x .120	Rondelle plate 0,344 x 0,750 x 0,120
21	941-0225	Hex Flange Bearing	Roulement à collet hex.
22	747-05687	Brake Rod	Tige de frein
23	747-05688	Brake Rod	Tige de frein
24	747-05699	Dump Rod	Tige
25	750-05632	Spacer .345 x .625 x 1.798	Entretoise 0,345 x 0,625 x 1,798
26	634-04293-0931	Complete Wheel, 18 x 8.5-8 (42" & 46)	Ensemble de roue complet, 18 x 8.5-8
27	934-0255	Valve Tubeless	Soupape
28	N/A	Transmission Assembly, Whl Mtr, RH	Transessieu, CD
29	918-05080†	Transmission Assembly, RH	Transessieu, CD
30	915-0221	Dowel Pin, 3/16 x 3/4	Goupille 3/16 x 3/4
31	924-04147	Electric Motor, 48V	Moteur, électrique
32	N/A	Transmission Assembly, Whl Mtr, LH	Transessieu, CG
33	918-05081†	Tranmission Assembly, LH	Transessieu, CG

† See page 8-9 for Transmission Breakdown/


† Voir page 8-9 pour l'illustré de pièces de la transmission

RZTSE-5
5.15.13

*** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.**


*** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.**

Transmission / Transessieu

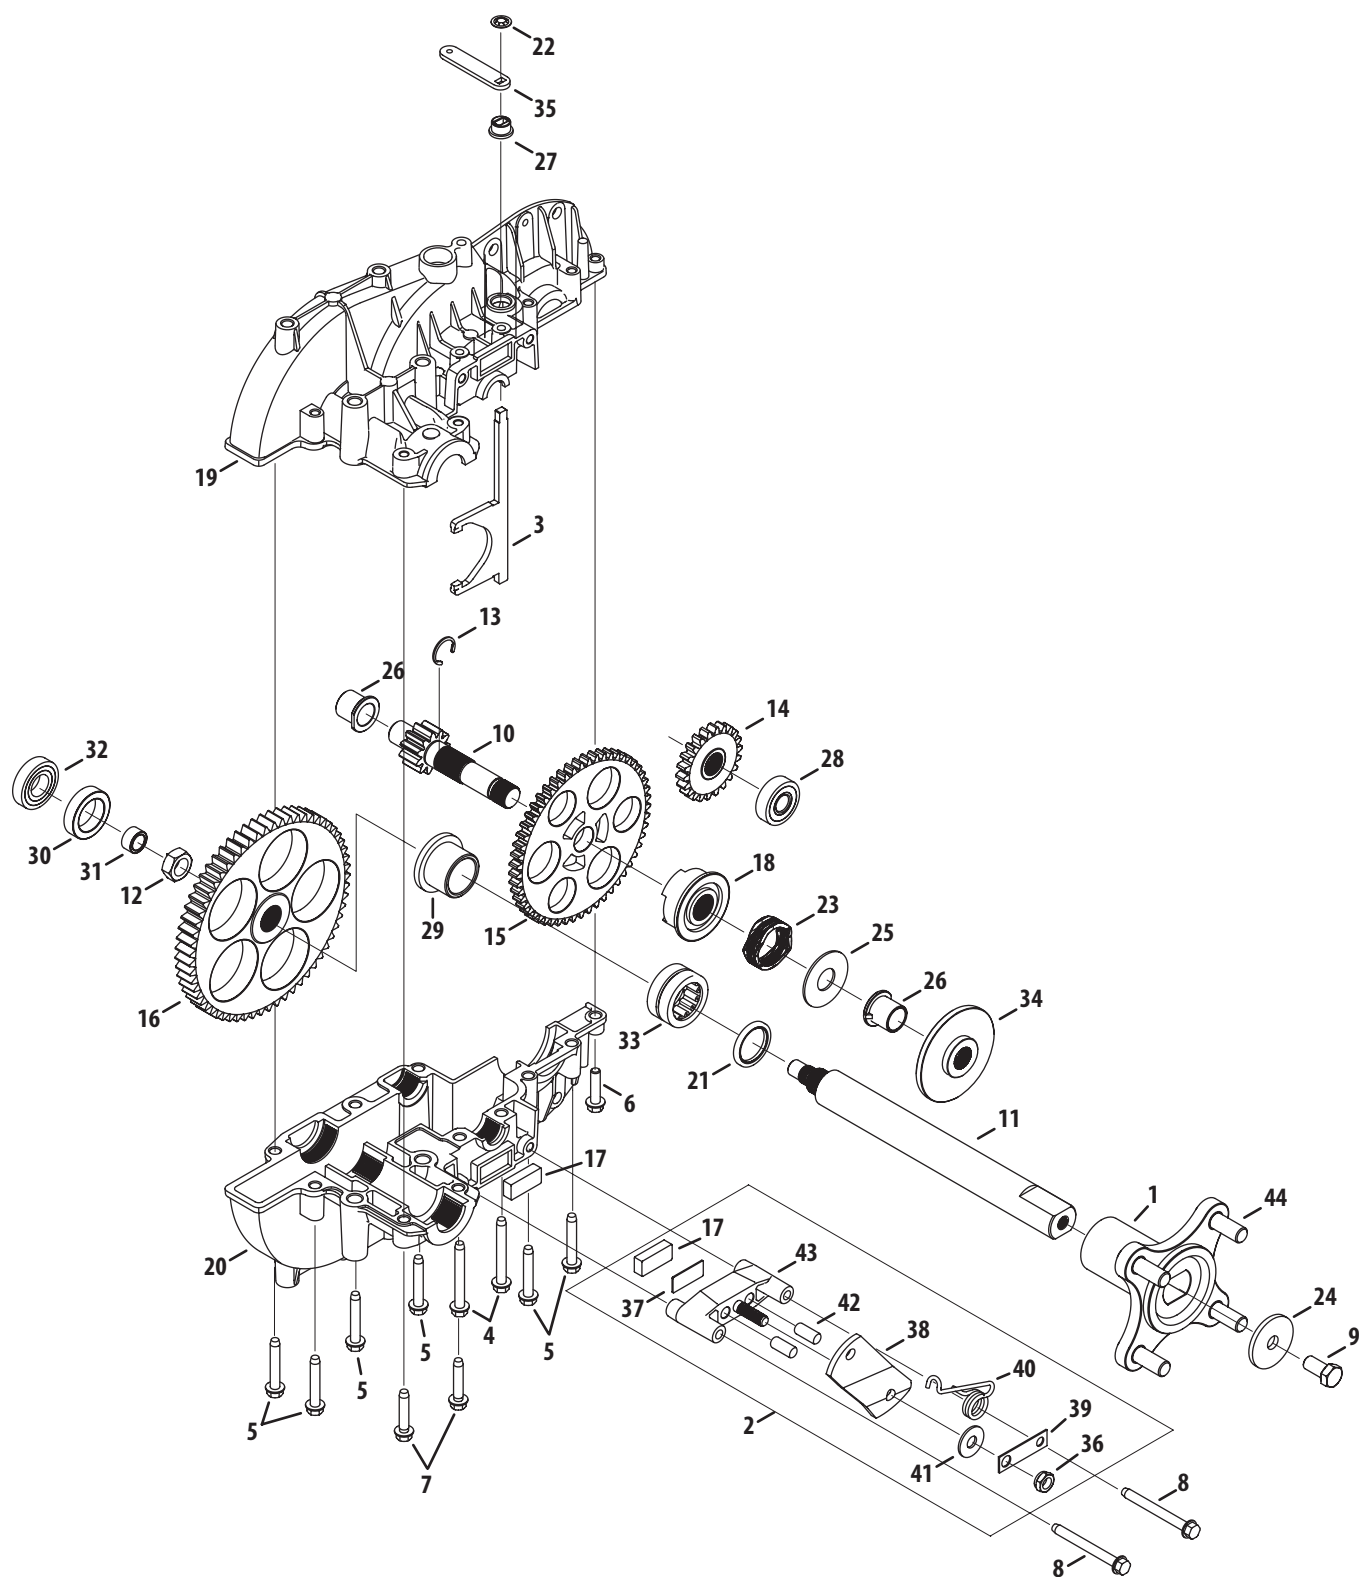

Ref. No./ N ^o . de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
	918-05080	Transmission Assembly, RH	Transessieu, CD
	918-05081	Transmission Assembly, LH	Transessieu, CG
1	918-04317	Wheel Hub Assembly	Assemblée de moyeu de roue
2	961-0001	Brake Ass'y, Yoke, RH	Joug de l'assemblée frein, CD
—	961-0006	Brake Ass'y, Yoke, LH	Joug de l'assemblée frein, CG
3	707-04806	Neutral Actuator	Actionneur neutre
4	710-04523	Screw, ¼-20 x 2.00	Vis, ¼-20 x 2,00
5	710-0778	Hex Washer Screw, ¼-20 x 1.500	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ¼-20 x 1,500
6	710-0788	Hex Washer Screw, ¼-20 x 1.000	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ¼-20 x 1,000
7	710-0809	Hex Washer Screw, ¼-20 x 1.250	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ¼-20 x 1,2500
8	710-1206	Hex Washer Screw, ¼-20 x 2.375	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ¼-20 x 2,375
9	710-3119	Hex Cap Screw, ⅜-16 x .75	Jante seulement (42 po & 46 po)
10	911-05689	Electric Output Shaft, 11T	Arbre de sortie électrique
11	711-05717	Axle Shaft	Arbre d'essieu
12	712-3059	Jam lock Nut, 1/2-20	Contre-ecrou de blocage 1/2-20
13	716-04056	Retainer Ring, 7 mm	Bague de retenue, 7 mm
14	717-04295	Spur Gear, 22T	Engrenage droit, 22 dents
15	717-04296	Spur Gear, 53T	Engrenage droit, 53 dents
16	717-04297	Spur Gear, 61T	Engrenage droit, 61 dents
17	917-0678	Brake Pad	Patin de frein
18	718-04166	Clutch Collor, U-Turn	Embrayage collor, demi tour
19	919-04331A	Axle Housing	Carter d'essieu
20	919-04333A	Axle Housing	Carter d'essieu
21	721-04609	Seal, 1.00 x 1.25 x .125	Joint, 1,0 x 1,25 x 0,125
22	726-04062	Push Nut, 1/4 x 17/32	Écrou poussée 1/4 x 17/32
23	732-04366	Spring, 1.00 x 1.375 x .400	Ressort 1,0 x 1,375 x 0,400
24	936-0227	Flat Washer, .39 x 1.5 x .134	Rondelle plate 0,39 x 1,5 x 0,134
25	736-3088	Flat Washer, 1.595 x .635 x .062	Rondelle plate 1,595 x 0,635 x 0,062
26	941-0336	Flange Bearing, 5/8 x 3/4 x 3/4	Roulement à collet 5/8 x 3/4 x 3/4
27	741-04170	Flange Slotted Bearing	Bride fendue roulement
28	741-04182	Ball Bearing	Roulement à billes
29	741-0476A	Flange Bearing, 1.004 x 1.25	Roulement à collet 1.004 x 1.25
30	941-05019	Thrust Bearing	Roulement de butée
31	741-05020	Sleeve Bearing	Palier à douille
32	941-05021	Ball Bearing, .625 x 1.375 x 11/32	Roulement à billes 0,625 x 1,375 x 11/32
33	941-05028	Bearing, 1.00 x 1.50 x .750	Roulement 1,00 x 1,50 x 0,750
34	761-0202	Brake Disc	Disque de frein
35	783-05276	Lever Plate	Plaque, levier
36	912-0273	Hex Lock Nut, ⅝-24	Contre-ecrou à six pans ⅝-24
37	917-0682	Puck Plate	Plaque
38	717-0700	Arm, Brake Actuator - RH Brake	Bras d'attaque - CD frein
	717-0772B	Arm, Brake Actuator - LH Brake	Bras d'attaque - CG frein
39	718-0150	Anti-Rotation Brkt.	Support
40	932-0742	Torsion Spring, .75 OD x 3 Coils, RH	Ressort de torsion 0,75 DE x 3 bobines, CD
	932-0743	Torsion Spring, .75 OD x 3 Coils, LH	Ressort de torsion 0,75 DE x 3 bobines, CG
41	736-0371	Flat Washer, .343 x .880 x .062	Rondelle plate 0,343 x 0,880 x 0,062
42	941-0343	Brake Actuating Pin	Goupille d'attaque de frein
43	961-0198A	Brake Yoke	Ensemble de fourche de freinage
44	710-0852	Stud, rib Neck, ⅞-14 x 1.6	Stud


Upper Operator's Platform / Poste de conduite supérieur

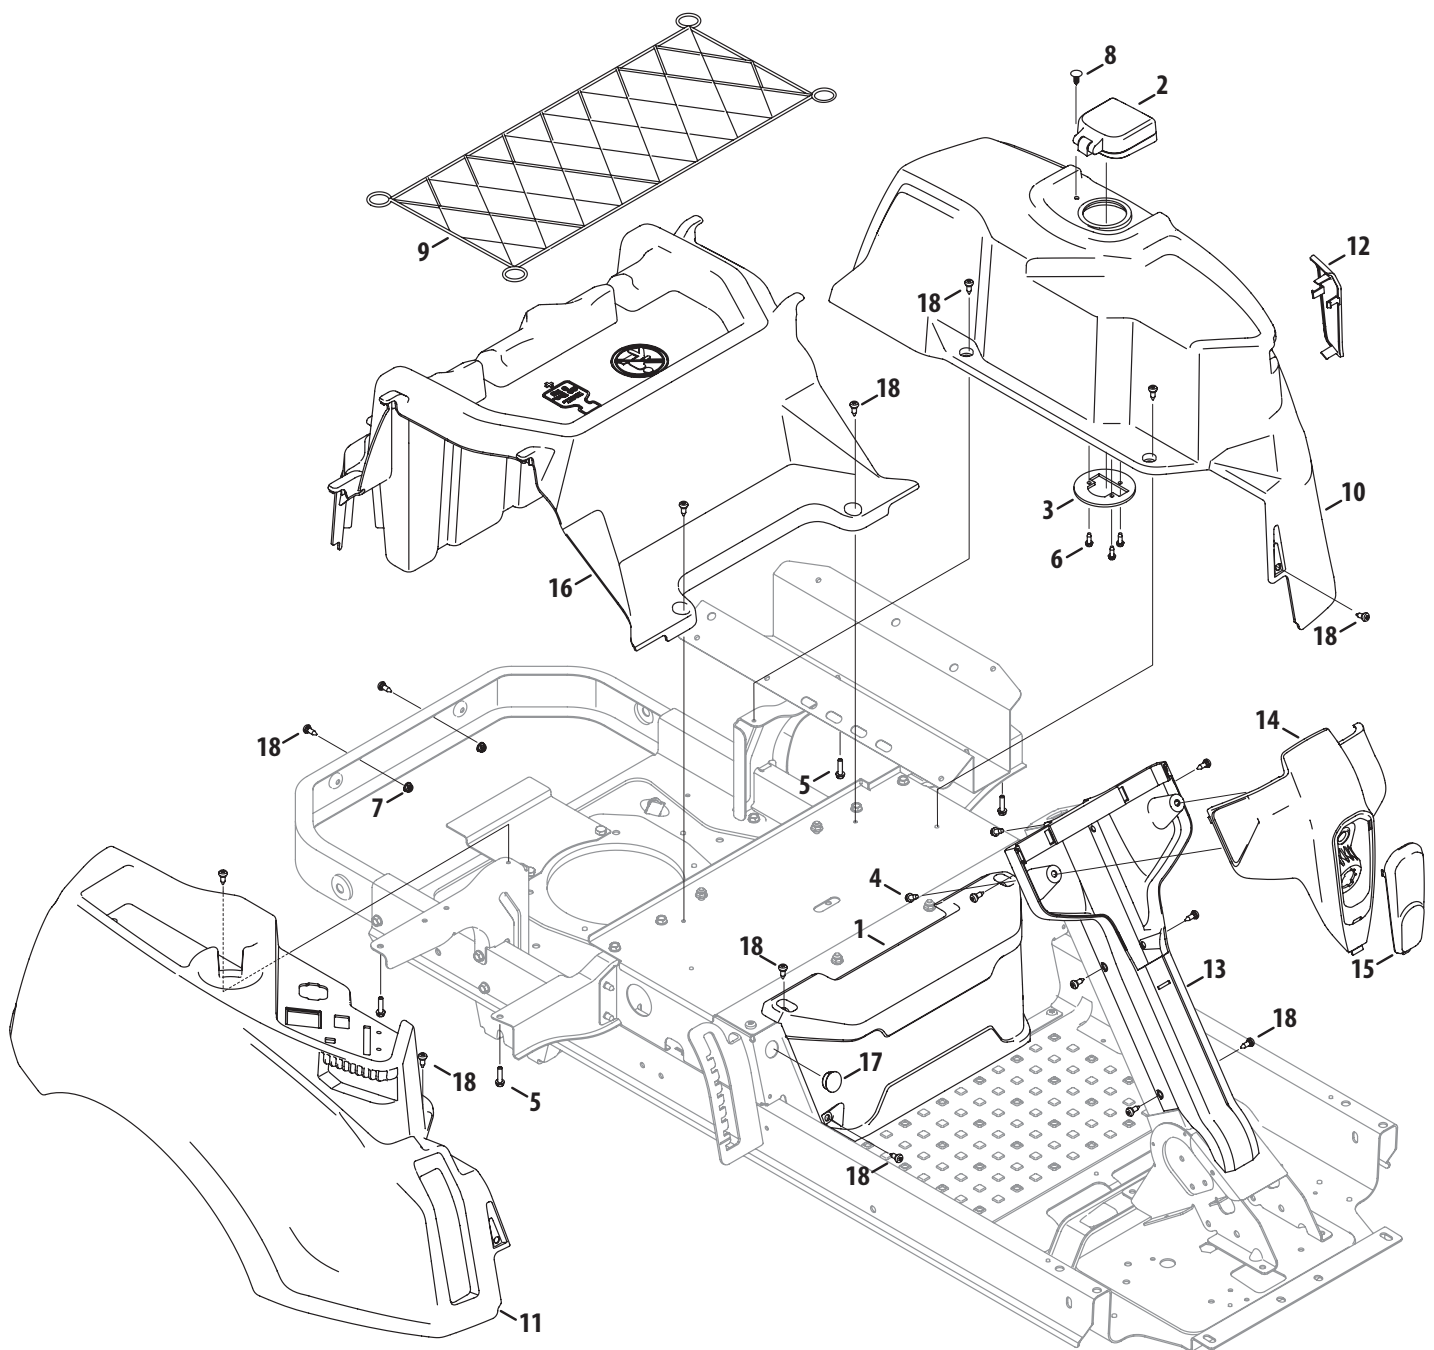

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-05036	Battery Cover, Front	Couvercle de la batterie, avant
2	925-04187	Charge Port Plug Assembly	Réceptacle de recharge assemblé
3	703-08909	Charge Port Mounting Plate	Plaque de montage du réceptacle de recharge
4	710-04065	Screw, ¼-10 x .625	Vis ¼-10 x 0,625
5	710-05109	Hex Washer Screw, 5/16-14 x 1.00	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 5/16-14 x 1,00
6	710-1823	Screw, #12-16 x .625	Vis, #12-16 x 0,625
7	712-04064	Flange Lock Nut ¼-20	Contre-écrou à embase ¼-20
8	726-3046	Ratchet Clip, .250	Attache
9	727-04402	Cargo Retainer	Retenue
10	931-08687A	Console, LH	Console, CG
11	931-08771A	Console, RH	Console, CD
12	731-08877	Pod Plug	Bouchon
13	731-08893	Column Cover	Couvercle de la colonne
14	731-08894	Control Module Cover	Couverture de module de commande
15	731-08895	Cover	Couvercle
16	931-08900	Battery Cover	Couvercle de la batterie
17	731-09477	Plastic Plug	Bouchon en plastique
18	738-04549A	Shoulder Screw, 1/4-20	Vis à épaulement 1/4-20

RZTSE-35
5.15.13


Lower Operator's Platform /
Poste de conduite inférieur

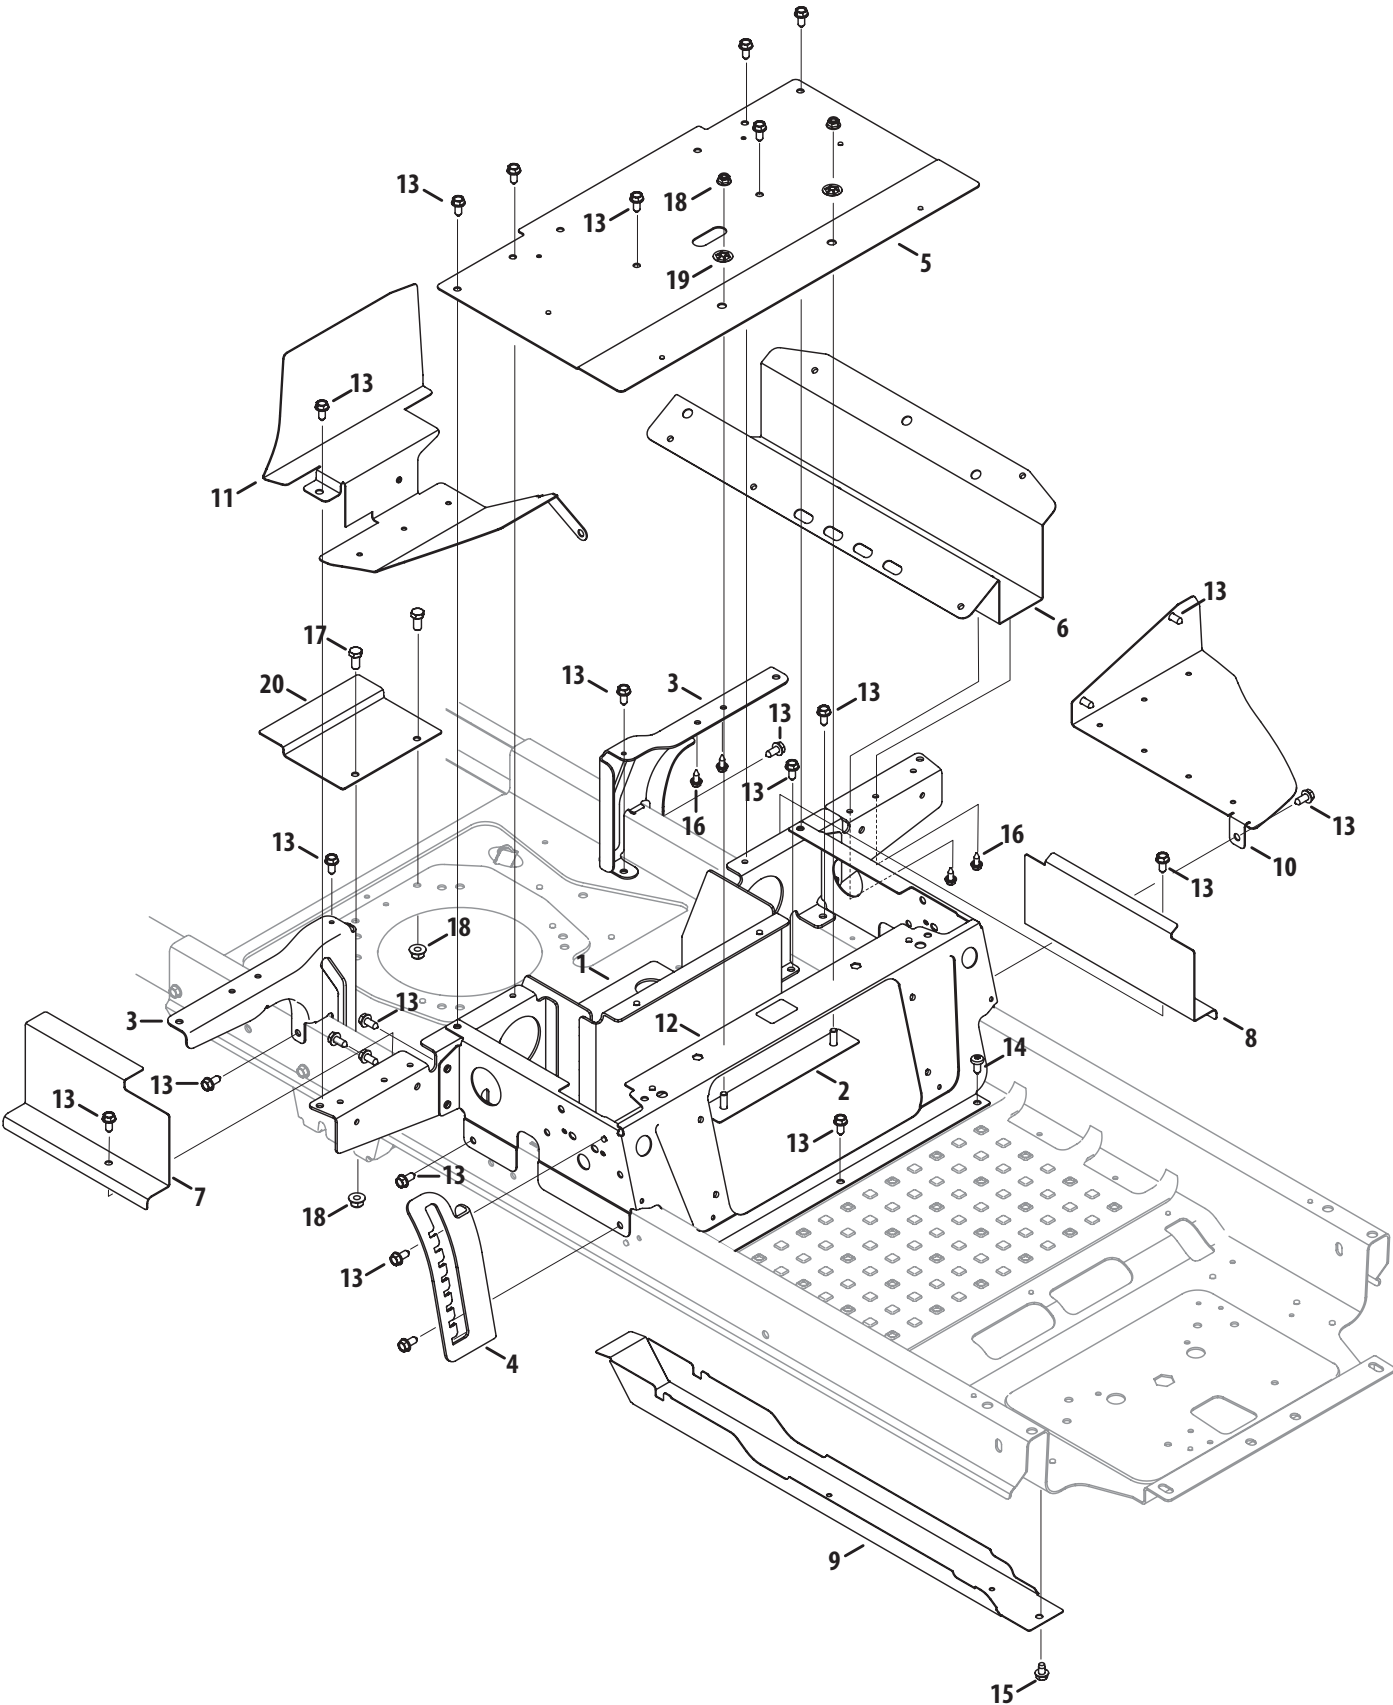

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-05036	Battery Cover, Front	Couvercle de la batterie, avant
2	925-04187	Charge Port Plug Assembly	Réceptacle de recharge assemblé
3	703-08909	Charge Port Mounting Plate	Plaque de montage du réceptacle de recharge
4	710-04065	Screw, ¼-10 x .625	Vis ¼-10 x 0,625
5	710-05109	Hex Washer Screw, ⅝-14 x 1.00	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ⅝-14 x 1,00
6	710-1823	Screw, #12-16 x .625	Vis, #12-16 x 0,625
7	712-04064	Flange Lock Nut ¼-20	Contre-écrou à embase ¼-20
8	726-3046	Ratchet Clip, .250	Attache
9	727-04402	Cargo Retainer	Retenue
10	931-08687A	Console, LH	Console, CG
11	931-08771A	Console, RH	Console, CD
12	731-08877	Pod Plug	Bouchon
13	731-08893	Ctolumn Cover	Couvercle de la colonne
14	731-08894	Control Module Cover	Couverture de module de commande
15	731-08895	Cover	Couvercle
16	931-08900	Battery Cover	Couvercle de la batterie
17	731-09477	Plastic Plug	Bouchon en plastique
18	738-04549A	Shoulder Screw, 1/4-20	Vis à épaulement 1/4-20

RZTSE-3L
5.15.13

Front Axle / Essieu avant

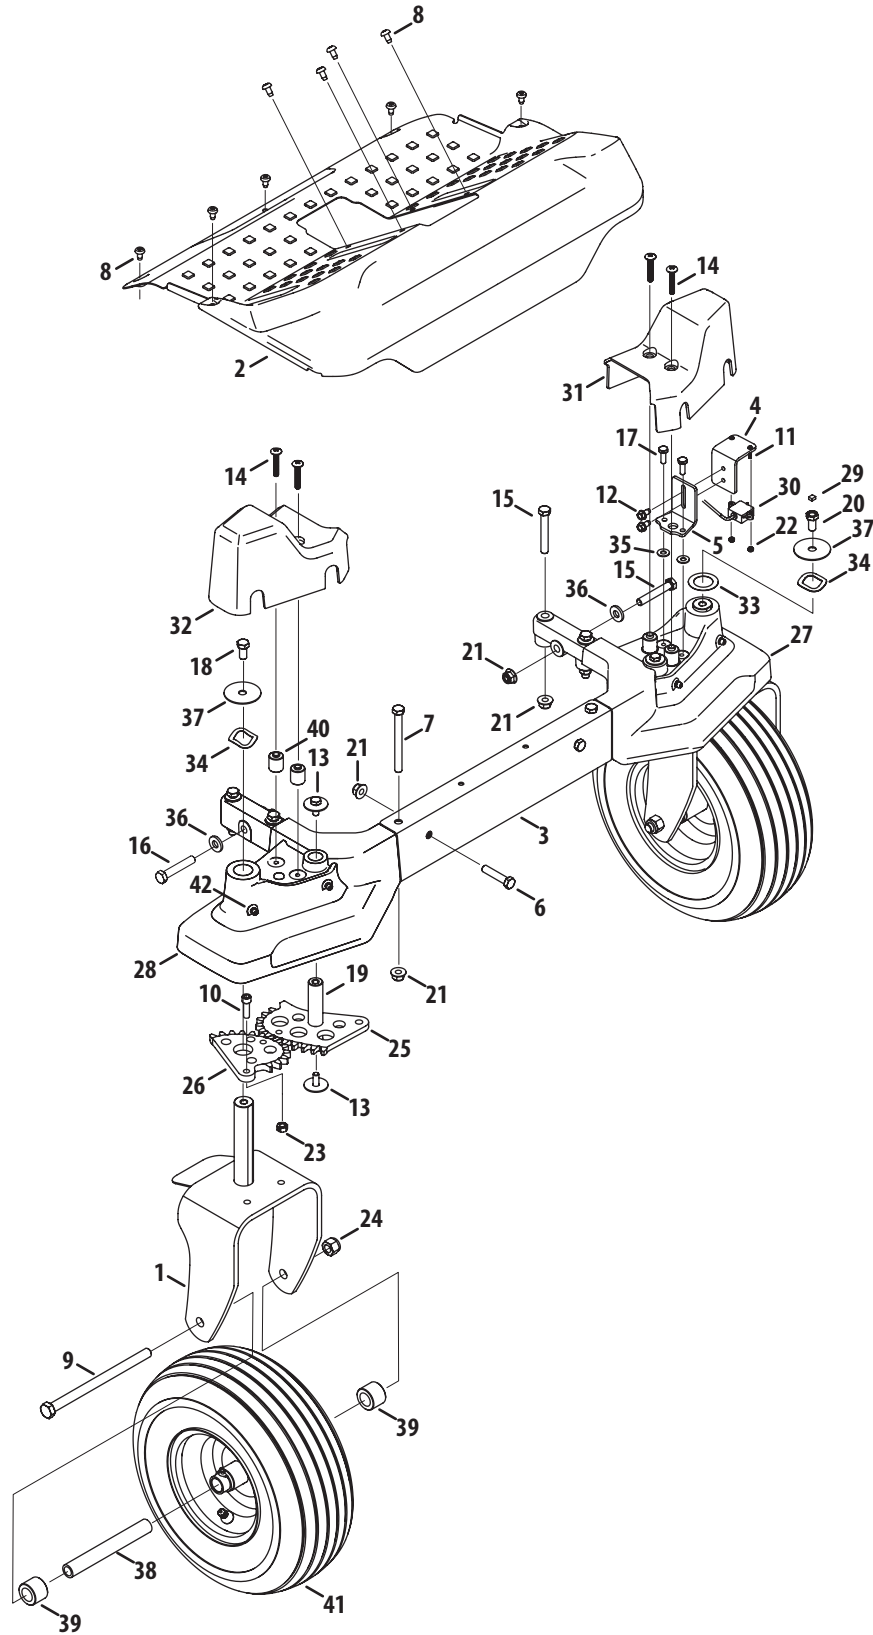


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-04961A *	Caster Wheel Bracket	Support de roulette
2	703-08642A *	Floor Board	Appuie Pied
3	703-08663 *	Front Axle	Essieu avant
4	703-09067	Steering Sensor Mounting Bracket	Support de montage du capteur de direction
5	703-09068	Sensor Adjustment Mounting Brkt.	Support de montage ajustable du capteur
6	710-0347	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 1.75	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 1,75
7	710-0411	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 4.0	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 4,0
8	710-04483	Self Tapping Screw $\frac{1}{4}$ -20 x .50	Vis autotaraudeuse $\frac{1}{4}$ -20 x 0,50
9	710-04652	Bolt $\frac{1}{2}$ -20 x 7.25	Boulon $\frac{1}{2}$ -20 x 7,25
10	710-05398	Socket Head Screw $\frac{5}{16}$ -18 x 1.00	Vis à tête creuse $\frac{5}{16}$ -18 x 1,00
11	710-05437	Screw #5-40 x .625	Vis #5-40 x 0,625
12	710-0599	Hex Washer Screw $\frac{1}{4}$ -20 x .500	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. $\frac{1}{4}$ -20 x 0,500
13	710-06041	Hex Cap Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .75	Vis à chapeau à six pans $\frac{5}{16}$ -18 x 0,750
14	710-06066	Screw $\frac{1}{4}$ -20 x 1.50	Vis $\frac{1}{4}$ -20 x 1.50
15	710-0859	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 2.50	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16, 2.25
16	710-3011	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16, 2.25	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 4,0
17	710-3015	Hex Cap Screw $\frac{1}{4}$ -20 x 0.75	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 4,0
18	710-3119	Hex Screw $\frac{3}{8}$ -16 x .75	Vis à tête hex. $\frac{3}{8}$ -16 x 0,75
19	711-05742	Pivot Gear Steering Shaft	Pivoter l'arbre de direction de vitesse
20	711-06007	Screw	Vis
21	712-04065	Flange Lock Nut $\frac{3}{8}$ -16	Contre-écrou à embase $\frac{3}{8}$ -16
22	712-04330	Hex Lock Nut #5-40	Contre-écrou à six pans #5-40
23	912-3009	Hex Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à six pans 5/16-18
24	912-3058	Hex Lock Nut 1/2-20	Contre-écrou à six pans 1/2-20
25	717-04952	12-Tooth Variable gear	Engrenage variable, 12 dents
26	717-04953	13-Tooth Variable gear	Engrenage droit variable, 13 dents
27	719-05007	Pivot Axle, LH	Essieu de pivot, CG
28	719-05025	Pivot Axle, RH	Essieu de pivot, CD
29	924-04153	Magnet-Rotary Sens	Aimant - Capteur de rotation
30	925-05449	Sensor-Rotary	Capteur - Rotation
31	731-09095	Axle Cover, LH	Courvercle d'essieu, CG
32	731-09229	Axle Cover, RH	Courvercle d'essieu, CD
33	936-0424	Flat Washer, 1.006 x 1.56 x .020	Rondelle plate 1,006 x 1,56 x 0,020
34	936-0447	Wave Washer 1.5 x 1.0 x .029	Rondelle ondulée 1,5 x 1,0 x 0,029
35	936-0463	Flat Washer .25 x .63 x .052	Rondelle plate 0,25 x 0,63 x 0,052
36	936-3004	Flat Washer .406 x .875 x .105	Rondelle plate 0,406 x 0,875 x 0,105
37	736-3040	Flat Washer .406 x 1.92 x .060	Rondelle plate 0,406 x 1,92 x 0,060
38	750-04775A	Spacer .51 ID x .75 OD x 5.825	Entretoise 0,51 ID x 0,75 OD x 5,825
39	750-04792	Hub .76 x 1.23 x .92 LG	Moyeu 0,76 x 1,23 x 0,92 Lg.
40	750-06016	Shoulder Spacer .28 x .75 x .837	Entretoise epaulée 0,28 x 0,75 x 0,837
41	634-04711-0931	Wheel Assembly 13 x 5-6	Ensemble de roue 13 x 5-6

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTSE-21
4.23.13

Steering Column & Pedal Controls / Colonne de direction et contrôle de pédale

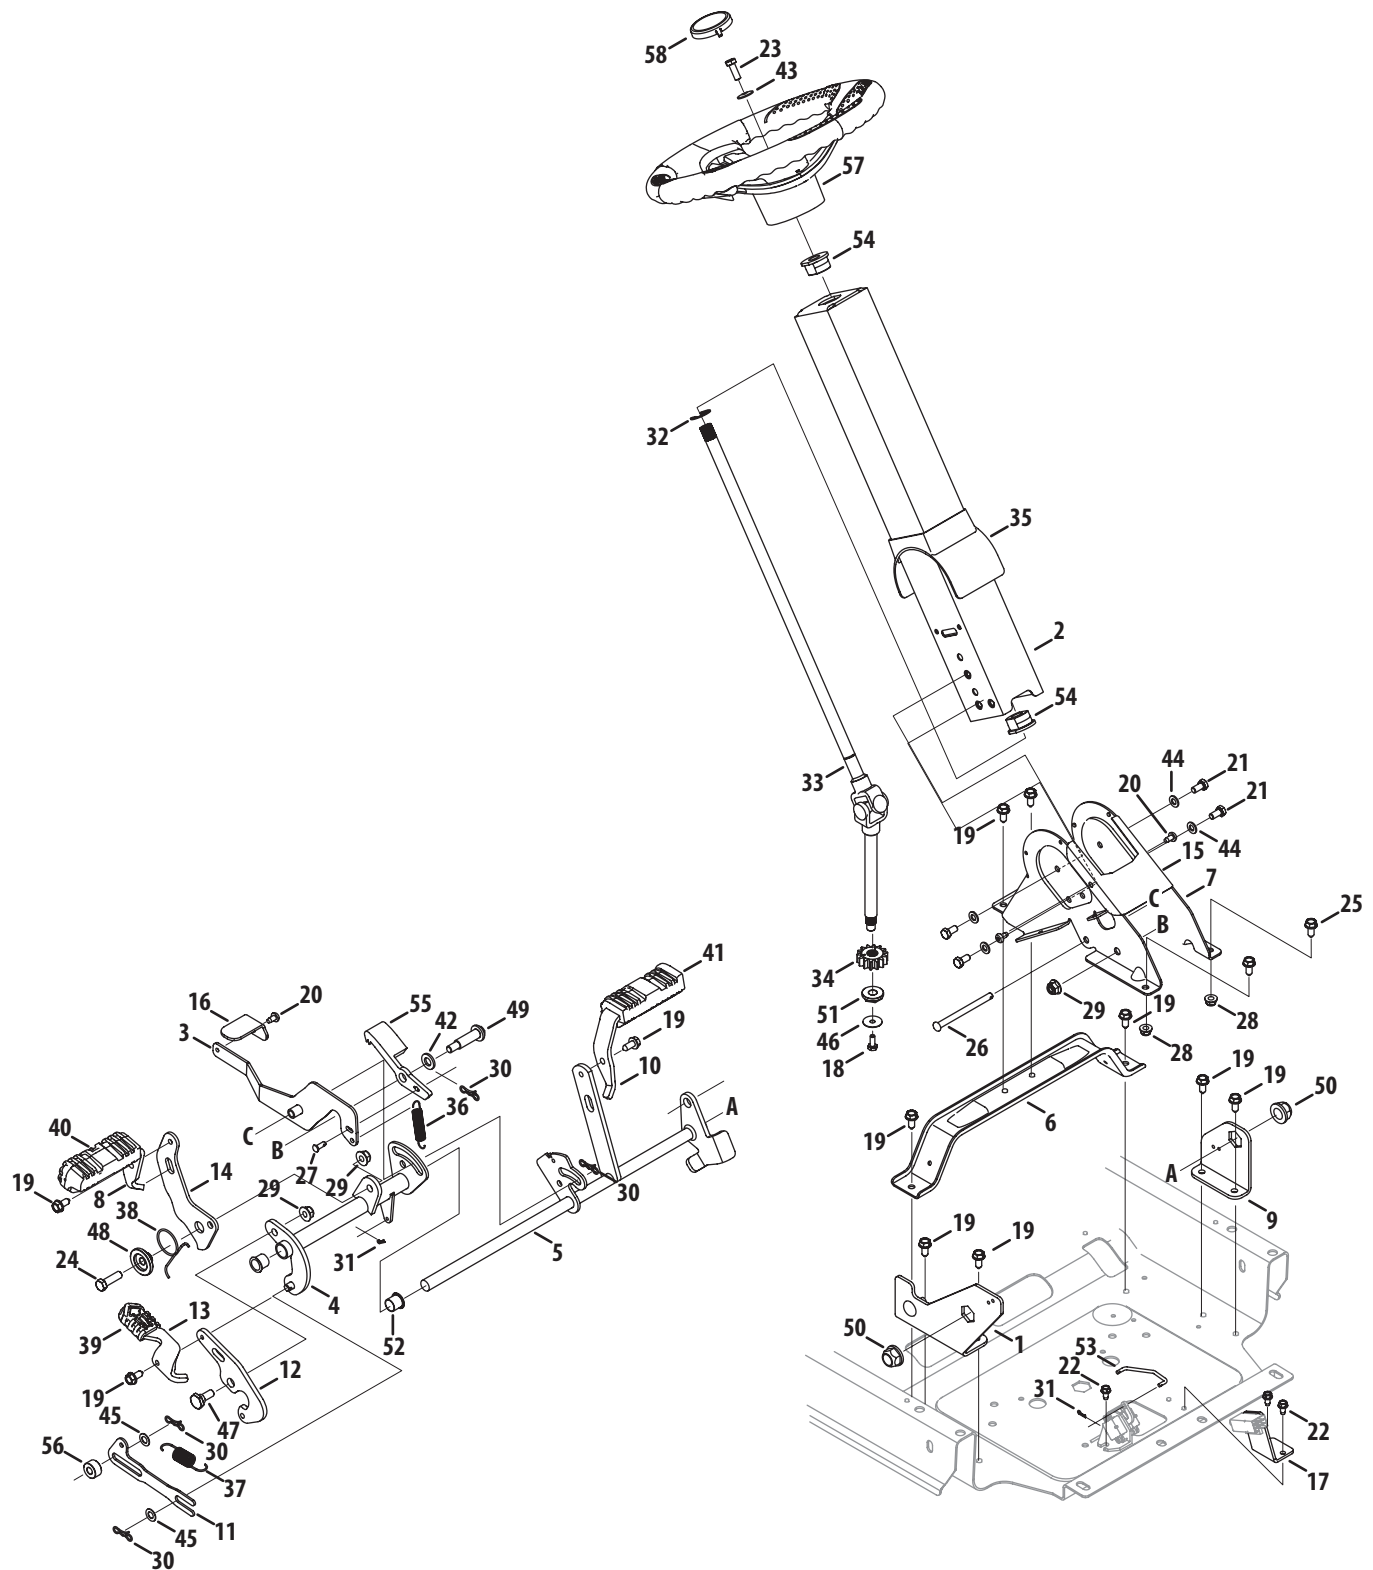


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-04931A *	Support Bracket Assembly, RH	Support CD
2	603-04966 *	Steering Column Assembly	Assemblée de la colonne de direction
3	603-05040 *	Brake Pedal Assembly	Assemblée pédale de frein
4	647-04285	Drive Pedal Assembly	Assemblée pédale d'entraînement
5	647-05005	Brake Pedal Assembly	Assemblée pédale de frein
6	703-08620A *	Steering Support Bracket	Support de direction
7	703-08621A *	Lower Steering Wheel Column	Inclinez la pédale de direction
8	703-08646A *	Drive Pedal	Basse colonne
9	703-08656 *	Support Bracket, LH	Support CG
10	703-08675 *	Brake Pedal	Support de direction
11	703-08678A	Return to Neutral Link	Pédale du frein
12	703-08690	Reverse Pedal Bracket	Pédale vers l'arrière support
13	703-08694A *	Reverse Pedal	Pédale de la arrière
14	703-08754A *	Forward pedal Bracket	Pédale de la avant
15	703-08837 *	Lower Column Cover	Couvercle de la basse colonne
16	703-09147 *	Tilt Steering Pedal	Inclinez la pédale de direction
17	703-09165 *	Brake Switch Mounting Bracket	Commutateur de frein support de montage
18	710-0433	Hex Head Screw, 1/4-20 x .625	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,625
19	710-04484	Hex Washer Screw, 5/16-18 x .750	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 0,750
20	710-05070	Screw, 1/4-20 x .5	Vis 1/4-20 x 0,5
21	710-0538	Hex Screw, 5/16-18 x .625	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,625
22	710-0599	Hex Washer Screw, 1/4-20 x .500	Vis à tête hexagonale rondelle 1/4-20 x 0,5
23	710-1245B	Hex Screw, 5/16-24 x .875	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,875
24	710-3005	Hex Screw, 3/8-16 x 1.25	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,25
25	710-3008	Hex Screw, 5/16-18 x .75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
26	711-05068A	Clevis Pin, 5/16 x 4.135	Axe de chape 5/16 x 4,135
27	711-05670	Clevis Pin, .224 Dia. x .625	Axe de chape 0,224 diam. x 0,625
28	712-04063	Flange Lock Nut, 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
29	712-04065	Flange Lock Nut, 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
30	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin, 72	Contre-écrou à embase 1/4-20
31	714-04110	Cotter Pin, .047 Dia. x .59	Goupille fendue en nœud papillon
32	916-0231	E-Ring, .750	Bague en «E» 0,750
33	717-04954	Steering Shaft	Arbre de direction
34	717-04960	14-Tooth Spur Gear	Engrenage droit, 14 dents
35	731-07358B	Column Cover	Couvercle de la colonne
36	732-04580	Extension Spring, .500 x 2.733 LG	Ressort d'extension 0,500 diam. x 2,733 po de lg.
37	732-04748	Extension Spring, .70 OD x 3.035 LG	Ressort d'extension 0,70 DE x 3,035 po de lg.
38	732-04949	Torsion Spring, 1.00 ID x .22	Ressort de torsion 1,0 DI x 0,22
39	735-04117	Reverse Pedal Pad	Patin de pédale, arrière
40	735-04118A	Forward Pedal Pad	Patin de pédale, avant
41	735-04136	Brake Pedal Pad	Patin de pédale du frein
42	936-0192	Flat Washer, .535 x .930 x .090	Rondelle plate 0,535 x 0,930 x 0,090
43	736-0242	Bell Washer, .340 x .872 x .060	Rondelle creuse 0,340 x 0,872 x 0,060
44	936-0264	Flat Washer, .330 x .630 x .064	Rondelle plate 0,330 x 0,630 x 0,064
45	936-0314	Thrust Washer, .375 x .700 x .030	Rondelle de butée 0,375 x 0,700 x 0,030
46	736-3092	Flat Washer, .265 x 1.00 x .030	Rondelle plate 0,265 x 1,00 x 0,030
47	938-0380	Shoulder Bolt, 3/8-16 x .500 x .270	Vis à épaulement 5/16-18 x 0,437 x 0,268
48	738-04552A	Shoulder Spacer, 1.50 x .38 x .38	Boulon à épaulement 3/8-16 x 0,500 x 0,270
49	738-0929	Shoulder Screw, 3/8-16 x .496 x 1.445	Entretoise épaulée 0,375 x 0,625 x 2,0
50	941-0225	Hex Flange Bearing	Entretoise épaulée 1,50 x 0,38 x 0,38
51	741-04543	Hex Flange Bearing, 7/16	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,496 x 1,445
52	741-0495	Flange Bearing, .63 ID x .695 OD x .06	Roulement à collet 63 DI x 0,695 DE x 0,06
53	747-05697	Throttle Sensor Actuator Rod	Tige du capteur d'accélération
54	948-0209	Flange Bearing, .63 ID x 1.50	Roulement à collet 0,63 DI x 1,50
55	748-04203	Cruise Latch	Verrou du régulateur de vitesse
56	750-05635	Spacer, .385 ID x .875 OD x .458	Entretoise 0,385 DI x 0,875 DE x 0,458
57	631-04008A	Steering Wheel Assembly	Volant
58	731-04039	Steering Wheel Cover	Couvercle de volant

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTSE-25
4.23.13

Seat Adjustment / Réglage du siège

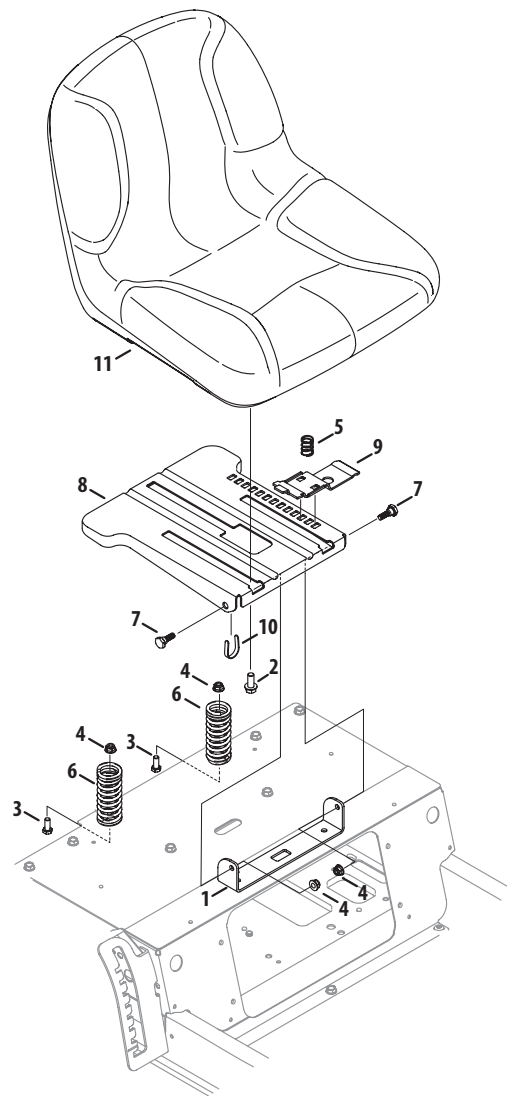


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	703-08734 *	Seat Bracket	Support de siège
2	710-04482	Hex Flange Bolt $\frac{3}{8}$ -16 x .875	Vis à embase 3/8-16 x 0,875
3	710-3008	Hex Cap Screw, $\frac{5}{16}$ -18 x .750	Vis a chapeau hex. $\frac{5}{16}$ -18 x 0,750
4	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
5	732-04563	Compression Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
6	732-04849	Compression Spring 1.50 x 3.90 x .200	Ressort de compression 1,50 x 3,90 x 0,200
7	938-0296	Shoulder Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .437 x .268	Vis à épaulement. $\frac{5}{16}$ -18 x 0,437 x 0,268
8	783-06049 *	Seat Mount Bracket	Support de montage de siège
9	783-06050	Seat Adjustment Lever	Levier - réglage du siège
10	783-06448	Clip	Attache
11	757-04131	Seat	Siège

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTSE-6A_CUB
5.15.13

Steering Linkage/ Attelage de direction

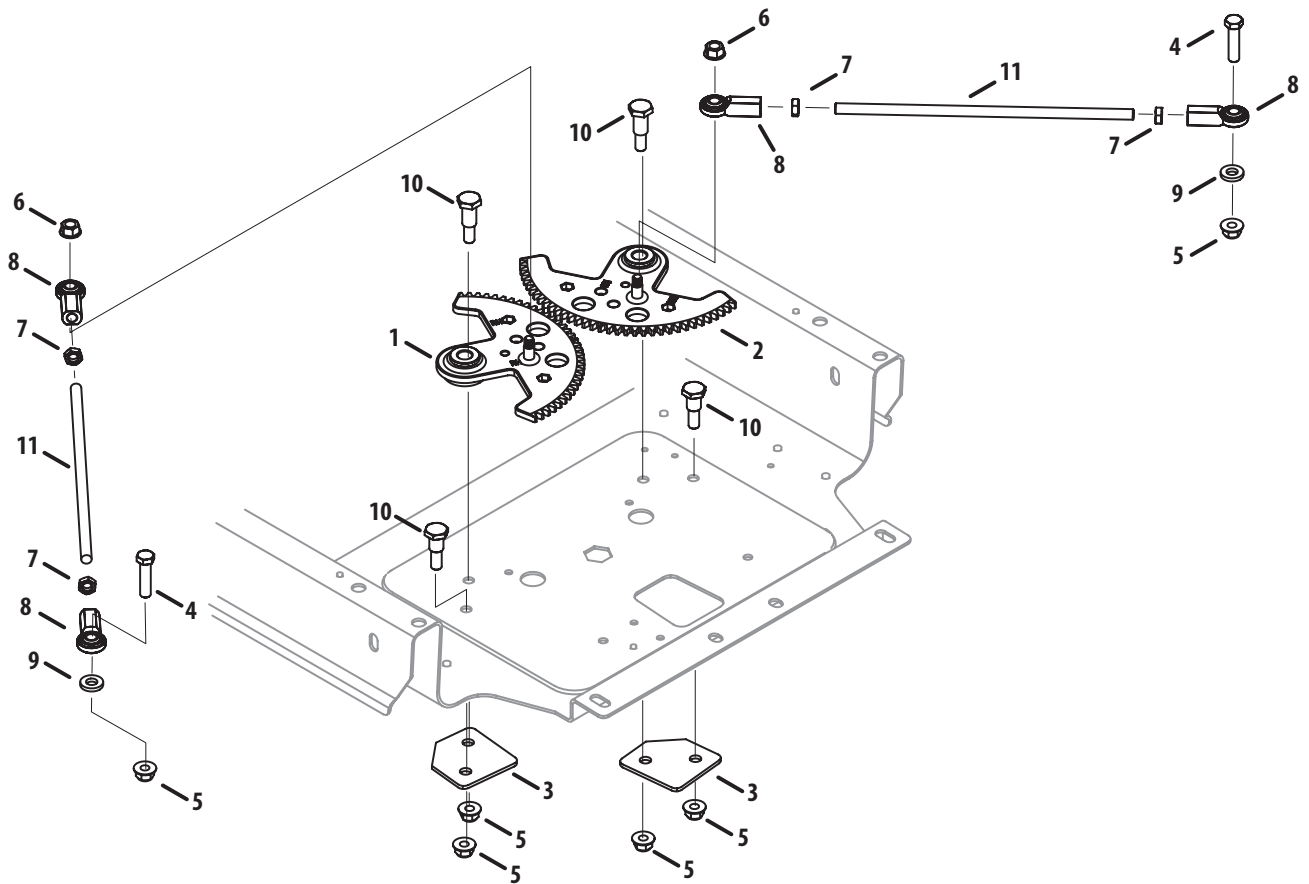


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	917-05005	Steering Gear Assembly RH	Assemblée d'engrenage de direction, CD
2	917-05006	Steering Gear Assembly LH	Assemblée d'engrenage de direction, CG
3	703-08858 *	Steering Support Plate	Plaque de support de direction
4	710-0520	Hex Screw, 3/8-16 x 1.50	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,5
5	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
6	712-04339	Hex Cent L-Nut 5/16-18	Contre-ecrou de blocage 5/16-18
7	712-0711	Jam Nut 3/8-24	Contre-ecrou 3/8-24
8	723-04080	Female Ball-Joint	Rotule
9	736-3010	Flat Washer .407 x .812 x .135	Rondelle plate 0,407 x 0,812 x 0,135
10	738-04518	Shoulder Screw 3/8-16 x .500 x .875	Vis à épaulement 3/8-16 x 0,500 x 0,875
11	747-06130	Drag Link .375 Dia.	Tige d'entraînement

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTSE-26
5.21.13

Battery Mount/ *Montage de la batterie*

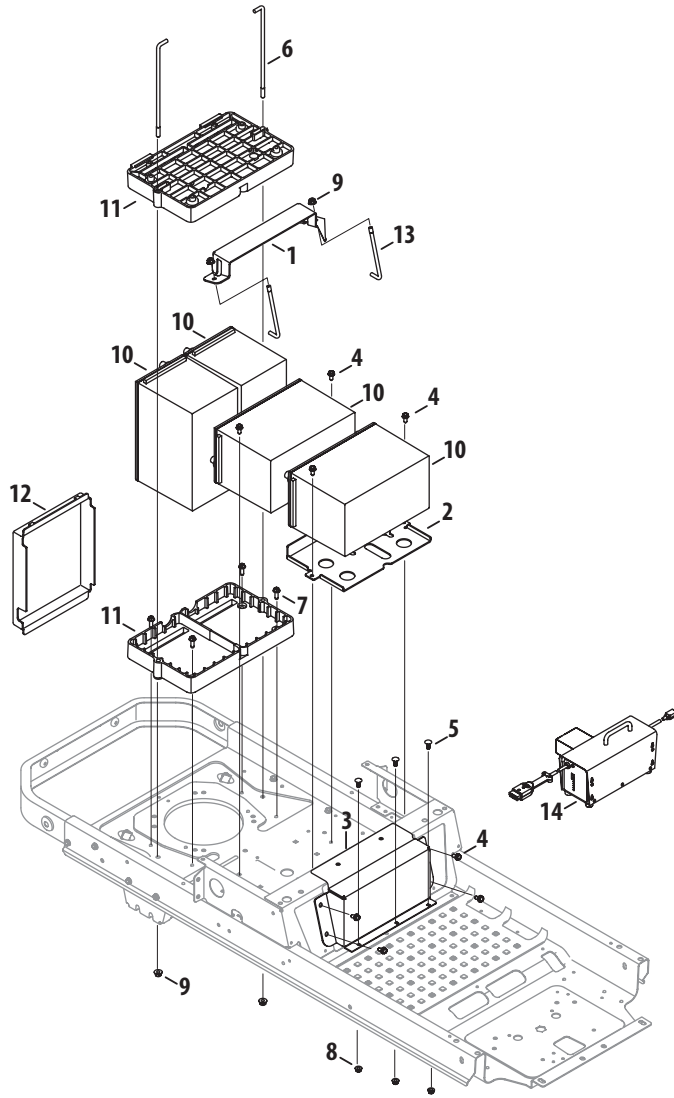


Ref. No./ No. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	703-08811 *	Battery Clamp	Collier de batterie
2	703-08821 *	Battery Tray, Front	Plateau de batterie, avant
3	703-08908 *	Battery Clamp, Front	Collier de batterie, avant
4	710-04484	Hex Washer Screw, 5/16-18 x .750	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,5
5	710-0451	Carriage Bolt, 5/16-18 x .750	Contre-écrou à embase 3/8-16
6	710-05455	Battery Hold Down Bolt, 3/8-16	Contre-ecrou de blocage 5/16-18
7	710-0602	Hex Washer Screw, 5/16-18 x 1.000	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 1,0
8	712-04063	Flange Lock Nut, 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
9	712-04065	Flange Lock Nut, 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
10	725-05395	Battery, 12V	Batterie, 12V
11	731-08896	Battery Tray	Plateau de batterie
12	731-09016	Battery Terminal Cover	Couvercle de borne de batterie
13	747-05723	Battery Hold Down Bolt, 3/8-16	Boulon 3/8-16
14	925-05350	Battery Charger	Chargeur de la batterie



*** Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.**

*** Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.**

RZTSE-38
5.21.13

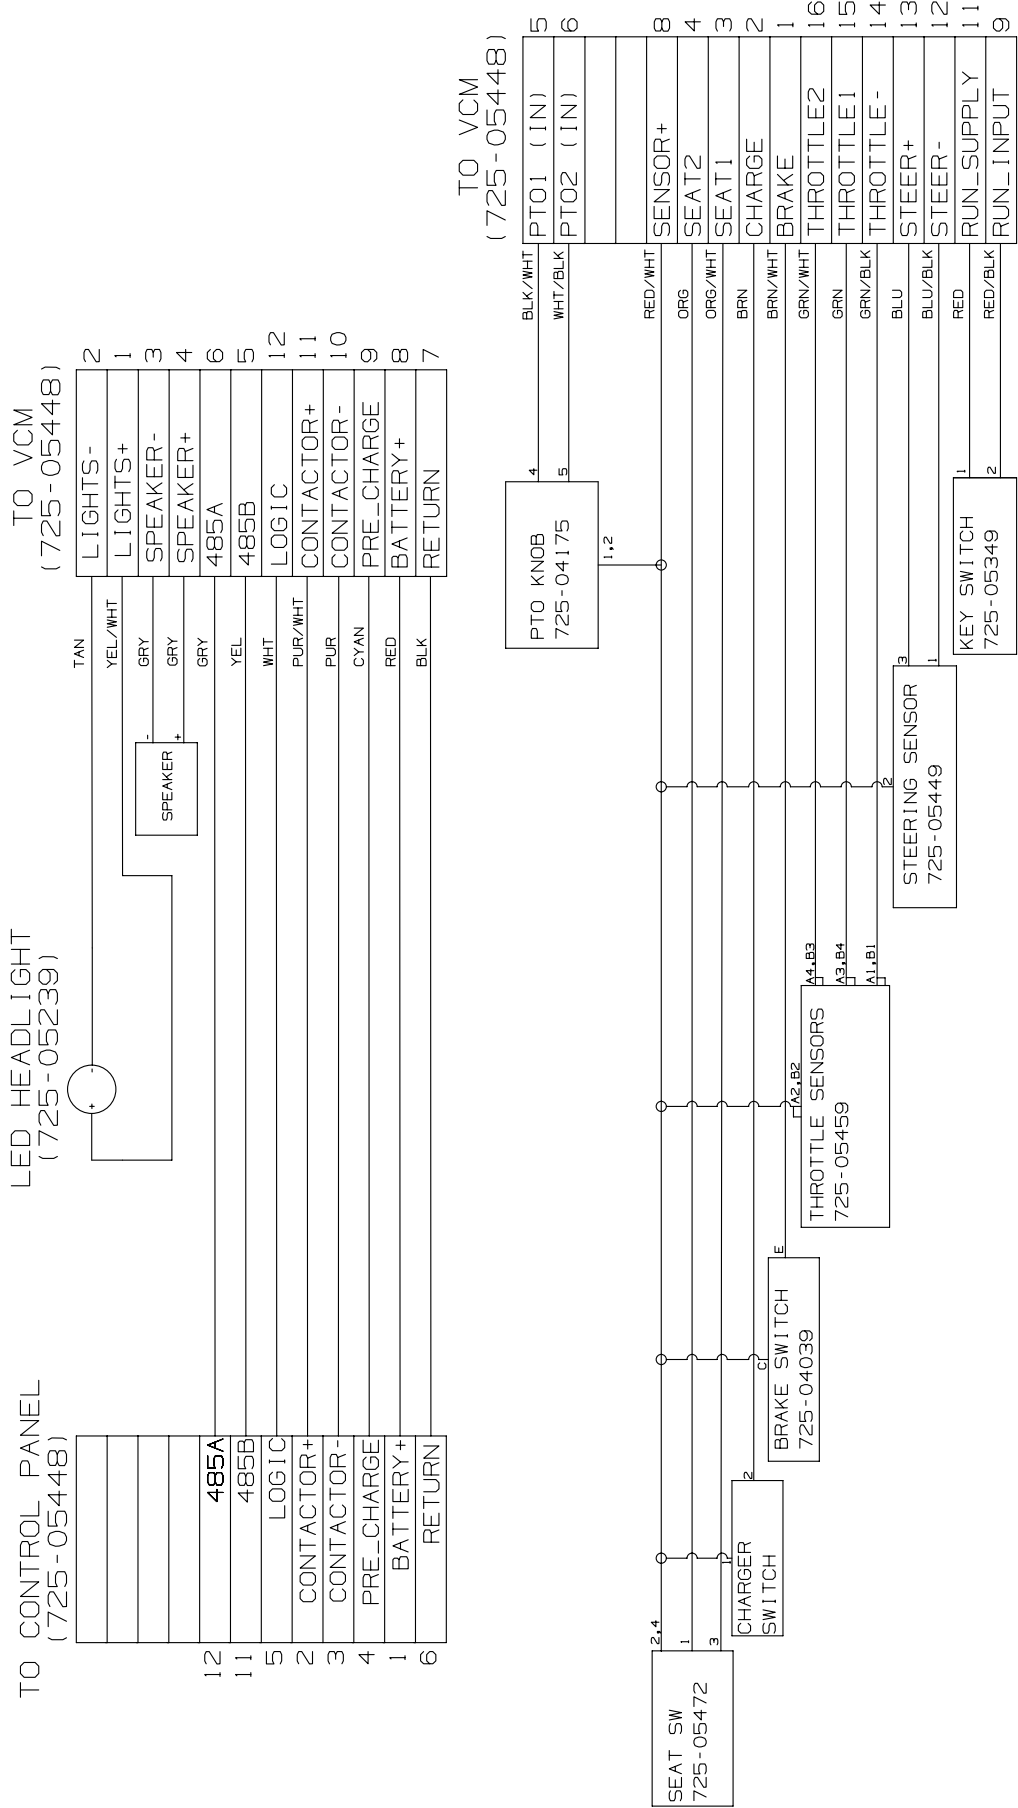

42" Deck / Plateau de coupe de 42 po

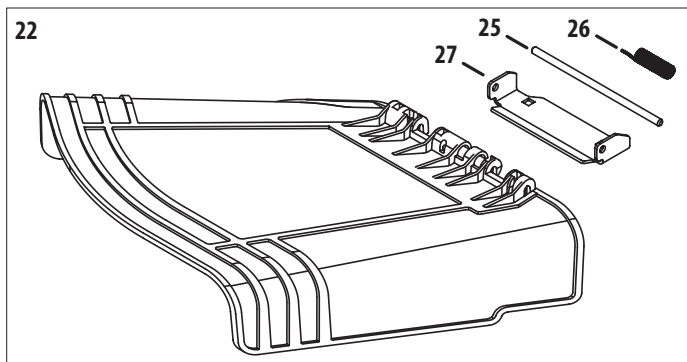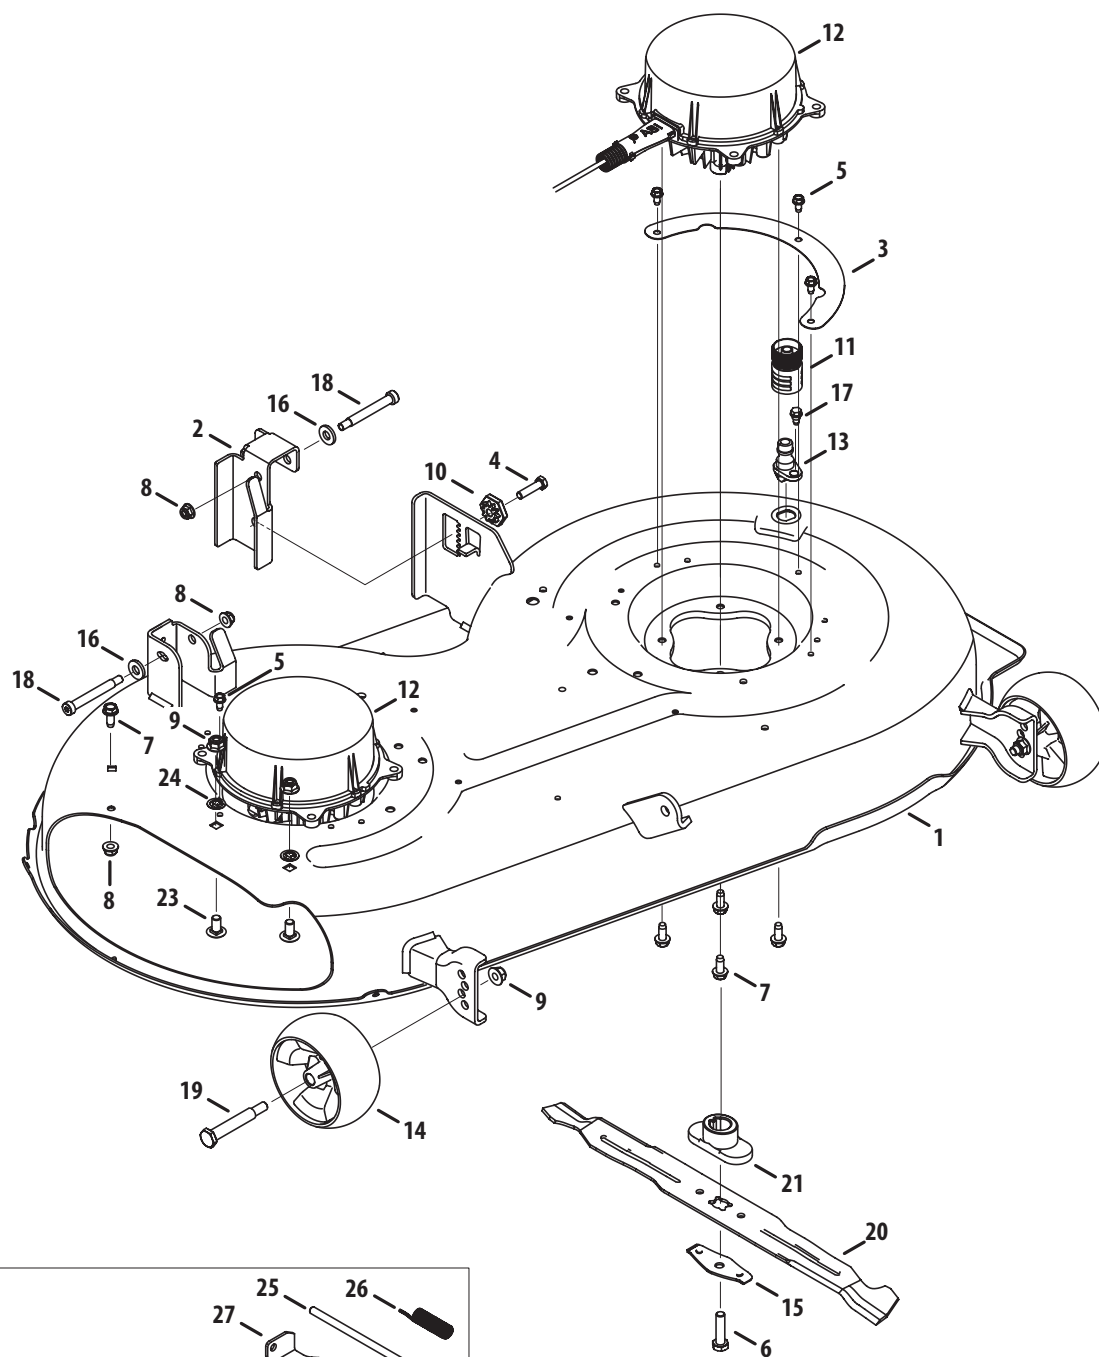

Ref. No./ N ^o . de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05050 *	42" Deck Assembly	Plateau de coupe de 42 po
2	683-05031 *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
3	703-09086 *	Deck Cover	Couvercle de la table
4	710-0573	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.25	Vis à chapeau à six pans 5/16-18 x 1.25
5	710-0599	Hex Washer Screw 1/4-20 x .5	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,5
6	710-1044	Hex Cap Screw 3/8-24 x 1.50	Vis à chapeau à six pans 3/8-24 x 1,50
7	710-1260A	Hex Washer Head Screw 5/16-18 x .75	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 5/16-18 x 0,75
8	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
9	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
10	917-04074	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
11	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
12	924-04140	Deck Motor, 48V	Moteur, 48V
13	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
14	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Roue 5,0
15	736-0524B	Bell Blade Spacer	Entretoise
16	936-3004	Flat Washer, .406 x .875 x .105	Rondelle plate 0,405 x 0,875 x 0,105
17	738-04278	Shoulder Screw .500	Vis à épaulement 0,500 x 1/4-20
18	738-05003	Shoulder Screw, .375 x 2.5, 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5 x 3/8-16
19	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5 x 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5 x 3/8-16
20	942-04403	Blade 21.18" Lg.	Lame 21,18 po de lg
21	748-0376E	Blade Adapter	Adaptateur de lame
22	631-04288	Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection
23	710-3178	Carriage Screw 3/8-16 x .75	Boulon ordinaire 3/8-16 x 0,7
24	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou poussée 3/8
25	711-04847B	Hinge Pin	Axe d'articulation
26	732-04372	Torsion Spring	Ressort de torsion
27	783-06074A	Chute Bracket	Support

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTSE-42
5.22.13

