

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet®

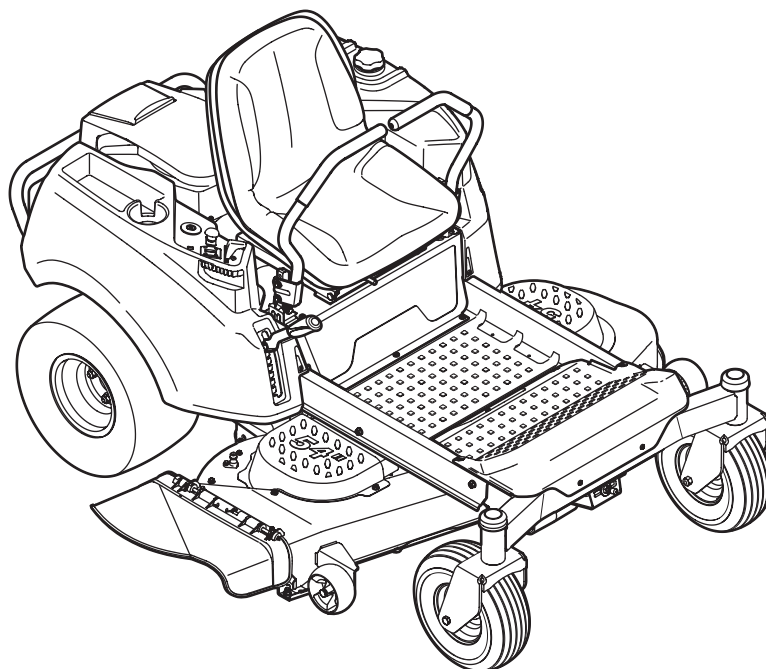

RZT-L SERIES TRACTOR, 42", 46" and 54" Cutting Decks **TRACTEUR DE SÉRIE RZT-L, Plateaux 42 po, 46 po et 54 po**

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed

and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Deck Lift	4-5	Front Axle (46,50 & 54).....	19
Rear Drive & Wheels.....	6-7	Mower Deck, 42"	20-21
Frame & Electrical	8-9	Mower Deck, 50"	22-23
Kohler Engine Accessories	10	Mower Deck, 54"	24-25
Controls	12-13	LH Transmission	26-27
Operator's Platform.....	14-15	RH Transmission	28-29
Fuel Tank	16	Wiring Harness Schematic	30
Seat Adjustment.....	17	Labels	31
Front Axle (42).....	18		

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate under the operator's seat.

The seventh digit in the model number denotes "Style".

MODEL NUMBER

						Style				

SERIAL NUMBER

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Yellow (Cub Cadet)	0685	Blue (Cub Cadet)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les

pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

<i>Relevage du plateau de coupe</i>	4-5	<i>Essieu, avant (46,50,54 po)</i>	19
<i>Entraînement arrière et roues</i>	6-7	<i>Plateau de coupe, 42 po</i>	20-21
<i>Châssis et électrique</i>	8-9	<i>Plateau de coupe, 50 po</i>	22-23
<i>Accessoires des moteurs Kohler</i>	10	<i>Plateau de coupe, 54 po</i>	24-25
<i>Commandes</i>	12-13	<i>Transmission gauche</i>	26-27
<i>Poste de conduite</i>	14-15	<i>Transmission droite</i>	28-29
<i>Réservoir d'essence</i>	16	<i>Schéma du câblage</i>	30
<i>Siège</i>	17	<i>Étiquettes</i>	31
<i>Essieu, avant (42 po)</i>	18		

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. La plaque signalétique se trouve sous le siège du conducteur.

Le septième chiffre du numéro de modèle correspond au « Style »

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Style

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir	0499	Beige (Cub Cadet)
4021	Jaune (Cub Cadet)	0685	Bleu (Cub Cadet)

Deck Lift / Relevage du plateau de coupe

Spring for 46/54 inch decks only/
Ressort pour les plateaux de coupe de 46 po et 54 po

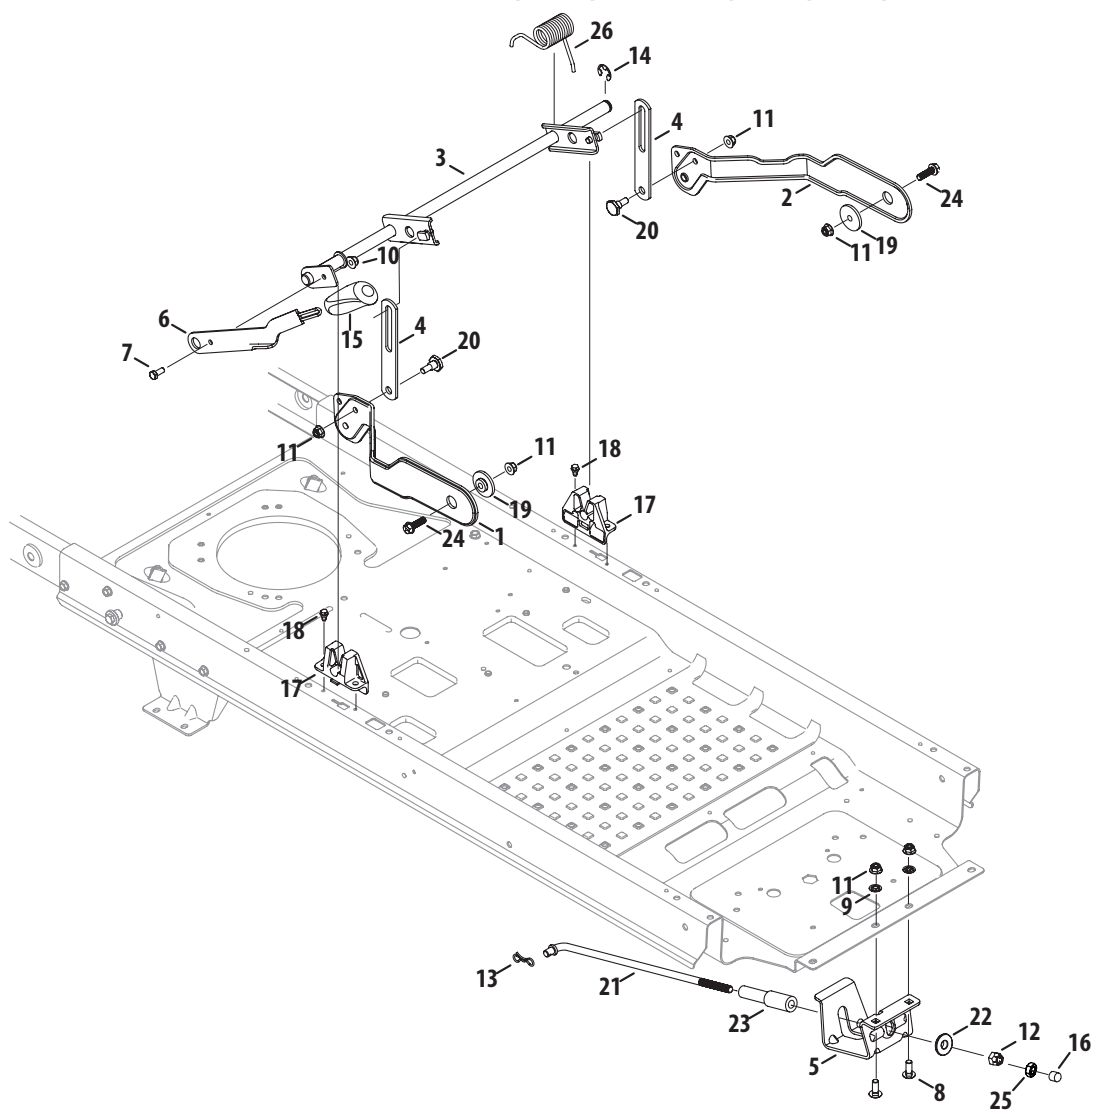

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05107B *	Deck Lift Plate, RH	Plaque de relevage du tablier, CD
2	603-05108B *	Deck Lift Plate, LH	Plaque de relevage du tablier, CG
3	903-05138	Deck Lift Shift Assembly	Arbre de relevage du tablier
4	703-08591A *	Lift Link Plate	Plaque de maillon de relevage
5	703-08644 *	Rod Support Mounting Bracket	Support de montage
6	703-09621	Deck Lift Handle	Poignée de relevage du tablier
7	710-3008	Hex Cap Screw 5/16-18 x .75	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 0,75
8	710-3168	Carriage Bolt 3/8-16 x 1.00	Boulon ordinaire 3/8-16 x 1,0
9	712-0229	Push Nut 3/8	Écrou pousser, 3/8
10	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F
11	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
12	712-05046	Hex Nut 1/2-13	Écrou à six pans 1/2-13
13	714-5005	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
14	916-0231	E-Type Ring .750	Bague en «E» 0,750
15	720-04139B	Grip .50 ID	Poignée
16	726-05009	End Cap	Capuchon d'extrémité
17	731-08782	Deck Lift Bracket	Support
18	738-04278	Shoulder Screw .500 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,500 x 1/4-20
19	738-05029	Shoulder Spacer .854 x .232	Entretoise à épaulement 0,854 x 0,232
20	938-0507B	Shoulder Screw .500 Dia. x .434	Vis à épaulement 0,500 diam. x 0,434
21	747-05552C	Deck Lift Rod	Tige de relevage du tablier
22	748-04069	Deck Lift pivot Cup	Cale d'espacement de pivot - relevage du plateau
23	750-05658	Nylon Sleeve .55 ID x 4.50 LG	Manchon de nylon 55 DI x 4,50
24	710-04683C	Screw, 3/8-16 x 1.00	Vis 3/8-16 x 1,00
25	912-3048	Jam Nut 1/2-13	Écrou 1/2-13
26	732-04947A†	Torsion Spring 1.323 ID x 2.83 Lg.	Ressort de torsion 1,323 DI x 2,83 po de lg.


† If Equipped/le cas échéant

RZTL-4
2.27.15

* **Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.**

* **Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.**

Rear Drive and Wheels / Entraînement et roues arrière

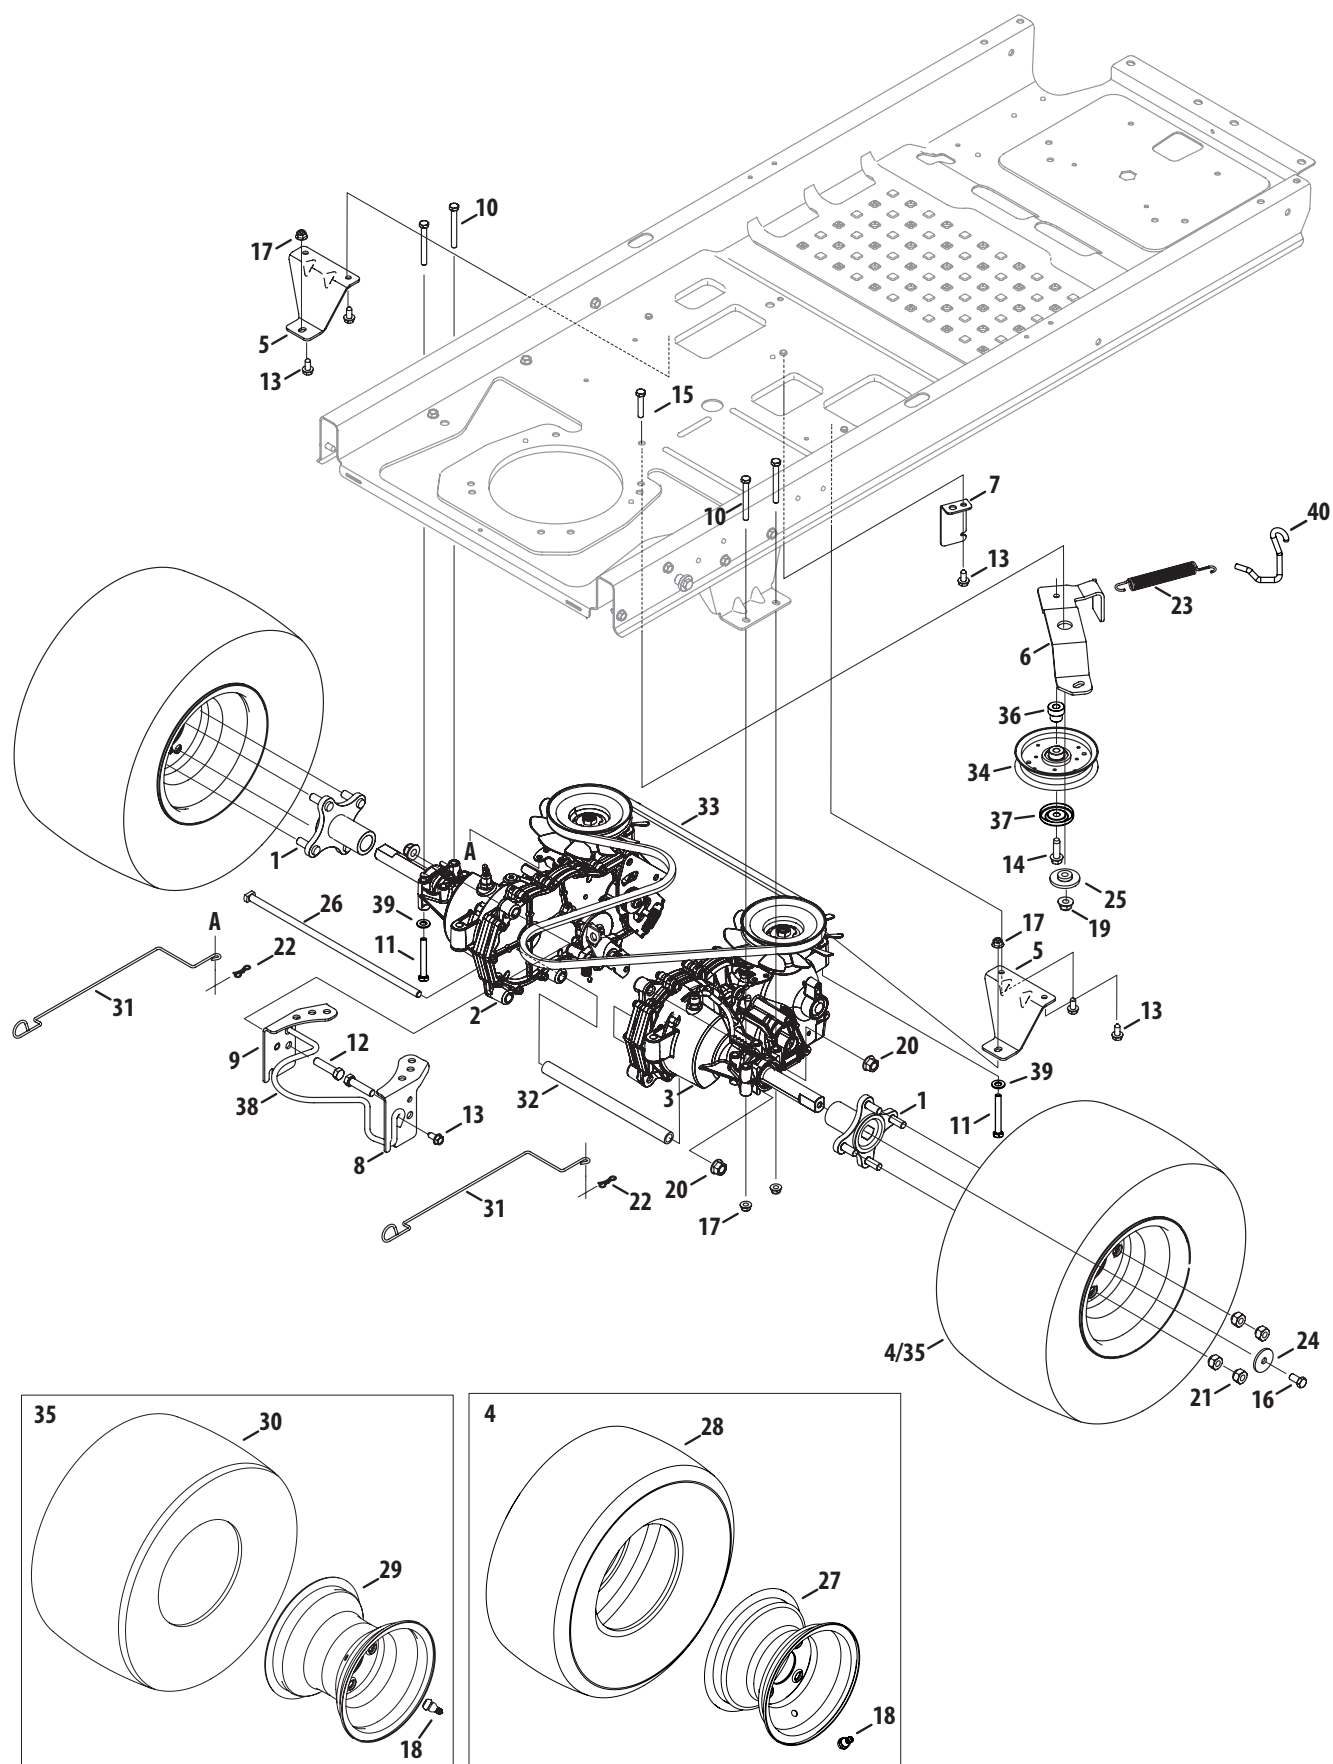


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	918-04317	Wheel Hub Assembly	Moyeu de roue
2	918-05128A	Transmission Assembly, LH	Transessieu, CG
3	918-05129A	Transmission Assembly, RH	Transessieu, CD
4	634-04293-0911	Complete Wheel, 18 x 8.5-8 -Grey (42")	Ensemble de roue complet, 18 x 8.5-8 -gris (42 po)
	634-04293-0931	Complete Wheel, 18 x 8.5-8 -Beige (42")	Ensemble de roue complet, 18 x 8.5-8 -beige (42 po)
5	703-08570 *	Transmission Mounting Bracket	Support de montage
6	603-05256	Idler Bracket	Support tendeur
7	703-08613A *	Spring Mounting Bracket	Ressort de support de montage
8	703-08614A *	Transmission Bracket	Support
9	703-08615A *	Transmission Bracket	Support
10	710-0176	Hex Screw 5/16-18 x 2.75	Vis à tête hex. 5/16-18 x 2,75
11	710-0395	Hex Hd Cap Screw 5/16-18 x 2.25	Vis à chapeau à six pans 5/16-18 x 2,25
12	710-04092	Hex Screw 7/16-20 x 1.75	Vis à tête hex. 7/16-20 x 1,75
13	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à embase à tête 5/16-18 x 0,750
14	710-1315	Hex Washer Screw 3/8-16 x 1.250	Vis à embase à tête 3/8-16 x 1,250
15	710-0514	Hex Screw 3/8-16 x 1.00	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,00
16	710-3119	Hex Screw 3/8-16 x .75	Vis à tête hex. 3/8-16 x 0,75
17	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
18	934-0255	Valve Tubeless	Soupape
19	712-04065	Flg. Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
20	712-0459	Flange Lock Nut 7/16-20	Contre-écrou à embase 7/16-20
21	712-3050	Lug Nut 7/16-14	Écrou 7/16-14
22	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
23	732-05388	Extension Spring .75 Dia. x 5.87	Ressort d'extension 0,75 diam. x 5,87
24	936-0227	Flat Washer .390 x 1.50 x .134	Rondelle plate 0,390 x 1,50 x 0,134
25	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,190
26	738-04192B	Rod .405 Dia. x 14.0 Lg.	Tige .405 diam. x 14,0 po de lg.
27	603-04173-0499	Rim Only (42")	Jante seulement (42 po)
28	734-04246-0901	Tire Only 18 x 8.5-8 (42")	Pneu seulement 18 x 8,5-8 (42 po)
29	603-04175-0499	Rim Only (50" & 54") (Beige)	Jante seulement (50 po et 54 po)(beige)
	603-04175-0662	Rim Only (50" & 54")(Grey)	Jante seulement (50 po et 54 po)(gris)
30	734-1729-0901	Tire Only 18 x 9.5-8 (50" & 54")	Pneu seulement 18 x 8,5-8 (50 po et 54 po)
31	747-05657A	Bypass Rod	Tige
32	750-04561A	Tube .51 ID x .75 OD x 10.2	Tuyau 0,51 DI x 0,75 DE x 10,2
33	954-04317A	Belt A-Type x 67.0	Courroie 67,0 po de lg.
34	756-05042	Idler Pulley 4.25 Dia.	Poulie tendeur 4,25 diam.
35	634-04128-0911	Complete Wheel, 18 x 9.5-8 (50" & 54")	Ensemble de roue complet, 18 x 9.5-8 (50 po et 54 po)
36	748-05029A	Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement
37	783-08389	Pulley Cap	Capuchon
38	747-06037 *	Engine Keeper Rod (42" deck)	Tige (42 po)
	647-06070 *	Engine Keeper Rod (46", 50" & 54" deck)	Tige (46 po, 50 po et 54 po)
39	936-0264	Flat Washer .330 x .630 x .064	Rondelle plate 0,330 x 0,630 x 0,064
40	747-06074 *	Spring Idler Hook	Crochet du tendeur de ressort

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-5
3.28.16

Frame & Electrical / *Châssis et électrique*

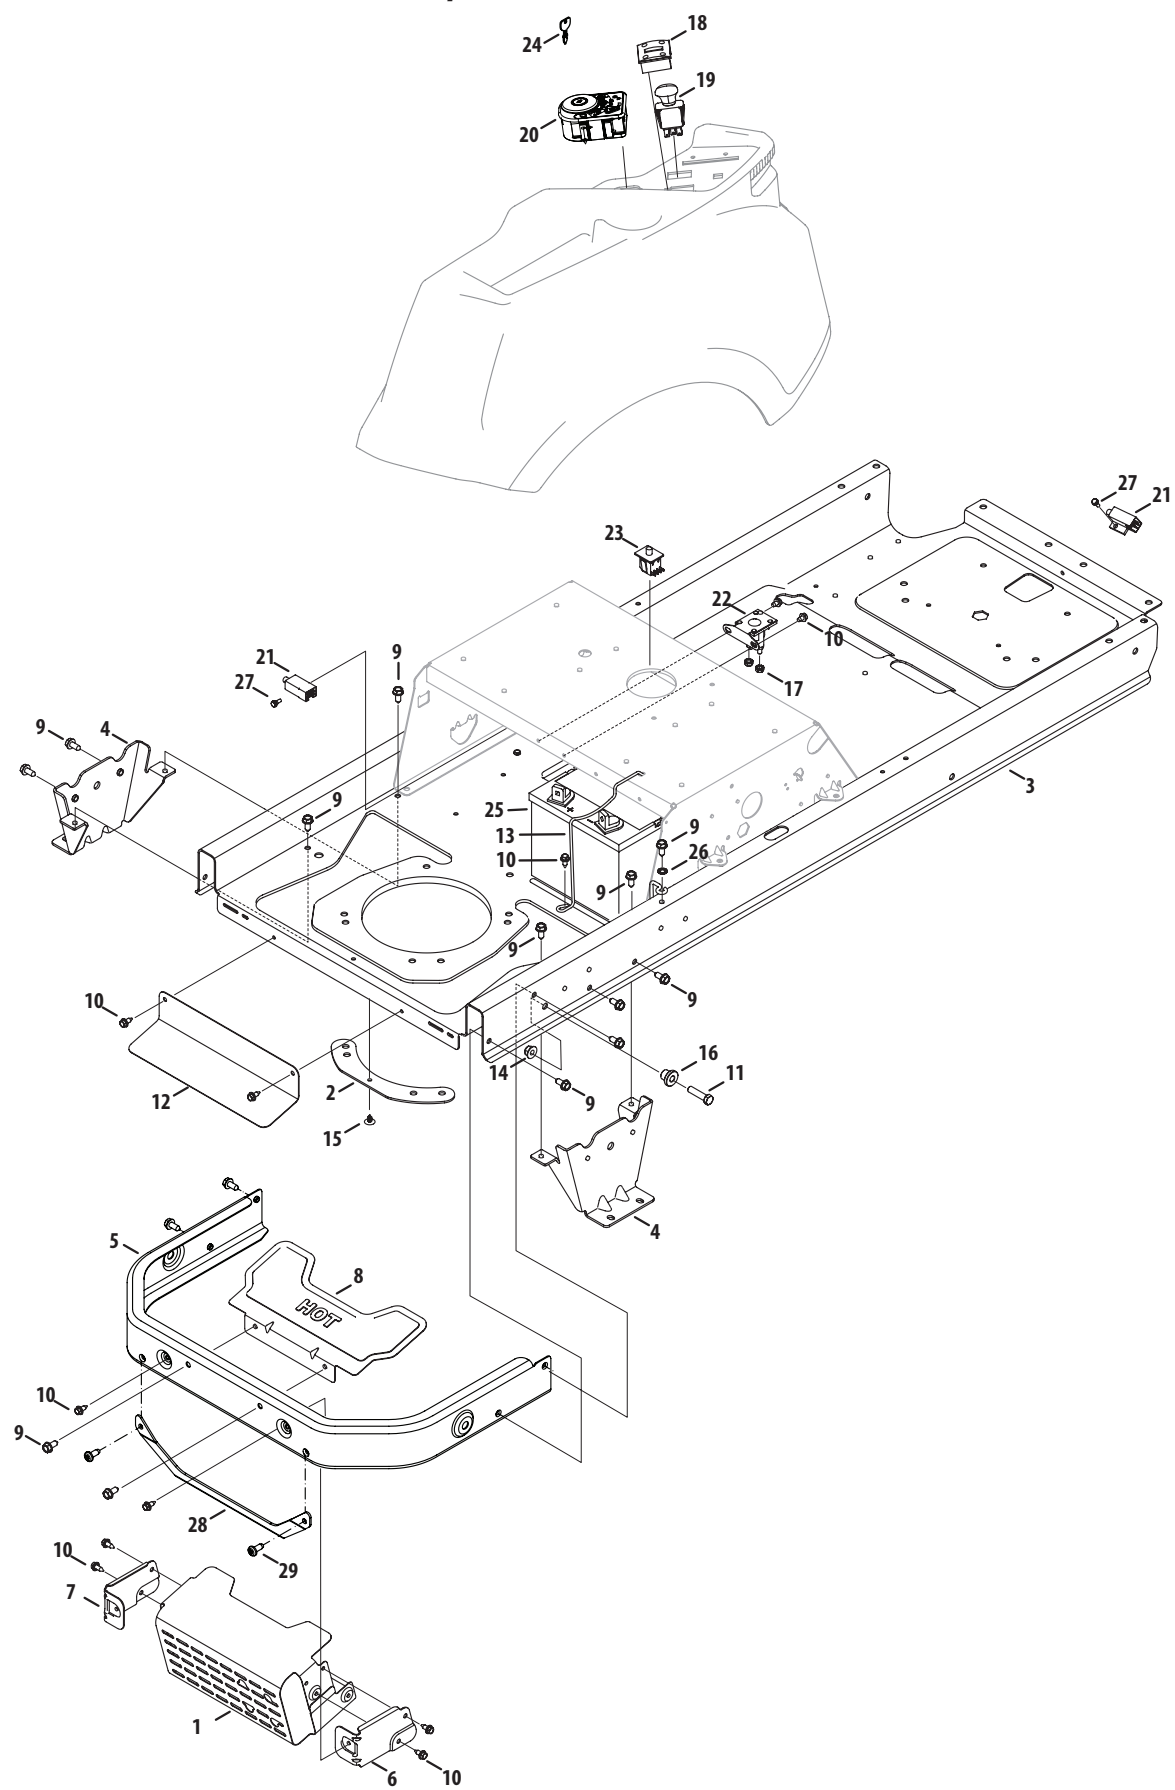


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05156A *	Muffler Shield Assembly	Protecteur silencieux
2	703-05383B *	Retainer Plate	Plaque de retenue
3	603-09578D *	Frame Assembly	Châssis
4	703-08555 *	Transmission Mounting Bracket	Transmission support de montage
5	703-08558B *	Rear Bumper	Pare-chocs arrière
6	703-08671A *	Muffler Mounting Shield Bracket, RH	Silencieux support de fixation de bouclier, CD
7	703-08695 *	Muffler Mounting Shield Bracket, LH	Silencieux support de fixation de bouclier, CG
8	703-09083 *	Muffler Shield	Bouclier de silencieux
9	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à embase à tête 5/16-18 x 0,750
10	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis à embase à tête 1/4-20 x 0,625
11	710-3005	Hex Screw 3/8-16 x 1.25	Vis à tête hex. 3/8-16 x 1,25
12	703-09195	Lower Heat Shield	Basse bouclier la chaleur
13	747-05685 *	Battery Rod	Tige de la batterie
14	712-04065	Flange Lock Nut, 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
15	726-04072A	Clip .250 Dia. x .500 LG	Attache 0,250 diam. x 0,500 po de lg.
16	738-04058	Shoulder Spacer .38 x 1.0 x .70	Entretoise à épaulement 0,38 x 1,0 x 0,70
17	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20
18	925-06154B	Hour Meter/Service Minder	Compteur d'heures
19	925-3233A	Electric PTO Switch	Commutateur de la p.d.f. électrique
20	725-06102B	Key Switch	Contacteur d'allumage
21	725-04363	Interlock Switch	Commutateur de blocage
22	725-06153	Solenoid	Solénoïde
23	925-05013	Seat Switch	Contacteur de siège
24	725-1745	Key, Assembly	Clé
25	925-1707D	Battery	Batterie
26	736-0607	Lock Washer 5/16	Rondelle frein 5/16
27	738-04237A	Shoulder Screw #10-32 x .500	Vis à épaulement #10-32 x 0,500
28	703-09884 *	Muffler Shield Bracket	Support
29	710-06096	TT Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
—	925-06284A	Harness Assembly	Ensemble de faisceau

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL_RMC-1
3.22.16


Engine Accessories (Kohler)

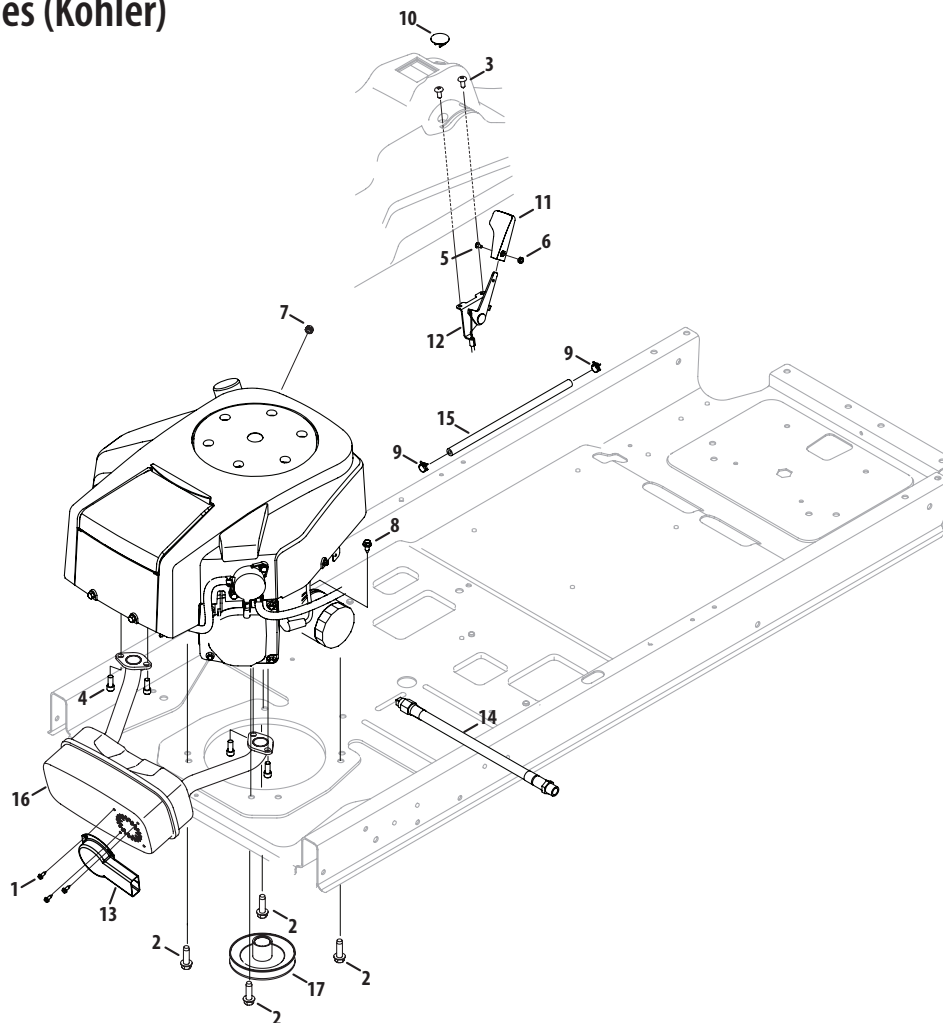

Ref. No./ N ^o . de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	710-0227	Hex Washer Screw #8-18 x .500	Vis taraudée No. 8-18 x 0,50
2	710-04683A	Hex Washer Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 1.00	Vis à tête hexagonale rondelle $\frac{3}{8}$ -16 x 1,00
3	710-05070	Screw $\frac{1}{4}$ -20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,50
4	710-1314A	Socket Head Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .750	Vis à tête creuse $\frac{5}{16}$ -18 x 0,750
5	710-3217	Screw #8-32 x .375	Vis No. 8-32 x 0,375
6	712-0142	Hex Nut #8-32	Écrou à six pans #8-32
7	712-04064	Flange Lock Nut, $\frac{1}{4}$ -20	Contre-écrou à embase $\frac{1}{4}$ -20
8	710-1652	Hex Washer Screw $\frac{1}{4}$ -20 x .625	Vis à tête hexagonale rondelle $\frac{1}{4}$ -20 x 0,625
9	726-0205	Hose Clamp .490 Dia.	Collier
10	731-1999	Choke Plug	Bouchon-volet de départ
11	731-04914	Throttle Control Knob	Bouton de la commande
12	946-05145	Throttle/Choke Control Cable	Câble l'obturateur et de volet de départ
13	751-11053A	Muffler Deflector	Défecteur de silencieux
14	751-10291A	Oil Drain Hose	Tuyau de conduit de vidange d'huile
15	751-10349-28	Fuel Hose, 1/4	Tuyau d'essence, 1/4 po
16	751-10528B	Twin Muffler	Double silencieux
17	756-04494	Engine Pulley	Poulie moteur

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

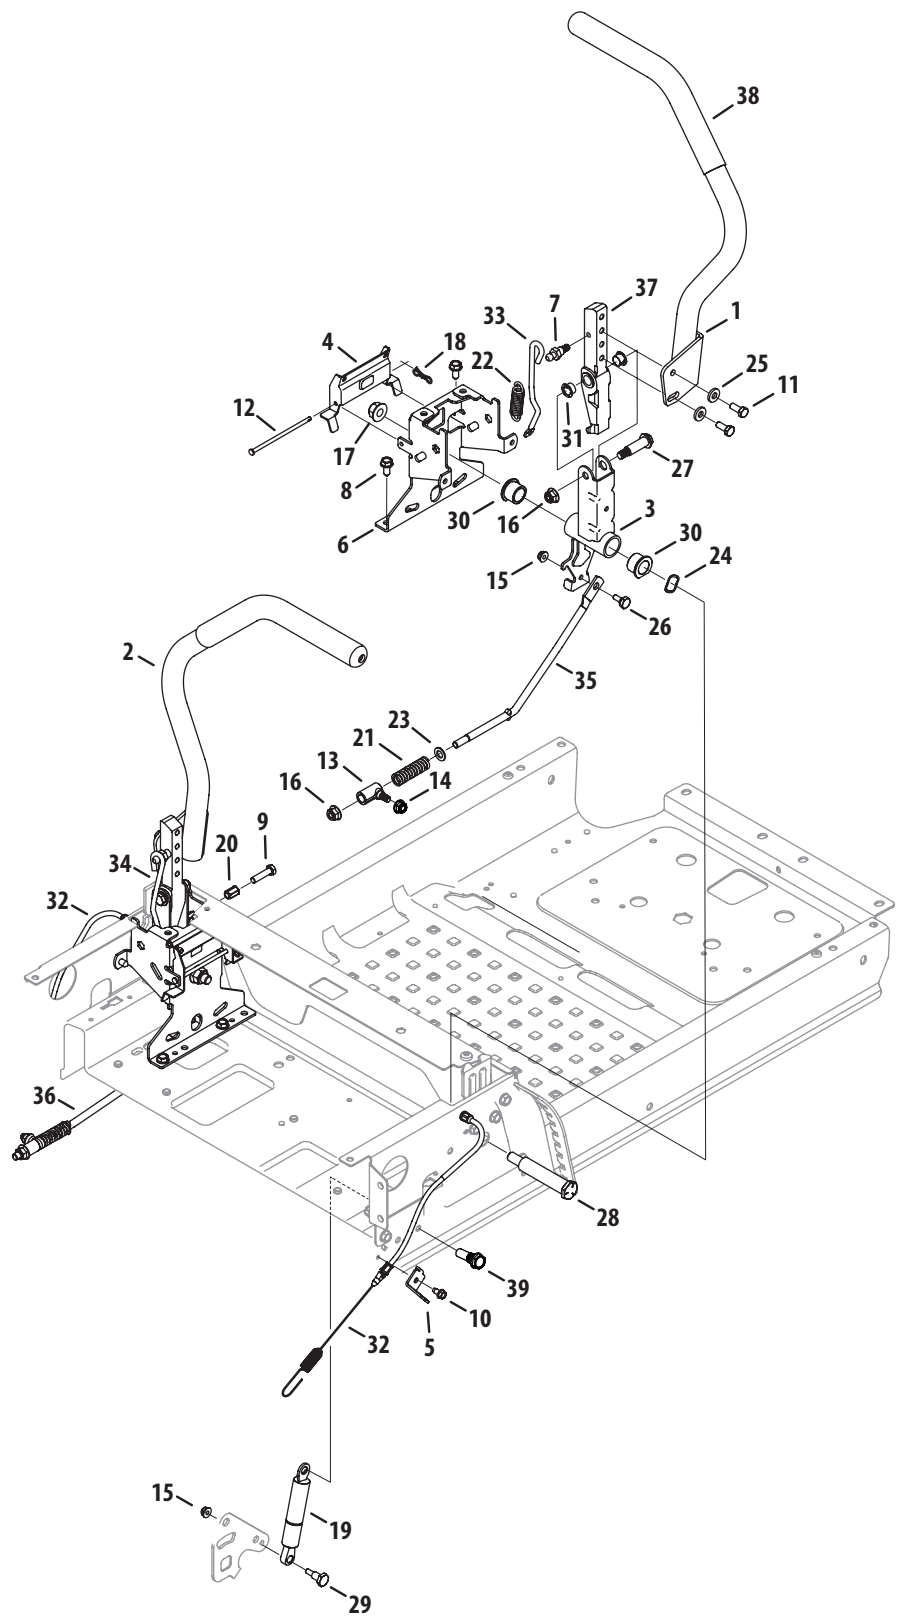


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05124A *	RH Lapbar Lever Assembly	Levier, CD
2	603-05126A *	LH Labpar Lever Assembly	Levier, CG
3	603-05033A *	Lapbar Pivot Bracket	Support de pivot
4	703-09069 *	Brake Lever Actuator	Levier de frein actionneur
5	703-09220 *	Brake Cable Bracket	Câble de frein support
6	703-09325A *	Lapbar Pivot Support Bracket	Support de pivot
7	710-04471	Shoulder Ball Screw 5/16-18 x .48	Vis à épaulement 5/16-18 x 0,48
8	710-04484	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 0,750
9	710-06024	Hex Cap Screw 5/16-18 x 1.25	Vis à chapeau à six pans 5/16-18 x 1,25
10	710-0599	Hex Washer Screw 1/4-20 x .500	Vis à tête hexagonale rondelle 1/4-20 x 0,500
11	710-1880	Hex Head Screw 5/16-18 x .75, Patch	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
12	711-06068	Pin .188 x 4.1	Bague en «E»
13	711-06094A	Ferrule, 3/8 ID x .420 Shldr	Poignée
14	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
15	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20
16	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
17	712-04150	Flange Lock Nut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
18	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
19	727-04400A	Dampener .87 OD x 7.06 Lg	Amortisseur 0,87 OD x 7,06 po de lg.
20	728-04062A	Nut 5/16-18	Écrou 5/16-18
21	732-05075	Compression Spring .45 x 3.215	Ressort de compression 0,45 x 3,215
22	732-1162	Extension Spring .56 x 2.31 x .105	Ressort d'extension 0,56 x 2,31 x 0,105
23	936-0140	Flat Washer .385 x .62 x .063	Rondelle plate 0,385 DI x 0,62 DE x 0,063
24	736-0621	Washer, Wave .785 x 1.0 x .012	Rondelle ondulee 0,785 x 1,0 x 0,012
25	936-3008	Flat Washer .344 x .750 x .120	Rondelle plate 0,344 x 0,750 x 0,120
26	738-0255	Shoulder Screw .375 x .181	Vis à épaulement 0,375 x 0,181
27	738-05025	Shoulder Screw .498 Dia. x 1.296	Vis à épaulement 0,498 Dia. x 1,296
28	738-05033	Shoulder Screw .75 x 3.25 x 1/2-13	Vis à épaulement 0,75 x 3,25 x 1/2-13
29	738-05034	Shoulder Screw .395 Dia. x .56	Vis à épaulement 0,395 Dia. x 0,56
30	741-04050	Bearing .75 x 1.00 x .73	Roulement 0,75 x 1,00 x 0,73
31	741-0748	Flange Bearing .500 x .627	Roulement à bride 0,500 x 0,627
32	946-05008	Parking Brake Cable	Câble du frein de stationnement
33	747-06295	Lapbar Detent Rod, RH	Tige, CD
34	747-06294	Lapbar Detent Rod, LH	Tige, CG
35	747-06149	Hydro Control Rod, RH	Tige de la commande, CD
36	747-06160A	Hydro Control Rod, LH	Tige de la commande, CG
37	941-00022	Lower Arm (w/bearing)	Bras inférieur (avec roulement)
38	720-05008	Lapbar Grip, Long 1.125 x 12.00 Lg	Poignée, longtemps 1,125 x 12,0 po de lg.
39	738-05074	Shoulder Screw .395 Dia. x .83	Vis à épaulement 0,395 Dia. x 0,83
40	750-04428	Spacer .525 x .775 x .3125	Entretoise 0,525 x 0,775 x 0,3125

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-36
3.28.16

Operator's Platform / Poste de conduite

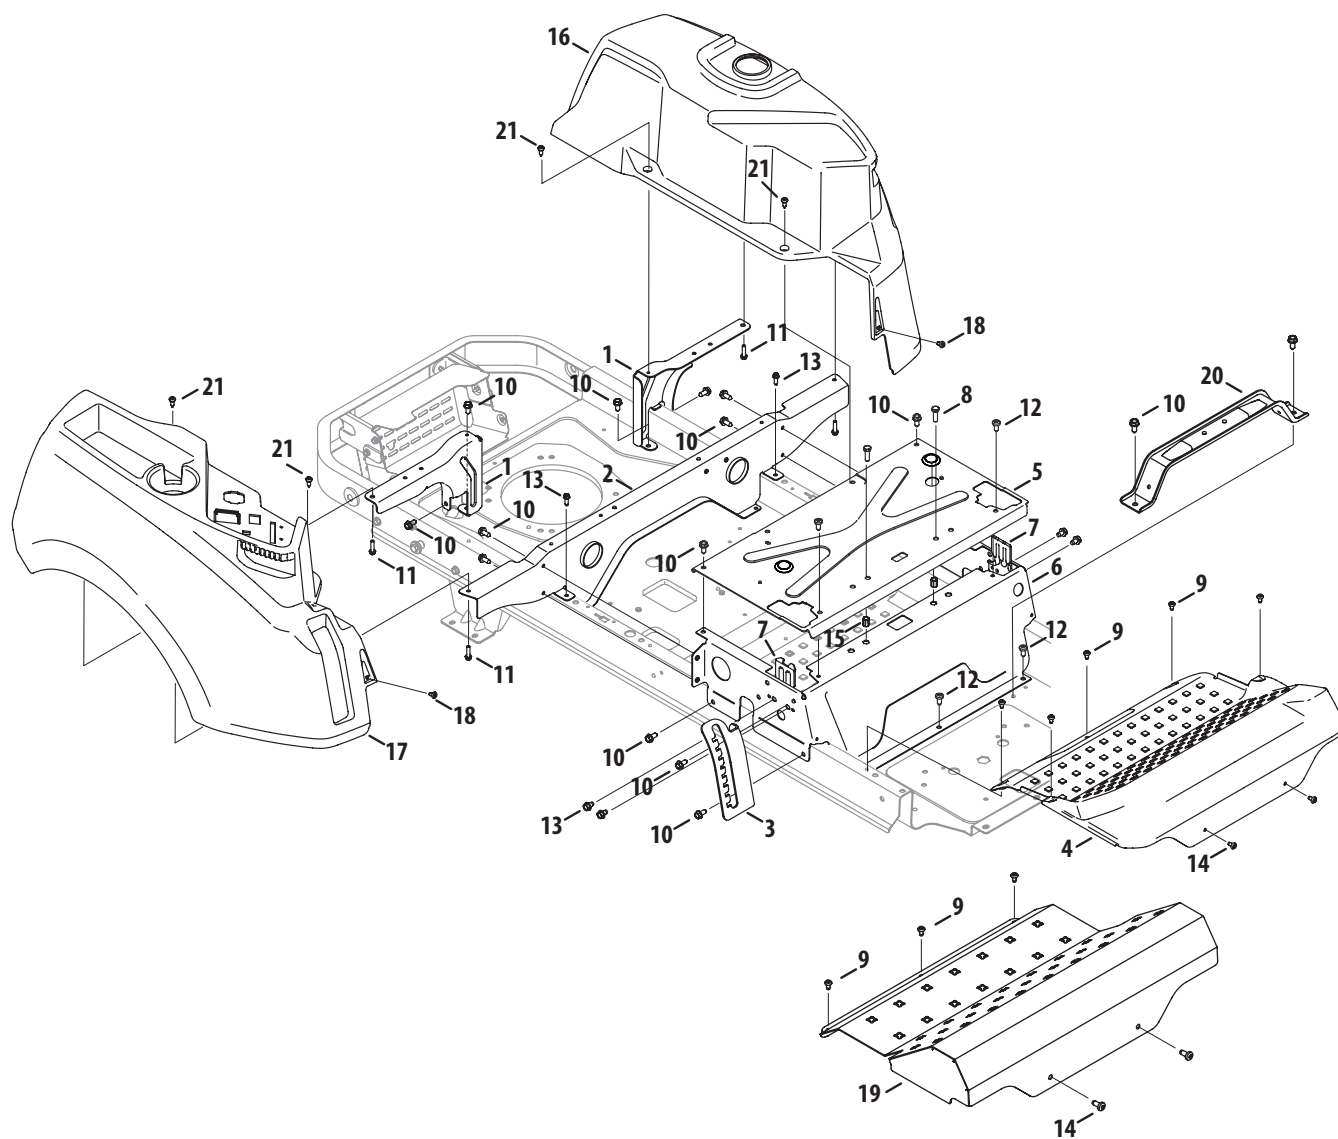


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	703-08720B *	Rear Tank Bracket	Support de réservoir arrière
2	703-09332A *	Rear Seatbox Brace	Support de siège arrière
3	703-08762C	Height Index Bracket	Support d'indice
4	703-08902A *	Floor Board (Stamped)	Support (timbré)
5	703-09045F *	Seatbox Plate	Plaque
6	703-09320A *	Seat Frame	Bâti, siège
7	703-09211A *	Lapbar Brace Bracket	Contre-écrou à embase ¼-20
8	710-0376	Hex Cap Screw ⅝-18 x 1.00	Vis a chapeau hex. ⅝-18 x 1.00
9	710-04483	Self Tapping Screw ¼-20 x .50	Vis taraudée ¼-20 x .50
10	710-04484	Hex Washer Screw ⅝-18 x .750	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ⅝-18 x 0,750
11	710-05109	Hex Washer Screw ⅝-14 x 1.00	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ⅝-14 x 1,00
12	710-05424	Self Tapping Screw ⅝-18 x .750	Vis taraudée ⅝-18 x 0,750
13	710-0607	Hex Washer Screw ⅝-18 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. ⅝-18 x 0,50
14	710-05424	Pan TT Screw ⅝-18, 0.750	Vis taraudée ⅝-18 x 0,750
15	728-05012	Nut 5/16-18	Écrou 5/16-18
16	731-10107	LH Console	Console, CG
17	731-09459	RH Console (w/RMC)	Console, CD
18	738-04549A	Shoulder Screw 1/4-20	Vis à épaulement 1/4-20
19	603-05094A *	Floor Board (Fab)	Support (fabriqué)
20	703-08620A *	Steering Support Bracket (w/FAB floor boards only)	Support (avec support fabriqué seulement)
21	738-05090	Shld. TT Scr. M6-1, .368 x .115	Vis épaulée M6-1, 0,368 x .0,115

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-3 CUB
3.28.16


Fuel Tank / Réservoir d'essence

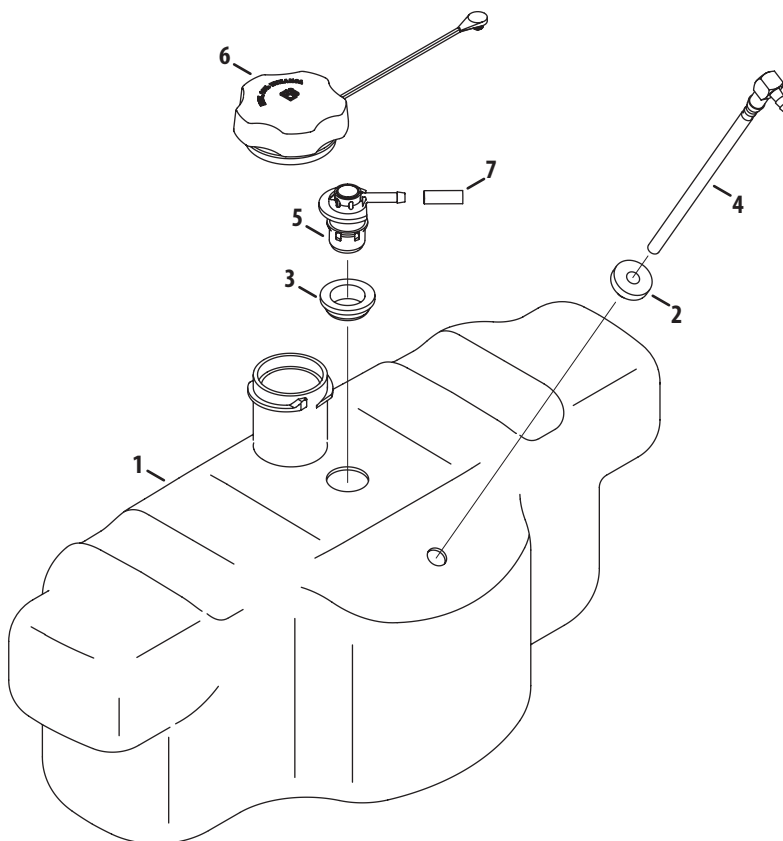

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	951-05137	Fuel Tank	Réservoir d'essence
2	935-0149	Fuel Tank Bushing	Bague du réservoir de carburant
3	735-04081	Rubber Grommet	Grummet en caoutchouc
4	751-10442	Fuel Pickup Fitting	Raccord de carburant
5	751-12118	Rollover Valve	Soupape
6	951-12179B	Fuel Cap	Capuchon d'essence
7	751-12089-51	Vent Hose	Tuyau d'évacuation

RZTL-37
4.22.14

Seat Adjustment / Réglage du siège

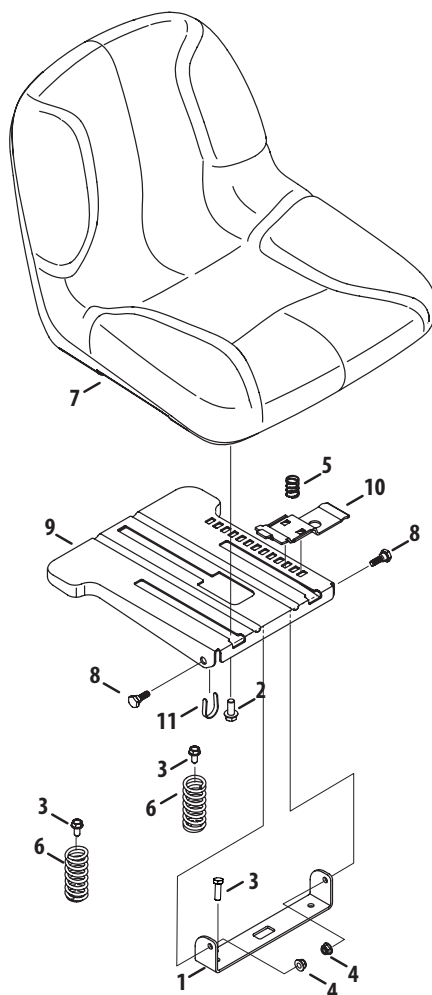


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	703-08734 *	Seat Bracket	Support de siège
2	710-04482	Hex Flange Bolt $\frac{3}{8}$ -16 x .875	Vis à embase 3/8-16 x 0,875
3	710-04484	Hex Washer Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .750	Vis à rondelle hex. $\frac{5}{16}$ -18 x 0,750
4	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
5	732-04563	Compression Spring .68 x 1.065 x .055	Ressort de compression 0,68 x 1,065 x 0,055
6	732-04849	Compression Spring 1.50 x 3.90 x .200	Ressort de compression 1,50 x 3,90 x 0,200
7	757-04131	Seat	Siège
8	938-0296	Shoulder Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .437 x .268	Vis à épaulement. $\frac{5}{16}$ -18 x 0,437 x 0,268
9	783-06049 *	Seat Mount Bracket	Support de montage de siège
10	783-06050	Seat Adjustment Lever	Levier - réglage du siège
11	783-06448	Clip	Attache

RZTL-6A_CUB
3.22.16

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

Front Axle 42" / Essieu avant 42 po

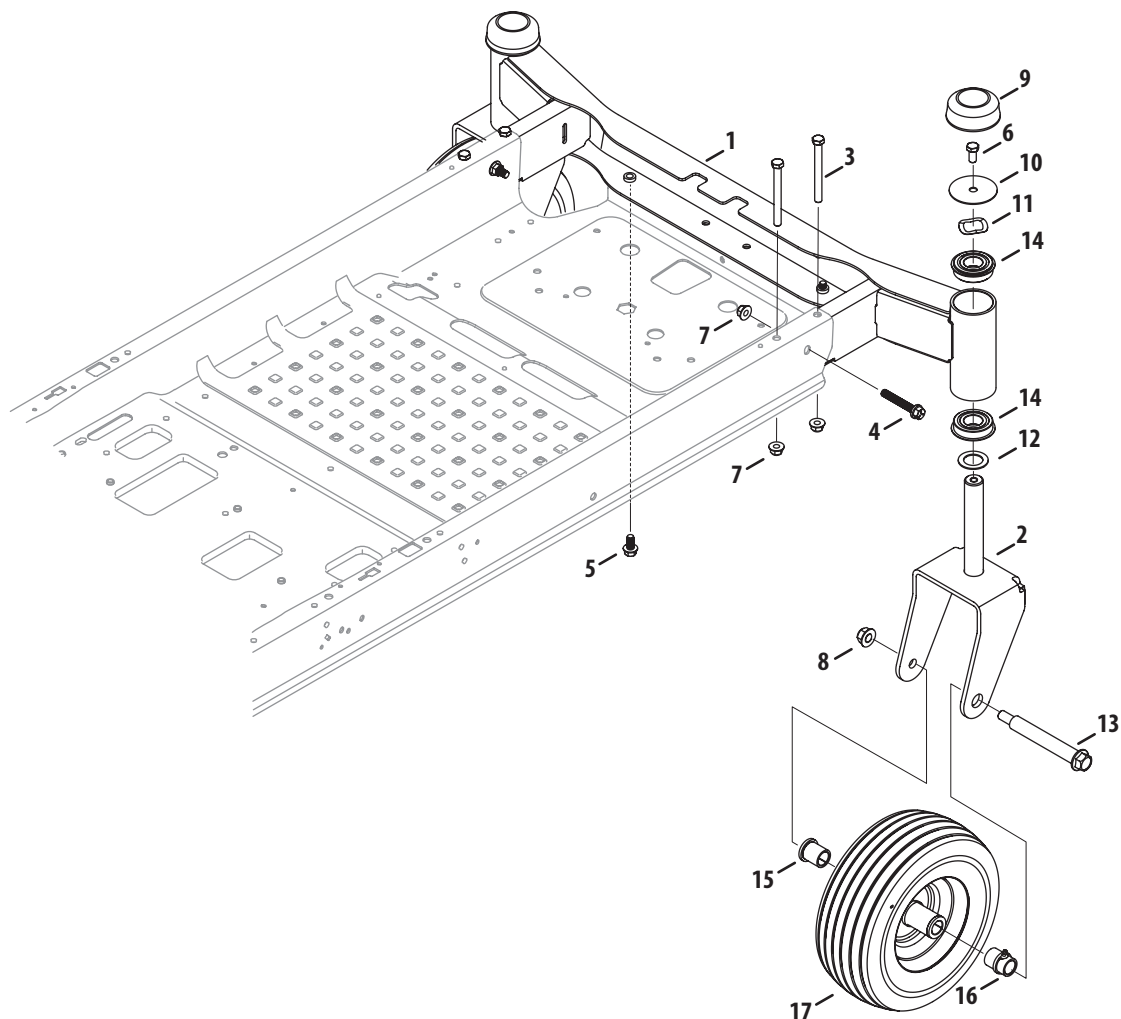


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05134 *	Front Axle	Essieu avant
2	603-05057C *	Caster Wheel Bracket	Support de roulette
3	710-04576	Hex Cap Screw 3/8-16 x 3.75	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 3,75
4	710-06093	Hex Flange Screw 3/8-16 x 2.00	Vis hex. à embase 3/8-16 x 2,00
5	710-0514	Screw TT 3/8-16 x 1.0 Gr. 5	Vis TT 3/8-16 x 1,0 Qual. 5
6	710-3119	Hex Cap Screw 3/8-16 x .750	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 0,750
7	712-04217	Flange Lock Nut 3/8-16, Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F
8	712-04150	Flange Lock Nut 1/2-13	Contre-écrou à embase 1/2-13
9	731-09347	Cap	Capuchon
10	738-05091	Shoulder Spacer 2.50 x .02	Entretoise 2,50 x 0,02
11	736-05033A	Wave Washer 1.25 x 1.00 x .300	Rondelle ondulée 1,25 x 1,00 x 0,300
12	736-0745	Flat Washer 1.010 x 1.56 x .060	Rondelle plate 1,010 x 1,56 x 0,060
13	738-04182B	Shoulder Screw 1/2-13	Vis à épaulement 1/2-13
14	941-05022A	Ball Bearing	Roulement à billes
15	741-0516B	Flange Bearing .76 x 1.0 x 1.2	Roulement à collet 0,76 DI
16	741-0990B	Flange Bearing .76 ID w/Lube Ftg.	Roulement à collet 0,76 DI avec raccord de lubrifiant
17	634-04212B	Wheel Assembly 11.0 x 4.0 x 5.0	Ensemble de roue 11,0 x 4,0 x 5,0

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-11_CUB
2.27.15

Front Axle 46"/50"/54" / Essieu avant 46 po/50 po/54 po

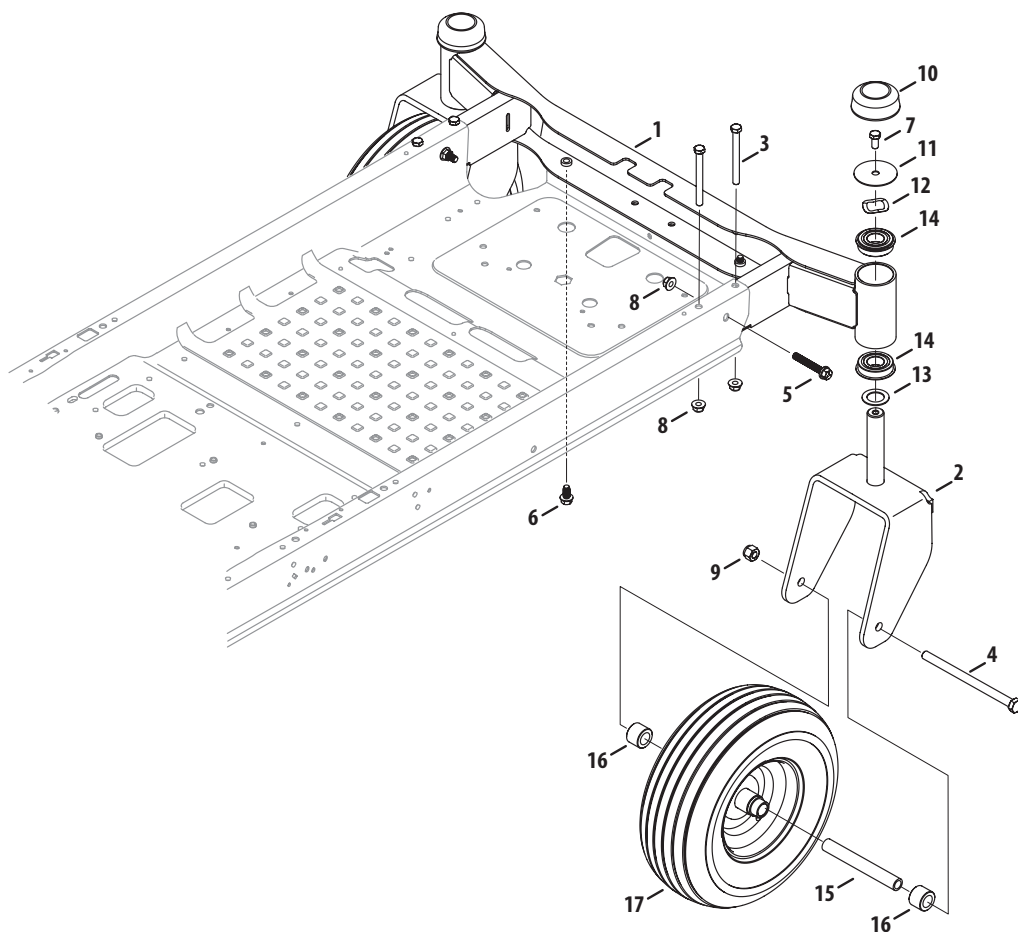


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	603-05135 *	Front Axle	Essieu avant
2	603-05058B *	Caster Wheel Bracket	Support de roulette
3	710-04576	Hex Cap Screw 3/8-16 x 3.75	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 3,75
4	710-04652	Hex Cap Screw 1/2-20 x 7.25	Vis à chapeau à six pans 1/2-20 x 7,25
5	710-0514	Hex Flange Screw 3/8-16 x 1.0 Gr. 5	Vis hex. à embase 3/8-16 x 1,0 Qual. 5
6	710-0623	Screw TT 3/8-16 x .750	Vis TT 3/8-16 x 0,750
7	710-3119	Hex Cap Screw 3/8-16 x .750	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 0,750
8	712-04217	Flange Lock Nut 3/8-16, Gr. F	Contre-écrou à embase 3/8-16, Qual. F
9	912-3058	Hex Lock Nut 1/2-20	Contre-écrou à six pans 1/2-20
10	731-09347	Cap	Capuchon
11	738-05091	Shoulder Spacer 2.50 x .02	Entretoise 2,50 x 0,02
12	736-05033A	Wave Washer 1.25 x 1.00 x .300	Rondelle ondulée 1,25 x 1,00 x 0,300
13	736-0745	Flat Washer 1.010 x 1.56 x .060	Rondelle plate 1,010 x 1,56 x 0,060
14	941-05022A	Ball Bearing	Roulement à billes
15	750-04775A	Spacer .51 x .75 x 5.825	Entretoise 0,51 x 0,75 x 5,825
16	750-04792	Hub .76 x 1.23 x .92	Moyeu 0,76 x 1,23 x 0,92
17	634-04711-0911	Wheel Assembly 13 x 5 x 6 (Grey)	Ensemble de roue 13,0 x 5,0 x 6,0 (gris)
	634-04711-0931	Wheel Assembly 13 x 5 x 6 (Beige)	Ensemble de roue 13,0 x 5,0 x 6,0 (beige)

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZTL-21
2.27.15

42" Deck / Plateau de coupe de 42 po

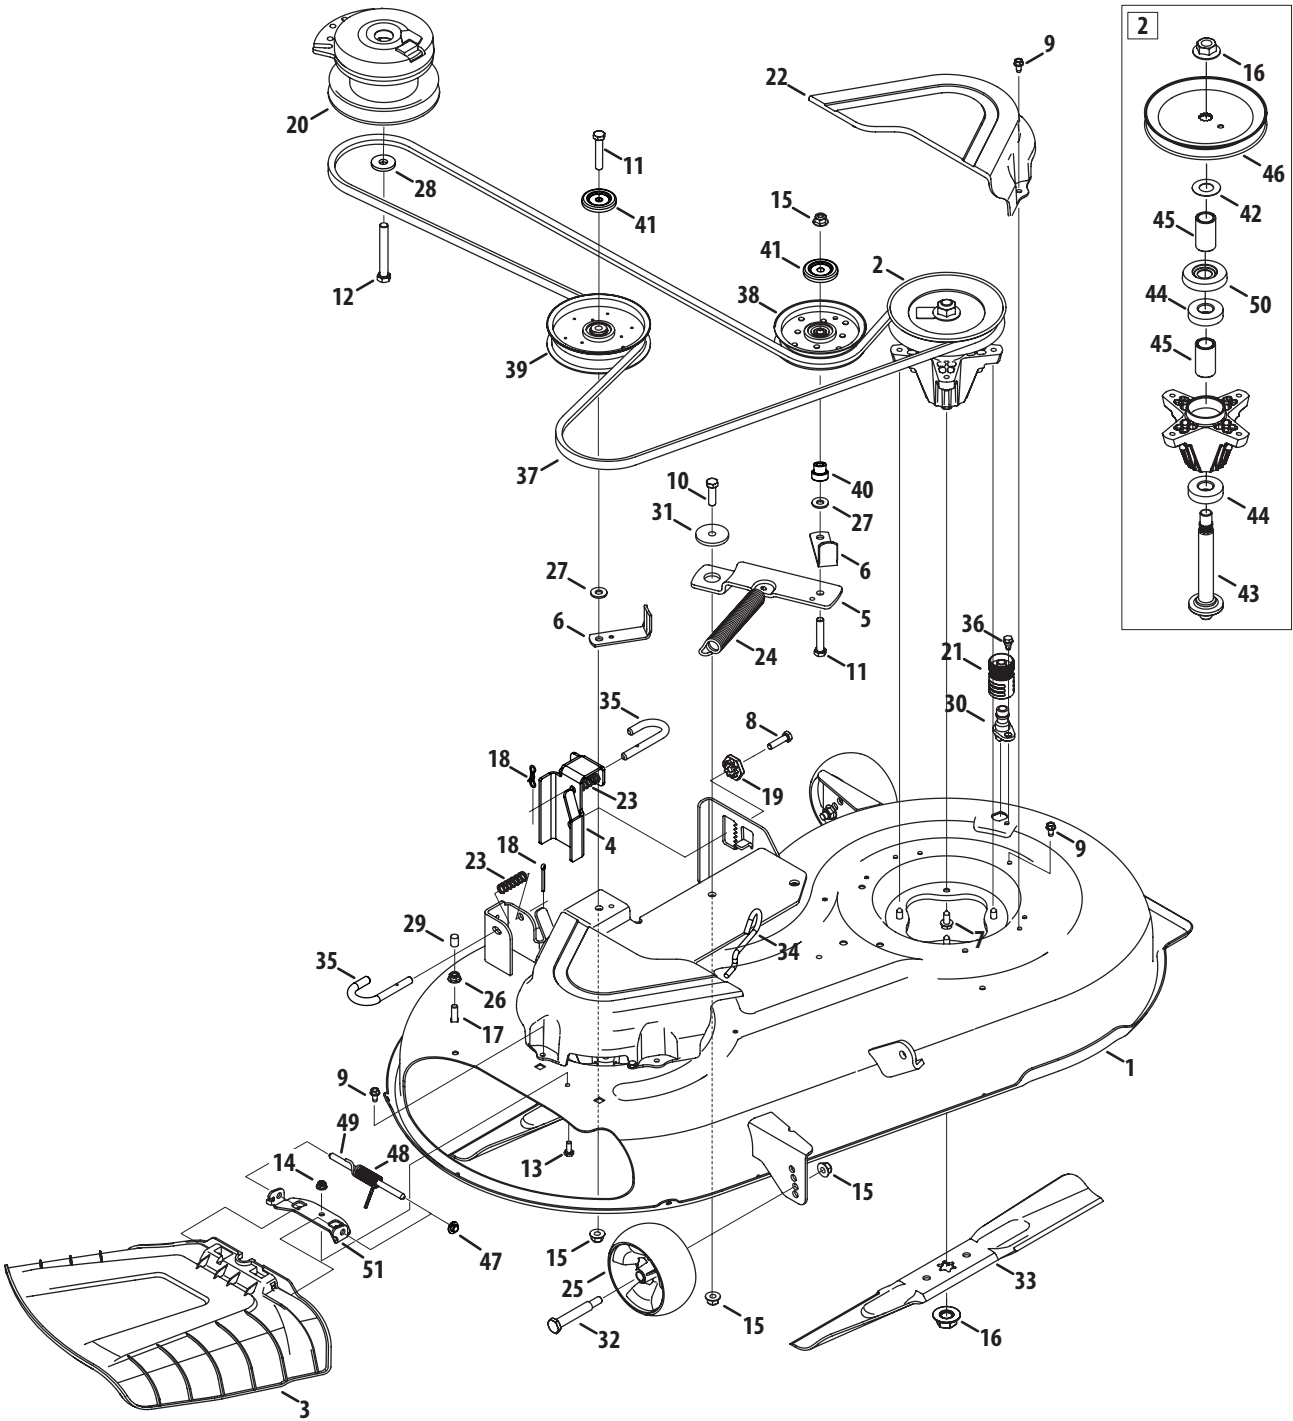


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-05209A *	42" Deck Assembly	Plateau de coupe de 42 po
2	918-04822B	Spindle Assembly	Fusée
3	631-04354B	Discharge Chute Assembly	Goulotte d'éjection latérale
4	603-05215A *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
5	703-08336E *	Pivot Idler Bracket	Support du tendeur de pivot
6	703-09583 *	Bracket, Belt Guard	Support
7	710-1260A	Hex Washer Head Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .75	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. $\frac{5}{16}$ -18 x 0,75
8	710-3120	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 1.25	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 1,25
9	710-1652	Hex Washer Screw $\frac{1}{4}$ -20 x .625	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. $\frac{1}{4}$ -20 x 0,625
10	710-3005	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 1.25	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 1,25
11	710-3144	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 2.00	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 2,00
12	710-3157A	Screw $\frac{7}{16}$ -20 x 3.25	Vis $\frac{7}{16}$ -20 x 3,25
13	710-0751	Hex Cap Scr. $\frac{1}{4}$ -20 x .62	Vis à chapeau à six pans $\frac{1}{4}$ -20 x 0,625
14	712-04064	Flange Lock Nut $\frac{1}{4}$ -20	Contre-écrou à embase $\frac{1}{4}$ -20
15	712-04065	Flange Lock Nut $\frac{3}{8}$ -16	Contre-écrou à embase $\frac{3}{8}$ -16
16	712-0417A	Hex Flange Nut $\frac{5}{8}$ -18	Écrou à embase $\frac{5}{8}$ -18
17	710-0376	Hex Cap Screw $\frac{5}{16}$ -18 x 1.00	Vis à chapeau à six pans $\frac{5}{16}$ -18 x 1,00
18	714-0162	Cotter Pin 5/32 x 1.25	Goupille fendue 5/32 x 1,25
19	917-05298	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
20	917-05121	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
21	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
22	731-08698	Belt Cover	Couvercle de la courroie
23	932-3127	Compression Spring .66 x 1.9	Ressort de compression 0,66 x 1,9
24	732-04960	Extension Spring .94 Dia. x 7.57	Ressort d'extension 0,94 diam. x 7,57
25	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Roue 5,0
26	712-04063	Flange Lock Nut, 5/16-18	Contre-écrou à embase $\frac{5}{16}$ -18
27	736-0262	Flat Washer .385 x .870 x .092	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
28	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 DI x 1,25 DE x 0,164
29	720-05010	Cap .290 x .500	Capuchon 0,290 x 0,500
30	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
31	738-04162C	Shoulder Spacer .884 x .190	Entretoise à épaulement 0,884 x 0,190
32	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5 x $\frac{3}{8}$ -16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5 x $\frac{3}{8}$ -16
33	942-04312	Blade 2 in 1, 21.23" Lg.	Lame 2 en 1, 21,23 po de lg
34	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
35	747-06292	Deck Hanger Rod	Tige
36	738-04502	Shoulder Screw .500 x $\frac{1}{4}$ -20	Vis à épaulement 0,500 x $\frac{1}{4}$ -20
37	954-04033A	V-Belt	Courroie
38	756-05042	Idler Pulley 4.25 Dia.	Poulie tendeur 4,25 diam.
39	756-04511B	Idler Pulley 5.00 Dia.	Poulie tendeur 5,00 diam.
40	748-05029A	Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement
41	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de poulie
42	936-0351	Washer .760 x 1.50 x .030	Rondelle 0,760 x 1,50 x 0,030
43	738-1186A	Spindle Shaft	Arbre de fusée
44	941-0919B	Ball Bearing	Roulement à billes
45	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
46	756-05111	Deck Pulley	Poulie
47	726-04009	Push Cap	Capuchon
48	732-05261	Torsion Spring	Ressort de torsion
49	711-06290B	Hinge Pin	Axe d'articulation
50	783-08435	Bearing Shield	Protecteur de roulement
51	783-08504A	Chute Bracket	Support

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZT-42
3.22.16

46" Deck / Plateau de coupe de 46 po

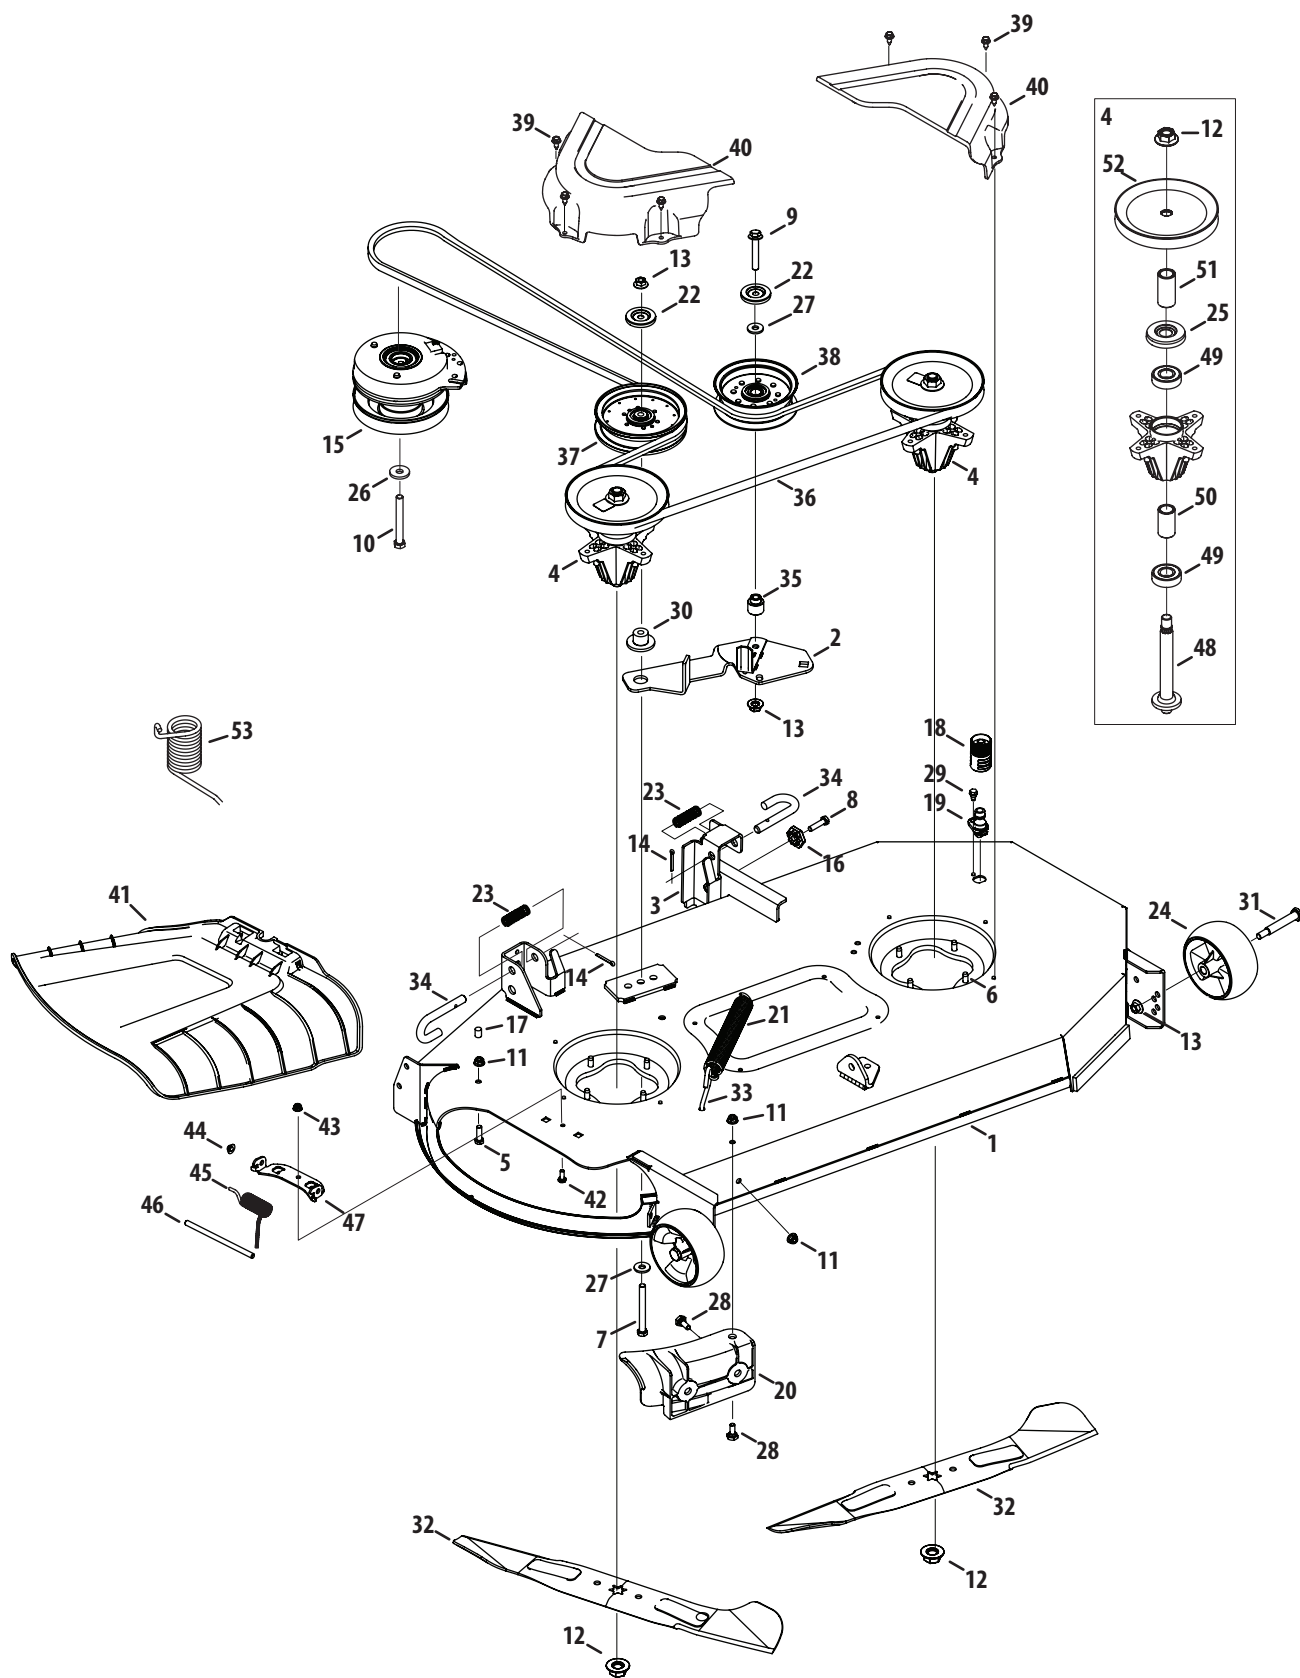


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-05203 *	46" Deck Assembly	Plateau de coupe de 46 po
2	603-05230 *	Deck Idler Assembly	Tendeur
3	603-05215 *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
4	918-05078A	Spindle Assembly	Fusée
5	710-0376	Hex Cap Screw $\frac{5}{16}$ -18 x 1.00	Vis à chapeau à six pans $\frac{5}{16}$ -18 x 1,00
6	710-1260A	Hex Washer Head Screw $\frac{5}{16}$ -18 x .75	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. $\frac{5}{16}$ -18 x 0,75
7	710-3085	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 3.5	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 3,5
8	710-3120	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 1.5	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 1,5
9	710-06215	Hex Cap Screw $\frac{3}{8}$ -16 x 2.25	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 2,25
10	710-3157A	Screw 7/16-20 x 3.25	Vis à chapeau à six pans $\frac{3}{8}$ -16 x 2,00
11	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase $\frac{5}{16}$ -18
12	712-0417A	Hex Flange Nut $\frac{5}{8}$ -18	Écrou à embase $\frac{5}{8}$ -18
13	712-04217	Flange Lock Nut $\frac{3}{8}$ -16	Contre-écrou à embase $\frac{3}{8}$ -16
14	714-0162	Cotter Pin 3/32 x 1.25	Goupille fendue 3/32 x 1,25
15	917-05209	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
16	917-05298	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
17	720-05010	Cap .290 x .500	Capuchon 0,290 x 0,500
18	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
19	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
20	731-10629	Baffle, Discharge	Déflexeur
21	732-04927	Extension Spring 1.25 OD x 1.751	Ressort d'extension 0,94 diam. x 7,57
22	783-08389	Pulley Cap	Capuchon de poulie
23	732-3127	Compression Spring .66 x 1.9	Ressort de compression 0,66 x 1,9
24	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Roue 5,0
25	783-08435	Bearing Shield	Protecteur de roulement
26	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,450 DI x 1,25 DE x 0,164
27	736-3052	Flat Washer .406 x 1.00 x .105	Rondelle plate 0,406 DI x 1,00 DE x 0,105
28	938-04033	Shoulder Screw .428 x .160, $\frac{5}{16}$ -18	Vis à épaulement 0,428 x 0,160, $\frac{5}{16}$ -18
29	738-04502	Shoulder Screw .50	Vis à épaulement 0,50 x $\frac{1}{4}$ -20
30	738-05132	Shoulder Spacer	Entretoise
31	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5, $\frac{3}{8}$ -16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5, $\frac{3}{8}$ -16
32	942-04244A	Blade 2 in 1 23.25	Lame 2 en 1 21,23 po de lg
33	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
34	747-06292	Deck Hanger Rod	Tige
35	748-05037A	Shoulder Spacer	Entretoise
36	954-04325	V-Belt	Courroie
38	756-04511B	Idler Pulley 5.00 Dia.	Poulie tendeur 5,00 diam.
39	710-1652	Hex Washer Screw $\frac{1}{4}$ -20 x .625	Vis 7/16-20 x 3,25
40	731-08698	Belt Cover	Couvercle de la courroie
41	631-04354B	Chute Deflector Assembly	Goulotte d'éjection latérale
42	710-0751	Hex Cap Screw $\frac{1}{4}$ -20 x .62	Vis à chapeau à six pans $\frac{1}{4}$ -20 x 0,62
43	712-04064	Flange Lock Nut $\frac{1}{4}$ -20	Contre-écrou à embase $\frac{1}{4}$ -20
44	726-04009	Push Cap	Capuchon
45	732-05261	Torsion Spring	Ressort de torsion
46	711-06290B	Hinge Pin	Axe d'articulation
47	783-08504A	Chute Bracket	Support
48	938-1128	Spindle Shaft	Arbre de fusée
49	941-0919B	Ball Bearing	Roulement à billes
50	750-04936	Spacer .792 x 1.060 x 1.860	Entretoise 0,792 x 1,060 x 1,860
51	750-1343	Spacer .8 x 1.1 x 2.26	Entretoise 0,8 x 1,1 x 2,26
52	756-04356	Deck Pulley	Poulie
53	732-04947	Torsion Spring	Ressort de torsion

* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

RZT-46
2.24.15

54" Deck / Plateau de coupe de 54 po

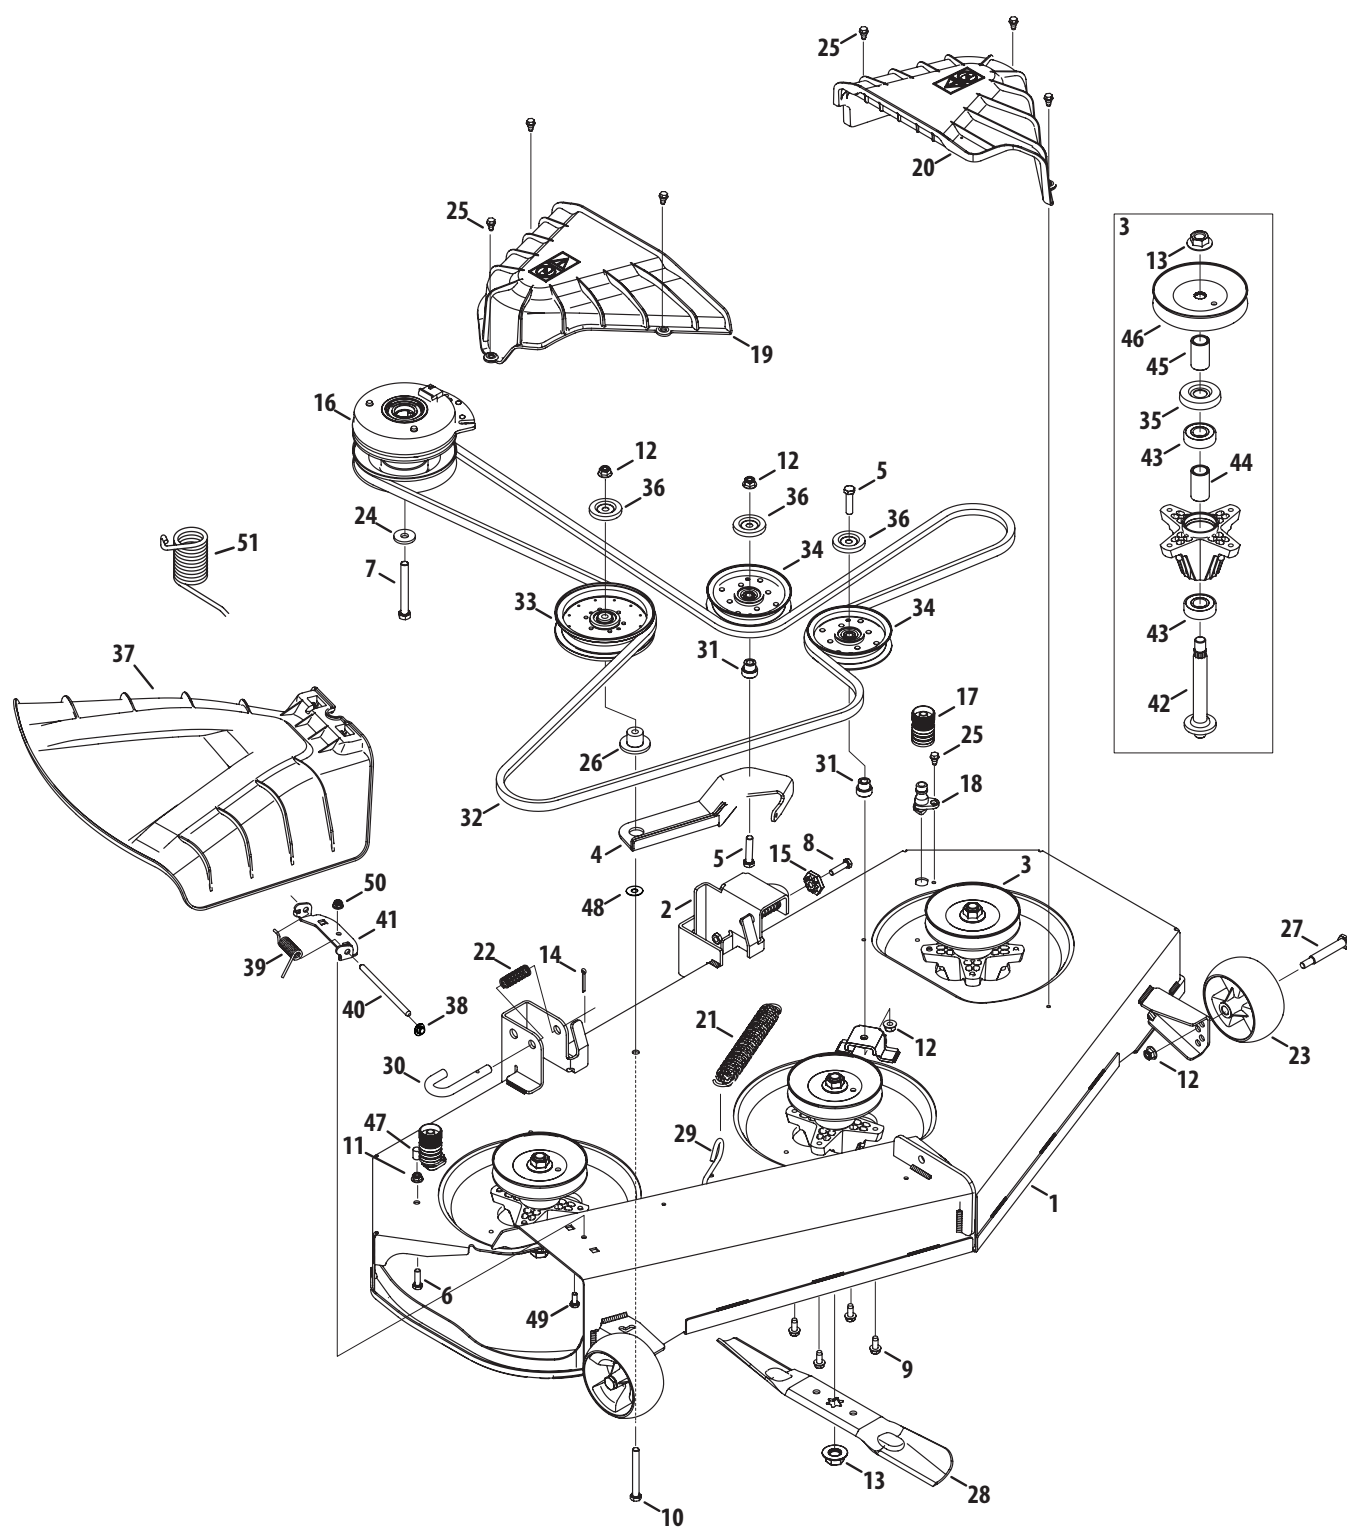

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Description
1	903-05205 *	54" Deck Assembly	Plateau de coupe de 54 po
2	603-05216 *	Deck Lift Bracket	Support de poignée de relevage
3	918-06978	Spindle Assembly	Fusée
4	903-05211 *	Idler Arm Assembly	Bras du tendeur
5	710-0347	Hex Cap Screw 3/8-16 1.75	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,75
6	710-0376	Hex Cap Screw, 5/16-18 x 1.00	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,00
7	710-04379A	Hex Cap Screw 7/16-20 x 3.50	Vis à chapeau à six pans 7/16-20 x 3,50
8	710-3120	Hex Cap Screw, 3/8-16 x 1.5	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,5
9	710-1260A	Hex Washer Screw 5/16-18 x .750	Vis à tête hexagonale rondelle 5/16-18 x 0,750
10	710-3130	Hex Cap Screw 3/8-16, 3.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 3,25
11	712-04063	Flange Lock Nut 5/16-18	Contre-écrou à embase 5/16-18
12	712-04065	Flange Lock Nut 3/8-16	Contre-écrou à embase 3/8-16
13	712-0417A	Hex Flange Nut 5/8-18	Écrou hex. à embase 5/8-18
14	714-0162	Cotter Pin 5.32 x 1.25	Goupille fendue 5,32 x 1,25
15	917-05298	Deck Adjustment Gear	Pignon de réglage du plateau de coupe
16	917-05209	Electric PTO Clutch	Embrayage de la p.d.f. électrique
17	921-04041	Water Nozzle Adapter	Adaptateur du lance
18	731-07487	Deck Wash Nozzle	Lance
19	731-09968	Belt Cover, RH	Couvercle de la courroie CD
20	731-09969A	Belt Cover, LH	Couvercle de la courroie CG
21	732-04927	Extension Spring 1.25 OD x 1.751	Ressort d'extension 1,25 DE x 1,751
22	932-3127	Compression Spring .66 x 1.9	Ressort de compression 0,66 x 1,9
23	734-04155	Deck Ball Wheel 5.0	Ensemble de roue 5,0
24	736-0322	Flat Washer .450 x 1.25 x .164	Rondelle plate 0,385 DI x 0,870 DE x 0,092
25	738-04502	Shoulder Screw 1/4-20 x 0.50	Vis à épaulement 0,500 x 1/4-20
26	738-05081	Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement
27	938-3056	Shoulder Screw .5 x 2.5 x 3/8-16	Vis à épaulement 0,5 x 2,5 x 3/8-16
28	942-05056A	Blade, 18.67	Lame 18,67 po de lg
29	747-05608	Deck Spring Rod	Tige
30	747-06292	Deck Hanger Rod	Tige
31	748-05029A	Shoulder Spacer	Entretoise à épaulement
32	954-04329A	V-Belt	Courroie trapézoïdale
33	756-04511B	Idler Pulley, 5.00 Dia.	Poulie tendeur 5,00 diam.
34	756-05034	Idler Pulley, 4.25 Dia	Poulie tendeur 4,25 diam.
35	783-08435	Bearing Shield	Protecteur
36	783-08389	Pulley Cap .440 ID x 1.75	Capuchon 0,440 DI x 1,75
37	631-05168C	Chute Assembly	Goulotte
38	726-04009	Push Cap	Capuchon
39	732-05261	Torsion Spring	Ressort de torsion
40	747-06290B	Hinge Pin	Axe d'articulation
41	783-08504A	Chute Bracket	Support
42	738-1186A	Spindle Shaft, 6.11 Long	Arbre 6,22 po de lg.
43	941-0919B	Ball Bearing	Roulement à billes
44	750-04936	Spacer, .792 ID x 1.060 OD x 1.860	Entretoise 0,792 ID x 1,060 OD x 1,860
45	750-06152	Spacer, .792 ID x 1.060 OD x 1.782	Entretoise 0,792 ID x 1,060 OD x 1,782
46	756-05038	Deck Pulley	Poulie
47	720-05010	Vinyl Cap	Capuchon
48	936-0344	Flat Washer .385 x 1.00 x .030	Rondelle plate 0,385 x 1,00 x 0,030
49	710-0751	Hex Hd Cap Screw 1/4-20 x .62	Vis à chapeau à six pans 1/4-20 x 0,62
50	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20
49	710-0751	Hex Hd Cap Screw 1/4-20 x .62	Vis à chapeau à six pans 1/4-20 x 0,62


* Choose color when ordering, refer to page 2 and 3.

* Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

† If equipped/le cas échéant

RZT-54 FAB
2.25.15

LH Transmission 618-05128A/
Transmission gauche 618-05128A

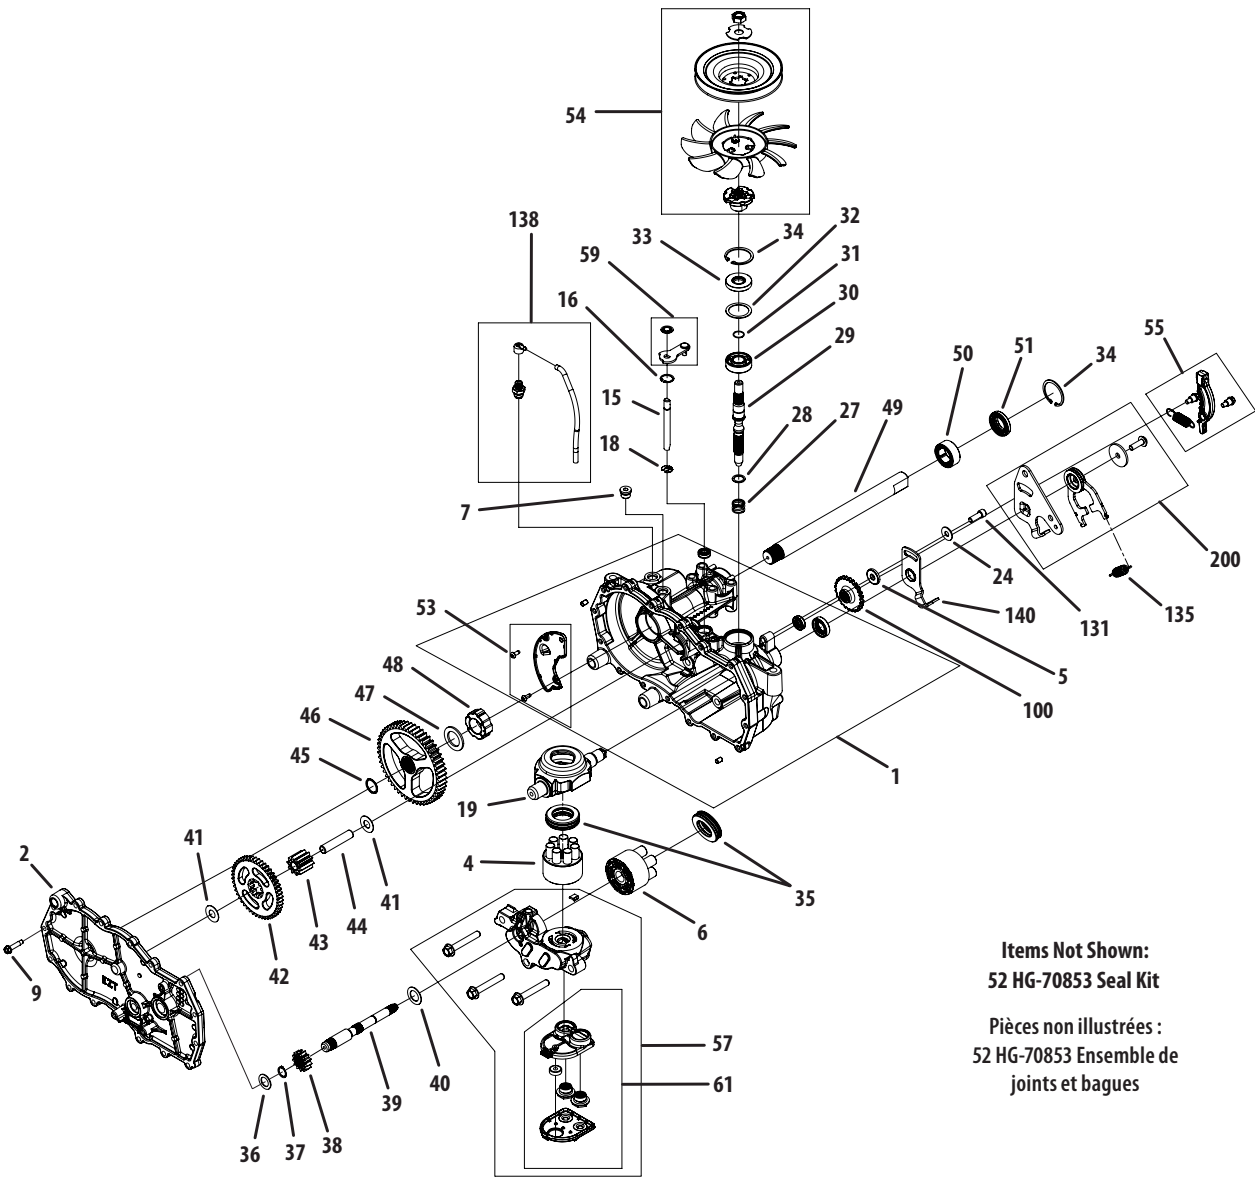


Items Not Shown:
52 HG-70853 Seal Kit

Pièces non illustrées :
52 HG-70853 Ensemble de
joints et bagues

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	HG-71097	Housing Ass'y, Main LH	Carter CG
2	HG-70983L	Side Assembly LH	Latérale CG
4	HG-70723	Block Kit - 7 Piston	Trousse de bloc
5	HG-52527	Spacer, .32 x 1.005 x .179	Entretoise 0,32 x 1,005 x 0,179
6	HG-70331	Block Assembly, Cylinder	Bloc-cylindre
7	HG-9005110-5600	Straight Thread Pipe	Tuyau
9	HG-53246	Hex Washer Screw	Vis embase hex.
15	HG-51625	Rod, Bypass	Tige
16	HG-51627	Retaining Ring .75 Int.	Bague du retenue
18	HG-51628	Retaining Ring .375 Ext.	Bague du retenue 0,375
19	HG-51048	Swashplate, trunnion	Palier
24	736-0371	Washer .34 ID x .88 OD x .06	Rondelle 0,34 DI x 0,88 DE x 0,06
27	HG-2003014	Block Washer	Rondelle
28	HG-2003017	Block Thrust Washer	Rondelle
29	HG-51062	Input Shaft	Arbre
30	HG-50315	Ball Bearing	Roulement à billes
31	HG-2000022	Retaining Ring	Bague de retenue
32	HG-50951	Spacer	Entretoise
33	HG-51161	Lip Seal	Joint
34	HG-50329	Retaining Ring	Bague de retenue
35	HG-50551P	Thrust Bearing	Roulement
36	HG-44371	Flat Washer 5/8 x 1.0 x .05	Rondelle plate 5/8 x 1,0 x 0,05
37	HG-44145	Retaining Ring	Bague de retenue
38	HG-51130	Gear, Pinion, 13T	Pignon 13 dents
39	HG-51845	Shaft, Motor	Arbre,moteur
40	HG-51069	Motor Shaft Washer	Rondelle
41	HG-50132	Washer, HT	Rondelle
42	HG-51129	Gear, 10T/48T	Engrenage 10 dents/48 dents
43	HG-51043	Gear, 10T Jackshaft	Engrenage, 10 dents
44	HG-51083	Pin, Jackshaft	Goupille
45	HG-52531	Retaining Ring	Bague de retenue
46	HG-52541	Gear, Bull, 52T	Engrenage 52 dents
47	HG-52532	Washer, 1.018 x 1.57 x .105	Rondelle 1,018 x 1,57 x 0,105
48	HG-52542	Sleeve Bearing	Roulement
49	HG-52545	Shaft, Axle, 1.0 x 11.7	Arbre, essieu 1,0 x 11,7
50	HG-51517	Bearing, Sleeve	Roulement
51	HG-51518	Seal, Lip	Joint
52	HG-70853	Kit, Seals & Rings	Trousse, joints et bagues
53	HG-70868L	Plate Kit, Expansion	Plaque d'expansion gauche
54	HG-72135	Kit, Fan & Pulley	Trousse, ventilateur et poulie
55	HG-71356	Kit, Brake Arm	Trousse, bras de frein
57	HG-71529	Kit, Center section	Ens. bloc central gauche
59	HG-71006	Kit, Bypass Arm RH	Trousse, CD
61	HG-71497	Filter Assembly	Ensemble de filtre
100	HG-51635	Disc, Brake Cog	Disque
131	HG-71341	Socket Cap Screw 5/16-24 x 7/8	Vis a chapeau à tête creuse 5/16-24 x 7/8
135	732-04448	Extension Spring	Ressort d'extension
138	HG-71510	Breather Kit	Trousse
140	HG-51946	Neutral Arm RH	Bras neutral CD
200	HG-71592	Kit, RTN Bidirectional	Ens. support bidirectionnel

618-05128A
4.28.14

RH Transmission 618-05129A/
Transmission droite 618-05129A

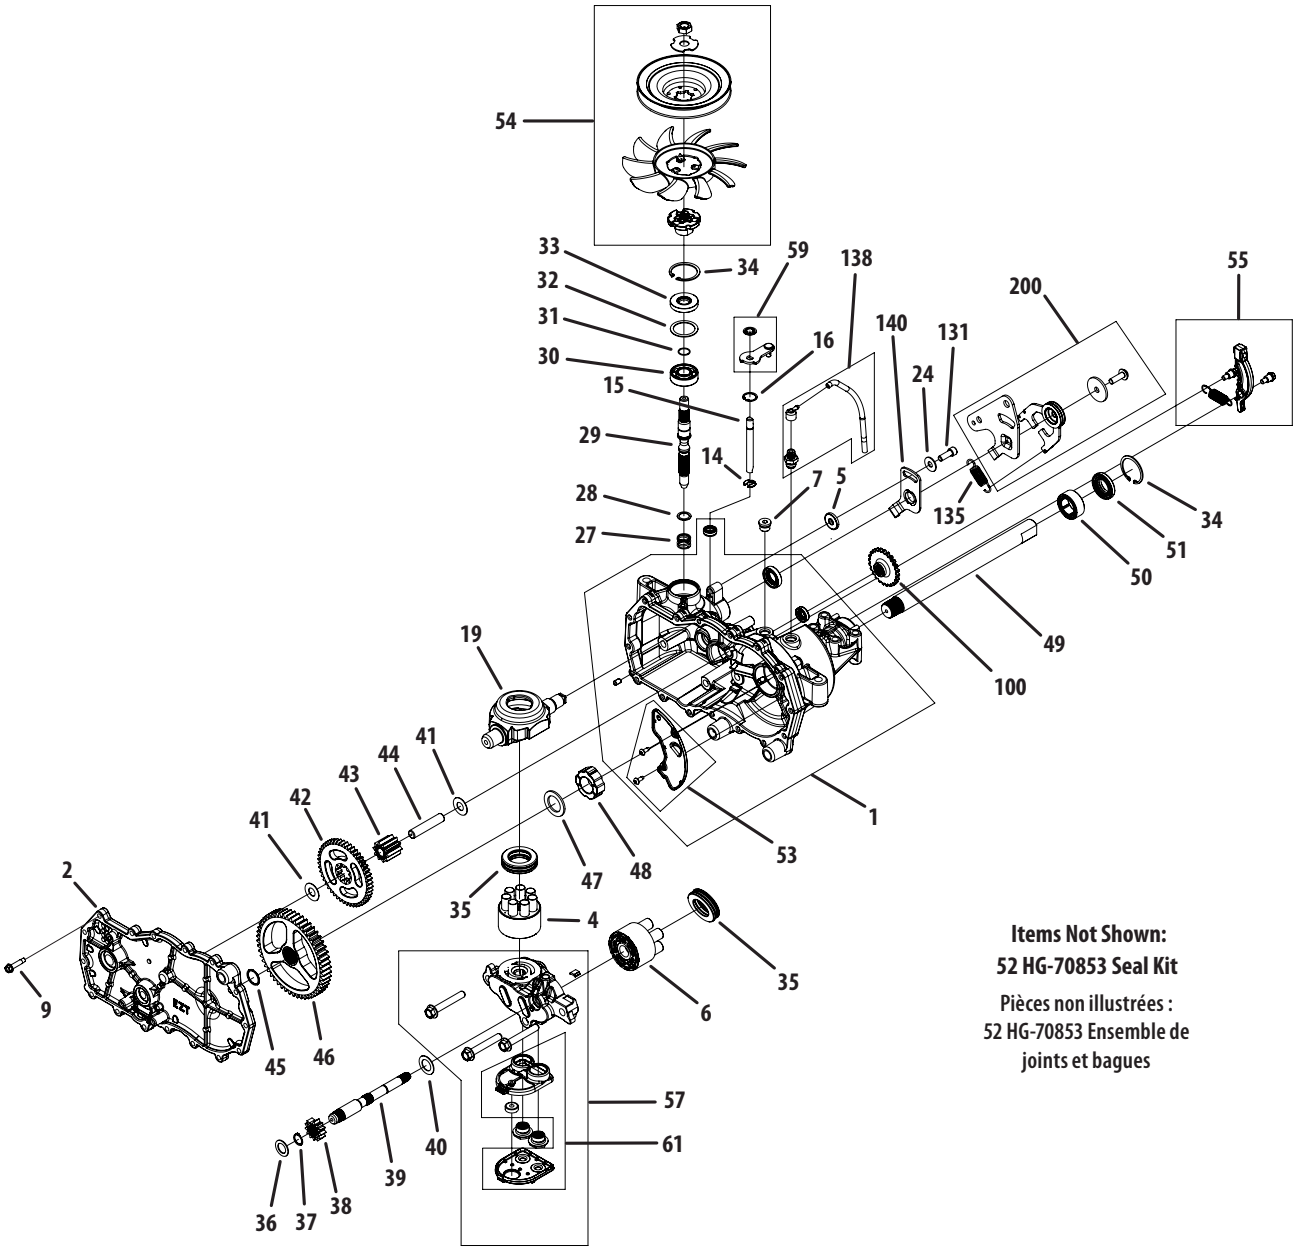


Items Not Shown:
52 HG-70853 Seal Kit
Pièces non illustrées :
52 HG-70853 Ensemble de
joints et bagues

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	HG-71098	Housing Ass'y, Main RH	Carter, CD
2	HG-70983L	Side Assembly LH	Latérale CG
4	HG-70723	Block Kit - 7 Piston	Trousse de bloc
5	HG-52527	Spacer, .32 x 1.005 x .179	Entretoise 0,32 x 1,005 x 0,179
6	HG-70331	Block Assembly, Cylinder	Bloc-cylindre
7	HG-9005110-5600	Straight Thread Pipe	Tuyau
9	HG-53246	Hex Washer Screw	Vis embase hex.
14	HG-51628	Retain Ring .375 Ext.	Bague du retenue 0,375
15	HG-51625	Rod, Bypass	Tige
16	HG-51627	Retaining Ring .75 Int.	Bague du retenue
19	HG-51048	Swashplate, trunnion	Palier
24	736-0371	Washer .34 ID x .88 OD x .06	Rondelle 0,34 DI x 0,88 DE x 0,06
27	HG-2003014	Block Washer	Rondelle
28	HG-2003017	Block Thrust Washer	Rondelle
29	HG-51062	Input Shaft	Arbre
30	HG-50315	Ball Bearing	Roulement à billes
31	HG-2000022	Retaining Ring	Bague de retenue
32	HG-50951	Spacer	Entretoise
33	HG-51161	Lip Seal	Joint
34	HG-50329	Retaining Ring	Bague de retenue
35	HG-50551P	Thrust Bearing	Roulement
36	HG-44371	Flat Washer 5/8 x 1.0 x .05	Rondelle plate 5/8 x 1,0 x 0,05
37	HG-44145	Retaining Ring	Bague de retenue
38	HG-51130	Gear, Pinion, 13T	Pignon 13 dents
39	HG-51845	Shaft, Motor	Arbre, moteur
40	HG-51069	Motor Shaft Washer	Rondelle
41	HG-50132	Washer, HT	Rondelle
42	HG-51129	Gear, 10T/48T	Engrenage 10 dents/48 dents
43	HG-51043	Gear, 10T Jackshaft	Engrenage, 10 dents
44	HG-51083	Pin, Jackshaft	Goupille
45	HG-52531	Retaining Ring	Bague de retenue
46	HG-52541	Gear, Bull, 52T	Engrenage 52 dents
47	HG-52532	Washer, 1.018 x 1.57 x .105	Rondelle 1,018 x 1,57 x 0,105
48	HG-52542	Sleeve Bearing	Roulement
49	HG-52545	Shaft, Axle, 1.0 x 11.7	Arbre, essieu 1,0 x 11,7
50	HG-51517	Bearing, Sleeve	Roulement
51	HG-51518	Seal, Lip	Joint
52	HG-70853	Kit, Seals & Rings	Trousse, joints et bagues
53	HG-70868R	Plate Kit, Expansion	Plaque d'expansion
54	HG-72135	Kit, Fan & Pulley	Trousse, ventilateur et poulie
55	HG-71356	Kit, Brake Arm	Trousse, bras de frein
57	HG-71530	Kit, Center Section RH	Ens. bloc central droite
59	HG-71006	Kit, Bypass Arm RH	Trousse, CD
61	HG-71497	Filter Assembly	Ensemble de filtre
100	HG-51635	Disc, Brake Cog	Disque
131	HG-71341	Socket Cap Screw 5/16-24 x 7/8	Vis a chapeau à tête creuse 5/16-24 x 7/8
135	732-04448	Extension Spring	Ressort d'extension
138	HG-71510	Breather Kit	Trousse
140	HG-51945	Neutral Arm RH	Bras neutral CD
200	HG-71588	Kit, RTN Bidirectional	Ens. support bidirectionnel

618-05129A
4.28.14

Wiring Harness Schematic (725-06284A)/
Schéma de câblage (725-06284A)

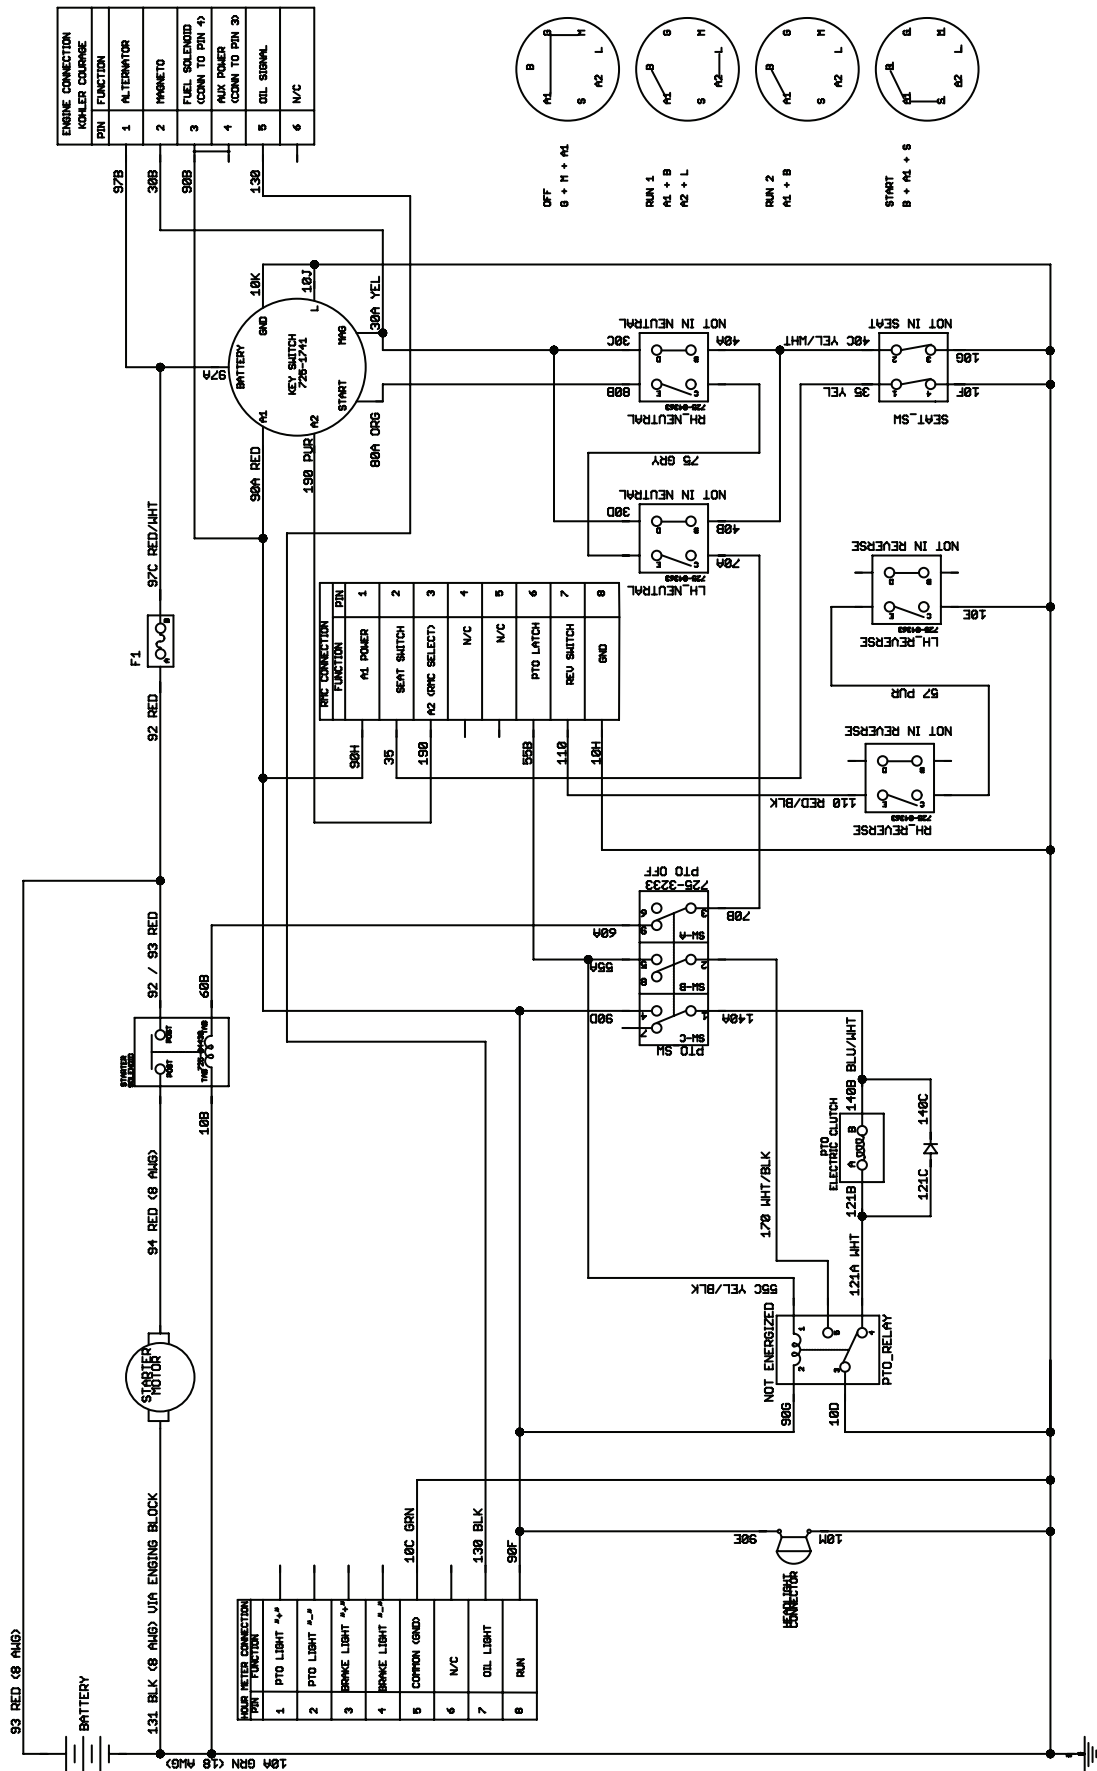

777D20317




777D20316




777D20341



777I25013

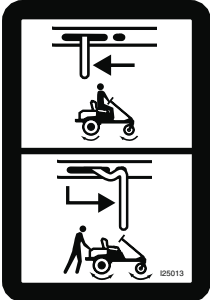

777S35510

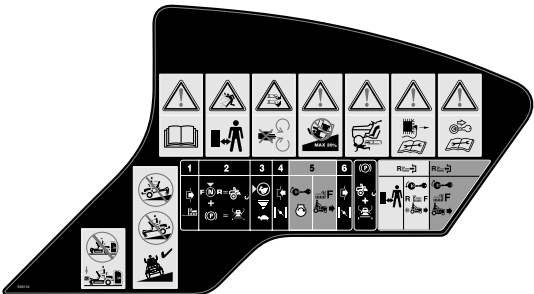

777S35375



777D20156



777D20314



777D19319



777D20315




777I25034



777S35344



777I25215 (Koh.)

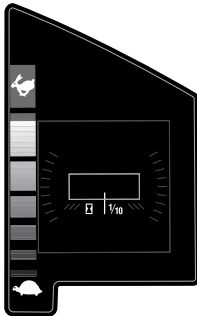

777S35502

