


NOTICE D'UTILISATION

Cub Cadet®

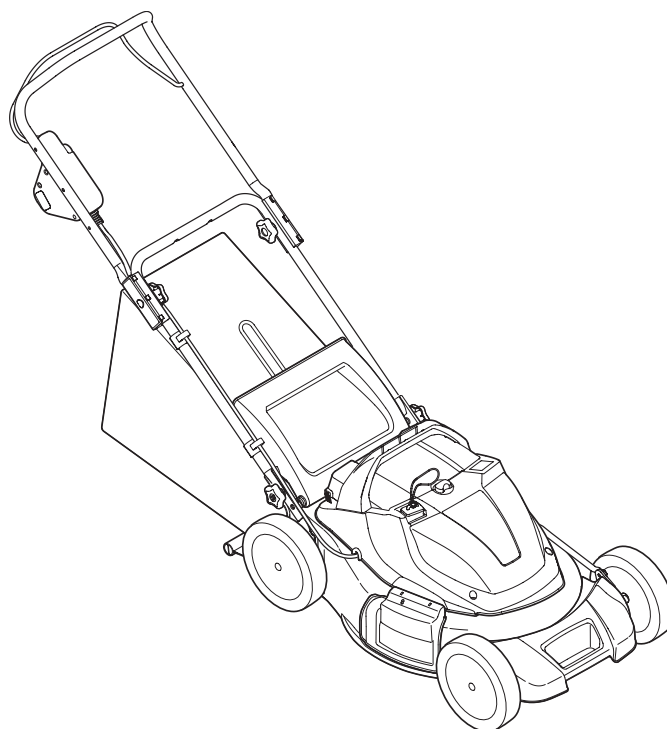

Tondeuse rechargeable - Modèle 189

IMPORTANT:
LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÉGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE LA MACHINE EN
MARCHE.



Ce symbole signifie que l'outil est homologué par les Laboratoires des assureurs du Canada (LAC).

À l'intention du propriétaire

1

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Celui-ci véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Veuillez lire cette notice d'utilisation au complet avant d'utiliser l'équipement. Elle vous explique comment préparer la machine et comment l'utiliser et l'entretenir facilement et en toute sécurité. Veuillez vous assurer que toute personne qui utilisera la machine suivra soigneusement les consignes de sécurité énoncées. Le non respect de ces consignes peut causer des blessures corporelles ou des dégâts matériels.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation. Consultez souvent cette notice d'utilisation pour vous familiariser avec la machine, ses caractéristiques et son fonctionnement. Sachez que cette notice

peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les caractéristiques et les avantages mentionnés et/ou illustrés dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

En cas de problème ou de question concernant cette machine, adressez-vous au concessionnaire de service de votre localité ou appelez-nous directement. Les numéros de téléphone du service après-vente, l'adresse internet et l'adresse postale se trouvent sur cette page. Nous voulons nous assurer que nos clients seront toujours satisfaits.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Consignes de sécurité.....	3	Service technique	17
Assemblage et Montage.....	9	Dépannage	18
Commandes et caractéristiques	13	Pièces de rechange (voir la page 20 de la version anglaise de cette notice d'utilisation).	
Fonctionnement.....	14	Garantie	19
Entretien et réglages.....	15	Garantie du système antipollution.....	20

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine au poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Service après-vente

Veuillez NE PAS retourner la machine au détaillant qui vous l'a vendue, sans vous adresser d'abord au service après-vente.

Nos techniciens peuvent vous aider si vous avez des difficultés en assemblant cette machine ou si vous avez des questions concernant ses commandes, son fonctionnement ou son entretien. Choisissez parmi les options ci-dessous :

- ◇ Visitez notre site web à www.cubcadet.ca
- ◇ Rendez visite au concessionnaire le plus proche de chez vous en appelant le service après-vente au 1-800-668-1238.
- ◇ Écrivez-nous à Cub Cadet, 97 Kent Ave., Kitchener, ON N2G 4J1 Phone: 1-800-668-1238 ou
LES DISTRIBUTIONS RVI LIMITÉE RVI LIMITÉE, 29,55, Jean-Baptiste Deschamps, Lachine, Quebec H8T 1C5 Téléphone: 1-800-361-5770



AVERTISSEMENT: Ce symbole attire votre attention sur des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent mettre en danger non seulement votre personne et vos biens, mais aussi ceux d'autrui. Prière de lire toutes les instructions figurant dans cette notice d'utilisation avant d'essayer de vous servir de cette machine. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles. **RESPECTEZ L'AVERTISSEMENT QUI ACCOMPAGNE CE SYMBOLE!**



DANGER: Cette machine doit être utilisée conformément aux consignes de sécurité qui figurent dans la notice d'utilisation. Comme avec tout appareil motorisé, une négligence ou une erreur de la part de l'utilisateur peut entraîner des blessures graves. Cette machine peut amputer mains et pieds et projeter des débris. Par conséquent, le non-respect de ces consignes peut causer des blessures corporelles graves et même mortelles.

Enfant

Un accident grave risque de se produire si le conducteur n'est pas toujours vigilant en présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la machine et la tonte de l'herbe. Ils ne comprennent pas les dangers. Ne supposez jamais qu'ils vont rester là où vous les avez vus.

1. Éloignez les enfants de la zone de travail et placez-les sous la surveillance d'un adulte autre que le conducteur de la machine.
2. Restez vigilant et arrêtez la machine si des enfants s'approchent de la zone de travail.
3. Regardez toujours derrière vous et par terre avant de reculer et en reculant.
4. Faites très attention en approchant d'angles morts, de buissons, d'autres objets qui peuvent gêner votre visibilité.
5. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans d'utiliser la tondeuse. Des adolescents âgés de 14 ans ou plus doivent lire la notice d'utilisation, bien comprendre le fonctionnement de la machine et respecter les consignes de sécurité. Ils doivent apprendre à utiliser la machine et s'en servir sous la surveillance étroite d'un adulte.

Utilisation en général

1. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'essayer d'assembler la machine. Assurez-vous de lire et de bien comprendre toutes les instructions qui figurent sur la machine et dans la notice d'utilisation avant de la mettre en marche. Conservez cette notice d'utilisation à un endroit sûr pour toute consultation ultérieure et pour commander des pièces de rechange. Familiarisez-vous avec les commandes et les conseils d'utilisation de la machine avant de vous en servir.
2. Cette machine motorisée est un outil de précision, pas un jouet. Soyez par conséquent toujours très prudent. Le seul rôle de cette machine est de tondre le gazon. Ne l'utilisez jamais dans un autre but.
3. Ne forcez pas la tondeuse. Elle fonctionnera plus efficacement et de façon plus sécuritaire à la vitesse pour laquelle elle a été conçue.
4. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans de se servir de la machine. Des enfants plus âgés doivent lire et comprendre le mode d'emploi de la machine et les consignes de sécurité qui figurent dans cette notice d'utilisation. Un adulte doit leur apprendre à se servir de cette machine et les surveiller. Seules des personnes mûres ayant pris connaissance des consignes de sécurité doivent être autorisées à utiliser cette machine.
5. Examiner soigneusement la zone de travail. Ramassez les pierres, bâtons, fil métalliques, os, jouets et autres objets qui pourraient vous faire trébucher ou qui risquent d'être ramassés et projetés par la lame. Les objets projetés par la machine peuvent causer des blessures graves. Prévoyez de travailler en évitant de projeter l'herbe vers des rues, des trottoirs, des spectateurs, etc. Évitez d'éjecter l'herbe en direction d'un mur ou d'un obstacle. De cette façon, les débris éventuels ne risquent pas de ricocher et de blesser quelqu'un.
6. Pour éviter tout risque de contact avec la lame ou de blessure par un projectile, éloignez les enfants, passants et autres à au moins 75 pieds de la tondeuse pendant qu'elle fonctionne. Arrêtez la machine si quelqu'un s'approche.
7. Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant la machine ou en effectuant un réglage ou une réparation. Un objet peut en effet être projeté, ricocher et vous blesser aux yeux.
8. Portez des chaussures robustes à semelle épaisse et des vêtements bien ajustés. Une chemise et un pantalon qui protègent les bras et les jambes et des chaussures à bout d'acier sont recommandés. N'utilisez jamais la tondeuse si vous êtes pieds nus ou si vous portez des sandales ou des tenns.
9. Ne placez jamais vos mains ou vos pieds près d'une pièce en mouvement ou sous le plateau de coupe. La lame peut amputer mains et pieds.

10. L'absence du clapet de la goulotte d'éjection ou un clapet endommagé peut causer des blessures en cas de contact avec la lame ou projeter des objets.
11. De nombreuses blessures se produisent lorsque la tondeuse passe sur le pied à la suite d'une chute. Ne retenez pas la tondeuse si vous tombez. Lâchez immédiatement le guidon.
12. Ne tirez jamais la tondeuse vers vous en marchant. S'il faut faire reculer la tondeuse près d'un mur ou d'un autre obstacle, regardez d'abord par terre et derrière vous, puis procédez comme suit:
 - a. Éloignez-vous de la tondeuse à bout de bras.
 - b. Assurez votre stabilité.
 - c. Reculez la tondeuse lentement et d'une demi-longueur de bras seulement.
 - d. Répétez selon les besoins.
13. N'utilisez jamais la tondeuse en état d'ébriété ou si vous prenez des médicaments ralentissant les réactions.
14. Dégagez le dispositif d'auto-propulsion ou l'embrayage d'entraînement, le cas échéant, avant de faire démarrer le moteur.
15. La poignée de commande du moteur et de la lame est un dispositif de sécurité. Ne tentez jamais de contourner son rôle. Ceci empêche le dispositif de sécurité de fonctionner correctement et peut causer des blessures en cas de contact avec la lame. La commande du moteur et de la lame doit bouger facilement dans les deux sens et revenir automatiquement à la position non enclenchée quand on la lâche.
16. Ne chargez pas la tondeuse par temps de pluie ou dans des conditions humides.
17. N'utilisez jamais la tondeuse si le gazon est mouillé. Soyez toujours bien en équilibre. Faites attention de ne pas glisser et de ne pas tomber pour éviter des blessures graves. Si vous estimez que vous perdez votre équilibre, lâchez immédiatement la commande du moteur et de la lame et la lame arrêtera de tourner dans trois secondes.
18. Utilisez la tondeuse seulement dans la lumière du jour ou dans la bonne lumière artificielle. Marchez, ne courez pas.
19. Arrêtez la lame avant de traverser des allées, trottoirs ou chemins recouverts de gravier.
20. Si la machine commence à vibrer d'une manière anormale, arrêtez le moteur et cherchez-en immédiatement la cause. En général, toute vibration indique un problème.
21. Arrêtez le moteur et attendez que la lame se soit immobilisée avant de détacher le sac à herbe ou de déboucher la goulotte. La lame continue à tourner pendant quelques secondes après que le moteur s'est éteint. Ne placez jamais une partie du corps à proximité de la avant que vous ne soyez sûr que la lame a cessé de tourner.
22. N'utilisez jamais la tondeuse sans l'abattant de protection arrière, la goulotte d'éjection, un sac à herbe, la commande du moteur et de la lame ou d'autres dispositifs de sécurité appropriés, en place et en bon état de marche. N'utilisez

jamais la tondeuse avec des dispositifs de sécurité endommagés. Le non-respect de ces consignes peut causer des blessures graves.

23. Utilisez seulement des pièces et accessoires conçus pour cette machine par le fabricant. L'emploi d'autres pièces peut causer des blessures corporelles.
24. Si vous devez faire face à des situations dangereuses qui ne sont pas mentionnées dans cette notice d'utilisation, faites preuve de bon sens. Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec le détaillant ou composez le 1- 800-668-1238 pour obtenir de l'aide ou les noms des détaillants de votre région.

Utilisation sur une pente

Les accidents provoqués par une chute ou une glissade, qui arrivent souvent sur des pentes, peuvent causer des blessures graves. Travailler sur un terrain en pente demande des précautions supplémentaires. Si vous ne vous sentez pas à l'aise sur la pente, n'y travaillez pas. Par mesure de sécurité utilisez l'inclinomètre fourni dans la notice d'utilisation pour mesurer la pente du terrain avant de commencer à travailler. Si selon l'inclinomètre, la pente est supérieure à 15°, n'utilisez pas la tondeuse pour éviter toute blessure grave.

À FAIRE:

1. Travaillez parallèlement à la pente, jamais perpendiculairement, Faites très attention en changeant de direction sur une pente.
2. Faites attention aux trous et ornières. La machine peut se retourner sur un terrain accidenté. Des herbes hautes peuvent cacher des obstacles.
3. Vérifiez toujours votre équilibre. Vous risquez de glisser et de tomber et de vous blesser grièvement. Si vous sentez que vous allez perdre votre équilibre, lâchez immédiatement le guidon, et la lame arrêtera de tourner dans trois secondes.

À NE PAS FAIRE:

1. Ne tondez pas près d'une falaise ou d'un talus. Le conducteur peut facilement perdre l'équilibre.
2. Ne tondez pas sur une pente supérieure à 15° selon l'inclinomètre.
3. Ne tondez pas de l'herbe mouillée. La traction réduite peut provoquer un dérapage.


ENTRETIEN


1. Si le disjoncteur saute souvent, adressez-vous à la station technique agréée la plus proche.
2. Enlevez la clé de contact et remisez la tondeuse à l'intérieur quand vous ne l'utilisez pas. Laissez le moteur refroidir avant de remiser la tondeuse dans tout bâtiment fermé. Choisissez un endroit sec, surélevé et fermé, hors de la portée des enfants.

3. N'utilisez que des pièces de rechange identiques énumérées dans cette notice d'utilisation pour réparer ou entretenir la tondeuse. L'emploi d'autres pièces pourrait nuire au bon fonctionnement de la tondeuse et compromettre la sécurité de l'utilisateur.
4. Assurez-vous que la lame et toutes les pièces en mouvement se sont immobilisées avant de nettoyer, de réparer ou d'inspecter la tondeuse. Retirez la clé pour éviter tout démarrage accidentel.
5. Retirez la clé avant d'effectuer un entretien, de nettoyer ou de dégraisser le dessous de la tondeuse.
6. Suivez toujours les instructions pour lubrifier la tondeuse et changer les accessoires.
7. Assurez-vous que le guidon est sec, propre et sans trace d'huile ou de graisse.
8. Pour réduire les risques d'incendie, débarrassez le couvre-moteur de toute accumulation d'herbe.
9. Vérifiez régulièrement le serrage des boulons du moteur et de la lame. Vérifiez aussi si la lame présente des dommages (déformations, fissures, usure, etc.). Si tel est le cas, remplacez-la par une nouvelle lame identique.
10. Entretenez soigneusement votre tondeuse. Gardez la lame propre et affûtée pour assurer un rendement optimal. Pour éviter les coupures, manipulez toujours la lame avec des gants ou après l'avoir enveloppée.
11. Assurez-vous que tous les boulons et toutes les vis sont toujours bien serrés.
12. Ne modifiez jamais les dispositifs de sécurité de la tondeuse. Vérifiez régulièrement s'ils fonctionnent bien.
13. Ne tentez jamais de régler la hauteur des roues ou du plateau de coupe pendant que le moteur tourne.
14. Si la lame frappe un objet durant la tonte, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact. Vérifiez si la tondeuse est endommagée et si c'est le cas, faites-la réparer avant de l'utiliser de nouveau.
15. Vérifiez régulièrement si la bavette, le déflecteur latéral ou les composants du sac à herbe sont endommagés, car ils risqueraient alors d'exposer des pièces mobiles de la tondeuse ou de permettre à des objets projetés par la lame d'atteindre l'utilisateur. Si certains de ces composants sont endommagés, remplacez-les par des pièces identiques.
16. D'après la Consumer Products Safety Commission (CPSC - Commission sur la sécurité des produits de consommation) et la "U.S. Environmental Protection Agency" (EPA - Agence américaine de protection de l'environnement), ce produit a une durée de vie utile moyenne de sept (7) ans, ou 140 heures de fonctionnement. Au terme de cette durée de vie utile moyenne, achetez une machine neuve ou faites inspecter la machine chaque année par une station technique agréée pour vous assurer que tous les dispositifs mécaniques et de sécurité sont en bon état de marche et ne sont pas usés de façon excessive. Le non-respect de ces recommandations peut causer des accidents et des blessures graves ou mortelles.

Symboles de sécurité

Cette page illustre et explique les symboles de sécurité qui peuvent se trouver sur cette machine. Veuillez lire et suivre toutes les instructions sur la machine et vous assurer de bien les comprendre avant d'essayer d'assembler et d'utiliser la machine.

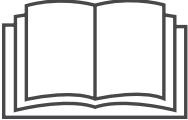Symbol	Description
	VEUILLEZ LIRE LA OU LES NOTICES D'UTILISATION. Veuillez lire et suivre toutes les instructions sur la machine et vous assurer de bien les comprendre avant d'essayer d'assembler et d'utiliser la machine.
	DANGER – LAMES EN MOUVEMENT Pour éviter les risques de blessures, n'approchez jamais les mains ni les pieds des pièces en mouvement. N'utilisez pas la machine si le déflecteur de la goulotte ou si le sac à herbe n'est pas en place. S'ils sont endommagés, remplacez-les immédiatement.
	DANGER – SPECTATEURS Ne tondez pas si des enfants ou autres spectateurs sont à proximité.
	DANGER – AMPUTATION DES MAINS/PIEDS N'approchez jamais les mains ni les pieds des pièces en mouvement.
	DANGER – OBJETS PROJETÉS Enlevez tous les objets qui pourraient être projetés par les lames dans des directions différentes. Portez des lunettes de sécurité.
	DANGER — PENTES Soyez très prudent sur des pentes. Ne tondez pas sur des pentes supérieures à 15°.
	AVERTISSEMENT – RISQUE DE SECOUSSE ÉLECTRIQUE N'utilisez pas cette tondeuse sous la pluie.

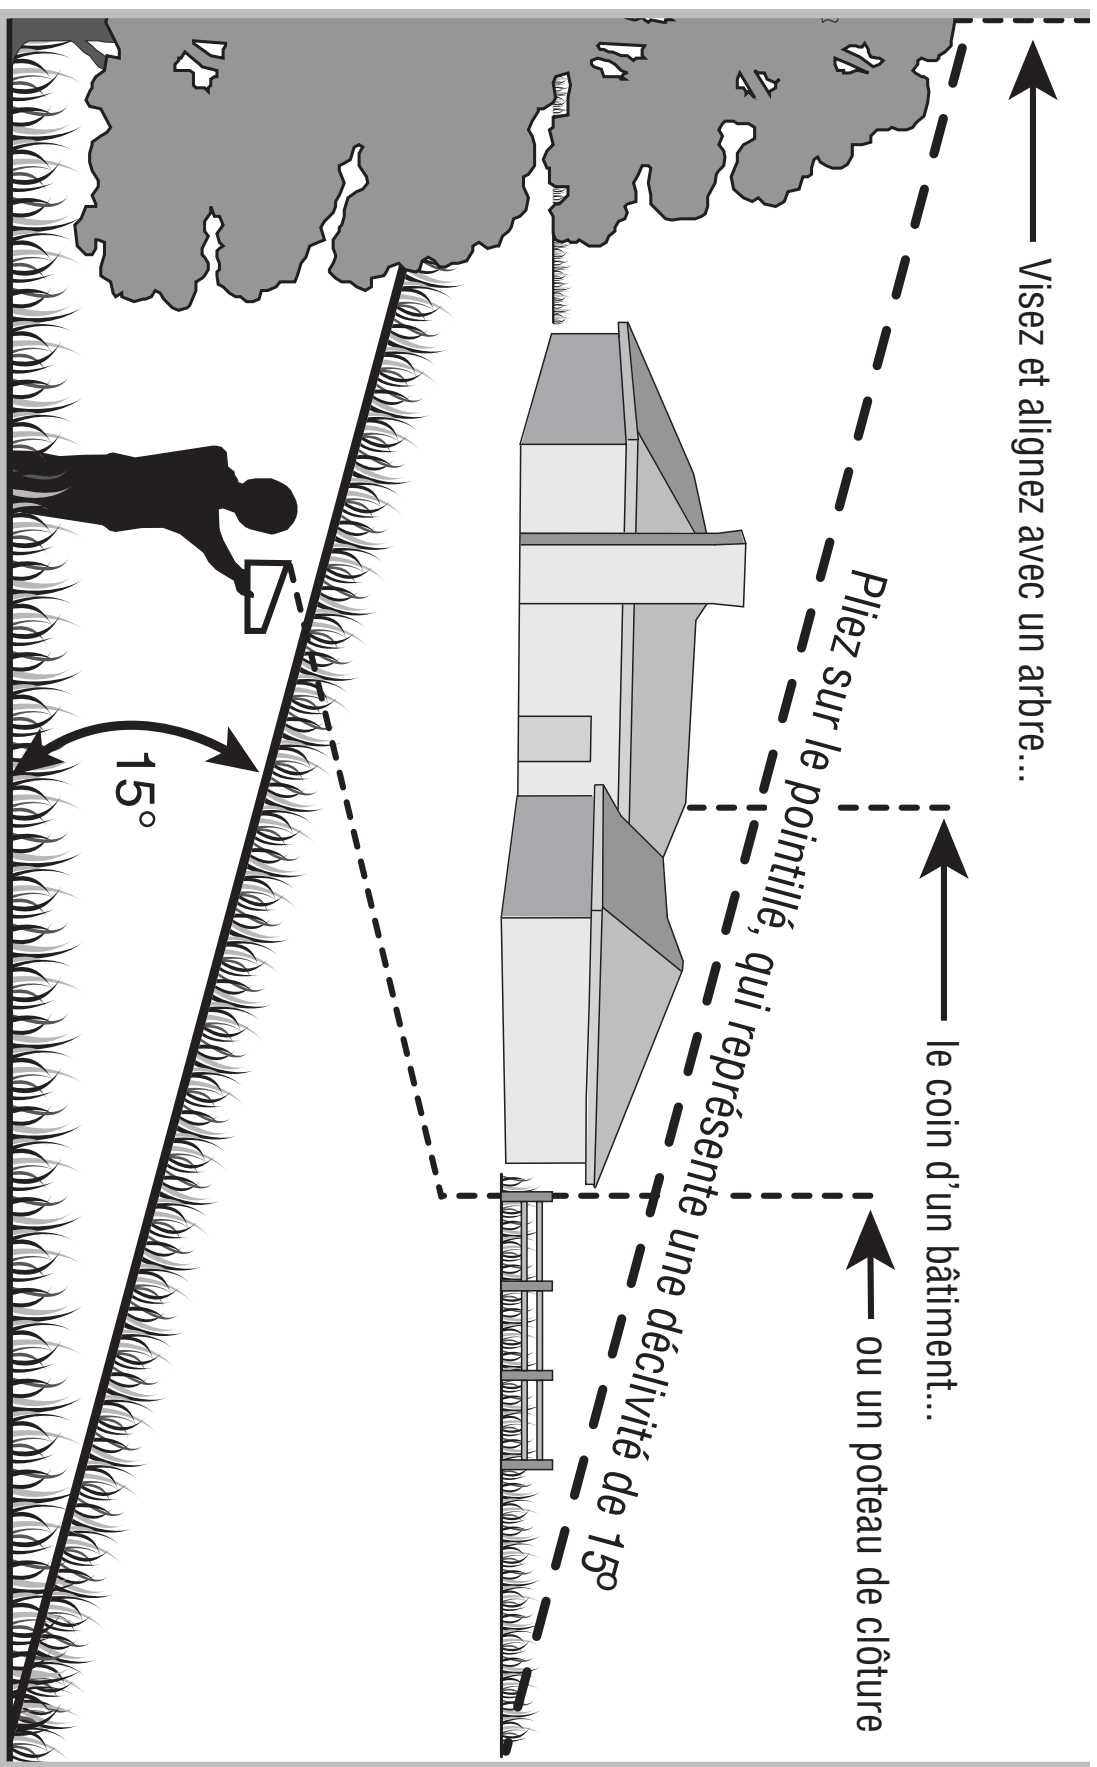

Servez-vous de cet inclinomètre pour déterminer les pentes sur lesquelles il serait dangereux de travailler.



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas cet équipement sur de telles pentes. Ne tondez pas sur des pentes supérieures à 15° (soit une déclivité de 2-1/2 pi par 10 pi). Un tracteur à siège risque en effet de se retourner et son conducteur peut être gravement blessé. Il est également difficile de conserver un bon appui en marchant derrière la tondeuse. Vous risquez de glisser et de vous blesser. Utilisez les tondeuses A POUSSER perpendiculairement à la pente, jamais parallèlement.

Contenu du carton

- Une tondeuse rechargeable
- Un sac à herbe
- Clapet d'éjection latérale
- Une notice d'utilisation
- Une batterie
- Un Chargeur

Assemblage

Guidon

1. Enlevez toute garniture d'emballage qui se trouve entre les guidons inférieur et supérieur.
 - a. Desserrez les boutons étoilés sur l'intérieur du guidon supérieur.
 - b. Relevez lentement le guidon supérieur et placez-le en position de travail, comme à la Figure 3-1.

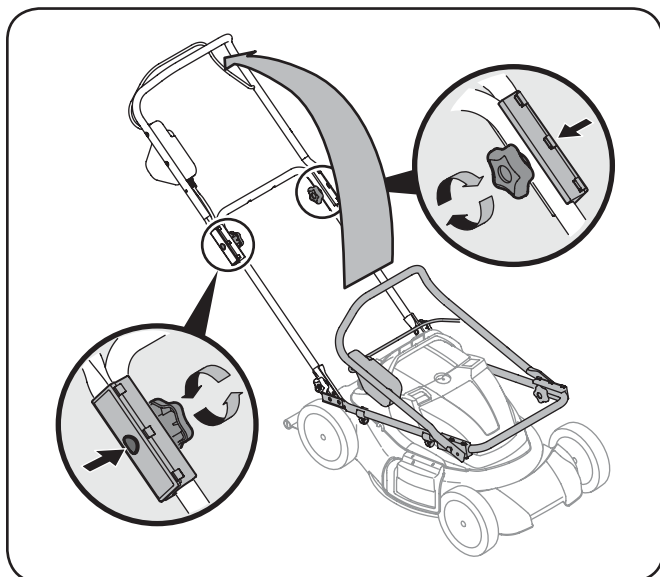


Figure 3-1

- c. Enlevez les boutons étoilés installés sur les supports de montage et maintenez le guidon inférieur sur les supports en positionnant le trou inférieur du guidon inférieur sur les goupilles des supports.
- d. Attachez les guidons ensemble en serrant les boutons. Les boulons ordinaires doivent être bien placés dans le trou carré du raccord en plastique.

2. Serrez les boutons étoilés qui maintiennent le guidon inférieur sur les supports. Voir la Figure 3-2. Vérifiez que le guidon inférieur est bien placé sur les supports de montage du guidon.

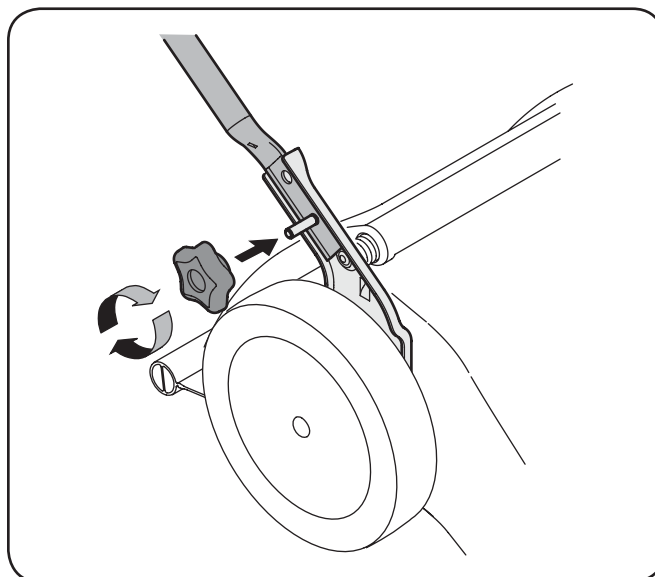


Figure 3-2

Sac à herbe

1. Procédez comme suit pour installer le sac à herbe sur la tondeuse s'il n'est pas déjà installé. Vérifiez que le sac à herbe est bien à l'endroit avant l'assemblage (l'étiquette d'avertissement doit se trouver sur l'extérieur).
 - a. Glissez le sac sur l'armature (côté en plastique noir sur le dessous).
 - b. Attachez le sac sur l'armature en accrochant les glissières sur l'armature, comme à la Fig. 3-3. Toutes les glissières en plastique, sauf celle du dessus du sac, s'accrochent de l'extérieur du sac.
 - c. Attachez le haut du sac s'attache de l'intérieur de celui-ci.
4. Assemblage du sac à herbe sur la tondeuse
 - a. Relevez le clapet d'éjection arrière de la tondeuse.
 - b. Relevez le bouchon de déchiquetage arrière. Voir la Figure 3-4.
 - c. Placez le sac à herbe sur la tige de pivotement. Lâchez le clapet pour qu'il repose sur le sac à herbe.

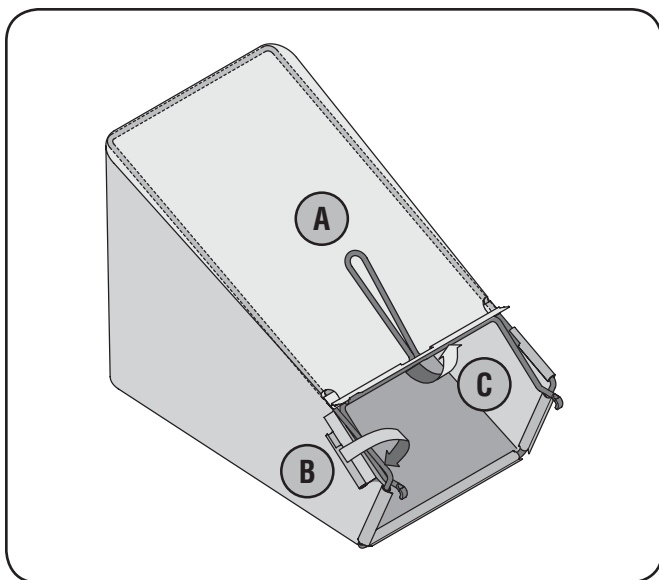


Figure 3-3

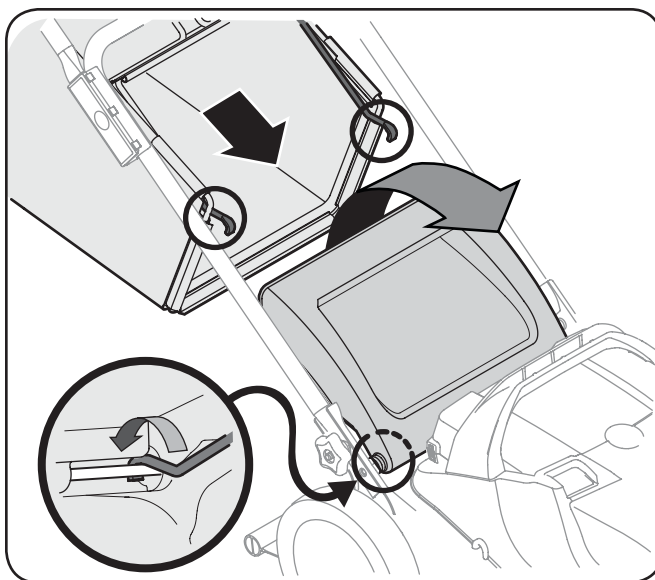


Figure 3-5

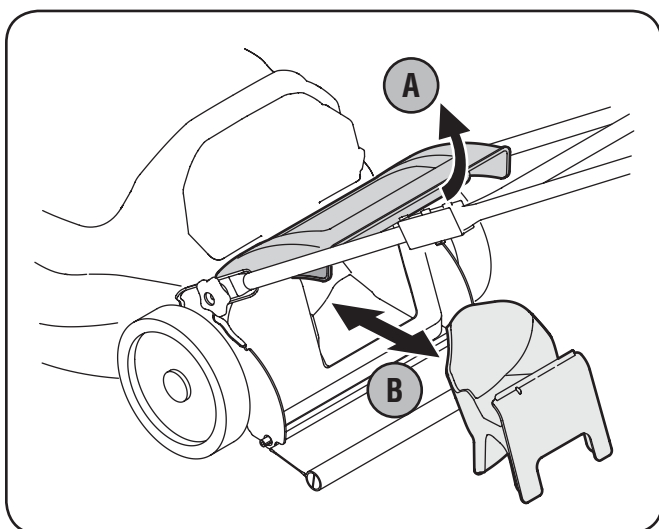


Figure 3-4

Voir la Figure 3-5.

Pour enlever le sac à herbe, relevez le clapet d'éjection arrière de la tondeuse. Relevez le sac à herbe et dégagez-le de la tige de pivotement. Lâchez le clapet d'éjection arrière pour fermer l'ouverture sur l'arrière de la tondeuse.



AVERTISSEMENT: N'utilisez jamais la tondeuse si les crochets du sac à herbe ne sont pas enfoncés dans la tige de pivotement et si le clapet arrière ne repose pas contre le haut du sac à herbe.

Éjection latérale

Pour passer au mode d'éjection latérale, assurez-vous que le sac à herbe a été démonté de la tondeuse et que le clapet d'éjection arrière est fermé.

1. Relevez le bouchon de déchiquetage sur le côté du plateau de coupe.
2. Glissez les crochets sous la goupille de la charnière du bouchon de déchiquetage. Rabaissez le bouchon de déchiquetage. Voir la Fig. 3-6.

REMARQUE: Ne retirez jamais le bouchon de déchiquetage, même quand vous ne déchiquetez pas.

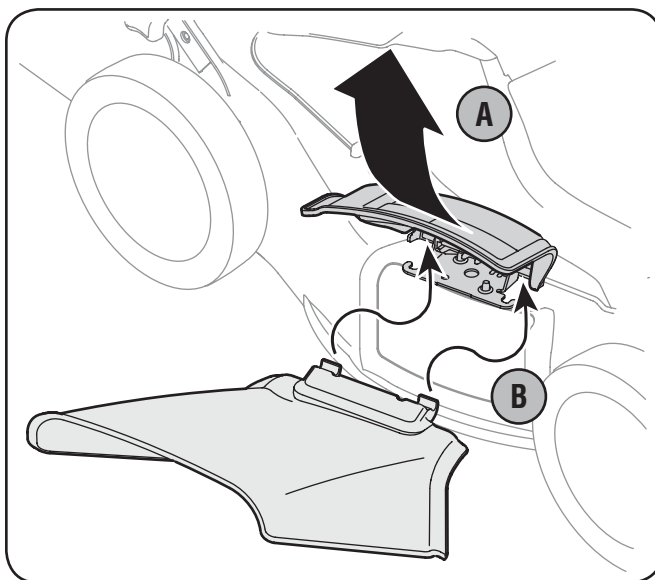


Figure 3-6

Déchiquetage

Pour déchiqueter, vous aurez besoin du bouchon de déchiquetage arrière installée en-dessous du clapet d'éjection arrière.

Conversion de la mode de collection d'herbe à la mode de déchiquetage :

1. Enlevez le sac à herbe.
2. Installez le bouchon de déchiquetage arrière. Voir la Fig. 3-7.

Conversion de la mode déchiquetage à la mode d'éjection latérale :

3. Enlevez le déflecteur d'éjection latérale.
4. Assurez-vous que le bouchon de déchiquetage arrière est installée. Voir la Fig. 3-7.

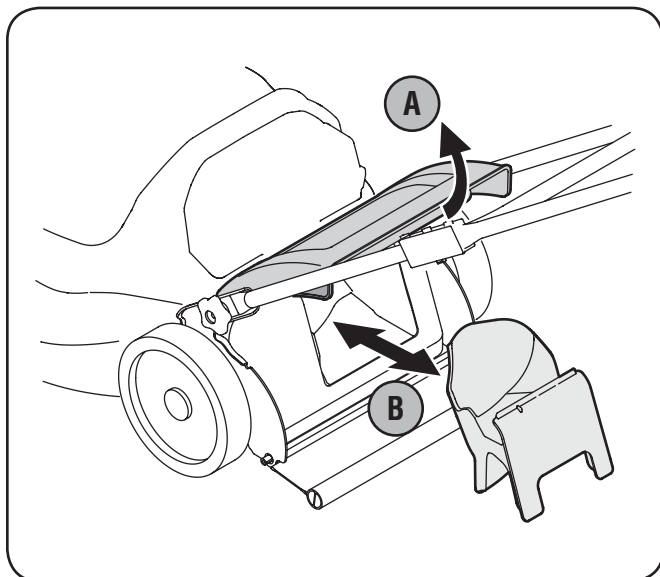


Figure 3-7

Réglages

Manettes de réglage de la hauteur de coupe

La manette de réglage se trouve au-dessus de la roue arrière gauche. Voir la Fig. 3-8. Tirez sur la manette:

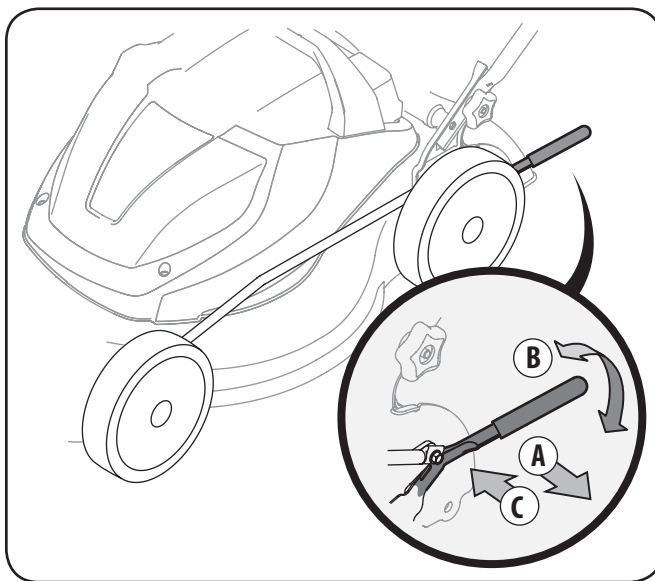


Figure 3-8

- a. Écartez-la de la tondeuse pour régler la hauteur de coupe.
- b. Déplacez-la vers l'avant ou vers l'arrière à la hauteur voulue.
- c. Lâchez le levier vers le plateau de coupe



AVERTISSEMENT : Aucun ajustement ne doit être effectué sur la tondeuse sans avoir préalablement arrêté le moteur et retiré la clé de sécurité.

Charge de la batterie



AVERTISSEMENT: La batterie contient un liquide corrosif et des matériaux toxiques. MANIPULEZ-LA AVEC SOIN. Gardez hors de portée des enfants. Il ne faut pas perforer, démonter, endommager ni incinérer la batterie. La batterie peut dégager des gaz explosifs pendant la charge et la décharge. N'utilisez que dans un endroit bien aéré, loin de toute flamme ou étincelle.

IMPORTANT : N'utilisez que l'ensemble de batterie 625-04118.

Chargez la tondeuse pendant 14 heures avant l'emploi initial. Chargez la tondeuse à l'intérieur, au sec, à l'abri des intempéries. NE CHARGEZ PAS la tondeuse par temps de pluie ou dans des conditions humides.

IMPORTANT: N'utilisez que le chargeur de batterie fourni avec la tondeuse.

Branchez d'abord le chargeur à la batterie sur la tondeuse, puis à une prise de courant ordinaire de 110/120 volts. Voir la Fig. 3-9 qui indique l'emplacement de la batterie sur la tondeuse.

REMARQUE: Si une rallonge est nécessaire, utilisez une rallonge prévue pour l'extérieur d'un calibre de 16 AWG minimum. Branchez la rallonge sur le chargeur avant de la brancher à la prise de courant.

REMARQUE: La batterie peut être chargée même si elle n'est pas installée sur la tondeuse..

IMPORTANT: Rechargez toujours complètement la tondeuse. Il faut 14 heures pour recharger une batterie complètement à plat. Un témoin vert clignotant indique que la charge de la batterie est inférieure à 80 % ; le témoin vert indique que la charge de la batterie se situe entre 80 et 100 %. Si la batterie n'était pas complètement à plat, la charge complète demandera moins de 14 heures.

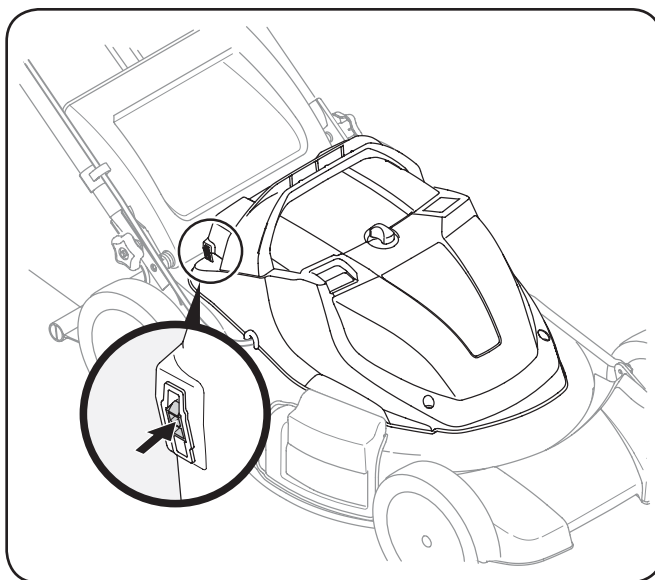


Figure 3-9

REMARQUE : Il est recommandé de charger la batterie tous les deux mois pendant la période de remisage.

IMPORTANT: Débranchez toujours le chargeur (ou la rallonge) de la prise de courant en premier, puis débranchez-le de la tondeuse.

REMARQUE : Il est recommandé de recharger la tondeuse dès que la batterie est à plat. Remiser une batterie à plat peut affecter ses futures performances.

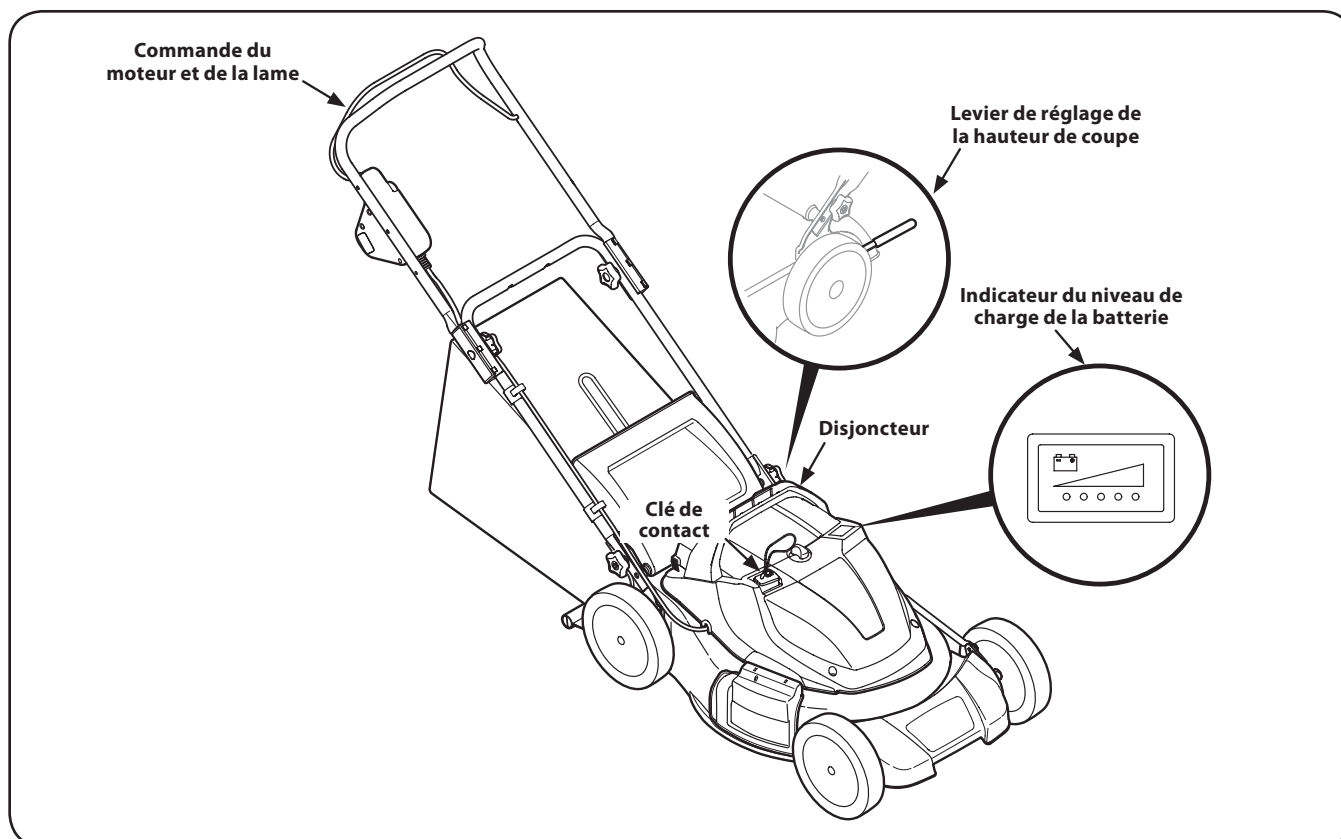


Figure 4-1

Commande du moteur et de la lame



AVERTISSEMENT: La commande du moteur et de la lame est un dispositif de sécurité qui ne doit jamais être modifié ni contourné.

La commande du moteur et de la lame est située sur le guidon supérieur. Voir la Fig. 4-1. Elle sert à faire démarrer et arrêter le moteur ainsi qu'à embrayer et débrayer la lame. La commande du moteur et de la lame comporte trois éléments : le bouton de démarrage, la poignée de la commande du moteur et de la lame et la clé de contact.

Lâchez la poignée de commande du moteur et de la lame pour arrêter le moteur et la lame. Retirez la clé de contact pour éviter tout démarrage accidentel quand la tondeuse n'est pas surveillée.



AVERTISSEMENT: La lame tourne dès que le moteur est en marche.

Clé de contact

Elle doit être insérée avant que le moteur puisse démarrer.

Manettes de réglage de la hauteur de coupe

La manette de réglage se trouve au-dessus de la roue arrière gauche. Pour régler la hauteur de coupe, consultez le chapitre « Instructions de montage et réglages ».

Indicateur du niveau de charge de la batterie

Il se trouve sur l'habitacle du moteur. Il indique l'état de la batterie et fonctionne quand le moteur tourne. Un indicateur illuminé complètement vers la droite signifie que la batterie a une pleine charge. Si l'indicateur est illuminé plus vers la gauche, la batterie perd sa charge. Voir l'encadré dans la Figure 4-1.

IMPORTANT: Si le témoin rouge allumé à gauche signifie que la batterie doit être rechargée. L'utilisation continue de la tondeuse peut raccourcir la durée de vie de la batterie.

Disjoncteur

La tondeuse est équipée d'un disjoncteur qui se trouve sur la commande du moteur et de la lame Voir la Figure 4-1. Ce disjoncteur est conçu pour se déclencher lorsque le moteur est surchargé. Voir le chapitre « Entretien » pour remettre le disjoncteur à zéro.

Mise en marche du moteur et enclenchement de la lame



AVERTISSEMENT: Évitez tout démarrage accidentel. Placez-vous à la position de conduite, derrière la tondeuse, pour l'utiliser. Pour éviter toute blessure grave, le conducteur et la machine doivent être stables lors du démarrage.

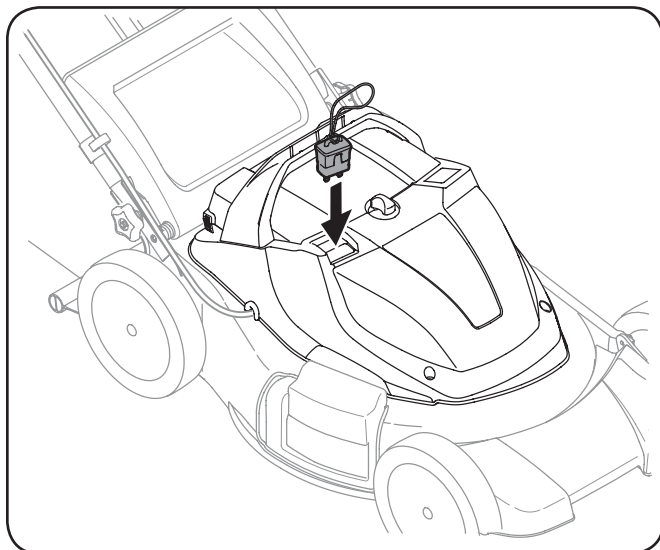


Figure 5-1

1. Mettez la clé. Voir la Figure 5-1.
2. Voir la Fig. 5-2 pour mise en marche de la tondeuse:
 - a. Appuyez sur le bouton du démarreur sur la commande du moteur/de la lame.
 - b. Relevez la barre de commande du moteur/de la lame contre le guidon.
 - c. Lâchez le bouton du démarreur.

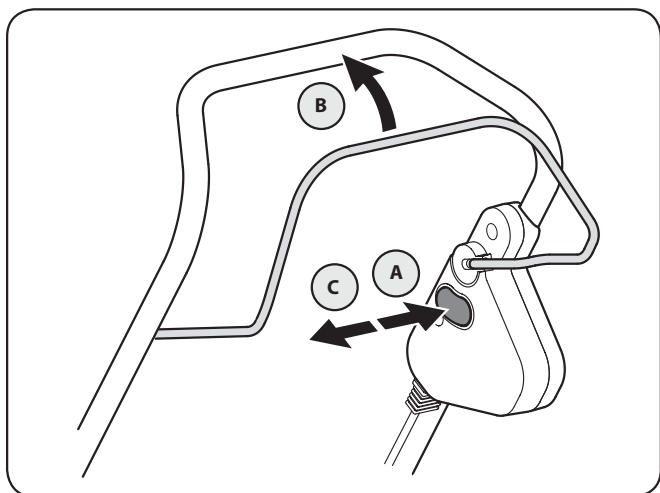


Figure 5-2

Arrêt du moteur et de la lame

1. Lâchez la barre de commande du moteur/de la lame pour arrêter le moteur et la lame.



AVERTISSEMENT: La lame continue à tourner pendant quelques secondes après que le moteur s'arrête. Si le moteur n'arrête pas de tourner lorsque vous relâchez la commande, cessez d'utiliser la tondeuse et communiquez avec une station technique agréée.

2. Enlevez-la clé pour empêcher tout démarrage accidentel quand l'équipement n'est pas surveillé.
3. Chargez la tondeuse.

Tonte de la pelouse

Vérifiez qu'il n'y a plus de pierres, de morceaux de bois, de fils métalliques ou autres objets sur la pelouse, qui risquent d'endommager la tondeuse ou le moteur. Ces objets pourraient être projetés par la tondeuse dans une direction ou une autre et blesser grièvement le conducteur ou toute autre personne présente.



AVERTISSEMENT: Si la lame frappe un objet, arrêtez le moteur et débranchez la rallonge de la prise de courant. Inspectez soigneusement la tondeuse pour déterminer si elle est endommagée, et si tel est le cas, faites-la réparer avant de l'utiliser à nouveau. Si la tondeuse se met à vibrer de façon anormale, c'est souvent signe qu'elle a été endommagée. Faites inspecter et réparer la machine rapidement.

AVERTISSEMENT: L'utilisation de toute tondeuse peut entraîner la projection d'objets vers les yeux du conducteur et, par conséquent, des blessures graves. Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant la tondeuse, en faisant des réglages ou réparations.

- Avec la tondeuse en mode d'éjection latérale, il est recommandé de tondre en projetant les brins d'herbe coupée sur la zone non travaillée.
- N'utilisez pas la tondeuse par temps de pluie.
- Votre pelouse sera plus saine si vous ne tondez jamais plus d'un tiers de la longueur totale des brins d'herbe.

Fonction de déchiquetage

Consultez le chapitre « Assemblage et réglages » pour utiliser l'ensemble de déchiquetage. Pour de meilleurs résultats, ne déchiquetez pas une herbe mouillée. Le déchiquetage n'est pas recommandé si l'herbe mesure plus de 4 po. Servez-vous du sac à herbe pour la ramasser.

Fonction de la tondeuse en mode d'éjection latérale

Installez la goulotte d'éjection latérale selon les instructions dans le chapitre « Assemblage et réglages ». Avec la tondeuse en mode d'éjection latérale, il est recommandé de tondre en projetant les brins d'herbe coupée sur la zone non travaillée.

Emploi du sac à herbe

Vous pouvez utiliser le sac à herbe pour ramasser l'herbe coupée pendant que vous travaillez.

1. Installez le sac à herbe selon les instructions du chapitre « Installation ». Les brins d'herbe sont automatiquement mis en sac pendant que vous travaillez. Tondez l'herbe jusqu'à ce que le sac soit plein.
2. Arrêtez le moteur en lâchant la commande de la lame et assurez-vous que celle-ci est tout à fait immobile.
3. Relevez le clapet d'éjection et soulevez le sac à herbe en l'éloignant de la tondeuse pour le retirer. Videz le sac et remettez-le en place.



AVERTISSEMENT: Si la lame frappe un objet, arrêtez le moteur et débranchez la rallonge de la prise de courant. Inspectez soigneusement la tondeuse pour déterminer si elle est endommagée, et si tel est le cas, faites-la réparer avant de l'utiliser à nouveau. Si la tondeuse se met à vibrer de façon anormale, c'est souvent signe qu'elle a été endommagée. Faites inspecter et réparer la machine rapidement.

Démontage de la batterie

Si vous possédez deux batteries, vous pouvez en utiliser une pendant que l'autre est en cours de chargement. Pour démonter la batterie:

1. Retirez la clé de sécurité.
2. Tournez le bouton de blocage parallèle à la batterie et dégagez la batterie de la tondeuse. Voir la Figure 5-3.



AVERTISSEMENT: La batterie est lourde. Soulevez-la avec vos jambes, pas avec votre dos.

Pour installer la batterie, assurez-vous que la clé de sécurité a été enlevée, placez la batterie sur son socle et tournez le bouton de blocage en position bloquée.

IMPORTANT : À n'utiliser qu'avec les batteries 625-04118.

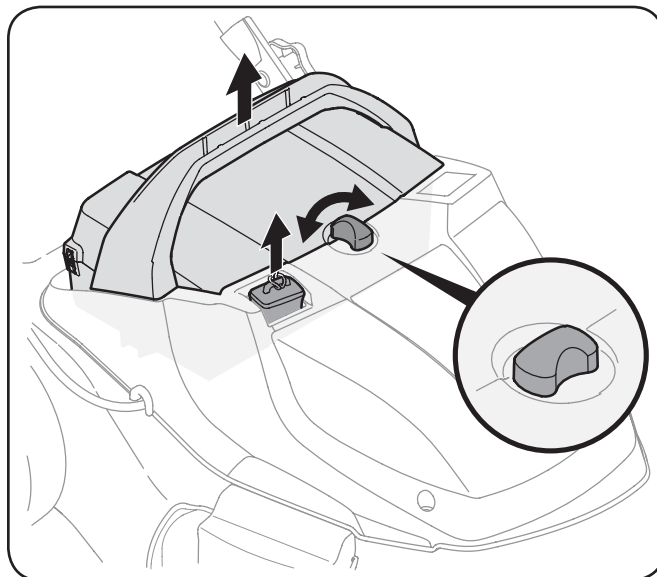


Figure 5-3

Entretien

Recommandations d'ordre général

1. Suivez toujours les consignes de sécurité lors de tout entretien.
2. La garantie de cette tondeuse ne s'applique pas à toute pièce qui a fait l'objet d'un emploi abusif ou d'une négligence. Pour bénéficier au maximum de la garantie, l'utilisateur doit entretenir la tondeuse conformément aux instructions de cette notice.
3. La garantie sera nulle et non avenue si une modification est apportée au régulateur du moteur.
4. Vérifiez tous les réglages au moins une fois par saison.
5. Vérifiez régulièrement que toute la boulonnerie est bien serrée.



AVERTISSEMENT: Arrêtez toujours le moteur et débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la masse contre le moteur avant tout nettoyage, toute lubrification ou autre entretien sur la machine.

Lubrification

6. Lubrifiez des roues au moins une fois par saison avec de l'huile fluide. Toutefois, si elles doivent être démontées pour une raison quelconque, lubrifiez la surface du boulon d'essieu et la surface intérieure de la roue avec une huile automobile légère. Voir la Fig. 6-1.
7. Le ressort de torsion et le point de pivotement sur le clapet arrière doivent être lubrifiés régulièrement avec une huile légère pour empêcher la rouille. Voir la Fig. 6-1.

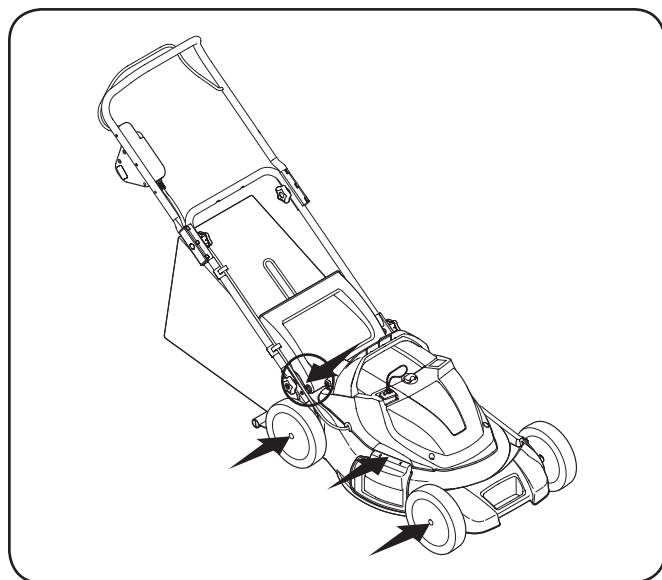


Figure 6-1

Entretien du plateau de coupe



AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques de choc électrique, n'exposez jamais la tondeuse à l'eau.

Le dessous du plateau de coupe de la tondeuse doit être nettoyé après chaque utilisation. En effet, les accumulations d'herbe et d'autres débris peuvent favoriser la corrosion.

1. Éliminez toute accumulation d'herbe sur le couvre-moteur avec un linge sec. N'utilisez jamais d'eau pour nettoyer le couvre-moteur.
2. S'il y a de l'herbe accumulée sous le plateau de coupe, laissez reposer la tondeuse sur le côté et enlevez l'herbe en la râclant avec un outil adéquat.

IMPORTANT: N'utilisez pas un appareil de nettoyage sous pression ni un boyau d'arrosage pour nettoyer votre machine. Cela risque en effet d'endommager les composants électriques, les fusées, les poulies, les roulements ou le moteur. L'emploi d'eau a tendance à raccourcir la vie de la tondeuse et à limiter sa facilité d'entretien.

Remise à zéro du disjoncteur

Cette tondeuse est équipée d'un disjoncteur qui empêche les dégâts causés par la surchauffe au moteur. Si le disjoncteur saute:

1. Lâchez la commande du moteur et de la lame et ne remettez pas le moteur en marche avant au moins une minute, pour que le moteur électrique ait le temps de refroidir.
2. Poussez sur le commutateur du disjoncteur pour le remettre à zéro. Voir la Fig. 6-2 dans le chapitre « Utilisation ».

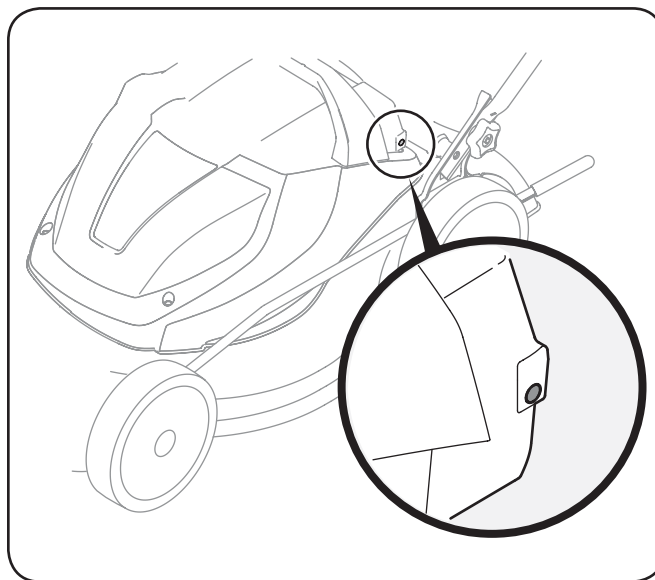


Figure 6-2

Si le disjoncteur saute peu de temps après sa remise à zéro :

1. Lâchez la commande du moteur et de la lame et ne remettez pas le moteur en marche avant au moins 15 minutes, pour que le moteur électrique ait davantage de temps pour refroidir.
2. Poussez sur l'interrupteur du disjoncteur pour le remettre à zéro.
3. Remettez la tondeuse en marche.

REMARQUE : Si le disjoncteur saute de façon répétée pendant l'emploi de la tondeuse ou s'il ne reste pas enfoncé en cas de tentative de remise à zéro, adressez-vous à la station technique agréée la plus proche pour faire réparer la tondeuse.

Remplacement du déflecteur arrière



AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais la tondeuse si le clapet arrière n'est pas installé ou ne fonctionne pas correctement. N'utilisez jamais la tondeuse si les dispositifs de sécurité sont endommagés. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles.

Il est installé sur l'arrière du plateau de coupe et a pour but de minimiser les risques de projection d'objets vers le conducteur. Remplacez le déflecteur arrière comme suit s'il est endommagé.

1. Pour démonter le déflecteur arrière usagé, soulevez le clapet arrière et enlevez les vis qui maintiennent le déflecteur en place.
2. Pressez sur chaque côté du déflecteur pour le dégager des trous. Voir la Fig. 6-3.
3. Dégagez le déflecteur du trou opposé et remplacez-le par le déflecteur neuf en appliquant les instructions dans l'ordre inverse.

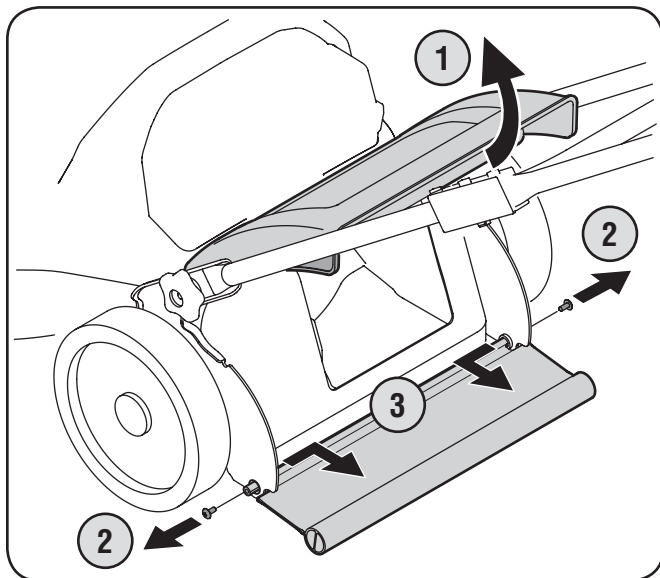


Figure 6-3

Entretien de la batterie

IMPORTANT : Remplacez la batterie avec une batterie identique à celle qui a été fournie avec cette tondeuse (N° de pièce 725-04381). La batterie doit être remplacée par une station technique agréée seulement.



AVERTISSEMENT : En raison des risques de secousse électrique, n'essayez pas de retirer l'habitacle du moteur/batterie. Il n'y a aucune pièce à entretenir par l'utilisateur à l'intérieur. Adressez-vous à la station technique agréée la plus proche en cas de besoin.

Entretien et remplacement de la lame



AVERTISSEMENT: Débranchez la rallonge de la prise de courant avant de procéder au remplacement de la lame. En enlevant la lame ou la courroie, portez toujours des gants épais ou utilisez un chiffon épais pour tenir la lame.

Examinez périodiquement l'adaptateur de lame pour y détecter tout fendillement éventuel, surtout après avoir heurté un objet. Remplacez-le au besoin. Procédez comme suit pour l'entretien de la lame:

1. Arrêtez le moteur et débranchez la rallonge de la prise de courant. Tournez la tondeuse et laissez-la reposer sur le côté.
2. Quand le bouton bloque la batterie en place ou quand la batterie est démontée, basculez la tondeuse sur le côté.

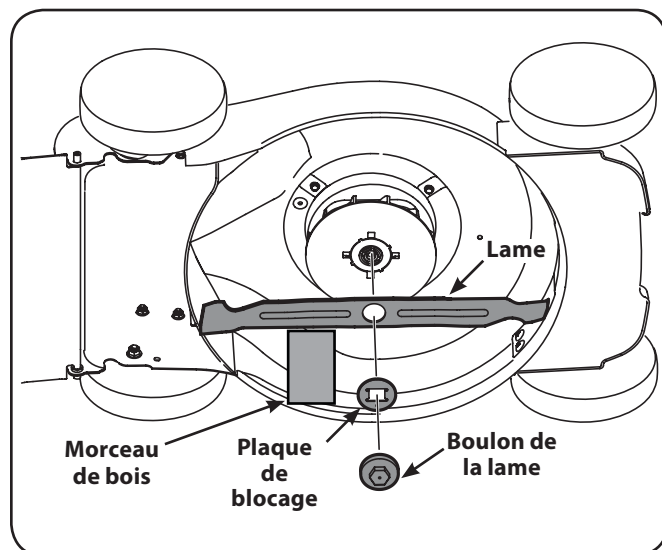


Figure 7-1

3. Pour permettre le dévissage du boulon, bloquez la rotation de la lame avec un morceau de bois.
4. Desserrez et retirez le boulon de la lame, la plaque de blocage, et la lame.
5. Pour l'affûter à nouveau, démontez-la puis meulez ou limez les bords tranchants en maintenant l'angle aussi près que possible du biseau original. N'essayez pas d'aiguiser la lame encore installée sur la tondeuse. Vous pouvez vérifier l'équilibre de la lame en la plaçant sur un tournevis à tige ronde. Limez le métal du côté le plus lourd jusqu'à ce que la lame soit parfaitement équilibrée.



AVERTISSEMENT : Une lame déséquilibrée cause des vibrations excessives qui peuvent endommager le moteur à régime élevé. Une lame déséquilibrée peut endommager la tondeuse, peut se briser et causer des blessures corporelles.

Montage de la lame

1. Mettez la lame sur le moyeu, la plaque par-dessus la lame et vissez le boulon à la main (voir la Fig. 7-1).

REMARQUE: Réinstallez toutes les pièces exactement dans le même ordre qu'à l'origine. Les extrémités courbées de la lame doivent pointer vers le plateau de coupe de la tondeuse et non vers le sol.

2. Serrez le boulon avec une clé dynamométrique. Le couple de serrage recommandé est entre 170-220 po-lb.



AVERTISSEMENT: La plaque de blocage et le boulon ne servent pas seulement à la fixation de la lame ; ils font partie du système d'isolation double de la tondeuse et ne doivent être modifiés d'aucune façon. Si la plaque de blocage et le boulon doivent être remplacés, assurez-vous d'utiliser des modèles identiques (voir la liste des pièces de rechange).

Pour garantir une utilisation sécuritaire de votre tondeuse, vérifiez régulièrement que tous les boulons et écrous sont bien serrés.

Aiguiser les lames

Pour aiguiser les lames, la même quantité de métal des deux extrémités des lames sur le côté tranchant. Aiguiser le bord tranchant sur toute sa longueur, parallèlement au bord arrière, soit à un angle de 25° à 30°. Voir la Fig. 7-2.

REMARQUE : Il est essentiel d'aiguiser les tranchants de façon égale pour conserver une lame bien équilibrée. En effet, une lame déséquilibrée risque de vibrer excessivement à vitesse élevée. Ceci peut endommager le tracteur et causer des blessures. Vérifiez le bon équilibre de la lame en la plaçant sur la tige ronde d'un tournevis. Meulez le métal du côté plus lourd jusqu'à ce qu'elle soit bien équilibrée.

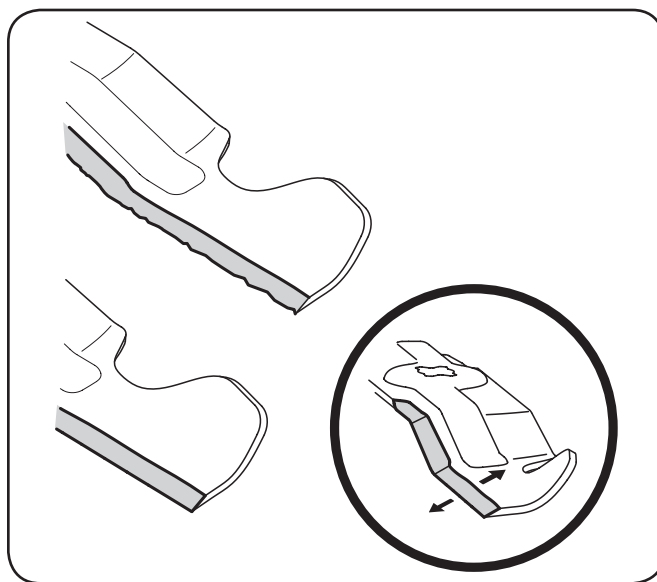


Figure 7-2

Remisage hors saison








Procédez de la manière suivante pour préparer votre tondeuse pour un entreposage prolongé.

- Nettoyez et lubrifiez soigneusement la tondeuse selon les instructions de lubrification.
- L'utilisation d'un appareil de nettoyage sous pression ou d'un boyau d'arrosage pour nettoyer la tondeuse est déconseillée.
- Enduisez la lame de la tondeuse d'une graisse à châssis pour l'empêcher de rouiller.
- Entrez la tondeuse dans un endroit sec et propre. Ne la remisez pas près de produits corrosifs, comme des engrais.
- Essuyez la rallonge pour éliminer les taches et les substances étrangères.
- Remisez la tondeuse avec une batterie chargée.

IMPORTANT: Il est fortement recommandé de charger la tondeuse une fois tous les deux mois pendant la période de remisage.

IMPORTANT : Rechargez toujours complètement la tondeuse. Avec ce chargeur à deux phases, la première phase « égalisante » fournit une tension plus élevée aux batteries, réduit la durée du temps de charge en équilibrant la charge aux batteries individuelles. La deuxième phase « de flottaison » fournit une tension plus basse, ce qui empêche les batteries de subir des dégâts en raison d'une charge excessive et permet d'assurer une charge complète. La phase d'égalisation peut prendre environ 8 heures compte tenu de l'état des batteries. Lorsque cette première phase est terminée, l'indicateur à diodes électroluminescentes vertes clignote. La phase de flottaison peut commencer. Les diodes électroluminescentes vertes restent alors illuminées. Cette phase assure la charge complète des batteries et peut prendre entre 4 et 6 heures, là aussi, compte tenu de l'état des batteries. Il est toutefois toujours recommandé de faire une charge complète de 14 heures.

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne démarre pas.	1. La clé de contact n'est pas en place. 2. La commande du moteur et de la lame n'est pas embrayée. 3. La batterie est à plat. 4. Accumulation d'herbe et de débris sur le plateau de coupe.	1. Insérez la clé de contact. 2. Enfoncez le bouton du démarreur et embrayez la commande du moteur et de la lame. 3. Chargez la batterie. 4. Nettoyez le plateau de coupe. Vérifiez que la lame peut bouger facilement.
La tondeuse s'arrête de tondre.	1. La batterie est à plat. 2. Quantité d'herbe à couper trop importante. 3. Le plateau de coupe est encrassé. 4. Le dispositif de protection est déclenché.	1. Chargez la batterie. 2. Relevez le plateau de coupe. 3. Nettoyez le plateau de coupe. Relevez-le ou tondez sur une largeur plus étroite. 4. Remettez le dispositif de protection à zéro selon les instructions du chapitre « Entretien de la tondeuse » dans cette notice d'utilisation.
Vibrations excessives.	1. La lame est desserrée ou mal équilibrée. 2. La lame est déformée. 3. L'arbre du moteur est déformé.	1. Serrez la lame et l'adaptateur. Équilibrez la lame. 2. Remplacez la lame. 3. Adressez-vous à une station technique.
La tondeuse ne déchiquette pas l'herbe.	1. Le plateau de coupe est encrassé. 2. L'herbe est mouillée. 3. L'herbe est trop haute. 4. La lame est émoussée.	1. Nettoyez le plateau de coupe. Vérifiez que la lame peut bouger facilement. 2. Ne tondez pas quand l'herbe est mouillée. 3. Coupez l'herbe à un réglage élevé, puis tondez à nouveau à la hauteur voulue ou sur une largeur plus étroite. 4. Aiguissez ou remplacez la lame.
La coupe est irrégulière	1. Les roues ne sont pas bien positionnées. 2. La lame est émoussée.	1. Placez les quatre roues à la même hauteur. 2. Aiguissez ou remplacez la lame.
Le guidon n'est pas positionné correctement.	1. Les boulons ordinaires ne sont pas bien installés dans les isolateurs du guidon.	1. Ajustez la hauteur du guidon et vérifiez que les boulons ordinaires sont bien installés dans les isolateurs du guidon. Serrez les boutons à la main.

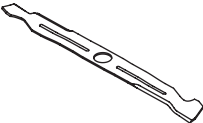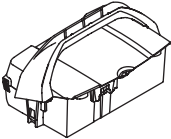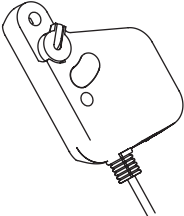Component	No. de pièce et description
	942-04152 Lame
	625-04118 Ensemble de batterie
	925-04381A Batterie, 12V
	725-04387A Chargeur de batterie
	724-04025P Motor, 48V
	634-04346 Roue avant 634-04347 Roue arrière
	925-04102 Disjoncteur
	925-04116 Clé de contact

REMARQUE: Vous pouvez télécharger un livret contenant la liste complète des pièces détachées adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2. Préparez le numéro de modèle et le numéro de série de votre machine.

CUB CADET LLC

GARANTIE LIMITÉE DU FABRICANT

POUR LES TONDEUSES POUSSÉES

IMPORTANT : Pour faire honorer la garantie, le propriétaire doit présenter une preuve originale de l'achat et les relevés d'entretien correspondant à la tondeuse à la station technique. Les renseignements concernant les opérations et intervalles des entretiens requis se trouvent dans la notice d'utilisation de la tondeuse.

La garantie limitée qui est énoncée ci-dessous est offerte par Cub Cadet LLC pour toutes les marchandises neuves achetées et utilisées aux États-Unis, dans ses possessions et territoires, et par MTD Products Limited, pour toutes les marchandises achetées et utilisées au Canada et/ou ses territoires (l'une ou l'autre entité respectivement appelée « Cub Cadet »).

Cub Cadet garantit que ce produit (à l'exception des pièces à usure normale énumérées ci-dessous et des batteries) est exempt de tout vice de matière et de fabrication pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de l'achat initial et s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement et à son choix, toute pièce qui s'avère défectueuse en raison d'un vice de matière ou de fabrication.

Les pièces ou composants à usure normale sont garantis exempts de tout vice de matière et de fabrication pour une période de 30 jours à compter de la date d'achat. Les pièces et composants à usure normale comprennent, sans s'y limiter, les courroies, lames, adaptateurs de lame, sacs à herbe, huile de moteur, filtres à air, bougies d'allumage et pneus.

Les batteries sont couvertes par une garantie limitée contre tout vice de matière et de fabrication pour une durée proportionnelle d'un an et elles seront remplacées gratuitement pendant les trois premiers mois. Après cette période, le crédit de remplacement sera proportionnel au nombre de mois restant dans la période de garantie de douze (12) mois à compter de la date initiale de l'achat ou de la location-bail. La batterie de remplacement est garantie pour le solde de la période de la garantie initiale.

Cette garantie limitée n'est applicable que si ce produit a été utilisé et entretenu conformément aux instructions de la notice d'utilisation qui l'accompagne. De plus, le produit ne doit pas avoir fait l'objet d'un emploi incorrect, commercial ou abusif, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien incorrect, d'une modification, d'un acte de vandalisme, d'un vol, d'un incendie, d'une inondation ou de tout autre dégât causé par tout incident ou désastre naturel. Les dégâts causés par l'installation ou l'utilisation d'une pièce, d'un accessoire ou d'un équipement annexe, dont l'emploi avec le produit faisant l'objet de la notice d'utilisation n'est pas homologué par Cub Cadet, rendront la garantie nulle et non avenue. Cub Cadet peut en outre refuser d'honorer la garantie si le compteur d'heures, ou toute pièce du compteur d'heures, a fait l'objet d'un changement, d'une modification, a été débranché ou altéré d'une façon quelconque.

POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE : Présentez UNE PREUVE D'ACHAT ET LES RELEVÉS D'ENTRETIEN CORRESPONDANTS, à la station technique agréée de votre localité. Pour localiser une station technique agréée ou un concessionnaire dans votre région :

Aux États-Unis : Consultez les Pages Jaunes ou adressez-vous à Cub Cadet LLC, P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019 ou appelez le 1-877-282-8684. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.cubcadet.com

Au Canada : Adressez-vous à MTD Products Limited, Kitchener, Ontario, N2G 4J1 ou appelez le 1-800-668-1238 ou visitez notre site web au www.mtdcanada.com

Sans se limiter à ce qui précède, cette garantie ne couvre pas :

- Les articles d'entretien courant tels que les lubrifiants, filtres, aiguisages de lame et révisions, les réglages de frein, de l'embrayage ou du plateau de coupe et la détérioration normale de la finition du fait de l'utilisation de la machine ou de son exposition aux intempéries.
- L'entretien ou les réparations effectués par quiconque autre qu'une station technique agréée.
- Cub Cadet ne garantit pas les produits vendus ou exportés hors des États-Unis et/ou du Canada, de leurs possessions et territoires respectifs, sauf si ces produits ont été vendus par l'intermédiaire des services d'exportation de Cub Cadet.
- Les pièces de rechange si elles ne sont pas des pièces Cub Cadet authentiques.
- Les frais de transport des machines et de déplacement des techniciens.
- Cub Cadet ne garantit pas ce produit pour un utilisation commerciale.

Aucune garantie tacite ne s'applique, y compris sans s'y limiter, toute garantie tacite de qualité marchande ou d'adaptabilité dans un but particulier. Aucune garantie ne s'applique après la période de vigueur applicable de la garantie écrite expresse ci-dessus. Aucune autre garantie expresse, à l'exception des stipulations ci-dessus, n'engage Cub Cadet même si elle est offerte par toute personne ou entité, y compris un concessionnaire/revendeur, pour n'importe quel produit. La réparation ou le remplacement du produit dans les conditions ci-dessus constitue le recours unique et exclusif à la disposition du client. Les stipulations énoncées dans cette garantie offrent le seul recours à la suite de la vente ou de la location-bail des produits couverts par cette garantie. Cub Cadet ne peut être tenue responsable pour toute perte ou tout dommage accessoire ou immatériel comprenant, sans s'y limiter, les frais de remplacement ou de substitution des services d'entretien des pelouse ou les frais de location pour remplacer temporairement un produit sous garantie.

Certaines juridictions ne permettent pas l'inclusion ou la restriction des dommages accessoires ou immatériels ou une limite à la durée de la garantie tacite. Par conséquent, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre situation.

Le remboursement ou remplacement quel qu'il soit ne sera en aucun cas supérieur au montant du prix d'achat du produit vendu. **Toute modification des caractéristiques de sécurité rendra la garantie nulle et non avenue.** L'utilisateur assume tout risque et toute responsabilité en cas de perte, de dommage matériel ou de blessure résultant de l'utilisation incorrecte du produit ou de l'incapacité de l'employer.

Cette garantie limitée n'est offerte qu'à l'acheteur initial ou à la personne à laquelle le produit a été offert en cadeau.

LES LOIS LOCALES ET CETTE GARANTIE : Cette garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient selon les juridictions.

3.31.10
GDOC-100088 REV. A

Notes

[illegible]

Notes

[illegible]

