

油门控制器

操作说明：
油门控制器上标有3种图案表示不同的作用，参考图1和图2。
'Start' \N| 开始，'Stop' ○ 停止，'Run' 运行。




图1 油门控制器-开始位置




图2 油门控制器-关闭位置

启动发动机

- 站在把手后方，将油门控制杆拨到'Start' \N| 位置，压下刹车控制杆，保持与上把手贴合。参考图3。
- 轻拉启动器把手，当感觉到阻力时，快速拉动以克服压缩阻力，防止反冲并启动发动机。必要时可重复这些操作。割草时将油门控制杆拨到'Run' 位置，可根据需要调节引擎转速。参考图4。

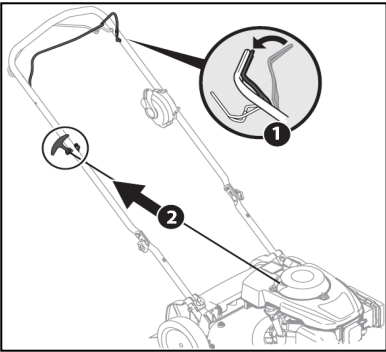


图3




图4

关闭发动机

将油门控制杆拨到'Stop' ○ 位置，松开刹车控制杆关闭发动机。务必等发动机完全停止转动后，才能进行移除、安装打草绳或其它维护保养操作。

高位空气滤清器

-
- 保持外壳上进气孔的通畅。
 - 保持空气滤清器的清洁，如有损坏立即更换。
 - 不要让灰尘或脏污进入进气管。
 - 如滤芯损坏或无法使用，立即更换。

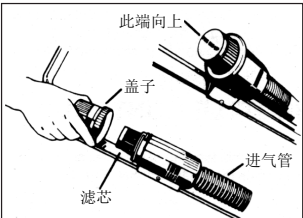


图5 高位空气过滤器

- 旋转拧开空气滤清器的盖子。参考图5。
- 取出空气滤清器的滤芯。
- 在平滑的表面，轻轻拍打滤芯，排出灰尘和脏污。
- 把滤芯放回空气过滤器的外壳内。
- 拧紧上盖。

重要提醒：

操作设备前请仔细阅读所有安全预防措施和说明。请参阅该设备的操作说明。
执行任何保养或检修前请确保发动机已停机并平坦放置。

售后服务件

部件	零件编号和说明	
	14 132 11-S	火花塞
	14 083 01-S	空滤器滤芯(纸芯)
	14 083 02-S	前置空滤
	14 227 20-S	燃油盖总成
	14 050 14-S	燃油过滤器
	751-12717	高位空气滤清器滤芯
	746-05179	刹车控制线,30英寸
	734-04030	车轮
	731-2315	防护板
	731-2329	遮护板
	490-040-C035	.155" 打草线(10根)

请参考上面表格中的零件编号订购相关的售后服务件。