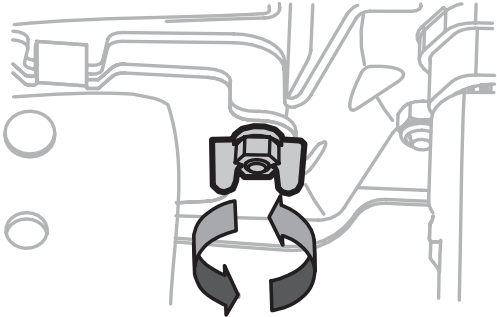
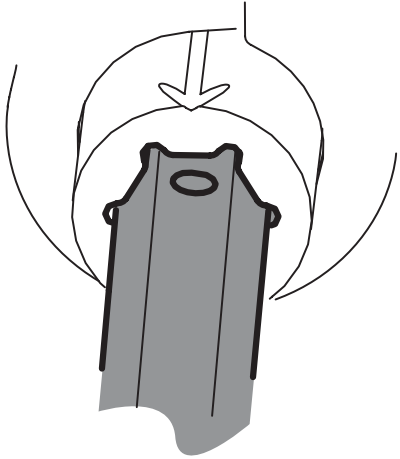
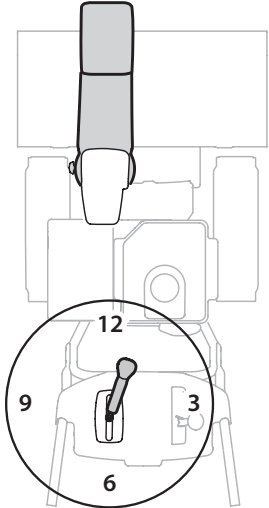


Chute Assembly Guide

Prior to using this guide, please read the Set-Up and Assembly section of your Operator's Manual and follow all instructions closely to ensure your snow thrower's chute is correctly assembled and is functioning properly.



If, after assembly, a full range of motion from right to left can't be easily achieved by squeezing the button on the joystick and pivoting the chute directional control, refer to the table below.

Issue	Cause & Remedy	Illustration
Chute Assembly does not rotate smoothly on the Chute Base	Cause: The wing knob found on the underside of the Chute Control Head may have been overtightened during assembly. Remedy: Loosen the the wing knob 1/4 - to 1/2-turn.	
Chute Assembly does not rotate smoothly on the Chute Base	Cause: The Hex Rod may not have been fully inserted into the Pinion Gear during assembly. Remedy: While standing on the left side of the snow thrower, support the front of the Chute Control Head with your left hand and the rear of the lower Chute Directional Control (below the dash panel) with your right hand. Carefully, but firmly, compress the two together so that the Hex Rod is completely inserted into the Pinion Gear. There should be only 1/8-inch of space between the hole found in the Hex Rod and the front of the Pinion Gear.	
Chute Assembly does not rotate the full 190° range from left to right.	Cause: The Chute Directional Control was <i>not</i> in the 1 o'clock position (with the Chute Assembly in the 12 o'clock position) when the Hex Rod was secured to the Pinion Gear during assembly. Remedy: Disassemble the Hex Rod, place the Chute Directional Control in the 1 o'clock position, the Chute Assembly in the 12 o'clock position and reassemble the Hex Rod to the Pinion Gear. Refer to your Operator's Manual for detailed instructions.	

Installation de la goulotte d'éjection

Avant de suivre les instructions ci-dessous, veuillez lire le chapitre « Assemblage et montage » dans la notice d'utilisation de la souffleuse pour vous assurer que la goulotte est correctement installée et qu'elle fonctionne correctement.

Si la goulotte ne bouge pas facilement de droite à gauche quand vous appuyez sur le bouton du levier de commande ou quand vous manœuvrez la commande d'orientation, consultez le guide ci-dessous.

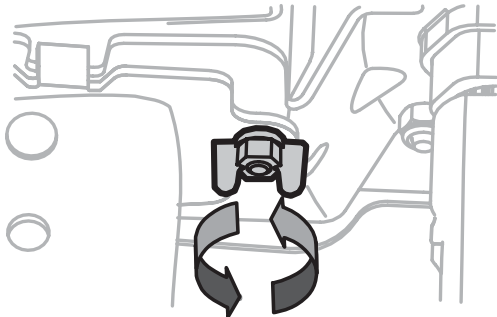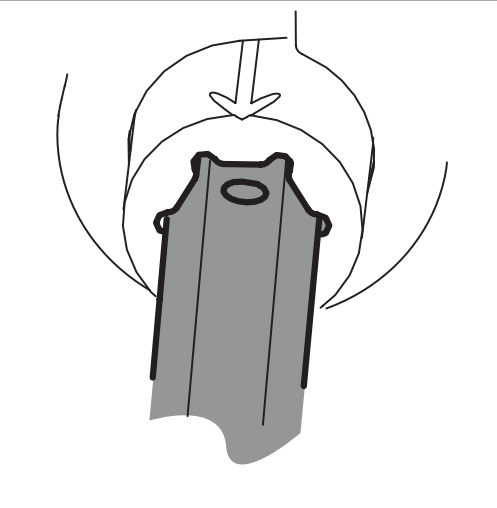Problème	Cause et solution	Illustration
La goulotte ne tourne pas facilement sur son socle.	Cause : L'écrou à oreilles, sous la commande de la goulotte, a peut-être été trop serré lors de l'installation. Solution : Desserrez l'écrou à oreilles d'un quart à un demi-tour.	
La goulotte ne tourne pas facilement sur son socle.	Cause : La tige hexagonale n'a peut-être pas été complètement insérée dans l'engrenage à pignons lors de l'installation. Solution : Placez-vous sur la gauche de la souffleuse. Soutenez la commande de la goulotte de la main gauche et l'arrière de la commande d'orientation de la goulotte (sous le tableau de bord) de la main droite. Poussez lentement, mais fermement, sur les deux pièces pour insérer complètement la tige hexagonale dans l'engrenage à pignons. L'espace entre le trou dans la tige hexagonale et le devant de l'engrenage à pignons ne doit pas être supérieur à 1/8" de po.	
La goulotte ne tourne pas de gauche à droite sur 190°.	Cause : La commande d'orientation de la goulotte ne se trouvait pas à 13 h (si la goulotte se trouve à 12 h) quand la tige hexagonale a été installée dans l'engrenage à pignons lors de l'installation. Solution : Démontez la tige hexagonale, placez la commande d'orientation de la goulotte à 13 h et la goulotte à 12 h, puis remontez la tige hexagonale dans l'engrenage à pignons. Consultez la notice d'utilisation pour plus de détails.	