ILLUSTRATED PARTS MANUAL/
MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

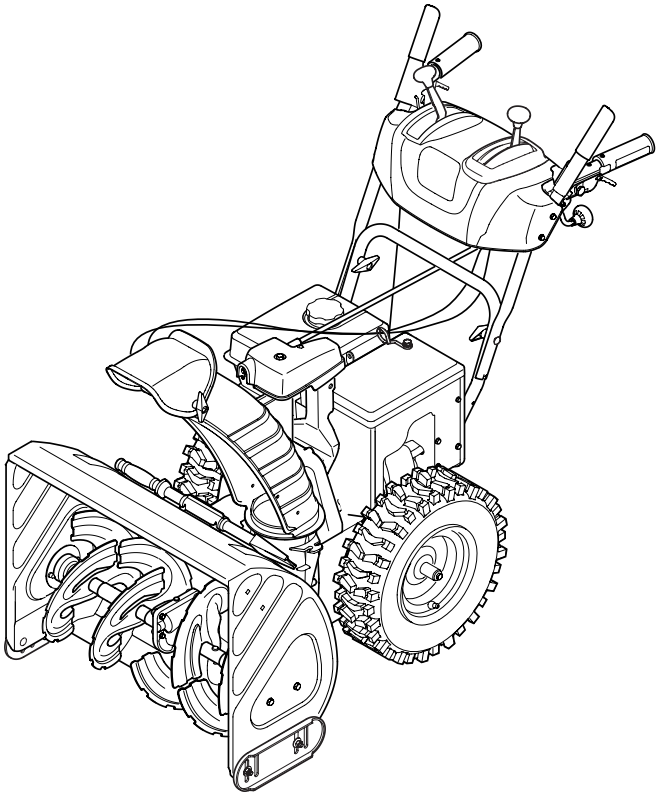

Two-Stage Snow Thrower — 500 Series
Souffleuses à neige à deux phases — Series 500

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE EN MARCHE LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING EQUIPMENT.

PRINTED IN U.S.A.
IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

769-09348
11.14.13

Drive System/*Système d'entraînement*

For units with .75" diameter hex shaft only. /Pour les appareils avec un arbre hex d'un diamètre de 0,75" uniquement.

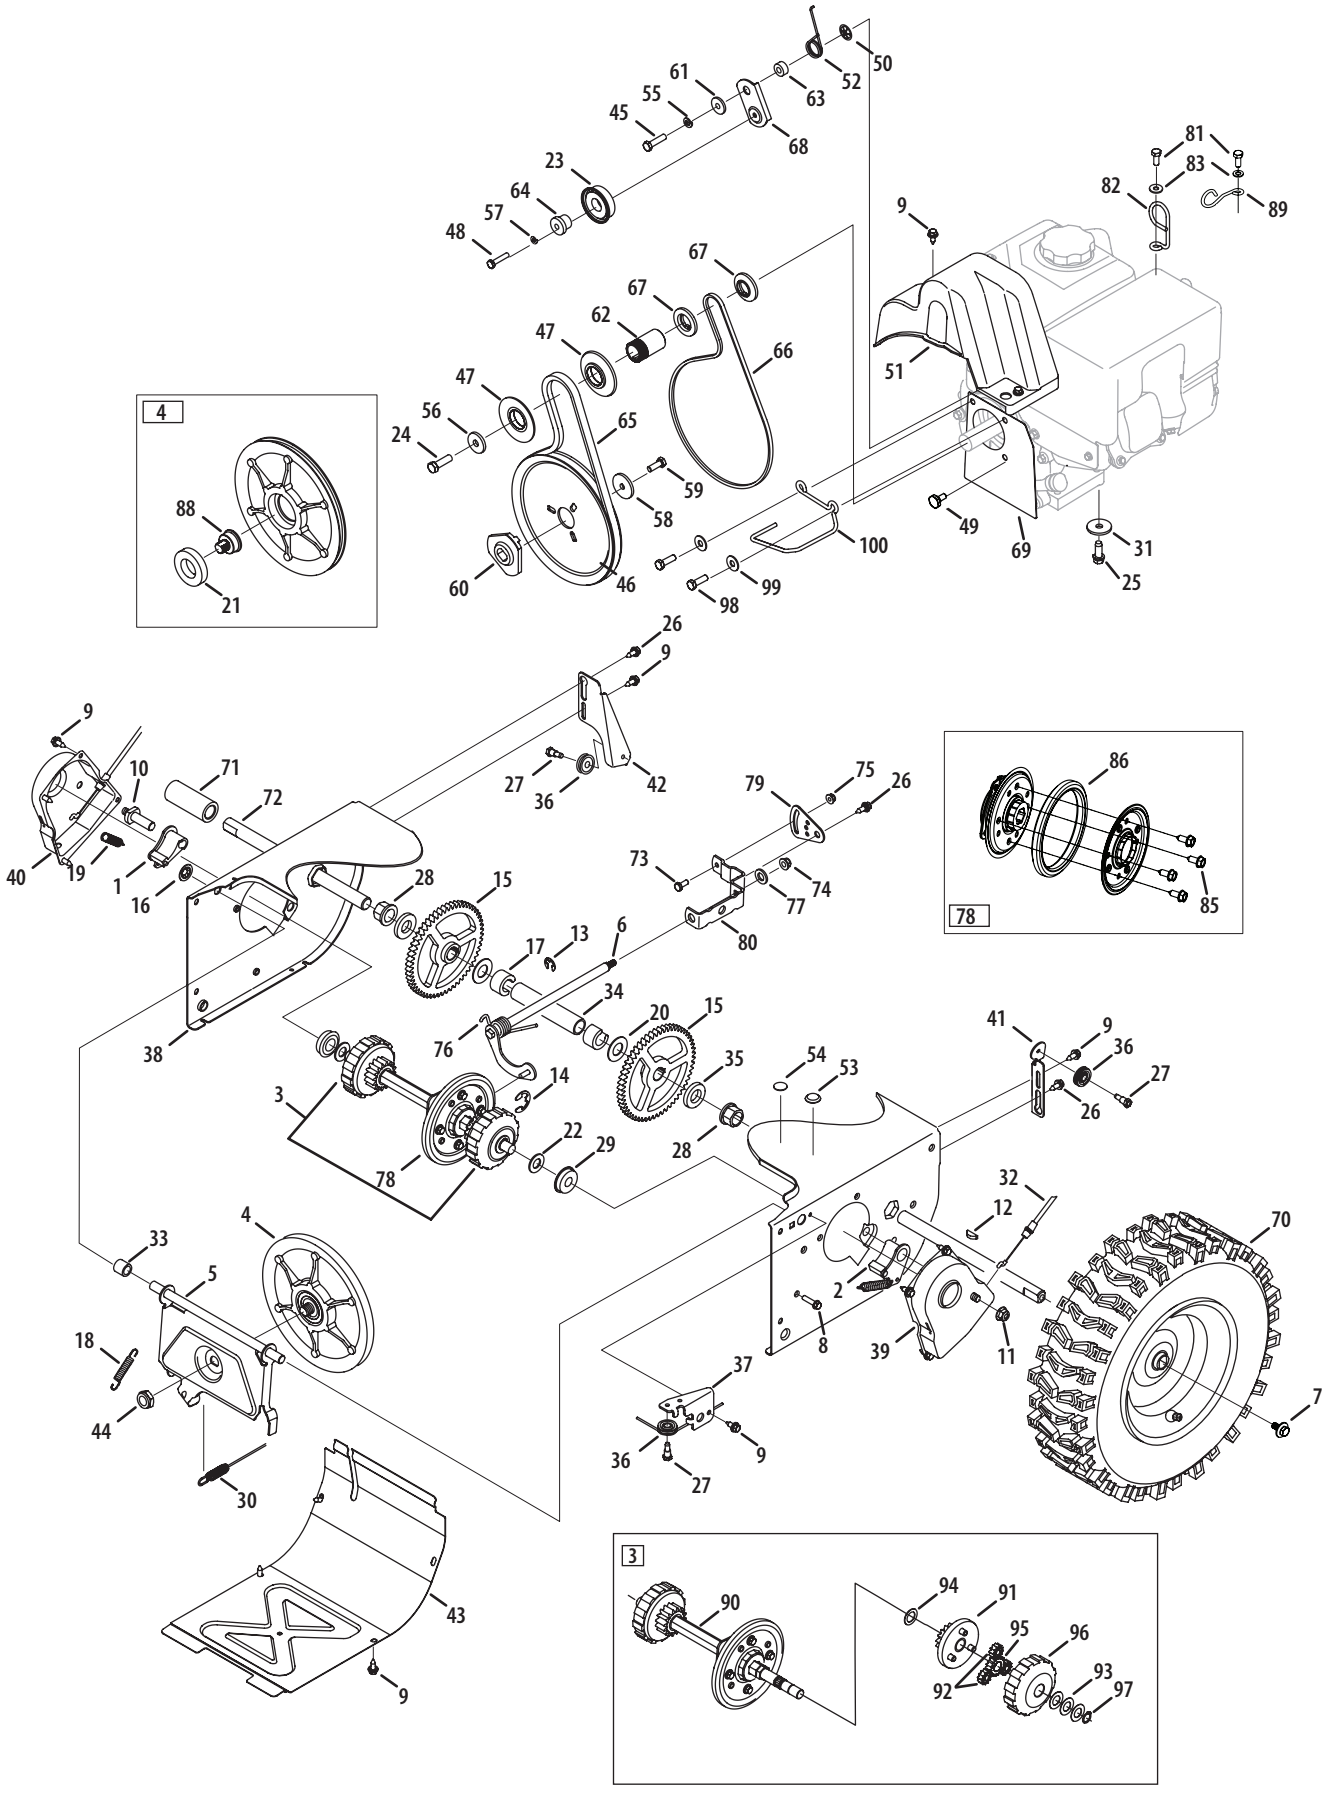

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-06987	Dogg Assembly, RH	CD - cliquet
2	618-06988	Dogg Assembly, LH	CG - cliquet
3	918-04322A	Drive Shaft Assembly	Arbre d'entraînement
4	656-04055	Friction Wheel Disc Assembly	Disque de roue du friction
5	684-04154B-0637	Friction Wheel Support Bracket	Support de la roue du friction
6	684-04156A	Shift Rod Ass'y	Tige de changement de la vitesses
7	710-05339	Screw 5/16-24 x .750	Vis 5/16-24 x 0,75
8	710-0788	Screw, 1/4-20 x 1.000	Vis 1/4-20 x 1,0
9	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
10	711-1268B	Actuator Shaft	Régulateur
11	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
12	914-0126	#9 HI-Pro Key 3/16 x 3/4 Dia HT	Clavette HI-Pro no. 9 - 3/16 x 3/4 dia.
13	916-0104	Retaining Ring	Bague de retenue
14	716-0136	Retainer Ring	Bague de retenue
15	917-04210	Gear, 56T	Engrenage 56 dents
16	726-0221	Cap Speed Nut 1/4 Rod	Chapeau à enfoncer
17	731-05297	Spacer .76 x .75	Entretoise 0,76 x 0,75
18	932-0264	Extension Spring 3/8 OD x 2.50	Ressort d'extension 3/8 DE x 2,50
19	732-04345	Extension Spring, .500 x 1.71	Ressort d'extension 0,50 DE x 1,71
20	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
21	741-04098	Ball Bearing 30 x 55 x 13	Roulement à bille 30 x 55 x 13
22	736-0626	Flat Washer .580 x 1.125 x .080	Rondelle plate 0,580 x 1,125 x 0.080
23	684-04169	Idler Pulley Assembly	Poulie tendeur
24	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25
25	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudee 3/8-16 x 0,88
26	738-04184A	Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20	Vis à épaulement 0,373 x 0,105:1/4-20
27	738-0924A	Shoulder Screw .340 x .335 x 1/4-28	Vis à épaulement 0,340 x 0,335 x 1/4-28
28	941-0245	Hex. Flange Bearing.751" ID	Roulement à bride à six pans 0,751 DI
29	741-04076	Ball Bearing	Roulement à billes
30	946-05067	Drive Clutch Cable	Câble de l'entraînement
31	736-0320	Flat Washer .38 x 1.38 x .125	Rondelle plate 0,38 x 1,28 x 0,125
32	946-0956C	Steering Cable	Câble
33	748-0190	Spacer .508 x .75	Entretoise 0,508 x 0,75
34	750-04474	Axle Support Tube	Tuyau de support de l'essieu
35	750-0767	Axle Spacer	Entretoise - essieu
36	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
37	790-00096A-0637	Auger Cable Guide Bracket	Support, guide de la câble de la tarière
38	790-00183C-0637	Wheel Drive Frame (26" & 28")	Châssis de l'entraînement de roue (26 po et 28 po)
—	684-05041 ††	Wheel Drive Frame (30")	Châssis de l'entraînement de roue (30 po)
39	790-00185 ††	Shaft Retainer, LH (w/.75 diam hex shaft)	Retenue d'arbre CG (avec arbre hex. 0,75 diam)
40	790-00186 ††	Shaft Retainer, LH (w/.75 diam hex shaft)	Retenue d'arbre CG (avec arbre hex. 0,75 diam)
41	790-00206A-0637	Auger Clutch Cable Guide Bracket	Support - Câble de tarière
42	790-00207C	Drive Clutch Cable Guide Bracket	Support - Câble d'enraînement
43	790-00316-0637	Frame Cover	Couvercle
44	712-0417A	Jam L-Nut 5/8-18 Gr. 5 Nylon	Écrou de blocage 5/8-18 Qual. 5 Nylon
45	710-0672	Hex HD. Cap Scr. 5/16-24 x 1.25 Lg.	Vis à tête hexagonal 5/16-24 x 1,25 po de lg
46	756-04109	Auger Pulley, 8.1 x .5	Poulie de la tarière, 8,1 x 0,5
47	756-04113	Pulley Half, 2.600	Moitié poulie, 2,60
48	710-0809	Taptite Screw 1/4-20 x 1.250	Vis taraudée 1/4-20 x 1,250
49	738-04439	Shoulder Screw .500 x .145	Vis à épaulement 0,500 x 0,145
50	926-04012	Push Nut	Écrou à enfoncer
51	731-06401	Belt Cover (w/277 cc - 357 cc engines)	Couvre-courroie (avec 277 cc - 357 cc moteurs)
	731-05353	Belt Cover (w/208 cc engine)	Couvre-courroie (avec 208 cc moteur)
52	732-04308A	Torsion Spring .850 ID x .354" Lg.	Ressort de torsion 0,850 DI x 0,354 po de lg.
53	735-04099†	Plug 3/8"	Bouchon 3/8 po
54	735-04100†	Plug, 1/2 ID	Bouchon 1/2 po
55	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
56	736-3082A	Flat Washer .45 x 1.5	Rondelle plate 0,45 x 1,5
57	936-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
58	736-0505	Flat Washer .34 x 1.50	Rondelle plate 0,34 x 1,5
59	710-1245B	Hex Head Screw 5/16-24 x .875	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,875

Continued on next page/Suite à la page prochaine.

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
60	748-04053A	Pulley Adapter .75 DIA	Adaptateur, poulie 0,75 diam.
61	748-04112B	Shoulder Spacer .3175 x .500	Entretoise épaulée 0,3175 x 0,500
62	750-04303	Spacer .875 x 1.185	Entretoise 0,875 x 1,185
63	750-04477A	Spacer .340 x .750	Entretoise 0,340 x 0,750
64	750-04571	Shoulder Spacer .260 x .785	Entretoise épaulée 0,260 x 0,785
65	954-04195A	Belt .500 x 37	Courroie 0,500 x 37
66	954-04201A	Belt 3/8 x 35.68	Courroie 3/8 x 35,68
67	756-04252	Pulley Half, 3/8 x 1.7160	Moitié poulie 3/8 x 1,7160
68	790-00208D	Drive Idler Bracket	Support de tendeur d'entrainment
69	790-00332-0637	Cover Plate	Plaque de couvercle
70		Refer to chart below.	Reportez-vous au tableau ci-dessous
71	731-04873	Spacer 1.25 x .75 x 3.00	Entretoise 1,25 x 0,75 x 3,00
72	938-04180	Axle .75 x 11.12	Essieu 0,75 x 11,12
73	710-0751	Hex Head Screw 1/4-20 x .620	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,620
74	712-04063	Flange Lock-Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18Qual. F nylon
75	712-04064	Flange Lock-Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
76	732-04311A	Torsion Spring .750 ID x .968" Lg.	Ressort de torsion 0,750 DI x 0,968 po de lg.
77	936-3015	Flat Washer .469 x .875 x .105	Rondelle plate 0,469 x 0,875 x 0,105
78	684-04159	Friction Wheel Assembly	Ensemble de la roue de frottement
79	790-00217A-0637 †	Speed Selector Pivot Bracket	Sélecteur de vitesse de support du Pivot
80	790-00218A-0637	Speed Selector Shift Bracket (STD)	Support de changement de la vitesses (STD)
—	790-00575	Speed Selector Shift Bracket (HD)	Support de changement de la vitesses (HD)
81	710-04022	Hex Head Screw 1.25 x 20	Vis à tête hex. 1,25 x 2,0
82	732-0705	Cable Guide(w/208cc engine)	Guide de câble (avec 208 cc moteur)
83	936-0264	Flat Washer .330 x .630	Rondelle plate 0,330 x 0,630
84	618-0063A	Bearing Assembly, Friction Wheel	Ensemble de roulement, roue de frottement
85	710-04484	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
86	935-04054	Friction Wheel, 5.5 OD	Roue de frottement, 5,5 DE
87	790-00174C	Friction Wheel Plate	Plaque du friction
88	738-04164A	Friction Pin, Disc Bearing	Goupille du friction, roulement de disque
89	732-04677	Cable Wire (w/277,357 & 420cc engines)	Fil de la câble (avec 277,357 & 420cc moteurs)
90	711-04416A	Hex Drive Shaf	Arbre d'entraînement
91	918-04284	Planetary Carrier Ass'y	Porte-roue
92	717-1209A	Gear 12T	Engrenage 12 dents
93	936-0502	Flat Washer .58 x 1.12 x .02	Rondelle plate 0,58 x 1,12 x 0,02
94	936-0336	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 OD	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 DE
95	717-1210A	Gear 18T	Engrenage 18 dents
96	918-04285	Ring Planetary Gear Ass'y (500)	Ensemble de l'engrenage (500)
97	716-0194	Retaining Ring 1.56 diam.	Bague de retenue 1,56 diam.
98	710-0117A	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-24 x 1.0	Vis à tête hex. 5/16-24 x 1,0
99	936-0159	Flat Washer .349 x .879 x .063	Rondelle plate 0,349 x 0,879 x 0,063
100	747-06336	Belt Guide (w/277,357 & 420cc engines)	Guidage de la courroie (avec 277,357 & 420cc moteurs)

31A-5003_2013
11.14 .13

† If Equipped/*le cas échéant*

†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ *Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.*

MODEL MODÈLE	WHEEL ASS'Y †† ENSEMBLE DE ROUE ††	DESCRIPTION DESCRIPTION	TIRE ROUE	RIM †† JANTE ††	AXLE ESSIEU	SPACER ENTRETOISE
28" & 30"	634-04136	16 x 6.5 x 8 LH X-Trac	734-2031	634-04174	938-04180	731-04873
	634-04137	16 x 6.5 x 8 RH X-Trac	734-2031	634-04174	938-04180	731-04873
26"	634-04145	16 x 4.8 x 8 LH X-Trac	734-2038-0901	634-04173	938-04180	731-04873
	634-04146	16 x 4.8 x 8 RH X-Trac	734-2038-0901	634-04173	938-04180	731-04873

Notes

Drive System/*Système d'entraînement*

For units with .8125" diameter hex shaft only./ Pour les appareils avec un arbre hex d'un diamètre de 0,8125" uniquement.

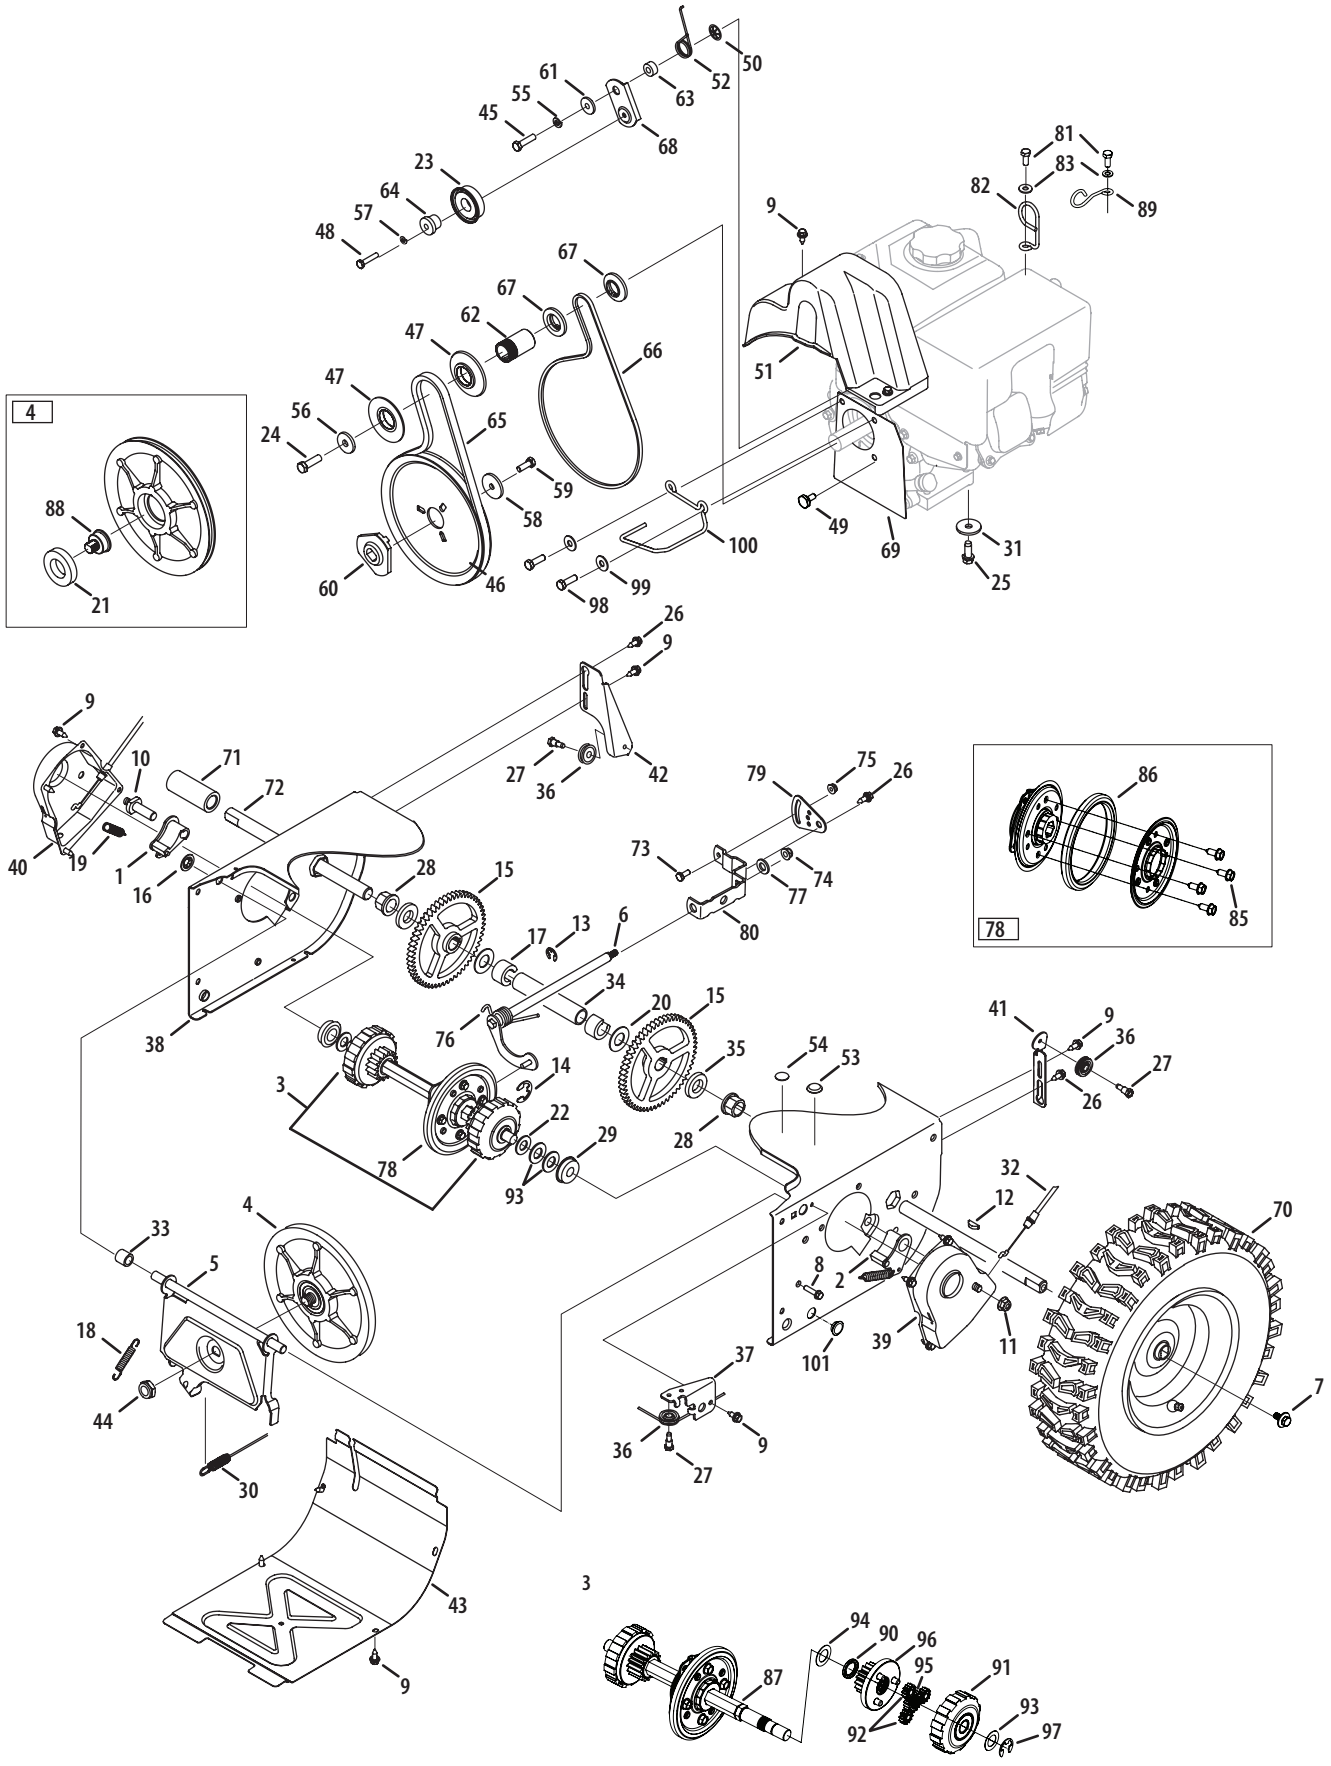

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-06987	Dogg Assembly, RH	CD - cliquet
2	618-06988	Dogg Assembly, LH	CG - cliquet
3	918-06072	Drive Shaft Assembly	Arbre d'entraînement
4	656-04055	Friction Wheel Disc Assembly	Disque de roue du friction
5	684-04154B-0637	Friction Wheel Support Bracket	Support de la roue du friction
6	684-04156A	Shift Rod Ass'y	Tige de changement de la vitesses
7	710-05339	Screw 5/16-24 x .750	Vis 5/16-24 x 0,75
8	710-0788	Screw, 1/4-20 x 1.000	Vis 1/4-20 x 1,0
9	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
10	711-1268B	Actuator Shaft	Régulateur
11	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
12	914-0126	#9 HI-Pro Key 3/16 x 3/4 Dia HT	Clavette HI-Pro no. 9 - 3/16 x 3/4 dia.
13	916-0104	Retaining Ring	Bague de retenue
14	716-0136	Retainer Ring	Bague de retenue
15	917-04210	Gear, 56T	Engrenage 56 dents
16	726-0221	Cap Speed Nut 1/4 Rod	Chapeau à enfoncer
17	731-05297	Spacer .76 x .75	Entretoise 0,76 x 0,75
18	932-0264	Extension Spring 3/8 OD x 2.50	Ressort d'extension 3/8 DE x 2,50
19	732-04345	Extension Spring, .500 x 1.71	Ressort d'extension 0,50 DE x 1,71
20	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
21	741-04098	Ball Bearing 30 x 55 x 13	Roulement à bille 30 x 55 x 13
22	750-06087	Spacer .68 ID x 1.25 OD x .20	Entretoise 0,68 DI x 1,25 DE x 0,20
23	684-04169	Idler Pulley Assembly	Poulie tendeur
24	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25
25	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudee 3/8-16 x 0,88
26	738-04184A	Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20	Vis à épaulement 0,373 x 0,105:1/4-20
27	738-0924A	Shoulder Screw .340 x .335 x 1/4-28	Vis à épaulement 0,340 x 0,335 x 1/4-28
28	941-0245	Hex. Flange Bearing.751" ID	Roulement à bride à six pans 0,751 DI
29	941-0563	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes 17 x 40 x 12
30	946-05067	Drive Clutch Cable	Câble de l'entraînement
31	736-0320	Flat Washer .38 x 1.38 x .125	Rondelle plate 0,38 x 1,28 x 0,125
32	946-0956C	Steering Cable	Câble
33	748-0190	Spacer .508 x .75	Entretoise 0,508 x 0,75
34	750-04474	Axle Support Tube	Tuyau de support de l'essieu
35	750-0767	Axle Spacer	Entretoise - essieu
36	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
37	790-00096A-0637	Auger Cable Guide Bracket	Support, guide de la câble de la tarière
38	790-00183C-0637	Frame (208, 277 & 357 cc engines)	Châssis (208, 277 & 357 cc moteur seulement)
—	684-05041 ††	Frame (420 cc engine only)	Châssis (420cc moteur seulement)
39	790-00527 ††	Shaft Retainer, LH (w/.8125 diam hex shaft)	Retenue d'arbre CG (avec arbre hex. 0,8125 diam)
40	790-00528 ††	Shaft Retainer, RH (w/.8125 diam hex shaft)	Retenue d'arbre CD (avec arbre hex. 0,8125 diam)
41	790-00206A-0637	Auger Clutch Cable Guide Bracket	Support - Câble de tarière
42	790-00207C	Drive Clutch Cable Guide Bracket	Support - Câble d'enraînement
43	790-00316 ††	Frame Cover	Couvercle
44	712-0417A	Jam L-Nut 5/8-18 Gr. 5 Nylon	Écrou de blocage 5/8-18 Qual. 5 Nylon
45	710-0672	Hex HD. Cap Scr. 5/16-24 x 1.25 Lg.	Vis à tête hexagonal 5/16-24 x 1,25 po de lg
46	756-04109	Auger Pulley, 8.1 x .5	Poulie de la tarière, 8,1 x 0,5
47	756-04113	Pulley Half, 2.600	Moitié poulie, 2,60
48	710-0809	Taptite Screw 1/4-20 x 1.250	Vis taraudée 1/4-20 x 1,250
49	738-04439	Shoulder Screw .500 x .145	Vis à épaulement 0,500 x 0,145
50	926-04012	Push Nut	Écrou à enfoncer
51	731-06401	Belt Cover (w/277 cc - 357 cc engines)	Couvre-courroie (avec 277 cc - 357 cc moteurs)
	731-05353	Belt Cover (w/208 cc engine)	Couvre-courroie (avec 208 cc moteur)
52	732-04308A	Torsion Spring .850 ID x .354" Lg.	Ressort de torsion 0,850 DI x 0,354 po de lg.
53	735-04099 †	Plug 3/8"	Bouchon 3/8 po
54	735-04100 †	Plug, 1/2 ID	Bouchon 1/2 po
55	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
56	736-3082A	Flat Washer .45 x 1.5	Rondelle plate 0,45 x 1,5
57	936-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
58	736-0505	Flat Washer .34 x 1.50	Rondelle plate 0,34 x 1,5
59	710-1245B	Hex Head Screw 5/16-24 x .875	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,875
60	748-04053A	Pulley Adapter .75 DIA	Adaptateur, poulie 0,75 diam.

Continued on next page/Suite à la page prochaine.

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
61	748-04112B	Shoulder Spacer .3175 x .500	Entretoise épaulée 0,3175 x 0,500
62	750-04303	Spacer .875 x 1.185	Entretoise 0,875 x 1,185
63	750-04477A	Spacer .340 x .750	Entretoise 0,340 x 0,750
64	750-04571	Shoulder Spacer .260 x .785	Entretoise épaulée 0,260 x 0,785
65	954-04195A	Belt .500 x 37	Courroie 0,500 x 37
66	954-04201A	Belt 3/8 x 35.68	Courroie 3/8 x 35,68
67	756-04252	Pulley Half, 3/8 x 1.7160	Moitié poulie 3/8 x 1,7160
68	790-00208D	Drive Idler Bracket	Support de tendeur d'entrainment
69	790-00332-0637	Cover Plate	Plaque de couvercle
70		Refer to chart below.	Reportez-vous au tableau ci-dessous
71	731-04873	Spacer 1.25 x .75 x 3.00	Entretoise 1,25 x 0,75 x 3,00
72	938-04180	Axle .75 x 11.12	Essieu 0,75 x 11,12
73	710-0751	Hex Head Screw 1/4-20 x .620	Vis à tête hex. 1/4-20 x 0,620
74	712-04063	Flange Lock-Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
75	712-04064	Flange Lock-Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
76	732-04311A	Torsion Spring .750 ID x .968" Lg.	Ressort de torsion 0,750 DI x 0,968 po de lg.
77	936-3015	Flat Washer .469 x .875 x .105	Rondelle plate 0,469 x 0,875 x 0,105
78	684-04153C	Friction Wheel Assembly	Ensemble de la roue de frottement
79	790-00217A-0637 †	Speed Selector Pivot Bracket	Sélecteur de vitesse de support du pivot
80	790-00218A-0637	Speed Selector Shift Bracket (STD)	Support de changement de la vitesses (STD)
—	790-00575	Speed Selector Shift Bracket (HD)	Support de changement de la vitesses (HD)
81	710-04022	Hex Head Screw 1.25 x 20	Vis à tête hex. 1,25 x 2,0
82	732-0705	Cable Guide(w/208cc engine)	Guide de câble (avec 208 cc moteur)
83	936-0264	Flat Washer .330 x .630	Rondelle plate 0,330 x 0,630
84	618-0063A	Bearing Assembly, Friction Wheel	Ensemble de roulement, roue de frottement
85	710-04484	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
86	935-04054	Friction Wheel, 5.5 OD	Roue de frottement, 5,5 DE
87	711-06117	Hex Drive Shaft (500)	Arbre d'entraînement (500)
88	738-04164A	Friction Pin, Disc Bearing	Goupille du friction, roulement de disque
89	732-04677	Cable Wire (w/277,357 & 420cc engines)	Fil de la câble (avec 277,357 & 420cc moteurs)
90	721-0179	Oil Seal	Joint d'huile
91	918-06054	Planetary Carrier Ass'y	Porte-roue
92	717-1209A	Gear 12T	Engrenage 12 dents
93	736-05031	Flat Washer .67 x 1.174 x .02	Rondelle plate 0,67 x 1,174 x 0,02
94	736-04581	Thrust Washer .75 x 1.25 x .031	Rondelle 0,75 x 1,25 x 0,031
95	717-05146	Gear 18T	Engrenage 18 dents
96	918-06056	Ring Planetary Gear Ass'y	Ensemble de l'engrenage
97	916-0231	E-Ring	Bague en «E»
98	710-0117A	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-24 x 1.0	Vis à tête hex. 5/16-24 x 1,0
99	736-0159	Flat Washer .349 x .879 x .063	Rondelle plate 0,349 x 0,879 x 0,063
100	747-06336	Belt Guide (w/277,357 & 420cc engines)	Guidage de la courroie (avec 277,357 & 420cc moteurs)
101	735-04063A	Plug	Bouchon

31A-5003_2014
11.14.13

† If Equipped/*le cas échéant*

†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ *Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.*

MODEL MODÈLE	WHEEL ASS'Y †† ENSEMBLE DE ROUE ††	DESCRIPTION DESCRIPTION	TIRE ROUE	RIM †† JANTE ††	AXLE ESSIEU	SPACER ENTRETOISE
28" & 30"	634-04136	16 x 6.5 x 8 LH X-Trac	734-2031	634-04174	938-04180	731-04873
	634-04137	16 x 6.5 x 8 RH X-Trac	734-2031	634-04174	938-04180	
26"	634-04145	16 x 4.8 x 8 LH X-Trac	734-2038-0901	634-04173	938-04180	731-04873
	634-04146	16 x 4.8 x 8 RH X-Trac	734-2038-0901	634-04173		

Notes

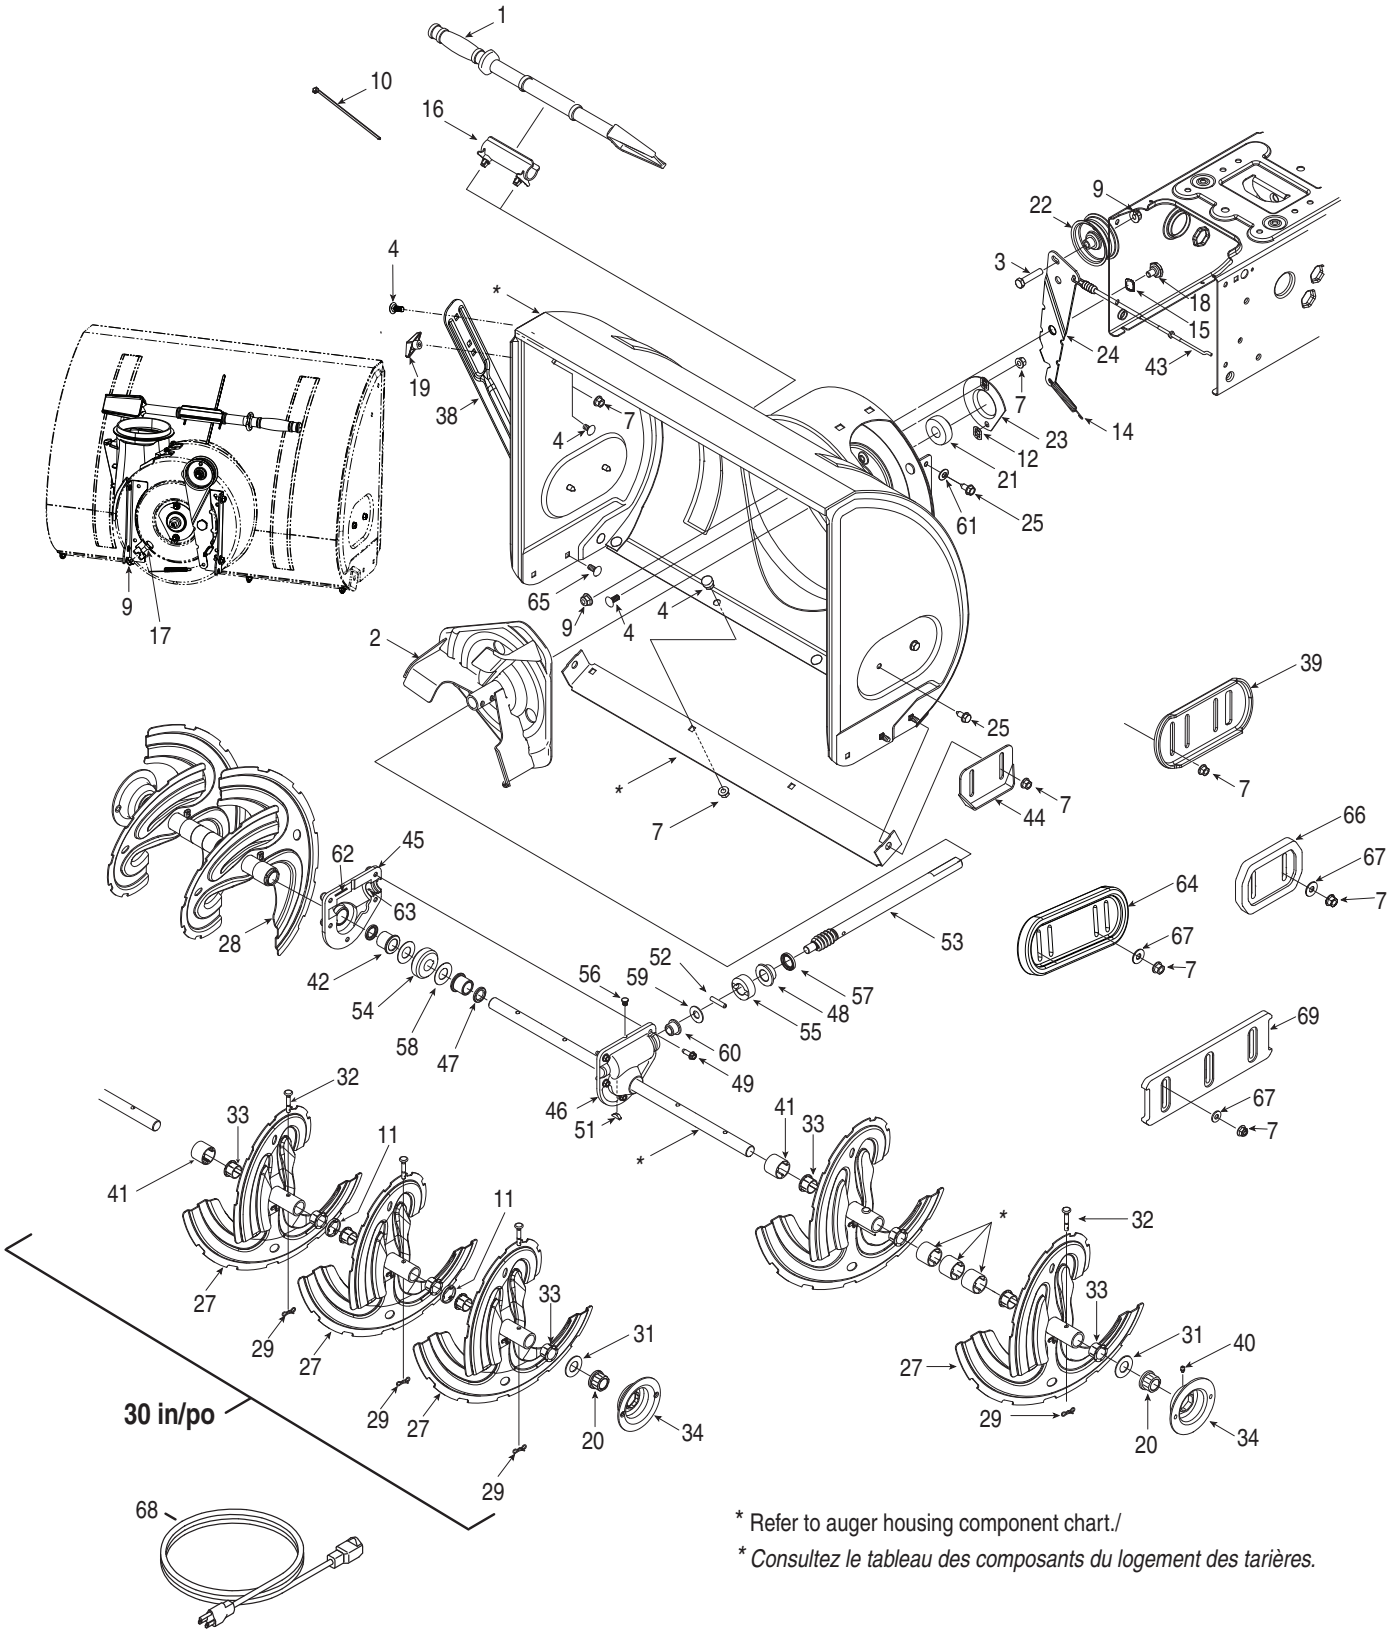

* Refer to auger housing component chart./

** Consultez le tableau des composants du logement des tarières.*

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	931-2643	Clean-Out Tool	Outil de dégagement de la goulotte
2	684-04057A-0637	Impeller Ass'y 12 po	Ventilateur
3	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
4	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0
7	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
9	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-ecrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
10	725-0157	Cable Tie	Attache câble
11	731-04871	Spacer 1.25 x .75 x 3/16" Lg.	Entretoise 1,25 x 0,75 x 3/16 po de lg.
12	926-04012	Push-on Nut .25 dia.	Écrou pousser 0,25 diam.
14	732-04460	Extension Spring .38 OD x 4.59" Lg.	Ressort d'extension 0,38 DE x 4,59 po de lg.
15	736-0174	Wave Washer .660 ID x .88 OD x .010	Rondelle ondulée 0,660 DI x 0,88 DE x 0,010
16	731-2635	Cleanout Tool Mount	Montage de la outil de dégagement de la goulotte
17	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. x .335" Lg.	Vis à épaulement dia. 0,500 po x 0,335 po de lg.
18	938-0281	Shoulder Scr .625 Dia x .170	Vis à épaulement dia 0,625 x 0,170 po
19	920-0284	Hand Knob	Bouton
20	941-0245	Hex. Flange Brg. .751" I.D.	Roulement 0,75 DI
21	941-0309	Self-aligning bearing	Roulement auto-aligneur
22	756-04224	Flat Idler Pulley 2.75" OD	Poulie tendeur 2,75 DE
23	790-00075	Bearing Housing 1.85 ID	Carter de la roulement 1,85 DI
24	790-00080A-0637	Auger Idler Brake Bracket	Support
25	710-04484	Hex TT Screw 3/8-16 x .75	Vis taraudée 3/8-16 x 0,75
27	684-04107 ††	Spiral Ass'y LH	Tarière CG
28	684-04108 ††	Spiral Ass'y RH	Tarière CD
29	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
31	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
32	738-04124A	Shear Pin .25 x 1.5 Gr. 2	Goupille de cisaillement 0,25 x 1,5 po de lg
33	741-0493A	Flange Bushing	Collet à bride
34	790-00087A-0637	Bushing Housing	Carter de la collet
	790-00138A-0637	Bushing Housing (w/grease fitting hole)	Carter de la collet (avec trou pour raccord de graissage)
38	790-00181-0637	Drift Cutter - Optional	Virole de réglage - en option
39	790-00091-0637	Reversible Slide Shoe (steel)	Patin réversible (acier)
40	937-3000	Grease Fitting (optional)	Raccord de graissage (en option)
41	731-04870	Spacer 1.25 x .75 x 1.00	Entretoise 1,25 x 0,75 x 1,00 po de lg.
42	741-0661B	Flange Bearing.75 ID x 1.0 OD x .975	Roulement 0,75 DI x 1,0 DE x 0,975
43	946-04230A	Auger Clutch Cable	Câble de tarière
44	784-5580-0637	Slide Shoe	Sabot coulissant
45	918-0123A	RH Reduced Auger Housing	Carter de l'engrenage CD
46	918-0124A	LH Reduced Auger Housing	Carter de l'engrenage CG
47	921-0338	Oil Seal .75 x 1.0 x .125	Joint d'étanchéité d'huile 0,75 x 1,0 x 0,125
48	741-0662	Flange Bearing .75 ID x 1.00 OD x .50	Roulement 0,75 DI x 1,00 DE x 0,50
49	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75
51	914-0161	Hi Pro Key 3/16 x 5/8	Clé 3/16 x 5/8
52	715-04021	Dowel Pin .25 OD x 1.2	Goupille 0,25 x 1,2
53	917-04126	Worm Shaft .75 OD	Arbre 0,75 DE
54	917-04861	Worm Gear 20T	Engrenage 20 dents
55	718-04071	Thrust Collar	Collet
56	721-0325	Plug, 1/4 x .437	Bouchon 1/4 x 0,437
57	721-0327	Oil Seal .75 x 1 x .131	Joint d'huile 0,75 DI x 1 x 0,131
58	936-0351	Flat Washer .76 ID x 1.5 OD x .03	Rondelle plate 0,76 DI x 1,5 DE x 0,03
59	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
60	741-0663	Flange Bearing .75 ID x 1.0 OD x .925	Roulement 0,75 DI x 1,0 DE x 0,925
61	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
62	*	Loctite Sealant 5699	Loctite
63	*	Grease - Alvania EP Lead Free	Graisseur
64	731-05984A	Reversible Slide Shoe (plastic)	Patin réversible (plastique)
65	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75 (w/steel slide shoes)	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75 (avec sabot coulissant acier)
	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0 (w/plastic slide shoes)	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0 (avec sabot coulissant acier)
66	731-06439	Small Reversible Slide Shoe (plastic)	Petite patin réversible (plastique)
67	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
68	929-0071A	Electric Cord	Cordon électrique
69	731-06931	Deluxe Slide Shoe UHMWPE	Patin deluxe

* Purchased locally/Achàt local

†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ *Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.*

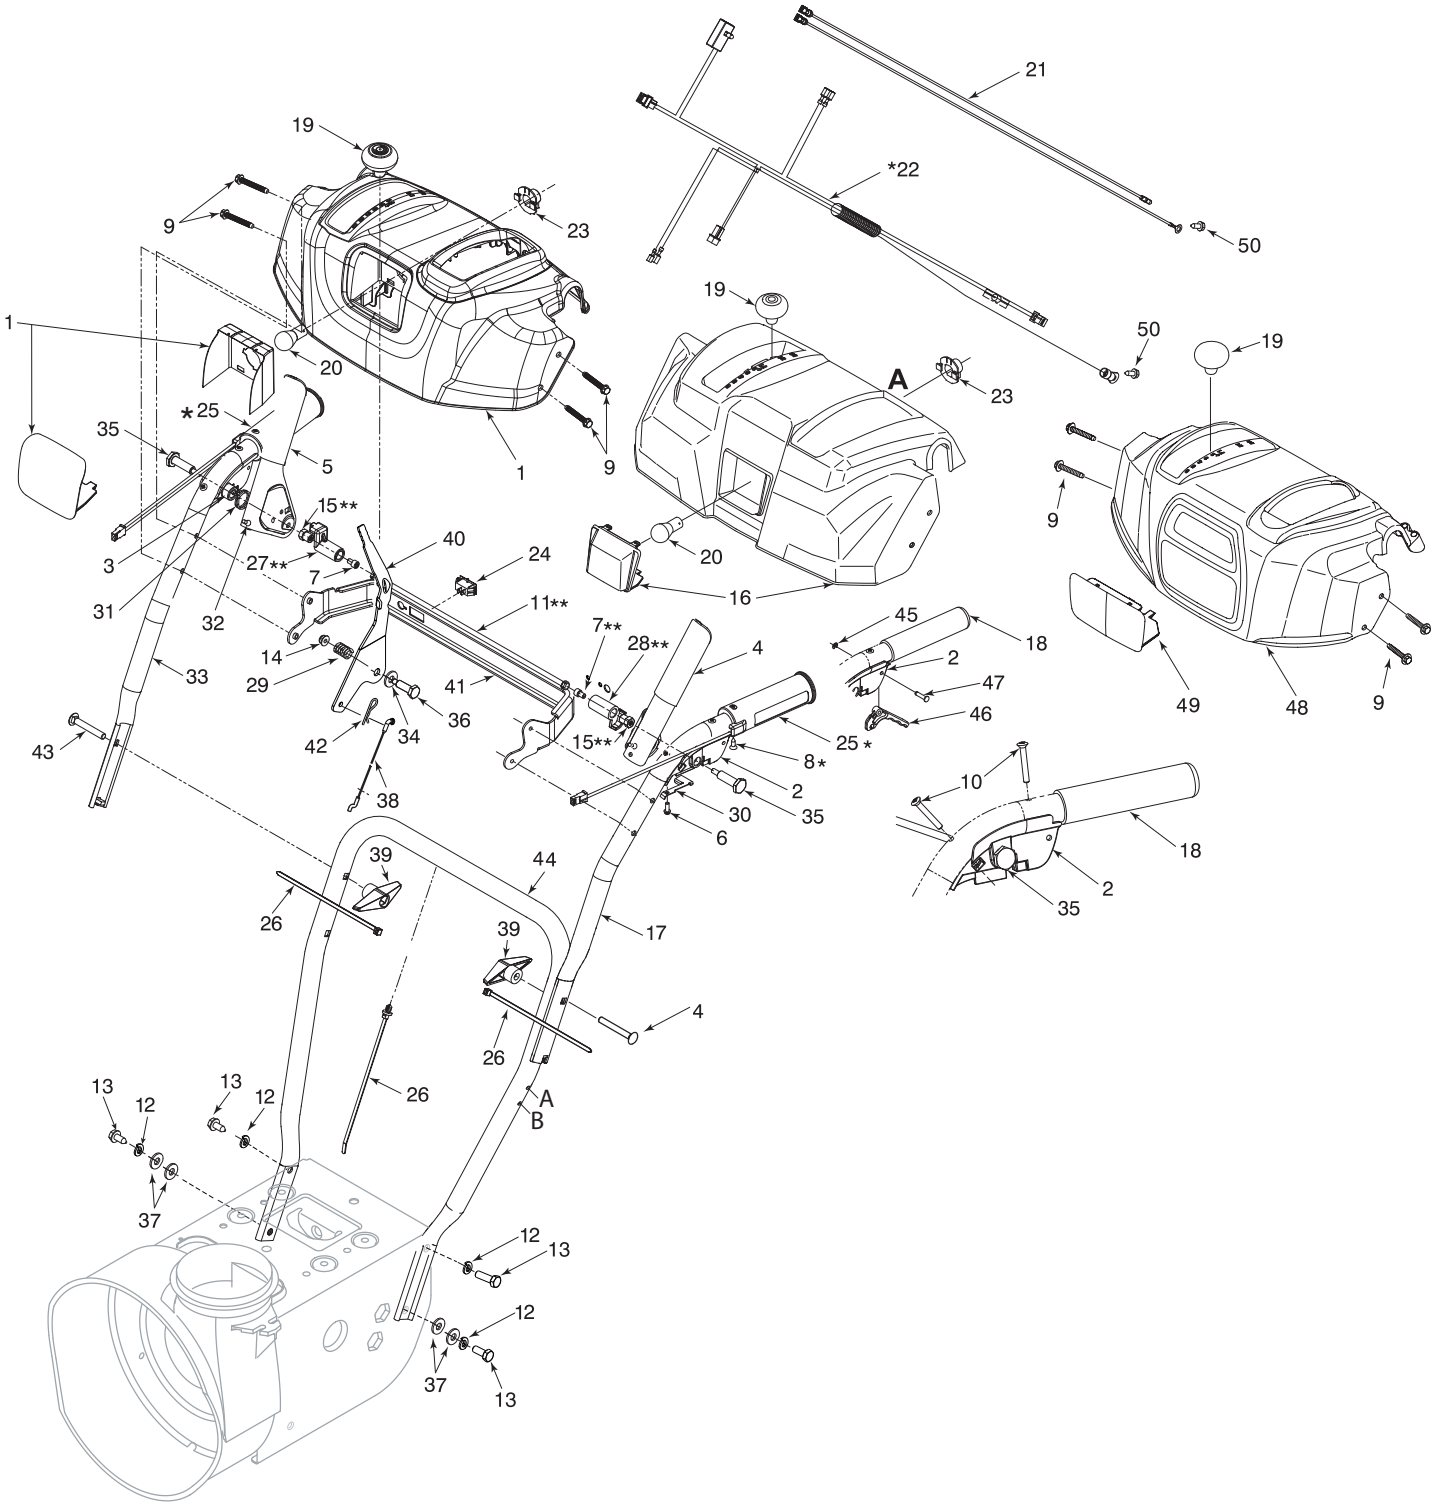
21
*22
50
19
9
23
1
20
*25
35
5
15**
3
27**
7
40
24
11**
31
32
14
29
33
41
36
42
34
38
43
7**
28**
4
15**
8*
2
30
35
6
45
18
2
47
46
25*
10
18
2
35
39
44
17
26
39
4
26
13
12
13
12
26
A
B
37
12
13
12
37
13
A
23
19
50
19
9
49
48
9

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-04180	Handle Panel Ass'y - Yellow	Panneau - jaune
	631-04185	Handle Panel Ass'y - Black	Panneau - noir
	931-04183	Handle Panel Ass'y-Black w/Chute Control	Panneau - noir avec comm. de la goulotte
	931-05348A	Handle Panel Ass'y-Grey w/Chute Control	Panneau - gris avec comm. de la goulotte
2	631-04133A	LH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CG
3	631-04134B	RH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CD
4	684-04105B	Engagement Handle Assembly LH - Black	Poignée d'entraînement CG - noir
	684-04111B	Engagement Handle Assembly LH - Red	Poignée d'entraînement CG - rouge
5	684-04106C	Engagement Handle Assembly RH - Black	Poignée d'entraînement CD - noir
	684-04112C	Engagement Handle Assembly RH - Red	Poignée d'entraînement CD - rouge
6	710-04326	Screw #8-16 x .50	Vis nº. 8-16 x 0,50
7	710-3069	Hex Cap Socket Screw 1/4-20 x .5	Vis 1/4-20 x 0,5
8	710-0837	Oval HD C-Sunk Scr #10 x 5/8	Vis à tête goutte de suif nº. 10 x 5/8
9	710-04586	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
10	710-1233	Oval C-Sunk Hd Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1,375
11	684-04250	Pivot Rod	Tige de pivot
12	936-0119	Lockwasher 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
13	710-1880	Hex TT Screw 5/16-18 x .75 Gr. 5 Patch	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 Qual. 5
14	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
15	712-04081A (**)	Hex Shoulder Nut 1/4-20	Écrou 1/4-20
	712-04064 (***)	Hex L-Flg Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
16	931-04181A	Handle Panel Ass'y - Troy-Bilt	Panneau - Troy-Bilt
17	749-04191A ††	Upper Handle LH	Guidon supérieur CG
18	720-0274	Grip	Poignée
19	720-04039	Shift Knob	Bouton
	720-04045	Shift Knob - Yellow	Bouton - jaune
20	925-1629	Lamp	Ampoulle
21	925-04137	Wire Harness	Faisceau de fil
22	725-05148	Heated Grip Wire Harness	Faisceau de fil - poignée chauffée
23	925-1649	Socket	Douille
24	725-04393	Switch	Contracteur
25	725-05149	Heated Grip	Poignée chauffée
26	926-0154	Cable Tie (w/plug)	Attache-câble
	725-0157	Cable Tie (w/heated grips)	Attache-câble (avec poignée chauffée)
** 27	731-04894D	Lock Plate	Palastre de serrure
** 28	731-04896B	Clutch Lock Cam	Came
29	732-0193	Compression Spring .38 ID x .88 Lg	Ressort de compression 0,38 DI x 0,88 po de lg.
30	732-04219C	Spring: Clutch Lock	Ressort: Verrou d'embrayage
31	732-04238	Torsion Spring .8156 x .3038	Ressort de torsion 0,8156 x 0,3038
32	935-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
33	749-04190A ††	Upper Handle RH	Guidon supérieur CD
34	936-0267	Flat Washer .38 ID x .87 OD x .09	Rondelle plate 0,38 DI x 0,87 DE x 0,09
35	738-04348	Shoulder Screw .437 x 1.345: 1/4-20	Vis à épaulement 0,437 x 1,345: 1/4-20
36	738-04125	Shoulder Screw .374 Dia. x 1.05 Lg.	Vis à épaulement 0,374 dia. x 1,05 po de lg.
37	936-0275	Flat Washer .344 ID x .688 OD x .065	Rondelle plate 0,344 DI x 0,688 DE x 0,065
38	946-04396A	Selector Speed Cable	Câble
39	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
40	790-00311B-0637	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
	790-00281B-0637	Shift Lever (track models only)	Levier de changement de la vitesse (modèles avec chenilles seulement)
41	790-00248C-0637	Panel Support	Support de panneau de bord
42	914-0145	Cotter Pin	Goupille fendue
43	710-0572	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.5	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,5
44	749-04138B ††	Lower Handle	Guidon inférieur
45	716-04036	E Ring	Bague en «E»
46	731-04913	Steering Control - Black	Commande d'orientation - noir
	731-04954	Steering Control - Yellow	Commande d'orientation -jaune
	731-06113	Steering Control - Red	Commande d'orientation -rouge
47	738-04126	Pin 3/16	Goupille 3/16
48	931-04187A	Handle Panel Ass'y - Red (w/lens)	Panneau - rouge
49	731-05324	Lens	Lentille
50	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50

31A-6006
9.24.13

* Models with heated grips./Modèles avec poignées chaufflée.

** Models with auger control lock./Modèles avec vlocage de la commande de transmission/des tarières.

*** Models without auger control lock./Models sans blocage de la commande de transmission/des tarières.

†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ *Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.*

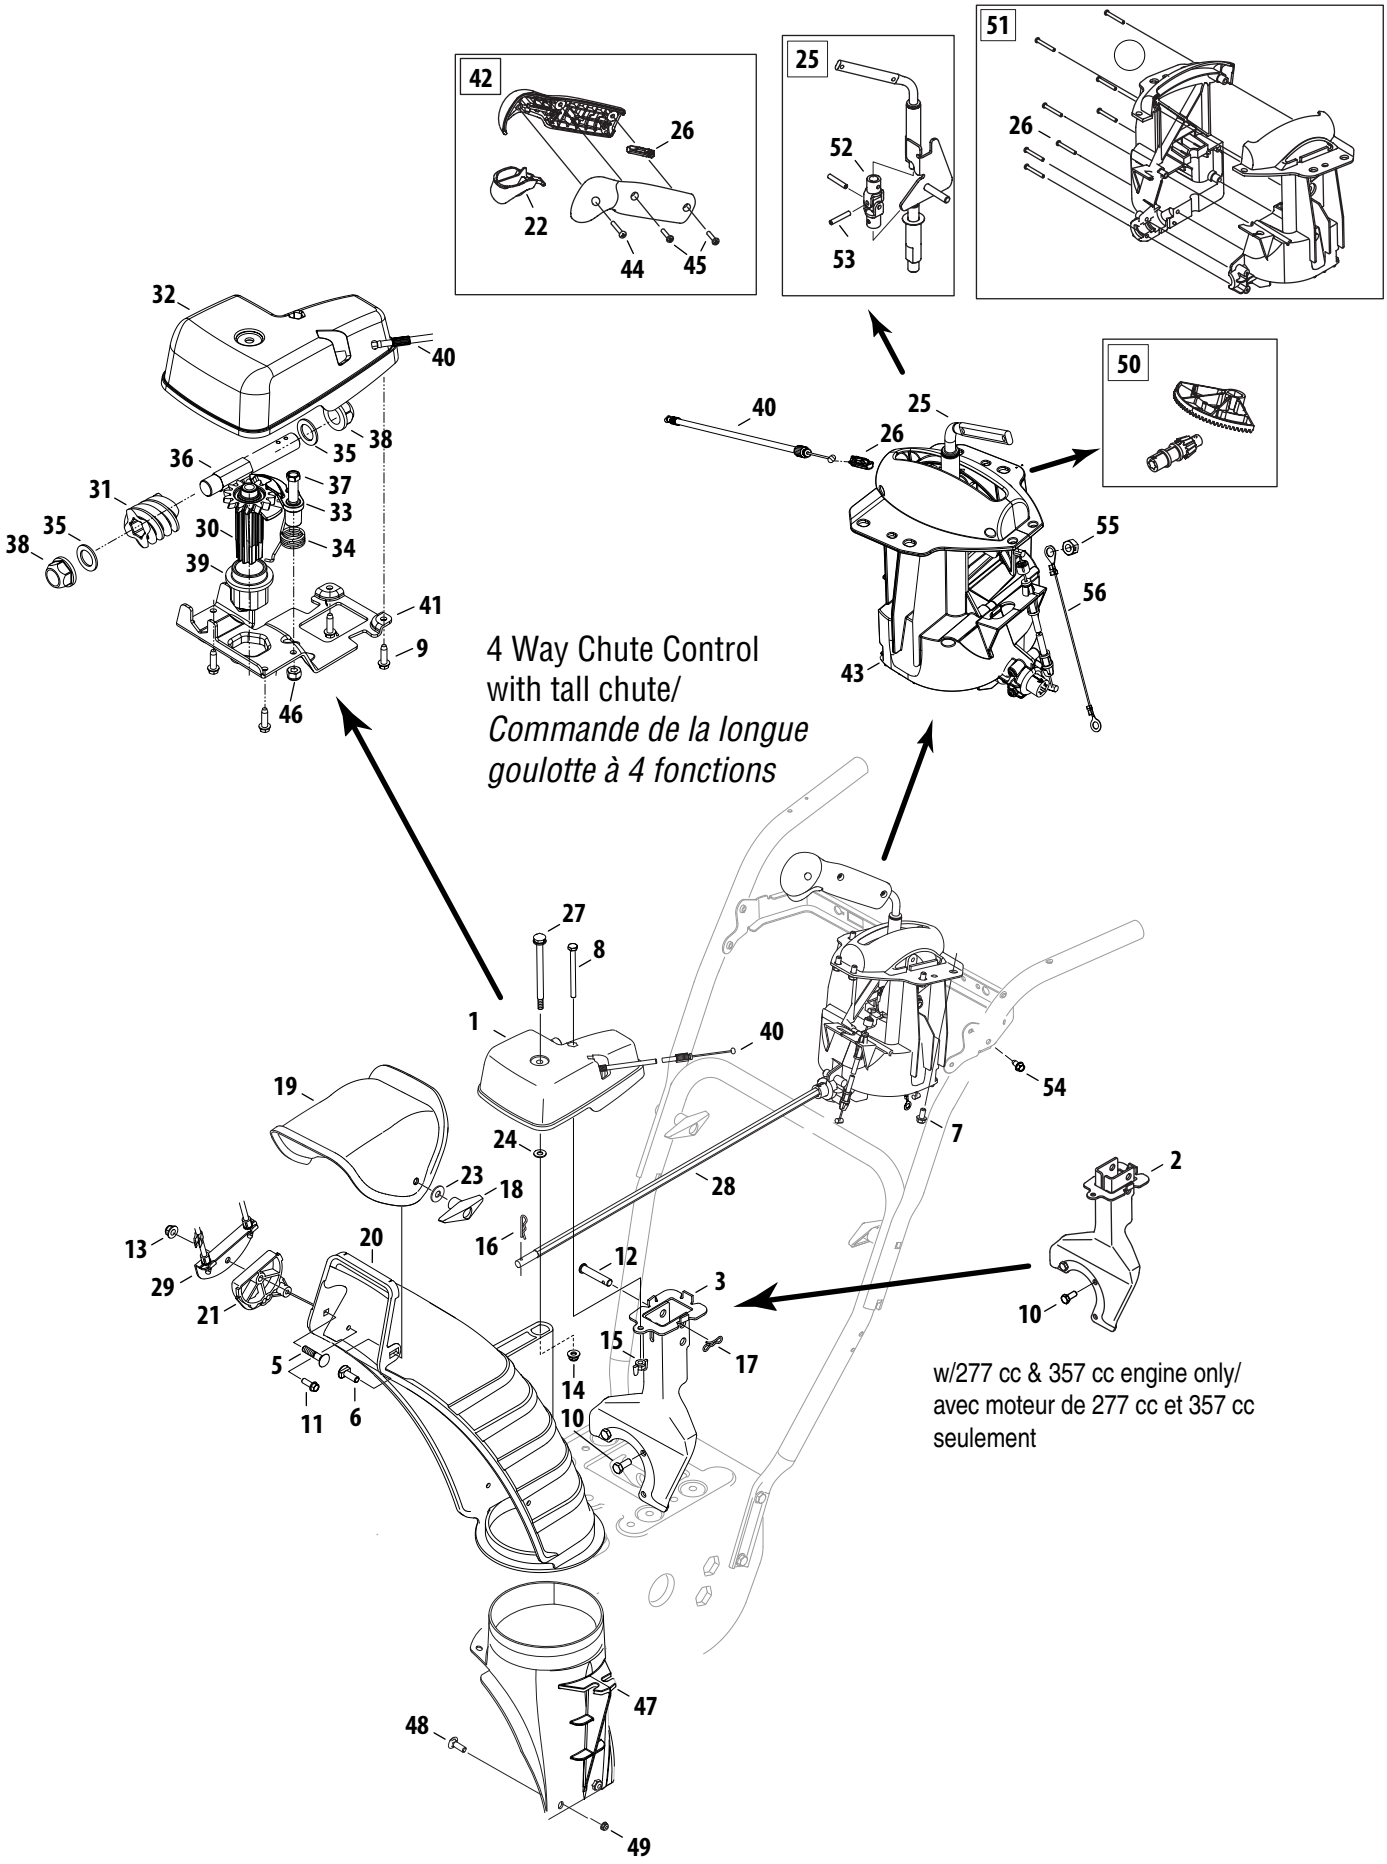
42
26
22
44
45
25
52
53
51
26
50
32
40
38
35
36
37
31
33
30
34
35
38
39
41
9
46
40
25
26
55
56
43
4 Way Chute Control
with tall chute/
Commande de la longue goulotte à 4 fonctions
27
8
1
40
54
7
19
24
23
18
28
2
13
20
16
12
3
29
21
10
w/277 cc & 357 cc engine only/
avec moteur de 277 cc et 357 cc seulement
5
15
17
14
11
6
10
47
48
49

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04801A	Gearbox Assembly (4-way)	Boîtier d'engrenage (4 fonctions)
2	684-04310A-0637	Chute Sup. Bkt. Ass'y (w/277 cc & 357 cc engine only)	Support de la goulotte (avec moteur de 277 cc et 357 cc seulement)
3	684-04311A-0637	Chute Support Bracket Ass'y	Support de la goulotte
5	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
6	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
7	710-04187	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5	Vis 1/4-15 x 0,5
8	710-04370	Hex. Hd. Cap Scr. 1/4-20 x 3.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 3,0 Qual. 5
9	710-04373A	Hi-Lo Screw #12-16 x .75	Vis no. 12-16 x 0,75
10	710-0627	Hex Hd. Cap Screw 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75 10
11	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg
12	711-04469A	Clevis Pin 3/8 x 1.87	Axe de chape 3/8 x 1,87
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
14	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
15	712-3087	Wing Nut 1/4-20	Écrou en oreilles 1/4-20
16	914-0101	Internal Cotter Pin	Goupille fendue - int.
17	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
18	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
19	931-04425B	Upper Chute w/Export Label, Remote	Goulotte sup., étiquette d'exp., comm. a distance
20	731-06440A	Lower Chute	Goulotte inférieur
21	731-06451	Cable Guide	Guide de la câble
22	731-07031	Joystick lever trigger	Levier de la gachette
23	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
24	736-04446	Flat Washer .25 ID x .63 OD x .0515 HT.	Rondelle plate 0,25 DI x 0,63 x 0,0515
25	984-04324A	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
26	731-04893A	Plunger joystick	Plongeur
27	738-04367	Flg. Shoulder Screw .312 x 3.5: 1/4-20	Vis à épaulement 0,312 x 3,5: 1/4-20
28	747-05116	Chute Crank Rod	Tige du bras de goulotte d'ejection
29	784-5594-0637	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
30	717-04667	Gear 14 teeth helical w/hub	Engrenage 14 dents avec moyeu
31	717-04672	Worm	Vis sans fin
32	731-06906	Cover	Couvercle
33	731-06943A	Lock Pawl (4 way)	Cliquet (4 fonctions)
34	732-04638C	Torsion Spring LH .72 ID x .474	Ressort de torsion CG 0,72 DI x 0,474
35	736-0290	Flat Washer .625 x 1.0 x .067	Rondelle plate 0,625 x 1,0 x 0,067
36	711-05186	Hex Shaft .625 Worm Drive	Arbre hex. 0,625
37	738-04391	Shoulder Screw .340 x .950: 1/4-28	Vis à épaulement 0,340 x 0,950: 1/4-20
38	941-0225	Hex Flg. Bearing	Roulement à six pans à embase
39	741-04388A	Flg. Brg. 1.0" ID	Roulement 1,0 DI
40	946-04619B	Trigger Lock Cable	Câble
41	790-00342B-0637	Chute Gear Rotation Bracket	Support de l'engrenage de la goulotte
42	753-06151	Handle Ass'y	Poignée
43	984-04338A	Chute Control Ass'y (4 way)	Ens. - commande de la goulotte à 4 fonctions
44	710-04353	Screw #8: 1.0	Vis no. 8: 1,0
45	710-04879	Mach. Scr. #8-32 x .75	Vis no. 8-32 x 0,75
46	712-0896	Hex Ins Jam L-Nut 1/4-28	Contre-écrou de blocage 1/4-28
47	946-04528B	4-Way Chute Cable	Câble
48	715-0150	Pin	Goupille
49	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
50	753-06152	Gear Set Assembly	Ensemble de l'engrenage
51	753-06153	Handle Housing Assembly	Poignée de logement
52	684-04350	JointBlock	Assembly Joint
53	715-04095	Pin	Goupille
54	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
55	912-0158	Hex L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à six pans 5/16-18
56	725-05213	Ground Wire	Fil masse
	731-07868	Cable Clip (not shown)	Attache câble (non illustrée)

31A-6005
9.25.13

Chute Control/ *Commande de la goulotte*

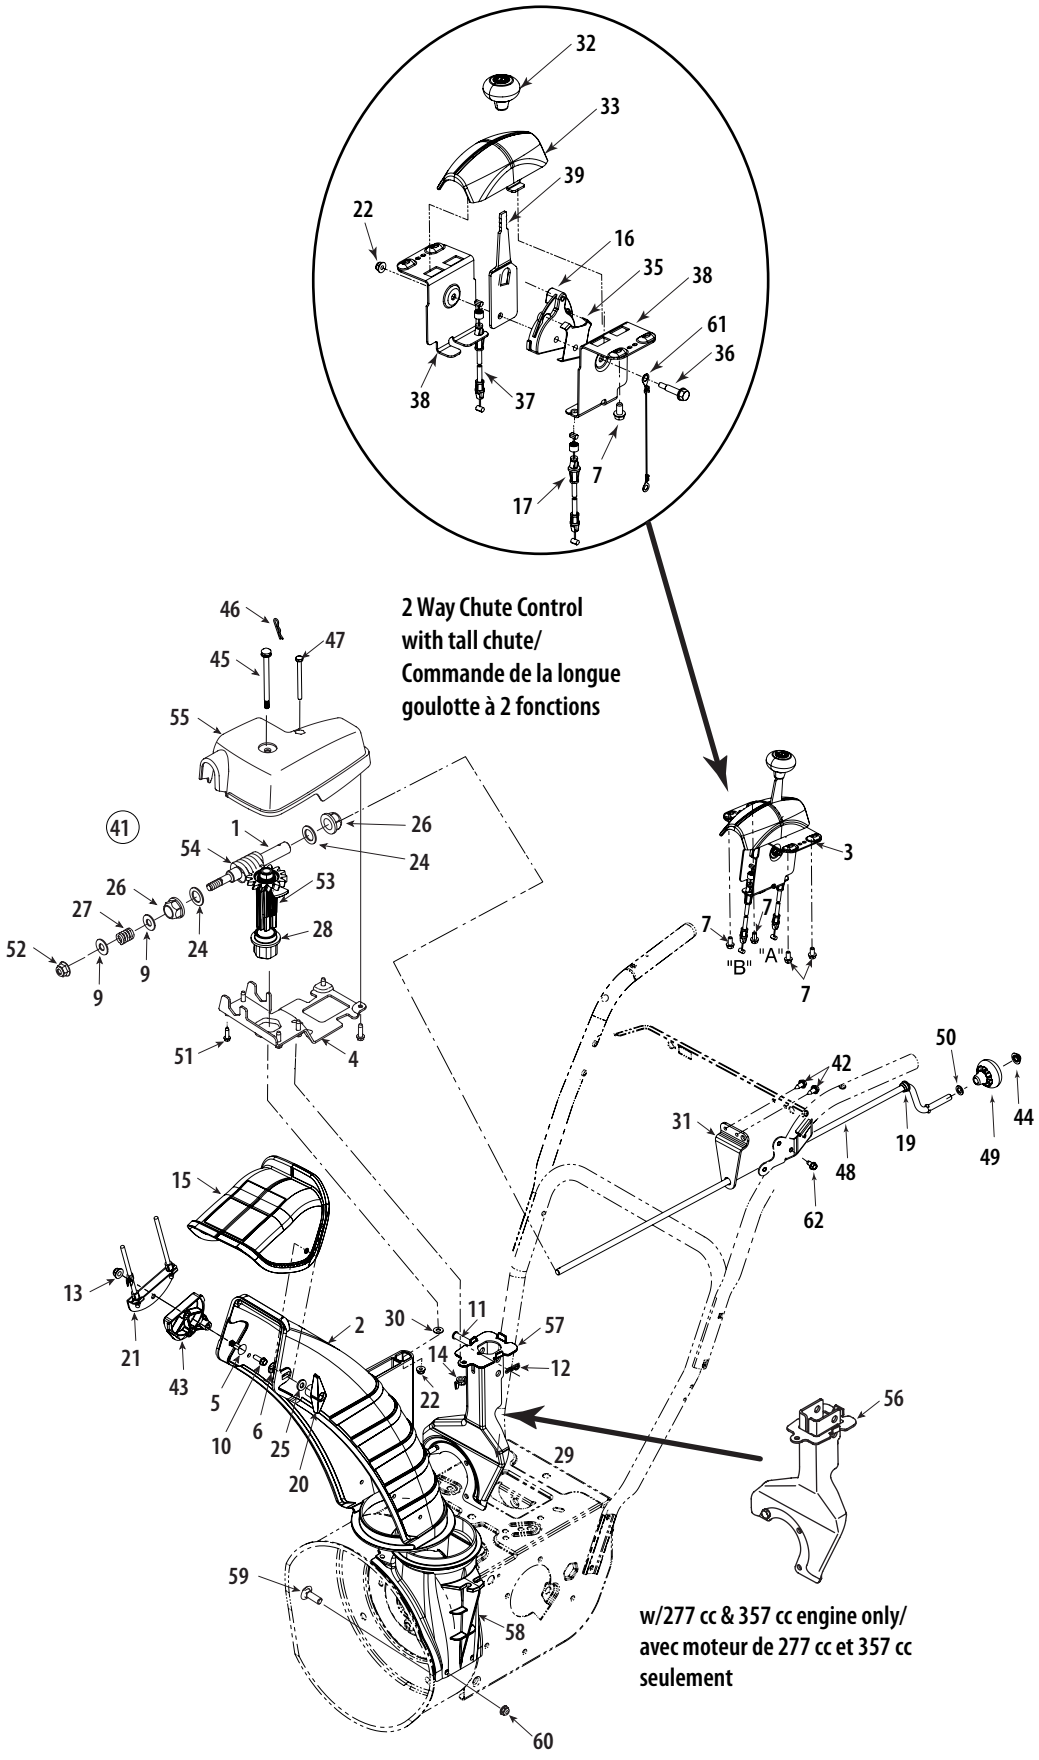

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	711-05329	Hex Shaft	Arbre de hex.
2	731-06440A	Tall Lower Chute	Longue goulotte inférieur
3	984-04325A	2 Way Chute Control Assembly	Ens. - commande de la goulotte à 2 fonctions
4	790-00342B-0637	Chute Gear Rotation Bracket	Support de l'engrenage de la goulotte
5	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
6	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
7	710-04187	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5	Vis 1/4-15 x 0,5
9	736-3072	Flat Washer .38 x .92 x .110	Rondelle plate 0,38 x 0,92 x 0,110
10	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg
11	711-04469A	Clevis Pin 3/8 x 1.87	Axe de chape 3/8 x 1,87
12	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
14	712-3087	Wing Nut 1/4-20	Écrou en oreilles 1/4-20
15	931-04425B	Upper Chute w/Export Label, Remote	Goulotte sup.,étiquette d'exp., comm. a distance
16	731-1313C	Cable Guide	Guide de la câble
17	946-04238	Cable - w/standard chute	Câble - avec goulotte ordinaire
	946-04551	Cable - w/tall chute	Câble - avec longue goulotte
20	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
21	784-5594-0637	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
22	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
24	736-0290	Flat Washer .625 x 1.0 x .067	Rondelle plate 0,625 x 1,0 x 0,067
25	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
26	941-0225	Hex Flg. Bearing	Roulement à six pans à embase
27	732-04756	Compression Spring .39 x .60 x .88	Ressort de compression 0,39 x 0,60 x 0,88
28	741-04388	Hex Bearing	Roulement à six pans
30	736-04446	Flat Washer .25 ID x .63 OD x .0515 HT.	Rondelle plate 0,25 DI x 0,63 x 0,0515
31	790-00341-0637	Support Rod Bracket	Support
32	720-04039	Knob	Bouton
33	731-05307	Control Cover - 2 Way	Couvercle (2 fonctions)
35	736-0413	Spring Washer .390 x .625 x .012	Rondelle ressort .390 x .625 x .012
36	738-04185	Flg Shlder Screw .310 x .995: 1/4-20	Vis à epaulée 0,390 x 0,995: 1/4-20
38	790-00200A-0637	Mounting Bracket - 2 Way	Bracket - 2 fonctions
39	790-00210A-0637	Lever - 2 Way	Levier - 2 fonctions
41	918-04933A	Gearbox Assembly	Boîtier d'engrenage
42	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
43	731-06451	Cable Guide	Guide de la câble
44	926-0100	Push Nut 3/8" Rod	Écrou pour tige de 3/8 po
45	738-04367	Flg. Shoulder Screw .312 x 3.5: 1/4-20	Vis à épaulement 0,312 x 3,5: 1/4-20
46	914-0101	Internal Cotter Pin	Goupille fendue - int.
47	710-04370	Hex. Hd. Cap Scr. 1/4-20 x 3.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 3,0 Qual,. 5
48	747-05386-0637	Chute Crank .375 Dia. x 30.5" Lg.	Manivelle de la goulotte 0,375 diam. x 30,5
49	720-04102	Knob	Bouton
50	936-0185	Flat Washer .375 x .738 x .063	Rondelle plate 0,375 x 0,738 x 0,063
51	710-04373A	Hi-Lo Screw #12-16 x .75	Vis no. 12-16 x 0,75
52	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
53	717-04667	Gear 14 teeth helical w/hub	Engrenage 14 dents avec moyeu
54	717-04672	Worm - Nylon	Vis sans fin- nylon
55	731-07529	Cover	Couvercle
56	684-04310A-0637	Chute Sup. Bkt. Ass'y (w/277 cc & 357 cc engines only)	Support de la goulotte (avec moteur de 277 cc & 357 cc seulement)
57	684-04311A-0637	Chute Support Bracket Ass'y	Support de la goulotte
58	731-07525	Chute Adapter	Adaptateur de goulotte d'éjection
59	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
60	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
61	725-05213	Harness Ground Wire	Masse du fil
62	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50

31A-7007
9.25.13

MODEL **MODÈLE**	**WHEEL ASS'Y** **ENSEMBLE DE ROUE**	**DESCRIPTION** **DESCRIPTION**	**TIRE** **ROUE**	**RIM** **JANTE**	**AXLE** **ESSIEU**	**SPACER** **ENTRETOISE**
31AH54K3	634-04145 634-04146	16 x 4.8 x 8 LH X-Trac 16 x 4.8 x 8 RH X-Trac	734-2038-0901 734-2038-0901	634-04173 634-04173	938-04180	731-04873
31AH54LG 31AH54Q4 31AH55K4 31AH55K5 31AH55LH 31AH55ST 31AH57SU	634-04136 634-04137	16 x 6.5 x 8 LH X-Trac 16 x 6.5 x 8 RH X-Trac	734-2031 734-2031	634-04174 634-04174	938-04180 938-04180	731-04873
31AM53LE 31AM53SR 31BM53Q2 31CM53K2	634-04147A 634-04148A	15 x 5 x 6 LH X-Trac 15 x 5 x 6 RH X-Trac	734-04012-0901 734-04012-0901	634-04172A 634-04172A	938-04180	731-04873

AUGER HOUSING COMPONENTS/*COMPOSANTS DU LOGEMENT DES TARIÈRES*							
CUSTOMER NO. *NUMÉRO DU CLIENT*	**STYLE** *STYLE*	**SIZE** *TAILLE*	**AUGER HOUSING/** *LOGEMENT DES TARIÈRES* ††	**AUGER AXLE/** *ESSIEU DES TARIÈRES*	**SHAVE PLATE/** *LAME PLATE* ††	**GEARBOX ASS'Y/** *ENSEMBLE DE LA VIS SANS FIN*	**SPACERS/** *ENTRETOISE*
500		22	684-04266	711-04286	790-00117	918-04170B	--
501		24	684-04265	711-04285	790-00120	918-04171B	731-04870 (1)
504		26	684-04264	711-04284	790-00121	918-04172B	731-04870 (2)
565		28	684-04268	711-04283	790-00118	918-04173A	731-04870 (3)
		30	684-04267	711-04282	790-00119	918-04165A	731-04871 (2)
596		22	684-04305	711-04286	790-00117	918-04190B	--
		24	684-04259	711-04285	790-00120	918-04191B	731-04870 (1)
		26	684-04256	711-04284	790-00121	918-04192B	731-04870 (2)
		28	684-04257	711-04283	790-00118	918-04193A	731-04870 (3)
		30	684-04255	711-04282	790-00119	918-04194A	731-04871 (2)
563		24	684-04270	711-04285	790-00120	918-04171B	731-04870 (1)
509		26	684-04271	711-04284	790-00121	918-04172B	731-04870 (2)
590		28	684-04272	711-04283	790-00118	918-04173A	731-04870 (3)
897		30	684-04273	711-04282	790-00119	918-04165A	731-04871 (2)

†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ *Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.*