
ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Two-Stage Snow Thrower — 800 Series Souffleuses à neige à deux phases — Series 800

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing. Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models.

Components listed and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

<i>Handle & Frame</i>	4	<i>Auger & Auger Housing</i>	8
<i>Chute Control (2 way)</i>	6	<i>Drive System</i>	10

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operator's position and looking down at the rear of the frame. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site, Customer Support Department, or with a local authorized service dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
4021	Yellow (Cub Cadet)
0499	Beige (Cub Cadet)
0662	Grey
0709	Green (Yardman)

0638	Red
0691	Black Jack (Craftsman, MTD Gold)
0721	Red (Craftsman)
0723	White
0606	Orange (Columbia)

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation. Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles.

Les pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Poignée et châssis	4	Tarière et boîtier de la tarière	8
Commande de la goulotte (2 fonctions)	6	Système d'entraînement	10

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la souffleuse à la poste de conduite et regardez à l'arrière du châssis. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

NUMÉRO DE SÉRIE

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
4021	Jaune (Cub Cadet)
0499	Beige (Cub Cadet)
0662	Gris
0709	Vert (Yardman)

0638	Rouge
0691	Noir Jack (Craftsman, MTD Gold)
0721	Rouge (Craftsman)
0723	Blanc
0606	Orange (Columbia)

Handle & Frame/ Poignée et châssis




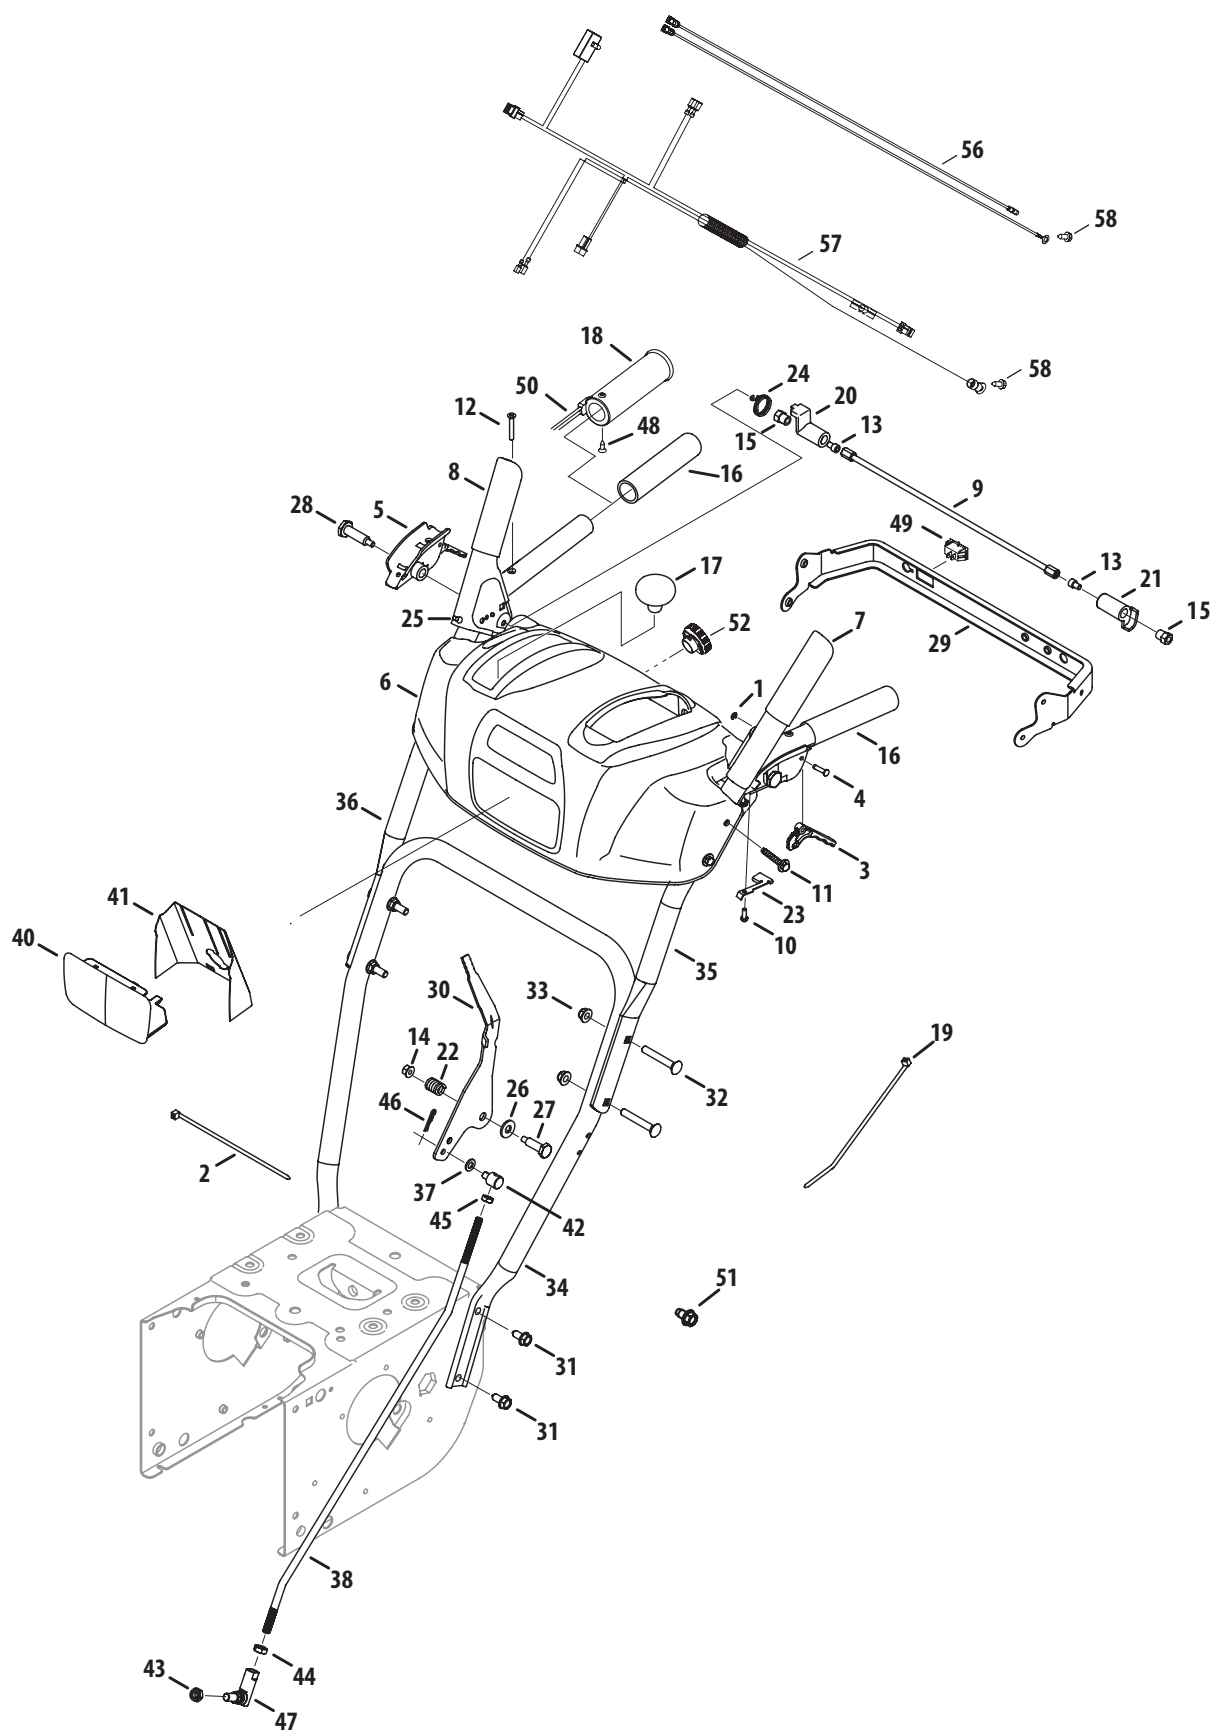


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	716-04036	E-Ring	Bague en «E»
2	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
3	731-04954	Clutch Trigger (Yellow)	Gâchette d'embrayage (jaune)
	731-04913	Clutch Trigger (Black)	Gâchette d'embrayage (noir)
4	738-04126	Pin, 3/16	Goupille 3/16
5	631-04133A	Handle Clutch Lock LH Assy	Poignée d'embrayage CG
—	631-04134B	Handle Clutch Lock RH Assy	Poignée d'embrayage CD
6	931-04187A	Handle Panel, includes Ref. 40 & 41	Panneau (Comprend réf. 40 et 41)
7	684-04105C	Handle Engagement Assembly LH	Poignée d'entraînement CG
8	684-05226	Handle Engagement Assembly RH	Poignée d'entraînement CD
9	684-04250	Pivot Rod	Tige de pivot
10	710-04326	Screw 8-16 x 0.50	Vis no. 8-16 x 0,50
11	710-04586	Screw 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
12	710-1233	Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1,375
13	710-3069	Socket Screw 1/4-20 x .50	Vis 1/4-20 x 0,5
14	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
15	712-04081A	Shoulder Nut 1/4-20	Écrou 1/4-20
16	720-0274	Handle Grip	Poignée chauffée
17	720-04039	Shift Knob	Bouton
18	725-05149	Heated Grip	Poignée
19	926-0157	Cable Tie	Attache-câble
20	731-04894D	Lock Plate	Palastre de serrure
21	731-04896B	Clutch Lock Cam	Came
22	732-0193	Compression Spring	Ressort de compression
23	732-04219C	Clutch Lock Spring	Ressort de verrou d'embrayage
24	732-04238B	Torsion Spring	Ressort de torsion
25	935-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
26	936-0267	Flat Washer .385 x .87 x .06	Rondelle plate 0,385 DI x 0,87 DE x 0,06
27	738-04125	Shoulder Screw .374 x 1.05	Vis à épaulement 0,374 dia. x 1,05 po de lg.
28	738-04348	Shoulder Screw 1/4-20 x 1.345	Vis à épaulement 0,437 x 1,345: 1/4-20
29	790-00248D-0637	Panel Bracket	Support de panneau de bord
30	790-00311C-0637	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
31	710-04484	Hex Screw 5/16-18 x .750	Vis à tête hex. 5/16-18 x 0,75
32	710-04449	Carriage Screw 5/16-18 x 2.25	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,25
33	712-04063	Hex L-Flanged Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
34	749-05701-0637	Lower Handle	Guidon inférieur
35	749-05671-0637	Upper Handle LH	Guidon supérieur CG
36	749-05672-0637	Upper Handle RH	Guidon supérieur CD
37	736-3081	Flat Washer .320 x .600 x .060	Rondelle plate 0,320 x 0,60 x 0,06
38	947-06190A	Shift Rod	Tige de commande de vitesse
39	925-1649	Light Socket	Douille
40	731-05324	Lens	Lentille
41	777X41804	Lens Label	Étiquette, lentille
42	911-0677	Ferrule 5/16-18 x .312 Dia	Virole 5/16-18 x 0,312 diam.
43	912-0116	Jam Lock Nut 3/8-24	Contre-écrou de blocage 3/8-24
44	712-0711	Jam Nut 3/8-24	Contre écrou 3/8-24
45	712-3007	Jam Nut 5/16-18	Contre écrou 5/16-18
46	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
47	923-3018	Ball Joint	Joint a rotule
48	710-0837 ††	AB Screw #10-16 x .625	Vis AB, no. 10-16 x 0,625
49	725-04393 ††	Heated Grip Switch	Commutateur de la poignée chauffée
50	925-06107 ††	Heated Grip Harness	Poignée chauffée fils
51	710-0599	TT Screw 1/4-20 x .500 (For ground wire)	Vis TT 1/4-20 x 0,50 (pour fil de terre)
52	925-06095	LED Headlight Socket	Douille - Lumière DEL
56	925-06927	Wire Harness (w/o heated grips)	Faisceau de fil (sans poignée chauffée)
57	725-06839	Wire Harness (w/heated grips)	Faisceau de fil (avec poignée chauffée)

† Not Shown/Non illustrée
†† If Equipped/le cas échéant

31A-8016
8.16.16

Chute Control/ Commande de la goulotte

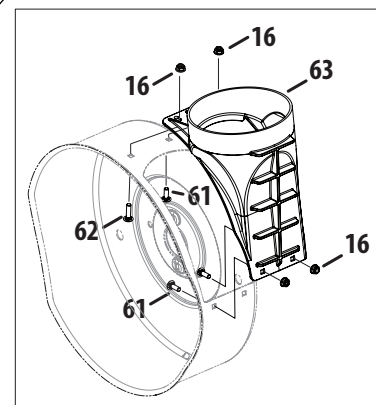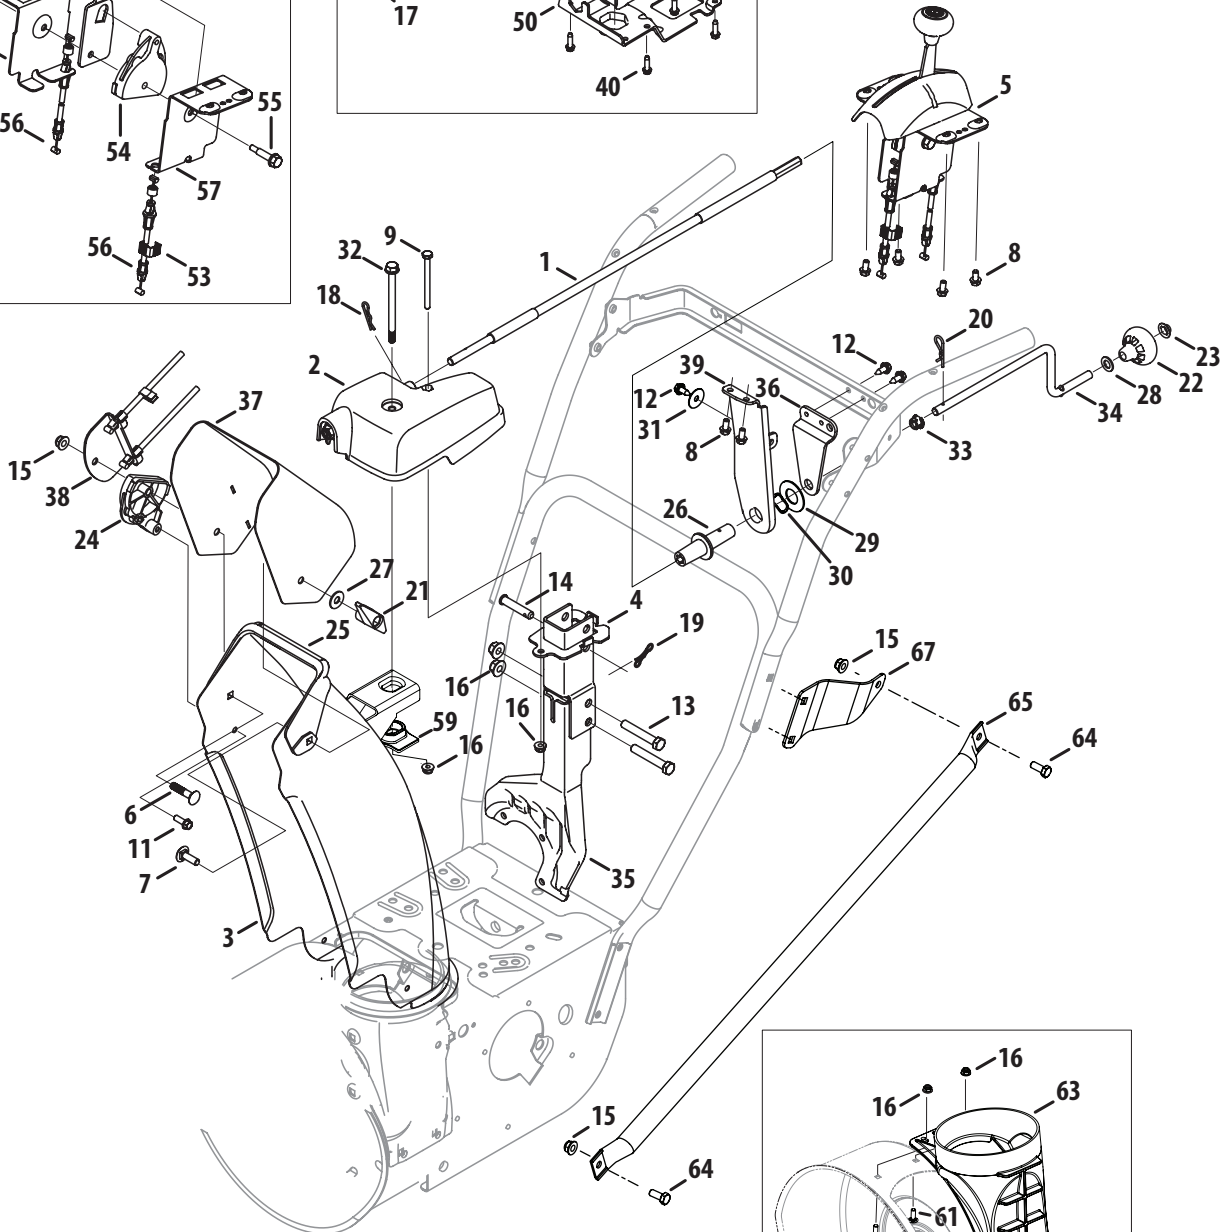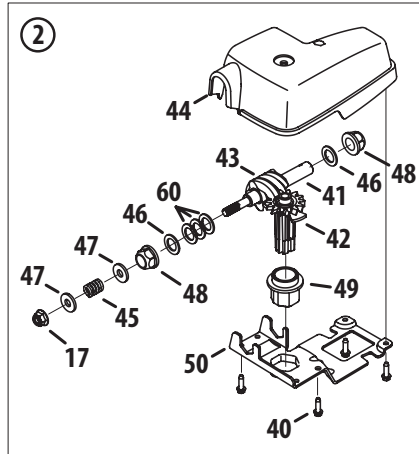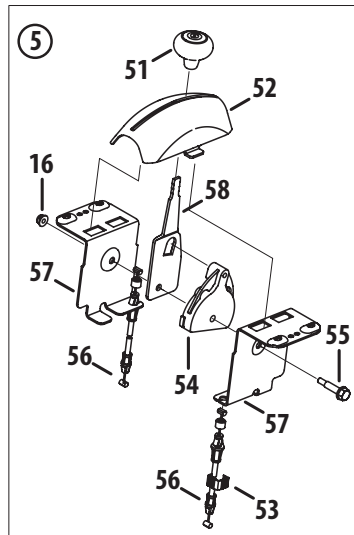


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	911-05145	Control Assembly	Ensemble de la commande
2	918-04933B	Chute Rotation Gearbox	Boîtier d'engrenage
3	684-05082 †	Lower Chute	Goulotte inférieur
4	684-05176 †	Support Bracket Extension	Support de la goulotte
5	984-05044	Chute Control, 2-Way	Commande de la goulotte à 2 fonctions
6	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50
7	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0
8	710-04187A	Hi-Lo Screw 1/4-15 x 0.50	Vis 1/4-15 x 0,5
9	710-04370	Hex Head Screw 1/4-20 x 3.00	Vis à tête hex. 1/4-20 x 3,00
11	710-0895	Hi-Lo Screw 1/4-15 x 0.750	Vis 1/4-15 x 0,75
12	710-1652	Hex Washer Screw 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
13	710-0641	Hex Cap Screw 1/4-20 x 2.25	Vis à tête hex. 1/4-20 x 2,25
14	711-04469A	Clevis Pin 3/8 x 1.87	Axe de chape 3/8 x 1,87
15	712-04063	Hex L-Flanged Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
16	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
17	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
18	914-0101	Internal Cotter Pin	Goupille fendue
19	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
20	714-3020	Internal Cotter Pin	Goupille fendue
21	920-0284	Wing Knob 5/16-18	Bouton 5/16-18
22	720-04102	Knob	Bouton
23	926-0100	Push Cap, 3/8	Capuchon poussée 3/8 po
24	731-09535	Chute Cable Guide	Guide de la câble
25	731-09539A	Chute Adapter	Adaptateur de goulotte d'éjection
26	731-09643	Chute Control Rod Coupling	Accouplement de tige du bras de goulotte d'éjection
27	936-0159	Flat Washer .349 x .879	Rondelle plate 0,349 x 0,879
28	936-0185	Flat Washer .375 x .738 x .063	Rondelle plate 0,375 x 0,738 x 0,063
29	936-0316	Flat Washer .78 x 1.59 x .06	Rondelle plate 0,78 x 1,59 x 0,06
30	736-0621	Wave Washer .785 x 1.0 x .012	Rondelle onodulée 0,785 x 1,0 x 0,012
31	736-3092	Flat Washer .265 x 1.00 x .030	Rondelle plate
32	738-04367	Shoulder Screw .312 x 3.5 x 1/4-20	Vis à épaulement 0,312 x 3,5: 1/4-20
33	941-0475	Plastic Bushing .38	Douille plastique 0,38
34	747-06196-0637	Chute Crank	Manivelle de la goulotte
35	790-00780 †	Chute Support Bracket	Support de manivelle de la goulotte
36	790-00341-0637	Support Rod Bracket	Tige de support
37	790-00529 †	Upper Chute	Goulotte supérieur
38	790-00565-0637	Cable bracket	Support de la câble
39	790-00576-0637	Chute Control Support Bracket	Support de la goulotte
40	710-04373A	Screw 12-16 x .75	Vis 12-16 x 0,75
41	711-05329A	Worm Shaft	Arbre, vis sans fin
42	717-04667B	Gear Assembly	Ensemble de l'engrenage
43	717-04672A	Worm	Vis sans fin
44	731-07529A	Gear Cover	Couvercle de l'engrenage
45	732-04756	Compression Spring, .39 x .60 x .88	Ressort de compression 0,39 x 0,60 x 0,88
46	736-0290	Flat Washer .625 x 1.0 x .067	Rondelle plate
47	736-3072	Flat Washer .380 x .93 x .110	Rondelle plate
48	941-0225	Hex Bearing	Roulement hex.
49	741-04388A	Flange Bearing	Roulement à bride
50	790-00342C-0637	Gear Bracket	Support de l'engrenage
51	720-04039	Shift Knob	Bouton
52	731-05307	Cover, Tilt Cover	Couvercle
53	731-07868	Cable Clip	Attache câble
54	731-1313C	Chute Tilt Cable Guide	Guide-câble de l'inclinaison de la goulotte
55	738-04185	Shoulder Screw .31 x .995:1/4-20	Vis à épaulement 0,31 x 0,995: 1/4-20
56	946-05091	Cable, Chute Tilt	Câble
57	790-00200A-0637	Bracket, Mounting	Support de montage
58	790-00210A-0637	Control Lever	Levier de la comande
59	748-05057	Gear Adapter	Adaptateur
60	736-04337	Shim Wahser .632 ID x 1.0 OD x .010	Rondelle 0,632 DI x 1,0 DE x 0,010
61	710-0703	Carriage Bolt 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
62	710-0932A	Carriage Bolt 1/4-20 x 1.0 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x ,0 Qual. 5
63	731-12303	Chute Adapter	Apatateur de la goulotte

31A-8007
8.16.16

† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

Auger & Auger Housing

Tarière et boîtier de la tarière

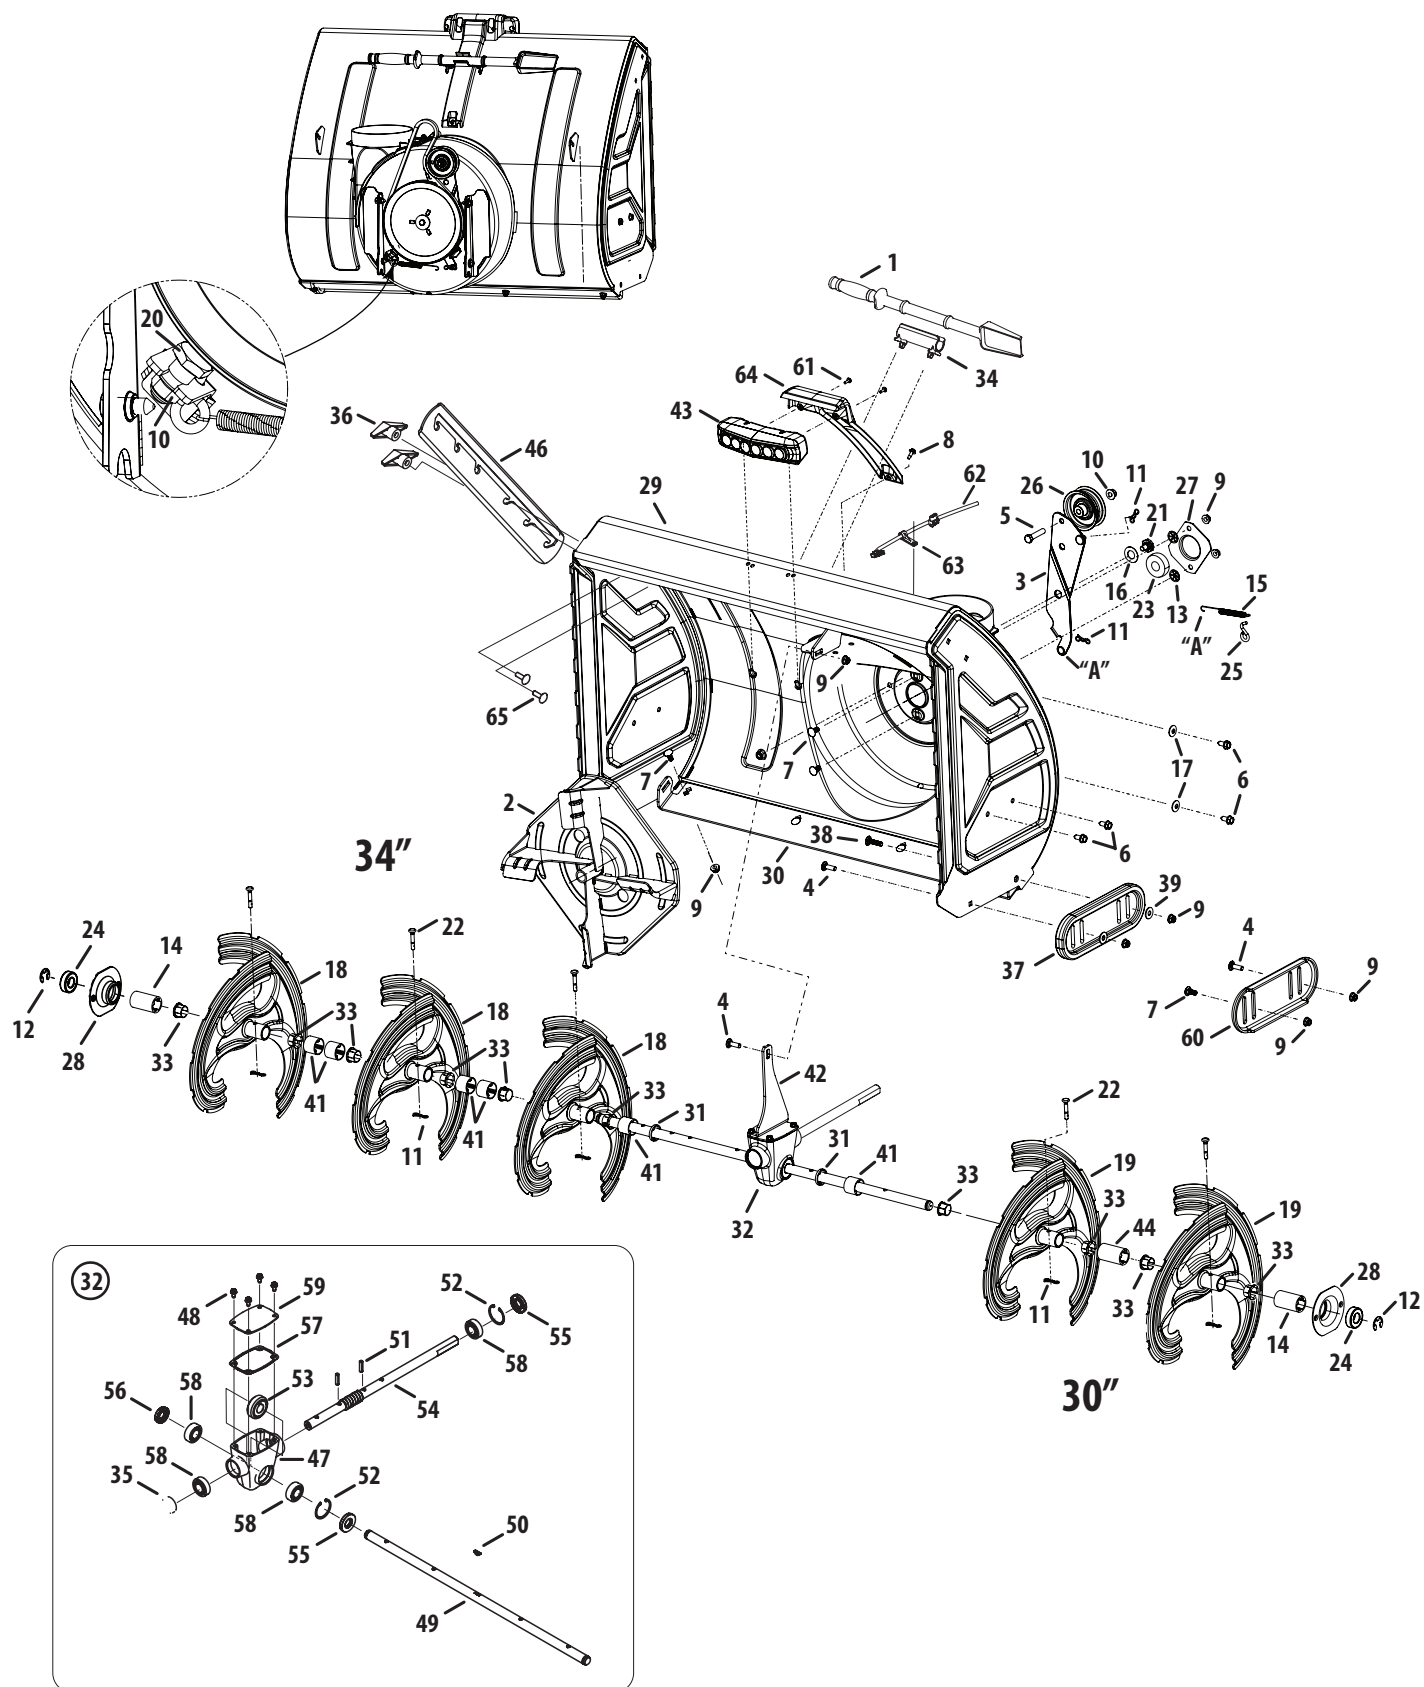


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	931-2643	Clean-Out Tool	Outil de dégagement de la goulotte
2	684-05130-0637	Impeller Assembly	Ventilateur
3	684-05186-0637	Auger Idler Brake Bracket	Support
4	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00" Lg	Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1.00 po de lg
5	710-0347	Hex Bolt 3/8-16 x 1.75	Boulon hex. 3/8-16 x 1,75
6	710-04484	Hex TT Screw 3/8-16 x .75	Vis taraudée 3/8-16 x 0,75
7	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
8	710-06133	Screw M6-1 X .625	Vis M6-1 X .625
9	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
10	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-ecrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
11	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue en nœud papillon
12	916-0231	E-ring .75	Bague en «E»
13	926-04012	Push-On Nut, .25 Dia.	Écrou poussée 0,25 diam.
14	731-11747	Spacer 1.25 OD x .75 ID x 2.085	Entretoise 1,25 DE x 0,75 DI x 2,085
15	732-04460	Extension Spring .38 OD x 4.59	Ressort de l'extension 0,38 DE x 4,59
16	736-0167	Flat Washer .656 x 1.25 x .02	Rondelle plate ,656 x 1,25 x 0,02
17	736-0242	Bell Washer .340 x .872 x .060	Rondelle Belleville 0,340 x 0,872 x 0,060
18	684-05142	Spiral Ass'y RH	Tarière CD
19	684-05143	Spiral Ass'y LH	Tarière CG
20	738-0143	Shoulder Screw 3/8-16 x .496 x .336	Vis à épaulement dia 0,496 x 0,336 po: 3/8-16
21	938-0281	Shoulder Screw 3/8-16 x .625 x .17	Vis à épaulement dia 0,625 x 0,170 po: 3/8-16
22	738-04124A	Shear Pin	Goupille de cisaillement
23	941-0309	Flange Ball Bearing, .75 x 1.85	Roulement à billes 0,75 DI x 1,85 DE
24	741-05194	Ball Bearing, .75 x 40 x 12	Roulement à billes 0,75 x 40 x 12
25	747-06779	Spring Rod Hook	Crochet - ressort
26	756-04224	Flat Idler Pulley	Poulie tendeur 2,75 DE
27	790-00075A	Bearing Housing 1.85 ID	Carter de la roulement 1,85 DI
28	790-00734	Bearing Housing 1.59 ID	Carter de la roulement 1,59 DI
29	684-05222	Auger Housing (30")	Logement des tarières
	684-05224	Auger Housing (34")	Logement des tarières
30	790-00550	Shave Plate (30")	Lame plate
	790-00731	Shave Plate (34")	Lame plate
31	741-04871	Spacer 1.25 OD x .75 ID x 3/16" Lg.	Entretoise 1,25 DE x 0,75 DE x 3/16 po de lg.
32	618-07238	Auger Gearbox Assembly (30")	Ensemble de l'engrenage
	618-07237	Auger Gearbox Assembly (34")	Ensemble de l'engrenage
33	741-0493C	Flange Bushing .800 x .910	Collet à bride 0,800 x 0,910
34	731-11421	Clean-out Tool Mtg. Bracket	Montage de la outil de dégagement de la goulotte
35	721-04707	Plug	Bouchon
36	720-0284	Wing Knob	Bouton
37	731-11514	Slide Shoe, UHWPE	Patin
38	710-04821	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.25	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,25
39	936-0159	Flat Washer .349 x .879 x .063	Rondelle plate 0,349 x 0,879 x 0,063
40	712-04064	Flange Lock Nut 1/4-20	Contre-ecrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
42	790-00781A	Gear Box Support Bracket	Support
41	731-04870	Spacer 1.25 .75 x 1.0	Entretoise 1,25 0,75 x 1,0
43	625-05098	Light Assembly (LED Bar)	Phare
44	731-11752	Spacer 1.25 OD x .75 ID x 4.470" Lg.	Entretoise 1,25 DE x 0,75 DE x 4,470 po de lg.
45	710-04187A	Hex. Washer Screw HL 1/4-15 x .50	Vis à tête hex. 1/4-15 x 0,50
46	790-00510 †	Drift Cutter (serrated)	Barre de coupe (en dents de scie)
	790-00511 †	Drift Cutter	Barre de coupe
47	919-05029	Gearbox Housing	Logement de l'engrenage
48	710-0642	Screw 1/4-20 x 0.75	Vis 1/4-20 x 0,75
49	711-06588	Axle, Auger (30")	Essieu, tarière
	711-06586	Axle, Auger (34")	Essieu, tarière
50	914-0161	Hi-Pro Key	Clé Hi Pro
51	715-04034	Pin, Roll, .25 x 1.0	Goupille rouleaux 0,25 x 1,0
52	716-05001	Retainer Ring	Bague de retenue
53	917-04861	Worm Gear, 20T	Engrenage, 20 dents
54	917-05112A	Worm Shaft	Arbre
55	721-04612	Seal .75 x 40 mm x .25	Joint 0,75 x 40 mm x 0,25
56	721-04613	Seal .75 x 1.375 x .25	Joint 0,75 x 1,375 x 0,25
57	921-04614A	Gearbox Gasket	Joint
58	941-05042	Ball Bearing, .75 x 40 x 12	Roulement à billes 0,75 x 40 x 12
59	783-08281	Gearbox Cover	Couvercle
60	790-00091 †	Reversible Slide Shoe (steel)	Patin réversible (acier)
61	710-04864	Screw 8/16 x .5	Vis 8/16 x 0,5
62	725-06921	Harness - Light Bar	Faisceau du fil, phare
63	726-05072	Wire Clamp	Collier
64	731-12138	Cover, LED Light Bar	Couvercle
65	710-3105	Carriage Bolt 5/16-18 x .875	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,875

† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

31A-8032
8.19.16

Drive System/Système d'entraînement

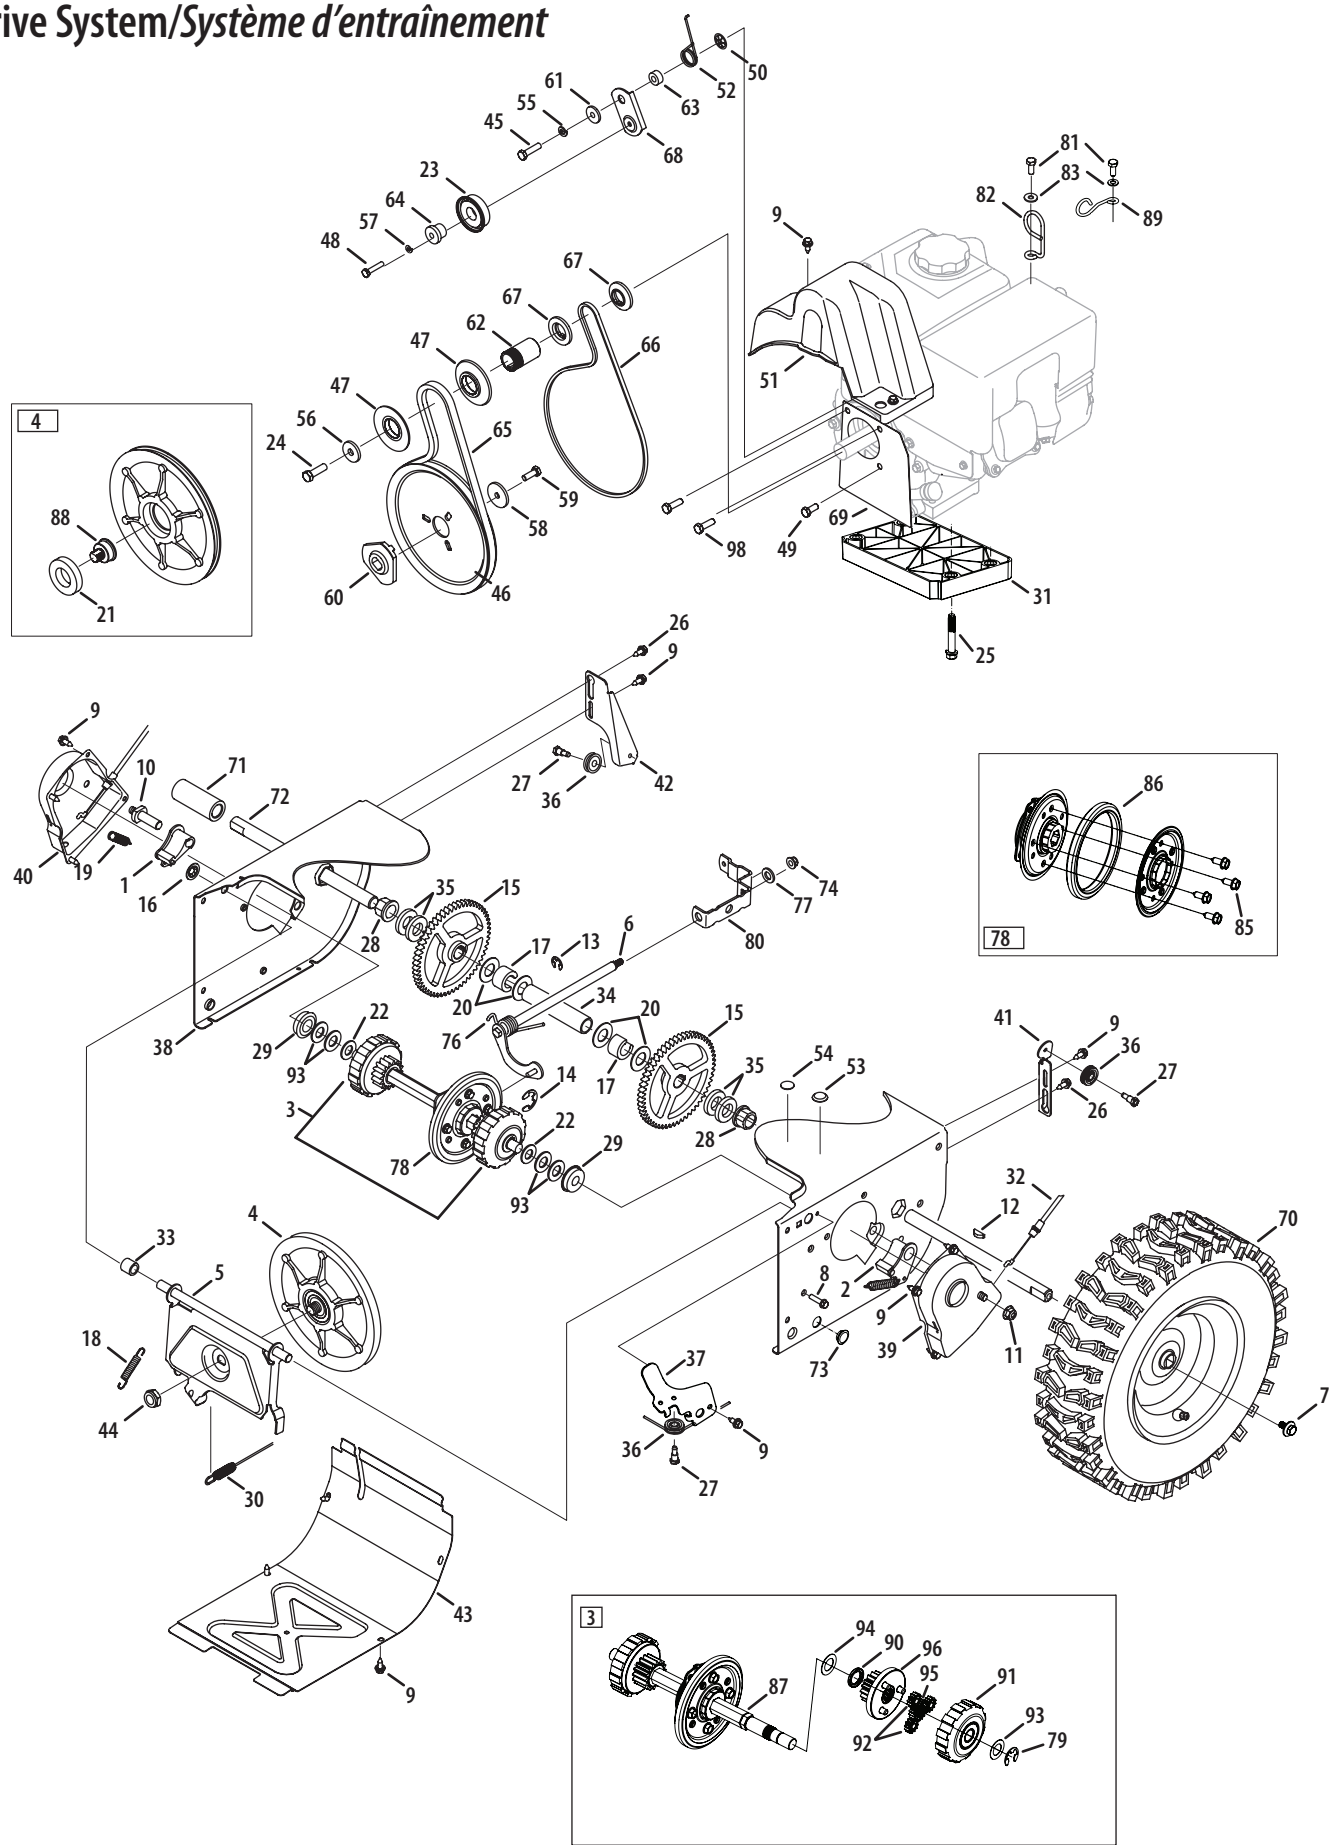

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	618-06987	Dogg Assembly, RH	CD - cliquet
2	618-06988	Dogg Assembly, LH	CG - cliquet
3	918-06072	Drive Shaft Assembly	Arbre d'entraînement
4	656-04055	Friction Wheel Disc Assembly	Disque de roue du friction
5	684-04154B-0637	Friction Wheel Support Bracket	Support de la roue du friction
6	684-04156A	Shift Rod Ass'y	Tige de changement de la vitesses
7	710-05339A	Screw 5/16-24 x .750	Vis 5/16-24 x 0,75
8	710-0788	Screw, 1/4-20 x 1.000	Vis 1/4-20 x 1,0
9	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
10	711-1268B	Actuator Shaft	Régulateur
11	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
12	914-0126	#9 HI-Pro Key 3/16 x 3/4 Dia HT	Clavette HI-Pro no. 9 - 3/16 x 3/4 dia.
13	916-0104	Retaining Ring	Bague de retenue
14	716-0136	Retainer Ring	Bague de retenue
15	917-04210	Gear, 56T	Engrenage 56 dents
16	726-0221	Cap Speed Nut 1/4 Rod	Chapeau à enfonceur
17	731-05297	Spacer .76 x .75	Entretoise 0,76 x 0,75
18	932-0264	Extension Spring 3/8 OD x 2.50	Ressort d'extension 3/8 DE x 2,50
19	732-04345	Extension Spring, .500 x 1.71	Ressort d'extension 0,50 DE x 1,71
20	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
21	741-04098	Ball Bearing 30 x 55 x 13	Roulement à bille 30 x 55 x 13
22	750-06087	Spacer .68 ID x 1.25 OD x .20	Entretoise 0,68 DI x 1,25 DE x 0,20
23	684-04169	Idler Pulley Assembly	Poulie tendeur
24	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25
25	710-05283	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x 2.25	Vis autotaraudée 3/8-16 x 2,25
26	738-04184A	Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20	Vis à épaulement 0,373 x 0,105:1/4-20
27	738-04425	Shoulder Screw .342 x .335 x 1/4-28	Vis à épaulement 0,342 x 0,335 x 1/4-28
28	941-05143A	Ball Bearing. 75" ID x 40 x 12	Roulement à billes 0,75 DI x 40 x 12
29	941-0563	Ball Bearing 17 x 40 x 12	Roulement à billes 17 x 40 x 12
30	946-05067	Drive Clutch Cable	Câble de l'entraînement
31	731-11797	Engine Spacer	Entretoise de moteur
32	946-0956C	Steering Cable	Câble
33	748-0190	Spacer .508 x .75	Entretoise 0,508 x 0,75
34	750-07248	Axle Support Tube	Tuyau de support de l'essieu
35	2969	Plain Washer .764 x 1.31 x .091	Rondelle plate 0,764 DI x 1,31 x 0,091
36	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
37	790-00754-0637	Auger Cable Guide Bracket	Support, guide de la câble de la tarière
38	684-005175 †	Frame (420 cc engine only)	Châssis (420cc moteur seulement)
39	790-00527 †	Shaft Retainer, LH	Retenue d'arbre CG
40	790-00528 †	Shaft Retainer, RH	Retenue d'arbre CD
41	790-00206B-0637	Auger Clutch Cable Guide Bracket	Support - Câble de tarière
42	790-00207C	Drive Clutch Cable Guide Bracket	Support - Câble d'entraînement
43	790-00316 †	Frame Cover	Couvercle
44	712-05134	Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
45	710-0672	Hex HD. Cap Scr. 5/16-24 x 1.25 Lg.	Vis à tête hexagonal 5/16-24 x 1,25 po de lg
46	756-05219	Auger Pulley, 8.1 x .5	Poulie de la tarière, 8,1 x 0,5
47	756-04353	Pulley Half, 2.600	Moitié poulie, 2,60
48	710-0809	Taptite Screw 1/4-20 x 1.250	Vis taraudée 1/4-20 x 1,250
49	738-04439	Shoulder Screw .500 x .145	Vis à épaulement 0,500 x 0,145
50	926-04012	Push Nut	Écrou à enfonceur
51	631-05394	Belt Cover (w/Ref. No. 100)	Couvercle de la courroie (avec no de réf. 100)
52	732-04308C	Torsion Spring .850 ID x .354" Lg.	Ressort de torsion 0,850 DI x 0,354 po de lg.
53	710-0627	Hex Hd Cap Scr. 5/16-24 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
55	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
56	736-3082A	Flat Washer .45 x 1.5	Rondelle plate 0,45 x 1,5
57	936-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
58	736-0505	Flat Washer .34 x 1.50	Rondelle plate 0,34 x 1,5
59	710-1245B	Hex Head Screw 5/16-24 x .875	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,875
60	748-04053A	Pulley Adapter .75 DIA	Adaptateur, poulie 0,75 diam.
61	748-04112B	Shoulder Spacer .3175 x .500	Entretoise épaulée 0,3175 x 0,500
62	750-04303	Spacer .875 x 1.185	Entretoise 0,875 x 1,185

Continued on next page/Suite à la page prochaine.

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
63	750-04477A	Spacer .340 x .750	Entretoise 0,340 x 0,750
64	750-04571	Shoulder Spacer .260 x .785	Entretoise épaulée 0,260 x 0,785
65	954-05153	Belt .500 x 37.74	Courroie 0,500 x 37.74
66	954-05143	Belt 3L x 37.52	Courroie 3L x 37,52
67	756-04252	Pulley Half, 3/8 x 1.7160	Moitié poulie 3/8 x 1,7160
68	790-00208D	Drive Idler Bracket	Support de tendeur d'entraînement
69	790-00784-0637	Cover Plate	Plaque de couvercle
70	634-04136	Wheel Ass'y Complete 16 x 6.5 x 8 LH	Ensemble de roue complet 16 x 6,5 x 8,0 CG
	634-04137	Wheel Ass'y Complete 16 x 6.5 x 8 RH	Ensemble de roue complet 16 x 6,5 x 8,0 CD
	734-02031	Tire	Pneu
	634-04174	Rim	Jante
71	731-12169	Spacer 1.25 x .75 x 3.405	Entretoise 1,25 x 0,75 x 3,405
72	738-05212	Axle .75 x 11.12	Essieu 0,75 x 11,12
73	735-04063A	Plug	Bouchon
74	712-04063	Flange Lock-Nut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
76	732-04311A	Torsion Spring .750 ID x .968" Lg.	Ressort de torsion 0,750 DI x 0,968 po de lg.
77	936-3015	Flat Washer .469 x .875 x .105	Rondelle plate 0,469 x 0,875 x 0,105
78	684-04153C	Friction Wheel Assembly	Ensemble de la roue de frottement
79	916-0231	E-Ring	Bague en «E»
80	790-00218A-0637	Speed Selector Shift Bracket (STD)	Support de changement de la vitesses (STD)
—	790-00575	Speed Selector Shift Bracket (HD)	Support de changement de la vitesses (HD)
81	710-1681	Hex Head Cap Screw M8-1.25 x 20	Vis à tête hex. M8-1,25 x 2,0
82	732-0705	Cable Guide(w/208cc engine)	Guide de câble (avec 208 cc moteur)
83	936-0264	Flat Washer .330 x .630	Rondelle plate 0,330 x 0,630
84	618-0063A	Bearing Assembly, Friction Wheel	Ensemble de roulement, roue de frottement
85	710-04484	Screw 5/16-18 x .75	Vis 5/16-18 x 0,75
86	935-04054A	Friction Wheel, 5.5 OD	Roue de frottement, 5,5 DE
87	711-06117	Hex Drive Shaft (500)	Arbre d'entraînement (500)
88	738-04164A	Friction Pin, Disc Bearing	Goupille du friction, roulement de disque
89	732-04677	Cable Wire (w/277,357 & 420cc engines)	Fil de la câble (avec 277,357 & 420cc moteurs)
90	921-0179	Oil Seal	Joint d'huile
91	918-06054	Planetary Carrier Ass'y	Porte-roue
92	717-1209A	Gear 12T	Engrenage 12 dents
93	736-05031	Flat Washer .67 x 1.174 x .02	Rondelle plate 0,67 x 1,174 x 0,02
94	736-04581	Thrust Washer .75 x 1.25 x .031	Rondelle 0,75 x 1,25 x 0,031
95	717-05146	Gear 18T	Engrenage 18 dents
96	918-06056	Ring Planetary Gear Ass'y	Ensemble de l'engrenage

† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

31A-8003
10.27.16