

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

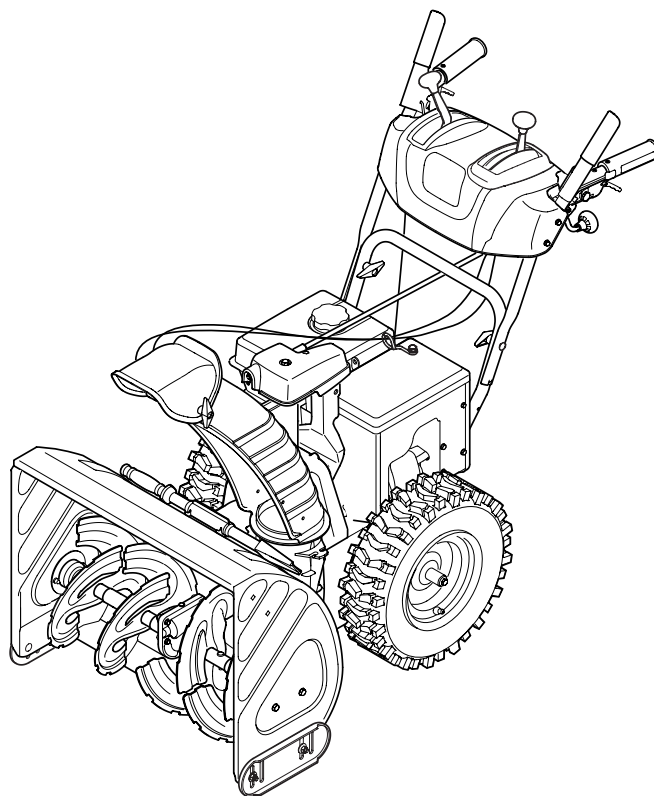

Two-Stage Snow Thrower — 600 Series Souffleuses à neige à deux phases — Series 600

IMPORTANT:

LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.

IMPORTANT:

READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing. Please be aware that this Operator's Manual may cover a range of product specifications for various models.

Components listed and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Table of Contents

Handle & Frame.....	4	Auger & Auger Housing	14
Handle & Frame (models with manual chute control)	6	Drive System	16
Chute Control (2 way with standard chute).....	8	Manual Chute Control	19
Chute Control (2 way with tall chute).....	10	Wheel and Auger Charts	20
Chute Control (4 way)	12		

Record Product Information

Before setting up and operating your new equipment, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided area to the right. You can locate the model plate by standing at the operator's position and looking down at the rear of the frame. This information will be necessary, should you seek technical support via our web site, Customer Support Department, or with a local authorized service dealer.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black	0721	Red (Craftsman)
05017	Yellow (Cub Cadet)	0606	Orange (Columbia)
0499	Beige (Cub Cadet)	04041	Orange (Remington)
0662	Grey	05020	Teal (Yardworks)
0709	Green (501 customer)	04062	Cool Gray (Yardworks)
0638	Red	04042	Gray (Yardworks wheels)
0691	Black Jack (Craftsman)		

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation. Sachez que cette notice peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles.

Les pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Table des matières

Poignée et châssis	4	Commande de la goulotte (4 fonctions)	12
Poignée et châssis (modèles avec manivelle latérale de la goulotte)	6	Tarière et boîtier de la tarière	14
Commande de la goulotte (2 fonctions, goulotte ordinaire)	8	Système d'entraînement	16
Commande de la goulotte (2 fonctions, goulotte longue)	10	Commande de la goulotte manuelle	19
		Tableau pour pneu et tarière	20

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Avant de préparer et d'utiliser votre nouvelle machine, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la souffleuse à la poste de conduite et regardez à l'arrière du châssis. Ces renseignements seront nécessaires si vous avez besoin d'une aide technique soit par l'intermédiaire de notre site internet, soit auprès du concessionnaire de votre localité.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.

0637	Noir
05017	Jaune (Cub Cadet)
0499	Beige (Cub Cadet)
0662	Gris
0709	Vert (client 501)
0638	Rouge
0691	Noir Jack (Craftsman)

0721	Rouge (Craftsman)
0606	Orange (Columbia)
04041	Orange (Remington)
05020	Teal (Yardworks)
04062	Gris (Yardworks)
04042	Gris (Yardworks - roues)

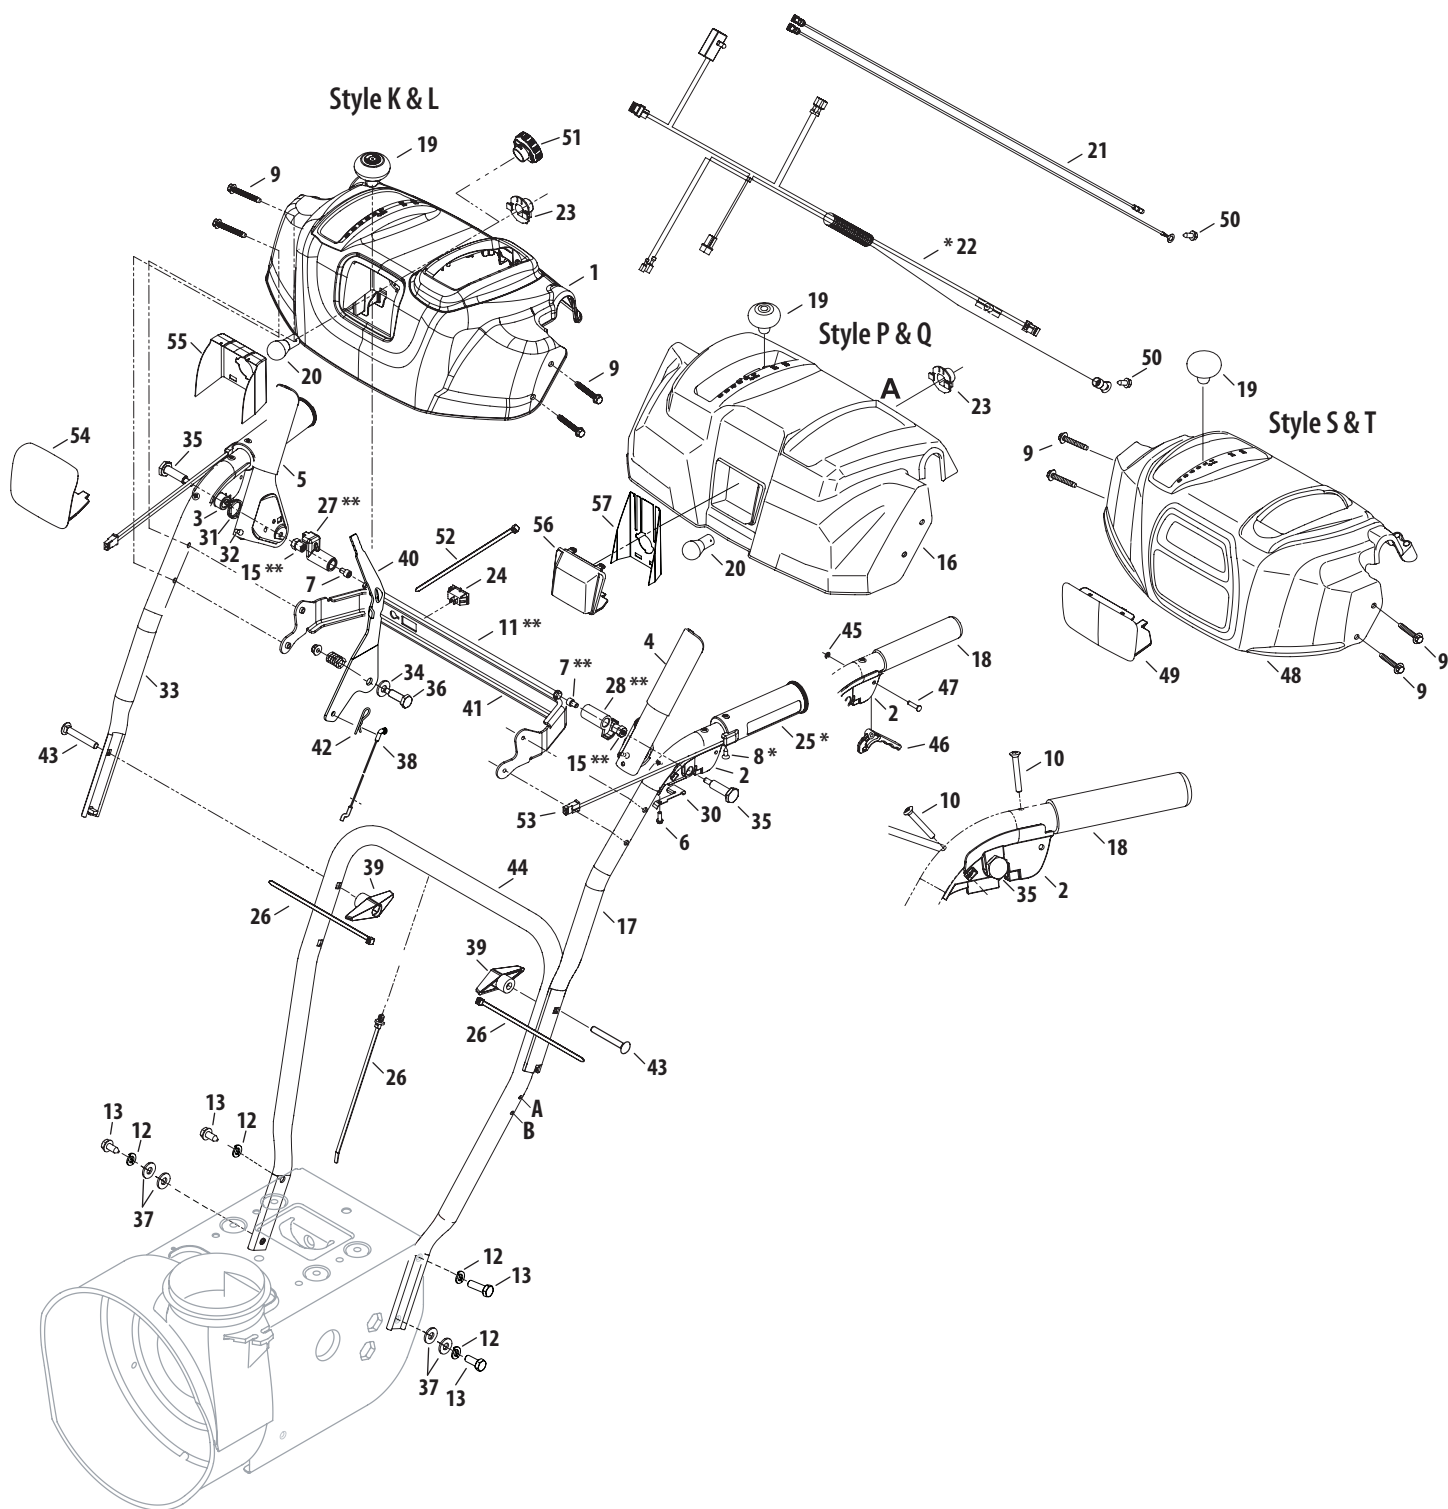

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-04180	Handle Panel Ass'y - Yellow (Incl. #54 & 55)	Panneau - jaune (Comprend les no. 54 et 55)
	931-04183	Handle Panel Ass'y-Black (Incl. #54 & 55)	Panneau - noir (Comprend les no. 54 et 55)
	631-04186	Handle Panel Ass'y-Yardman Grey (Incl. #54 & 55)	Panneau - gris Yardman (Comprend les no. 54 et 55)
	631-05315A	Handle Panel Ass'y- Yardworks Grey (Incl. #54 & 55)	Panneau - gris Yardworks (Comprend les no. 54 et 55)
2	631-04133A	LH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CG
3	631-04134B	RH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CD
4	684-04105C	Engagement Handle Assembly LH - Black	Poignée d'entraînement CG - noir
	684-04111B	Engagement Handle Assembly LH - Red	Poignée d'entraînement CG - rouge
5	684-05226	Engagement Handle Assembly RH - Black	Poignée d'entraînement CD - noir
	684-04112C	Engagement Handle Assembly RH - Red	Poignée d'entraînement CD - rouge
6	710-04326	Screw #8-16 x .50	Vis no. 8-16 x 0,50
7	710-3069	Hex Cap Socket Screw 1/4-20 x .5	Vis 1/4-20 x 0,5
8	710-0837	Oval HD C-Sunk Scr #10 x 5/8	Vis à tête goutte de suif no. 10 x 5/8
9	710-04586	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
10	710-1233	Oval C-Sunk Hd Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1,375
11	684-04250	Pivot Rod	Tige de pivot
12	936-0119	Lockwasher 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
13	710-1880	Hex TT Screw 5/16-18 x .75 Gr. 5 Patch	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 Qual. 5
14	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
15	712-04081A (**)	Hex Shoulder Nut 1/4-20	Écrou 1/4-20
	712-04064 (***)	Hex L-Flg Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
16	931-04181A	Handle Panel Ass'y - Black (Incl. #56 & 57)	Panneau - noir (Comprend les no. 56 et 57)
17	749-05671 ▲	Upper Handle LH	Guidon supérieur CG
18	720-0274	Grip	Poignée
19	720-04039	Shift Knob	Bouton
	720-04045	Shift Knob - Yellow	Bouton - jaune
20	925-1629	Lamp	Ampoule
21	925-04137 †	Wire Harness	Faisceau de fil
	925-05142 ††	Wire Harness	Faisceau de fil
22	725-05148 †	Heated Grip Wire Harness	Faisceau de fil - poignée chauffée
	725-06839 ††	Heated Grip Wire Harness	Faisceau de fil - poignée chauffée
23	925-1649	Socket	Douille
24	725-04393	Switch	Contracteur
25	725-05149	Heated Grip	Poignée chauffée
26	926-0154	Cable Tie (w/plug)	Attache-câble
** 27	731-04894D	Lock Plate	Palastre de serrure
** 28	731-04896B	Clutch Lock Cam	Came
29	732-0193	Compression Spring .38 ID x .88 Lg	Ressort de compression 0,38 DI x 0,88 po de lg.
30	732-04219C	Spring: Clutch Lock	Ressort: Verrou d'embrayage
31	732-04238B	Torsion Spring .8156 x .3038	Ressort de torsion 0,8156 x 0,3038
32	935-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
33	749-05672 ▲	Upper Handle RH	Guidon supérieur CD
34	936-0267	Flat Washer .38 ID x .87 OD x .09	Rondelle plate 0,38 DI x 0,87 DE x 0,09
35	738-04348	Shoulder Screw .437 x 1.345: 1/4-20	Vis à épaulement 0,437 x 1,345: 1/4-20
36	738-04125	Shoulder Screw .374 Dia. x 1.05 Lg.	Vis à épaulement 0,374 dia. x 1,05 po de lg.
37	936-0275	Flat Washer .344 ID x .688 OD x .065	Rondelle plate 0,344 DI x 0,688 DE x 0,065
38	946-04396A	Selector Speed Cable	Câble
39	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
40	790-00311C-0637	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
	790-00281B-0637	Shift Lever (track models only)	Levier de changement de la vitesse (modèles avec chenilles seulement)
41	790-00248D-0637	Panel Support	Support de panneau de bord
42	914-0145	Cotter Pin	Goupille fendue
43	710-0572	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.5	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,5
44	749-05701 ▲	Lower Handle	Guidon inférieur
45	716-04036	E Ring	Bague en «E»
46	731-04913	Steering Control - Black	Commande d'orientation - noir
	731-04954	Steering Control - Yellow	Commande d'orientation -jaune
	731-06113	Steering Control - Red	Commande d'orientation -rouge
47	738-04126	Pin 3/16	Goupille 3/16
48	931-04187A	Handle Panel Ass'y - Red (Incl. #49)	Panneau - rouge (Comprend le no. 49)
49	731-05324	Lens	Lentille
50	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
51	925-06095	LED Headlight Socket	Douille - Lumière DEL
52	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
53	925-06107	Heated Grip Harness	Faisceau de fil
54	731-05320	Lens	Lentille
55	777X41803	Lens Label	Étiquette
56	731-05319	Lens	Lentille
57	777X41805	Lens Label	Étiquette

*

Models with heated grips./Modèles avec poignées chauffées.

**

Models with auger control lock./Modèles avec vlogage de la commande de transmission/des tarières.

Models without auger control lock./Modèles sans blocage de la commande de transmission/des tarières.

▲

Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

†


w/engine model 375-SU & 478-SUC/ avec le modèle de moteur 375-SU & 478-SUC

††

w/engine model 678-SU, 670-WU, 675-WU & 683-WU/avec le modèle de moteur 678-SU, 670-WU, 675-WU & 683-WU

31A-6006

11.17.16

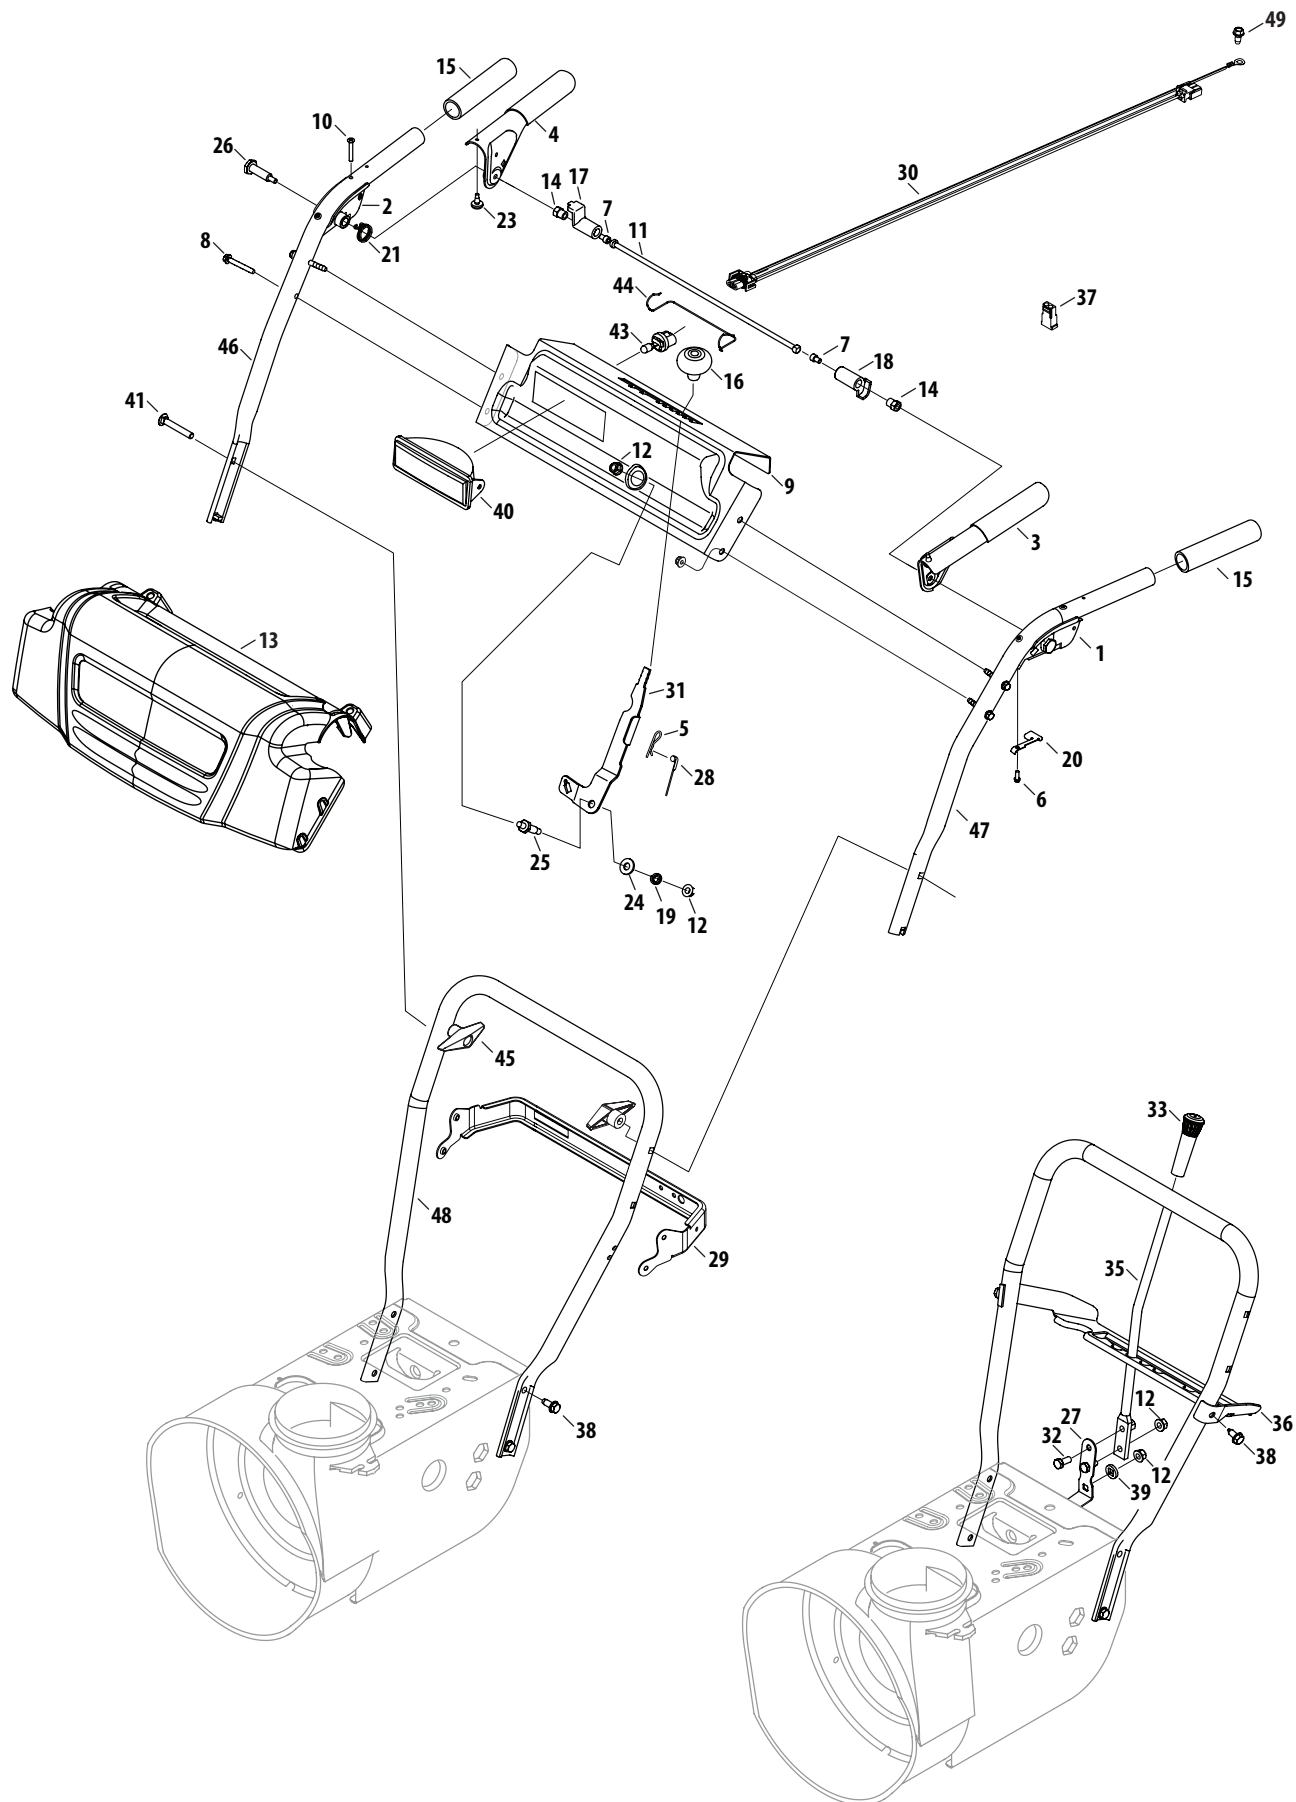


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-04133A	LH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CG
2	631-04134B	RH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CD
3	684-04105C	Engagement Handle Assembly LH, Black	Poignée d'entraînement CG, noir
	684-04111B	Engagement Handle Assembly LH, Red	Poignée d'entraînement CG, rouge
4	684-05226	Engagement Handle Assembly RH, Black	Poignée d'entraînement CD, noir
	684-04112C	Engagement Handle Assembly RH, Red	Poignée d'entraînement CD, rouge
5	914-0145	Cotter Pin	Goupille fendue
6	710-04326	Screw No. 8-16 x .50	Vis no. 8-18 x 0,50
7	710-3069	Screw, 1/4-20 x 1.5	Vis, 1/4-20 x 1,5
8	710-04586	Hex TT Screw, 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-10 x 1,625
9	790-00100 ††	Handle Panel (w/o shift cut out & w/o light)	Panneau sans trou de changement de la vitesse et sans phare
	790-00219 ††	Handle Panel (w/ shift cut out & w/o light)	Panneau avec trou de changement de la vitesse et sans phare
	790-00209A ††	Handle Panel (w/ shift cut out & w/ light)	Panneau avec trou de changement de la vitesse et avec phare
10	710-1233	Oval C-Sunk Hd Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1,375
11	684-04250	Pivot Rod	Tige de pivot
12	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
13	731-06471	Handle Panel (Craftsman)	Panneau (Craftsman)
14	712-04081A	Hex Nut 1/4-20	Écrou à six pans 1/4-20
15	720-0274	Grip	Poignée
16	720-04039	Knob	Bouton
17	731-04894D	Lock Plate	Palastre de serrure
18	731-04896B	Clutch Lock Cam	Came
19	732-0193	Compression Spring .38 ID x .88 Lg	Ressort de comp. 0,38 DI x 0,88 po de lg
20	732-04219C	Spring: Clutch Lock	Ressort: Verrou d'embrayage
21	732-04238	Torsion Spring .8156 x .3038	Ressort de torsion 0,8156 x 0,3038
23	935-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
24	736-0262	Flat Washer .38 ID x .87 OD x .09	Rondelle plate 0,38 DI x 0,87 DE x 0,09
25	738-04118	Shoulder Screw 1/4-20 x 1.345	Vis à épaulement 1/4-20 x 1,345
26	738-04348	Shoulder Screw .437 x 1.345:1/4-20	Vis à épaulement 0,437 X x 1,345: 1/4-20
27	732-04205	Shift Lever Spring	Ressort
28	946-04397A	Selector Speed Cable	Câble
29	790-00248D-0637	Panel Bracket	Support de la panneau
30	725-05153	Wiring Harness	Faisceau du fil
31	790-00313A-0637	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
32	710-0376	Screw, 5/16-18 x .625	Vis taraudée 5/16-18 x 0,625
33	720-0223	Grip	Poignée
35	747-04243-0637	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
36	790-00187A ††	Selector Plate 6 Forward/2Rev	Plaque
37	729-04035	Alternator Cap (models w/o light only)	Capuchon (modèles sans phare seulement)
38	710-04484	Screw, 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
39	736-0509	Flat Washer -Special	Rondelle plate -spécial
40	925-1672 †	Lens Assembly	Lentille
41	710-0572	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.5	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,5
43	925-1658 †	Lamp Halogen 12V, 27W	Phare
44	747-1136 †	Lens Retainer	Retenue
45	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
46	749-05672 ††	Upper RH Handle	Poignée supérieur CD
47	749-05671 ††	Upper LH Handle	Poignée supérieur CG
48	749-05701 ††	Lower Handle	Guidon inférieur
49	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50


31A-6001
7.14.15

† If equipped/le cas échéant

†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

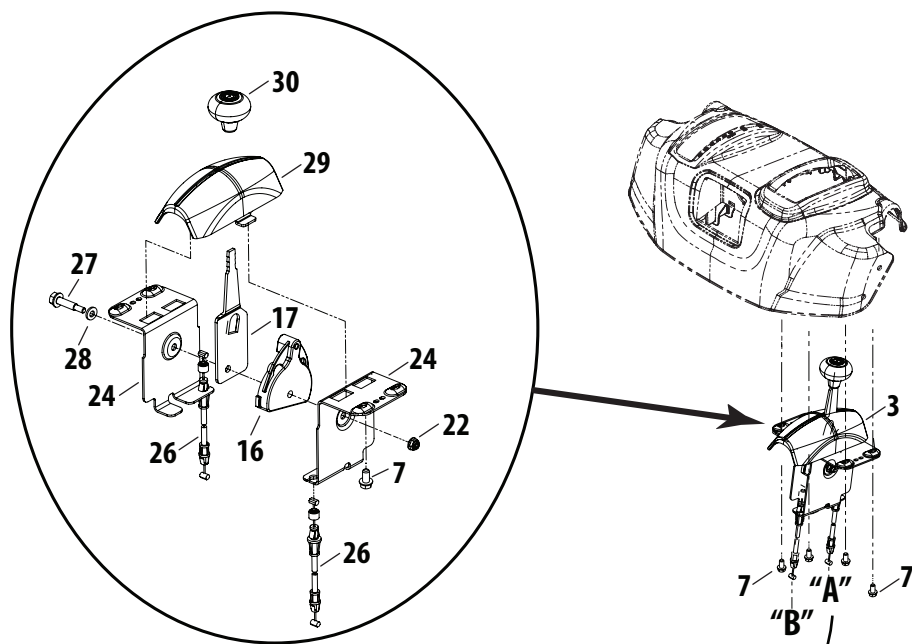

**2 Way Chute Control
with standard chute/
Commande de la
goulotte ordinaire
à 2 fonctions**

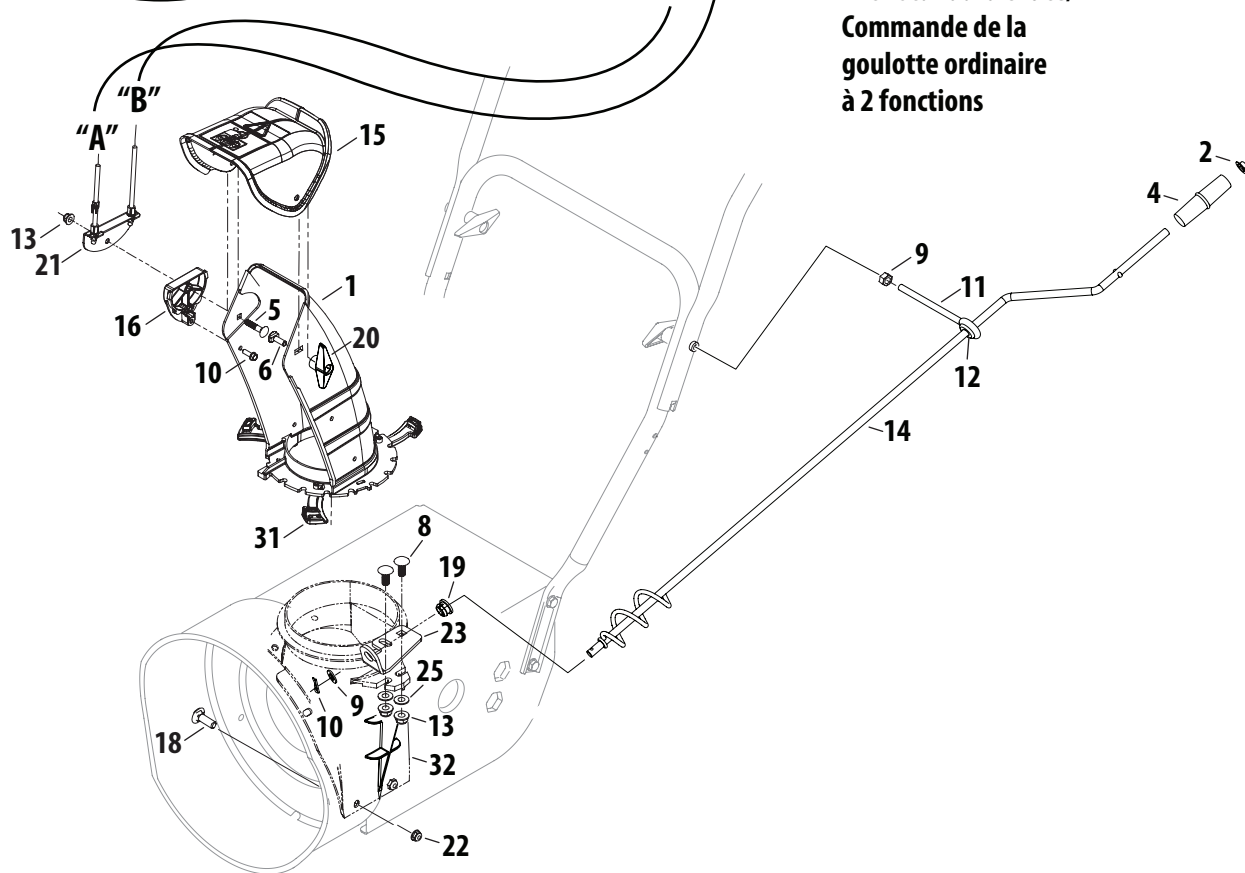


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-04131B	Lower Chute (2 Way)	Goulotte inférieur (2 fonctions)
2	926-0100	Push Nut 3/8" Rod	Écrou pour tige de 3/8 po
3	984-04325	2 Way Chute Control Assembly	Ens. - commande de la goulotte à 2 fonctions
4	720-0201A	Knob 1.0 x 3.2	Bouton 1,0 x 3,20
5	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
6	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
7	710-04187	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5	Vis 1/4-15 x 0,5
8	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0" Lg	Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1,00 po de lg
9	912-3010	Hex Nut 5/16-18 (Gr. 5)	Écrou à six pans 5/16-18 (Qual. 5)
10	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg
11	747-0697	Chute Crank Eye Bolt Special (w/250 cc)	Boulon à oeil spécial (avec 250 cc)
	747-04747	Chute Crank Eye Bolt Special (w/305 cc)	Boulon à oeil spécial (avec 305 cc)
12	735-0234	Grommet	Grummet
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
14	684-04104-0637	Chute Crank Ass'y	Manivelle de la goulotte
15	931-04425B	Upper Chute w/Export Label, Remote	Goulotte sup.,étiquette d'exp., comm. a distance
16	731-1313C	Cable Guide	Guide de la câble
17	790-00210A-0637	Lever - 2 Way	Levier - 2 fonctions
18	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
19	941-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0,38 po de D.I.
20	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
21	784-5594-0637	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
22	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
23	784-5647-0637	Chute Crank Brkt.	Support du bras de goulotte d'éjection
24	790-00200 †	Mounting Bracket - 2 Way	Bracket - 2 fonctions
25	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
26	946-04238	Cable - w/standard chute	Câble - avec goulotte ordinaire
27	738-04185	Flg Shlder Screw .310 x .995: 1/4-20	Vis à epaulée 0,390 x 0,995: 1/4-20
28	736-0413	Spring Washer .390 x .625 x .012	Rondelle ressort .390 x .625 x .012
29	731-05307	Control Cover - 2 Way	Couvercle (2 fonctions)
30	720-04039	Knob	Bouton
31	731-04869A	Chute Flange Keeper	Garde-bride de la goulotte
32	731-04705D	Chute Adapter	Adaptateur de goulotte d'éjection


31A-6010
9.25.13

† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.


Chute Control/ *Commande de la goulotte*

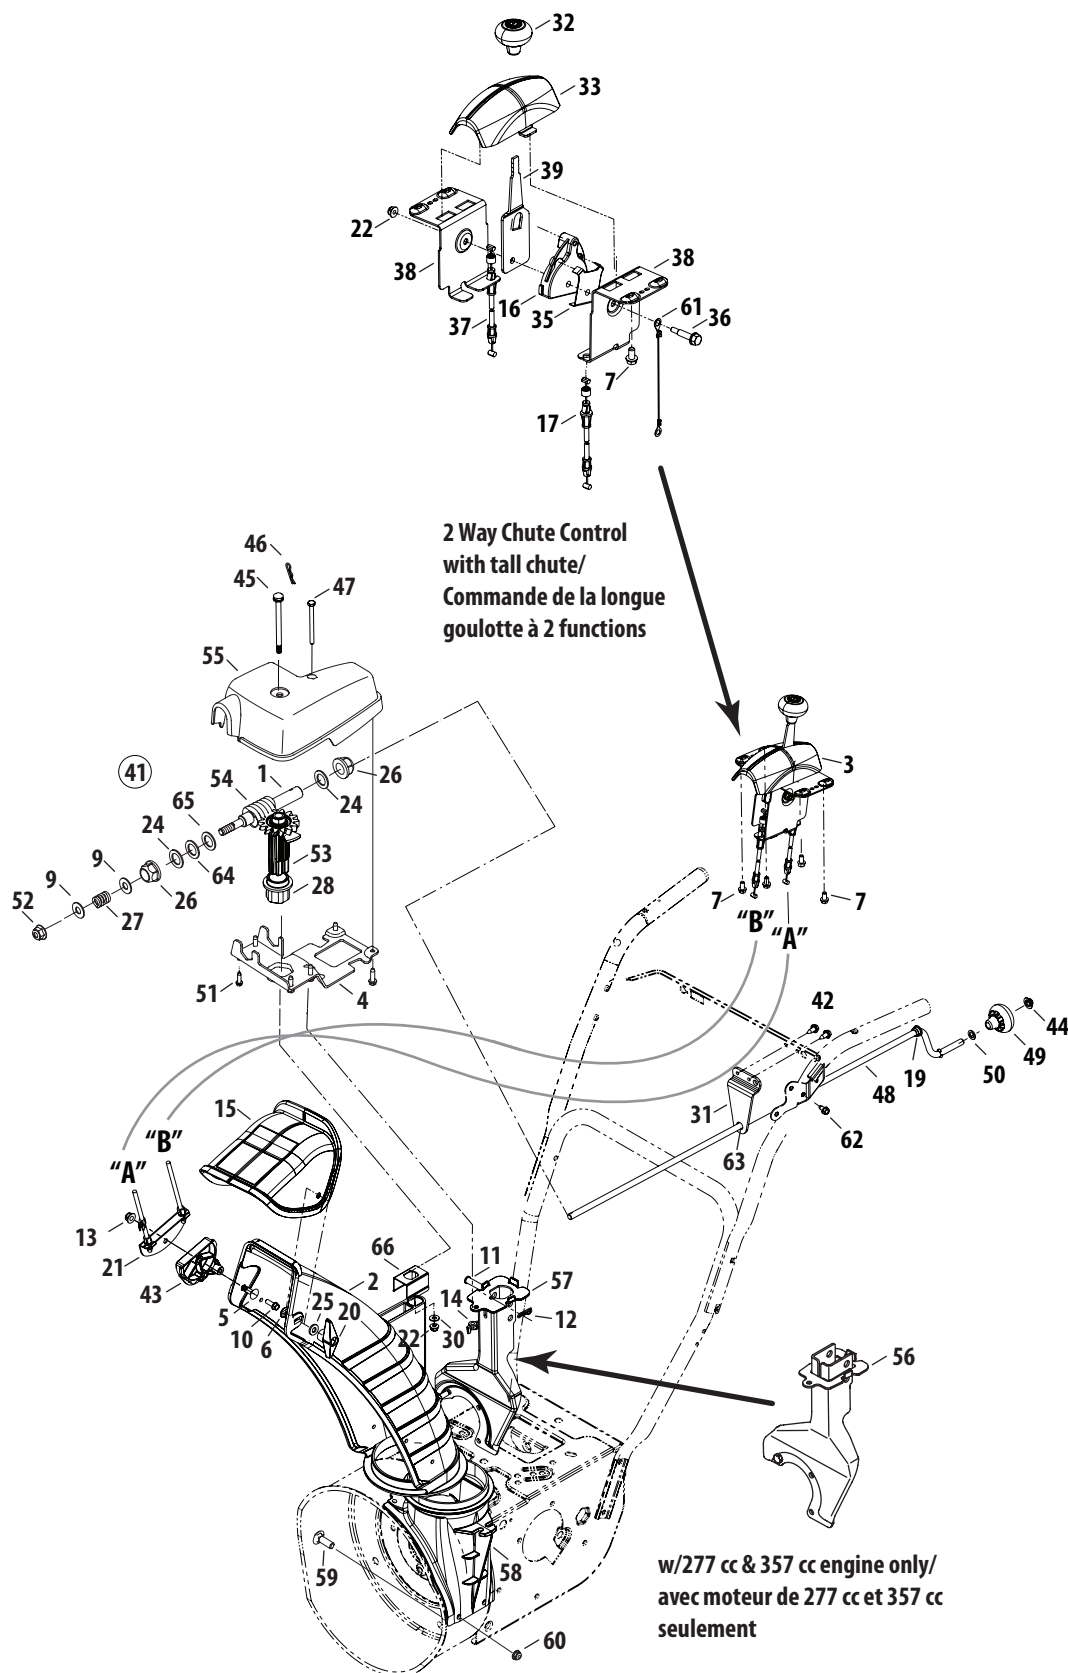

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	711-05329A	Hex Shaft	Arbre de hex.
2	731-06440A	Tall Lower Chute	Longue goulotte inférieur
3	984-04325A	2 Way Chute Control Assembly	Ens. - commande de la goulotte à 2 fonctions
4	790-00342C-0637	Chute Gear Rotation Bracket	Support de l'engrenage de la goulotte
5	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
6	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
7	710-04187A	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5	Vis 1/4-15 x 0,5
9	736-3072	Flat Washer .38 x .92 x .110	Rondelle plate 0,38 x 0,92 x 0,110
10	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg
11	711-04469A	Clevis Pin 3/8 x 1.87	Axe de chape 3/8 x 1,87
12	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
14	712-3087	Wing Nut 1/4-20	Écrou en oreilles 1/4-20
15	931-04425B	Upper Chute w/Export Label, Remote	Goulotte sup.,étiquette d'exp., comm. a distance
16	731-1313C	Cable Guide	Guide de la câble
17	946-04238	Cable - w/standard chute	Câble - avec goulotte ordinaire
	946-04551	Cable - w/tall chute	Câble - avec longue goulotte
19	941-0475	Plastic Bushing .38	Douille plastique 0,38
20	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
21	784-5594-0637	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
22	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
24	736-0290	Flat Washer .625 x 1.0 x .067	Rondelle plate 0,625 x 1,0 x 0,067
25	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
26	941-0225	Hex Flg. Bearing	Roulement à six pans à embase
27	732-04756	Compression Spring .39 x .60 x .88	Ressort de compression 0,39 x 0,60 x 0,88
28	741-04388A	Hex Bearing	Roulement à six pans
30	736-04446	Flat Washer .25 ID x .63 OD x .0515 HT.	Rondelle plate 0,25 DI x 0,63 x 0,0515
31	790-00341-0637	Support Rod Bracket	Support
32	720-04039	Knob	Bouton
33	731-05307	Control Cover - 2 Way	Couvercle (2 fonctions)
35	736-0413	Spring Washer .390 x .625 x .012	Rondelle ressort .390 x .625 x .012
36	738-04185	Flg Shlder Screw .310 x .995: 1/4-20	Vis à epaulée 0,390 x 0,995: 1/4-20
38	790-00200A-0637	Mounting Bracket - 2 Way	Bracket - 2 fonctions
39	790-00210A-0637	Lever - 2 Way	Levier - 2 fonctions
41	918-04933B	Gearbox Assembly	Boîtier d'engrenage
42	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
43	731-06451	Cable Guide	Guide de la câble
44	926-0100	Push Nut 3/8" Rod	Écrou pour tige de 3/8 po
45	738-04367	Flg. Shoulder Screw .312 x 3.5: 1/4-20	Vis à épaulement 0,312 x 3,5: 1/4-20
46	914-0101	Internal Cotter Pin	Goupille fendue - int.
47	710-04370	Hex. Hd. Cap Scr. 1/4-20 x 3.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 3,0 Qual. 5
48	747-05386-0637	Chute Crank .375 Dia. x 30.5" Lg.	Manivelle de la goulotte 0,375 diam. x 30,5
49	720-04102	Knob	Bouton
50	936-0185	Flat Washer .375 x .738 x .063	Rondelle plate 0,375 x 0,738 x 0,063
51	710-04373A	Hi-Lo Screw #12-16 x .75	Vis no. 12-16 x 0,75
52	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
53	717-04667	Gear 14 teeth helical w/hub	Engrenage 14 dents avec moyeu
54	717-04672	Worm - Nylon	Vis sans fin- nylon
55	731-07529A	Cover	Couvercle
56	684-04310A-0637	Chute Sup. Bkt. Ass'y (w/277 cc & 357 cc engines only)	Support de la goulotte (avec moteur de 277 cc & 357 cc seulement)
57	684-04311A-0637	Chute Support Bracket Ass'y	Support de la goulotte
58	731-07525	Chute Adapter	Adaptateur de goulotte d'éjection
59	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
60	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
61	725-05213	Harness Ground Wire	Masse du fil
62	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
63	941-0475	Flange Bearing .385 ID	Roulement 0,385 DI
64	936-0349	Shim Washer .630 x 1.0 x .020	Rondelle 0,632 x 1,0 x 0,020
65	736-04337	Shim Washer .632 x 1.0 x .010	Rondelle 0,630 x 1,0 x 0,010
66	790-00503	Reinforcement Chute Bracket	Support de la goulotte

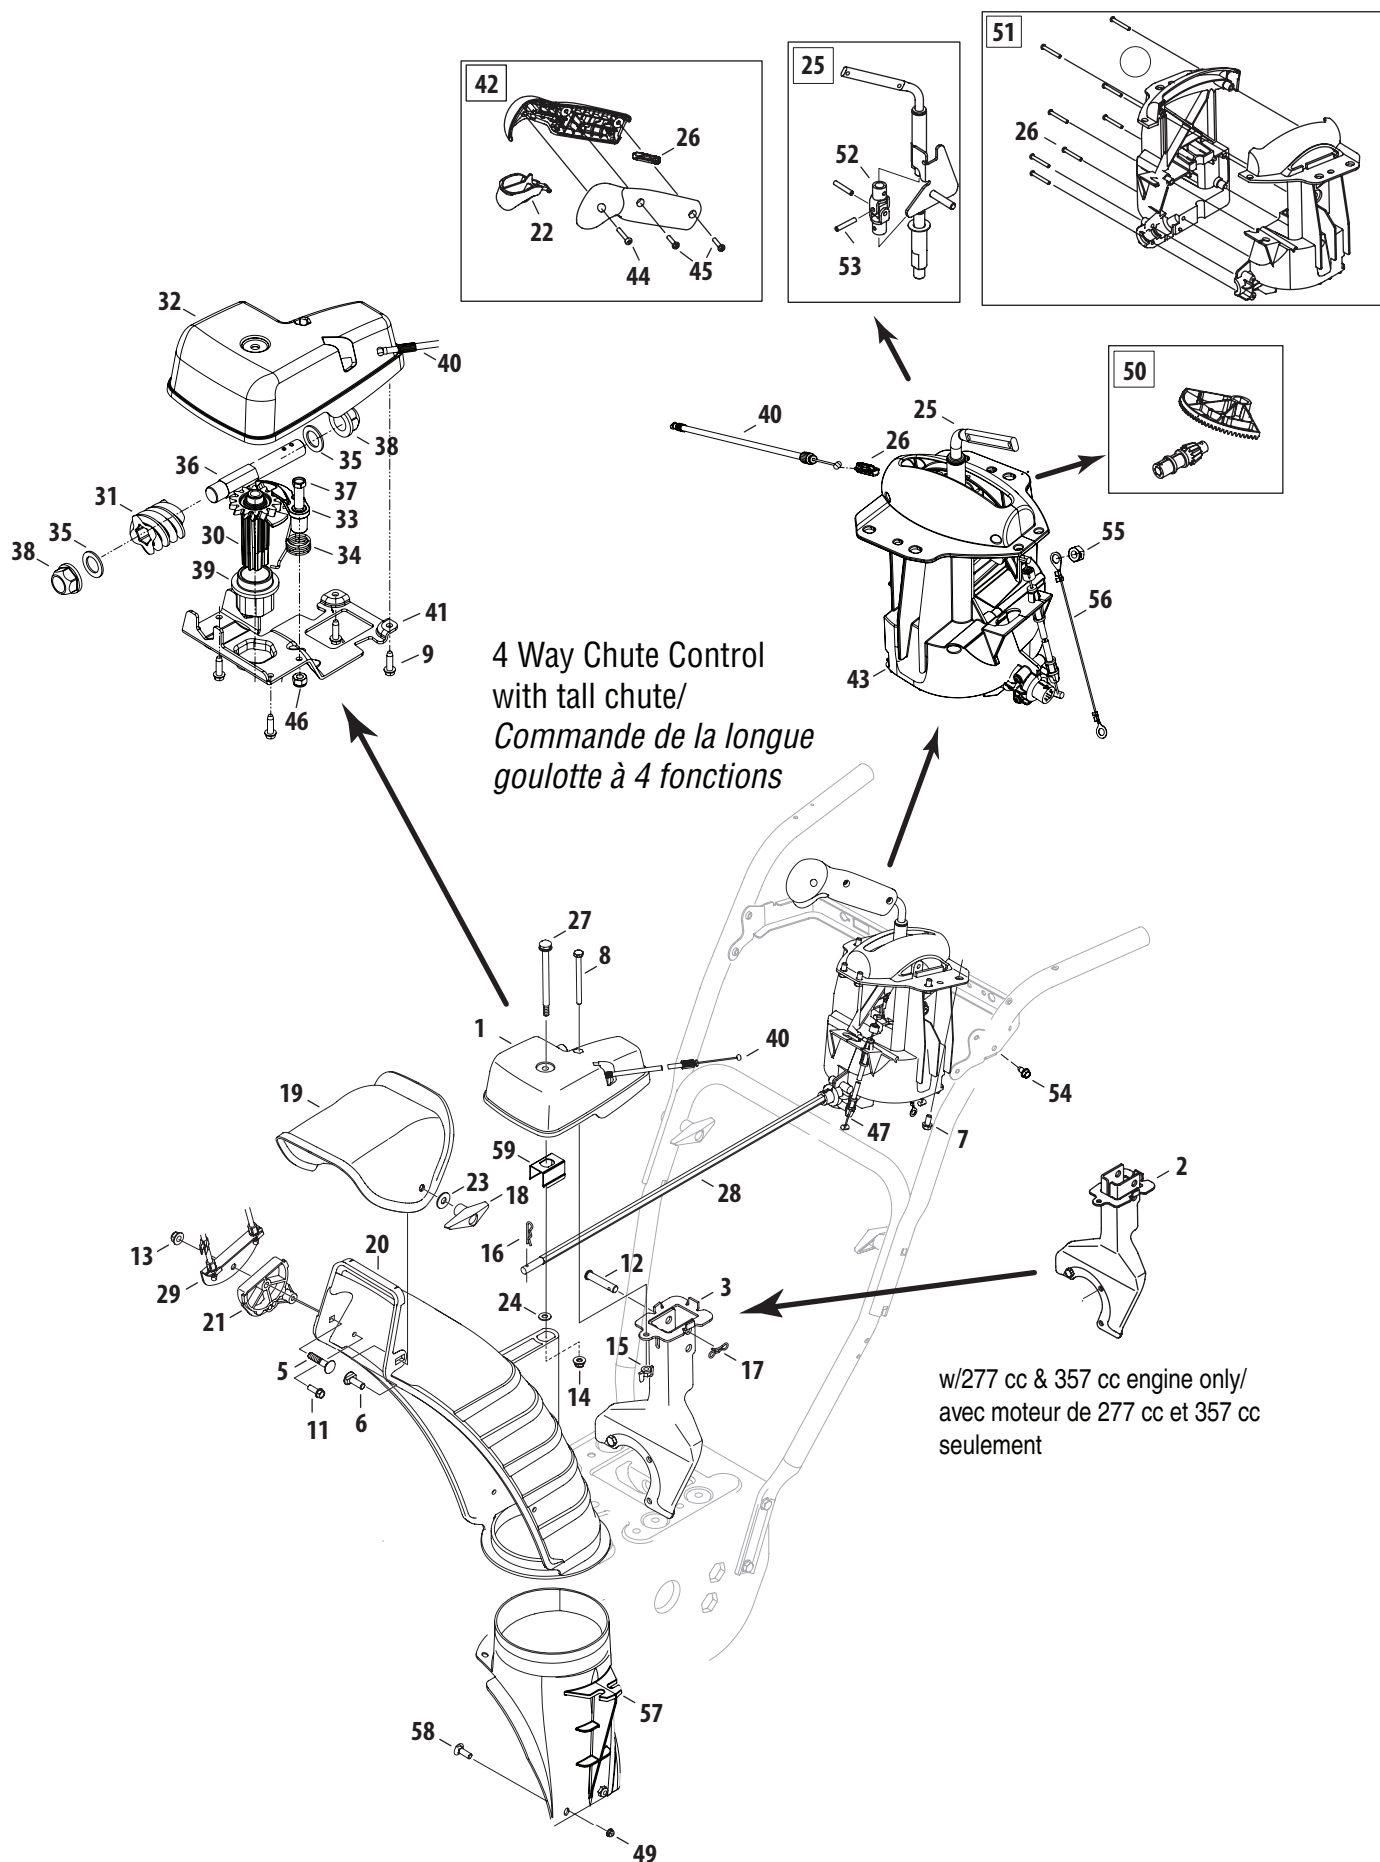

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	918-04801B	Gearbox Assembly (4-way)	Boîtier d'engrenage (4 fonctions)
2	684-04310A-0637	Chute Sup. Bkt. Ass'y (w/277 cc & 357 cc engine only)	Support de la goulotte (avec moteur de 277 cc et 357 cc seulement)
3	684-04311A-0637	Chute Support Bracket Ass'y	Support de la goulotte
5	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
6	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
7	710-04187A	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5	Vis 1/4-15 x 0,5
8	710-04370	Hex. Hd. Cap Scr. 1/4-20 x 3.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 3,0 Qual. 5
9	710-04373A	Hi-Lo Screw #12-16 x .75	Vis no. 12-16 x 0,75
11	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg
12	711-04469A	Clevis Pin 3/8 x 1.87	Axe de chape 3/8 x 1,87
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
14	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
15	712-3087	Wing Nut 1/4-20	Écrou en oreilles 1/4-20
16	914-0101	Internal Cotter Pin	Goupille fendue - int.
17	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
18	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
19	931-04425B	Upper Chute w/Export Label, Remote	Goulotte sup., étiquette d'exp., comm. a distance
20	731-06440A	Lower Chute	Goulotte inférieur
21	731-06451	Cable Guide	Guide de la câble
22	731-07031	Joystick lever trigger	Levier de la gachette
23	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
24	736-04446	Flat Washer .25 ID x .63 OD x .0515 HT.	Rondelle plate 0,25 DI x 0,63 x 0,0515
25	984-04324A	Control Lever	Levier de la commande
26	731-04893A	Plunger joystick	Plongeur
27	738-04367	Flg. Shoulder Screw .312 x 3.5: 1/4-20	Vis à épaulement 0,312 x 3,5: 1/4-20
28	747-05116	Chute Crank Rod	Tige du bras de goulotte d'éjection
29	784-5594-0637	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
30	717-04667	Gear 14 teeth helical w/hub	Engrenage 14 dents avec moyeu
31	717-04672	Worm	Vis sans fin
32	731-06906	Cover	Couvercle
33	731-06943A	Lock Pawl (4 way)	Cliquet (4 fonctions)
34	732-04638C	Torsion Spring LH .72 ID x .474	Ressort de torsion CG 0,72 DI x 0,474
35	736-0290	Flat Washer .625 x 1.0 x .067	Rondelle plate 0,625 x 1,0 x 0,067
36	711-05186	Hex Shaft .625 Worm Drive	Arbre hex. 0,625
37	738-04391	Shoulder Screw .340 x .950: 1/4-28	Vis à épaulement 0,340 x 0,950: 1/4-20
38	941-0225	Hex Flg. Bearing	Roulement à six pans à embase
39	741-04388A	Flg. Brg. 1.0" ID	Roulement 1,0 DI
40	946-04619B	Trigger Lock Cable	Câble
41	790-00342B-0637	Chute Gear Rotation Bracket	Support de l'engrenage de la goulotte
42	753-06151	Handle Ass'y	Poignée
43	984-04338A	Chute Control Ass'y (4 way)	Ens. - commande de la goulotte à 4 fonctions
44	710-04353	Screw #8: 1.0	Vis no. 8: 1,0
45	710-04879	Mach. Scr. #8-32 x .75	Vis no. 8-32 x 0,75
46	712-0896	Hex Ins Jam L-Nut 1/4-28	Contre-écrou de blocage 1/4-28
47	946-04528B	4-Way Chute Cable	Câble
48	715-0150	Pin	Goupille
49	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
50	753-06152	Gear Set Assembly	Ensemble de l'engrenage
51	753-06153	Handle Housing Assembly	Poignée de logement
52	684-04350	JointBlock	Assembly Joint
53	715-04095	Pin	Goupille
54	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
55	912-0158	Hex L-Nut 5/16-18	Contre-écrou à six pans 5/16-18
56	725-05213	Ground Wire	Fil masse
	731-07868	Cable Clip (not shown)	Attache câble (non illustrée)
57	731-07525	Chute Adapter	Adaptateur
58	710-0703	Carriage Bolt 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
59	790-00503	Reinforcement Chute Bracket	Support de la goulotte

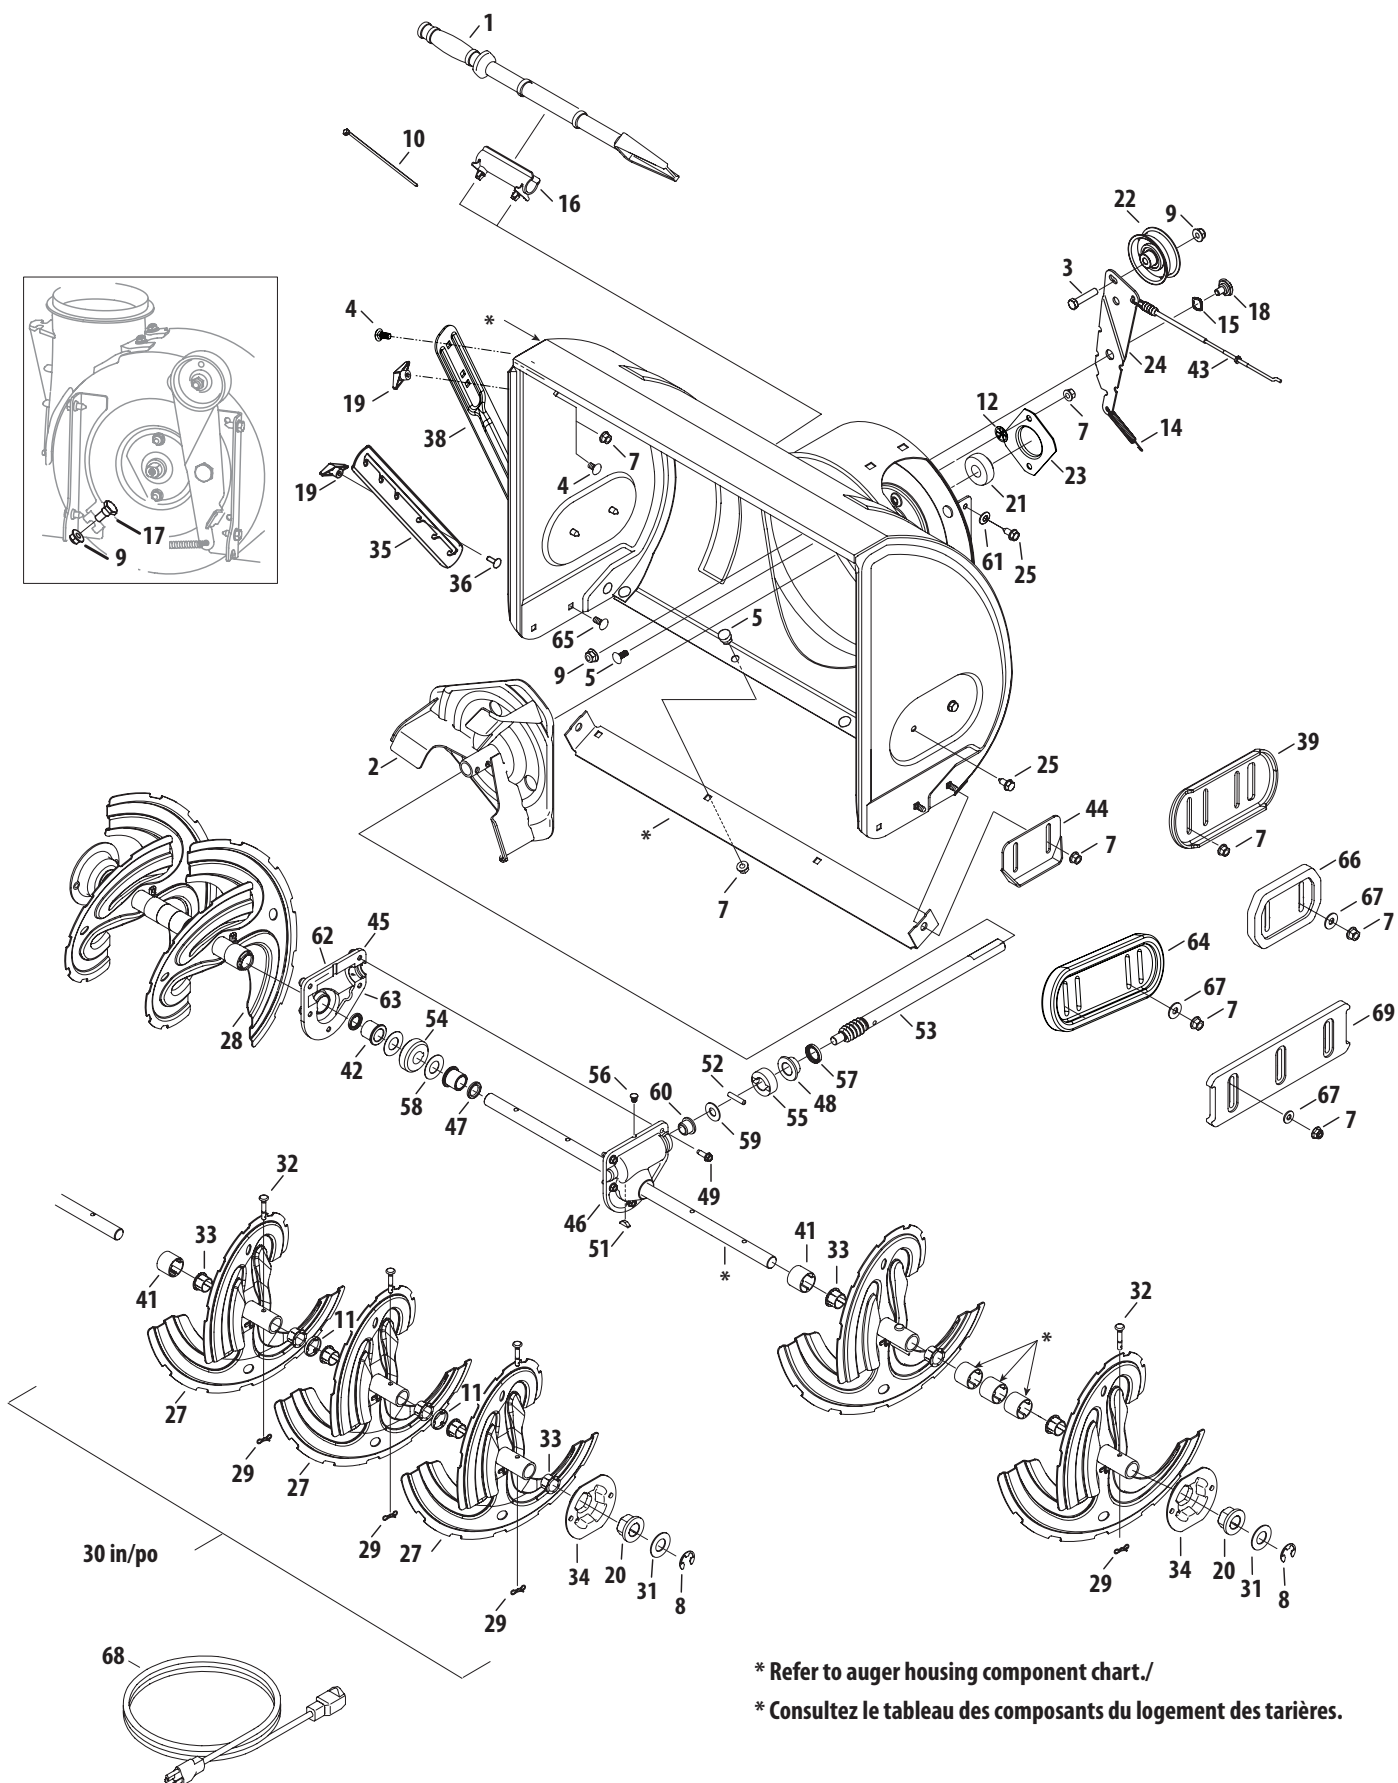


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	931-2643	Clean-Out Tool	Outil de dégagement de la goulotte
2	684-04057C-0637	Impeller Ass'y 12 po	Ventilateur
3	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
4	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0
5	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
7	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
8	916-0231	E-Ring	Bague en «E»
9	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-ecrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
10	725-0157	Cable Tie	Attache câble
11	731-04871	Spacer 1.25 x .75 x 3/16" Lg.	Entretoise 1,25 x 0,75 x 3/16 po de lg.
12	926-04012	Push-on Nut .25 dia.	Écrou pousser 0,25 diam.
14	732-04460	Extension Spring .38 OD x 4.59" Lg.	Ressort d'extension 0,38 DE x 4,59 po de lg.
15	736-0174	Wave Washer .660 ID x .88 OD x .010	Rondelle ondulée 0,660 DI x 0,88 DE x 0,010
16	731-11421	Cleanout Tool Mount	Montage de la outil de dégagement de la goulotte
17	738-0143	Shld. Scr. .500 Dia. x .335" Lg.	Vis à épaulement dia. 0,500 po x 0,335 po de lg.
18	938-0281	Shoulder Scr .625 Dia x .170	Vis à épaulement dia 0,625 x 0,170 po
19	920-0284	Hand Knob	Bouton
20	741-05041	Hex. Flange Bearing .75" I.D.	Roulement 0,75 DI
21	941-0309	Self-aligning bearing	Roulement auto-aligneur
22	756-04224	Flat Idler Pulley 2.75" OD	Poulie tendeur 2,75 DE
23	790-00075A	Bearing Housing 1.85 ID	Carter de la roulement 1,85 DI
24	790-00080D-0637	Auger Idler Brake Bracket	Support
25	710-04484	Hex TT Screw 3/8-16 x .75	Vis taraudée 3/8-16 x 0,75
27	684-04107A ††	Spiral Ass'y LH	Tarière CG
28	684-04108A ††	Spiral Ass'y RH	Tarière CD
29	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
31	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
32	738-04124A	Shear Pin .25 x 1.5 Gr. 2	Goupille de cisaillement 0,25 x 1,5 po de lg
33	741-0493C	Flange Bushing	Collet à bride
34	790-00534-0637	Bushing Housing	Carter de la collet
35	790-00510 †††	Drift Cutter (serrated)	Barre de coupe (en dents de scie)
	790-00511 †††	Drift Cutter	Barre de coupe
36	710-3105	Carriage Bolt 5/16-18 x .875	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,875
38	790-00181-0637	Drift Cutter - Optional	Virole de réglage - en option
39	790-00091-0637	Reversible Slide Shoe (steel)	Patin réversible (acier)
40	937-3000	Grease Fitting (optional)	Raccord de graissage (en option)
41	731-04870	Spacer 1.25 x .75 x 1.00	Entretoise 1,25 x 0,75 x 1,00 po de lg.
42	741-0661B	Flange Bearing .75 ID x 1.0 OD x .975	Roulement 0,75 DI x 1,0 DE x 0,975
43	946-04230B	Auger Clutch Cable	Câble de tarière
44	784-5580-0637	Slide Shoe	Sabot coulissant
45	918-0123A	RH Reduced Auger Housing	Carter de l'engrenage CD
46	918-0124A	LH Reduced Auger Housing	Carter de l'engrenage CG
47	921-0338	Oil Seal .75 x 1.0 x .125	Joint d'étanchéité d'huile 0,75 x 1,0 x 0,125
48	741-0662	Flange Bearing .75 ID x 1.00 OD x .50	Roulement 0,75 DI x 1,00 DE x 0,50
49	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75
51	914-0161	Hi Pro Key 3/16 x 5/8	Clé 3/16 x 5/8
52	715-04021	Dowel Pin .25 OD x 1.2	Goupille 0,25 x 1,2
53	917-04126	Worm Shaft .75 OD	Arbre 0,75 DE
54	917-04861	Worm Gear 20T	Engrenage 20 dents
55	718-04071	Thrust Collar	Collet
56	721-0325	Plug, 1/4 x .437	Bouchon 1/4 x 0,437
57	721-0327	Oil Seal .75 x 1 x .131	Joint d'huile 0,75 DI x 1 x 0,131
58	936-0351	Flat Washer .76 ID x 1.5 OD x .03	Rondelle plate 0,76 DI x 1,5 DE x 0,03
59	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
60	741-0663	Flange Bearing .75 ID x 1.0 OD x .925	Roulement 0,75 DI x 1,0 DE x 0,925
61	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
62	†	Loctite Sealant 5699	Loctite
63	†	Grease - Alvania EP Lead Free	Graisseur
64	731-05984A	Reversible Slide Shoe (black, plastic)	Patin réversible (noir, plastique)
64	731-11433A	Reversible Slide Shoe (teal, plastic)	Patin réversible (teal, plastique)
65	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75 (w/steel slide shoes)	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75 (avec sabot coulissant acier)
	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0 (w/plastic slide shoes)	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0 (avec sabot coulissant acier)
66	731-06439	Small Reversible Slide Shoe (plastic)	Petite patin réversible (plastique)
67	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
68	929-0071A	Electric Cord	Cordon électrique
69	731-06931	Deluxe Slide Shoe UHMWPE	Patin deluxe

31A-6002
8.12.16

† Purchased locally/Achât local

†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

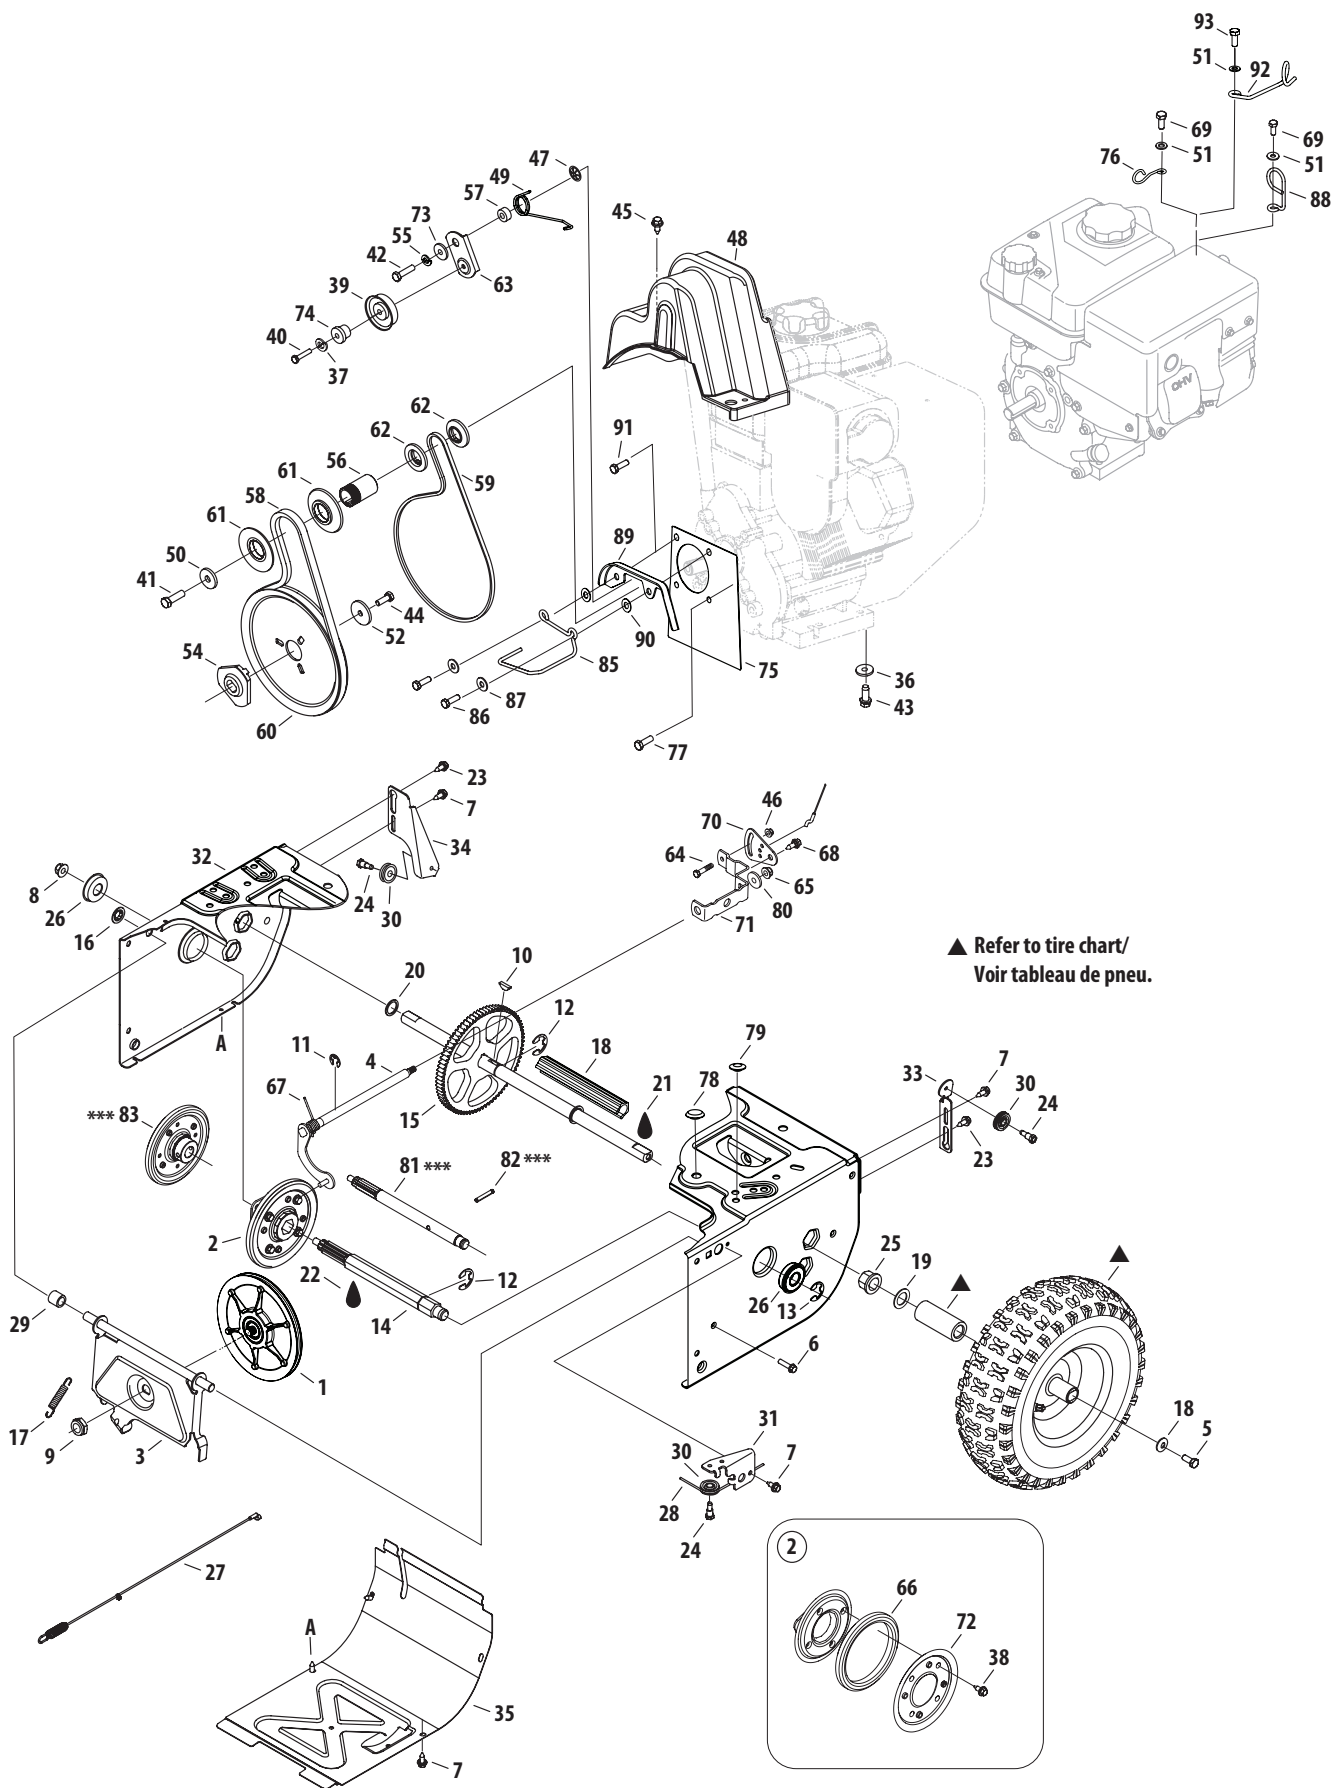

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	656-04055	Friction Wheel Disc Assembly	Disque de roue de friction
2	684-04153C	Friction Wheel Ass'y, Bearing 5.5 OD	Roue du friction, roulement 5,5 DE
3	684-04154B-0637	Friction Wheel Support Brkt Ass'y	Support de la roue de friction
4	684-04156A	Shift Rod Ass'y	Tige de changement de la vitesses
5	710-05339A	Sems Screw 5/16-24 x .75 Gr. 5	Vis Sems 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
6	710-0788	Hex Bolt 1/4-20 x 1.00	Vis à tête hex. 1/4-20 x 1,00
7	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
8	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
9	712-05134	Flange Nut 5/8-18	Écrou à embase 5/8-18
10	914-0126	#9 HI-Pro Key 3/16 x 3/4 Dia HT	Clavette HI-Pro n°. 9 - 3/16 x 3/4 dia.
11	916-0104	Retaining Ring	Anneau de retenue
12	716-0136	Retainer Ring	Bague de retenue
13	916-0231	"E" Ring	Bague en «E»
14	917-04209A	Hex Shaft .8125 - 7 tooth	Arbre hex. 0,8125 - 7 dents
15	917-04230	Gear - 80 Tooth	Engrenage - 80 dents
16	726-0221	Cap Speed Nut 1/4 Rod	Chapeau à enfoncer
17	932-0264	Extension Spring 3/8 OD x 2.50	Ressort d'extension 3/8 DE x 2,50
18	731-08181	Axle Spacer	Entretoise
19	936-0287	Flat Washer .79 ID x 1.25 OD x .06	Rondelle frein 0,79 DI x 1,25 DE x 0,06
20	736-04161	Flat Washer .75 x 1.00 x .06	Rondelle plate 0,75 x 1,00 x 0,06
21		Grease (Purchase locally)	Graisse (Achât local)
22		Rust Preventative Oil (Purchase locally)	Huile (Achât local)
23	738-04184A	Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20	Vis à épaulement 0,373 x 0,105:1/4-20
24	738-04425	Hex Shld.Scr.1/4-28 x .368 x .113	Vis à épaulement 1/4-28 x 0,368 x 0,113
25	941-0245	Hex. Flange Bearing.751" ID	Roulement à bride à six pans 0,751 DI
26	941-0563	Ball Bearing w/snap ring	Roulement à billes avec bague
27	946-05067	Drive Clutch Cable 44.95" Lg.	Câble de l'entraînement 44,95 po de lg.
28	946-04230B	Auger Clutch Cable 47.23" Lg.	Câble de la tarière 47,23 po de lg.
29	748-0190	Spacer .513 ID x 1.0	Entretoise 0,513 DI x 1,0
30	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
31	790-00096A-0637	Auger Cable Guide Bracket	Support, guide de la câble de la tarière
32	790-00180D ++	Frame	Bâti
33	790-00206B-0637	Guide Bracket - Auger Cable	Support - câble de tarière
34	790-00207C	Guide Bracket - Drive Cable	Support - câble de l'entraînement
35	790-00316 ++	Frame Cover	Couvercle
36	736-0320	Flat Washer .38 x 1.38 x .125 (Rear left hole)	Rondelle plate 0,38 x 1,28 x 0,125 (arrière gauche trou)
37	936-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
38	710-0896	Hex Wash. Hd. TT Scr. 1/4-14 x .625	Vis taraudée 1/4-14 x 0,625)
39	684-04169	Idler Pulley Assembly 1.917 OD	Poulie tendeur 1,917 DE
40	710-0809	Hex Screw 1/4-20 x 1.25	Vis à tête hexagonale 1/4-20 x 1,25
41	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25
42	710-0672	Hex Hd Cap Scr. 5/16-24 x 1.25 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-24 1,25 Qual. 5
43	710-0654A	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88
44	710-1245B	Hex Bolt 5/16-24 x 0.875	Boulon hex. 5/16-24 x 0,875
45	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
46	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
47	926-04012	Push Nut	Écrou à enfoncer
* 48	731-05353B	Belt Cover (w/Ref. No. 85)	Couvercle de la courroie (avec no de réf. 85)
**	731-06401	Belt Cover (w/Ref. No. 85)	Couvercle de la courroie (avec no de réf. 85)
	631-05321	Belt Cover (used w/o Ref. No. 85 and models w/side chute crank)	Couvercle de la courroie (sans no. de réf. 85, modèles avec manivelle latérale de la goulotte)
*	631-05322	Belt Cover (w/o Ref. No. 85)	Couvercle de la courroie (sans no. de réf. 85)
**	631-05323	Belt Cover (w/o Ref. No. 85)	Couvercle de la courroie (sans no. de réf. 85)
49	732-04308C	Torsion Spring .850 ID x .354" Lg.	Ressort de torsion 0,850 DI x 0,354 po de lg.
50	736-3082A	Flat Washer .45 ID x 1.5 OD x .172	Rondelle plate 0,45 DI x 1,5 DE x 0,172
51	936-0264	Flat Washer .330 ID x .630 OD x .0635	Rondelle plate 0,330 DI x 0,630 DE x 0,0635
52	736-0505	Flat Washer .34 x 1.50 x .150	Rondelle plate 0,34 x 1,50 x 0,150


Continued on next page/ Suite à la page prochaine

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
53		Grease:Arctic:EP NLGI 1-58F (Purchase locally)	Graisse (Achât local)
54	748-04053A	Pulley Adapter	Adaptateur de la poulie
55	936-0119	Lockwasher 5/16	Rondelle frein 5/16
56	750-04303	Spacer .875 ID x 1.185 OD	Entretoise 0,875 DI x 1,185 DE
57	750-04477A	Spacer .340 x .750 x .360" Lg.	Entretoise 0,340 x 0,750 x 0,360 po de lg.
* 58	954-04050A	Belt .5 x 35.0" Lg.	Courroie 0,5 x 35,0 po de lg.
** 58	954-04195A	Belt .5 x 37.0" Lg.	Courroie 0,5 x 37,0 po de lg.
* 59	954-04260	Belt 3/8 x 34.4" Lg.	Courroie trapézoïdale 3/8 x 34,4 po de lg.
** 59	954-04201A	Belt 3/8 x 35.68" Lg	Courroie trapézoïdale 3/8 x 35,68 po de lg.
60	756-04109	Auger Pulley	Poulie de la tarière
61	756-04113	Pulley Half	Moitié poulie
62	756-04252	Pulley Half 3/8 V x 1.71 OD	Poulie, demi 1,7 DE
63	790-00208D	Wheel Drive Idler Bracket	Support
64	710-0751	Hex Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 5	Boulon hexagonale 1/4-20 x 0,62 Qual. 5
65	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
66	935-04054	Friction Wheel Rubber	Roue du friction en caoutchouc
67	732-04311A	Torsion Spring .750 ID x .968" Lg.	Ressort de torsion 0,750 DI x 0,968 po de lg.
68	738-04184A	Shoulder Screw .373 x .105:TT 1/4-20	Vis à épaulement 0,373 x 0,105:1/4-20
69	710-1681	Hex. Hd. Cap Scr. M8-1.25:20 Gr. 8	Vis à tête chapeau M8-1,25:20 Qual. 8
70	790-00217A-0637	Pivot Bracket	Support de pivot
71	790-00218A-0637	Shift Bracket	Support de changement de la vitesses
72	790-00174	Friction Plate	Plaque du friction
73	748-04112B	Shld. Spacer .3175 x .5 x .1025	Entretoise 0,3175 x .50 x 0,1025
74	750-04571	Spacer	Entretoise
75	790-00289A-0637	Cover Plate (optional)	Plaque (en option)
76	732-04677	Cable Wire (w/277,357 & 420cc engines)	Fil de la câble (avec 277,357 & 420cc moteurs)
77	738-04439	Shoulder Screw .50 x .145: 5/16-24	Vis épaulement 0,50 x 0,145: 5/16-24
78	735-04100	Plug 1/2"	Bouchon 1/2 po
79	735-04099	Plug 3/8"	Bouchon 3/8 po
80	936-3015	Flat Washer .469 x .875 x .105	Rondelle plate 0,469 x 0,875 x 0,105
*** 81	917-04793	Shaft .75" Dia. 7 tooth	Arbre 0,75 diam. 7 dents
*** 82	715-04020	Spring Pin .25 dia. x 2.50	Goupille ressort 0,25 diam. x 2,50
*** 83	684-04360A	Friction Wheel Ass'y	Roue du friction
84	736-0188	Flat Washer .76 x .149 x .060	Rondelle plate 0,76 x 0,149 x 0,060
† 85	747-06336A	Belt Guide (see Ref. No. 48)	Guidage de la courroie (voir no. de réf. 48)
† 86	710-0117A	Hex Hd. Cap Scr. 5/16-24 x 1.0	Vis à tête hex. 5/16-24 x 1,0
† 87	936-0159	Flat Washer .349 x .879 x .063	Rondelle plate 0,349 x 0,879 x 0,063
88	732-0705	Cable Guide(w/208cc engine)	Guide de câble (avec 208 cc moteur)
* 89	731-07101	Belt Cover Extension (w/std chute)	Ext. de couvercle de la courroie (avec goulotte ordinaire)
* 90	736-0278	Flat Washer .330 ID x .687 OD x .030	Rondelle plate 0,330 DI x 0,687 DE x 0,030
91	710-0627	Hex Hd Cap Scr. 5/16-24 x .75 Gr. 5	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75 Qual. 5
92	732-05352	Cable Guide (w/670-WU engines)	Guide de câble (avec 670-WU moteurs)
93	710-04022	Hex. Hd. Cap Scr. M8-1.25:20 Gr. 8	Vis à tête chapeau M8-1,25:20 Qual. 8

31A-6003
7.15.16

- * w/179 cc, 208 cc and 243 cc engines/avec moteurs de 179 cc, 208 cc et 243 cc
** w/277 cc, 357 cc and 420 cc engines/avec moteurs de 179 cc, 357 cc et 420 cc
*** Models with single speed/Modèles avec vitesses singular

- † See Ref. No. 48./Voir no. de réf. 48.
†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.

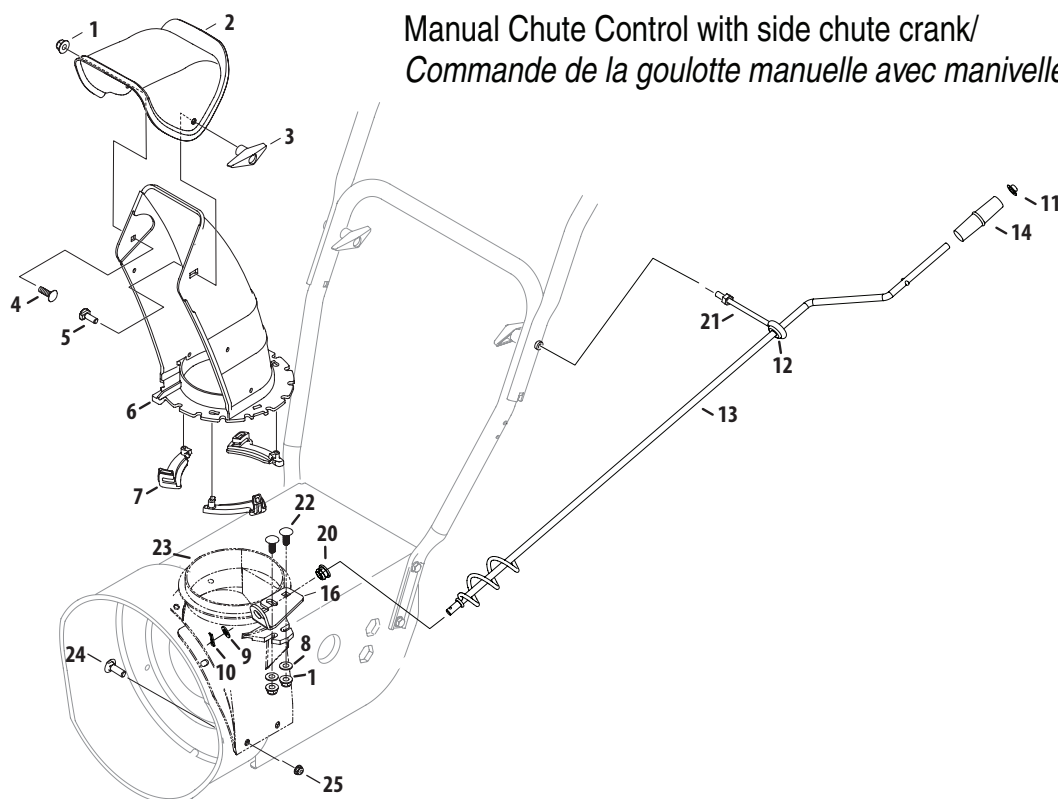




Manual Chute Control with side chute crank/

Commande de la goulotte manuelle avec manivelle latérale de la goulotte.

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
2	731-04354B	Upper Chute	Goulotte supérieur
3	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
4	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
5	710-04071	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0
6	631-04131B	Lower Chute	Goulotte inférieur
7	731-04869A	Chute Flange Keeper	Garde-bride de la goulotte
8	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
9	936-0185	Flat Washer .406" I.D. x .75" O.D.	Rondelle plate 0,406 DI x 0,75 DE
10	914-0104	Int. Cotter Pin .072 x 1.13" Lg.	Goupille fendue int. 0,072 x 1,13 po de lg.
11	926-0100	Push Nut 3/8" Rod	Écrou pour tige de 3/8 po
12	735-0234	Grommet	Grummet
13	684-04104-0637	Chute Crank Assembly	Manivelle de la goulotte
14	720-0201A	Knob 1.0 x 3.2	Bouton 1,0 x 3,20
16	784-5647-0637	Chute Crank Brkt.	Support du bras de goulotte d'éjection
17	747-05159	Lower Chute Rod Mount	Montage de tige de la goulotte
18	715-04095	Spring Pin .156 Dia. x .875" Lg.	Goupille 0,156 diam. x 0,875
19	684-04351	Chute Crank Assembly	Manivelle de la goulotte
20	941-0475	Plastic Bushing .380 ID	Manchon en plastique de 0,38 po de D.I.
21	747-04263	Chute Crank Eye Bolt Special (w/208 cc) (w/ hex nut)	Boulon à oeil spécial (avec 208 cc) (avec vis hex.)
22	710-04071	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.0	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,0
23	731-04705D	Chute Adapter	Adaptateur de goulotte d'éjection
24	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
25	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F

MODEL MODÈLE	WHEEL ASS'Y †† ENSEMBLE DE ROUE ††	DESCRIPTION DESCRIPTION	TIRE ROUE	RIM †† JANTE ††	AXLE ESSIEU	SPACER ENTRETOISE
31BS63BD	634-04144A	13 x 4 Snow Hog	734-1732	634-04172A	938-05045	731-04877
31AH64K3 31AH64K3	634-04141	16 x 4.8 Snow Hog	734-1530	634-04173	738-04493	731-04873
31AM6CKF 31AH64FG 31AH65KH 31AH6DKH 31DH65KH	634-04136 634-04137	16 x 6.5 x 8 LH X-Trac 16 x 6.5 x 8 RH X-Trac	734-2031 734-2031	634-04174 634-04174	738-04493	731-04873
31AM6BKE 31AM63KE 31CM63KE 31AM66KF	634-04147A 634-04148A	15 x 5 x 6 LH X-Trac 15 x 5 x 6 RH X-Trac	734-04012-0901 734-04012-0901	634-04172A 634-04172A	738-04493	731-04873
31AS62EE 31BS62EE	634-04167A 634-04168A	13 X 4 X 6 LH X-Trac 13 X 4 X 6 RH X-Trac	734-04128-0901	634-04172A	738-04493	731-04873
31AM63K2 31AM6BK2	634-04144A	13 x 4 Snow Hog	734-1732	634-04172A	738-04493	731-04877
31AM6BSR 31BS63EE	634-05123	15 X 5 Airless	—	—	738-04493	731-04873

11.17.16

AUGER HOUSING COMPONENTS/COMPOSANTS DU LOGEMENT DES TARIÈRES							
CUSTOMER NO. NUMÉRO DU CLIENT	STYLE STYLE	SIZE TAILLE	AUGER HOUSING/ LOGEMENT DES TARIÈRES ††	AUGER AXLE/ ESSIEU DES TARIÈRES	SHAVE PLATE/ LAME PLATE ††	GEARBOX ASS'Y/ ENSEMBLE DE LA VIS SANS FIN	SPACERS/ ENTRETOISE
500		22	684-05201	711-04286A	790-00117	918-04170C	--
501		24	684-05202	711-04285A	790-00120	918-04171C	731-04870 (1)
504		26	684-05203	711-06144	790-00121	918-04172C	731-04870 (2)
515		28	684-05204	711-06145	790-00118	918-04173B	731-04870 (3)
599		30	684-05205	711-04282A	790-00119	918-04165B	731-04871 (2)
596		22	684-05196	711-04286A	790-00117	918-04170C	--
		24	684-05197	711-04285A	790-00120	918-04171C	731-04870 (1)
		26	684-05198	711-06144	790-00121	918-04172C	731-04870 (2)
		28	684-05199	711-06145	790-00118	918-04173B	731-04870 (3)
		30	684-05200	711-04282A	790-00119	918-04165B	731-04871 (2)
563 897		24	684-05207	711-04285A	790-00120	918-04171C	731-04870 (1)
		26	684-05208	711-06144	790-00121	918-04172C	731-04870 (2)
		28	684-05209	711-06145	790-00118	918-04173B	731-04870 (3)
		30	684-05210	711-04282A	790-00119	918-04165B	731-04871 (2)

7.15.16

†† Choose color when ordering, refer to page 2 and 3./ Choisissez la couleur lors de la commande, reportez-vous aux pages 2 et 3.