

ILLUSTRATED PARTS MANUAL/ MANUEL DE PIÈCES DÉTACHÉES

Cub Cadet.

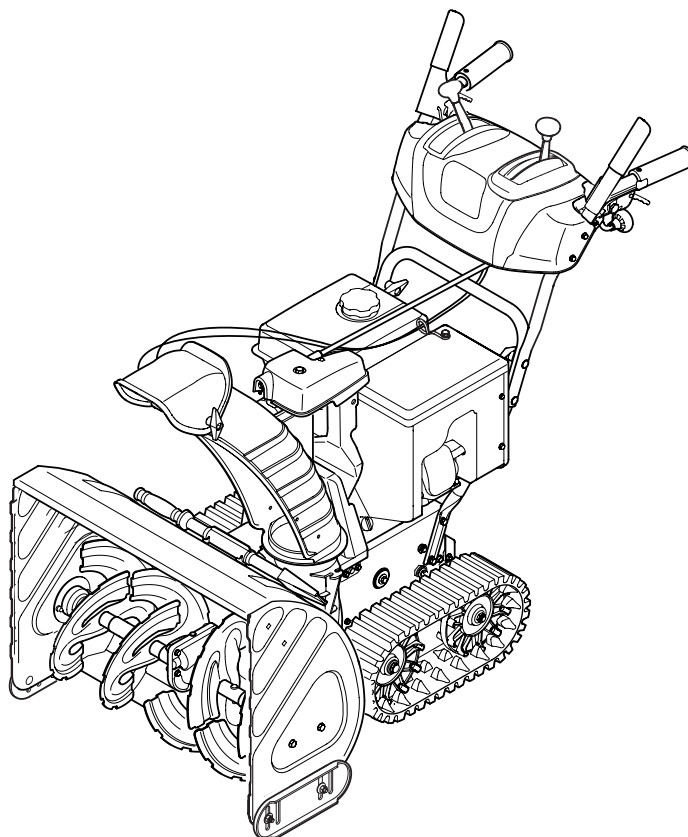

Two-Stage Snow Thrower — 700 Series **Souffleuses à neige à deux phases — Series 700**

IMPORTANT:

**LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS
AVANT DE METTRE EN MARCHÉ LA MACHINE.**

IMPORTANT:

**READ SAFETY RULES AND
INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE
OPERATING EQUIPMENT.**

To The Owner

Thank You

Thank you for purchasing your new equipment. It was carefully engineered to provide excellent performance when properly operated and maintained.

All information in this manual is relative to the most recent product information available at the time of printing.

Please be aware that this Illustrated Part's Manual may cover a range of product specifications for various models. Components listed and/or illustrated in this manual may not be applicable to all models. We reserve the right to change product specifications, designs and equipment without notice and without incurring obligation.

Throughout this manual, all references to *right* and *left* side of the machine are observed from the operating position.

Record Product Information

To ease in ordering replacement parts, please locate the model plate on the equipment and record the information in the provided below. You can locate the model plate by standing at the operator's position and looking down at the rear of the frame.

MODEL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SERIAL NUMBER

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Painted Parts

When ordering painted service parts, a four digit color suffix must be added to the part number (e.g. 783-XXXX-0637). Please refer to the table below for current color codes:

0637	Black
4021	Yellow (Cub Cadet)

Table of Contents

Parts List (Snowthrower)	3-13
Parts List (Engine)	14-24

À l'intention du propriétaire

Merci !

Merci d'avoir acheté votre nouvel équipement. Ce véhicule a été soigneusement conçu pour vous offrir des performances remarquables s'il est correctement utilisé et entretenu.

Tous les renseignements fournis ici sont les plus récents qui sont disponibles à propos de ce produit au moment de l'impression de cette notice d'utilisation.

S'il vous plaît être conscient que ce manuel de pièces détachées peut mentionner une vaste gamme de spécifications techniques concernant différents modèles. Les pièces mentionnées et/ou illustrées dans cette notice peuvent ne pas s'appliquer à tous les modèles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit, les modèles et l'équipement sans préavis et sans obligation.

Les mentions de *droite* et de *gauche* dans cette notice d'utilisation s'entendent à partir du poste de conduite.

Enregistrez les renseignements concernant la machine.

Pour faciliter la commande de pièces de rechange, veuillez localiser la plaque signalétique et reporter les renseignements fournis ci-dessous. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la souffleuse à la poste de conduite et regardez à l'arrière du châssis.

NUMÉRO DE MODÈLE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NUMÉRO DE SÉRIE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Pièces peintes

Pour commander des pièces peintes, il est nécessaire d'ajouter un suffixe à quatre chiffres au numéro de pièce (par ex. 783-XXXX-0637). Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour déterminer le code de couleur applicable.


0637	Noir
4021	Jaune (Cub Cadet)

Table des matières


Pièces détachées (souffleuse)	3-13
Pièces détachées (moteur)	14-24

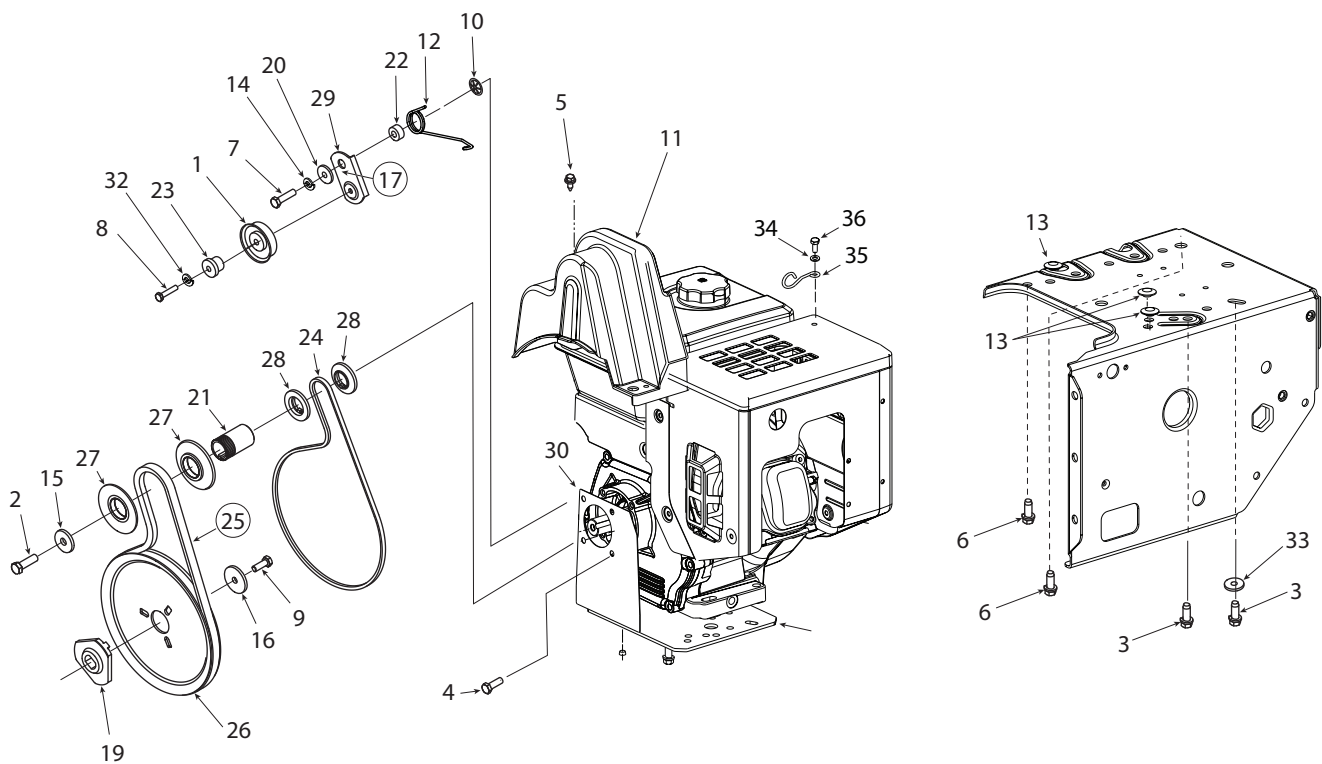

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	684-04169	Idler Pulley Assembly 1.917 OD	Poulie tendeur 1,917 DE
2	710-0191	Hex Screw 3/8-24 x 1.25	Vis à tête hexagonale 3/8-24 x 1,25
3	710-0502A	Hex Washer Scr 3/8-16 x 1.25	Vis à chapeau à six pans 3/8-16 x 1,25 po
4	738-04439	Shoulder Screw .50 x .145: 5/16-24	Vis épaulement 0,50 x 0,145: 5/16-24
5	710-0653	Hex Wash HD Tapp Scr 1/4-20 x .375	Vis auto-taraudeuse hexagonale 1/4-20 x 0,375
6	710-0623	Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .75	Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,75
7	710-0672	Hex HD. Cap Scr. 5/16-24 x 1.25 Lg.	Vis à tête hexagonal 5/16-24 x 1,25 po de lg
8	710-0809	Hex Bolt 1/4-20 x 1.25	Boulon hex. 1/4-20 x 1,25
9	710-1245B	Hex Bolt 5/16-24 x 0.875	Boulon hex. 5/16-24 x 0,875
10	926-04012	Push Nut	Écrou à enfoncer
11	731-06401	Belt Cover	Couvercle de la courroie
12	732-04308A	Torsion Spring .850 ID x .354" Lg.	Ressort de torsion 0,850 DI x 0,354 po de lg.
13	735-04099	Plug 3/8"	Bouchon 3/8 po
14	936-0119	L-Wash 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
15	736-0247	Flat Washer .40 ID x 1.25 OD x .160	Rondelle plate 0,40 DI x 1,25 DE x 0,160
16	736-0505	Flat Washer .34 x 1.50 x .150	Rondelle plate 0,34 x 1,50 x 0,150
17	N/A	Grease:Arctic:EP NLGI 1-58F	Graisse
19	748-04053A	Pulley Adapter	Adaptateur de la poulie
20	748-04112B	Shld. Spacer .3175 x .5 x .1025	Entretoise 0,3175 x .50 x 0,1025
21	750-04303	Spacer .875 ID x 1.185 OD	Entretoise 0,875 DI x 1,185 DE
22	750-04477A	Spacer .340 x .750 x .360" Lg.	Entretoise 0,340 x 0,750 x 0,360 po de lg.
23	750-04571	Spacer	Entretoise
24	954-04201A	V-Belt 3/8 x 35.68" Lg.	Courroie trapezoïdale 3/8 x 35.68 po de lg
25	954-04195	Belt .5 x 37.0" Lg.	Courroie 0,5 x 37,0 po de lg.
26	756-04109	Auger Pulley	Poulie de la tarière
27	756-04113	Pulley Half	Moitié poulie
28	756-04252	Pulley Half 3/8 V x 1.71 OD	Poulie, demi 1,7 DE
29	790-00208C	Wheel Drive Idler Bracket	Support
30	790-00332-0637	Cover Plate	Plaque du couvercle
31	790-00322C-0637	Engine Plate	Plaque du moteur
32	936-0329	L-Wash 1/4 ID	Rondelle frein 1/4 DI
33	736-0320	Flat Washer .38 x 1.38 x .125	Rondelle plate 0,38 x 1,28 x 0,125
34	936-0264	Flat Washer .330 ID x .630 OD x .0635	Rondelle plate 0,330 DI x 0,630 DE x 0,0635
35	732-04677	Cable Guide	Guidagede câble
36	710-04022	Hex Hd. Cap Scr. MB-1.25:20 Gr. 8	Vis à tête hex. MB-1,25:20 Qté. 8

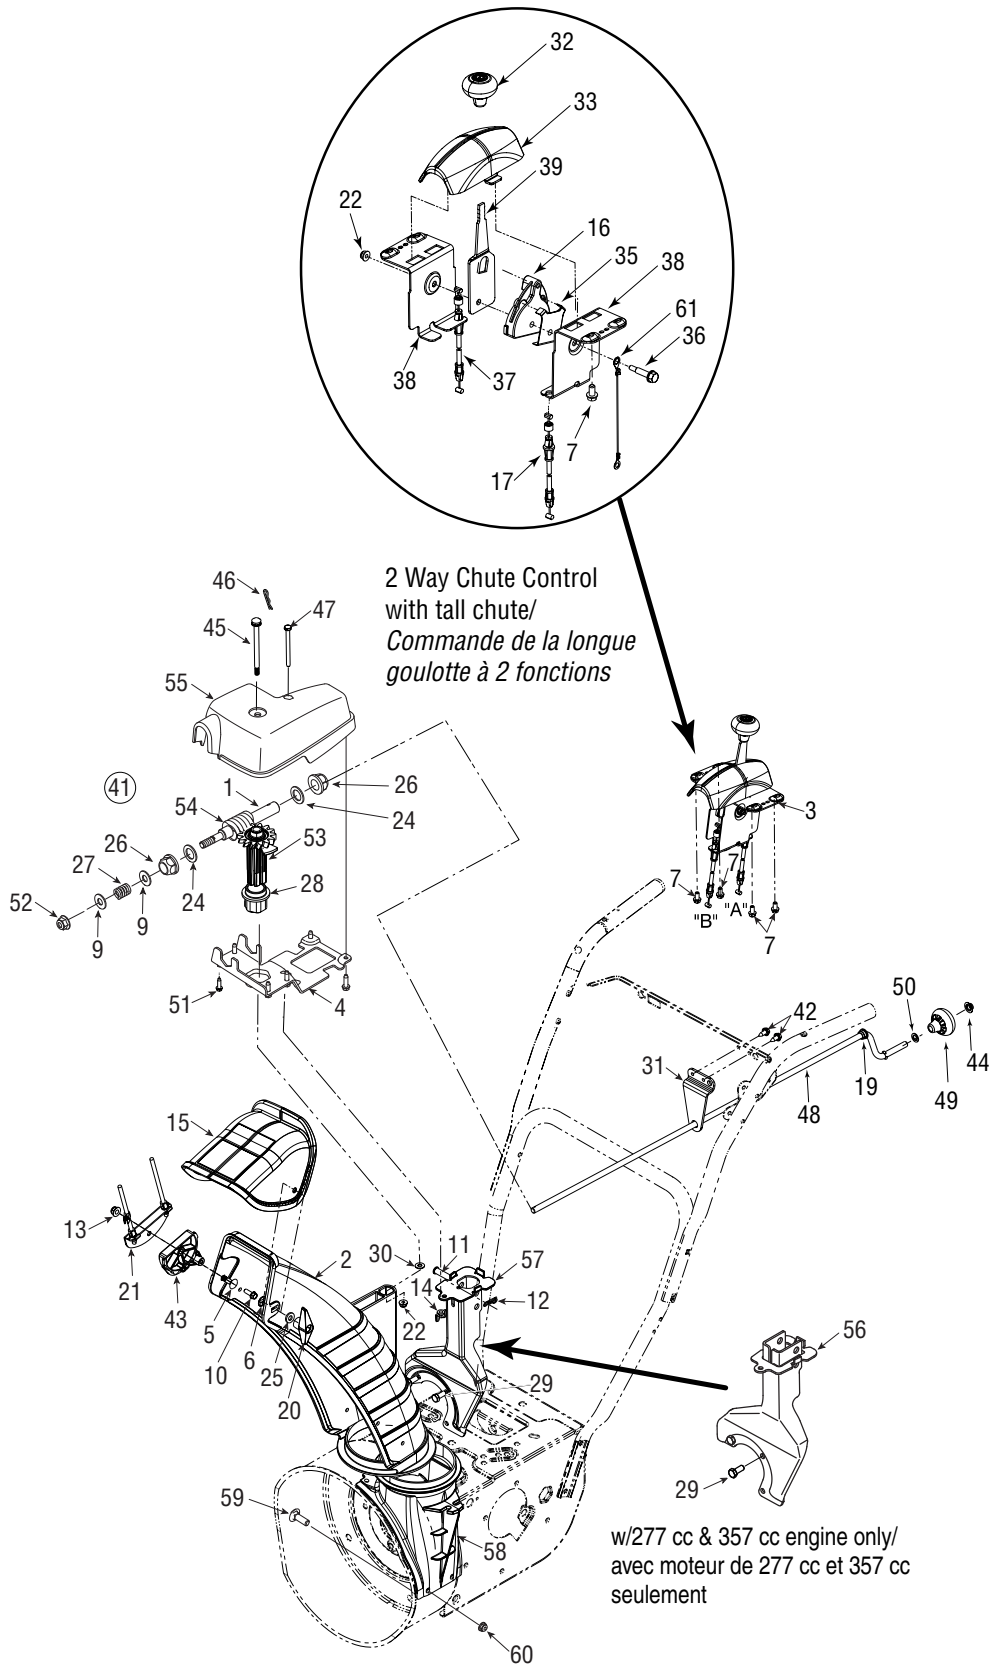

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	711-05329	Hex Shaft	Arbre de hex.
2	731-06440A	Tall Lower Chute	Longue goulotte inférieur
3	984-04325A	2 Way Chute Control Assembly	Ens. - commande de la goulotte à 2 fonctions
4	790-00342B-0637	Chute Gear Rotation Bracket	Support de l'engrenage de la goulotte
5	710-0262	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.50 Gr. 2	Boulon ordinaire 5/16-18 x 1,50 Qual. 2
6	710-04071	Carriage Screw 5/16-18 x 1.0	Vis ordinaire 5/16-18 x 1,0
7	710-04187	Hi-Lo Screw 1/4-15 x .5	Vis 1/4-15 x 0,5
9	736-3072	Flat Washer .38 x .92 x .110	Rondelle plate 0,38 x 0,92 x 0,110
10	710-0895	Hex Tapp Scr 1/4 x .75" Lg.	Vis taraudée à tête hex. de 1/4 x 0,75 po de lg
11	711-04469A	Clevis Pin 3/8 x 1.87	Axe de chape 3/8 x 1,87
12	714-04040	Bow Tie Cotter Pin	Goupille fendue
13	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F nylon
14	712-3087	Wing Nut 1/4-20	Écrou en oreilles 1/4-20
15	931-04425B	Upper Chute w/Export Label, Remote	Goulotte sup.,étiquette d'exp., comm. a distance
16	731-1313C	Cable Guide	Guide de la câble
17	946-04238	Cable - w/standard chute	Câble - avec goulotte ordinaire
	946-04551	Cable - w/tall chute	Câble - avec longue goulotte
20	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
21	784-5594	Cable Bracket Chute Tilt	Support de câble
22	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
24	736-0290	Flat Washer .625 x 1.0 x .067	Rondelle plate 0,625 x 1,0 x 0,067
25	936-0159	Flat Washer .349 ID x .879 OD x .063	Rondelle plate 0,349 DI x 0,879 DE x 0,063
26	941-0225	Hex Flg. Bearing	Roulement à six pans à embase
27	732-04756	Compression Spring .39 x .60 x .88	Ressort de compression 0,39 x 0,60 x 0,88
28	741-04388	Hex Bearing	Roulement à six pans
29	710-0627	Hex Hd. Cap Screw 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75
30	736-04446	Flat Washer .25 ID x .63 OD x .0515 HT.	Rondelle plate 0,25 DI x 0,63 x 0,0515
31	790-00341	Support Rod Bracket	Support
32	720-04039	Knob	Bouton
33	731-05307	Control Cover - 2 Way	Couvercle (2 fonctions)
35	736-0413	Spring Washer .390 x .625 x .012	Rondelle ressort .390 x .625 x .012
36	738-04185	Flg Shlder Screw .310 x .995: 1/4-20	Vis à epaulée 0,390 x 0,995: 1/4-20
38	790-00200	Mounting Bracket - 2 Way	Bracket - 2 fonctions
39	790-00210A	Lever - 2 Way	Levier - 2 fonctions
41	918-04933	Gearbox Assembly	Boîtier d'engrenage
42	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
43	731-06451	Cable Guide	Guide de la câble
44	926-0100	Push Nut 3/8" Rod	Écrou pour tige de 3/8 po
45	738-04367	Flg. Shoulder Screw .312 x 3.5: 1/4-20	Vis à épaulement 0,312 x 3,5: 1/4-20
46	914-0101	Internal Cotter Pin	Goupille fendue - int.
47	710-04370	Hex. Hd. Cap Scr. 1/4-20 x 3.0 Gr. 5	Vis à tête hex. 1/4-20 x 3,0 Qual. 5
48	747-05386-0637	Chute Crank .375 Dia. x 30.5" Lg.	Manivelle de la goulotte 0,375 diam. x 30,5
49	720-04102	Knob	Bouton
50	936-0185	Flat Washer .375 x .738 x .063	Rondelle plate 0,375 x 0,738 x 0,063
51	710-04373A	Hi-Lo Screw #12-16 x .75	Vis no. 12-16 x 0,75
52	712-04065	Hex L-Flanged Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
53	717-04667	Gear 14 teeth helical w/hub	Engrenage 14 dents avec moyeu
54	717-04672	Worm - Nylon	Vis sans fin- nylon
55	731-07529	Cover	Couvercle
56	684-04310A-0637	Chute Sup. Bkt. Ass'y (w/277 cc & 357 cc engines only)	Support de la goulotte (avec moteur de 277 cc & 357 cc seulement)
57	684-04311A-0637	Chute Support Bracket Ass'y	Support de la goulotte
58	731-07525	Chute Adapter	Adaptateur de goulotte d'éjection
59	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
60	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
61	725-05213	Harness Ground Wire	Masse du fil

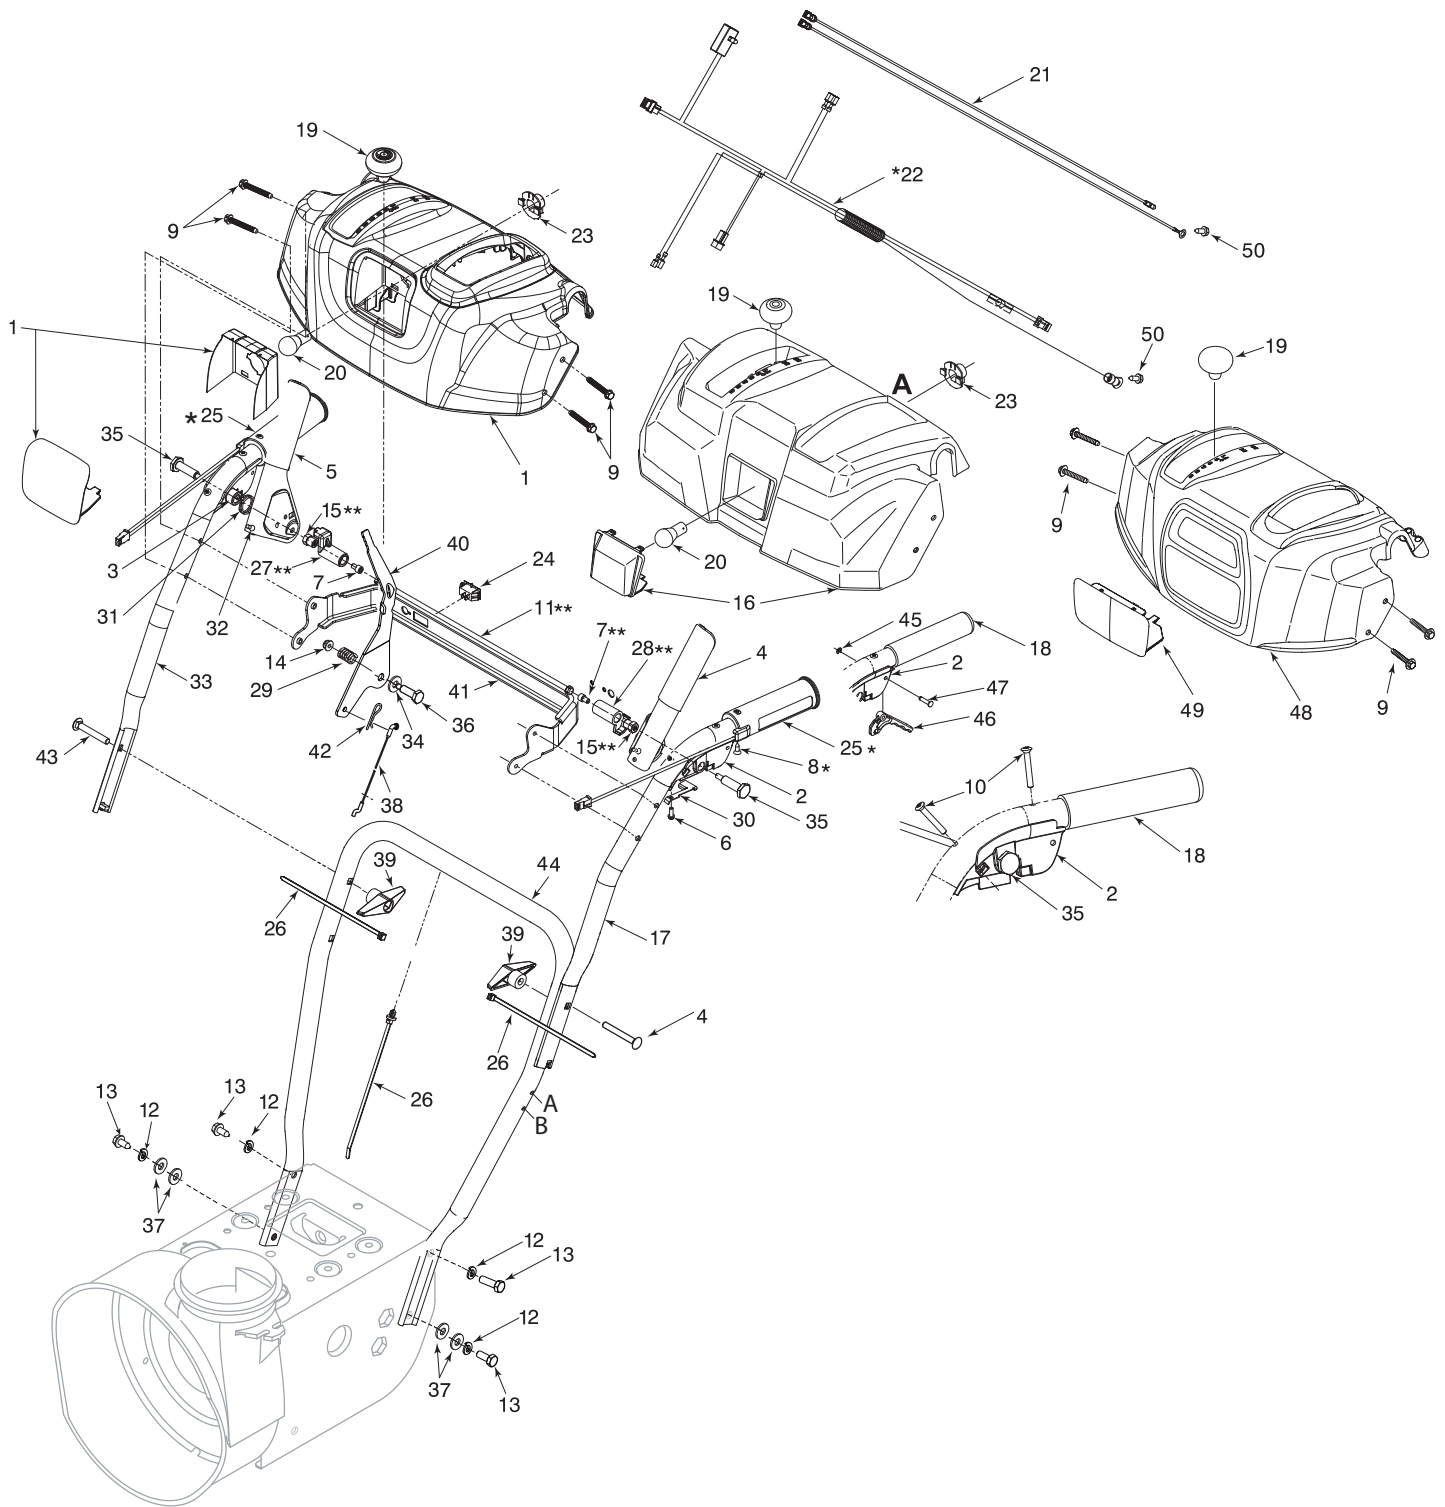


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	631-04180	Handle Panel Ass'y - Yellow	Panneau - jaune
	631-04185	Handle Panel Ass'y - Black	Panneau - noir
	931-04183	Handle Panel Ass'y-Black w/Chute Control	Panneau - noir avec comm. de la goulotte
	931-05348A	Handle Panel Ass'y-Grey w/Chute Control	Panneau - gris avec comm. de la goulotte
2	631-04133A	LH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CG
3	631-04134B	RH Clutch Lock Handle Ass'y	Poignée d'embrayage CD
4	684-04105B	Engagement Handle Assembly LH - Black	Poignée d'entraînement CG - noir
	684-04111B	Engagement Handle Assembly LH - Red	Poignée d'entraînement CG - rouge
5	684-04106C	Engagement Handle Assembly RH - Black	Poignée d'entraînement CD - noir
	684-04112B	Engagement Handle Assembly RH - Red	Poignée d'entraînement CD - rouge
6	710-04326	Screw #8-16 x .50	Vis n°. 8-16 x 0,50
7	710-3069	Hex Cap Socket Screw 1/4-20 x .5	Vis 1/4-20 x 0,5
8	710-0837	Oval HD C-Sunk Scr #10 x 5/8	Vis à tête goutte de suif n°. 10 x 5/8
9	710-04586	Hex TT-Tap Scr 1/4-20 x 1.625	Vis taraudée 1/4-20 x 1,625
10	710-1233	Oval C-Sunk Hd Screw 10-24 x 1.375	Vis 10-24 x 1,375
11	684-04250	Pivot Rod	Tige de pivot
12	936-0119	Lockwasher 5/16 ID	Rondelle frein 5/16 DI
13	710-1880	Hex TT Screw 5/16-18 x .75 Gr. 5 Patch	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75 Qual. 5
14	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
15	712-04081A (**)	Hex Shoulder Nut 1/4-20	Écrou 1/4-20
	712-04064 (***)	Hex L-Flg Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
16	931-05332A	Handle Panel Ass'y - Troy-Bilt	Panneau - Troy-Bilt
17	749-04191A	Upper Handle LH	Guidon supérieur CG
18	720-0274	Grip	Poignée
19	720-04039	Shift Knob	Bouton
	720-04045	Shift Knob - Yellow	Bouton - jaune
20	725-1629	Lamp	Ampoule
21	925-04137	Wire Harness	Faisceau de fil
22	725-05148	Heated Grip Wire Harness	Faisceau de fil - poignée chauffée
23	925-1649	Socket	Douille
24	725-04393	Switch	Contracteur
25	725-05149	Heated Grip	Poignée chauffée
26	926-0154	Cable Tie (w/plug)	Attache-câble
	725-0157	Cable Tie (w/heated grips)	Attache-câble (avec poignée chauffée)
** 27	731-04894D	Lock Plate	Palastre de serrure
** 28	731-04896B	Clutch Lock Cam	Came
29	732-0193	Compression Spring .38 ID x .88 Lg	Ressort de compression 0,38 DI x 0,88 po de lg.
30	732-04219C	Spring: Clutch Lock	Ressort: Verrou d'embrayage
31	732-04238	Torsion Spring .8156 x .3038	Ressort de torsion 0,8156 x 0,3038
32	935-0199A	Rubber Bumper	Pare - chocs en caoutchouc
33	749-04190A	Upper Handle RH	Guidon supérieur CD
34	936-0267	Flat Washer .38 ID x .87 OD x .09	Rondelle plate 0,38 DI x 0,87 DE x 0,09
35	738-04348	Shoulder Screw .437 x 1.345: 1/4-20	Vis à épaulement 0,437 x 1,345: 1/4-20
36	738-04125	Shoulder Screw .374 Dia. x 1.05 Lg.	Vis à épaulement 0,374 dia. x 1,05 po de lg.
37	936-0275	Flat Washer .344 ID x .688 OD x .065	Rondelle plate 0,344 DI x 0,688 DE x 0,065
38	946-04396A	Selector Speed Cable	Câble
39	920-0284	Handle Knob Assembly	Bouton
40	790-00311A	Shift Lever	Levier de changement de la vitesse
	790-00281B	Shift Lever (track models only)	Levier de changement de la vitesse (modèles avec chenilles seulement)
41	790-00248C-0637	Panel Support	Support de panneau de bord
42	914-0145	Cotter Pin	Goupille fendue
43	710-0572	Carriage Bolt 5/16-18 x 2.5	Boulon ordinaire 5/16-18 x 2,5
44	749-04138A	Lower Handle	Guidon inférieur
45	716-04036	E Ring	Bague en «E»
46	731-04913	Steering Control - Black	Commande d'orientation - noir
46	731-04954	Steering Control - Yellow	Commande d'orientation -jaune
47	738-04126	Pin 3/16	Goupille 3/16
48	931-04187A	Handle Panel Ass'y - Red (w/lens)	Panneau - rouge
49	731-05324	Lens	Lentille
50	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50

* Models with heated grips./Modèles avec poignées chauffées.

** Models with auger control lock./Modèles avec blocage de la commande de transmission/des tarières.

*** Models without auger control lock./Modèles sans blocage de la commande de transmission/des tarières.


31A-6006
8.8.12

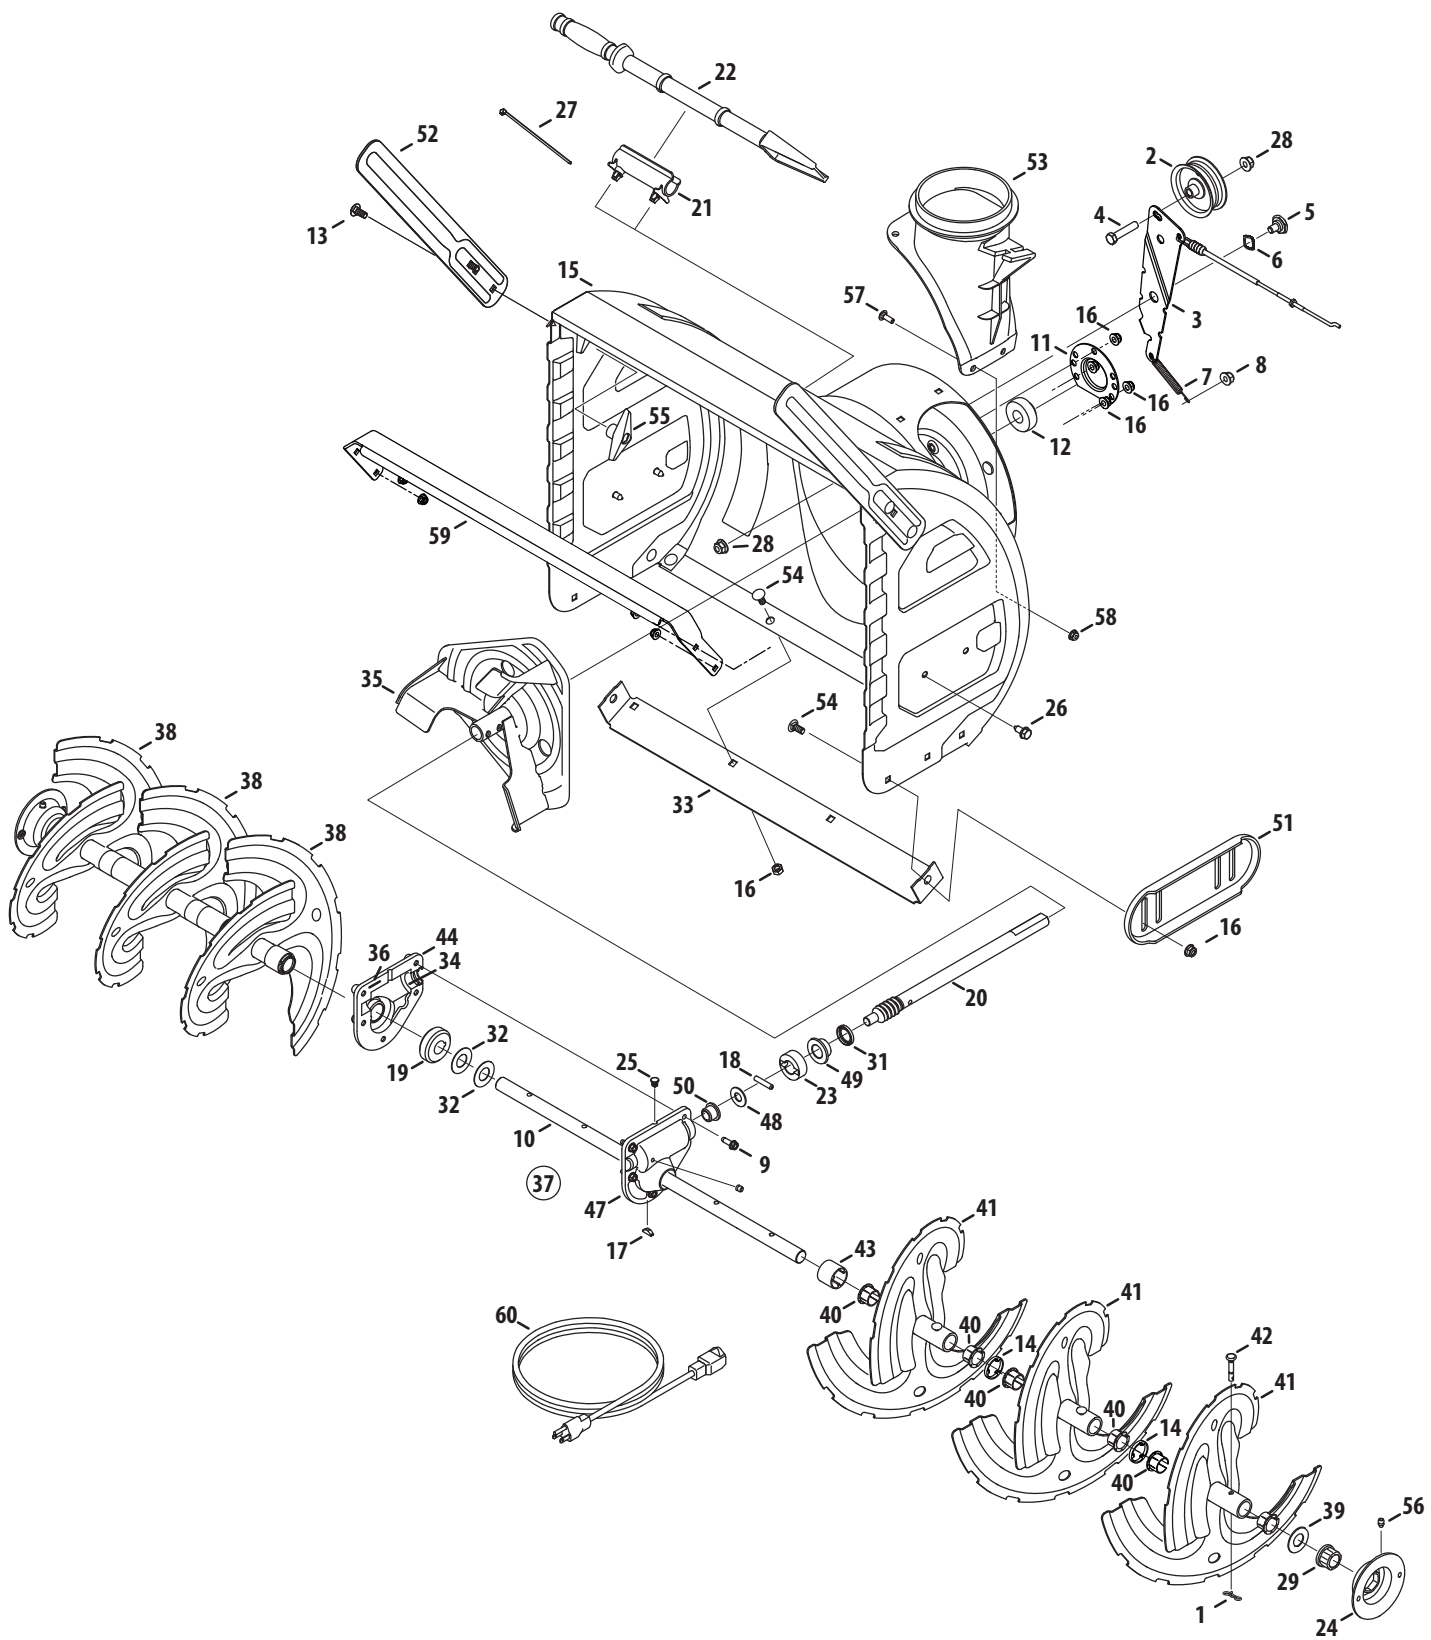

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	714-04040	Bow-Tie Cotter Pin	Goupille fendue
2	756-04224	Flat Idler Pulley	Poulie de tendeur plate
3	790-00080B	Auger Idler Bracket	Support du tendeur
4	710-0347	Hex Screw 3/8-16 x 1.75	Vis à tête hex 3/8-16 x 1,75
5	938-0281	Shoulder Scr .625 Dia. x .170	Vis à épaulement dia. 0,625 x 0,170
6	736-0174	Wave Washer .660 ID x .88 OD x .010	Rondelle ondulée 0,660 DI x 0,88 DE x 0,010
7	932-0611	Extension Spring	Ressort d'extension
8	912-3009	Hex Patch L-Nut 5/16-18	Écrou de blocage à six pans 5/16 - fil. 18
9	710-0642	Thd Forming Scr. 1/4-20 x .75 Lg.	Vis taraudée 1/4-20 x 0,75 lg.
10	711-04282	Auger Axle	Arbre des tarières
11	05931A	Bearing Plate	Plaque de roulement
12	941-0309	Self-aligning bearing	Roulement auto-aligneur
13	710-0276	Carriage Bolt 5/16-18 x 1.00" Lg	Boulon ordinaire de 5/16-18 x 1,00 po de lg
14	731-04871	Spacer	Entretoise
15	684-04354	Auger Housing Ass'y 30"	Logement des tarières 30 po
16	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
17	914-0161	Woodruff Key 3/16 x 5/8 HT	Clavette Woodruff 3/16 x 5/8
18	715-04021	Dowel Pin	Goujon cheville
19	917-04861	Worm Gear	Vis sans fin
20	917-04126	Impeller Shaft	Arbre
21	731-2635	Mounting Bracket	Support de montage
22	931-2643	Chute Clean-Out Tool	Outil de dégagement de la goulotte
23	718-04071	Thrust Collar	Bague de butée
24	790-00138A-0637	Bearing Housing	Carter de la roulement
25	721-0325	Plug	Bouchon
26	710-04484	Hex TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
27	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
28	712-04065	Flange Lock-Nut 3/8-16 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 3/8-16 Qual. F nylon
29	941-0245	Hex. Flange Bearing.751" ID	Roulement à bride à six pans 0,751 DI
31	721-0327	Oil Seal	Disque de retenue d'huile
32	936-0351	Flat Washer .76 ID x 1.5 OD x .03	Rondelle plate 0,76 DI x 1,50 DE x 0,030
33	790-00119	Shave Plate	Lame plate
34	737-0168A	Shell Alvania Grease (3 oz.)	Graisseur (3oz.)
35	684-04057A-0637	Impeller Ass'y	Ventilateur
36	N/A	Three Bond Sealant 1217H	Joint
37	918-04194A	Gear Assembly Complete, 30"	Boîte d'assemblage complet, 30 po
38	684-04108	Spiral Assembly RH	Tarière CD
39	736-0188	Flat Washer .760 ID x 1.49 OD	Rondelle plate 0,760 DI x 1,49 DE
40	741-0493A	Flange Bearing	Roulement à bride
41	684-04107	Spiral Assembly LH	Tarière CG
42	738-04124A	Shear Pin .25 x 1.50 Gr. 2	Goupille 0,25 x 1,50 Qual. 2
43	731-04870	Spacer	Entretoise
44	918-0123A	Reducer Housing RH Ass'y	Carter de réducteur CD
47	918-0418A	Housing LH Ass'y (w/grease fitting)	Carter CG (avec raccord graisseur)
48	736-3084	Fl. Washer .510 x 1.120 x .060	Rondelle frein 0,510 x 1,120 x 0,060
49	741-0662	Flange Bearing	Roulement à bride
50	741-0663	Flange Bearing	Roulement à bride
51	790-00091	Slide Shoe - Steel	Patin - acier
52	790-00181	Drift Cutter	Virole de réglage
53	731-07525	Chute Adapter	Adaptateur
54	710-0451	Carriage Bolt 5/16-18 x .75	Boulon ordinaire 5/16-18 x 0,75
55	920-0284	Knob	Bouton
56	937-3000	Grease Fitting	Raccord graisseur
57	710-0703	Carriage Screw 1/4-20 x .75 Gr. 5	Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 5
58	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
59	790-00485	Housing Support Bracket	Support de logement
60	929-0071A	Electric Cord	Cordon électrique

REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	720-0223	Grip	Poignée
2	710-04484	Hex TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
3	784-5642	Track Position Plate	Plaque position de la chenille
4	710-0157	Hex Screw 5/16-24 x .75	Vis à tête hex. 5/16-24 x 0,75
5	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
6	684-0038	Track Lock Handle Assembly	Poignée de blocage des chenilles
7	710-0344	Hex Scr 3/8-16 x 1.50 Gr. 5	Vis à tête hexagonale 3/8-16 x 1,50 Qual. 5
8	912-3000	Hex Cent L-Nut 3/8-16	Contre écrou de blocage 3/8-16
9	748-0353A	Lift Shaft Drive	Arbre d'entraînement de la came
10	750-0547	Spacer	Entretoise
11	784-5609	Steering Cable Bracket	Support de câble de la direction
12	684-0009A	Track Pivot Rod Assembly	Tige de pivot de la chenille
13	912-0346	Hex Ins Jam Nut 1/2-20	Contre-écrou hex. 1/2-20
14	731-1292	Track	Chenille
15	936-0272	Flat Washer .53 ID x 1.00 OD x .06	Rondelle plate 0,53 DI x 1,00 DE x 0,06
16	731-1538A	Track Drive Wheel	Roue motrice
17	631-0032A	Track Idler Wheel	Roue folle
18	750-0995	Spacer .51 ID x .75 OD x 1.67	Entretoise 0,51 DI x 0,75 DE x 1,67
19	938-0140	Shoulder Bolt .437 Dia x .180	Boulon à épaulement dia. 0,437 x 0,180
20	936-0406	Flat Washer .79 ID x 1.25 OD	Rondelle plate 0,79 DI x 1,25 DE
21	750-0909	Spacer .51 ID x 1.0 OD x 1.0	Entretoise 0,51 DI x 1,0 DE x 1,0
22	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
23	618-0044	LH Dog Assembly	CG cliquet
24	684-04240	Idler Assembly	Tendeur d'essieu
25	710-1231	"J" Bolt 5/16-18 x 3.0" Lg.	Boulon en « J » 5/16-18 x 3,0 po de lg.
26	784-5639	Track Side Plate	Plaque latérale de la chenille
27	911-04927	Actuator Shaft	Arbre
28	713-0233	#41 Chain .50 pitch X 30 links - Endless	Chaîne n°. 41, pas de 0,50 x 30 maillons sans fin
29	618-0169B	Track/Steering Shaft Ass'y	Arbre de chenille/direction
30	683-0024-0637	Track Hub Ass'y	Moyeu de chenilles
31	713-0437	#420 Chain 32 Links Endless	Chaîne n°. 420, pas de 32 maillons sans fin
32	941-0339	Flange Bearing 3/4 ID x 15/16" Lg	Roulement à bride de 3/4 DI x 15/16 po de lg
33	936-0287	Flat Washer .79 ID x 1.25 OD x .06	Rondelle frein 0,79 DI x 1,25 DE x 0,06
34	611-0053	Axle Assembly	Essieu
35	750-05021	Spacer .49 x 1.67	Entretoise 0,49 x 1,67
36	618-0043	RH Dog Assembly	CD cliquet
37	750-0903B	Split Spacer .515 x .735 x 2.44	Entretoise 0,515 x 0,735 x 2,44
38	932-0209	Extension Spring .47 OD x 2.03 Lg.	Ressort d'extension 0,47 DE x 2,03 po de lg.
39	710-0602	Hex Wash Hd Tapp Scr 5/16-18 x 1.00	Vis auto-fileteuse à tête hex et rondelle 5/16-18
40	719-0295A	Track Housing Ass'y	Boîtier de la chenille
41	946-0948A	Steering Cable	Câble de la direction
45	716-0194	Snap Ring	Jonc d'arrêt
46	918-0576A	Carrier Ass'y	Palier d'un arbre
48	916-0115	Snap Ring .625" shaft	Jonc d'arrêt pour arbre de 0,625
49	713-0414	13-Tooth Sprocket	Pignon 13 dents
51	936-0502	Flat Washer .57 ID x 1.12 OD x .020	Rondelle plate 0,57 DI x 1,12 DE x 0,020
52	936-0336	Flat Washer 5/8 ID x 1.0 OD x .030	Rondelle plate 5/8 DI x 1,0 DE x 0,030
53	715-0120	Spring Pin Roll 3/16 Dia.	Goupille ronde à ressort de 5/16
54	717-1209A	Gear 12T	Engrenage 12 dents
55	717-1210A	Gear 18T	Engrenage 18 dents
56	725-0157	Cable Tie	Attache-câble
57	916-0104	E-Ring	Bague en « E »


31A-7005
8.8.12

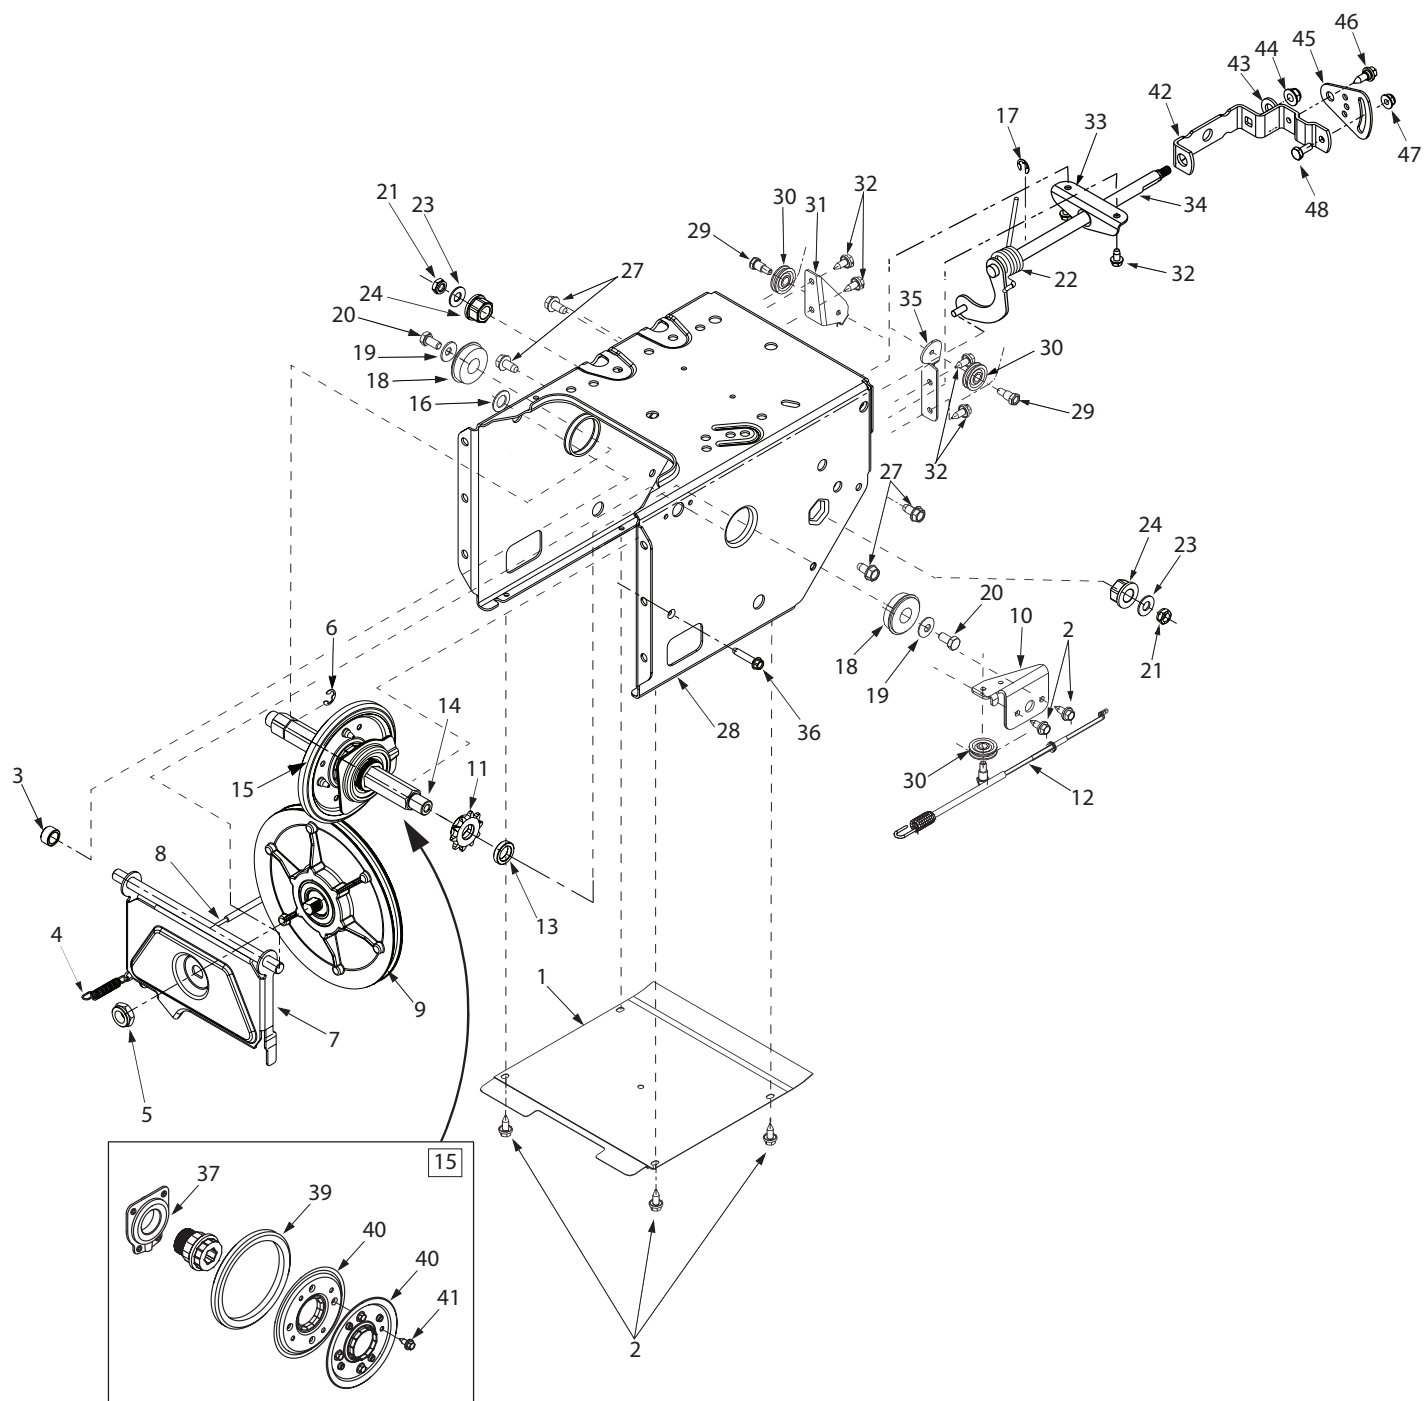


REF NO. N° DE RÉF	PART NO. N° DE PIÈCE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	784-5648A	Frame Cover Track	Couvercle de bâti
2	710-1652	Hex Wash Hd TT Scr. 1/4-20 x .625	Vis taraudée 1/4-20 x 0,625
3	750-04748	Spacer .525 ID x .75	Entretoise 0,525 DI x 0,75
4	932-0264	Extension Spring 3/8 OD x 2.50	Ressort d'extension 3/8 DE x 2,50
5	712-0417A	Flange Nut 5/8-18	Écrou 5/8-18
6	716-0136	Retaining Ring	Bague
7	684-04241A	Friction Wheel Support Brkt. Ass'y	Support de roue du friction
8	946-0898	Drive Clutch Cable (w/"Z" fitting)	Câble d'entraînement (avec extrémité «Z»)
9	656-04055	Friction Wheel Disc Assembly	Disque de roue de friction
10	790-00287-0637	Front Support Guide Bracket	Support
11	913-04015	10T Sprocket #41 x .500	Pignon, 10 dents
12	946-0897	Auger Clutch Cable (w/Z fitting)	Câble de tarière (avec extrémité en «Z»)
13	950-0997	Spacer .625 ID x 1.0 OD x .23	Entretoise 0,625 DI x 1,0 DE x 0,23
14	911-04928	Hex Track Shaft	Arbre de la chenille hex.
15	684-04159C	Friction Wheel Assembly	Ensemble de roue de friction
16	726-0221	Speed Nut	Écrou rapide
17	916-0104	E-ring	Bague en «E»
18	941-0563	Ball Bearing w/snap ring	Roulement à billes avec bague
19	736-0242	Cupped Washer .345 ID x .88 OD x .060	Rondelle creuse 0,345 DI x 0,88 DE x 0,060
20	710-0538	Hex L-Bolt 5/16-18 X .62	Boulon hex 5/16-18 x 0,62
21	912-0116	Hex Nut 3/8-24	Écrou hexagonal 3/8-24
22	732-04514	Torsion Spring	Ressort de torsion
23	936-0300	Flat Washer .406 ID x .875 OD x .059	Rondelle plate 0,406 DI x 0,875 DE x 0,059
24	741-1111	Hex Flange Bearing	Roulement à billes hex.
27	710-04484	Hex TT Screw 5/16-18 x .75	Vis taraudée 5/16-18 x 0,75
28	684-04302B	Frame Assembly	Bâti
29	738-0924A	Hex Shld.Scr.1/4-28 x .375	Vis à épaulement 1/4-28 x 0,375
30	756-0625	Cable Guide Roller	Guide du câble
31	784-5688-0637	Drive Cable Guide Bracket	Support de câble d'entraînement
32	710-0599	Hex Wash S-Tapp Scr 1/4-20 x .50	Vis autotaraudeuse à rondelle hex. 1/4-20 x 0,50
33	784-5590	Shift Bracket Frame	Bâti du commande
34	684-04307	Shift Rod Assembly	Tige de commande
35	784-5687A-0637	Auger Clutch Cable Guide Bracket	Support
36	710-0788	Hex Bolt 1/4-20 x 1.00	Boulon hex. 1/4-20 x 1,00
37	618-0063A	Friction Wheel Bearing Assembly	Ensemble de roulement
39	935-04054	Friction Wheel Rubber	Roue de friction en caoutchouc
40	790-00174	Friction Plate	Plaque de serrage
41	710-0896	Hex Wash. Hd. TT Scr. 1/4-14 x .625	Vis taraudée 1/4-14 x 0,625
42	790-00218A-0637	Speed Selector Shift Bracket	Support de changement de la vitesses
43	936-3015	Flat Washer	Rondelle plate
44	712-04063	Flange Locknut 5/16-18 Gr. F, Nylon	Contre-écrou à embase 5/16-18 Qual. F, nylon
45	790-00217A-0637	Speed Selector Pivot Bracket	Support de pivot
46	738-04184A	Shoulder Screw 1/4-20	Vis épaulée 1/4-20
47	712-04064	Hex L-Flanged Nut 1/4-20 Gr. F Nylon	Contre-écrou à embase 1/4-20 Qual. F nylon
48	710-0751	Hex Bolt 1/4-20 x .62 Gr. 5	Boulon hexagonale 1/4-20 x 0,62 Qual. 5

31A-7004
8.8.12

Engine/Moteur 357 cc ZS 483-SUB


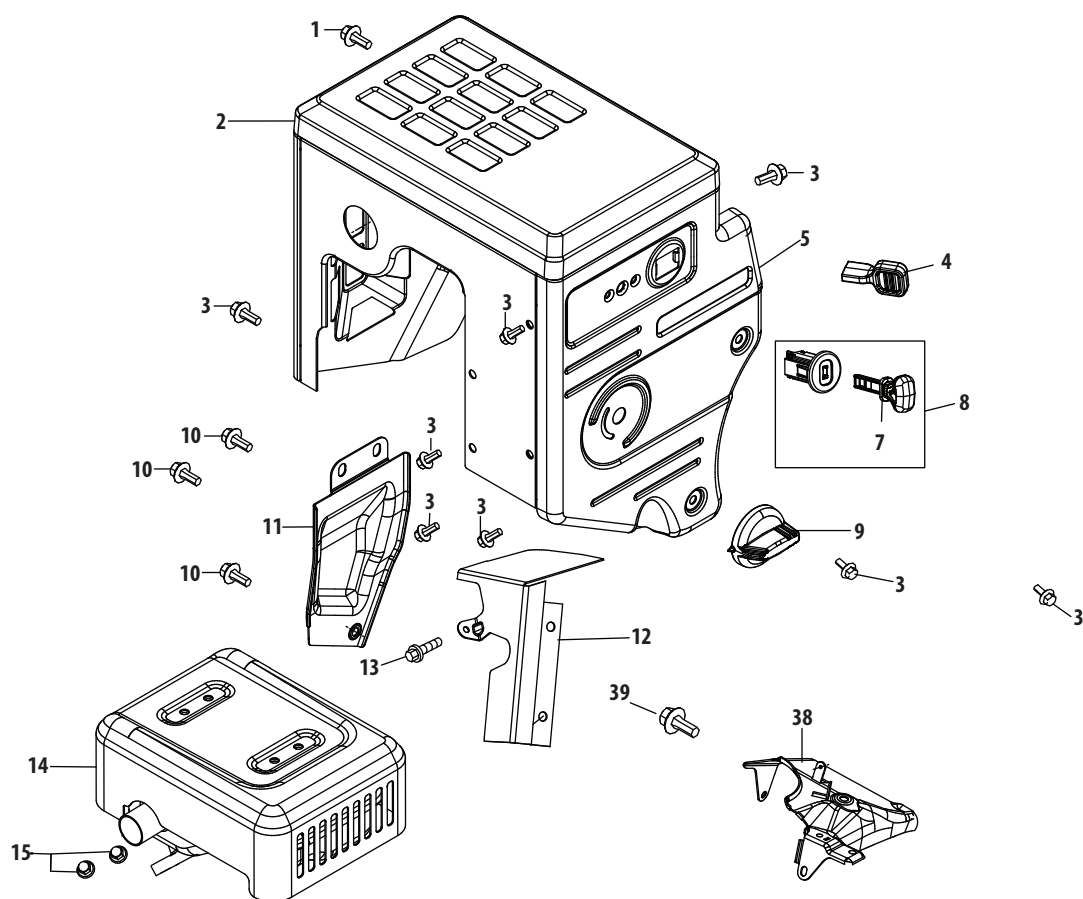


Ref. No./ N ^o . de réf.	Part No./ N ^o . de pièce	Description	Désignation
1	710-04915	Bolt,M6×12	Boulon M6 x 12
2	951-11339	Muffler Shield	Bouclier silencieux
3	710-04915	Bolt M6×12	Boulon M6 x 12
4	951-10757	Throttle Control Knob	Bouton de commande de gaz
5	951-11595	Control Panel	Panneau de la commande
7	731-05632	Key	Clé
8	951-10637	Key Switch Assembly	Interrupteur à clé
9	951-11302	Choke Knob	Bouton d'étrangleur
10	710-04914	Bolt M6×10	Boulon M6 x 10
11	951-11181	Exhaust Pipe Shield	Protecteur de tuyau d'échappement
12	951-11321	Carb Isolator Bracket	Support d'isolateur du carburateur
13	710-04968	Bolt M6×16	Boulon M6 x 16
14	951-11338	Muffler Assembly	Silencieux
15	712-05015	Nut M8	Écrou M8
38	951-11311	Throttle Control Assembly	Commande des gaz
39	710-04915	Bolt M6 x 12	Boulon M6 x 12

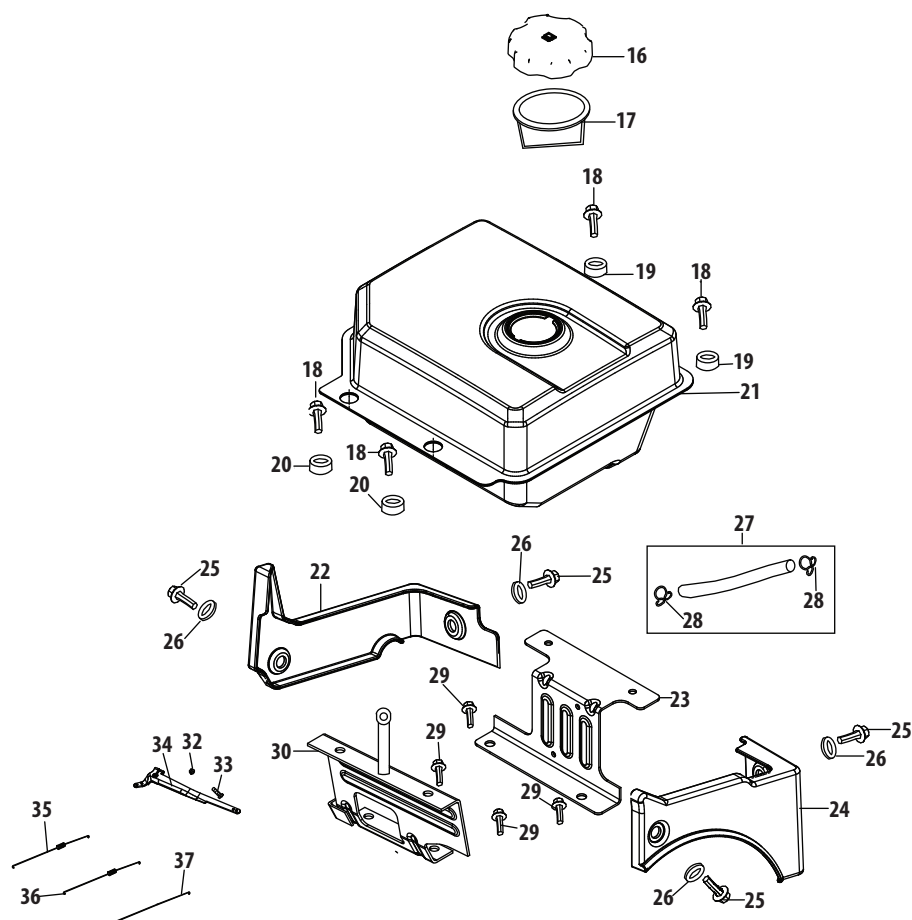

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ Nº. de pièce	Description	Désignation
16	951-12533	Fuel Cap Assembly	Capuchon d'essence
17	951-11933	Fuel Level Indicator	Indicateur du niveau du carburant
18	710-04970	Bolt M8x20	Boulon M8x20
19	750-05312	Bush Gas Tank	Réservoir d'essence - Bush
20	750-05313	Bush Gas Tank	Réservoir d'essence - Bush
21	951-11201	Fuel Tank Assembly	Réservoir d'essence
22	951-11319	Left Trim Plate	Plaque de finition, gauche
23	951-11318	Rear Mounting Bracket Assy.	Support de montage arrière
24	951-11351	Right Trim Plate	Plaque de finition, droite
25	710-04968	Bolt M6x16	Boulon M6x16
26	736-04452	Bushing	Coussinet
27	951-11336	Fuel Hose Kit	Trousse de tuyau de carburant
28	951-11700	Fuel Hose Clamp	Collier de tuyau de carburant
29	710-04921	Bolt M8x14	Boulon M8x14
30	951-11182	Gas Tank Support Bracket	Support de la réservoir d'essence
32	712-04212	Flange Nut M6	Écrou M6
33	710-04908	Governor Arm Bolt	Boulon de bras de régulateur
34	951-11307	Governor Arm	Bras de régulateur
35	951-11306	Governor Spring	Ressort de régulateur
36	951-11203	Throttle Linkage Spring	Ressort de la timonerie d'accélérateur
37	951-11309	Throttle Linkage	Timonerie d'accélérateur


Engine/Moteur 357 cc ZS 483-SUB

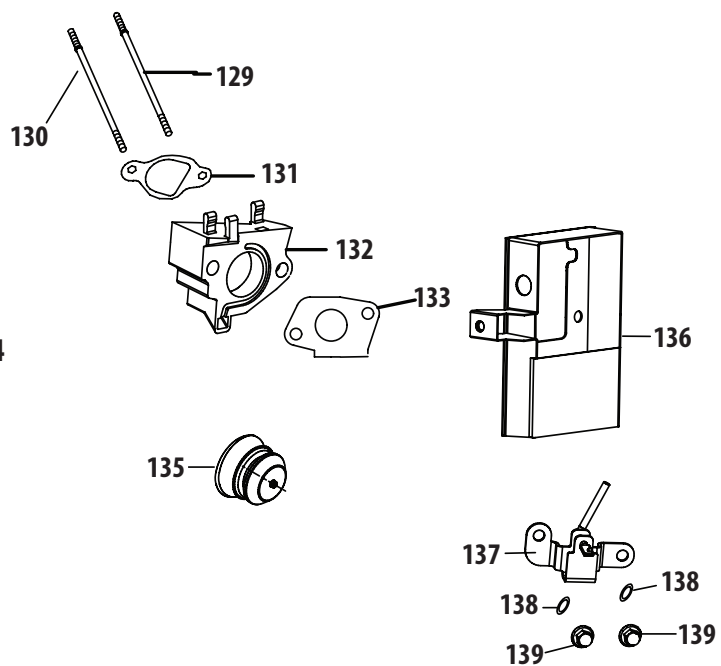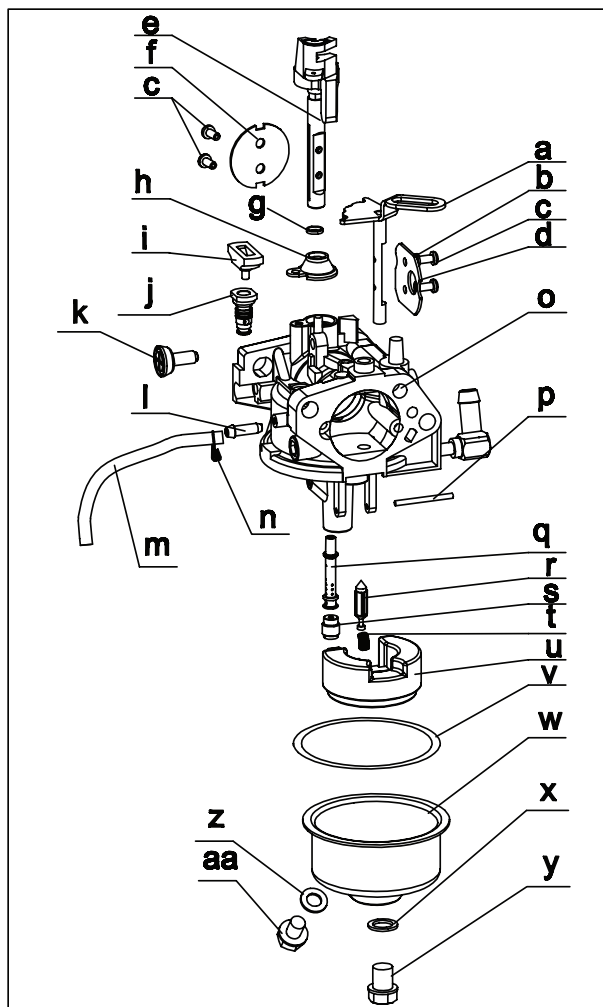

**147 - Carburetor Rebuild Kit/
Trousse de reconstruction du carburateur**

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ Nº. de pièce	Description	Désignation
129	710-05392	Stud M6-8x100 Carburetor	Clou M6-8x100 Carburateur
130	710-05056	Stud M6-8x118 Carburetor	Clou M6-8x118 Carburateur
131	951-11315	Carburetor Insulator Gasket	Joint d'isolateur du carburateur
132	951-11316	Carburetor Insulator	Isolateur du carburateur
133	951-11223	Carburetor Gasket	Joint du carburateur
134	951-14023A	Carburetor Assembly	Carburateur
135	951-10639A	Primer Assembly	Ensemble de l'amorçeur
135	951-11824	Primer	Amorçeur
136	951-11304	Heater Box	Boîte de chauffe
137	951-11192	Choke Control	Commande de la volant
138	736-04477	Lock Washer	Rondelle frein
139	712-05015	Nut M6	Écrou M6
a	n/a	Choke Shaft	Arbre de volant
b	736-04638	Choke Control Lever Washer	Rondelle
c	710-05469	Fuel Shut Off Lever Screw	Vis
d	n/a	Choke Plate	Plaque d'étrangleur
e	n/a	Throttle Shaft	Arbre d'accélérateur
f	n/a	Throttle Plate	Plaque d'accélérateur
g	n/a	Gasket	Joint
h	n/a	Throttle Shaft Cover	Couvercle d'arbre d'accélérateur
i	n/a	Idle Jet Rivet	Rivet de gicleur de ralenti
j	n/a	Idle Jet Assembly	Gicleur de ralenti
k	n/a	Idle Speed Adjusting Screw	Vis de butée de l'obturateur
l	n/a	Primer Pipe	Tuyau d'amorceur
m	751-11991	Primer Hose	Tuyau d'amorceur
n	951-11906	Hose Clamp	Collier de serrage
o	n/a	Carburetor Body	Le corps de carburateur
p	n/a	Float Pin	Goupille flottante
q	n/a	Emulsion Tube	Tube d'émulsion
r	n/a	Nickel Plated Brass Needle Valve	Pointeau
s	n/a	Main Jet	Gicleur Principal
t	n/a	Needle Valve Spring	Ressort de soupape
u	n/a	Float	Flottante
v	951-11970	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
w	n/a	Fuel Bowl	Bol de filtre à carburant
x	951-11348	Fuel Bowl Gasket	Joint de bol de filtre à carburant
y	710-04945	Fuel Bowl Mounting Bolt	Boulon de montage de bol de filtre à carburant
z	951-11349	Fuel Drain Plug Gasket	Joint de bouchon de vidange de carburant
aa	710-04938	Fuel Drain Plug	Bouchon de vidange de l'huile

Engine/Moteur 357 cc ZS 483-SUB

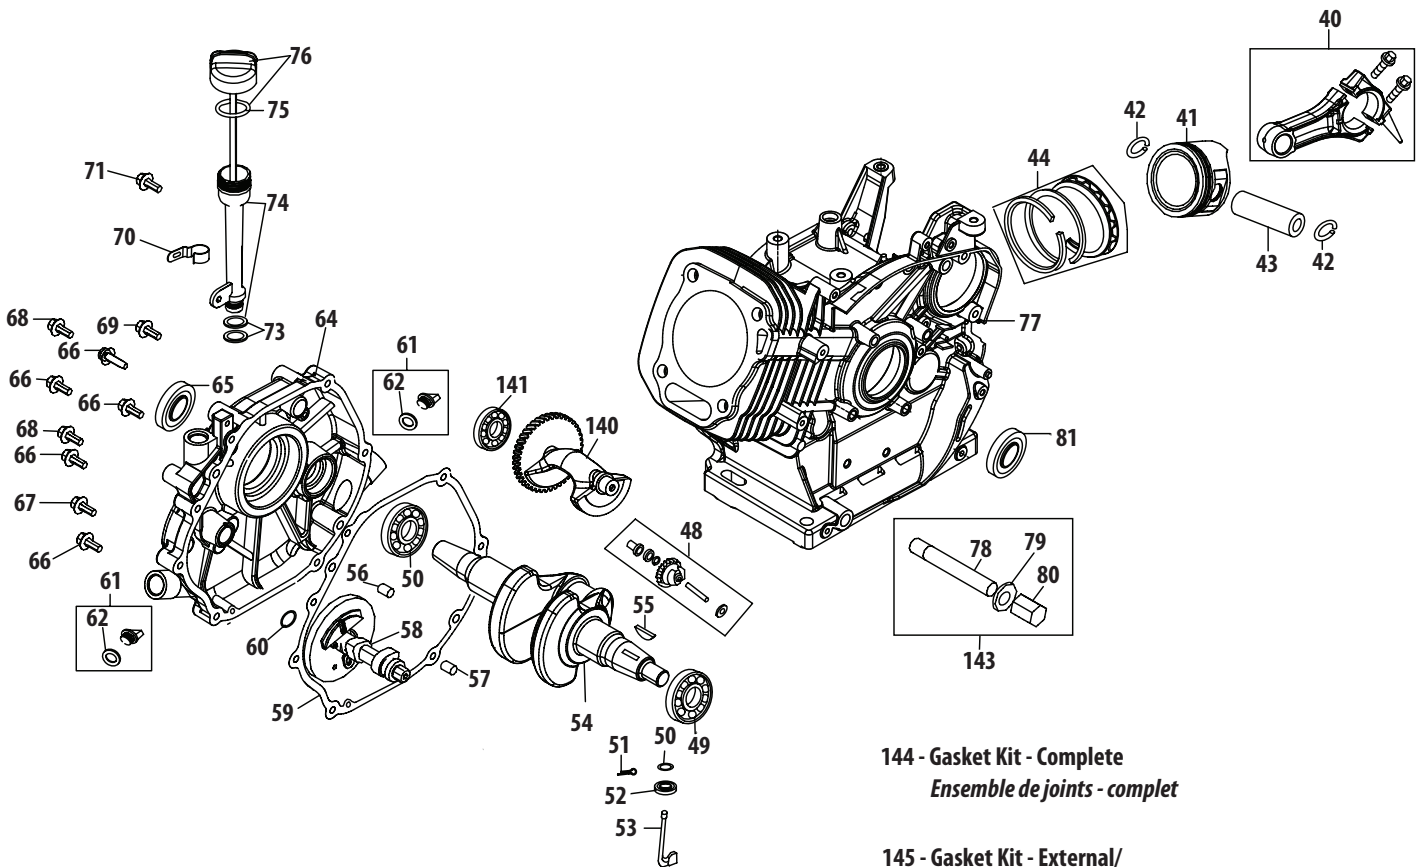


144 - Gasket Kit - Complete
Ensemble de joints - complet

145 - Gasket Kit - External/
Ensemble de joints - externes

146 - Complete Engine/
Moteur complet


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
40	951-11951	Connecting Rod Assembly	Bielle
41	951-11952	Piston	Piston
42	951-11953	Piston Pin Snap Ring	Jonc d'arrêt, piston d'axe
43	951-11954	Piston Pin	Piston d'axe
44	951-12579	Piston Ring Set	Segments de piston
48	951-11956	Governor Gear/Shaft Assembly	Engrenage de régulateur/arbre
49	951-11373	Radial Ball Bearing 6202-P6	Roulement à billes radial 6202-P6
50	736-04453	Washer 8×20×0.8	Rondelle 8×20×0.8
51	714-04077	Cotter Pin	Goupille fendue
52	951-11958	Governor Seal	Joint du régulateur
53	951-11365	Governor Arm Shaft	Arbre de bras du régulateur
54	951-11342	Crankshaft Kit (Incl.49,54,55,65,81)	Trousse de vilebrequin (Comprend les pièces 50,55,56,65,81)
55	951-10307	Woodruff Key	Clavette Woodruff
56	715-04102	Dowel Pin 9×12	Goupille 9x12
57	715-04092	Dowel Pin 7×14	Goupille 7x14
58	951-11959	Camshaft Assy.	Arbre à came
59	951-11376	Crankcase Cover Gasket	Joint de couvercle du culasse
60	736-04545	Washer	Rondelle
61	951-11283	Oil Fill Plug Assembly	Bouchon de remplissage d'huile
62	951-11577	O-Ring	Bague en «O»
64	951-14220	Crankcase Cover	Couvercle de vilebrequin
64	951-11340	Crankcase Cover Kit (Incl.50,60,61,64-68)	Trousse de la couvercle de vilebrequin (Comprend les pièces 50,60,61,64-68)
65	951-11375	Oil Seal 30×46×8	Joint d'huile 30×46×8
66	710-06061	Bolt M8×38	Boulon M8×38
67	710-06062	Bolt M8×45	Boulon M8×45
68	710-06063	Bolt M8×35	Boulon M8×35
69	710-04968	Bolt M6×16	Boulon M6×16
70	951-11320	Dipstick Clamp	Collier de jauge d'huile
71	710-05349	Bolt M6×8	Boulon M6×8
73	951-11381	Oil Fill Tube O-Ring	Tuyau d'huile, bague en «O»
74	951-12073	Oil Fill Tube Assembly	Tuyau d'huile
75	951-11904	Dipstick O-Ring	Jauge d'huile, bague en «O»
76	951-11971A	Dipstick Assembly	Ensemble de jauge d'huile
77	951-11341A	Crankcase Kit (Incl. 49,52,77,81)	Trousse - carter de moteur (Comprend les pièces 49,52,77,81)
	951-11328B	Short Block Assembly (Incl. 40-44,48-68,77-81, 102,105,106,108,110,111,125, 131,132,140,141)	Bloc moteur embiellé (Comprend les pièces 40-44,48-68,77-81, 102,105,106,108,110,111,125, 131,132,140,141)
78	951-11350	Oil Drain Pipe Assy.	Tuyau de vidange de l'huile
79	736-04440	Washer 10×16×1.5	Rondelle 10×16×1,5
80	710-04906	Oil Drain Plug	Bouchon de vidange de l'huile
81	951-11499	Oil Seal 35×52×7	Joint d'huile 35×52×7
140	951-11968	Balanceable Shaft Assy.	Arbre
141	951-11969	Bearing 6207-P6	Roulement 6207-P6
143	951-10641	Oil Drain Assembly	Ensemble de vidange de l'huile
144	951-11330A	Gasket Kit - Complete (Incl.52,59,65,79,81,106, 108,125,131-133)	Ensemble de joints - complet (Comprend les pièces 52,59,65,79,81,106, 108,125,131-133)
145	951-11331	Gasket Kit - External (Incl.79,108,125,131-133)	Ensemble de joints - externes (Comprend les pièces 79,108,125,131-133)
146	952Z483-SUB	Complete Engine	Moteur - complet

Engine/Moteur 357 cc ZS 483-SUB

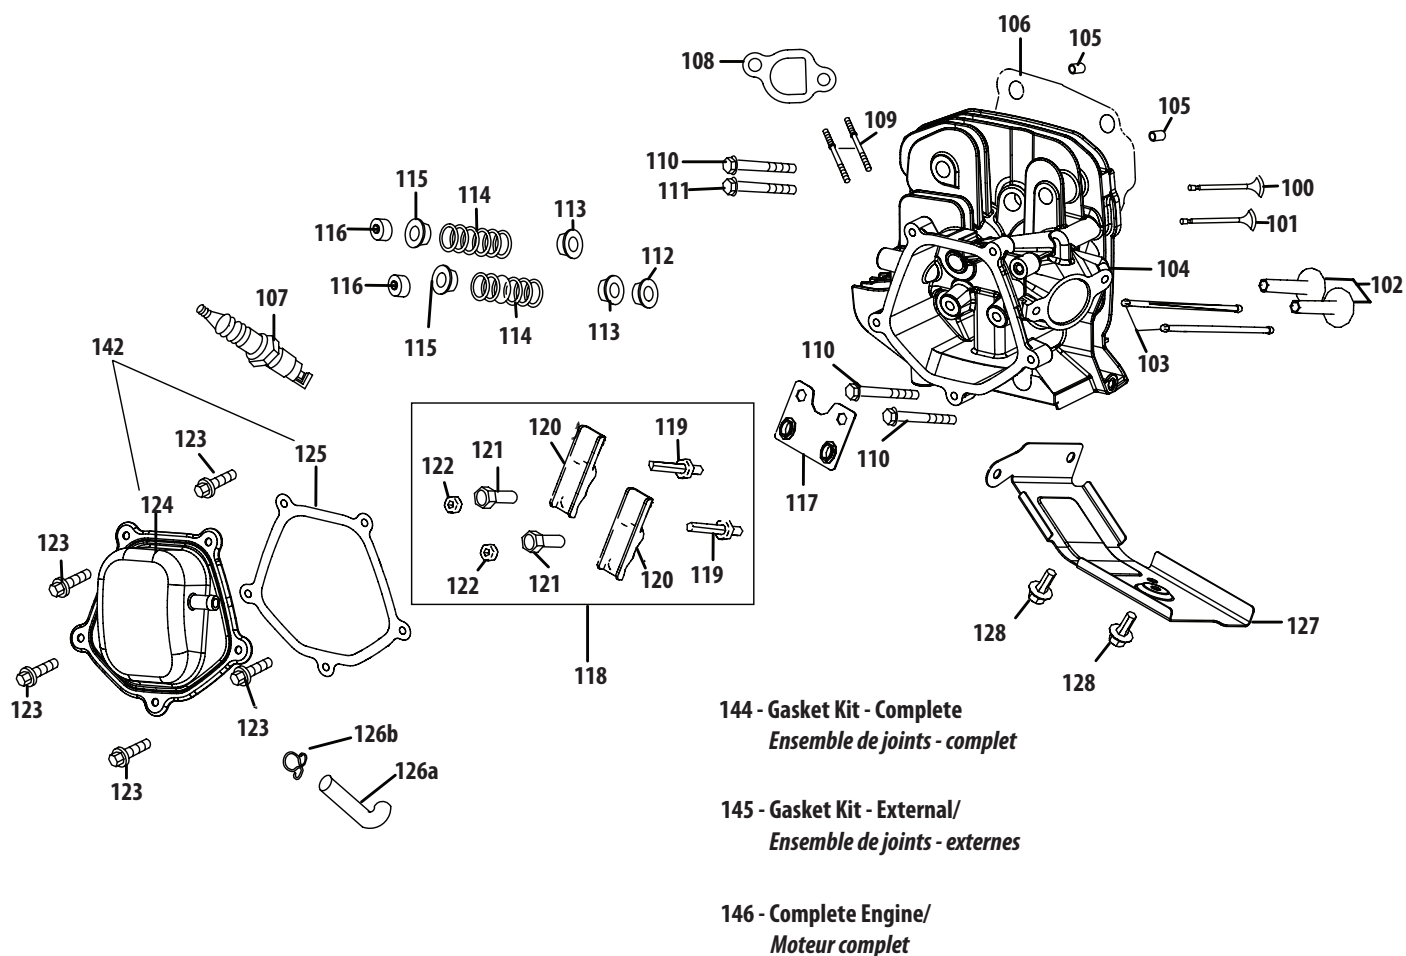


Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
100	951-11337	Valve Kit	Trousse de soupapes
101	951-11337	Valve Kit	Trousse de soupapes
102	951-11962	Tappet	Poussoir
103	951-11335	Push Rod	Tige poussoir
104	951-12555	Cylinder Head Kit (Incl.106,110-112,125)	Kit de culasse (Comprend les pièces 106,110-112,125)
	951-11329B	Cylinder Head Assembly (Incl. 100,101,104,106,108-112, 114-122,125,129-133)	Culasse (Comprend les pièces 100,101,104,106,108-112, 114-122,125,129-133)
105	715-04097	Dowel Pin 12x20	Goupille 12x20
106	951-11963	Gasket Cylinder Head	Joint de culasse
107	951-10292	Spark Plug/F6Rtc	Bougie
108	951-11212	Exhaust Pipe Gasket	Joint de tuyau d'échappement
109	710-04964	Stud M8x48.5	Clou M8x48,5
109	951-11207	Muffler Stud Assembly	Ensemble de la tenon de silencieux
110	710-06064	Bolt M10x1.25x87	Boulon M10x1,25x87
111	710-06065	Bolt M10x1.25x65	Boulon M10x1,25x65
112	951-11964	Intake Valve Seal	Joint de la soupape d'admission
113	951-12077	Valve Spring Retainer	Retenue de ressort de la soupape
114	951-12078	Valve Spring	Ressort de la soupape
115	951-12080	Retainer Ex. Valve Spring	Retenue de la soupape d'échappement
116	951-12081	Adjuster Ex. Valve	Soupape d'échappement de réglage
117	951-11965	Push Rod Guide	Poussez le tige de guidage
118	951-11981	Rocker Arm Assembly	Rampe de culbuteurs
119	710-04962	Bolt Pivot	Boulon
120	951-11966	Rocker Arm	Rampe de culbuteurs
121	751-11123	Adjusting Nut ,Valve	Écrou de relevage, soupape
122	751-11124	Nut Pivot Locking	Écrou
123	710-05054	Valve Cover Bolt	Boulon de la couvercle du soupape
124	951-11220	Valve Cover	Couvercle du soupape
125	951-11967	Valve Cover Gasket	Joint de la couvercle du soupape
126a	731-07059	Breather Hose	Boyau de reniflard
126b	726-04101	Breather Hose Clamp	Collier de serrage de reniflard
127	951-11317	Cylinder Baffle	Défecteur de la cylindre
128	710-04915	Bolt M6x12	Boulon M6x12
142	951-11333	Valve Cover Kit	Trousse de soupape de couvercle
144	951-11330A	Gasket Kit - Complete (Incl. 52,59,65,79,81,106, 108,125,131-133)	Ensemble de joints - complet (Comprend les pièces 52,59,65,79,81,106, 108,125,131-133)
	951-11331	Gasket Kit - External (Incl. 79,108,125,131-133)	Ensemble de joints - externes (Comprend les pièces 79,108,125,131-133)
	952Z483-SUA	Complete Engine	Moteur - complet

Engine/Moteur 357 cc ZS 483-SUB

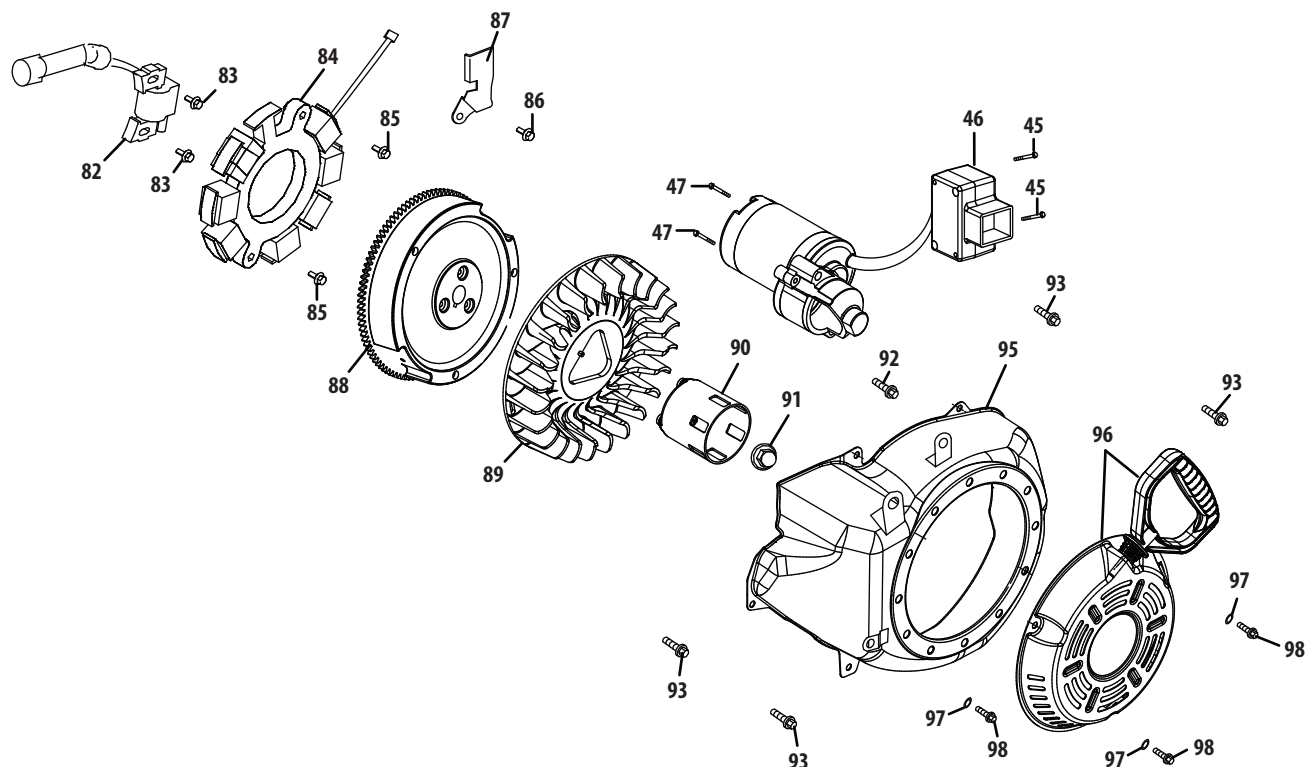

Ref. No./ Nº. de réf.	Part No./ No. de pièce	Description	Désignation
45	710-04965	Bolt M4x55	Boulon M4x55
46	951-11196	Startup Electromotor	Electromotor démarrage
47	710-04967	Bolt M8x55	Boulon M8x55
82	951-11305	Ignition Coil Assembly	Bobine d'allumage
83	710-05350	Ignition Coil Bolt	Boulon de bobine d'allumage
84	951-12553	Alternator Assembly	Alternateur
85	710-04969	Bolt M6x30	Boulon M6x30
86	710-04966	Bolt M6x8	Boulon M6x8
87	951-11186	Alt Wire Clamp Brkt	Support
88	951-12556	Flywheel	Volant
89	951-11313	Fan Cooling	Ventilateur
90	951-11314	Pulley Starter	Poulie, démarreur
91	712-04220	Nut Special M16x1.5	Écrou spéciale M16x1,5
92	710-04968	Bolt M6x16	Boulon M6x16
93	710-04915	Bolt M6x12	Boulon M6x12
95	951-11211	Blower Housing	Logement
96	951-14223	Recoil Starter	Démarreur langleur
97	736-04455	Gasket	Joint
98	710-04974	Bolt M6x10	Boulon M6x10

Engine/Moteur 357 cc ZS 483-SUB

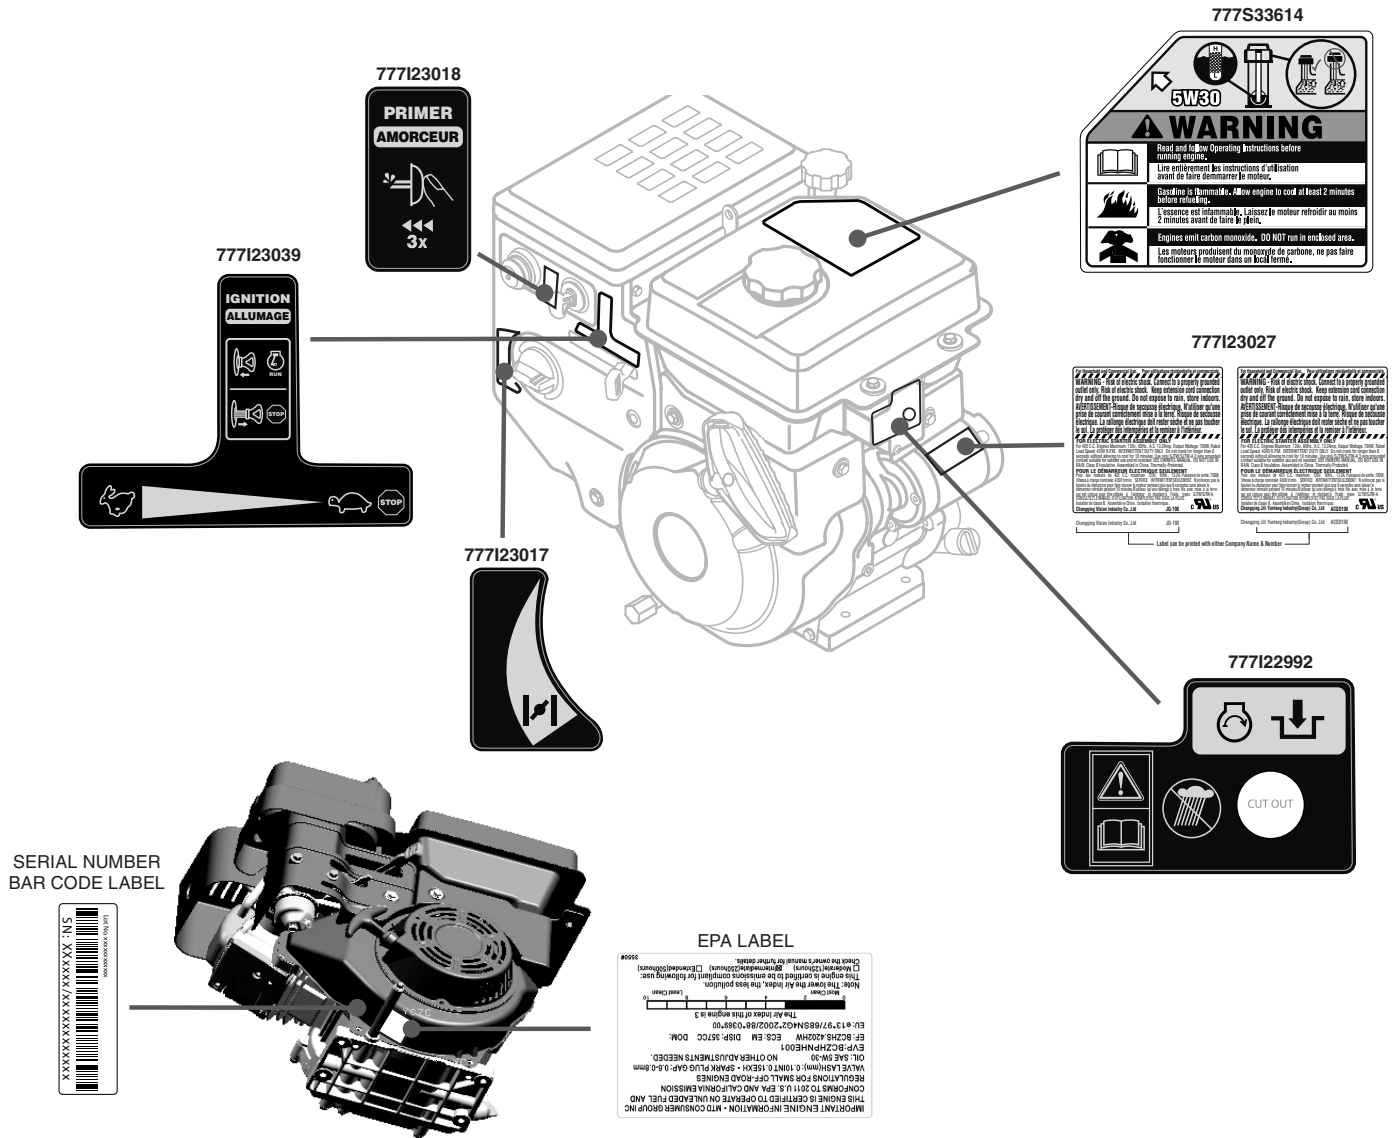

97 Kent Avenue, P. O. Box 1386, KITCHENER, ONT. N2G 4J1