



WSW006

QUICK REFERENCE GUIDE

Bottle Sterilizer & Dryer

Before first use, scan to review Instruction Manual for full warnings & detailed instructions.

Wash items to be sterilized in hot, soapy water and rinse well.

Note: Any cycle can be stopped at any time by pressing the power button.

CAUTION: If it is necessary to drain water always POUR AWAY FROM YOU, as shown by the symbol on base.

AUTOMATIC STERILIZE/DRY



Fill the measuring cup to the solid FILL LINE (110 mL) with water and pour the water ONTO THE HEATING PLATE.

- A** Press the **Automatic Sterilize/Dry Button**. The appliance will beep one time and the sterilization cycle will start.

Note: If there is not enough water added, incomplete sterilization may occur. If the unit was not able to sterilize completely, it will beep and the indicator light will flash for one hour. If this happens, **wait 10 minutes to allow unit to cool**, then add water to the solid FILL LINE of the measuring cup (110 mL), pour the water onto the heating plate, and restart the sterilization cycle.

▲ WARNING: DO NOT open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries. DO NOT touch hot surfaces, including lid, tray, and lower rack, during or immediately after use.

- B** When the sterilization cycle is complete, the drying cycle will begin automatically. The drying cycle lasts approximately 45 mins.

▲ CAUTION: As the unit switches from the sterilization to the drying cycle, it is expected to see a large initial release of steam as the fan turns on. Keep a safe distance from the unit while this cycle is in process.

- C** When the drying cycle is complete, the appliance will beep 5 times and switch off automatically.

STERILIZE ONLY



Fill the measuring cup to the solid FILL LINE (110 mL) with water and pour the water ONTO THE HEATING PLATE.

- A** Press the **Sterilize Only Button**. The appliance will beep one time and the sterilization cycle will start.

Note: If there is not enough water added, incomplete sterilization may occur. If the unit was not able to sterilize completely, it will beep and the indicator light will flash for one hour. If this happens, **wait 10 minutes to allow unit to cool**, then add water to the solid FILL LINE of the measuring cup (110 mL), pour the water onto the heating plate, and restart the sterilization cycle.

▲ WARNING: DO NOT open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries. DO NOT touch hot surfaces, including lid, tray, and lower rack, during or immediately after use.

- B** When the sterilization cycle is complete, the appliance will beep 5 times and switch off automatically.

Note: This cycle lasts approximately 9 minutes but may vary by the amount of water you add, the number of items to be sterilized, and other environmental factors.

▲ CAUTION: Wait 10 minutes for parts to cool, then open lid carefully by handle and beware of residual steam.



DRY ONLY


- A** Press the **Dry Only Button**. The appliance will beep one time and the drying cycle will start.
- B** When the drying cycle is complete, the appliance will beep 5 times and switch off automatically. This cycle lasts approximately 45 minutes.

SUGGESTED ARRANGEMENTS


NARROW BOTTLES



A Bottles

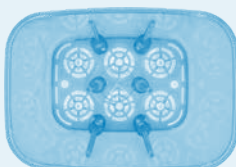

B Reservoir tubes

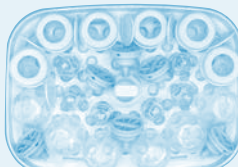


C (Tray) Bottle parts
(nipple, collars, caps,
and travel disks)

SMALL ITEMS



D (Tray) Pacifiers,
teethers, etc.

WIDE-NECK BOTTLES

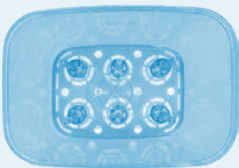


E Reservoir tubes



F Bottles



G Caps
(2 on bottom, 4 on top)

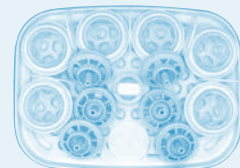

H (Tray) Bottle parts
(nipple, collars, caps,
and travel disks)



WSW006

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

Stérilisateur de biberons et sèche-biberons

Avant la première utilisation, lisez le mode d'emploi pour connaître toutes les mises en garde et les instructions détaillées.

Lavez les articles à stériliser dans l'eau chaude savonneuse et rincez-les bien.

Remarque : tout cycle peut être interrompu à tout moment en enfonceant le bouton de marche/arrêt.

MISE EN GARDE : s'il s'avère nécessaire de vider l'eau de la base, VERSEZ TOUJOURS EN DIRECTION OPPOSÉE À VOUS, tel qu'indiqué par le symbole sur la base.

STÉRILISATION/SÉCHAGE AUTOMATIQUE

AUTO Remplissez la tasse à mesurer jusqu'à la LIGNE DE REMPLISSAGE (110 mL) avec de l'eau, puis versez l'eau SUR LA PLAQUE CHAUFFANTE.

A Enfoncez une le bouton Stérilisation/Séchage automatique. L'appareil émet un bip et le cycle de stérilisation démarre.

Remarque : s'il n'y a pas assez d'eau ajoutée, une stérilisation incomplète peut se produire. Si l'appareil n'est pas parvenu à stériliser complètement les articles, il émettra un bip et un voyant indicateur clignotera pendant une heure. Dans ce cas, **attendez 10 minutes que l'appareil refroidisse**, puis ajoutez de l'eau jusqu'à la LIGNE DE REMPLISSAGE dans la tasse à mesurer (110 mL) et versez l'eau sur la plaque chauffante avant de redémarrer le cycle de stérilisation.

⚠ AVERTISSEMENT : n'ouvrez PAS le couvercle et ne surplombez pas l'appareil pendant l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves. NE touchez PAS aux surfaces chaudes, y compris le couvercle, le plateau et la grille inférieure pendant ou immédiatement après l'usage.

B Une fois le cycle de stérilisation terminé, le cycle de séchage démarre automatiquement. Le cycle de séchage dure environ 45 min.

⚠ MISE EN GARDE : lorsque l'appareil passe de la stérilisation au cycle de séchage, on peut s'attendre à ce qu'une grande quantité de vapeur soit évacuée initialement au démarrage du ventilateur. Maintenez une distance sécuritaire de l'appareil pendant cette transition.

C Une fois le cycle de séchage terminé, l'appareil émet 5 bips, puis il se met automatiquement à l'arrêt.

STERILISATION SEULEMENT

🔥 Remplissez la tasse à mesurer jusqu'à la LIGNE DE REMPLISSAGE (110 mL) avec de l'eau puis versez l'eau SUR LA PLAQUE CHAUFFANTE.

A Enfoncez une le bouton Stérilisation seulement. L'appareil émet un bip et le cycle de stérilisation démarre.

Remarque : s'il n'y a pas assez d'eau ajoutée, une stérilisation incomplète peut se produire. Si l'appareil n'est pas parvenu à stériliser complètement les articles, il émettra un bip et un voyant indicateur clignotera pendant une heure. Dans ce cas, **attendez 10 minutes que l'appareil refroidisse**, puis ajoutez de l'eau jusqu'à la LIGNE DE REMPLISSAGE dans la tasse à mesurer (110 mL) et versez l'eau sur la plaque chauffante avant de redémarrer le cycle de stérilisation.

⚠ AVERTISSEMENT : n'ouvrez PAS le couvercle et ne surplombez pas l'appareil pendant l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves. NE touchez PAS aux surfaces chaudes, y compris le couvercle, le plateau et la grille inférieure pendant ou immédiatement après l'usage.

B Une fois le cycle de stérilisation terminé, l'appareil émet 5 bips, puis il se met automatiquement à l'arrêt.

Remarque : ce cycle dure environ 9 minutes, mais il peut varier selon la quantité d'eau que vous ajoutez, le nombre d'articles à stériliser et d'autres facteurs environnementaux.

⚠ MISE EN GARDE : attendez 10 minutes que les pièces refroidissent, puis ouvrez le couvercle délicatement par la poignée en vous méfiant de la vapeur résiduelle.



SÉCHAGE SEULEMENT

A Enfoncez une le bouton Séchage seulement. L'appareil émet un bip et le cycle de séchage démarre.


B Une fois le cycle de séchage terminé, l'appareil émet 5 bips, puis il se met automatiquement à l'arrêt. Ce cycle dure environ 45 minutes.

DISPOSITION SUGGÉRÉE


BIBERONS À COL ÉTROIT



A Biberons

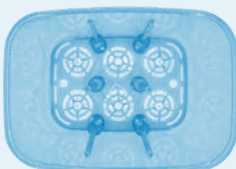

B Réservoirs

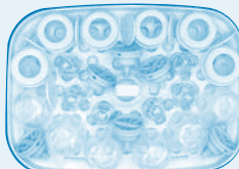


C (Plateau)
Pièces à biberon
(tétines, collets, capuchons
et disques de transport)

PETITS ARTICLES



D (Plateau)
Sucres, jouets

BIBERONS À COL LARGE

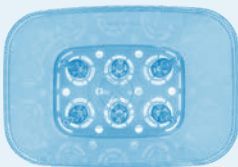

E Réservoirs



F Biberons



G Capuchons
(2 capuchons dans le bas,
4 capuchons dans le haut)



H (Plateau)
Pièces à biberon
(tétines, collets,
et disques de transport)



WSW006

GUÍA RÁPIDA

Esterilizador y secador de biberones

Antes de usar por primera vez, revise el Manual de instrucciones para ver todas las advertencias e instrucciones detalladas.

Lave los artículos que va a esterilizar en agua caliente jabonosa y enjuague bien.

Nota: Todos los ciclos se pueden detener en cualquier momento si presiona el botón de encendido ("power").

PRECAUCIÓN: Si es necesario escurrir el agua de la base, siempre HÁGALO HACIA AFUERA, no hacia usted, como muestra el símbolo en la base.

ESTERILIZAR/SECAR AUTOMÁTICO



Llene la taza para medir hasta la LÍNEA DE LLENADO sólida (110 mL) con agua y vierta el agua EN LA PLACA DE CALENTAMIENTO.

- A** Presione el botón de Esterilizar/secar automático ("Automatic Sterilize/Dry"). El aparato sonará una vez y comenzará el ciclo de esterilización.

Nota: Si no se añade suficiente agua, la esterilización puede quedar incompleta. Si la unidad no pudo completar la esterilización, sonará y la luz indicadora se encenderá de forma intermitente durante una hora. Si esto ocurre, **espere 10 minutos para permitir que la unidad se enfríe**, después añada agua hasta la LÍNEA DE LLENADO sólida de la taza para medir (110 mL), vierta el agua en la placa de calentamiento y reinicie el ciclo de esterilizar.

⚠ ADVERTENCIA: NO abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves. NO toque las superficies calientes, incluyendo la tapa, la bandeja y la rejilla inferior, durante ni inmediatamente después de usar.

- B** Cuando termine el ciclo de esterilización, comenzará automáticamente el ciclo de secado. El ciclo de secado tiene una duración aproximada de 45 minutos.

⚠ PRECAUCIÓN: Cuando la unidad pase del ciclo de esterilización al de secado, es natural ver que se libera una gran cantidad de vapor inicial al encenderse el ventilador. Mantenga una distancia segura de la unidad mientras está en proceso este ciclo.

- C** Cuando termine el ciclo de secado, el aparato sonará 5 veces y se apagará automáticamente.

ESTERILIZAR SOLAMENTE



Llene la taza para medir hasta la LÍNEA DE LLENADO sólida (110 mL) con agua y vierta el agua EN LA PLACA DE CALENTAMIENTO.

- A** Presione el botón de Esterilizar solamente ("Sterilize Only"). El aparato sonará una vez y comenzará el ciclo de esterilización.

Nota: Si no se añade suficiente agua, la esterilización puede quedar incompleta. Si la unidad no pudo completar la esterilización, sonará y la luz indicadora se encenderá de forma intermitente durante una hora. Si esto ocurre, **espere 10 minutos para permitir que la unidad se enfríe**, después añada agua hasta la LÍNEA DE LLENADO sólida de la taza para medir (110 mL), vierta el agua en la placa de calentamiento y reinicie el ciclo de esterilizar.

⚠ ADVERTENCIA: NO abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves. NO toque las superficies calientes, incluyendo la tapa, la bandeja y la rejilla inferior, durante ni inmediatamente después de usar.

- B** Cuando termine el ciclo de esterilización, el aparato sonará 5 veces y se apagará automáticamente.

Nota: Este ciclo tiene una duración aproximada de 9 minutos, pero puede variar según la cantidad de agua que agregue, el número de artículos que se esterilicen y otros factores ambientales.

⚠ PRECAUCIÓN: Espere 10 minutos que las piezas se enfríen, después abra la tapa cuidadosamente por el asa y tenga cuidado con el vapor residual.



SECAR SOLAMENTE


- A** Presione el botón de Secar solamente ("Dry Only"). El aparato sonará una vez y comenzará el ciclo de secado.
- B** Cuando termine el ciclo de secado, el aparato sonará 5 veces y se apagará automáticamente. Este ciclo tiene una duración aproximada de 45 minutos.

DISTRIBUCIONES SUGERIDAS


BIBERONES ESTRECHOS



A Biberones

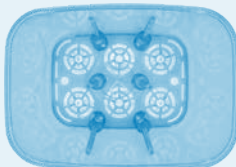


B Tubos de depósito

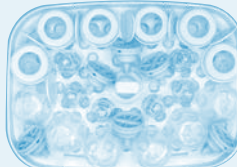


C (Bandeja) Piezas de biberones (tetinas, roscas, tapas y discos para viaje)

PIEZAS PEQUEÑAS

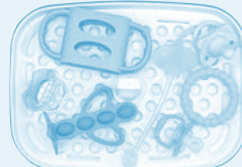

D (Bandeja) chupetes, mordedores, etc.

BIBERONES BOCA ANCHA

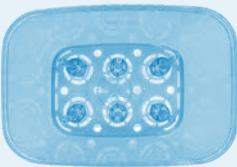


E Tubos de depósito



F Biberones



G Tapas (2 tapas abajo, 4 tapas arriba)

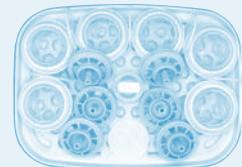

H (Bandeja) Piezas de biberones (tetinas, roscas, y discos para viaje)