


Dr Brown's™ CleanUp™

INSTRUCTIONS
FOR USE

INSTRUCTIONS
D'UTILISATION

INSTRUCCIONES
DE USO

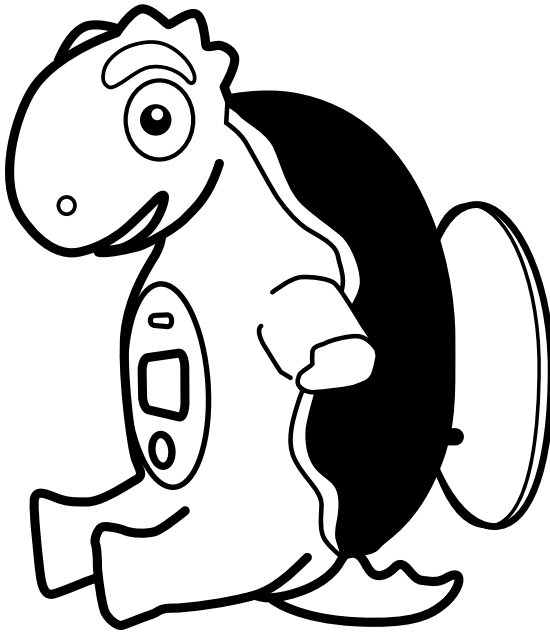


Temposaurus™ **Floating Bath Thermometer** Model Number BL008

Temposaurus™
Thermomètre de
bain flottant
Modèle numéro BL008

Temposaurus™
Termómetro
flotante para tina
Número de modelo BL008

EN TEMPOSAURUS™ FLOATING BATH THERMOMETER FEATURES

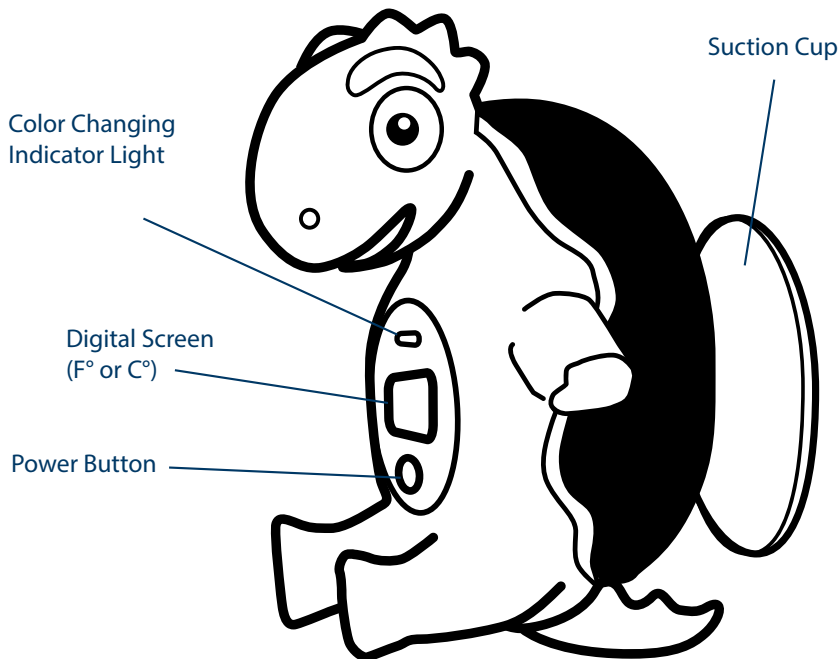

HOW TO USE

1. Press Power Button to turn the unit on.
2. Once the digital screen turns on, press and hold the Power Button for 3 seconds to switch temperature modes between Celsius and Fahrenheit, if necessary.
3. When powered on, the digital screen will display the temperature.
Set Temposaurus™ in bath water until digital display reads between 90°–97.9°F (32°–36°C) and when green color indicator flashes.

The LED Color Changing Temperature Indicator Light will flash once per second with the corresponding temperature color.

Red: Too Hot (temperature above 97.9°F [36°C])

Yellow: Too Cold (temperature below 90°F [32°C])

Green: Just Right (temperature between 90°–97.9°F [32°–36°C])

4. After the device is idle for 5 minutes, the temperature on the screen will update every 15 seconds.
5. After the device is idle for 10 minutes, the display will turn off and the unit will enter sleep mode to conserve battery power. Press the Power Button to turn the unit back on during sleep mode, or press it during operation to turn the unit off.

**⚠️WARNING! Always check water temperature before placing child in bath.
Do not leave child unattended.**

TROUBLESHOOTING


Problems	Possible Reason	Recommended Action
The temperature does not appear to be accurate	Metal temperature sensor head is dirty	Clean the metal temperature sensor head
	Incorrect unit of temperature is selected	Follow the instruction manual directions to change display units
	The thermometer is still checking the temperature	Wait for 2 minutes to obtain an accurate temperature reading
Digital display is active but not showing all information	Display is damaged or low battery	Press the button to turn the unit OFF and then ON. If display is damaged, contact customer service for assistance.

This product contains a non-replaceable lithium battery. Recycle properly after use.

CLEANING

Wash before initial use. Rinse in warm water using mild soap. Allow to air dry after use.

FR FONCTIONS DU THERMOMÈTRE DE BAIN FLOTTANT TEMPOSAURUS™

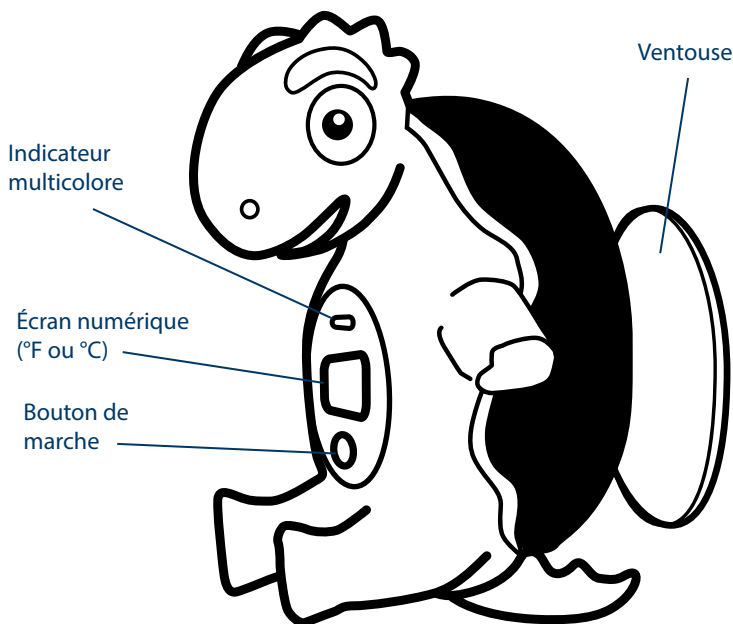

MODE D'EMPLOI

1. Enfoncez le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
2. Une fois que l'écran numérique s'allume, enfoncez et tenez le bouton de marche pendant 3 secondes pour changer l'échelle de température entre Celsius et Fahrenheit, au besoin.
3. Une fois le thermomètre allumé, l'écran numérique affiche la température. Placez Temposaurus™ dans l'eau du bain jusqu'à ce que l'écran numérique indique entre 90 °F et 97,9 °F (32 °C et 36 °C) et que l'indicateur vert se mette à clignoter.

L'indicateur de température à DEL multicolore clignote une fois par seconde avec les codes de température correspondants.

Rouge : Trop chaud (température supérieure à 97,9 °F [36 °C])

Jaune : Trop froid (température inférieure à 90 °F [32 °C])

Vert : Juste parfait (température entre 90 °F et 97,9 °F [32 °C et 36 °C])

4. Lorsque le thermomètre reste inactif pendant 5 minutes, la température est mise à jour à l'écran toutes les 15 secondes.
5. Lorsque le thermomètre reste inactif pendant 10 minutes, l'afficheur s'éteint et l'appareil passe en mode attente pour économiser les piles. Enfoncez le bouton de marche pour rallumer l'appareil à partir du mode attente, ou enfoncez-le pendant l'utilisation pour éteindre l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT ! Toujours vérifier la température de l'eau avant de placer l'enfant dans la baignoire. Ne pas laisser l'enfant sans surveillance.

DÉPANNAGE


Problèmes	Cause possible	Action recommandée
La température ne semble pas correcte	La tête du capteur de température métallique est sale	Nettoyez la tête du capteur de température métallique
	La mauvaise unité de température est sélectionnée	Suivez les instructions du mode d'emploi pour changer les unités qui s'affichent
	Le thermomètre mesure encore la température	Attendez 2 minutes pour obtenir une mesure exacte de la température
L'écran est allumé mais n'affiche pas toutes les informations	L'écran est endommagé ou la batterie est faible	Enfoncez le bouton pour éteindre l'appareil, puis pour le rallumer. Si l'affichage est endommagé, contactez le service à la clientèle pour de l'assistance.

Ce produit comprend une batterie au lithium-ion non remplaçable. Recyclez correctement après l'usage.

NETTOYAGE

Laver avant la première utilisation. Rincer à l'eau tiède avec un savon doux.
Laisser sécher à l'air après l'usage.

ES CARACTERÍSTICAS DEL TERMÓMETRO FLOTANTE PARA TINA TEMPOSAURUS™

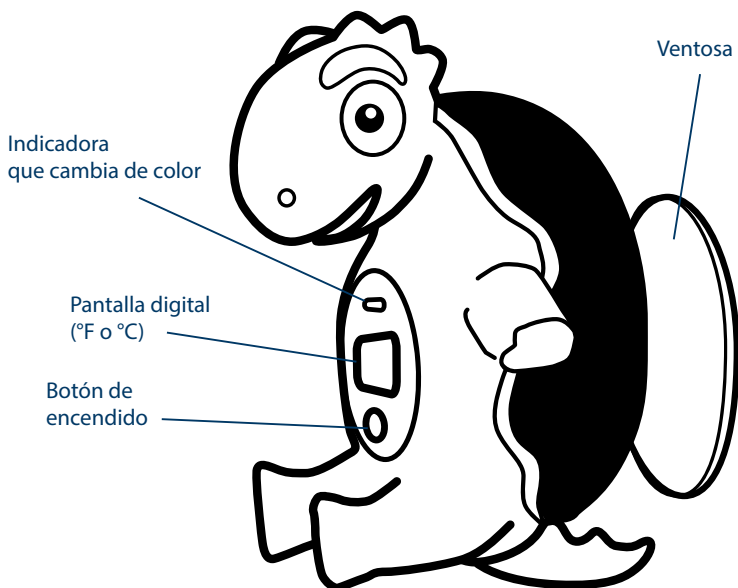

CÓMO USARLO

1. Presione el botón de encendido para encender el aparato.
2. Cuando la pantalla digital se encienda, mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para cambiar el modo de temperatura entre Celsius y Fahrenheit, de ser necesario.
3. Cuando esté encendida, la pantalla digital mostrará la temperatura. Coloque el Temposaurus™ en el agua de la tina hasta que la pantalla digital indique entre 90° y 97.9°F (32° y 36°C) y cuando el indicador de color verde parpadee.

La luz LED indicadora de temperatura que cambia de color parpadeará una vez por segundo con el color de temperatura correspondiente.

Rojo: Demasiado caliente (temperatura superior a 97.9°F [36°C])

Amarillo: Demasiado fría (temperatura inferior a 90°F [32°C])

Verde: Correcta (temperatura entre 90° y 97.9°F [32° y 36°C])

4. Después de que el dispositivo esté inactivo durante 5 minutos, la temperatura en la pantalla se actualizará cada 15 segundos.
5. Después de que el dispositivo esté inactivo durante 10 minutos, la pantalla se apagará y el aparato entrará en modo de reposo para conservar la energía de la batería. Presione el botón de encendido para volver a encender el aparato durante el modo de reposo, o presiónelo mientras esté funcionando para apagar el aparato.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Siempre compruebe la temperatura del agua antes de meter al niño en la tina. No deje al niño solo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Posible motivo	Acción recomendada
La temperatura no parece ser precisa	El cabezal metálico del sensor de temperatura está sucio	Limpie el cabezal metálico del sensor de temperatura
	Se ha seleccionado una unidad de temperatura incorrecta	Siga las indicaciones del manual de instrucciones para cambiar las unidades de la pantalla
	El termómetro sigue comprobando la temperatura	Espere 2 minutos para obtener una lectura precisa de la temperatura
La pantalla digital está encendida pero no muestra toda la información	La pantalla está dañada o tiene poca batería	Presione el botón para apagar el aparato y luego enciéndalo. Si la pantalla está dañada, póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener ayuda.

Este producto incluye una batería de litio no sustituible. Recíclela adecuadamente después de su uso.

LIMPIEZA

Lave antes de usar por primera vez. Enjuague en agua tibia con jabón suave. Deje secar al aire después del uso.

