




Activity Center & Jumper
Item No: #402

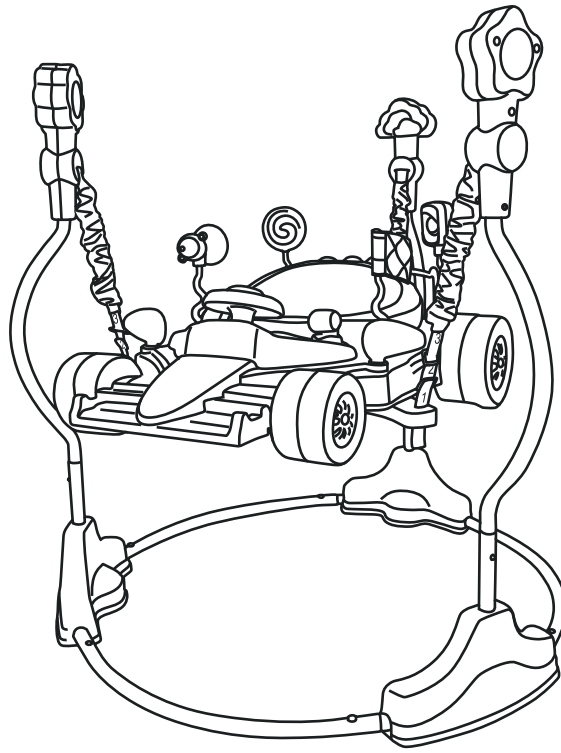

IMPORTANT! KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- Read all instructions carefully before use and keep them for future reference. The child may get hurt if you do not follow the instructions.
- Adult assembly required.

WARNING

- To prevent serious injury or death, use only for a child who is able to hold head upright unassisted and who is not able to walk or climb out of product.
- Never leave child unattended.
- Parental supervision required when the product is in use
- Never use near steps, pools, hot surfaces or areas that may be hazardous to a child.
- Product may move during use.
- To avoid tip-over, place product on a flat level surface.
- Strings can cause strangulation! DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords. DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.

Battery Information:

- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Only use replacement batteries of the type recommended. Recommended batteries, 2x1.5V, 'AA'/SUM3 / LR6
- Always remove exhausted batteries from the product. Do not attempt to charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries before charging.
- Charge under adult supervision.
- The batteries must be inserted with the correct polarity.
- Do not short-circuit the supply terminals.

Battery Disposal:

- Dispose of exhausted batteries at an official waste disposal site.
- Do not burn or place in household waste.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

WARNING

FALL HAZARD!

Babies can **FALL** from unit resulting in head injuries.

- NEVER leave child unattended. ALWAYS keep child in view while in product (or product description).
- NEVER use near stairs.
- To avoid tip over, place product on a flat, level surface.

STRANGULATION HAZARD!

Strings can cause **STRANGULATION**.

- DO NOT place items with a string around child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- DO NOT suspend strings over product or attach strings to toys.

Babies can FALL from product resulting in head injuries.

Prevent access to stairs, steps and uneven surfaces.

Guard all fires, heating and cooking appliances.

Remove hot liquids, electrical flexes and other potential hazards from reach.

Prevent collisions with glass in doors, windows and furniture.

This product frame should be used only for short periods of time (e.g. 20 mins).

This product frame is intended to be used by children who can sit unaided, approximately from 6 to 24 months. This product is not intended for children weighing more than 26.4LB or for children who can walk or climb out of product unassisted.

Check regularly that: All fastenings and components are secure. Tighten and adjust as necessary and the castors rotate and run freely. That no components are broken or missing.

Do not use the stationary activity center if it is damaged or broken.

Non-approved spare parts may render the repair or baby activity center unsafe

Product Care:

Wipe all plastic/metal parts clean with a damp cloth using mild soap, dry thoroughly.


Light soiling of the seat pad can be cleaned with a damp cloth and a mild soap.

Machine wash seat pad in cold water on a gentle cycle. Do not use strong detergents or abrasive materials. Do not dry clean. Do not tumble dry. Line dry the seat pad.

To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth.


Parts

Please check to make sure that all of the following parts listed are included in the box when opened. If there are any missing parts, please contact Dream On Me before using the product.

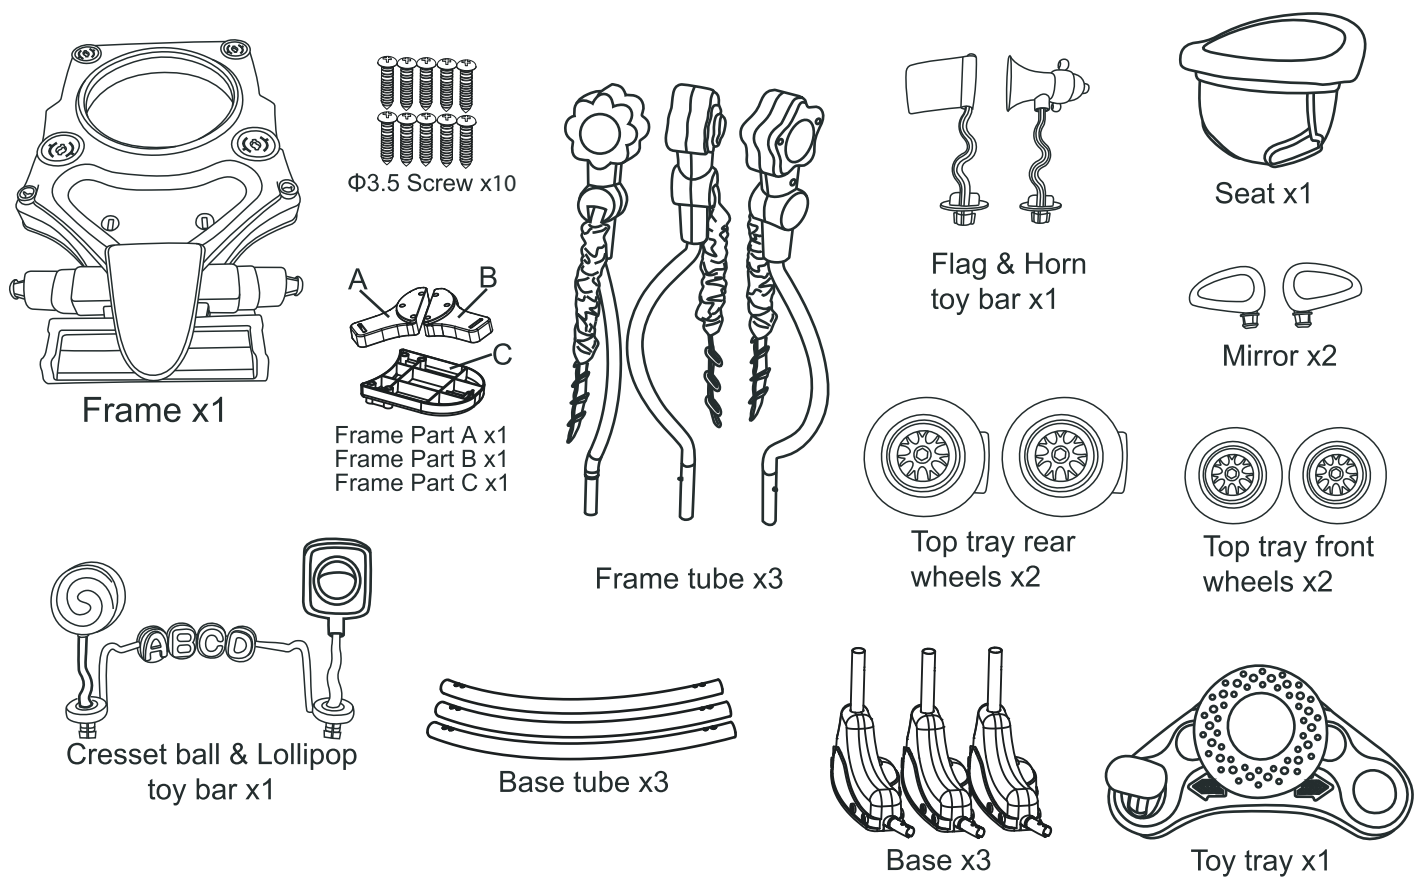


Assemble the frame

Insert the frame part A, frame part B, and frame part C into the corresponding places of the frame and screw in the screws properly.

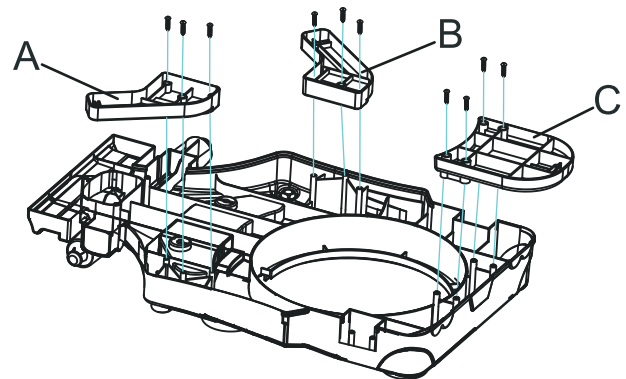

Assemble the base and base tube


Place a base on the flat surface. While pressing the button "a" on a base, insert it into the base tube "b". Continue to slide the base into the base tube until you hear a "click". Repeat this process to assemble the other base to the other base tube. The final base assemble of this product is a circle.

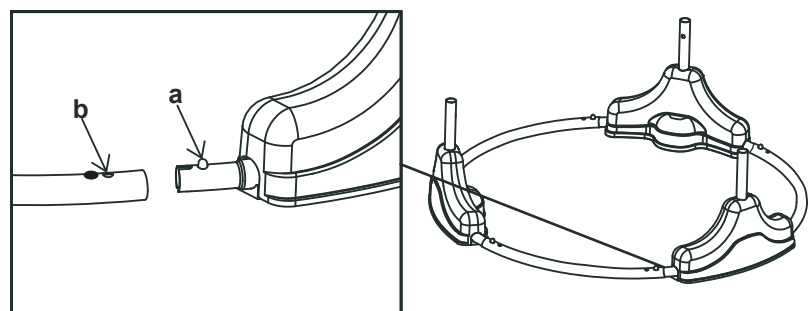

Install the strap of the frame tube into the frame


Fit the strap of the frame tube into the desired slot in the frame side (Fig1). Pull the strap to the desired height 1,2, or 3, and push to “snap” and fasten the strap (Fig2 & Fig3).

Repeat this process to attach the other two straps to the frame. **IMPORTANT!** Make sure all three straps are adjusted to the same height.

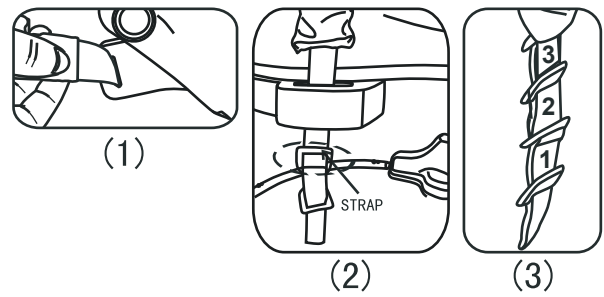

Assemble the frame tube into the base


While pressing the button “a” on a frame tube, insert it into a base tube “b”. Continue to slide the frame tube into the base tube until you hear a “click”. Pull up on the frame tube to be sure it is secure. Repeat this procedure to assemble the two remaining frame tubes on the base tubes.

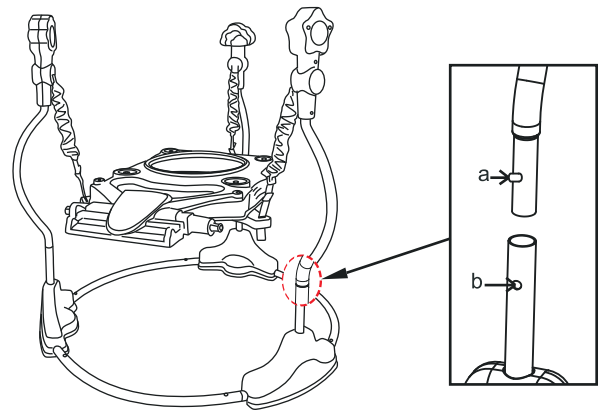

Attach car wheels into the frame


Attach the front wheels to the side of the frame. Push them in until hear “click” (Fig1).

Insert the rear wheels into the groove under the frame (Fig2). Push them in until hear “click” (Fig3).

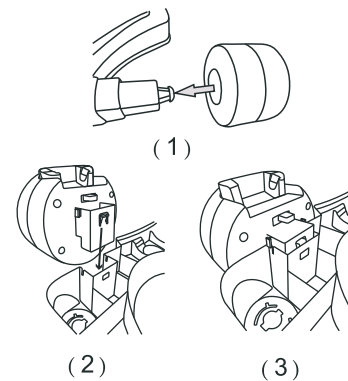


Attach the seat

Insert and “snap” the seat into the seat ring with moderate force, pull up on the seat to be sure it is secure.

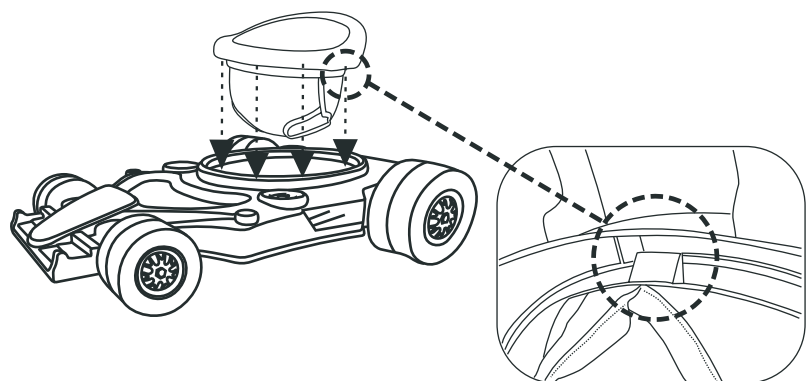


Attach the toy tray

2 AA size alkaline batteries (not included) are needed for the toy tray. Put the batteries into the battery box under the toy tray. Place the toy tray into position. Push and turn the locking keys located on the underside of the walker tray up in order to secure the toy tray to the walker.

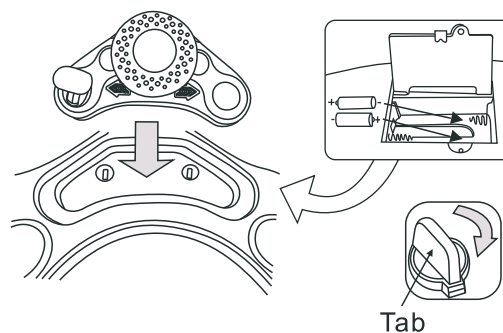


Attach the flag and horn toy bar

Position the flag and horn toy bar over the slots in the front of the frame and turn them in by turning them in a clockwise direction until they lock into place.

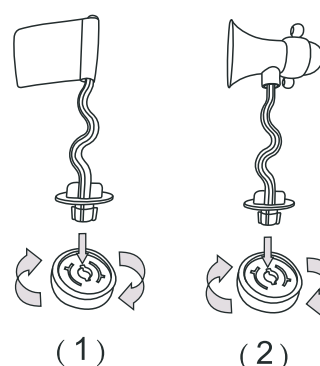


Attach the cresset ball and lollipop toy bar

Position the cresset ball and lollipop toy bar over the slots in the rear of the frame and turn them in a clockwise direction until they lock into place.

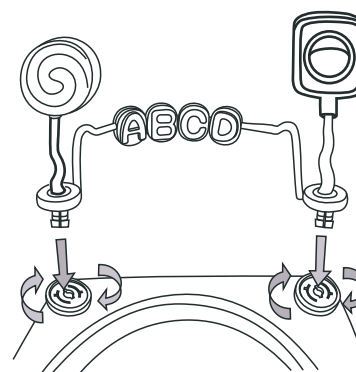

To rotate the seat

The seat can be rotated by 360 degrees.

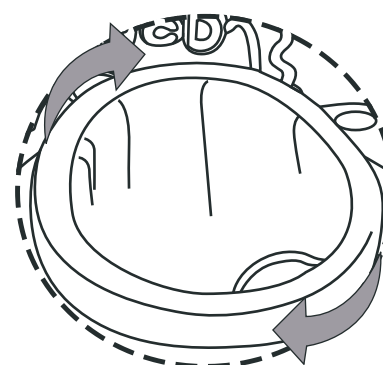

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. THE CHILD MAY GET INJURED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTION.

WARNING: A CHILD'S SAFETY IS YOUR RESPONSIBILITY!

WARNING: NEVER LEAVE THE CHILD UNATTENDED!

WARNING: THE CHILD WILL BE ABLE TO REACH FARTHER AND MOVE RAPIDLY WHEN IN THE ACTIVITY CENTER!

- Prevent access to stairs , steps and uneven surfaces.
- Guard all fires, heating and cooking appliances.
- Remove hot liquids, electrical flexes and other potential hazards from reach.
- Prevent collisions with glass in doors, windows and furniture.
- This activity center frame should be used only for short periods of time (e.g. 20mins).
- The activity center frame is for a child able to support its head unaided up to a maximum weight of 26lbs (12 kg).
- Before use: Check that the Activity center is correctly assembled.
- Check regularly that all fastenings and components are secure. Make sure that no components are broken or missing.
- Do not use the activity center if any components are broken or missing.
- Do not use replacement parts other than those approved by Dream On Me.
- Non-approved spare parts may render the repair or activity center unsafe.

WARNING! DO NOT USE THE BABY BOUNCER AS A SWING!

- Place your child in the seat and check the distance between your baby's feet and the floor.
- Your child's toes should touch the floor (without bouncing). If your child's entire foot is touching the floor or the toes are not touching the floor at all, adjust the height to any of three positions ("height 1" for the smallest child and "height 3" for the tallest child).
- Make sure that the child is correctly and safely positioned in the seat of the baby bouncer.
- Please be aware of the danger of allowing other children to play near the activity center.

Product care:

- Wipe all plastic/metal parts clean with a damp cloth using mild soap and dry thoroughly.
- Light soiling of the seat pad can be removed with a damp cloth and a mild soap.
- Machine wash seat pad in cold water on a gentle cycle.
- Do not use strong detergents or abrasive materials.
- Do not dry clean.
- Do not tumble dry.
- Line dry the seat pad.
- To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with damp cloth.

Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The DOM Family, a family that has been transforming lives for 30 years! We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out and a trusted DOM representative will assist you. Thank you again for entrusting us to supply you with the safest, functional and affordable baby products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and Instagram for further opportunities and offers.

Gracias por elegir Dream On Me y felicitaciones por unirse a La Familia, una familia que se ha estado expandiendo durante 30 años! Agradecemos sus comentarios y le deseamos lo mejor en los próximos años con su nueva Adición. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con un representante de DOM de confianza para que lo ayude. Nuevamente, gracias por confiarnos el suministro de los productos y accesorios para bebés más funcionales y económicos. Siéntase libre de seguirnos en Facebook e Instagram para más oportunidades y ofertas.



Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave Piscataway Twp. NJ 08854



1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.




Chat with us!

For any questions or concerns or feedback.



DOM
FAMILY



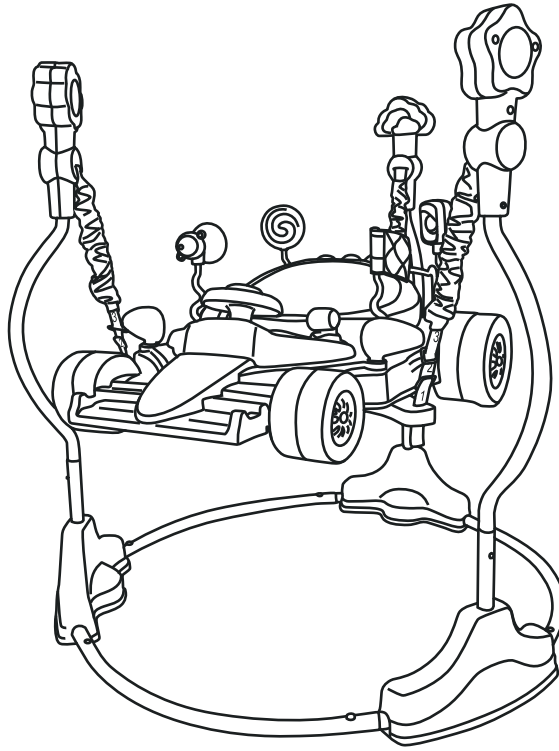

IMPORTANT! CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'assembler et d'utiliser le centre d'activités fixe. L'enfant peut se blesser si vous ne suivez pas les instructions.
- Assemblage adulte requis.

ATTENTION

- Pour éviter des blessures graves ou la mort, utilisez-le uniquement pour un enfant qui est capable de tenir la tête droite sans aide et qui ne peut pas marcher ou sortir du produit.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le produit.
- Ne jamais utiliser près des marches, des piscines, des surfaces chaudes ou des zones qui peuvent être dangereuses pour un enfant.
- Le produit peut bouger pendant l'utilisation.
- Pour éviter le renversement, placez le produit sur une surface plane et de niveau.
- Les cordes peuvent provoquer un étranglement! NE placez PAS d'articles avec une ficelle autour du cou de l'enfant, comme des cordons de capuche ou des cordons de sucette. NE PAS suspendre de cordes sur le produit ni attacher de cordes à des jouets.

Informations sur la batterie:

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- Ne mélangez pas différents types de piles.
- Utilisez uniquement des piles de remplacement du type recommandé. Piles recommandées, 2x1,5V, 'AA' / SUM3 / LR6
- Retirez toujours les piles épuisées du produit. N'essayez pas de charger piles non rechargeables. Retirez les piles rechargeables avant de charger.
- Charge sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.

Élimination de la batterie:

- Jetez les piles épuisées dans un site d'élimination des déchets officiel.
- Ne pas brûler ni jeter avec les ordures ménagères.

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE

ATTENTION

DANGER D'AUTOMNE!

Les bébés peuvent TOMBER de l'unité entraînant des blessures à la tête.

NE JAMAIS laisser l'enfant sans surveillance. TOUJOURS garder l'enfant en vue lorsqu'il est dans le produit (ou la description du produit). NE JAMAIS utiliser près des escaliers.

Pour éviter le renversement, placez le produit sur une surface plane et de niveau.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT!

Les cordes peuvent provoquer un étranglement.

NE placez PAS d'articles avec une ficelle autour du cou de l'enfant, comme des cordons de capuche ou des cordons de sucette.

NE PAS suspendre de cordes sur le produit ni attacher de cordes à des jouets.

Les bébés peuvent TOMBER du produit et provoquer des blessures à la tête.

Empêchez l'accès aux étoiles, aux marches et aux surfaces inégales.

Gardez tous les feux, appareils de chauffage et de cuisson.

Retirez les liquides chauds, les flexions électriques et autres dangers potentiels de la portée.

Évitez les collisions avec le verre dans les portes, les fenêtres et les meubles.

Ce cadre de produit ne doit être utilisé que pendant de courtes périodes (par exemple, 20 minutes).

Ce cadre de produit est destiné à être utilisé par des enfants qui peuvent s'asseoir sans aide, à partir d'environ 6 mois. Ce produit n'est pas destiné aux enfants pesant plus de 26,4 lb et qui peuvent marcher ou sortir du produit sans assistance.

Vérifiez régulièrement que: Toutes les fixations et composants sont sécurisés. Serrez et ajustez si nécessaire et les roulettes tournent et fonctionnent librement. Qu'aucun composant n'est cassé ou manquant.

N'utilisez pas le centre d'activités fixe s'il est endommagé ou cassé.

Les pièces de rechange non approuvées peuvent rendre la réparation ou le centre d'activités pour bébés dangereux


Entretien du produit:

Essuyez toutes les pièces en plastique / métal avec un chiffon humide et du savon doux, puis séchez-les soigneusement. Les salissures légères du coussin de siège peuvent être enlevées avec un chiffon humide et un savon doux. Laver le coussin du siège à la machine à l'eau froide au cycle délicat. N'utilisez pas de détergents puissants ou de matériaux abrasifs. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas sécher en machine. Sécher le rembourrage du siège.

Pour maintenir les performances d'arrêt, nettoyez régulièrement les bandes de friction avec un chiffon humide.


Les Pièces

Veillez vous assurer que toutes les pièces énumérées ci-dessous sont incluses dans la boîte une fois ouverte. S'il manque des pièces, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser le produit.

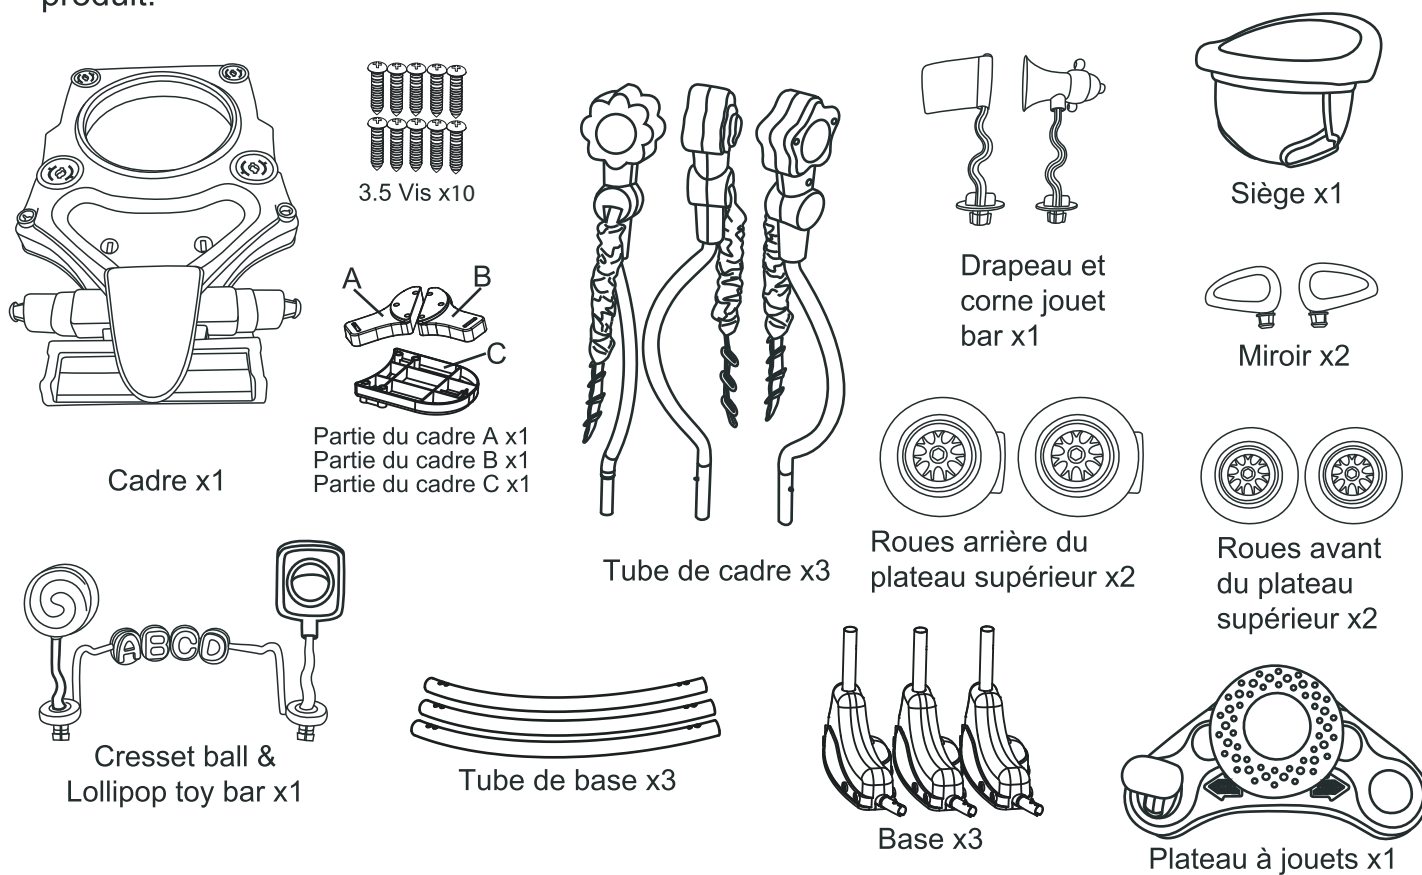


Assemblez le cadre

Insérez la partie de cadre A, la partie de cadre B et la partie de cadre C dans les emplacements correspondants du cadre et vissez les vis correctement.

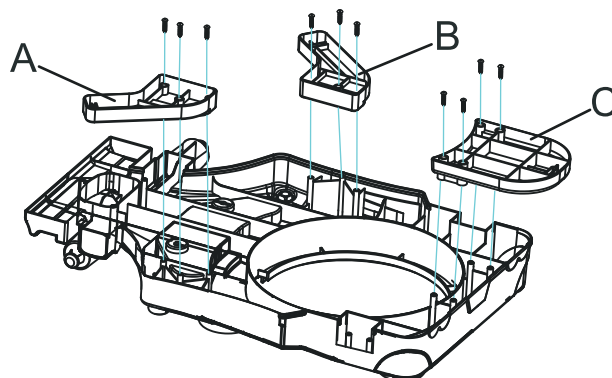

Assemblez la base et le tube de base


Placez la base sur une surface plane. Tout en appuyant sur le bouton «a» sur une base, insérez dans le tube de base "b". Continuez à faire glisser la base dans le tube de base jusqu'à ce que vous entendiez un «clic». Répétez cette opération pour assembler les autres bases aux autres tubes de base. L'assemblage final de la base de ce produit est un cercle.

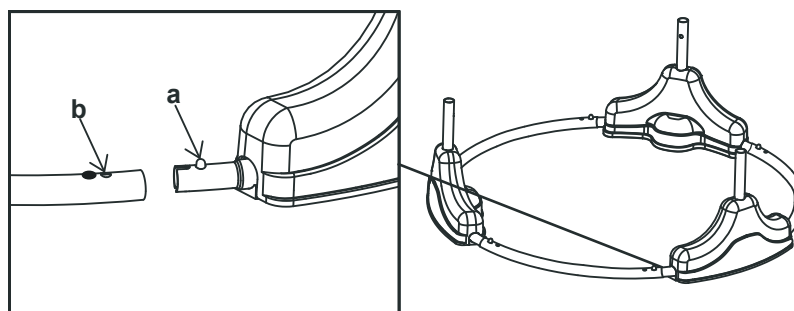

Installez la sangle du tube du cadre dans le cadre


Insérez la sangle du tube du cadre dans la fente souhaitée sur le côté du cadre (Fig1). Tirez la sangle à la hauteur souhaitée 1, 2 ou 3, et appuyez pour «enclencher» et attacher la sangle (Fig2 & Fig3).

Répétez ce processus pour attacher les deux autres sangles au cadre. **IMPORTANT!** Assurez-vous que les trois sangles sont réglées à la même hauteur.

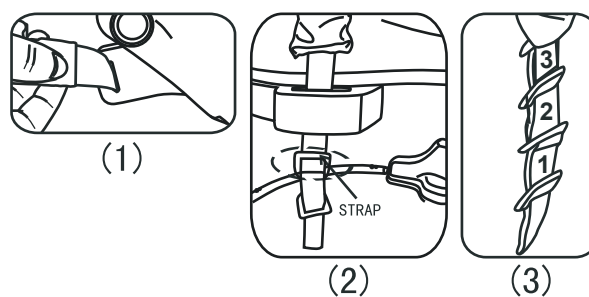


Assemblez le tube du cadre dans la base

Tout en appuyant sur le bouton «a» d'un tube de cadre, insérez-le dans un tube de base «b». Continuez à faire glisser le tube du cadre dans le tube de base jusqu'à ce que vous entendiez un «clic». Tirez sur le tube du cadre pour vous assurer qu'il est bien fixé. Répétez cette procédure pour assembler les deux tubes de châssis restants sur les tubes de base.

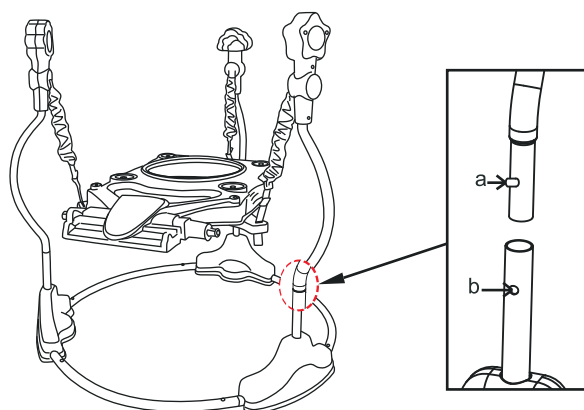


Fixez les roues de voiture dans le cadre

Fixez les roues avant sur le côté du cadre. Poussez-les jusqu'à entendre «Cliquez» (Fig1). Insérez les roues arrière dans la rainure sous le cadre (Fig2). Poussez-les jusqu'à entendre un «clic» (Fig3).
Attach the seat

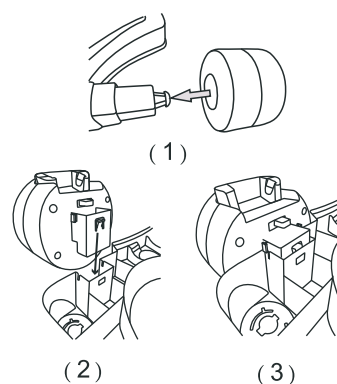


Insérez et enclenchez le siège dans l'anneau de siège avec une force modérée, tirez le siège vers le haut pour vous assurer qu'il est bien fixé.

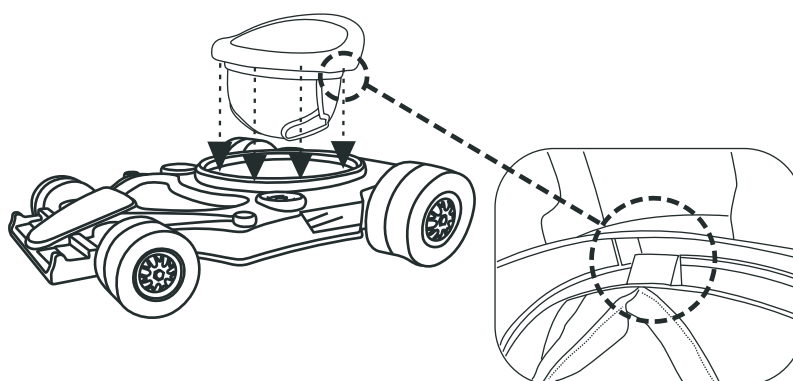


Fixez le plateau à jouets

2 piles alcalines de taille AA (non incluses) sont nécessaires pour le plateau à jouets. Mettez les piles dans le coffre à piles sous le plateau de jouets. Placez le plateau à jouets en position. Poussez et tournez les clés de verrouillage situées sur le dessous du plateau de la marchette pour fixer le plateau à jouets à la marchette.

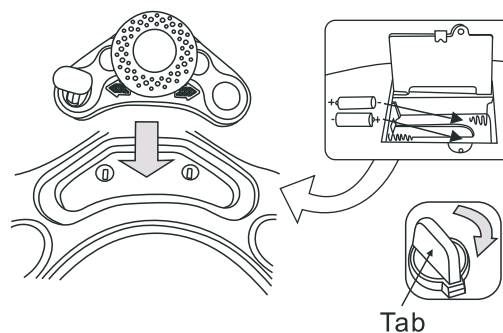


Fixez le drapeau et la barre de jouets en corne

Positionnez le drapeau et la barre de jouets en corne sur les fentes à l'avant du cadre et tournez-les en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

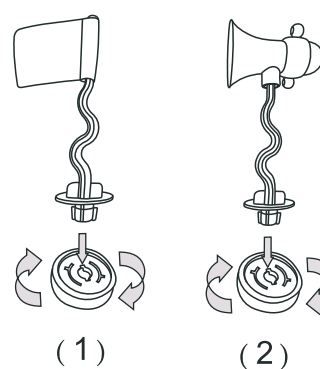


Fixez la boule de cresset et la barre de jouets pour sucette

Positionnez la boule à cresset et la barre à jouets pour sucette sur les fentes à l'arrière du cadre et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

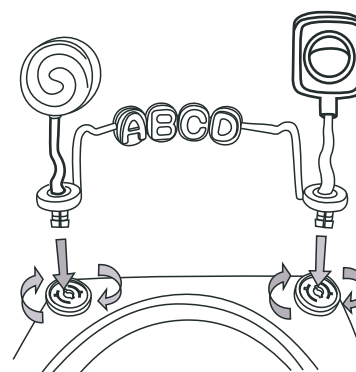

Pour faire pivoter le siège

Le siège peut pivoter de 360 degrés.

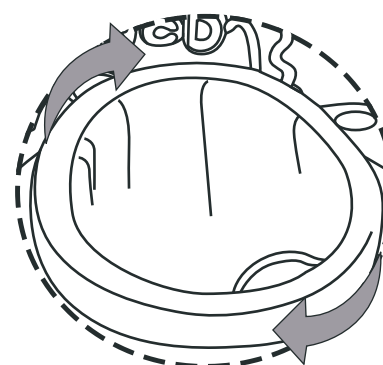

INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE

**LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT
UTILISEZ-LES ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE
FUTURE. L'ENFANT PEUT ÊTRE BLESSÉ SI VOUS NE LE
FAITES PAS SUIVEZ CETTE INSTRUCTION.**

**AVERTISSEMENT: LA SÉCURITÉ D'UN ENFANT EST VOTRE RESPONSABILITÉ
AVERTISSEMENT: NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE
AVERTISSEMENT: L'ENFANT SERA EN MESURE DE PORTER PLUS LOIN ET DE
DÉPLACER RAPIDEMENT QUAND DANS LE CENTRE D'ACTIVITÉS.**

Empêchez l'accès aux étoiles, aux marches et aux surfaces inégales.

Gardez tous les feux, appareils de chauffage et de cuisson.

Retirez les liquides chauds, les flexions électriques et autres dangers potentiels de la portée.

Évitez les collisions avec le verre dans les portes, les fenêtres et les meubles.

Ce cadre de centre d'activités ne doit être utilisé que pendant de courtes périodes (par exemple, 20 minutes). Le cadre du centre d'activités est destiné à un enfant capable de soutenir sa tête sans aide jusqu'à un poids maximum de 12 kg.

Avant utilisation: vérifiez que le centre d'activités est correctement assemblé.

Vérifiez régulièrement que: Toutes les fixations et composants sont sécurisés, qu'aucun composant n'est cassé ou manquant.

N'utilisez pas le centre d'activités si des composants sont cassés ou manquants. N'utilisez pas de pièces de rechange autres que celles approuvées par le fabricant ou distributeur.

Les pièces de rechange non approuvées peuvent rendre le centre de réparation ou d'activités dangereux

ATTENTION! N'UTILISEZ PAS LE BÉBÉ BOUNCER COMME UNE BALANCHE! Placez votre enfant sur le siège, vérifiez la distance entre les pieds de votre bébé et le sol. Les orteils de votre enfant doivent toucher le sol (sans rebondir). Si le pied entier de votre enfant touche le sol ou si les orteils ne le touchent pas du tout, ajustez la hauteur dans l'une des trois positions (une pour le plus petit enfant et trois pour le plus grand). Pour s'assurer que l'enfant est correctement et en toute sécurité positionné dans le siège du transat pour bébé. Veuillez être conscient du danger de permettre à d'autres enfants de jouer près du centre d'activités.

Entretien du produit:

- **Essuyez toutes les pièces en plastique / métal avec un chiffon humide à l'aide d'un savon doux, séchez-les soigneusement, les salissures légères du coussin de siège peuvent être enlevées avec un chiffon humide et un savon moyen. Laver le coussin du siège à la machine à l'eau froide au cycle délicat. **
- **N'utilisez pas de détergents puissants ou de matériaux abrasifs.**
- **Ne pas nettoyer à sec.**
- **Ne pas sécher en machine.**
- **Séchez le rembourrage du siège.**
- **Pour maintenir les performances d'arrêt, nettoyez régulièrement les bandes de friction avec un chiffon humide.**

Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The DOM Family, a family that has been transforming lives for 30 years! We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out and a trusted DOM representative will assist you. Thank you again for entrusting us to supply you with the safest, functional and affordable baby products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and Instagram for further opportunities and offers.

Merci d'avoir choisi Dream On Me et félicitations pour vous joindre à la famille DOM, une famille qui transforme des vies depuis 30 ans! Nous apprécions vos commentaires et vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvel ajout. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter et un représentant DOM de confiance vous aidera. Merci encore de nous avoir fait confiance pour vous fournir les produits et accessoires pour bébé les plus sûrs, fonctionnels et abordables. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour d'autres opportunités et offres.



Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave Piscataway Twp. NJ 08854



1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.



Chat with us!

For any questions or concerns or feedback.



DOM
FAMILY

