


High²ⁱⁿ¹ Chair

Easy to Use
Convertible Design
Compact Folded Size



MODEL NO.: 244
Baby Highchair

Pour le français:
page 13

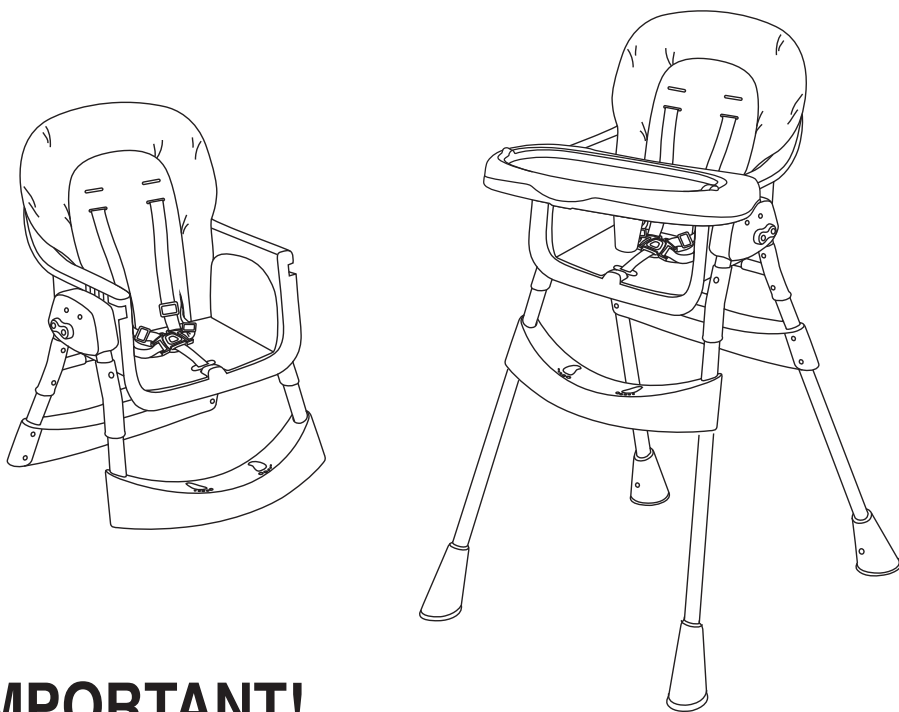

IMPORTANT!
READ CAREFULLY AND KEEP
FOR FUTURE REFERENCE

This high chair complies with:

EN14988:2017

ASTM F404

AS4684:2009

Suitable for child weighing
under 33lb (6-36 months).

WARNING

- Never leave child unattended.
- Always use the restraint system and ensure it is correctly fitted.
- Falling hazard: prevent your child from climbing on the product.
- Do not use the product unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
- Be aware of the risk of tilting when your child can push its feet against a table or any other structure.
- Do not use the product until the child can sit up unaided.
- Do not use the product if any part is broken, torn or missing.
- Keep children away when folding and unfolding the product to avoid injury.
- This product is intended for children able to sit up unaided (minimum 6 months) and up to 3 years or a maximum weight of 33 lb.

WARNING

FALL HAZARD: Children have suffered severe injuries when falling from high chairs. Falls can happen suddenly if child is not restrained properly.

- Always use restraints, and adjust to fit snugly.
- Tray is not designed to hold child in chair.
- Stay near and watch child during use.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system.
- The tray is not designed to hold the child in the chair.
- It is recommended that the high chair be used only by children capable of sitting upright unassisted or weighs more than 20 lb (9.1kg).
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system, either in the reclining or upright position.
- The tray is not designed to hold the child in the chair.
- It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.

WARNING

- Follow the manufactures instructions.
- Do not leave children unattended..
- The harness must always be used and correctly fitted. Most injuries from high chairs are caused from falls.
- Position the high chair away from solid structures and benches to avoid injuries caused by falls and by access to dangerous items.
- Only use the high chair on a flat, even and horizontal floor. Do not elevate the high chair on any structure or table.
- Only use the high chair on a flat, even and horizontal surface or table.
- To reduce the risk of injury, position the high chair away from furniture, walls, hot surfaces and liquids, window covering cords, and electrical cords. Position the highchair away from furniture when the chair is not being used at the table.
- The high chair should only be used in an upright position once the child is capable of sitting upright.
- Do not use the high chair if it is not working correctly and that the owner should seek repair.
- Prevent serious injury or death from falls or sliding out.

WARNING


- Never leave your child unattended, direct adult supervision is required at all times.
- Do not use accessories or replacement parts other than those approved by Dream On Me.
- Check your high chair for loose screws, worn parts, torn material or stitching on a regular basis. replace or repair parts as needed.
- Never allow your high chair to be used as a toy.
- Always use on a flat and level floor.

CLEANING AND MAINTENANCE


- The tray can be washed under running water with mild cleaning agents, preferably liquids.
- Avoid soiling the strap buckle to ensure unfailing operation. If your buckle gets dirty, it can be soaked and rinsed in warm water.
- To prolong the life of your high chair, keep it clean and do not leave it in direct sunlight for extended periods of time.
- To clean, use only mild household soap or detergent and warm water on a sponge or clean cloth.

PARTS LIST


A

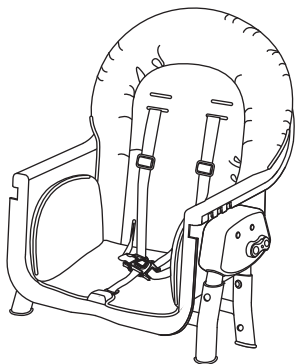


B




C

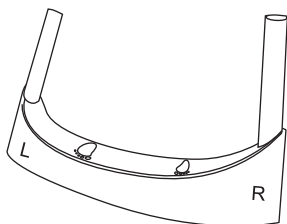


D

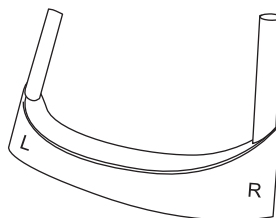

E

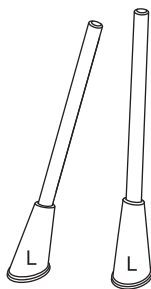

F

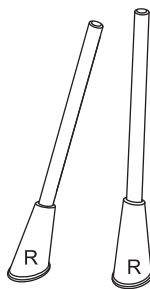

A Seat

B Tray

C Front Leg Support


D Back Leg Support

E Left Legs


F Right Legs

Instructions

1 To unfold the frame

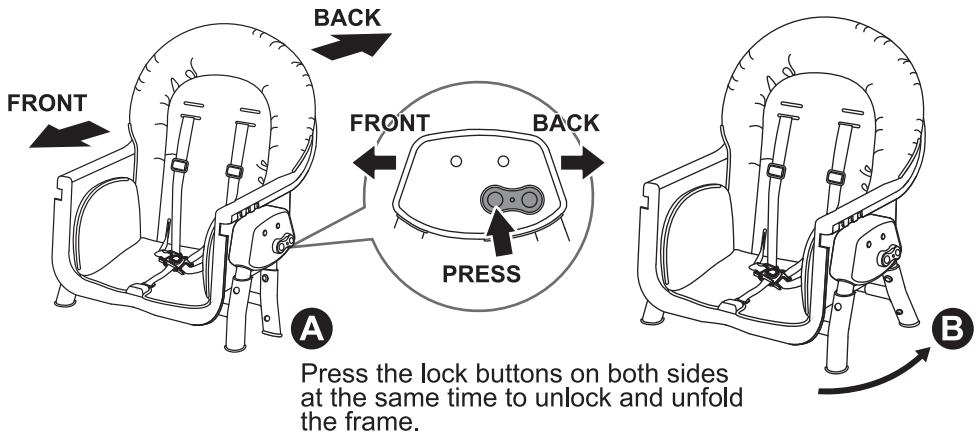


2 To assemble the frame

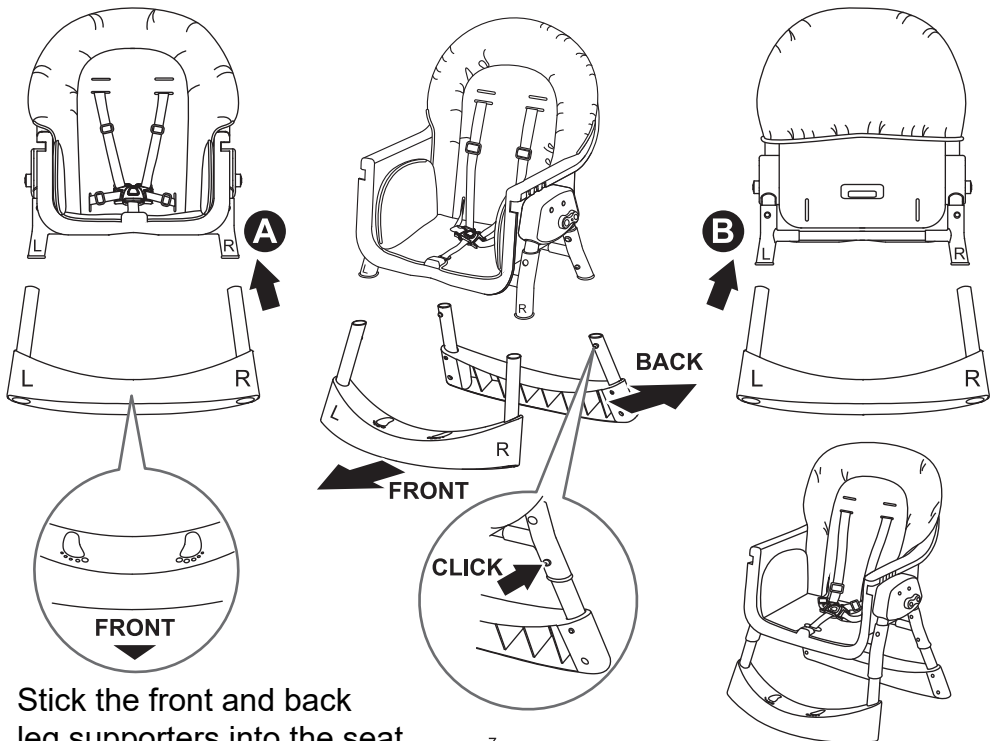


Instructions

3 To assemble the legs

Insert the legs into the leg supporters. Please note the right and left legs in the image below.

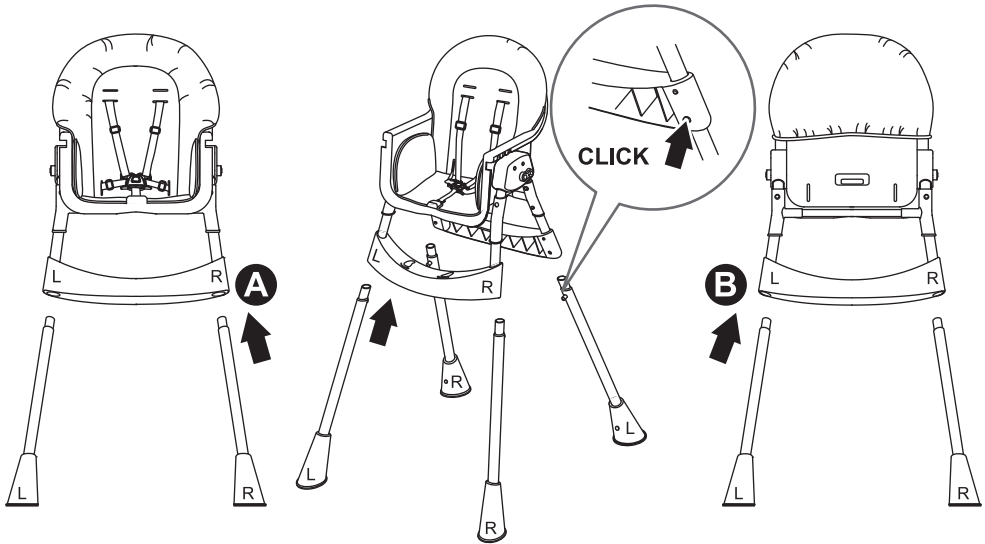


4 Assemble the tray

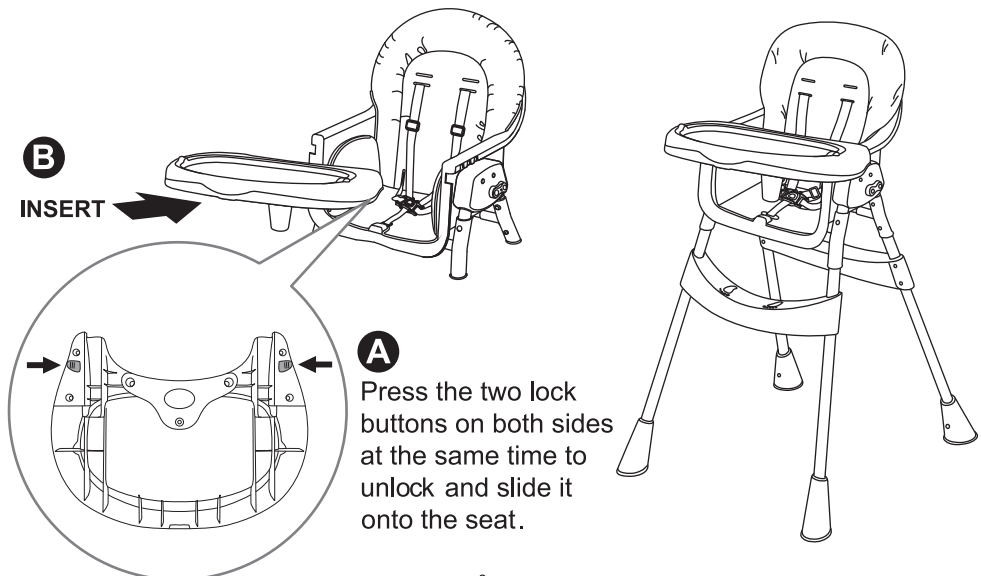


Functions


1 3 positions for meal tray adjustment

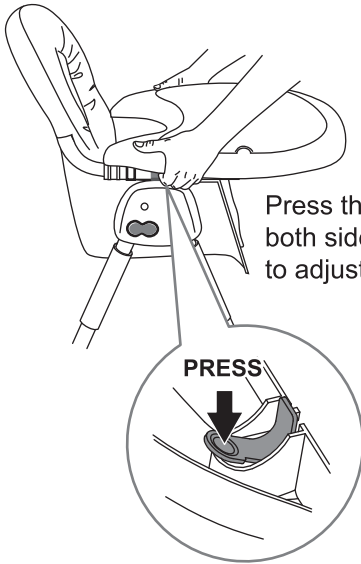

Press the lock buttons on both sides at the same time to adjust the meal tray position.

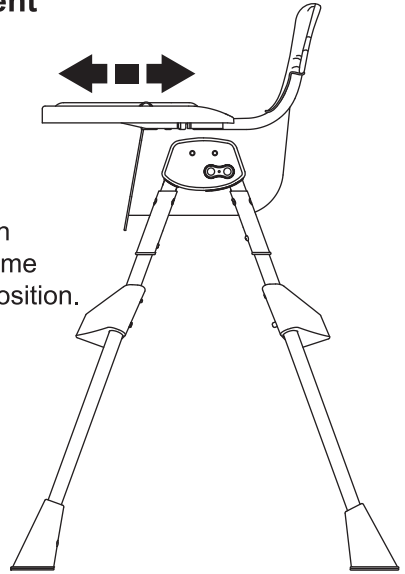


2 Short dinning chair

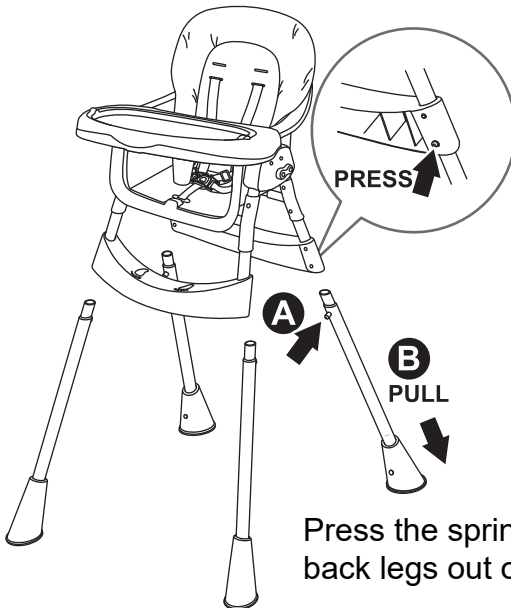

Press the spring button to take the front and back legs out of the leg supporters.


Functions

3 To fold the high chair

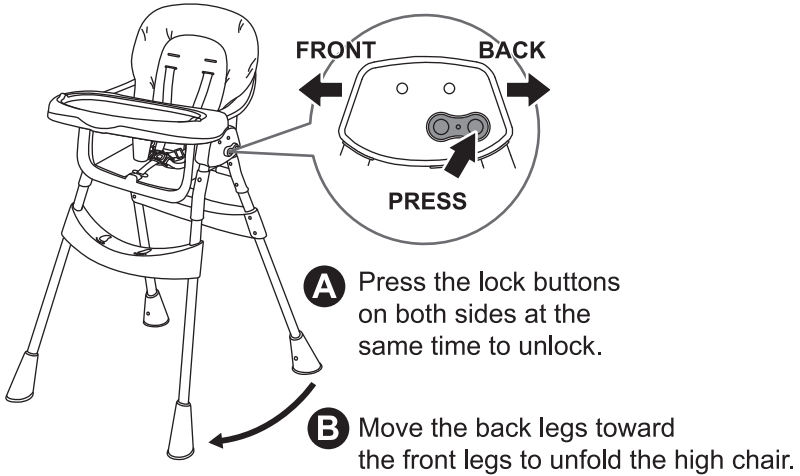


4 Tray storage

Use the hook under the tray to it onto the back of the high chair for storage.

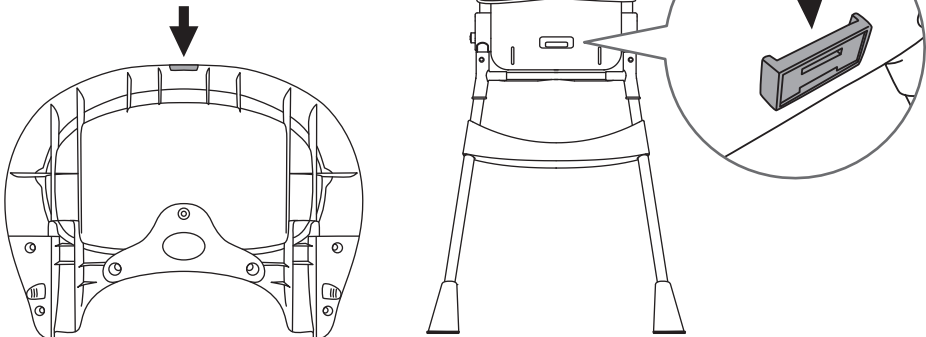


Functions

5 How to fasten the harness

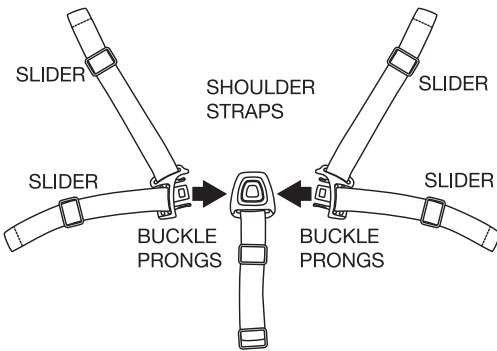


⚠ WARNINGS
Use this harness
at all times.

6 How to adjust the tightness (To tighten up)

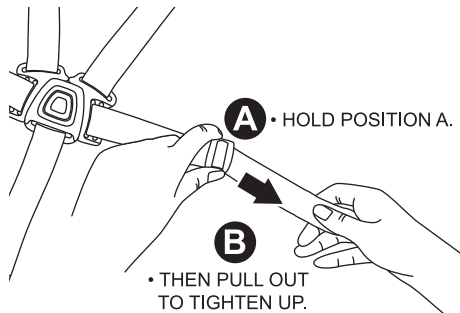

7 How to adjust the tightness (To loosen)

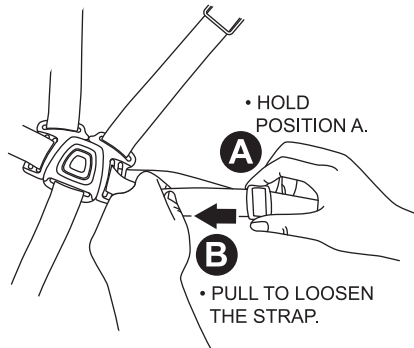

Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The DOM Family, a family that has been transforming lives for 30 years! We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out and a trusted DOM representative will assist you. Thank you again for entrusting us to supply you with the safest, functional and affordable baby products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and Instagram for further opportunities and offers.

Gracias por elegir Dream On Me y felicitaciones por unirse a La Familia, una familia que se ha estado expandiendo durante 30 años! Agradecemos sus comentarios y le deseamos lo mejor en los próximos años con su nueva Adición. Si tiene alguna pregunta inquietud, no dude en comunicarse con un representante de DOM de confianza para que lo ayude. Nuevamente, gracias por confiarnos el suministro de los productos y accesorios para bebés más funcionales y económicos. Siéntase libre de seguirnos en Facebook e Instagram para más oportunidades y ofertas.




Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave Piscataway Twp. NJ 08854
Tel: 732-752-7220
Fax: 732-752-7221

*High²ⁱⁿ¹
Chair*

Modèle Convertible
Pliable et Compact
Facile à Utiliser



MODÈLE NUMÉRO: 244
Chaise Haute de Bébé

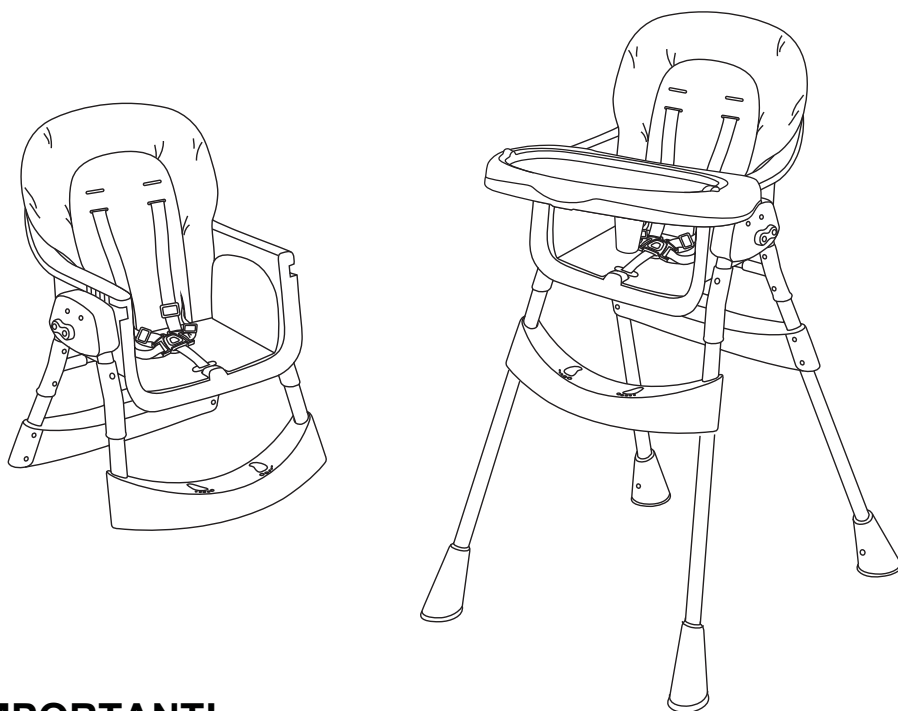

IMPORTANT!
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR
RÉFÉRENCE FUTURE

Cette chaise haute est conforme avec

EN14988:2017

ASTM F404

AS4684:2009

**Convient aux enfants pesant
moins de 33 livres (6-36 mois).**

202040000100224_v3



AVERTISSEMENTS

- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- Utilisez toujours le système de retenue et assurez-vous qu'il est correctement installé.
- Risque de chute: empêchez votre enfant de grimper sur le produit.
- N'utilisez pas le produit tant que tous les composants ne sont pas correctement installés et ajustés.
- Soyez conscient du risque de flammes et de d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
- Soyez conscient du risque de basculement lorsque votre enfant peut pousser ses pieds contre une table ou toute autre structure.
- N'utilisez pas le produit tant que l'enfant ne peut pas s'asseoir sans aide.
- N'utilisez pas le produit si une pièce est cassée, déchirée ou manquante.
- Tenez les enfants éloignés lors du pliage et du dépliage du produit pour éviter les blessures.
- Ce produit est destiné aux enfants capables de s'asseoir sans aide (minimum 6 mois) et jusqu'à 3 ans ou d'un poids maximum de 33 livres.

AVERTISSEMENTS

RISQUE DE CHUTE: Des enfants ont subi des blessures graves en tombant d'une chaise haute. Les chutes peuvent survenir soudainement si l'enfant n'est pas correctement retenu.

- Utilisez toujours des sangles de retenue et ajustez-les pour qu'elles soient bien ajustées.
- Le plateau n'est pas conçu pour tenir un enfant dans une chaise.
- Restez à proximité et surveillez l'enfant pendant l'utilisation.
- L'enfant doit être attaché à tout moment dans la chaise haute par le système de retenue.
- Le plateau n'est pas conçu pour tenir l'enfant dans la chaise.
- Il est recommandé que la chaise haute ne soit utilisée que par des enfants capables de s'asseoir droit sans assistance ou pesant plus de 20 livres (9.1 kg).
- L'enfant doit être attaché à tout moment dans la chaise haute par le système de retenue, soit en position inclinée, soit en position verticale.
- Le plateau n'est pas conçu pour tenir l'enfant dans la chaise.
- Il est recommandé que la chaise haute ne soit utilisée en position verticale que par des enfants capables de s'asseoir droit sans aide.



AVERTISSEMENTS

- Suivez les instructions du fabricant.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance.
- Le harnais doit toujours être utilisé et correctement ajusté - la plupart des blessures causées par les chaises hautes sont causées par des chutes.
- Éloignez la chaise haute des structures solides et des bancs pour éviter les blessures causées par des chutes et par l'accès à des objets dangereux.
- N'utilisez la chaise haute que sur un plancher plat, égale et horizontal. Ne pas surélever la chaise haute sur une structure ou une table.
- Pour réduire le risque de blessure, éloignez la chaise haute des meubles, des murs, des surfaces et liquides chauds, des cordons de stores de fenêtres et des cordes électriques. Placez la chaise haute loin des meubles lorsque la chaise n'est pas utilisée à la table.
- La chaise haute ne doit être utilisée que dans une position verticale une fois que l'enfant est capable de s'asseoir droit.
- N'utilisez pas la chaise haute si elle ne fonctionne pas correctement et que le propriétaire doit demander d'être réparée.
- Évitez les blessures graves ou la mort par des chutes ou glissement.

AVERTISSEMENTS


- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance, la surveillance directe d'un adulte est requise en tout temps.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange autres que ceux approuvés par le fabricant.
- Vérifiez régulièrement pour des vis desserrées, des pièces usées, des matériaux déchirés ou des coutures décousues sur votre chaise haute. Remplacez ou réparez les pièces au besoin.
- Ne laissez jamais votre chaise haute d'être utilisée comme un jouet.
- Utilisez toujours sur un plancher plat et de niveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


- Le plateau peut être lavé à l'eau courante avec des produits de nettoyage doux, de préférence des liquides.
- Évitez de salir la boucle de la sangle pour assurer un bon fonctionnement. Si la boucle est sale, elle peut être trempée et rincée à l'eau tiède.
- Pour prolonger la durée de vie de votre chaise haute, gardez-la propre et ne la laissez pas à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- Pour nettoyer, utilisez uniquement du savon ou un détergent de maison doux et de l'eau tiède sur une éponge ou un chiffon propre.

LISTE DES PIÈCES


A

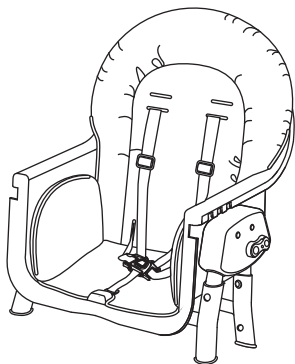


B




C

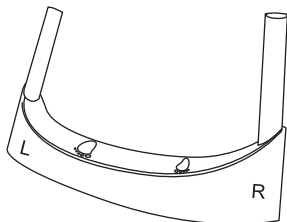


D

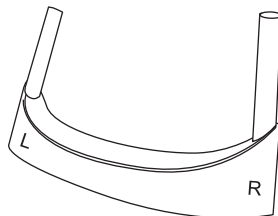

E

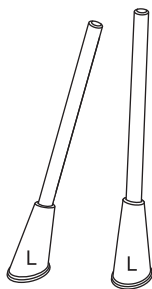

F

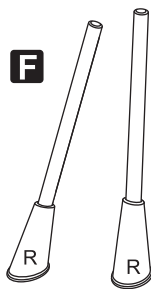

A SIÈGE

B PLATEAU

C SUPPORT DE JAMBE AVANT


D SUPPORT DE JAMBE ARRIÈRE

E JAMBES GAUCHE


F JAMBES DROITE

Instructions

1 Pour déplier le cadre de la chaise haute

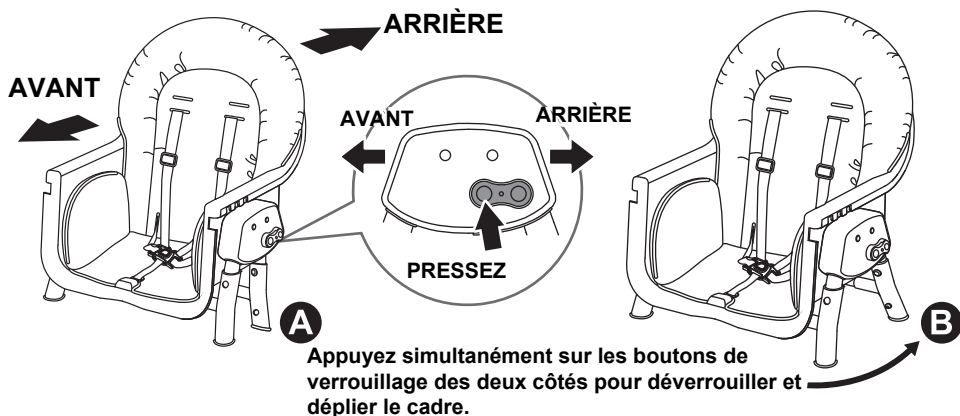


2 Pour assembler le cadre

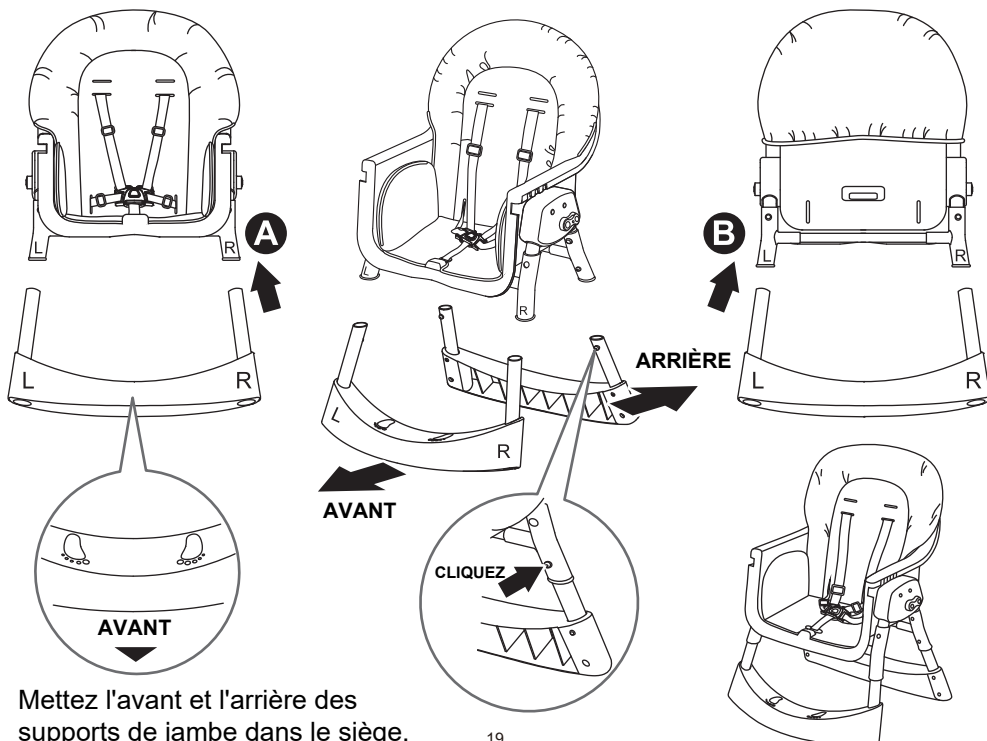


Instructions

3 Pour assembler les jambes

Insérez les jambes dans les supports de jambe. Veuillez noter les jambes droite et gauche dans l'image ci-dessous

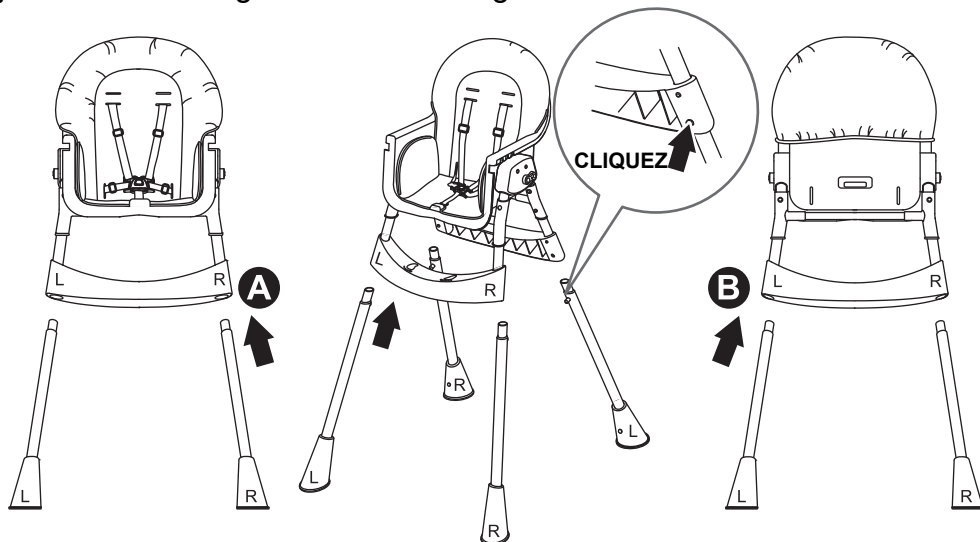


4 Assemblez le plateau

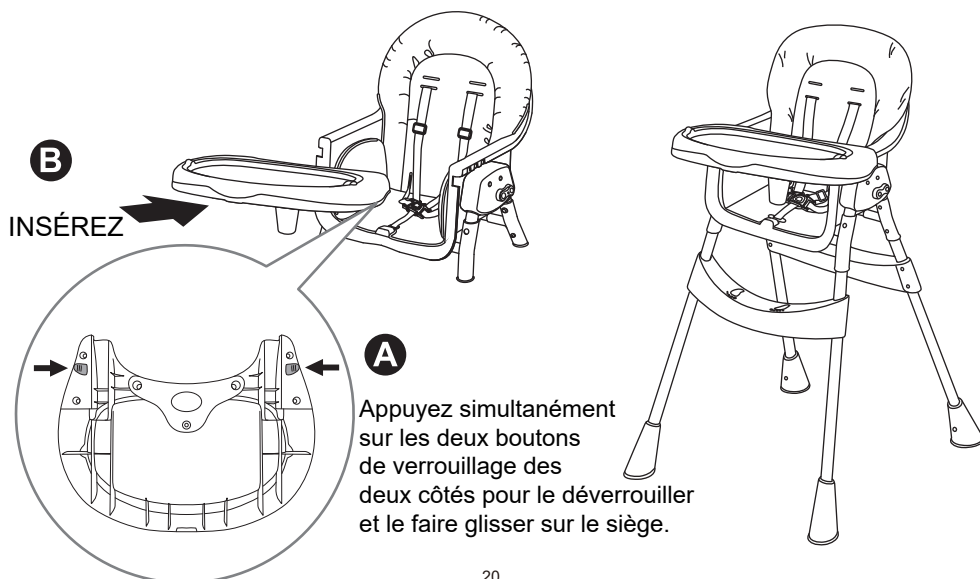


LES FONCTIONS



1 3 positions pour l'ajustement du plateau

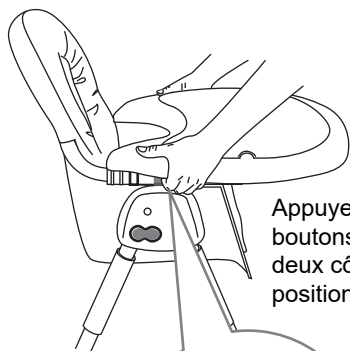

Appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage des deux côtés pour ajuster la position du plateau.

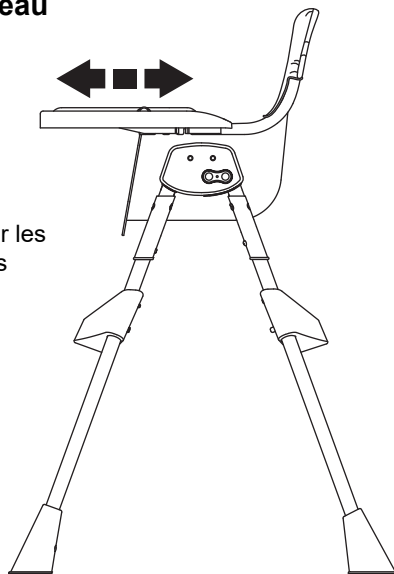


2 Chaise à manger courte

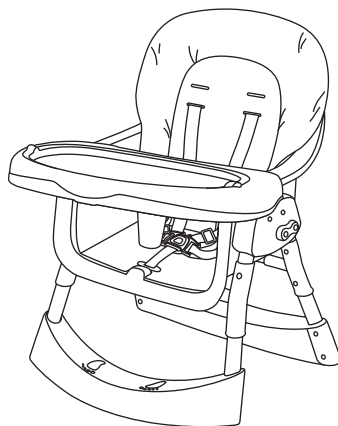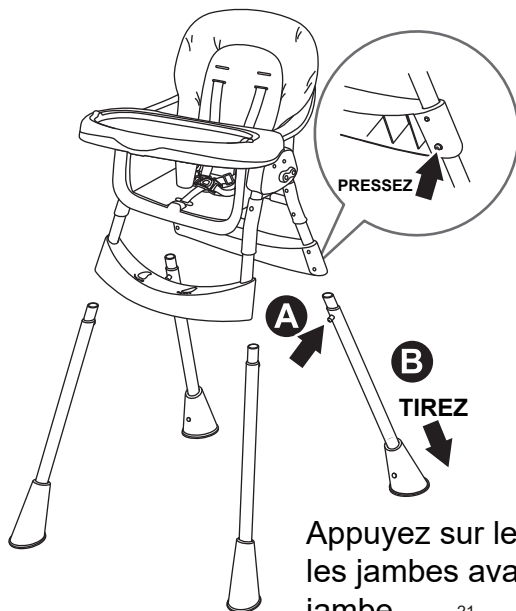

Appuyez sur le bouton à ressort pour retirer les jambes avant et arrière des supports de jambe.



LES FONCTIONS

3 Pour plier la chaise haute

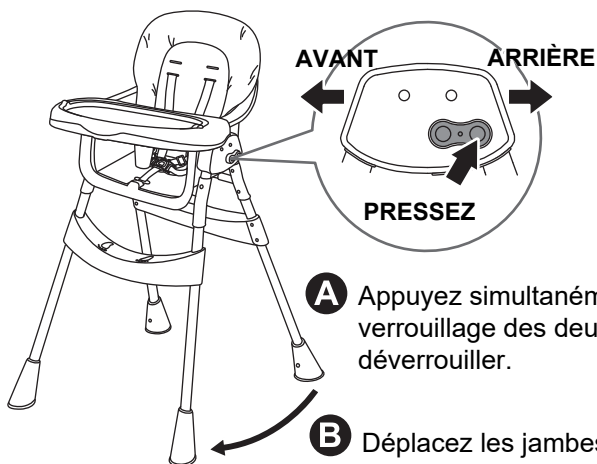


4 Le rangement du plateau

Utilisez le crochet sous le plateau pour le placer sur le dossier de la chaise haute pour le ranger.

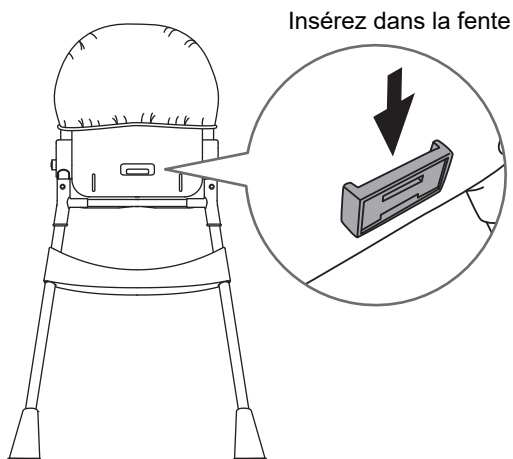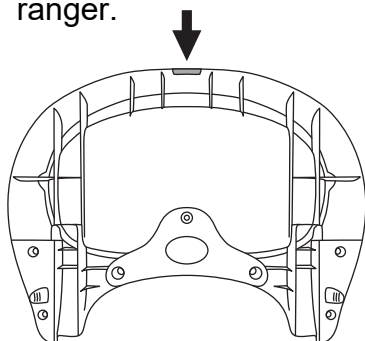


Les Fonctions

5 Comment attacher le harnais

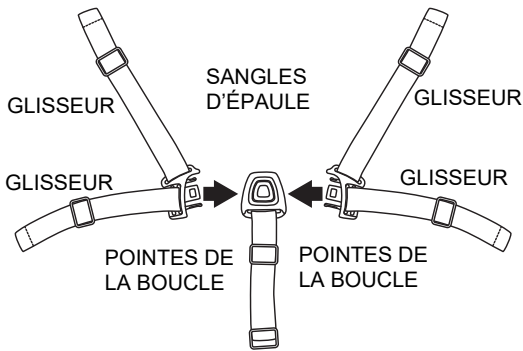


⚠ MISES EN GARDE
Utilisez ce harnais en tout temps.

6 Comment ajuster l'étanchéité (pour resserrer)

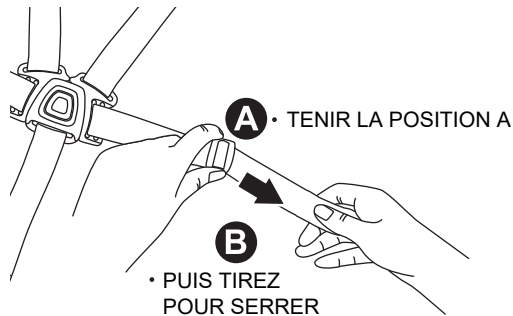

7 Comment ajuster l'étanchéité (pour desserrer)

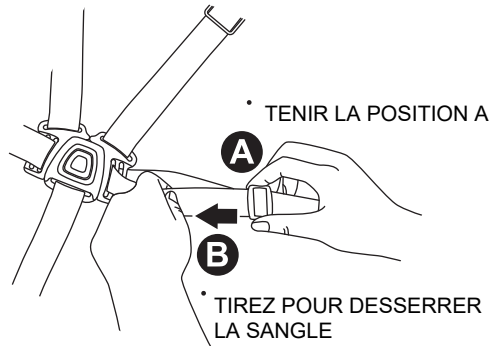

Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The DOM Family, a family that has been transforming lives for 30 years! We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out and a trusted DOM representative will assist you. Thank you again for entrusting us to supply you with the safest, functional and affordable baby products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and Instagram for further opportunities and offers.

Merci d'avoir choisi Dream On Me et félicitations d'avoir rejoint The DOM Family, une famille qui transforme des vies depuis 30 ans! Nous apprécions vos commentaires et vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvel ajout. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter et un représentant professionnel DOM vous aidera. Merci encore de nous faire confiance pour vous fournir des produits et des accessoires pour bébé les plus sûrs, fonctionnels et abordables. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour d'autres offres et opportunités.



Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave Piscataway Twp. NJ 08854
Tel: 732-752-7220
Fax: 732-752-7221