


Rocker With Me

MODEL NO.: 380
USER MANUAL

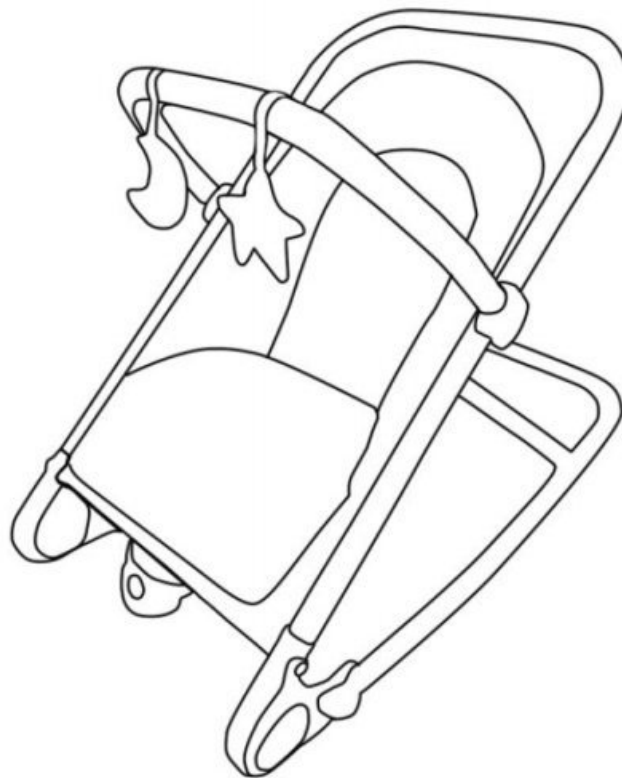

Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>




Please read the following instructions and warnings before assembly and each use. KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

Safety • Cozy • Fashion

Parts List

Please check to make sure that all of the following parts listed below are included in the box when opened. If there are any missing parts, please contact Dream On Me before using the product.

Thank you for choosing Dream On Me and congratulations on joining The DOM Family, a family that has been transforming lives for 30 years! We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out and a trusted DOM representative will assist you. Thank you again for entrusting us to supply you with the safest, functional and affordable baby products and accessories. Feel free to follow us on Facebook and Instagram for further opportunities and offers.

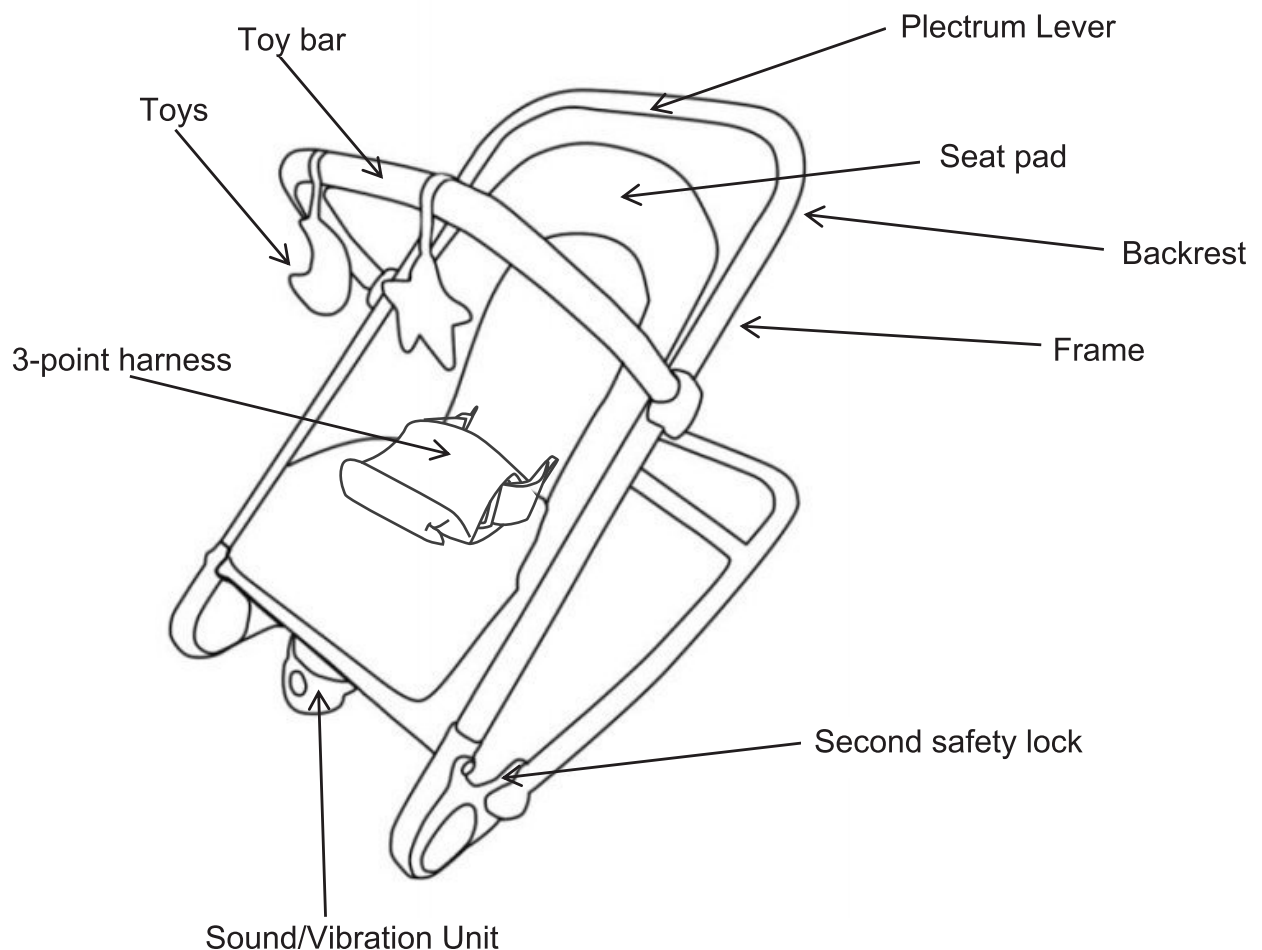



WARNING


IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE.

- The product must be assembled by an adult.
- Never leave your child unattended.
- Do not use the product if some of its parts are broken, torn or missing.
- Do not use accessories or spare parts that are not approved by Dream On Me.
- Always use the restraint system! Always make sure that the safety harness and the crotch strap are fastened properly when the child is placed in the seat.
- Do not use this product when your child is able to sit up on his own or weights over 20 lbs.
- Do not use this product on raised surfaces such as tables, chairs etc.
- To prevent the risk of fire, never place the product near electrical appliances, gas cookers or other sources of intense heat.
- This product is not intended for any periods of sleeping.
- This product is not a replacement for a crib or bassinet. If the child needs to sleep, he should be moved to a crib or bassinet.
- Make sure that the fabric is always fitted correctly on the seat and backrest frame.
- Always keep children at a safe distance when opening and closing the baby rocker to prevent injury risks.
- Never allow children to play with the product.
- Never move the baby rocker when the child is sitting inside of it.
- Do not lift this product holding onto the toys bar.
- Always use under the supervision of an adult.
- Do not use the baby rocker for more than one child at a time.
- Never use the baby rocker on soft surfaces such as beds, sofas, cushions, as the baby rocker could fall over and cause suffocation.
- Never leave the baby rocker on surfaces which are not perfectly leveled.
- Do not allow other children to play unsupervised near the baby rocker.
- Never use this baby rocker to carry a child in motorized vehicles.
- Always check that all the components are fitted and assembled correctly.
- Make sure the product is assembled properly before using it.
- Periodically check for worn parts, loose screws, worn or frayed fabrics and immediately replace any damaged parts.
- Do not place the baby rocker near windows or walls, where strings, curtains or other objects may be used by the child to climb out of the baby rocker seat, and to prevent the risk of suffocation or choking.
- Do not place the baby rocker near windows or walls, to prevent the child from affecting the stability of the baby rocker, making it topple over, by pushing with his feet against the wall.
- Always check that there are no objects that can interfere with or block the movement of the baby rocker.
- Always make sure that before use of the baby rocker, that the adjustment lever is securely locked.
- Never pick the baby rocker up with the baby in it.
- Do not hang any toy or product on the toy bar or the rocker which has not been supplied with the rocker by Dream On Me.
- Do not make changes that might affect the safety of the child.
- Remove the packaging and dispose of it safely. Bags can be dangerous when handled by children.
- Never pick the cradle up with the baby in it.
- Do not hang any toy or product on the toy bar or the hammock which has not been supplied with the rocker by the manufacturer.
- Do not make changes that might affect the safety of the child.
- Remove the packaging and dispose of it safely. Bags can be dangerous when handled by children.
- Do not use the toy bar as a handle to lift the rocker.

Features


Opening the Rocker

Open the rocker as shown below until it clicks into the first reclining position.

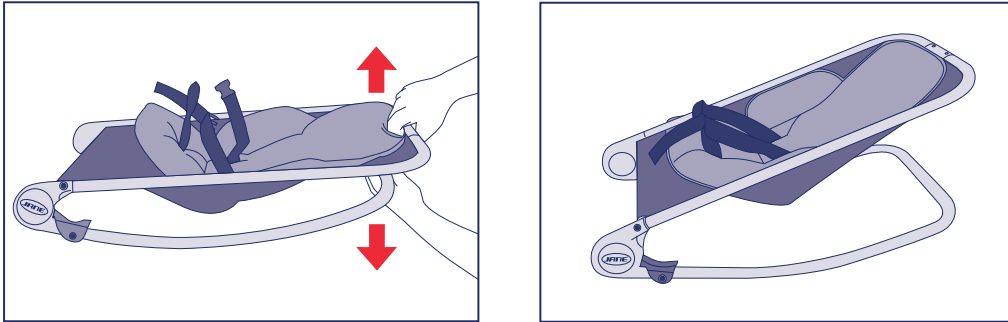


You can open the rocker further to the second reclining position. Simply pivot the lever at the head of the rocker upwards and open the rocker even further until it clicks into the second recline position. The same switch can be used to return the rocker to the first recline position.

WARNING: Be sure to remove your baby from the rocker before adjusting the reclining positions or folding.

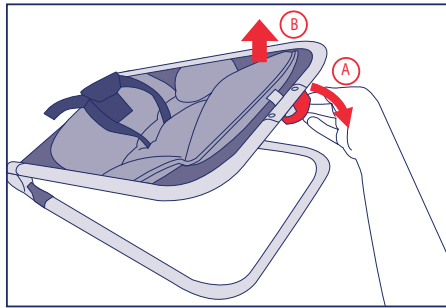

Folding the Rocker

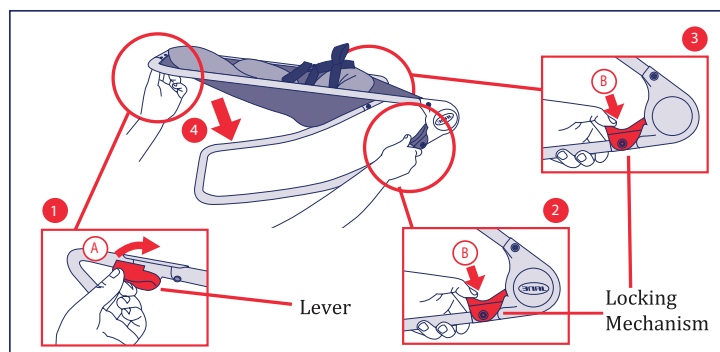


Step 1. To fold the rocker, pivot the lever at the head of the rocker.


Steps 2 and 3. Release both locking mechanisms on both joints on the bottom ends of the rocker.

Step 4. Lower the rocker to fold it.


Features

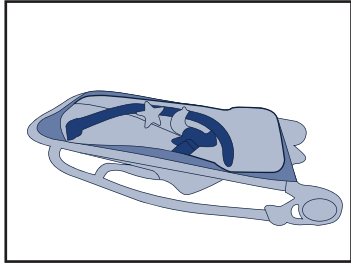


1. Take out the rocker from the box.

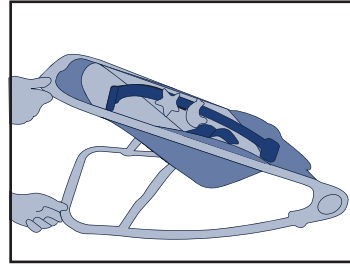


2. The seat has two positions, use your hands open the seat to position one. **NEVER** adjust angle of the seat while your baby is in the rocker.

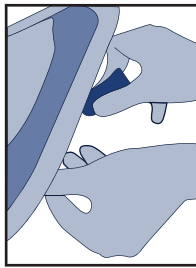

3. Rotate the lever clockwise to unfold and move the seat up.

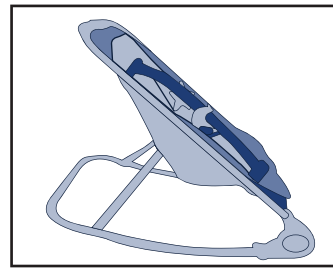


4. The seat can be moved up further with another rotation of the lever.

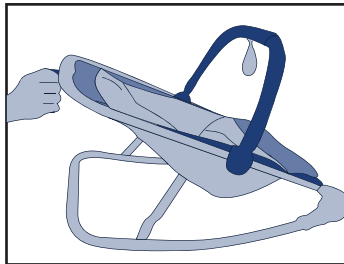


5. Attach the toy-bar to the frame using the pressing clips onto frame. The toy-bar can be adjusted forward or backward.

WARNING! DO NOT USE THE TOY BAR AS A HANDLE TO LIFT THE ROCKER, WITH OR WITHOUT THE BABY INSIDE.

Music/Vibration Unit

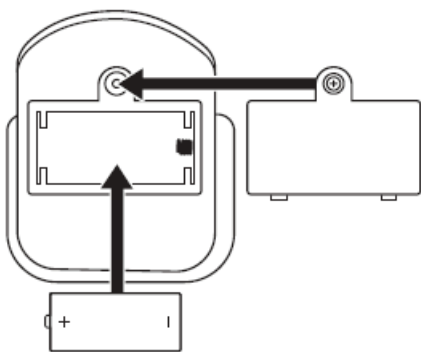


Unscrew the battery panel on the back of the Music/Vibration Unit, insert 1 C battery, and close the battery panel and secure with the screw.

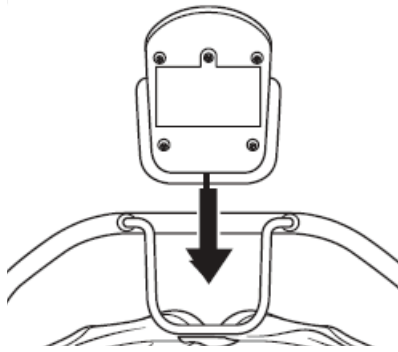

Slide the Music/Vibration Unit into the frame until it clicks into place.



Features

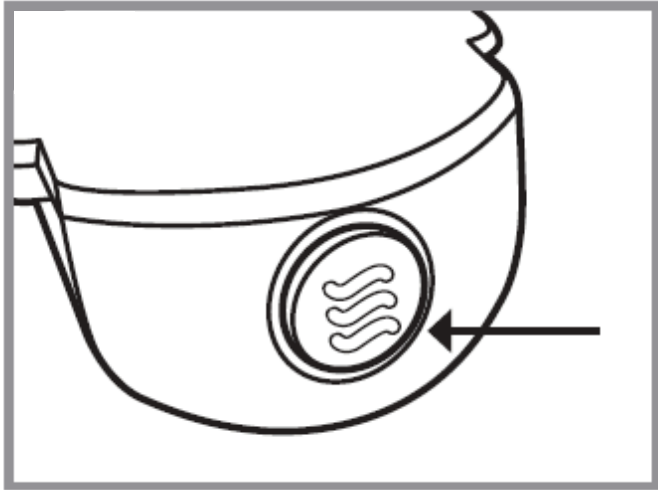


Press the button shown to turn the vibration and music on and off. After 15 minutes, the Music/Vibration Unit will shut off on its own.

Using the 3-Point Harness




Unbuckle the restraint straps and buckle the child into the seat.

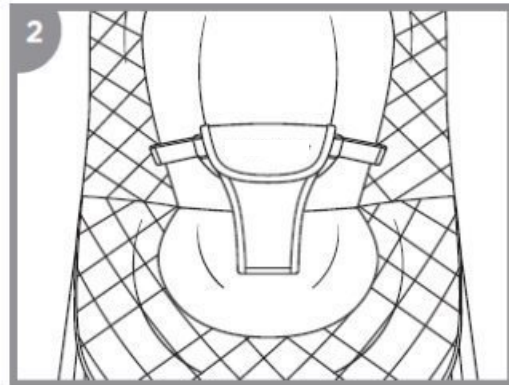


Buckle the child into the restraint straps and tighten them for a snug and secure fit.


Folding the Rocker

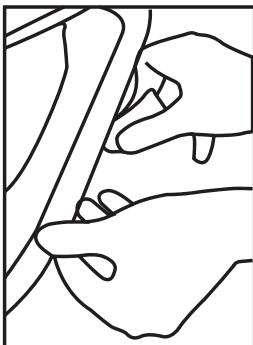

1. Rotate the lever clockwise.

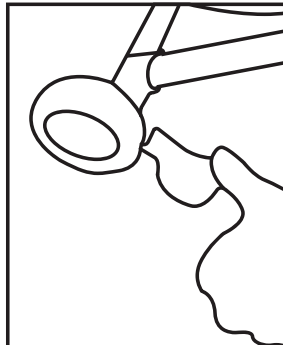

2. Press the secondary safety levers on both sides to move the seat downward to first recline position and then to the folded position.

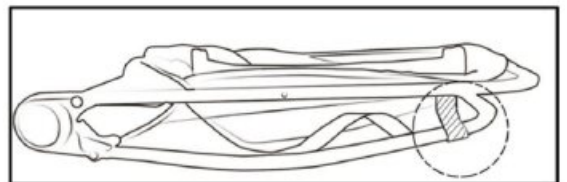

3. Use the velcro strap to keep the rocker folded.

Maintenance

- The product has a resistant fabric cover which is completely removable and washable.
- The removal/application activities should be carried out by adults only. On a regular basis, check the condition of the product for any possible damage. In the case of damage, do not use it and keep it out of the reach of children.
- For washing of the fabric, carefully comply with instructions indicated on the label.
- For cleaning, do not use solvents, abrasive or aggressive products.

Care and Cleaning

- Seat pad: Do not machine wash. spot clean only.
- Toy bar and toys: Wipe clean with a damp cloth and mild soap.
- Air dry: Don't immerse in water
- Frame: Wipe the metal frame with soft, clean cloth and mild soap.



Hand wash in cold water



Do not bleach



Do not machine wash



Do not iron



Do not dry clean



Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave,
Piscataway Twp. NJ 08854



1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.




Chat with us!

For any questions or concerns or feedback.



DOM
FAMILY




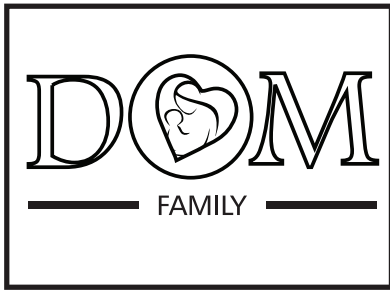

BASCULE AVEC MOI

MODÈLE #: 380

MANUEL DE L'UTILISATEUR

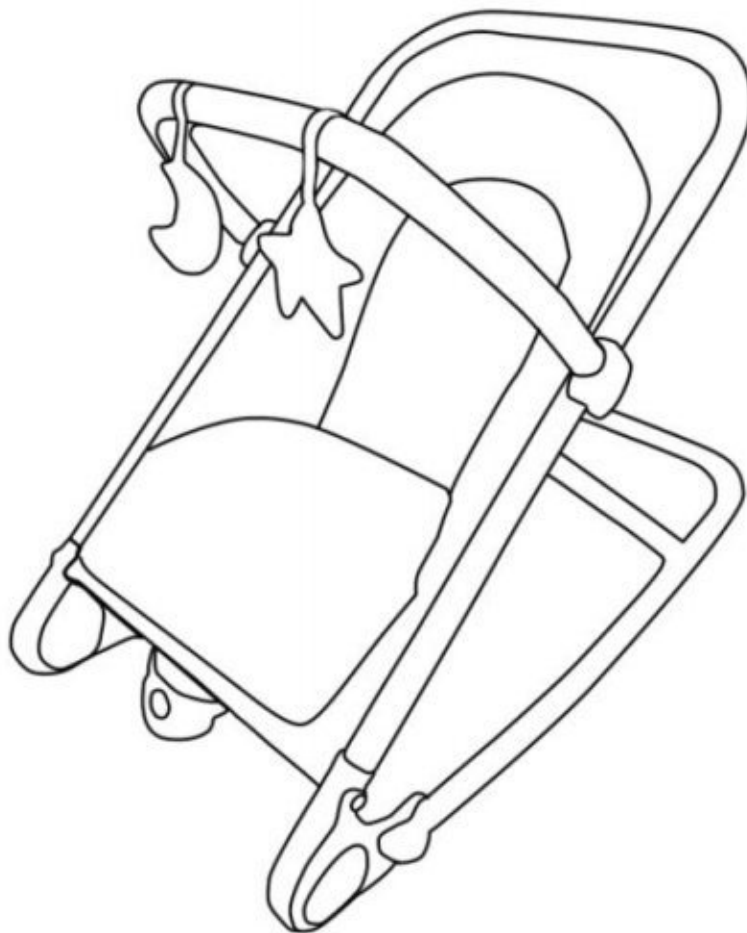


Veuillez lire les instructions et avertissements suivants avant l'assemblage et chaque utilisation. CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

Liste des Pièces

Veuillez vérifier que toutes les pièces suivantes énumérées ci-dessous sont incluses dans la boîte une fois ouverte. S'il manque des pièces, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser le produit.

Merci d'avoir choisi Dream On Me et félicitations d'avoir rejoint La Famille DOM, une famille qui transforme les vies depuis 30 ans! Nous apprécions vos commentaires et vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvel ajout. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter et un représentant professionnel DOM vous assistera. Merci encore de nous faire confiance pour vous fournir des produits et des accessoires pour bébé les plus sûrs, fonctionnels et abordables. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour d'autres offres et opportunités.

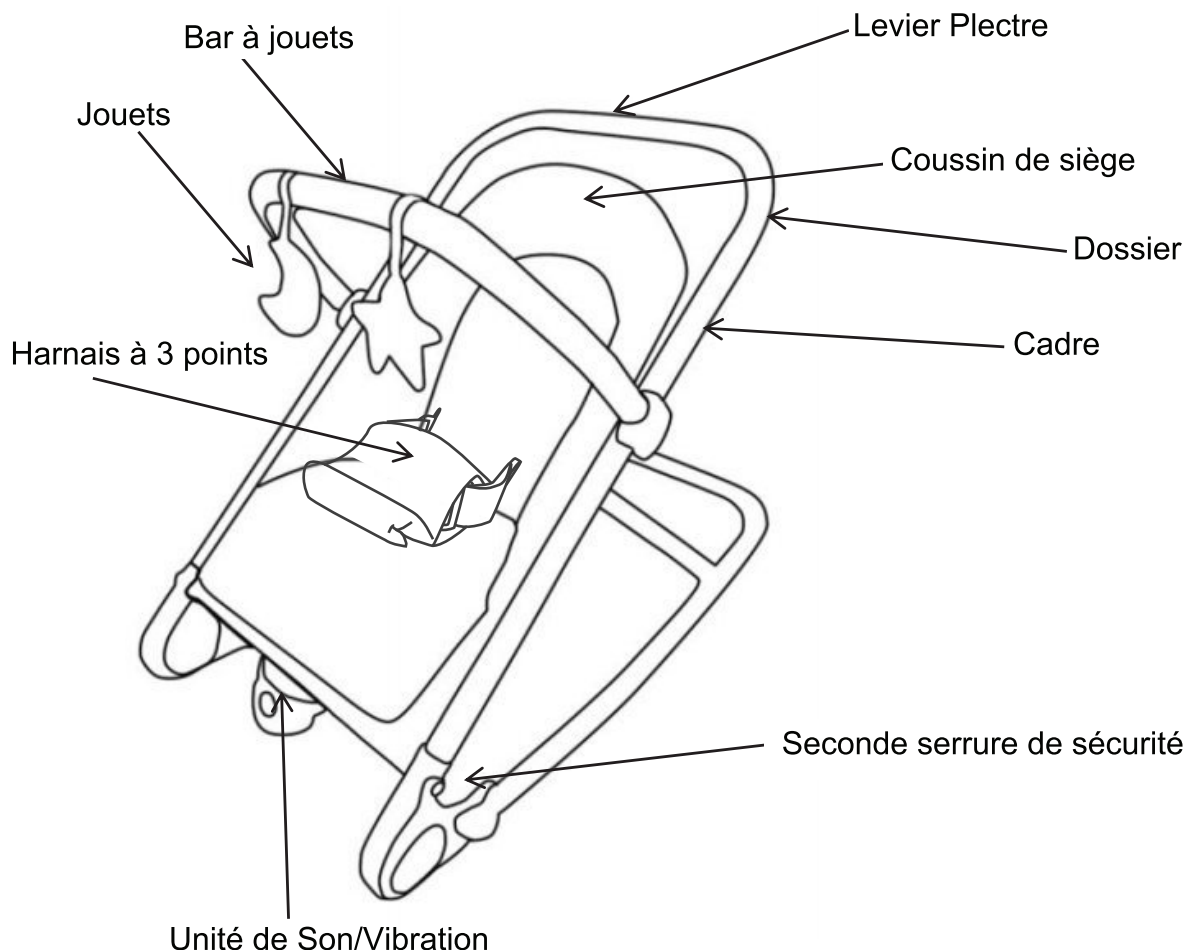



IMPORTANT: LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION ET CONSERVEZ-LES POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- Le produit doit être assemblé par un adulte.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- N'utilisez pas le produit si certaines de ses pièces sont cassées, déchirées ou manquantes.
- N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces de rechange non approuvés par Dream On Me.
- Toujours utiliser le dispositif de retenue! Assurez-vous toujours que le harnais de sécurité et la sangle d'entrejambe sont correctement attachés lorsque l'enfant est placé dans le siège.
- N'utilisez pas ce produit lorsque votre enfant est capable de s'asseoir seul ou qu'il pèse plus de 20 livres.
- N'utilisez pas ce produit sur des surfaces surélevées telles que des tables, des chaises, etc.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne placez jamais le produit à proximité d'appareils électriques, de cuisinières à gaz ou d'autres sources de chaleur intense.
- Ce produit n'est pas conçu pour des périodes de sommeil.
- Ce produit ne remplace pas un berceau. Si l'enfant a besoin de dormir, il doit être déplacé dans un berceau.
- Assurez-vous que le tissu est toujours correctement ajusté sur le cadre du siège et du dossier.
- Gardez toujours les enfants à une distance de sécurité lors de l'ouverture et de la fermeture de la bascule de bébé pour éviter les risques de blessures.
- Ne laissez jamais les enfants jouer avec le produit.
- Ne déplacez jamais la bascule de bébé lorsque l'enfant est assis à l'intérieur.
- Ne soulevez pas ce produit en le tenant par la barre de jouets.
- Utilisez toujours sous la surveillance d'un adulte.
- N'utilisez pas la bascule de bébé pour plus d'un enfant à la fois.
- N'utilisez jamais la bascule de bébé sur des surfaces molles telles que des lits, des canapés, des coussins, car la bascule de bébé pourrait tomber et provoquer une suffocation.
- Ne laissez jamais la bascule de bébé sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement nivelées.
- Ne laissez pas d'autres enfants jouer sans surveillance à proximité de la bascule de bébé.
- N'utilisez jamais cette bascule pour bébé pour transporter un enfant dans des véhicules motorisés.
- Vérifiez toujours que tous les composants sont montés et assemblés correctement.
- Assurez-vous que le produit est correctement assemblé avant de l'utiliser.
- Vérifiez périodiquement les pièces usées, les vis desserrées, les tissus usés ou effilochés et remplacez immédiatement les pièces endommagées.
- Ne placez pas la bascule de bébé près de fenêtres ou de murs, où des cordes, des rideaux ou d'autres objets qui peuvent être utilisés par l'enfant pour sortir du siège de la bascule de bébé et pour éviter tout risque d'étouffement ou d'étranglement.
- Ne placez pas la bascule de bébé près des fenêtres ou des murs, pour éviter que l'enfant n'affecte la stabilité de la bascule de bébé, en le faisant basculer, en poussant avec ses pieds contre le mur.
- Vérifiez toujours qu'aucun objet ne peut interférer ou bloquer le mouvement de la bascule.
- Assurez-vous toujours qu'avant d'utiliser la bascule de bébé, le levier de réglage est bien verrouillé.
- Ne soulevez jamais la bascule de bébé avec le bébé dedans.
- N'accrochez aucun jouet ou produit sur la barre à jouets ou qui n'a pas été fourni avec la bascule par Dream On Me.
- N'apportez pas de modifications qui pourraient affecter la sécurité de l'enfant.
- Retirez l'emballage et jetez-le en toute sécurité. Les sacs peuvent être dangereux lorsqu'ils sont manipulés par des enfants.
- Ne soulevez jamais le berceau avec le bébé dedans.
- N'accrochez aucun jouet ou produit sur la barre à jouets ou le hamac qui n'a pas été fourni avec la bascule par le fabricant.
- N'apportez pas de modifications qui pourraient affecter la sécurité de l'enfant.
- Retirez l'emballage et jetez-le en toute sécurité. Les sacs peuvent être dangereux lorsqu'ils sont manipulés par des enfants.
- N'utilisez pas la barre de jouets comme poignée pour soulever la bascule.

Caractéristiques


Ouvrir la Bascule

Ouvrez la bascule comme illustré ci-dessous jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la première position d'inclinaison.

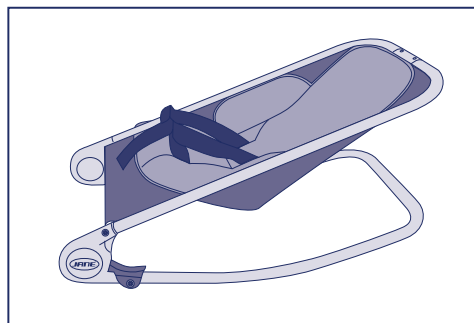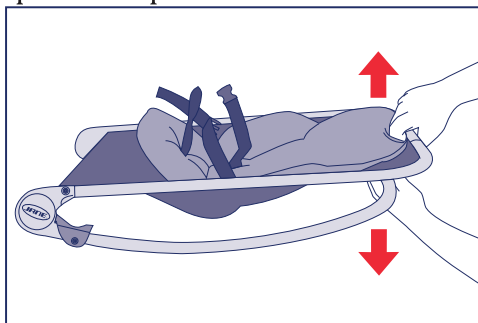


Vous pouvez ouvrir la bascule jusqu'à la deuxième position d'inclinaison. Faites simplement pivoter le levier à la tête de la bascule vers le haut et ouvrez la bascule encore plus loin jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la deuxième position d'inclinaison. Le même interrupteur peut être utilisé pour ramener la bascule à la première position d'inclinaison.

AVERTISSEMENT: Assurez-vous de retirer votre bébé de la bascule avant d'ajuster les positions d'inclinaison ou de plier.

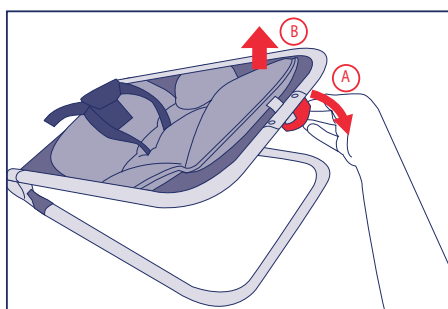

Plier la Bascule

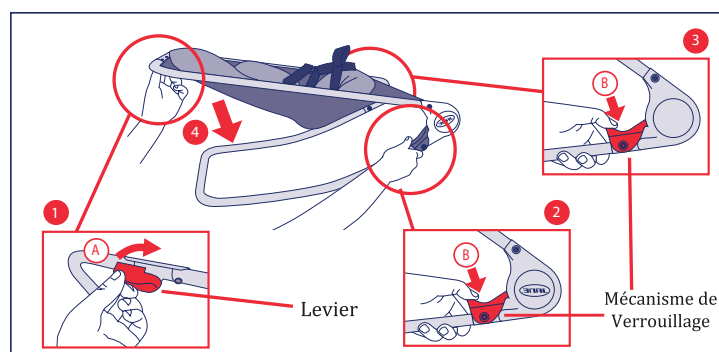


Étape 1. Pour plier la bascule, faites pivoter le levier à la tête de la bascule.


Étapes 2 et 3. Relâchez les deux mécanismes de verrouillage sur les deux articulations sur les extrémités inférieures de la bascule.

Étape 4. Abaissez la bascule pour la plier.


Caractéristiques

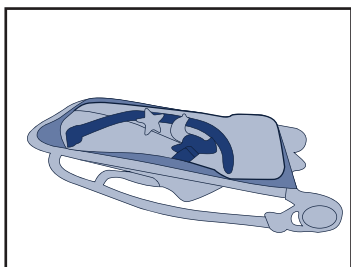


1. Retirez la bascule de la boîte .

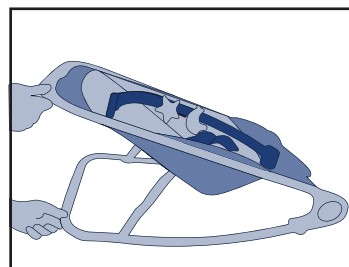


2. Le siège a deux positions, utilisez vos mains pour ouvrir le siège en position un. NE JAMAIS ajuster l'angle du siège lorsque votre bébé est dans la bascule.

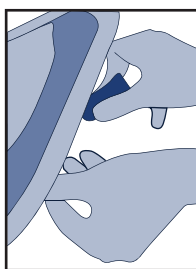

3. Tournez le levier dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplier et déplacer le siège vers le haut.

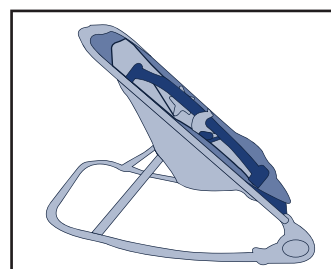


4. Le siège peut être déplacé plus haut avec une autre rotation du levier.

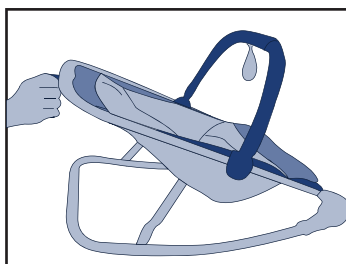


5. Fixez la barre de jouets au cadre à l'aide des clips de pression sur le cadre. La barre de jouets peut être ajustée vers l'avant ou vers l'arrière.

ATTENTION! N'UTILISEZ PAS LA BARRE DE JOUETS COMME POIGNÉE POUR SOULEVER LA BASCULE, AVEC OU SANS LE BÉBÉ À L'INTÉRIEUR.

Unité de Musique/Vibration

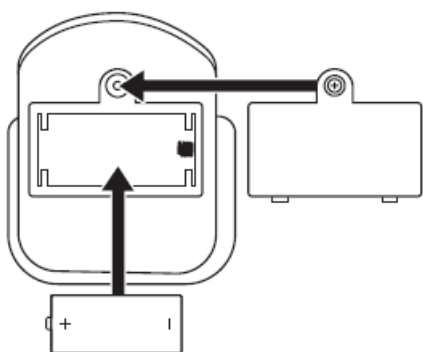


Dévissez le panneau de la batterie à l'arrière de l'unité de Musique/Vibration, insérez une batterie 1 C, fermez le panneau de batterie et fixez-le avec la vis.

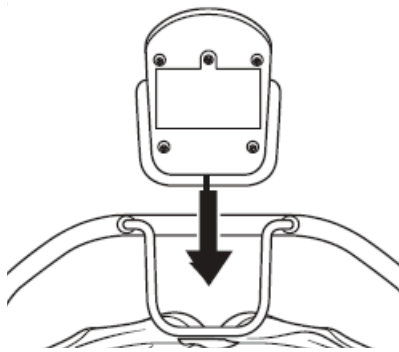

Faites glisser l'unité de Musique/Vibration dans le cadre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Caractéristiques

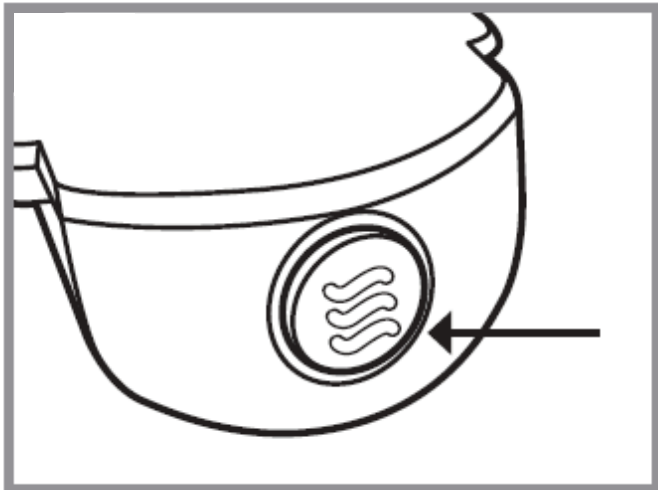


Appuyez sur le bouton illustré pour activer et désactiver la vibration et la musique. Après 15 minutes, l'unité de Musique/Vibration s'éteint d'elle-même.

Utilisation du Harnais à 3 Points




1. Débouclez les sangles de retenue et attachez l'enfant dans le siège.

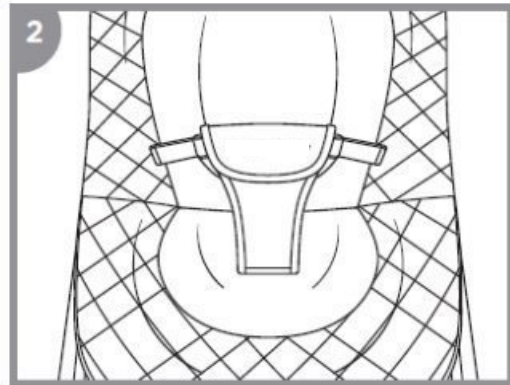


2. Bouclez l'enfant dans les sangles de retenue et serrez-les pour un ajustement serré et sûr.


Plier la Bascule

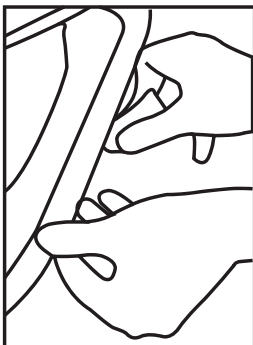

1. Faites tourner le levier dans le sens des aiguilles d'une montre.

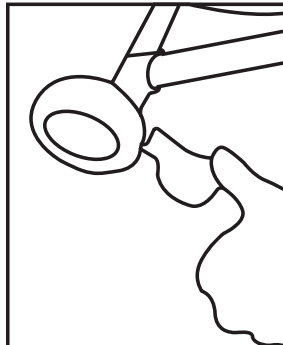

2. Appuyez sur les leviers de sécurité secondaires des deux côtés pour déplacer le siège vers le bas en première position d'inclinaison, puis en position repliée.

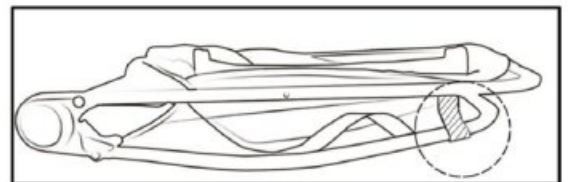

3. Utilisez la bande velcro pour maintenir la bascule repliée.

Entretien

- Le produit a une housse en tissu résistante qui est complètement amovible et lavable.
- Les activités d'élimination/d'application doivent être effectuées par des adultes uniquement. Vérifiez régulièrement l'état du produit pour déceler d'éventuels dommages. En cas de dommage, ne l'utilisez pas et gardez-le hors de portée des enfants.
- Pour le lavage du tissu, respectez soigneusement les instructions indiquées sur l'étiquette.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs ou agressifs.

Entretien et Nettoyage

- Coussin de siège: Ne pas laver à la machine. Nettoyer les taches seulement.
- Barre à jouets et jouets: Essuyez avec un chiffon humide et un savon doux.
- Séchage à l'air: Ne pas plonger dans l'eau
- Cadre: Essuyez le cadre métallique avec un chiffon doux et propre et un savon doux.



Lavage à la main à l'eau froide



Ne pas javelliser



Ne pas laver à la machine



Ne pas repasser



Ne pas nettoyer à sec



Dream On Me Inc.
1532 S Washington Ave,
Piscataway Twp. NJ 08854



1532, S. Washington Avenue
Piscataway, NJ 08854
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

Follow us on



@dreamonmeinc



@dreamonmeinc

to get your nursery featured on our social media.

Enter our monthly giveaway!

Simply scan the QRcode to register.



Chat with us!

For any questions or concerns or feedback.



DOM
FAMILY

