


ZANY ACTIVITY CENTER BOUNCER

Owner's Manual

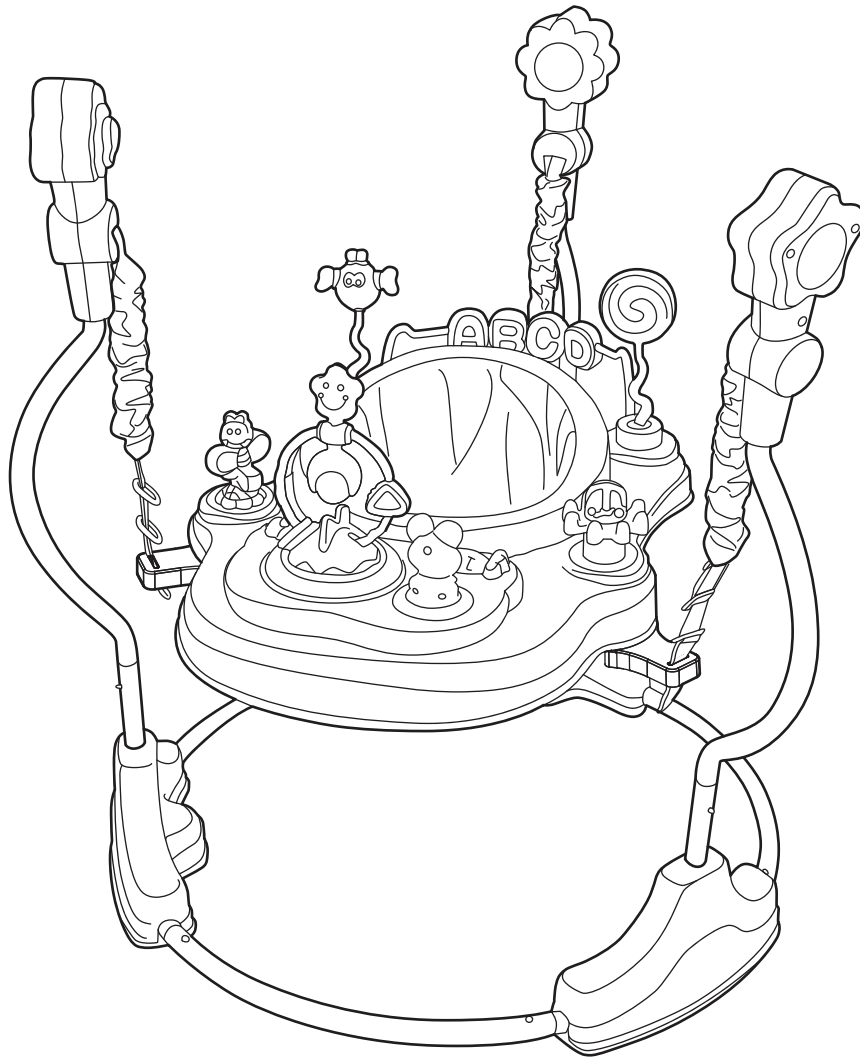

Scan the QR code to register your product
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>



Read all instructions before
assembling and using product.
IMPORTANT - Keep Instructions for
future use.



0722R1-401

WARNINGS

- READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY AND USE OF THE ACTIVITY CENTER. FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN THE CHILD GETTING INJURED.
- FOR FUTURE REFERENCE, KEEP THE INSTRUCTIONS HANDY.
- Adult assembly required.
- To prevent serious injury or death, use only for a child who is able to hold their head upright unassisted and who is not able to walk or climb out of the product.
- Never leave the child unattended.
- Parental supervision is required when the product is in use.
- Never use near steps, pools, hot surfaces, or areas that may be hazardous to a child.
- The product may move during use. Kindly supervise the child while in the product.

BATTERY INFORMATION:

- Do not mix new and used batteries.
- Do not mix different types of batteries.
- Only use replacement batteries of the type recommended. Recommended batteries/battery types are 2 X 1.5V, AA/SUM3/LR6.
- Always remove exhausted batteries from the product. Do not attempt to charge non - rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries before charging.
- Charge under adult supervision.
- The batteries must be inserted with the correct polarity.
- Do not short-circuit the supply terminals.

BATTERY DISPOSAL:

- Dispose of exhausted batteries at an official waste disposal site.
- Do not burn or place in household waste.

FALL HAZARD:

- Babies can fall from the unit resulting in head injuries.
- Never leave the child unattended. Always keep the child in view while in the product.
- Never use near stairs.
- To avoid tip-over, place the product on a flat, level surface.



WARNINGS (cont.)

STRANGULATION HAZARD:

- Do not place items with a string around the child's neck, such as hood strings or pacifier cords.
- Do not suspend strings over products or attach strings to toys.
- Babies can fall from products resulting in head injuries.
- Prevent access to stairs, steps, and uneven surfaces.
- Guard all fires, and heating and cooking appliances.
- Remove hot liquids, electrical flexes, and other potential hazards from reach.
- Prevent collisions with glass in doors, windows, and furniture.
- This product frame should be used only for short periods of time (e.g. 20 minutes).
- This product frame is intended to be used by children who can sit unaided, approximately from 6 months.
- This product is not intended for children weighing more than 26.4 lbs or for children who can walk or climb out of the product unassisted.
- Check regularly that all fastenings and components are secure. Tighten and adjust as necessary such that the castors rotate and run freely.
- Regularly check if no components are broken or missing.
- Do not use the stationary activity center if it is damaged or broken.
- Non-approved spare parts may render the repair or baby activity center unsafe. Contact Dream On Me Inc. for replacement parts.

THANK YOU...

.... for choosing **Dream On Me** and congratulations on joining our family; a family that has been transforming lives for over 30+ years!

We appreciate your feedback and wish you the very best in the coming years with your new addition. If you have any questions or concerns please don't hesitate to reach out to us. One of our trusted Customer Care representatives will be happy to assist you.


Thank you again for entrusting us to provide you with safe, and affordable baby products and accessories.

LIMITED WARRANTY:


- Dream On Me warrants its product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect.
- This warranty covers 1 year from the date of original purchase.
- This warranty is valid only upon presentation of proof of purchase.
- This is solely limited to the repair or replacement of defective furniture components and no assembly labor is included.
- This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way.
- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

PARTS


If there are any missing parts, please contact **Dream On Me** before using the product.

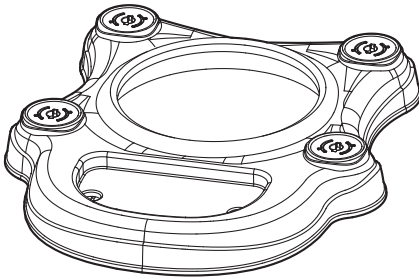


A Frame (x1)

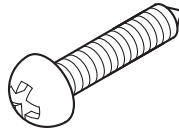


B Screw (x10)

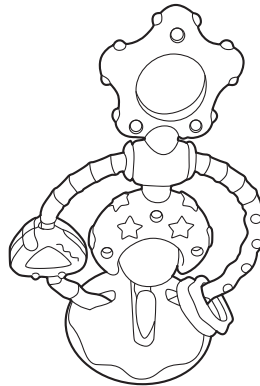


C Rainbow Toy (x1)

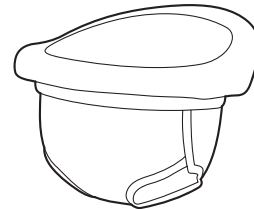


D Seat Unit (x1)

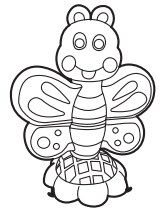


E Butterfly Toy (x1)

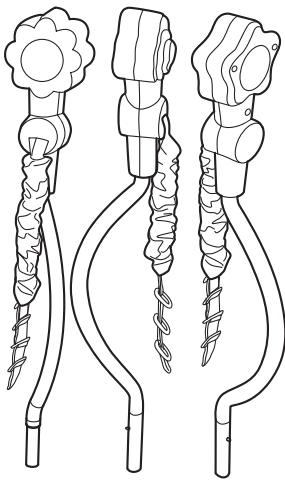


F Frame Tube (x3)

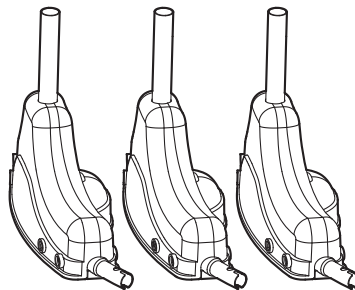


G Base (x10)

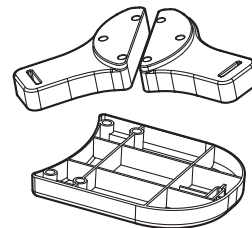


H Frame Parts (x3)

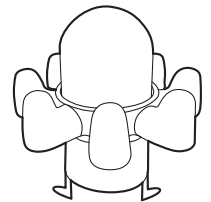

I Octopus Toy (x1)

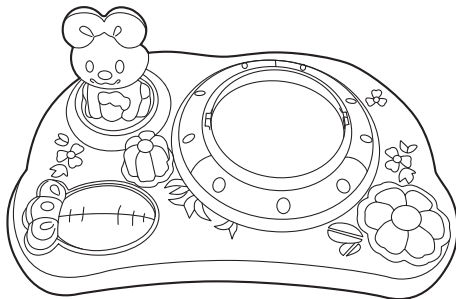

J Play Tray (x1)

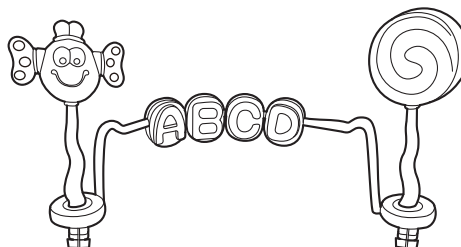

K Lollipop & Bee (x1)




L Base Tube (x3)

ACTIVITY CENTER & BOUNCER ASSEMBLY - FRAME ASSEMBLY

1


1a.

- Place the parts on a soft surface before assembling the product.
- Place the Frame (A) upside-down on a flat surface and align the Frame Parts (H) over it as shown in the illustration.
- Attach the Screws (B) in the insertions given on the Frame Parts fixing it to the Frame.
- Tighten the Screws using a Screw Driver (not provided).
- Once assembled, the Frame should look like the above illustration with the Frame Parts pointing forward.

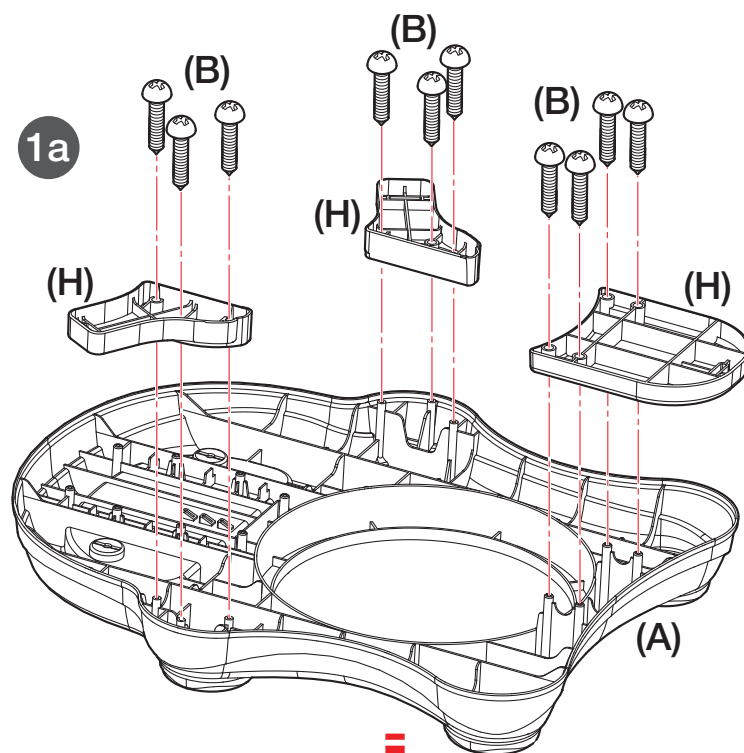


1b.

- Place the Base (G) on a flat surface.
- Press the pin lock on the Base as shown in the zoomed-in illustration and insert it into the Base Tube (L) until the pin lock clicks into place.
- Repeat this process to assemble the rest of the base such that it resembles the illustration above.

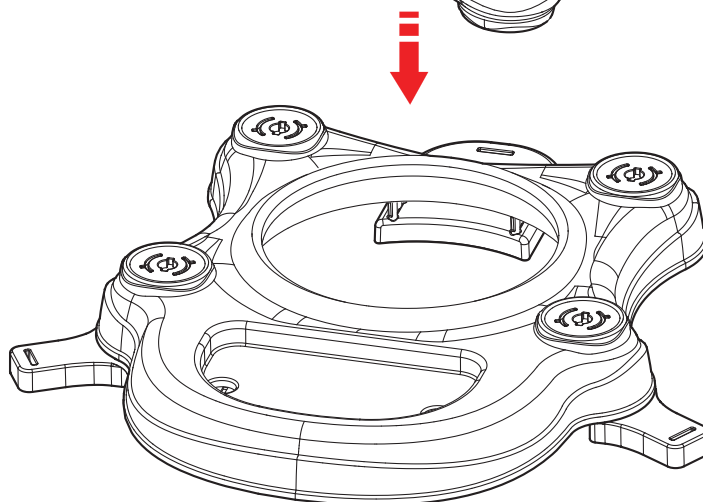


NOTE:

- Do not overtighten the screws.

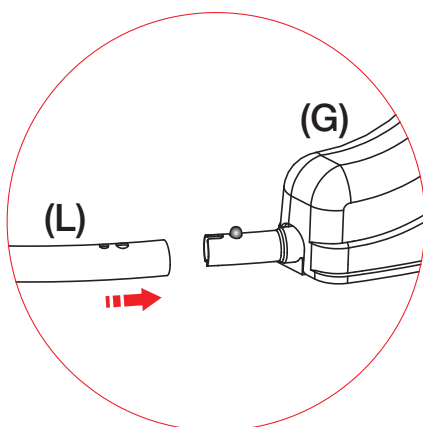

1b

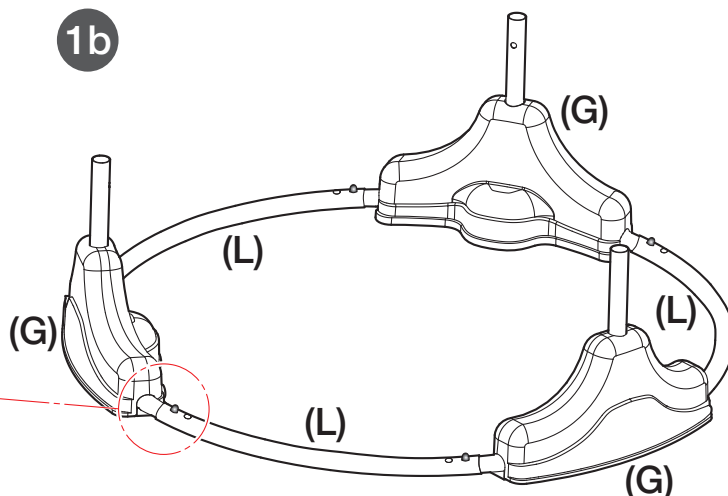

ACTIVITY CENTER & BOUNCER ASSEMBLY - FRAME TUBE ASSEMBLY

2



2a.

- Each of the Frame Tubes (F) has a strap hanging from it with 3 plastic holders corresponding to 3 heights.
- Fit the plastic holder of the desired height into the slot of each Frame Part.
- Repeat this process to attach the other two straps to the frame.
- **IMPORTANT:** Make sure all the three straps are adjusted to the same height.


2b.

- Insert the 3 Frame Tubes into each of the 3 Bases (G) as shown in the zoomed illustration by pressing the pin lock on the tube and inserting them until it clicks into place.
- If correctly assembled, the activity center should look like the illustration above.

2a

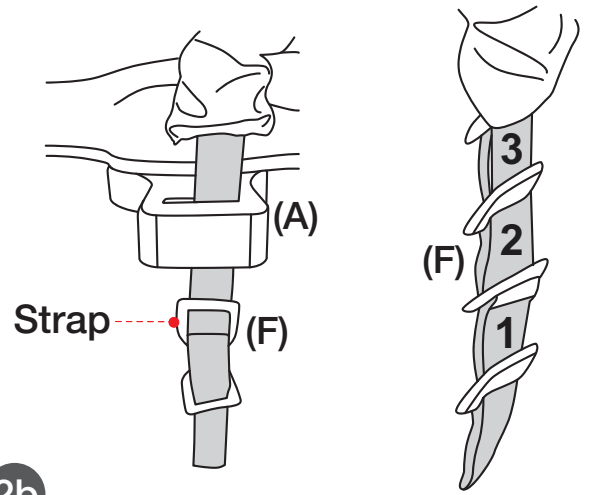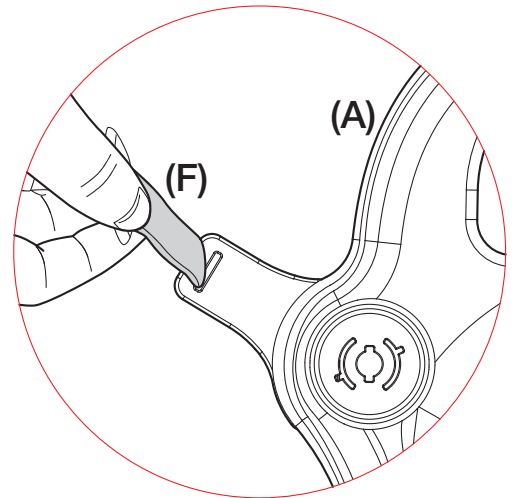




2b

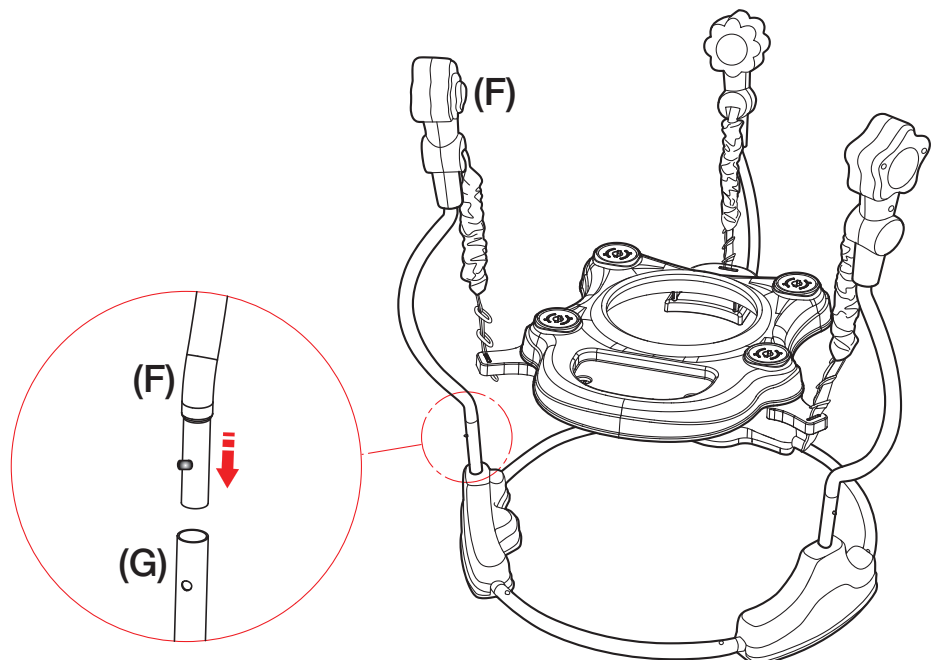

ACTIVITY CENTER & BOUNCER ASSEMBLY - SEAT & TOY ASSEMBLY

3

- 3a. Insert the Seat Unit (D) into the seat ring of the Frame with moderate force until it snaps into place. Pull up the seat to ensure that it is securely fixed.
- 3b. Insert the Rainbow Toy (C) into the slot provided on the Play Tray (J) and rotate it clockwise until it clicks into place.

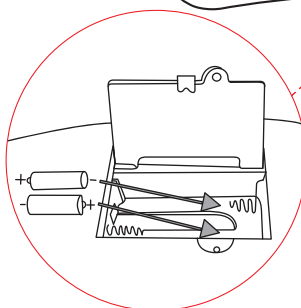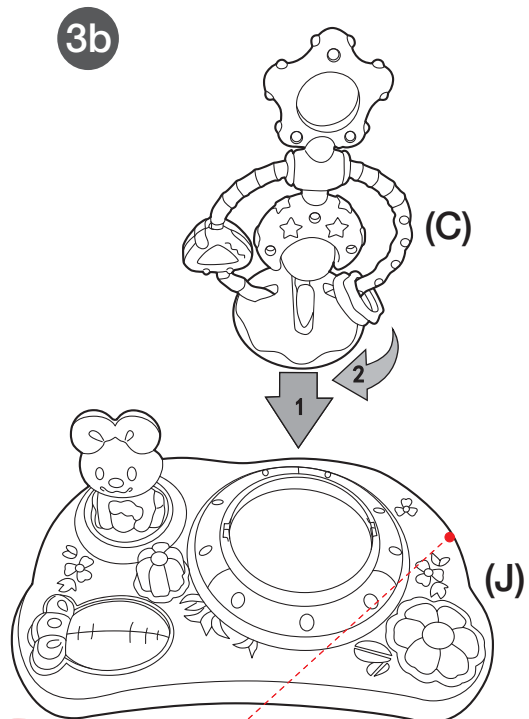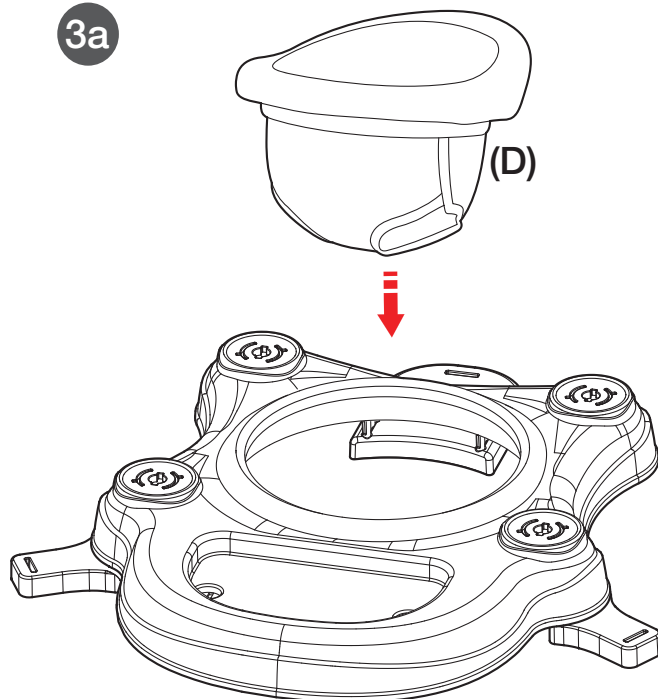


ACTIVITY CENTER & BOUNCER ASSEMBLY - PLAY TRAY & TOY ASSEMBLY


4

- 4a. Place the Play Tray into the slot provided on the Frame. Turn the tabs located underneath the Frame clockwise to lock the Tray into place.
- 4b. Position the grooves of the Octopus Toy (I) and Butterfly Toy (E) with the slots on the Frame and insert them. Turn each toy clockwise until they lock into place.

4a

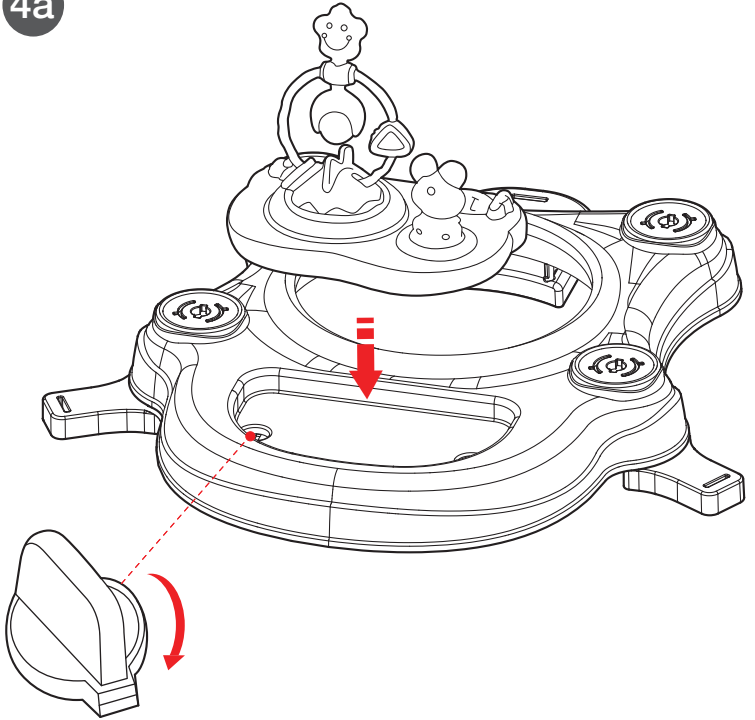



4b

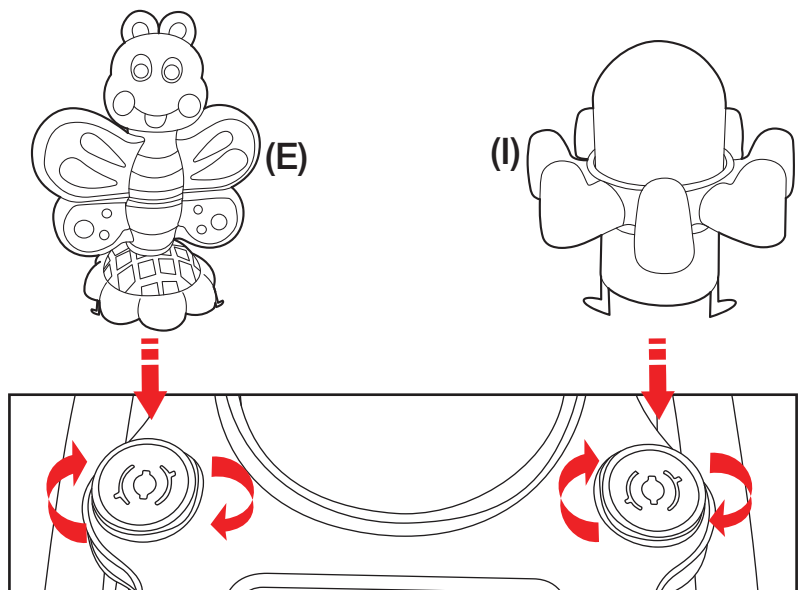

ACTIVITY CENTER & BOUNCER ASSEMBLY - TOY ASSEMBLY

5

- 5a. Line up the grooves of the Lollipop and Bee (K) with the slots on the Frame and insert them. Turn each toy clockwise until they lock into place.
- 5b. You can rotate the seat 360 degrees once it has been assembled for a fun time and convenience for your little one.

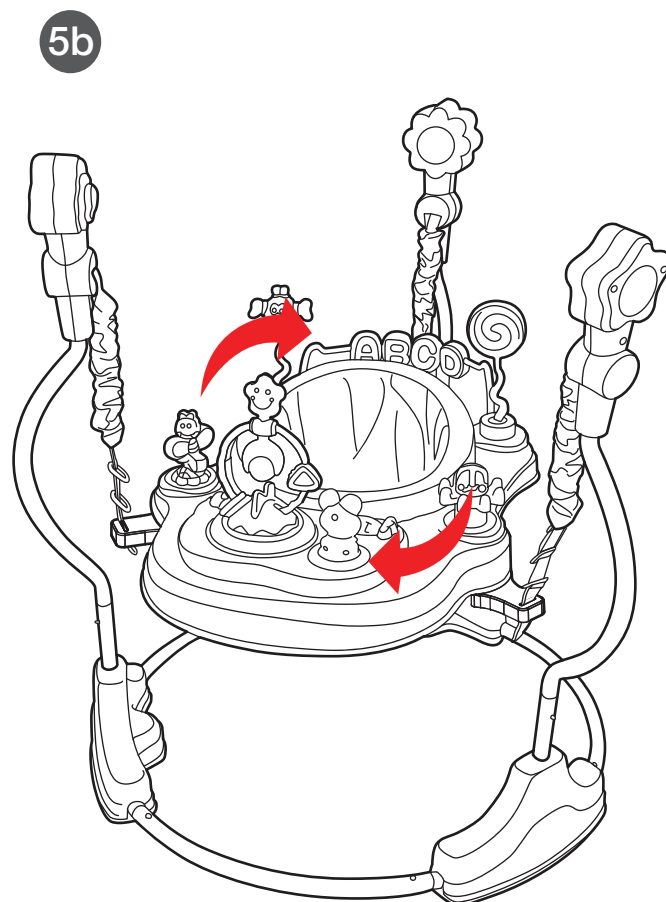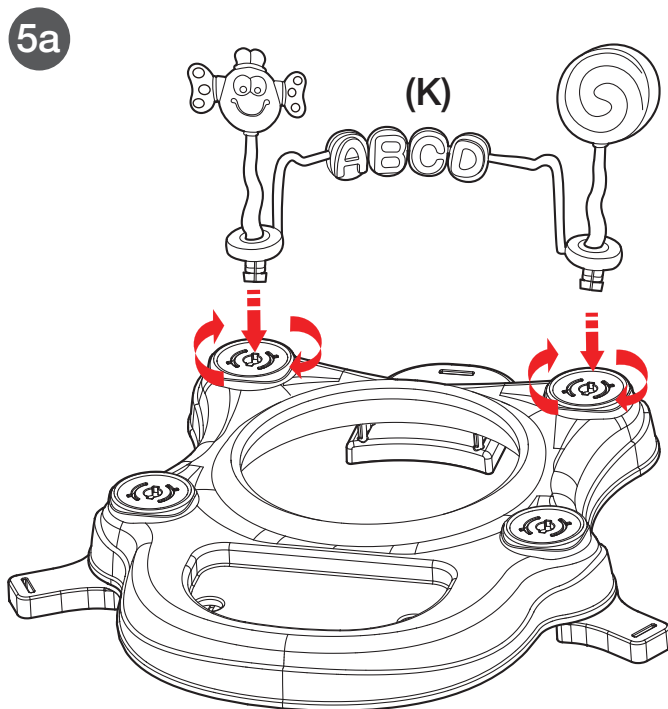

CARE AND MAINTENANCE

- Wipe all plastic/metal parts clean with a damp cloth using mild soap, and dry thoroughly.
- Light soiling of the seat pad can be cleaned with a damp cloth and a mild soap.
- Machine wash seat pad in cold water on a gentle cycle.
- Do not use strong detergents or abrasive materials to wash the seat pad.
- Do not dry clean.
- Do not tumble dry. Line dry the seat pad.
- To maintain stopping performance, clean friction strips regularly with a damp cloth.

YOU DID IT!

It's time to make a happy and exciting time for your little one in this multi-tasking and fun Activity Center and Bouncer!



**1532 S. WASHINGTON AVE STE1
PISCATAWAY, NJ 08854-9908**
E-mail: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Follow Us @dreamonmeinc
to get your nursery featured on our social media.**



Enter our monthly giveaway!
Scan the QR code to register.




Chat with us!
Scan the QR code to Live Chat.



ZANY ACTIVITY CENTER BOUNCER

Manuel du propriétaire

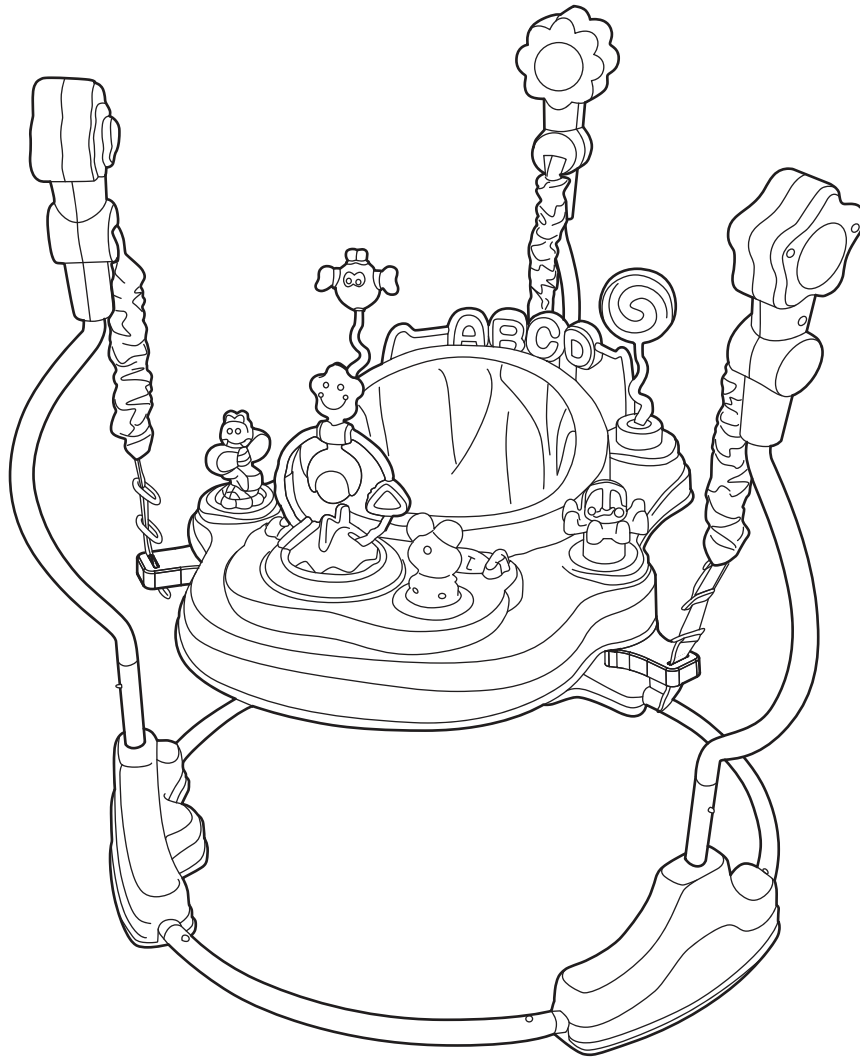

Scannez le code QR pour enregistrer votre produit
<https://dreamonme.com/customercare/registration/>



Lisez toutes les instructions avant d'assembler
et d'utiliser le produit.

IMPORTANT- Conservez les instructions pour une utilisation ultérieure.



0722R1-401

AVERTISSEMENTS

- LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION DU CENTRE D'ACTIVITÉS. LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES POUR L'ENFANT.
- POUR TOUTE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE, GARDEZ LES INSTRUCTIONS À PORTÉE DE MAIN.
- L'assemblage par un adulte est requis.
- Pour éviter toute blessure grave ou mortelle, n'utiliser que pour un enfant capable de tenir sa tête droite sans assistance et qui n'est pas capable de marcher ou de grimper hors du produit.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance.
- La surveillance parentale est requise lorsque le produit est utilisé.
- Ne l'utilisez jamais à proximité de marches, de piscines, de surfaces chaudes ou de zones pouvant présenter un danger pour un enfant.
- Le produit peut bouger pendant l'utilisation. Veuillez surveiller l'enfant lorsqu'il est dans le produit.

INFORMATIONS SUR LES PILES :

- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger différents types de piles.
- N'utilisez que des piles de rechange du type recommandé. Les piles/types de piles recommandés sont 2 X 1,5V, AA/SUM3/LR6.
- Retirez toujours les piles épuisées du produit. N'essayez pas de charger des piles non rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables avant de les charger.
- Chargez-les sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

ÉLIMINATION DES PILES :

- Jetez les piles épuisées dans un site officiel de traitement des déchets.
- Ne pas les brûler ni les mettre dans les ordures ménagères.

RISQUE DE CHUTE :

- Les bébés peuvent tomber de l'appareil et se blesser à la tête.
- Ne laissez jamais l'enfant sans surveillance. Gardez toujours l'enfant en vue lorsque vous êtes dans le produit.
- Ne jamais utiliser près d'un escalier.



AVERTISSEMENTS (suite)

- Pour éviter tout basculement, placez le produit sur une surface plane et horizontale.

RISQUE DE STRANGULATION :

- Ne placez pas d'articles munis d'une ficelle autour du cou de l'enfant, tels que des ficelles de capuche ou des cordons de tétine.
- Ne suspendez pas de ficelles au-dessus des produits et n'attachez pas de ficelles aux jouets.
- Les bébés peuvent tomber des produits et se blesser à la tête.
- Empêchez l'accès aux escaliers, aux marches et aux surfaces inégales.
- Protégez tous les feux et les appareils de chauffage et de cuisson.
- Mettez les liquides chauds, les flexibles électriques et autres dangers potentiels hors de portée.
- Évitez les collisions avec le verre des portes, des fenêtres et des meubles.
- Ce cadre de produit ne doit être utilisé que pendant de courtes périodes (par exemple, 20 minutes).
- Ce produit est destiné à être utilisé par des enfants qui peuvent s'asseoir sans aide, à partir de 6 mois environ.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants pesant plus de 26,4 lbs ou aux enfants qui peuvent marcher ou grimper hors du produit sans aide.
- Vérifiez régulièrement que toutes les fixations et tous les composants sont bien fixés. Serrez et ajustez si nécessaire de manière à ce que les roulettes tournent et fonctionnent librement.
- Vérifiez régulièrement qu'aucun composant n'est cassé ou manquant.
- N'utilisez pas le centre d'activités stationnaire s'il est endommagé ou cassé.
- Les pièces de rechange non approuvées peuvent rendre la réparation ou le centre d'activités stationnaire dangereux. Contactez Dream On Me Inc. pour obtenir des pièces de rechange.

MERCI...


... pour avoir choisi Dream On Me et félicitations pour avoir rejoint notre famille ; une famille qui a transformé des vies depuis plus de 30 ans ! Nous apprécions vos commentaires et nous vous souhaitons le meilleur dans les années à venir avec votre nouvelle addition. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. L'un de nos représentants du service clientèle se fera un plaisir de vous aider. Merci encore de nous avoir fait confiance pour vous fournir des produits et accessoires pour bébés sûrs et abordables. produits et accessoires pour bébés sûrs et abordables

GARANTIE LIMITÉE :


- Dream On Me garantit que son produit est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication et s'engage à remédier à tout défaut de ce type.
- Cette garantie couvre 1 an à partir de la date d'achat originale.
- Cette garantie n'est valable que sur présentation d'une preuve d'achat.
- Elle est uniquement limitée à la réparation ou au remplacement des composants défectueux du meuble et aucune main d'œuvre de montage n'est incluse.
- Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui a été mal assemblé, soumis à une mauvaise utilisation ou à un abus ou qui a été modifié ou réparé de quelque façon que ce soit.
- Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. droits qui varient d'un État à l'autre.

PIÈCES


S'il y a des pièces manquantes, veuillez contacter Dream On Me avant d'utiliser le produit.

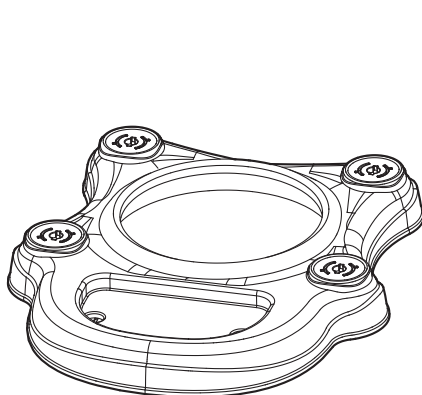


A Cadre (x1)

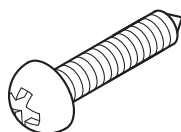

B Vis (x10)

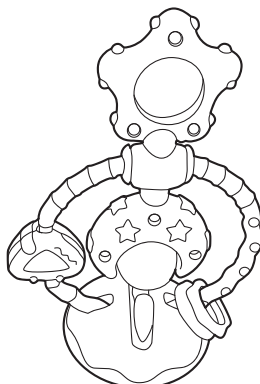


C Jouet
arc-en-ciel
(x1)

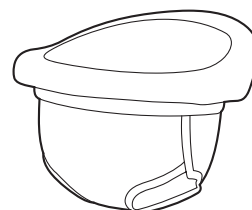


D Unité de
siège (x1)




E Jouet
papillon
(x1)

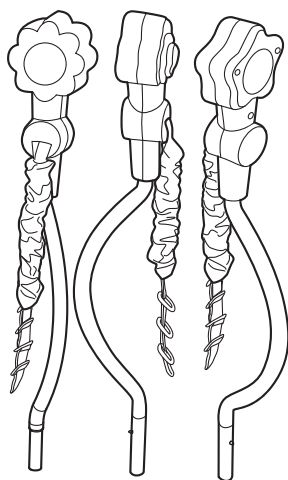


F Tube du cadre (x3)

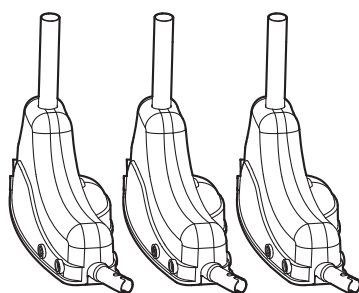


G Base (x10)

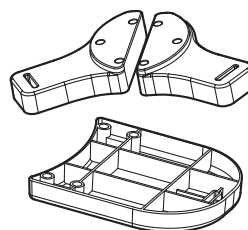


H Pièces du
cadre (x3)

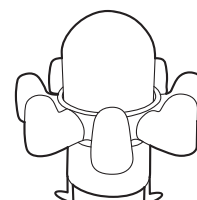

I Jouet
pieuvre (x1)

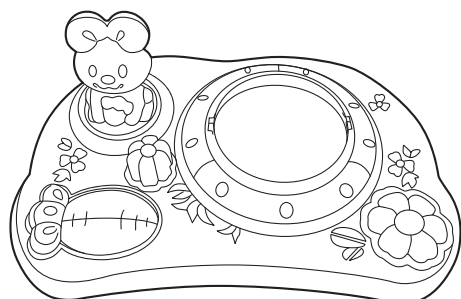

J Plateau de jeu (x1)

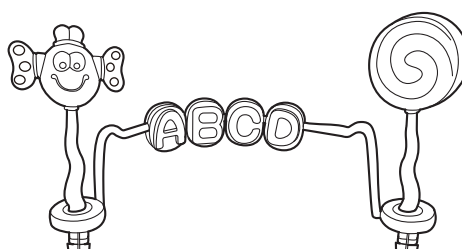

K Sucette et abeille (x1)




L Tube de la base
(x3)

ASSEMBLAGE DU CENTRE D'ACTIVITÉS ET DU CHATEAU GONFLABLE - ASSEMBLAGE DU CHASSIS

1




1a.

- Placez les pièces sur une surface souple avant d'assembler le produit.
- Placez le cadre (A) à l'envers sur une surface plane et alignez les pièces du cadre (H) sur celui-ci comme indiqué sur l'illustration.
- Fixez les vis (B) dans les encoches prévues sur les pièces du cadre en les fixant au cadre.
- Serrez les vis à l'aide d'un tournevis (non fourni).
- Une fois assemblé, le cadre doit ressembler à l'illustration ci-dessus, les parties du cadre étant orientées vers l'avant.

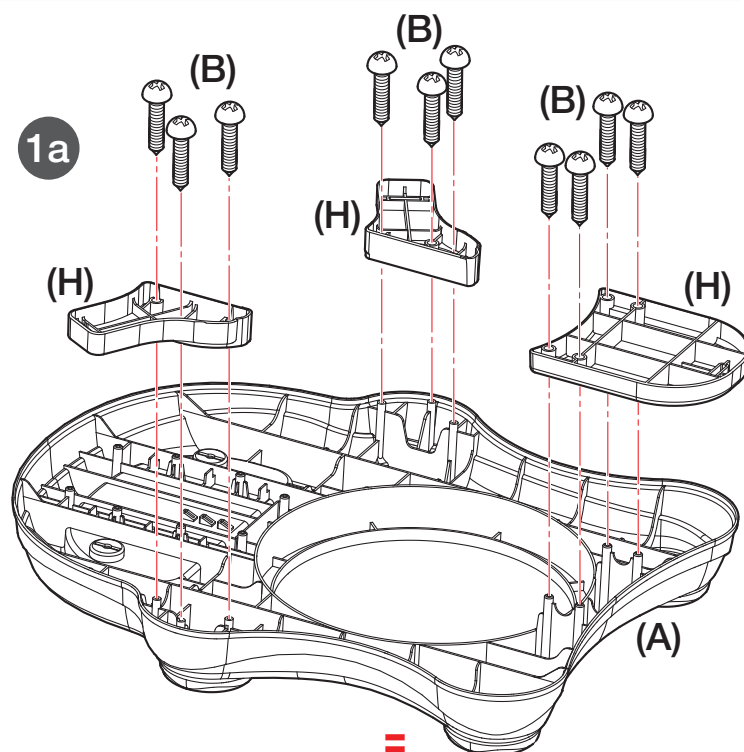

1b.

- Placez la base (G) sur une surface plane.
- Appuyez sur la goupille de verrouillage de la base comme indiqué sur l'illustration agrandie et insérez-la dans le tube de la base (L) jusqu'à ce que la goupille de verrouillage s'enclenche en place.
- Répétez ce processus pour assembler le reste de la base de manière à ce qu'elle ressemble à l'illustration ci-dessus.

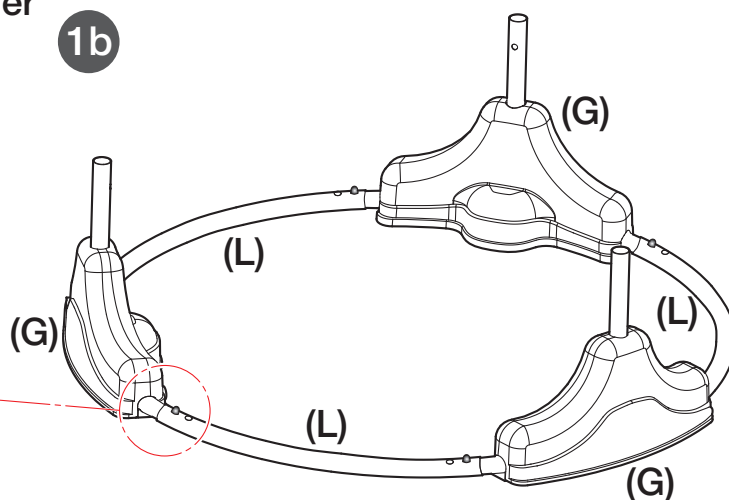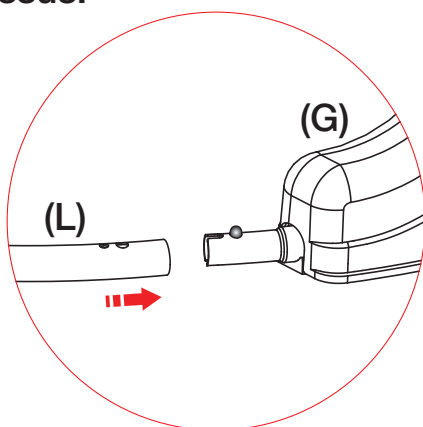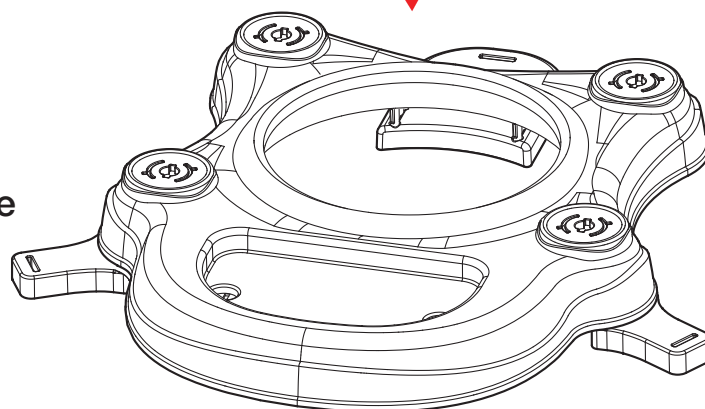

ASSEMBLAGE DU CENTRE D'ACTIVITÉS ET DU CHATEAU GONFLABLE - ASSEMBLAGE DU TUBE DU CADRE

2



2a.

- Chacun des tubes du cadre (F) comporte une sangle à laquelle sont suspendus 3 supports en plastique correspondant à 3 hauteurs.
- Insérez le support en plastique de la hauteur souhaitée dans la fente de chaque partie de cadre.
- Répétez ce processus pour fixer les deux autres sangles au cadre.
- **IMPORTANT** : Assurez-vous que les trois sangles sont réglées à la même hauteur.



2b.

- Insérez les 3 tubes du cadre dans chacune des 3 bases (G) comme indiqué sur l'illustration agrandie en appuyant sur la goupille de verrouillage du tube et en les insérant jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.
- S'il est correctement assemblé, le centre d'activités doit ressembler à l'illustration ci-dessus.

2a

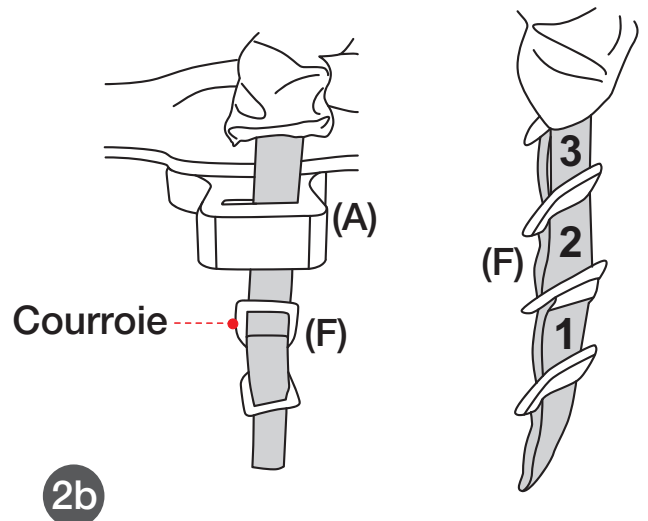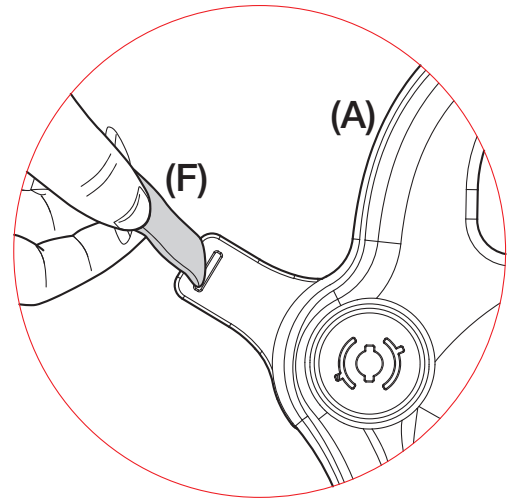




2b

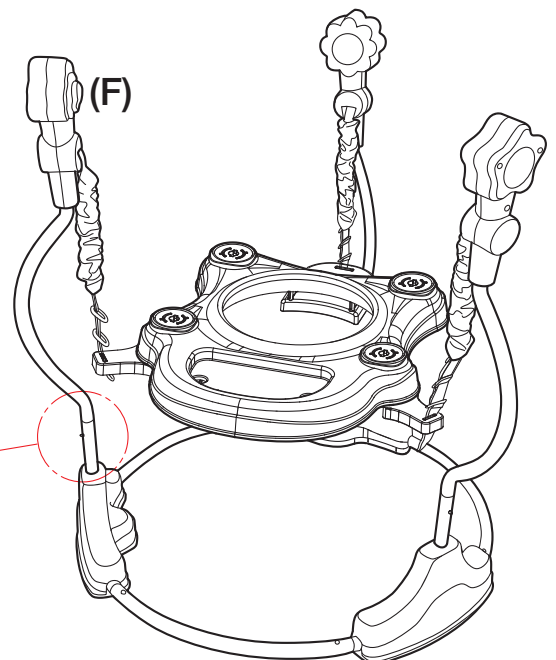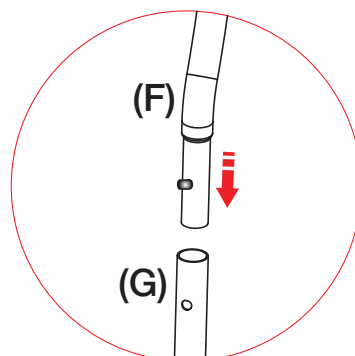

ASSEMBLAGE DU CENTRE D'ACTIVITE ET DU TRANSAT - ASSEMBLAGE DU SIEGE ET DU JOUET

3

- 3a. Insérez l'unité de siège (D) dans l'anneau de siège du cadre avec une force modérée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place. Tirez le siège vers le haut pour vous assurer qu'il est bien fixé.
- 3b. Insérer le jouet arc-en-ciel (C) dans la fente prévue à cet effet sur le plateau de jeu (J) et le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place.

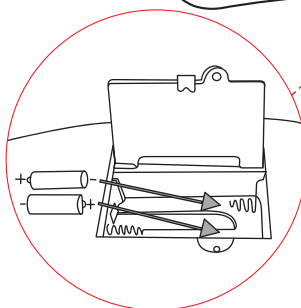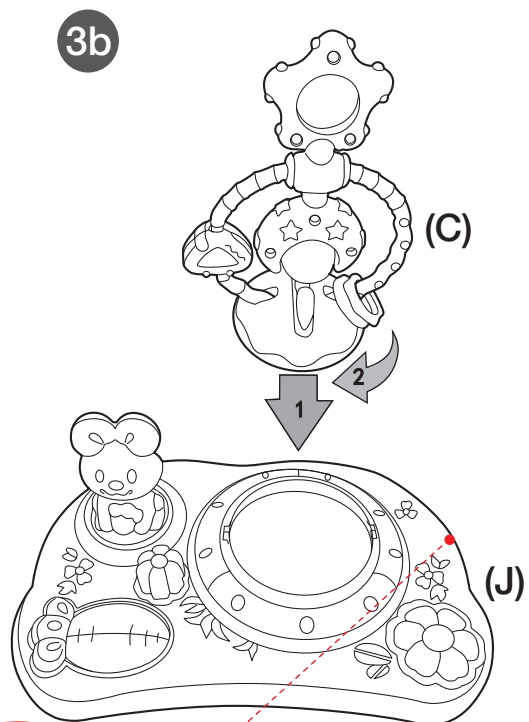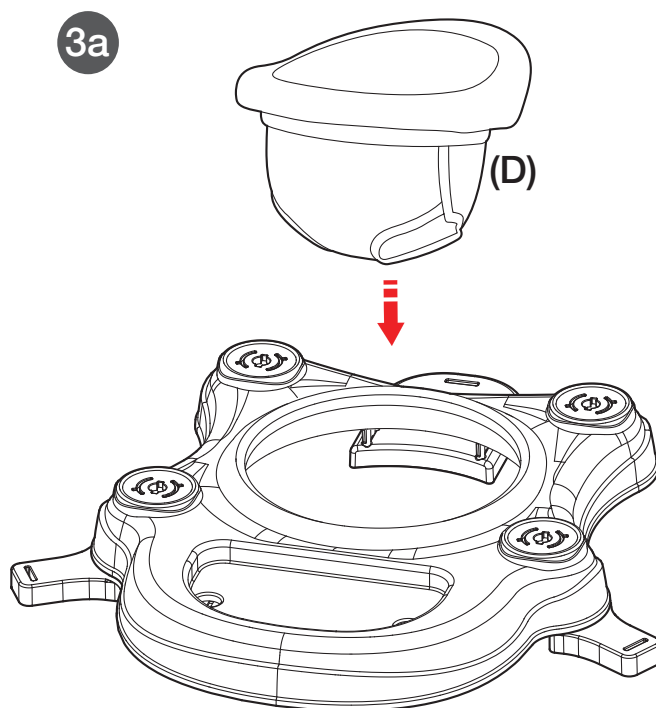


ASSEMBLAGE DU CENTRE D'ACTIVITÉS ET DU TRANSAT

4


- ASSEMBLAGE DU PLATEAU DE JEU ET DU JOUET

- 4a. Placez le plateau de jeu dans la fente prévue à cet effet sur le cadre. Tournez les languettes situées sous le cadre dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le plateau en place.
- 4b. Positionnez les rainures du jouet pieuvre (I) et du jouet papillon (E) avec les fentes du cadre et insérez-les. Tournez chaque jouet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en place.

4a

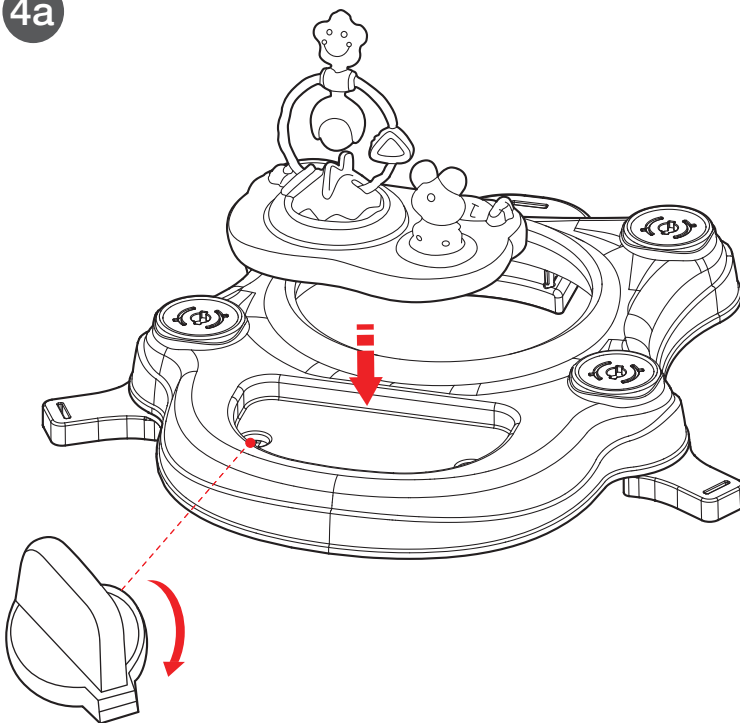



4b

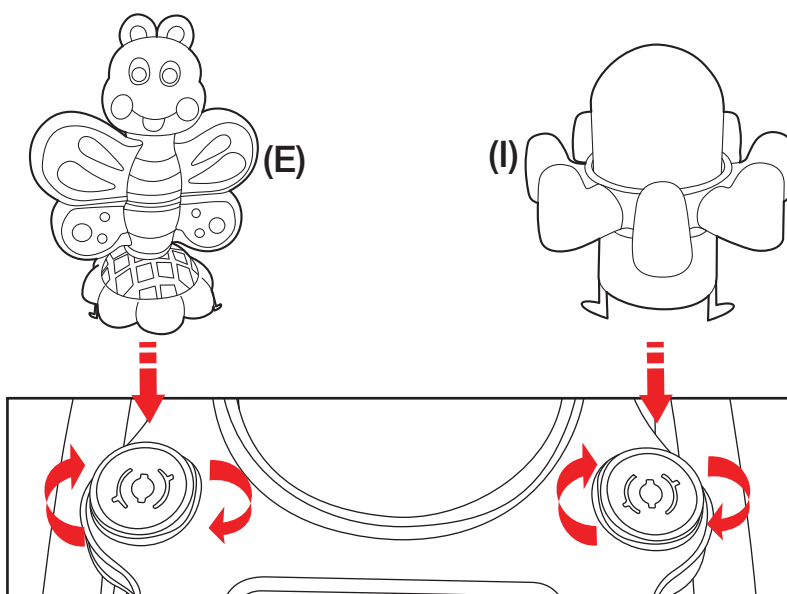

ASSEMBLAGE DU CENTRE D'ACTIVITÉS ET DU CHATEAU GONFLABLE - ASSEMBLAGE DES JOUETS

5

- 5a. Alignez les rainures de la sucette et de l'abeille (K) avec les fentes du cadre et insérez-les. Tournez chaque jouet dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- 5b. Vous pouvez faire pivoter le siège à 360 degrés une fois qu'il a été assemblé pour que votre petit s'amuse et se sente bien.

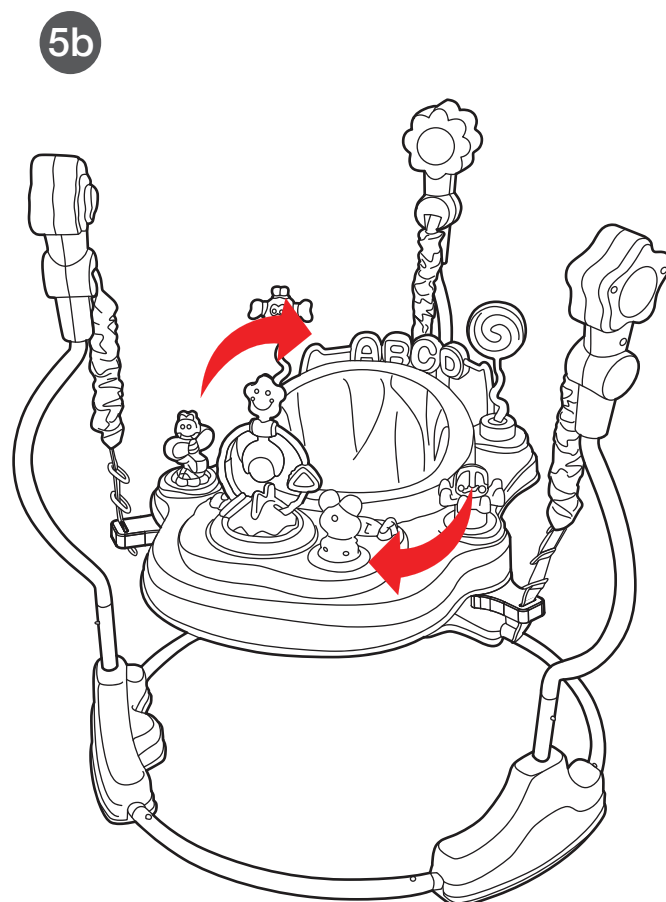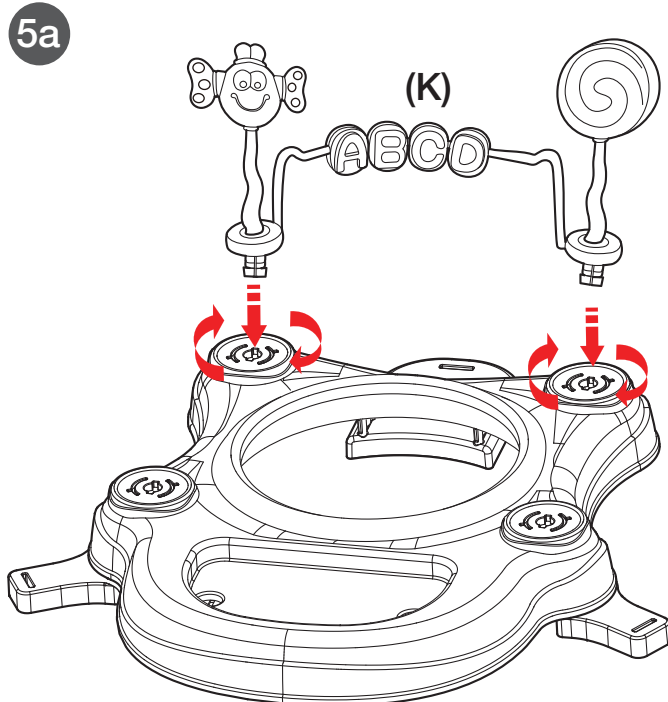

SOIN ET ENTRETIEN

- Nettoyez toutes les pièces en plastique/métal avec un chiffon humide et un savon doux, puis séchez-les soigneusement.
- Une légère salissure du coussin de siège peut être nettoyée avec un chiffon humide et un savon doux.
- Lavez le coussin de siège en machine à l'eau froide et au cycle délicat.
- N'utilisez pas de détergents puissants ou de matériaux abrasifs pour laver le coussin de siège.
- Ne pas nettoyer à sec.
- Ne pas sécher en machine. Faites sécher le coussin de siège sur une corde.
- Pour maintenir les performances d'arrêt, nettoyez régulièrement les bandes de friction avec un chiffon humide.

VOUS L'AVEZ FAIT !

Il est temps de faire passer un moment heureux et excitant à votre petit bout de chou dans ce centre d'activités et château gonflable multitâches et amusant !



**1532 S. WASHINGTON AVENUE
PISCATAWAY, NJ 08854**
Courriel : info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Suivez-nous @dreamonmeinc
pour que votre crèche soit présentée sur nos médias sociaux.**



**Participez à notre concours mensuel !
Scannez le code QR pour vous inscrire.**




**Chattez avec nous !
Scannez le code QR pour accéder au
Live Chat.**



ZANY ACTIVITY CENTER BOUNCER

Manual del usuario

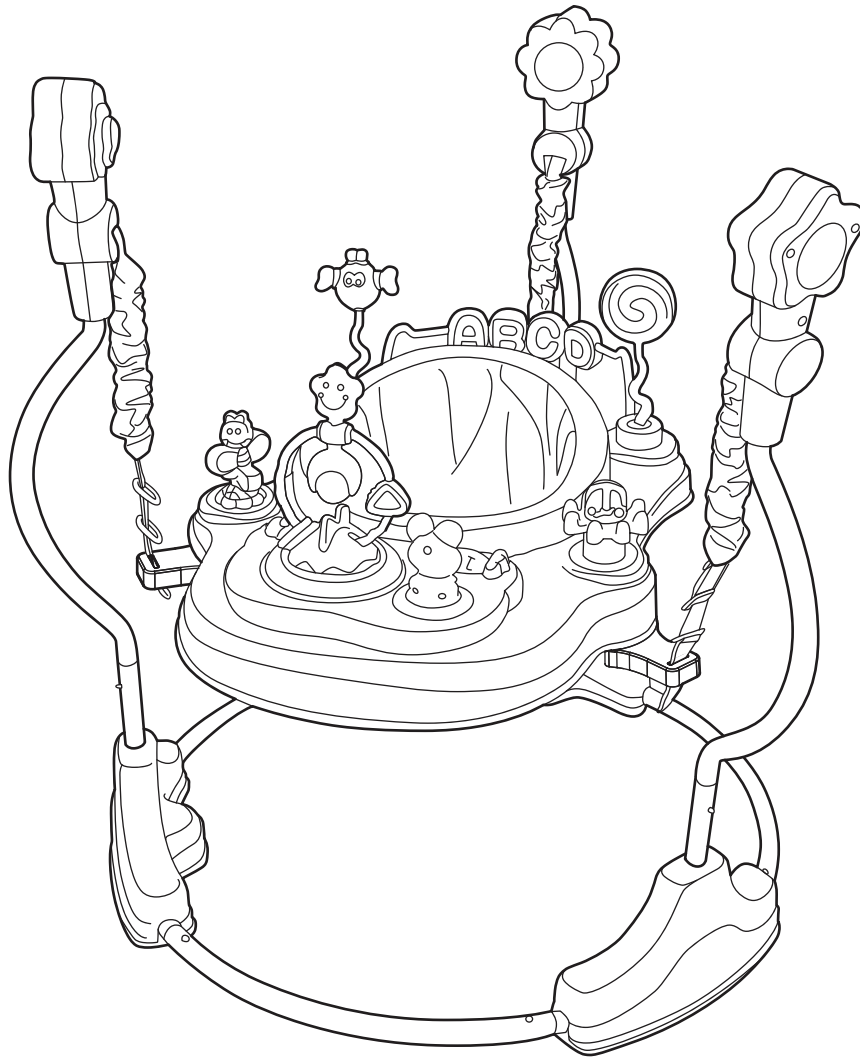

Escanee el código QR para registrar su producto
<https://dreamonme.com/customer-care/registration/>



Lea todas las instrucciones antes de montar y utilizar el producto.

IMPORTANTE- Guarde las instrucciones para su uso futuro.



0722R1-401

ADVERTENCIAS

- LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y UTILIZAR EL CENTRO DE ACTIVIDADES. SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES, EL NIÑO PUEDE RESULTAR LESIONADO.
- PARA FUTURAS CONSULTAS, CONSERVE LAS INSTRUCCIONES A MANO.
- Se requiere el montaje por parte de un adulto.
- Para evitar lesiones graves o la muerte, utilícelo sólo para un niño que sea capaz de mantener la cabeza erguida sin ayuda y que no sea capaz de caminar o salir del producto.
- No deje nunca al niño sin vigilancia.
- Se requiere la supervisión de los padres cuando el producto está en uso.
- No lo utilice nunca cerca de escalones, piscinas, superficies calientes o zonas que puedan ser peligrosas para el niño.
- El producto puede moverse durante su uso. Tenga la amabilidad de supervisar al niño mientras esté en el producto.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS:

- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas.
- Utilice únicamente pilas de repuesto del tipo recomendado. Los tipos de pilas/baterías recomendados son 2 X 1,5V, AA/SUM3/LR6.
- Retire siempre las pilas agotadas del producto. No intente cargar pilas no recargables.
- Retire las pilas recargables antes de cargarlas.
- Carguelas bajo la supervisión de un adulto.
- Las pilas deben colocarse con la polaridad correcta.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.

ELIMINACIÓN DE LAS PILAS:

- Elimine las baterías agotadas en un sitio oficial de eliminación de residuos.
- No las queme ni las deposite en la basura doméstica.

RIESGO DE CAÍDA:

- Los bebés pueden caerse de la unidad y sufrir lesiones en la cabeza.
- No deje nunca al niño sin vigilancia. Mantenga siempre al niño a la vista mientras esté en el producto.
- No lo utilice nunca cerca de las escaleras.
- Para evitar el vuelco, coloque el producto en una superficie plana y nivelada.



ADVERTENCIAS (continuación)

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO:

- No coloque artículos con una cuerda alrededor del cuello del niño, como las cuerdas de la capucha o del chupete.
- No suspenda cuerdas sobre los productos ni fije cuerdas a los juguetes.
- Los bebés pueden caerse de los productos y sufrir lesiones en la cabeza.
- Evite el acceso a escaleras, escalones y superficies irregulares.
- Proteja todos los fuegos y aparatos de calefacción y cocina.
- Retire los líquidos calientes, los flexos eléctricos y otros peligros potenciales de su alcance.
- Evite los choques con los cristales de puertas, ventanas y muebles.
- Este marco de producto sólo debe utilizarse durante períodos cortos de tiempo (por ejemplo, 20 minutos).
- Este producto marco está destinado a ser utilizado por niños que pueden sentarse sin ayuda, aproximadamente a partir de los 6 meses.
- Este producto no está destinado a niños que pesen más de 26,4 libras o a niños que puedan caminar o salir del producto sin ayuda.
- Compruebe regularmente que todos los cierres y componentes están bien sujetos. Apriete y ajuste lo necesario para que las ruedas giren y se desplacen libremente.
- Compruebe regularmente que no hay componentes rotos o que faltan.
- No utilice el centro de actividades fijo si está dañado o roto.
- Las piezas de repuesto no aprobadas pueden hacer que la reparación o el centro de actividades para bebés sean inseguros. Póngase en contacto con Dream On Me Inc. para obtener piezas de repuesto.

GRACIAS...


... por elegir Dream On Me y enhorabuena por unirse a nuestra familia; ¡una familia que lleva más de 30 años transformando vidas! Agradecemos sus comentarios y le deseamos lo mejor en los próximos años con su nueva incorporación. Si tiene alguna pregunta o duda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Uno de nuestros representantes del servicio de atención al cliente estará encantado de ayudarle. Gracias de nuevo por confiar en nosotros para ofrecerle productos y accesorios para bebés seguros y asequibles. productos y accesorios para bebés seguros y asequibles

GARANTÍA LIMITADA:


- Dream On Me garantiza que su producto está libre de defectos en los materiales y en la mano de obra, y subsanará cualquier defecto de este tipo.
- Esta garantía cubre 1 año desde la fecha de compra original.
- Esta garantía sólo es válida con el comprobante de compra.
- Se limita únicamente a la reparación o sustitución de los componentes defectuosos de los muebles y no se incluye la mano de obra de montaje.
- Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido ensamblado de forma incorrecta, que se haya utilizado de forma incorrecta o abusiva o que haya sido alterado o reparado de cualquier forma.
- Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

PIEZAS


Si falta alguna pieza, póngase en contacto con Dream On Me antes de utilizar el producto.

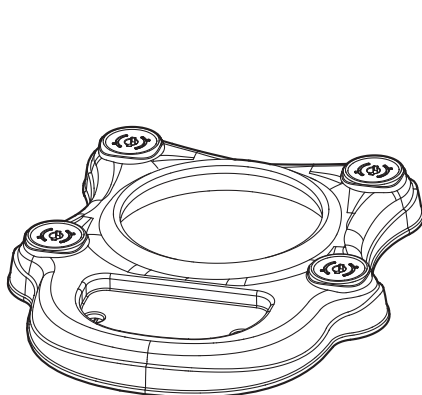


A Marco (x1)

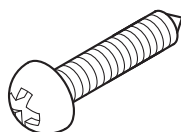


B Tornillo (x10)

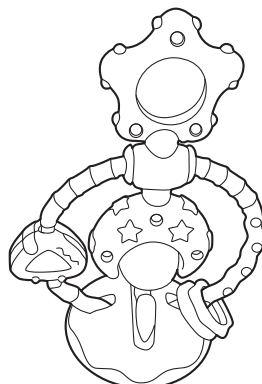


C Juguete de arco iris (x1)

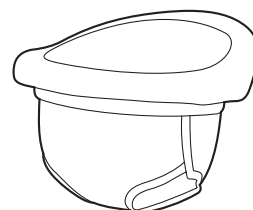


D Unidad de asiento (x1)

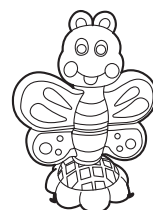


E Juguete Mariposa (x1)

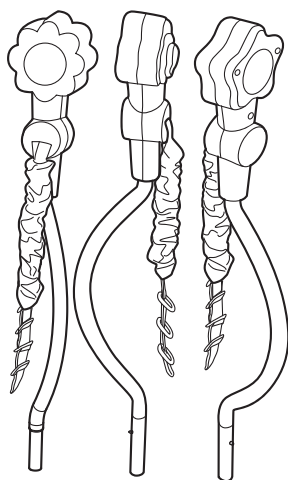


F Tubo del marco (x3)

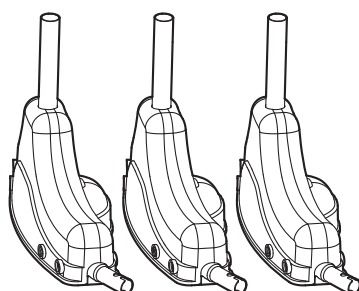


G Base (x10)

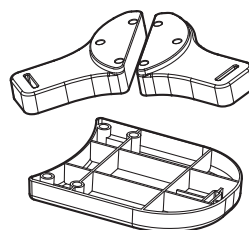


H Piezas de la estructura (x3)

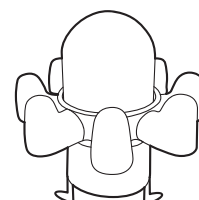

I Juguete aPulpo (x1)

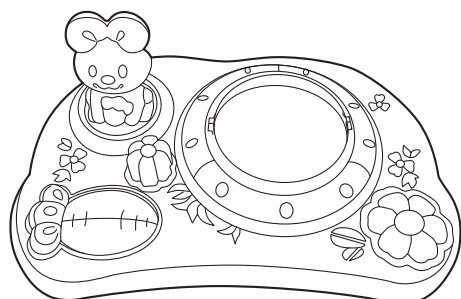

J Bandeja de juego (x1)

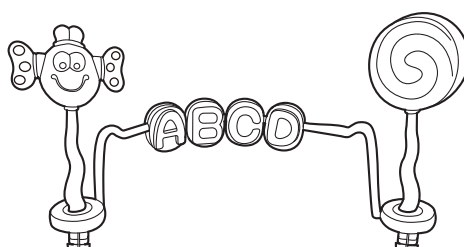

K Piruleta y Abeja (x1)




L Tubo base (x3)

MONTAJE DEL CENTRO DE ACTIVIDADES Y DE LA HAMACA - MONTAJE DE LA ESTRUCTURA

1



1a.

- Coloque las piezas sobre una superficie blanda antes de ensamblar el producto.
- Coloque el marco (A) boca abajo sobre una superficie plana y alinee las piezas del marco (H) sobre él como se muestra en la ilustración.
- Coloque los tornillos (B) en las inserciones dadas en las partes del marco fijándolo al marco.
- Apriete los tornillos con un destornillador (no suministrado).
- Una vez montado, el marco debe tener el aspecto de la ilustración anterior con las piezas del marco apuntando hacia delante.

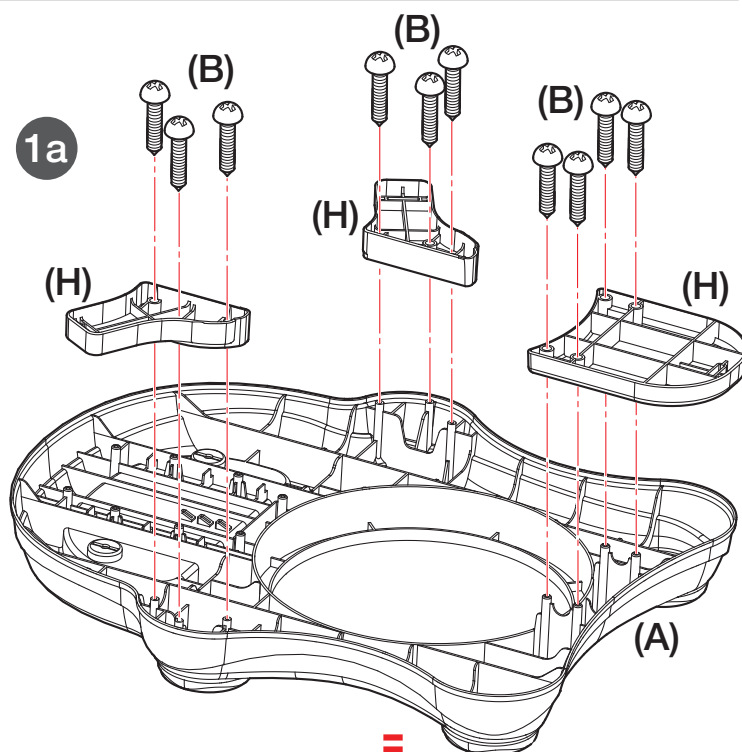

1b.

- Coloque la Base (G) sobre una superficie plana.
- Presione el bloqueo del pasador en la Base como se muestra en la ilustración ampliada e insértelo en el Tubo de la Base (L) hasta que el bloqueo del pasador encaje en su lugar.
- Repita este proceso para ensamblar el resto de la base de forma que se asemeje a la ilustración anterior.

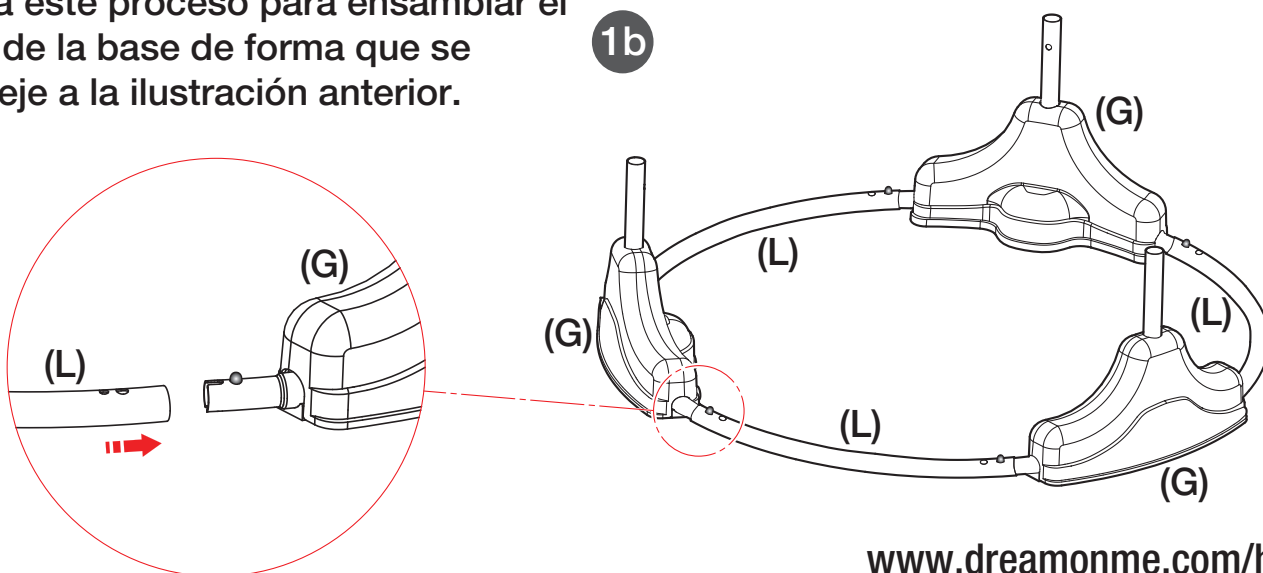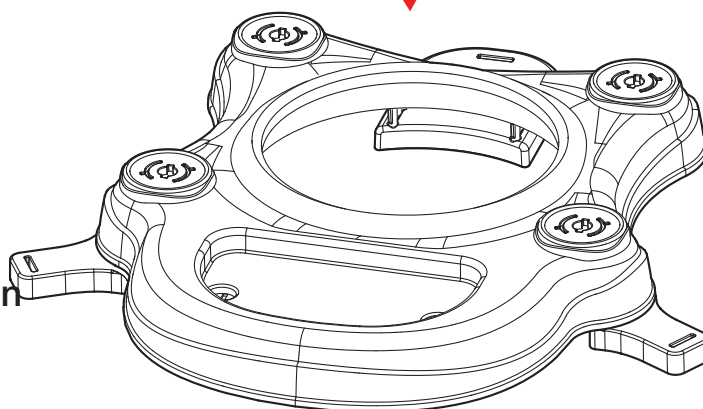

ENSAMBLAJE DEL CENTRO DE ACTIVIDADES Y DE LA HAMACA


- ENSAMBLAJE DEL TUBO DE LA ESTRUCTURA

2

2a.


- Cada uno de los tubos del marco (F) tiene una correa que cuelga de él con 3 soportes de plástico correspondientes a 3 alturas.
- Coloque el soporte de plástico de la altura deseada en la ranura de cada parte del marco.
- Repita este proceso para fijar las otras dos correas al marco.
- **IMPORTANTE:** Asegúrese de que las tres correas están ajustadas a la misma altura.

2a


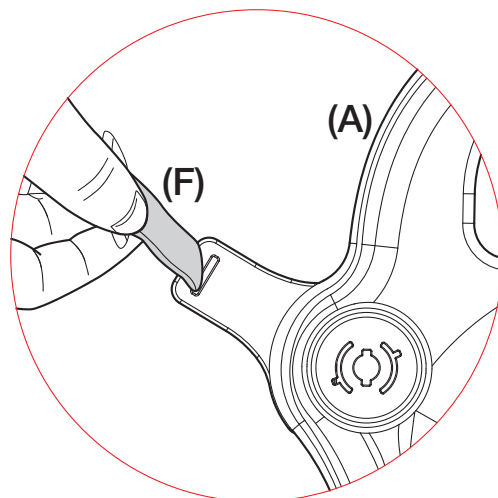


2b.

- Inserte los 3 tubos del armazón en cada una de las 3 bases (G), como se muestra en la ilustración ampliada, presionando el bloqueo del pasador en el tubo e insertándolo hasta que encaje en su lugar.
- Si está correctamente ensamblado, el centro de actividades debe tener el aspecto de la ilustración anterior.

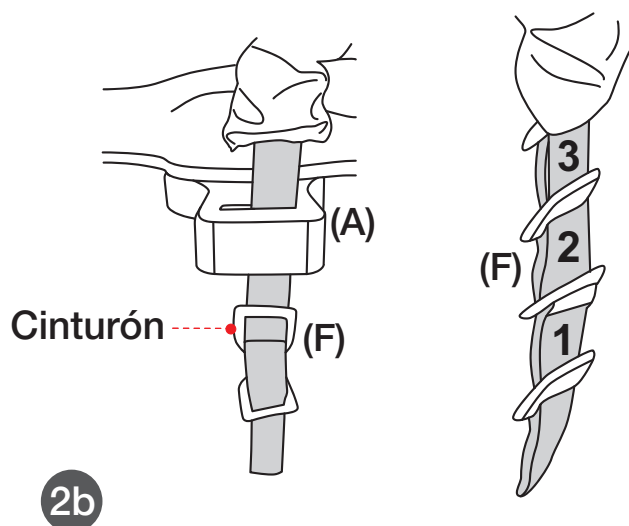

2b

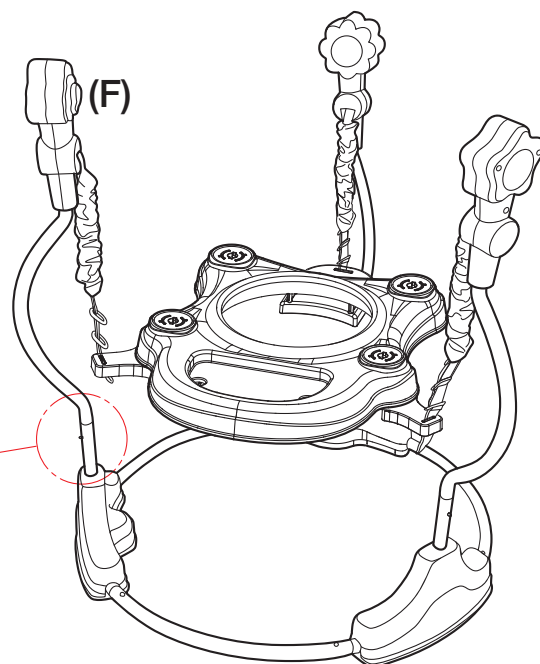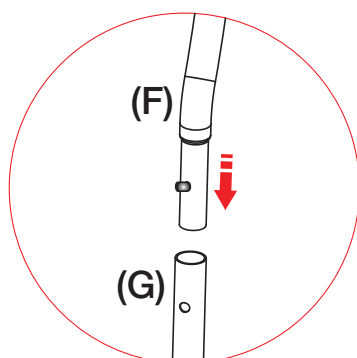




MONTAJE DEL CENTRO DE ACTIVIDADES Y DE LA HAMACA

- MONTAJE DEL ASIENTO Y DEL JUGUETE

3

- 3a. Inserte la unidad de asiento (D) en el anillo de asiento del armazón con una fuerza moderada hasta que encaje en su lugar. Tire hacia arriba del asiento para asegurarse de que está bien fijado.
- 3b. Introduzca el Juguete Arco Iris (C) en la ranura prevista en la Bandeja de Juego (J) y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.

a

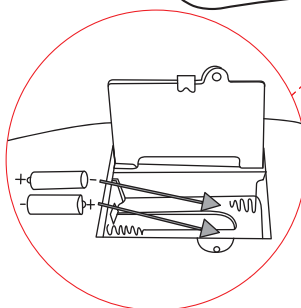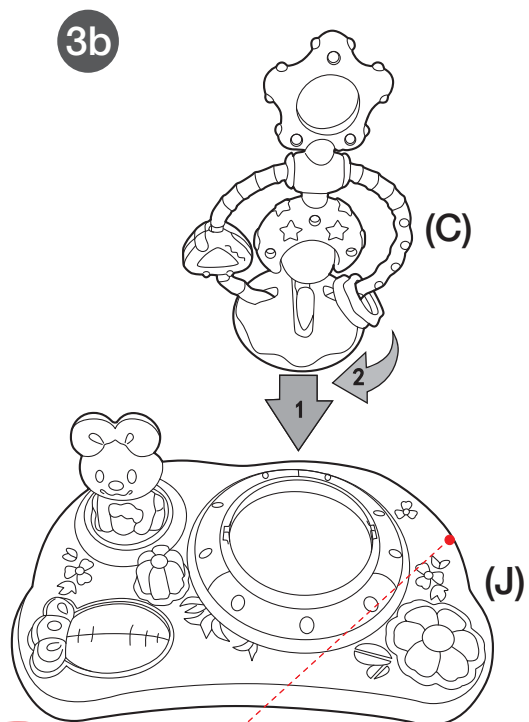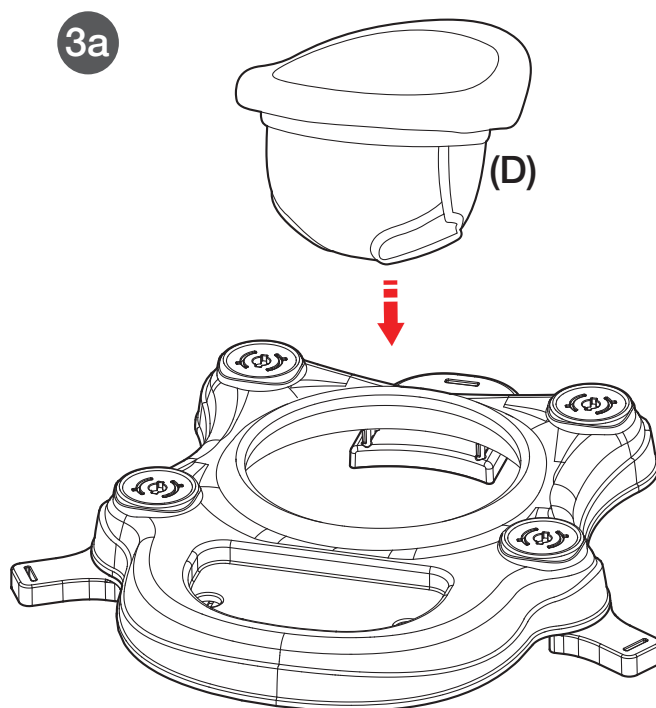


MONTAJE DEL CENTRO DE ACTIVIDADES Y DE LA HAMACA

- MONTAJE DE LA BANDEJA DE JUEGO Y DEL JUGUETE


4

- 4a. Coloque la bandeja de juegos en la ranura provista en el marco. Gire las lengüetas situadas debajo del marco en el sentido de las agujas del reloj para bloquear la bandeja en su lugar.
- 4b. Coloque las ranuras del Juguete Pulpo (I) y del Juguete Mariposa (E) con las ranuras del Marco e insértelos. Gire cada juguete en el sentido de las agujas del reloj hasta que queden bloqueados en su sitio.

4a

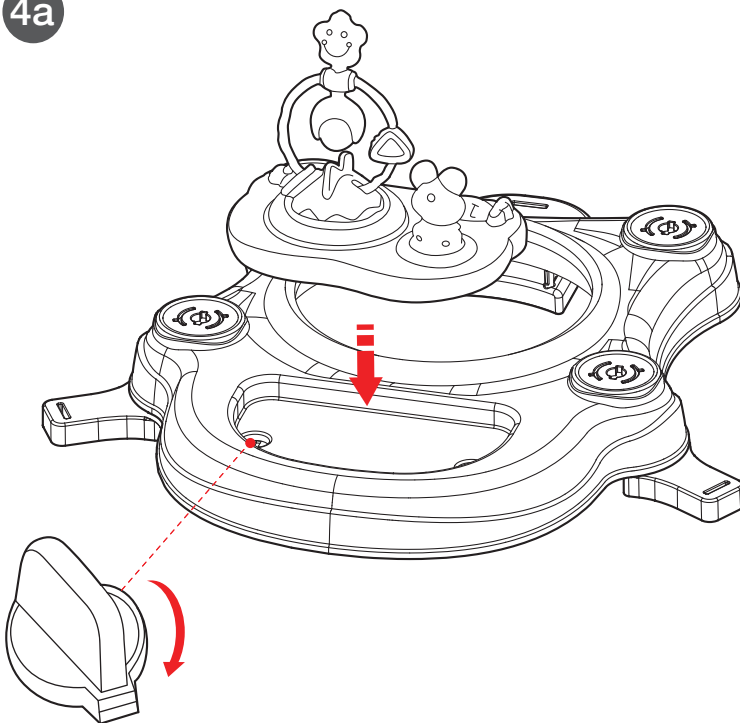

4b

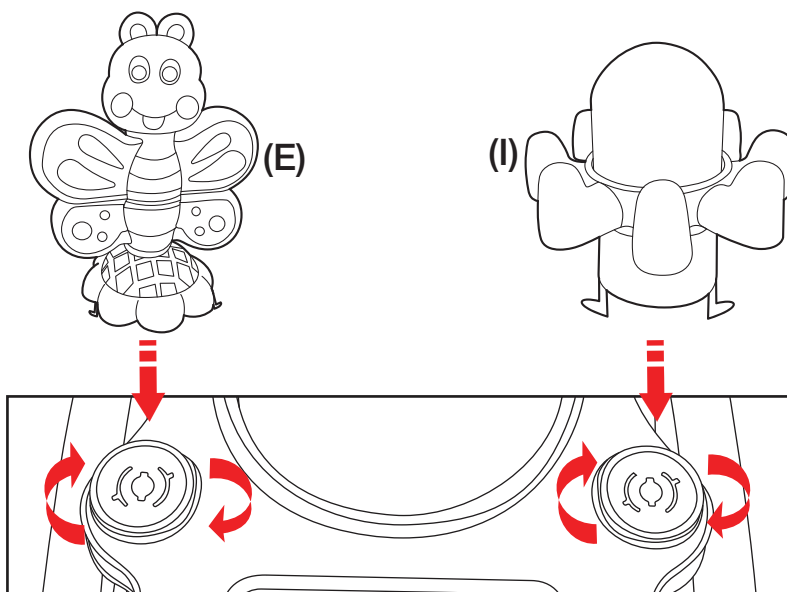


MONTAJE DEL CENTRO DE ACTIVIDADES Y DE LA HAMACA - MONTAJE DE LOS JUGUETES


5

- 5a. Alinee las ranuras de la Piruleta y la Abeja (K) con las ranuras del Marco e insértelas. Gire cada juguete en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su sitio.
- 5b. Puede girar el asiento 360 grados una vez montado para que su pequeño pase un rato divertido y cómodo.

5a

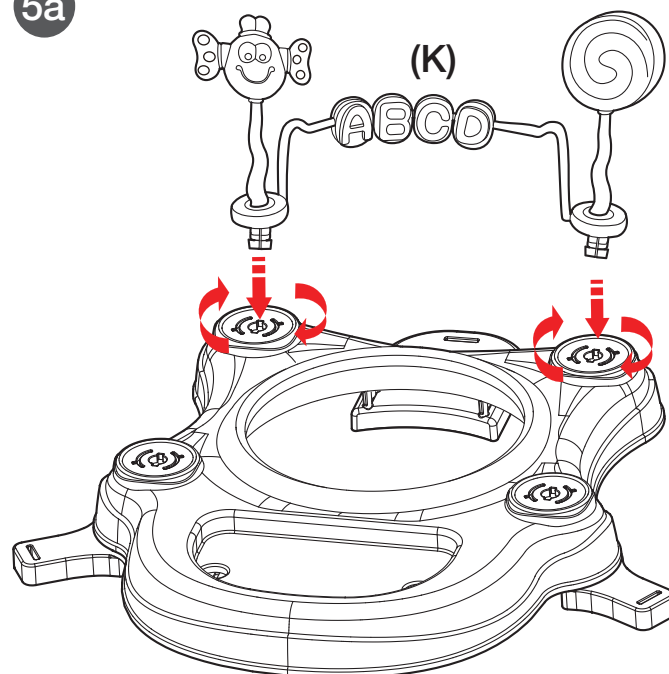

5b

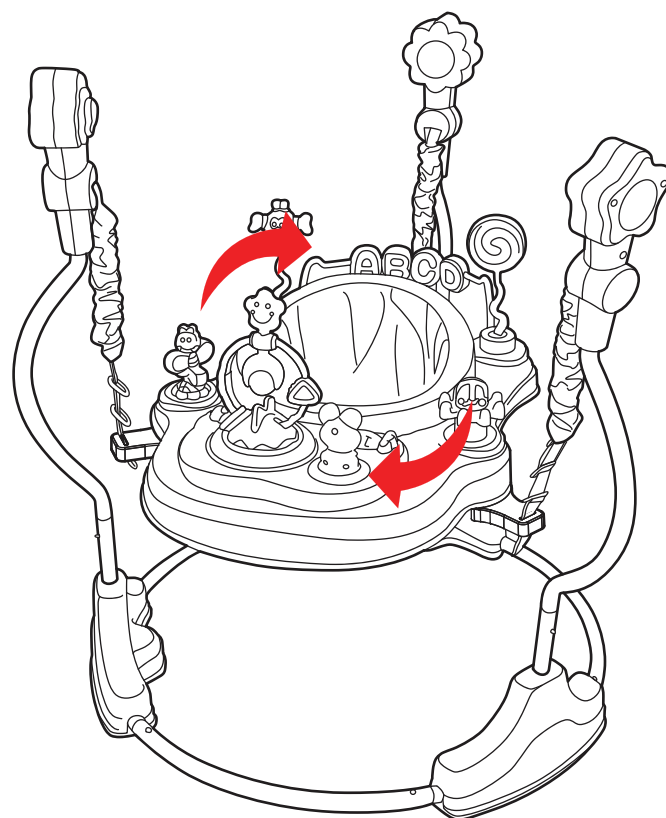

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie todas las piezas de plástico/metal con un paño húmedo utilizando un jabón suave, y séquelas bien.
- La suciedad ligera del cojín del asiento puede limpiarse con un paño húmedo y un jabón suave.
- Lave el cojín del asiento a máquina en agua fría en un ciclo suave.
- No utilice detergentes fuertes ni materiales abrasivos para lavar la almohadilla del asiento.
- No lo limpie en seco.
- No utilice la secadora. Seque en línea la almohadilla del asiento.
- Para mantener el rendimiento de parada, limpie las tiras de fricción regularmente con un paño húmedo.

¡LO HA HECHO!

¡Es el momento de hacer feliz y emocionante a su pequeño en este Centro de Actividades y Hamaca multitarea y divertido!



**1532 S. WASHINGTON AVENUE
PISCATAWAY, NJ 08854**
Correo electrónico: info@dreamonme.com

www.dreamonme.com

**Siga con nosotros @dreamonmeinc
para que su guardería aparezca en nuestras redes sociales.**



**Participa en nuestro sorteo mensual.
Escanee el código QR para registrarse.**



**Chatea con nosotros.
Escanee el código QR para el chat en vivo.**

