ECOVACS

WINBOT W2 OMNI

Instruction Manual

Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE. SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. The appliance is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking. Keep the appliance out of reach of children when it is energized.
2. Do not use and charge the Appliance in extremely hot or cold environments (below 0℃/32℉ or above 40℃/104℉, above 85% humidity), or it may affect battery life span.
3. The Appliance can be used to clean exterior windows if it is properly tethered to a safe position with the Carabiner, winds are calm, and it is not raining or snowing.
4. Before use, please use the Carabiner to lock the safety tether to a strong indoor railing, and make sure WINBOT is securely attached to it.
5. Do not leave the Appliance unattended when using it. To prevent bodily injury or property damage caused by accidental falling of the Appliance, please make sure there are no people, animals, or valuable, fragile objects under the working area of WINBOT.
6. Do not use the Appliance in whole gale storms and force-10 winds, or in areas where the altitude exceeds 2000 meters (6562 feet).
7. Do not leave the Appliance unattended when it is plugged in.
8. For household use ONLY (including exterior window). Do not use the Appliance in commercial or industrial environments.
9. Do not use on broken or uneven glass, such as glass with static cling stickers, advertising posters, or raised patterns, so as to prevent glass breaking or Appliance's falling. Do not use on surfaces with gaps, such as a piece of glass with gaps or holes, or two pieces of adjacent, frameless glass with a gap between them, so as to prevent the Appliance from falling due to poor attachment.

10. Only use accessories recommended or supplied by the manufacturer. Only use the Power Adapter supplied by the manufacturer.
11. Please make sure your power supply voltage matches the power voltage marked on the Power Adapter.
12. Do not use the Appliance on a framed glass with a frame smaller than 5 mm (0.2 in).
13. Do not use on glass less than 3 mm (0.12 in) thick or mirrors less than 4 mm (0.16 in) thick.
14. Do not use on glass or mirrors with a handle height of 70~105 mm (2.76~ 4.13 in).
15. Do not use the Appliance on greasy windows.
16. When used in high humidity environment, the cleaning performance will be affected.
17. Store the Appliance away from heat and flammable materials.
18. In rainy weather, do not use the Appliance on the exterior window to avoid the risk of Appliance's damage or falling.
19. Do not use the Appliance if it does not firmly attach to the glass or has visible signs of damage.
20. To reduce the risk of electrical shock, do not put the Appliance in water or other liquid. Do not place or store Appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
21. Do not touch power plug with wet hands.
22. When charging the Appliance, do not place it on other electrical appliances and keep it away from fire and liquid.
23. Take care not to damage the power cord. Do not pull on or carry the Appliance by the power cord, use the power cord as a handle, close a window on the power cord, or put heavy weights on the power cord. Keep power cord away from hot surfaces.
24. Do not use with a damaged power cord or receptacle. Do not use the Appliance if it is not working properly, has been dropped, damaged, or come in contact with water. It must be repaired by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
25. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
26. The plug must be removed from the receptacle before cleaning or maintaining the Appliance. Do not unplug the Power Adapter by pulling on the power cord.
27. The Safety Battery must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
28. The Safety Battery must be removed and discarded according to local laws and

regulations before disposal of the Appliance.

29. The Appliance must be disconnected from the receptacle before removing the battery for disposal of the Appliance.
30. Please dispose of used batteries according to local laws and regulations.
31. Do not incinerate the Appliance even if it is severely damaged. The battery can explode in a fire.
32. The Appliance must be used in accordance with the directions in this Instruction Manual. The company cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.
33. **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit GM65-240275-2D provided with this Appliance.
34. The robot contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
35. The plug and the Power Adapter must be used indoor.
36. If the vacuum glass, which WINBOT is working on, is leaking, remove WINBOT immediately after cleaning is completed.
37. Before cleaning, please observe the area to attach WINBOT for any small particles. If there are any, please remove them or switch to a particle-free area to avoid scratching the glass.
38. Clean the Mopping Pad in time and make sure that any small particles on it are completely removed to avoid scratching the glass.

To satisfy RF exposure requirements, a separation distance of 20 cm or more should be maintained between this device and persons during device operation.
To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended. The antenna used for this transmitter must not be co-located in conjunction with any other antenna or transmitter.

	Class II
	Short-circuit-proof safety isolating transformer
	Switch mode power supply
	For indoor use only
	Direct current
	Alternating current

For EU Countries

For EU Declaration of Conformity information, visit https://www.ecovacs.com/global/compliance

Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To recycle your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can safely recycle this product.

Package Contents

ECOVACS WINBOT Cleaning Solution

WINBOT

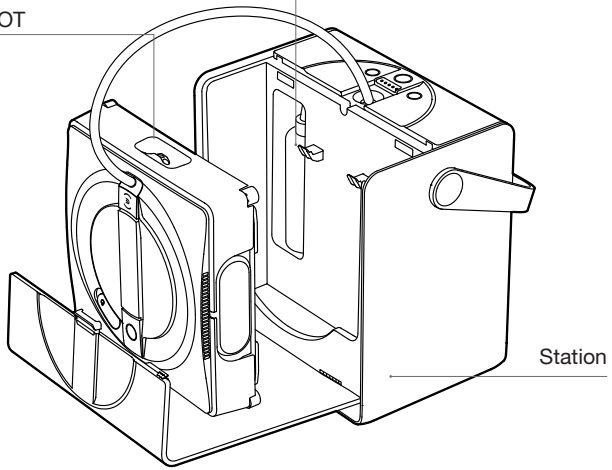

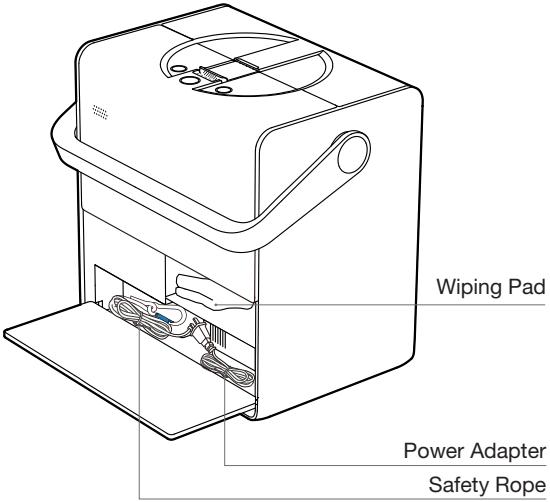

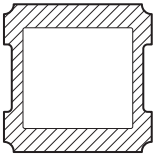

Wiping Pad

Instruction Manual

* Note: Figures and illustrations are for reference only and may differ from actual product appearance.
Product design and specifications are subject to change without notice.

Locations of Essential Information

1. The network setup QR code is located in following 2 positions.

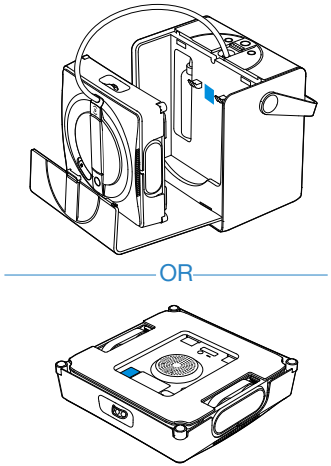

2. For common usage and applicability issues, refer to the Help Center that is attached at the back of the Flip.

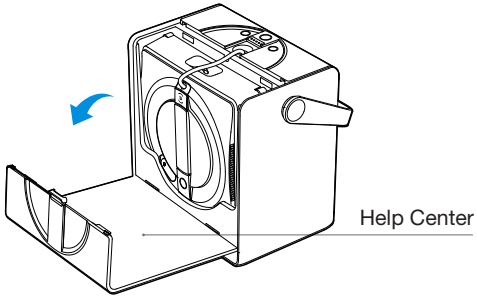

3. For troubleshooting, go to ECOVACS HOME App.

Product Diagram

1. Station

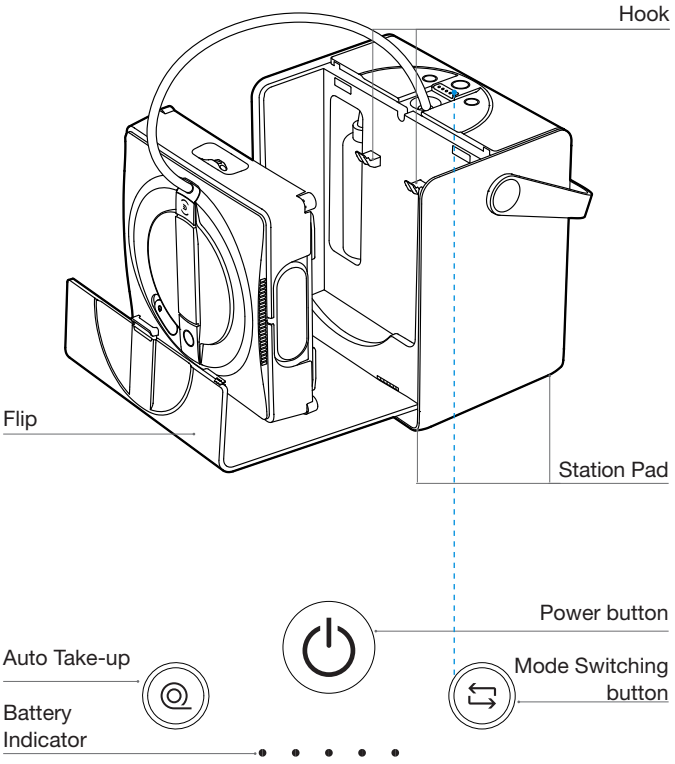

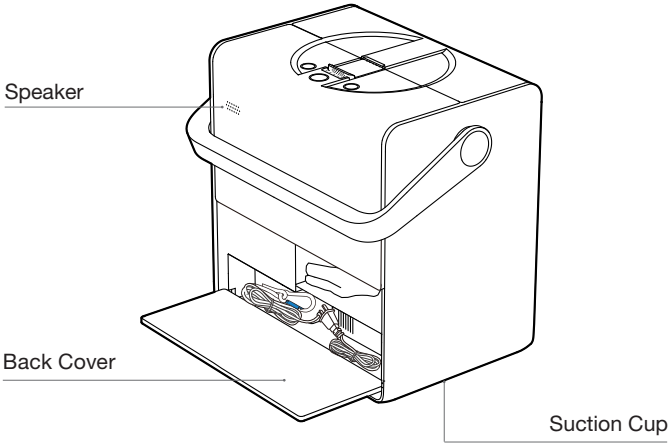

2. WINBOT

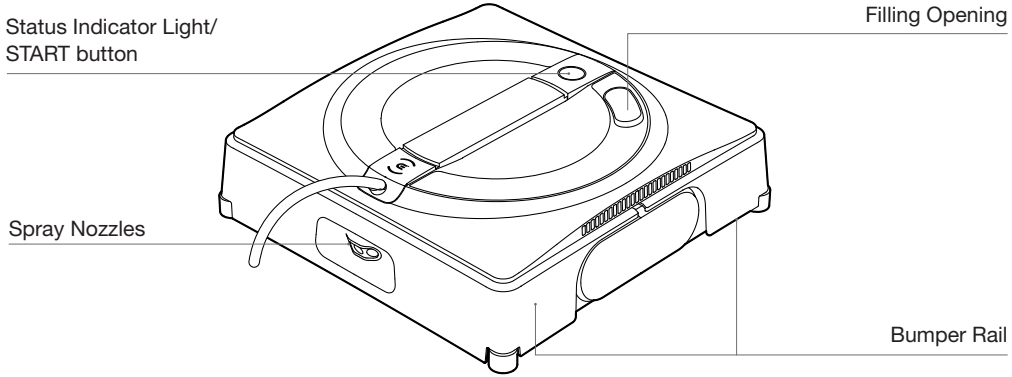

3. Bottom View

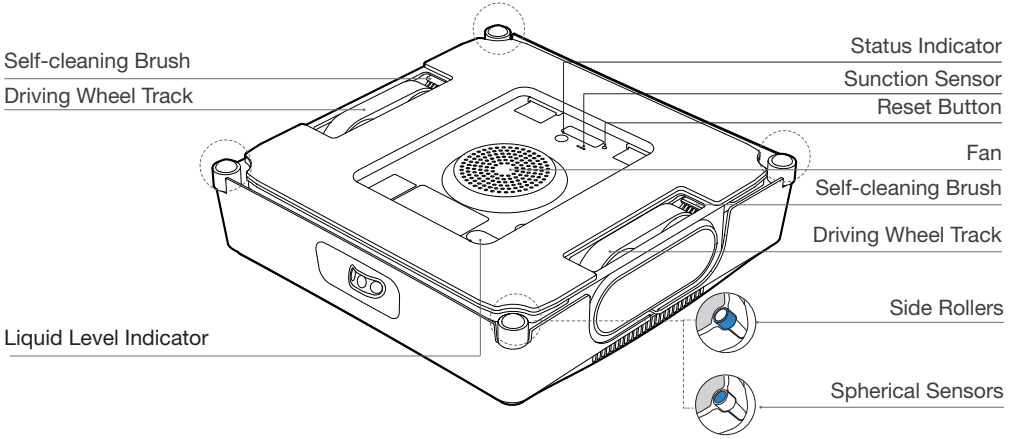

Notes Before Cleaning

1 Do not use WINBOT on windows with condensation or oil stains or in extremely cold or hot environments.

WINBOT may have difficulty moving in the following conditions.

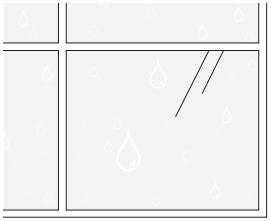

Condensation

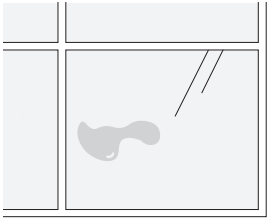

Oil stains

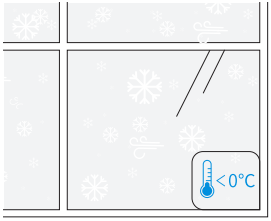

below 0°C

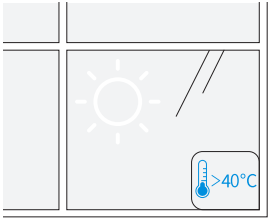
40°C

above 40°C

WINBOT delivers optimal performance on dry surfaces and in temperatures above 0°C .

2 Do not use WINBOT on windows that are too small or have irregular shapes.

WINBOT cannot move around in the following conditions.

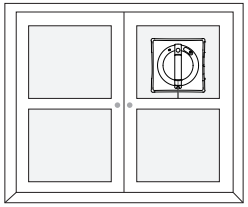

Small Glass

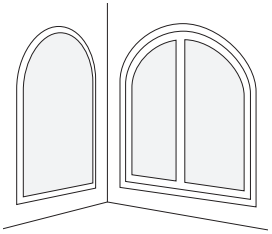

Irregular Shapes

WINBOT delivers optimal performance on square and large windows.

3 Do not use WINBOT on uneven windows.

WINBOT may experience insufficient air pressure in the following conditions.

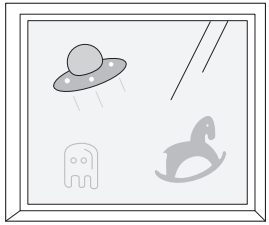

Electrostatic Window Decals, Stickers, etc.

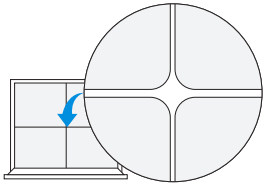

Cracks

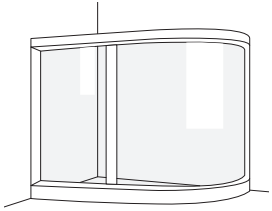

Arched Windows

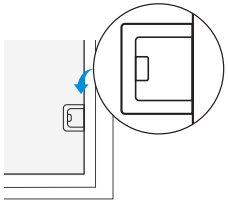

The hight of obstacles is less than 4 mm.

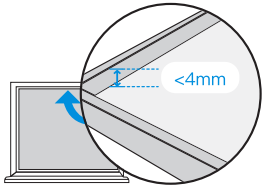

The hight of frames is less than 4 mm.

WINBOT delivers optimal performance on a smooth window surface

4 Do not use WINBOT on super large windows.

Limited by the length of Compound Cable, WINBOT may face challenges navigating across the entire window when it exceeds dimensions of 4m * 2.5m.

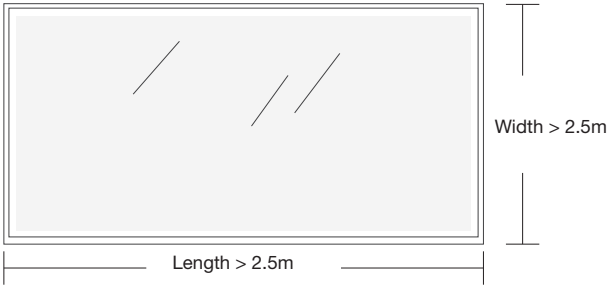

Before use, please ensure that Station's safety rope is securely fastened to an immovable and stable object, such as a table leg, chair leg, bed leg, sofa leg, curtain rod, stair railing, etc. Also, lock the Safety Rope to prevent any potential risks.

Safety Rope is assembled by default. Do not disassemble it at will.

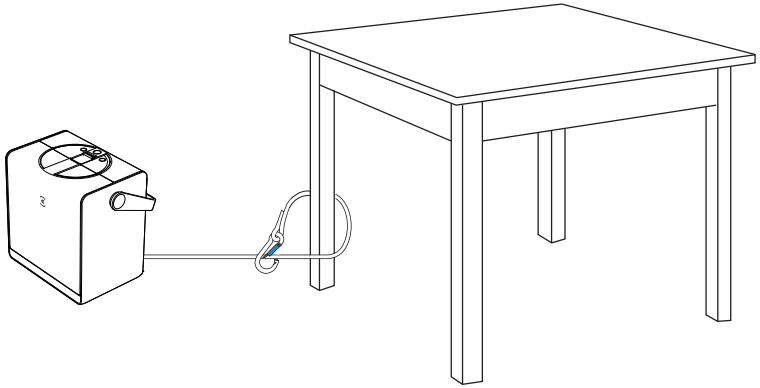

Preparations Before CLeaning

1 Station and Status Indicator Lights

Buttons

Short Press
Pause/Continue

Long Press
Turn ON/OFF

Short Press
Auto take up the cable

Short Press
Switch modes

Battery Indicator

When WINBOT is working:
Return to the Initial Spot: long press .
Release the Suction Cup: hold down ≥ 2s and short press at the same time.

How to open the Flip

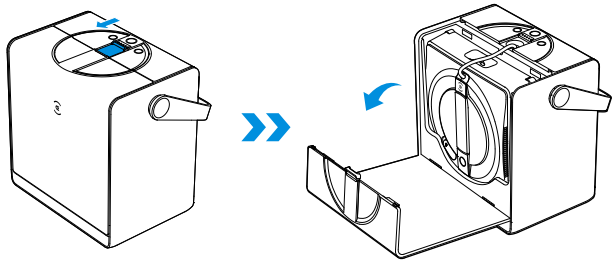

Status Indicator Lights

Indicator	Light Effect	Light Effect Interpretation
WINBOT Status Indicator Light	Solid Blue	WINBOT is in standby or is currently cleaning.
	Flashing Red	WINBOT is spraying.
	Breathing Blue	WINBOT is upgrading.
	Flashing Red	WINBOT is unable to function properly.
Station Status Indicator Light	Solid Blue	WINBOT and Station are in normal conditions.
	Breathing Blue	WINBOT and Station are upgrading.
	Flashing Red	WINBOT and Station are unable to function properly.
Station Battery Indicator Light	Solid Blue	Battery is sufficient.
	Breathing Blue	Station is charging.
	Flashing Red	Low battery. WINBOT cannot continue cleaning.
Adapter Status Indicator Light	Solid Green	Station consumes a low current, for instance, in Standby mode.
	Solid Red	Station consumes a high current, for instance, in charging mode.

2 Turn ON Station and WINBOT

Press and hold the Power button on the Station for at least 2 seconds to turn on Station and WINBOT.
Before use, make sure Station has sufficient battery. If Station battery is low, refer to the Charging section. Under room temperature, charging time is approximately 3 hours.

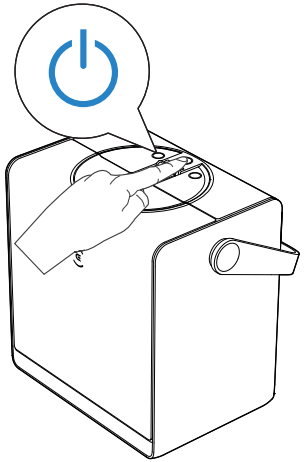

* If WINBOT is powered on but Fan is not working, WINBOT will shut down after 10 minutes of inactivity. To resetart, press and hold the Power button.

3 Fill up the Water Tank

It is recommended to use with ECOVACS WINBOT Cleaning Solution. The maximum volume of the Water Tank is about 60 ml, and a full tank can sustain spraying for about 60 minutes. In Fast Cleaning mode, a full tank can cover an area of approximately 30 ㎡ .

Use ECOVACS WINBOT Cleaning Solution for better cleaning performance.
* If ECOVACS WINBOT Cleaning Solution is used up, use tap water as a temporary substitute.

To avoid product damage, do not use any cleaning solution other than the dedicated ECOVACS WINBOT Cleaning Solution.
Do not use distilled water or filtered water.

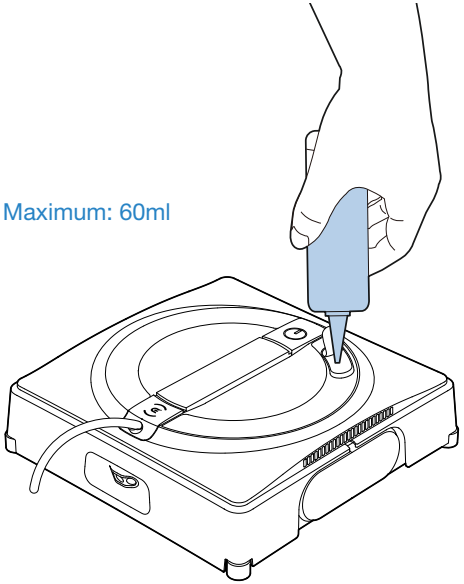

4 Install the Wiping Pad

1.Wet the Wiping Pad

Wet the Wiping Pad manually before use.

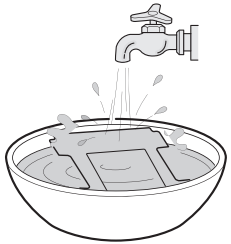

2.Dry the Wiping Pad

Wring water out as much as possible.

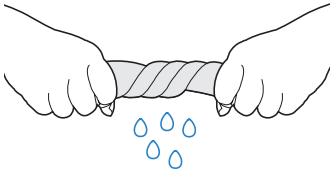

3.Stick the Wiping Pad

Attach the Wiping Pad to the velcro at the bottom of WINBOT, then press it firmly to ensure it sticks securely.

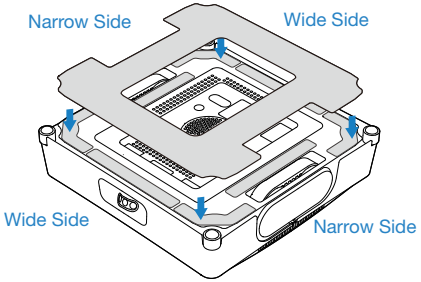

Note

Remove all protective materials, including but not limited to the EPE protective strips around WINBOT and the protective film on its side.

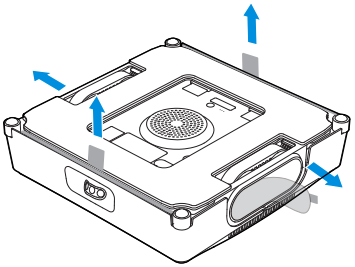

Ready for Cleaning

1 Properly Place the Station

Place the Station next to the window you want to clean.

Notes:

1. Try to place the Station as close to the window as possible to prevent people or animals from being tripped over by the Compound Cable.

2. For cleaning larger floor-to-ceiling windows, place the Station on the ground near the window opening in case the Compound Cable is not long enough.

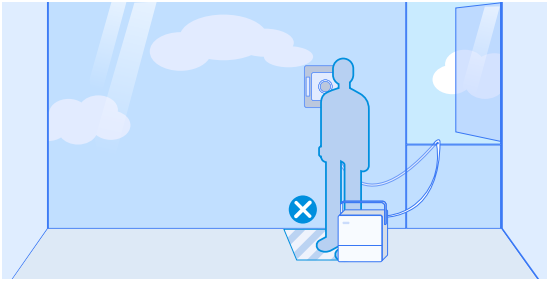

* The effective length of Compound Cable is 5.5m, suitable for a maximum window size of 4m in width and 2.5m in height.

3. Place Station on a flat and seamless ground surface.

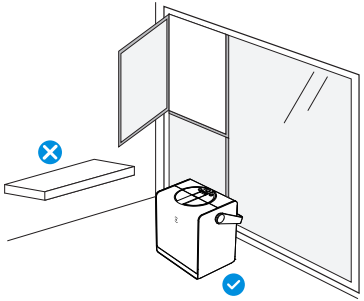

Do not place Station on desks or shelves.

4.Do not place the Station on uneven surfaces, such as carpets, floors with gaps, as it may result in loose attachment of the Suction Cup.

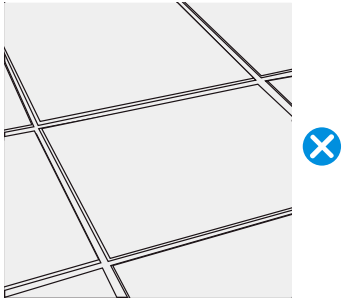

** Suction Cup can only attach on flat, smooth, and seamless surfaces, such as smooth and seamless flooring, tiles, and marble.

2 Start Cleaning

Make sure Station and WINBOT is turned on.
1. Press and hold START button on WINBOT for 2 seconds to start the fan.
2. Place WINBOT's bottom close to the glass. WINBOT will automatically attach itself and start cleaning.

Notes:
* When Station is charging, fan cannot be started. Use WINBOT after Station is fully charged and the power plug is unplugged.
* Do not place WINBOT too close to the edge of the window. It is recommended to keep a distance of at least 10cm from the edge of the window.
* WINBOT is only suitable for flat surfaces without gaps.
* After the fan is started, do not bring small objects such as hair close to the fan to prevent them from being sucked in and blocking the fan.
* Before cleaning, please observe the area to attach WINBOT for any small particles. If there are any, please remove them or switch to a particle-free area to avoid scratching the glass.

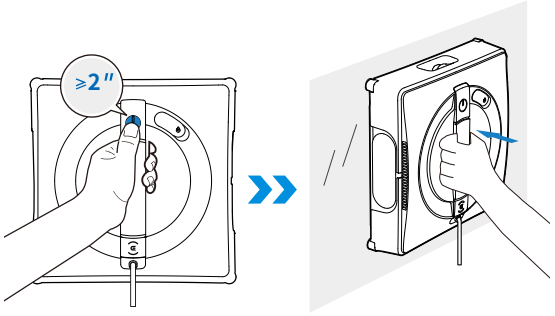

3 Swtich Modes

When WINBOT is working, you can switch cleaning modes by pressing Mode Switching button on the Station. After switching the modes, WINBOT will start the new cleaning mode immediately.
Note:
* Press Mode Switching button to switch between Thorough Cleaning, Fast Cleaning, and Edge Cleaning in sequence. To learn and use more modes, refer to ECOVACS HOME App.

Select Cleaning Modes

Select the proper cleaning modes via buttons on the Station. If no mode is selected, WINBOT follows the last remembered mode by default.

Suggested Modes:
For moderately dirty interior windows, use Fast Cleaning.
For heavily soiled exterior windows, use Thorough Cleaning.
For detailed information on cleaning modes, please refer to the app.

Edge Cleaning is not remembered. Thorough Cleaning is the default cleaning mode.

4 Pause Operation and Move Station

Pause
Short press the Power button on the Station to pause WINBOT's current work. Short press the Power button on the Station again to have WINBOT resume and continue the unfinished cleaning task.
Move Station:
If you wish to move the Station during the cleaning process:
1. Press and hold the Power button on the Station for at least 2 seconds, and then short press . WINBOT will pause its work, and the Suction Cup will automatically release its grip.
2. Move the Station to the new location as needed, ensuring that it is placed on a flat and smooth surface.
3. Press the Power button on the Station again. The Suction Cup will automatically attach, and WINBOT will resume and continue the

unfinished cleaning task.

Note:
* After Suction Cup releases its grip, if there is no button operation within one minute, the suction cup will automatically attach to prevent Station from accidentally tipping over.

5 Maintenance during Cleaning

For heavily stained glass, wash or replace the Wiping Pad multiple times and clean the four Spherical Sensors in time.

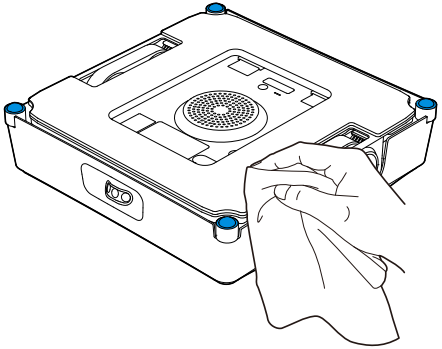

* Clean the Wiping Pad in time and make sure that any small particles on it are completely removed to avoid scratching the glass.

6 Finish Cleaning

Finish Cleaning When WINBOT is Working

1. Press and hold ◎ for 2 seconds or more, then WINBOT will immediately halt its current task, return to its Initial Spot, and wait to be removed.
2. Press and hold the ⏻ on WINBOT for 2 seconds or more to stop the fan. Then, take WINBOT off according to voice prompts.

Finish Cleaning when Cleaning Task is Completed

After finishing the cleaning task, WINBOT will automatically return to its Initial Spot and wait to be removed.
Press and hold ⏻ on WINBOT for 2 seconds or more to stop the fan. Then, remove WINBOT according to voice prompts.

* When removing WINBOT, firmly grasp its handle to prevent accident falling.

Storage

Steps:

1. Store WINBOT

Place WINBOT with its front facing outward and the Compound Cable exit end facing upward. Then, insert WINBOT from top to bottom into the container. Ensure that WINBOT hangs on the hooks

* When storing WINBOT, remove the wet Wiping Pad. Store the Wiping Pad after it is dried to avoid any unpleasant odors.

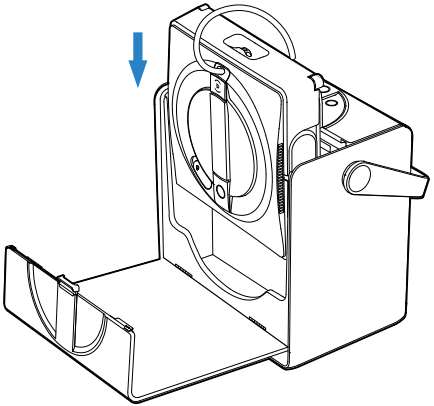

2. Auto Take up the Compound Cable

After placing WINBOT in the container, press ◎ , and the Station will immediately start reeling in the Compound Cable .

* As the reeling-in process nears completion, the reeling-in speed slows until the cable is fully reeled in. This is a normal occurrence.

* During the reeling-in process, the Compound Cable may become twisted. Do not worry and help straighten it. Then press ◎ again to complete the reeling-in process.

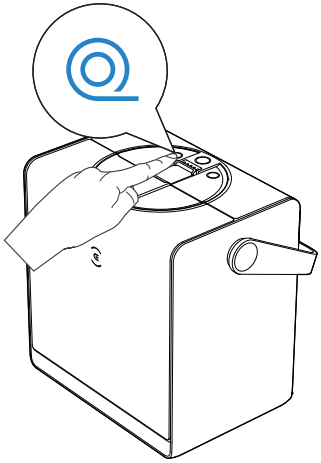

3. Power Off

Press and hold ⏻ on the Station for 2 seconds and more to power WINBOT off.

4. Unfasten the Safety Rope

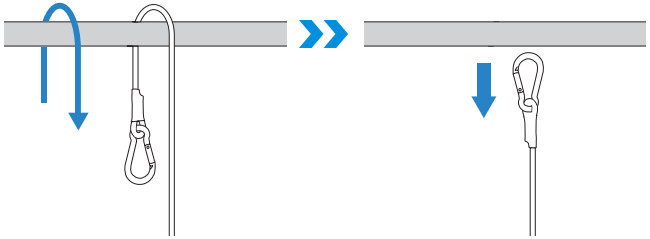

5. Charge the Station

Place the Station near a power outlet and connect it to the power source. The charging time is approximately 3 hours at room temperature.

6. Store the Station

Station should be stored in a dry environment to prevent moisture affecting the battery and motherboard.

Notes:

1. Charging speed may slow down in low temperatures.
2. WINBOT and its Station are suitable for use in temperatures ranging from 0° C to 40° C. Do not charge the Station in temperatures outside this range.
3. WINBOT's fan cannot operate while charging. Please use WINBOT after charging is completed.
4. If you do not use WINBOT for an extended period, it is recommended to periodically charge the Station to help maintain its battery health.

Advanced Features

To enjoy all available features, it is recommended to control your WINBOT via the ECOVACS HOME App.

a. Multiple Cleaning Modes

Thorough Cleaning: A denser cleaning path with edge cleaning for thorough and complete cleaning.
Deep Cleaning: A dense cleaning path for removing heavy dirt.
Fast Cleaning: Fast cleaning for removing light dirt.
Edge CLeaning: Dedicated edge cleaning for clearing residue in corners and edges.

Troubleshooting

Do not panic when WINBOT alarms. Go to app for a comprehensive troubleshooting guide.

c. Omni-directional Navigation

In the app, you can use the round D-pad to control WINBOT. This feature supports WINBOT navigation from both the front and bottom view; 360° navigation, spot cleaning, and manual water spraying.

① Scan the QR code on the Station or at the bottom of WINBOT to download and install the ECOVACS HOME App.

② Open ECOVACS HOME App to scan the QR code on the Station and follow the wizard to connect WINBOT.

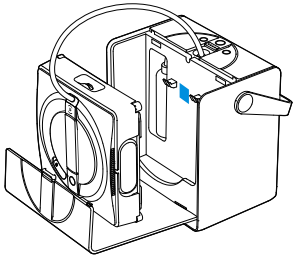

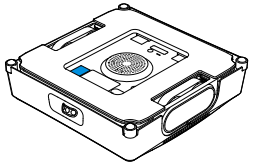

OR

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Maintenance

Wiping Pad

a.Replace the Wiping Pad

Remove the dirty Wiping Pad and place a clean new one on WINBOT. Then, press the Wiping Pad to help it stick firmly. Make sure the Wiping Pad is correctly attached.

* Make sure Wiping Pad does not cover the Spherical Sensors.

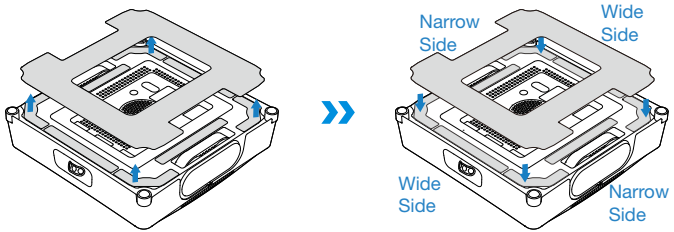

If velcro is dirty, clean it with a brush. Avoid washing the Velcro to prevent water from entering the WINBOT and causing damage.

b.Wash the Wiping Pad

Remove the Wiping Pad. Wash it with tap water, and wring water out before use.

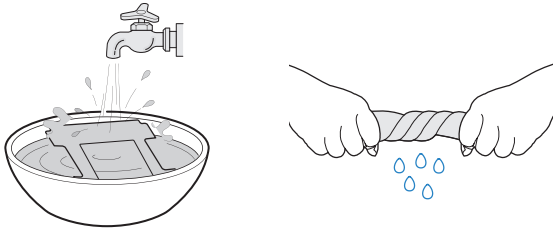

* Washing the Wiping Pad regularly can extend its service life.

If the Wiping Pad is worn or cannot adhere closely with the Velcro, replace it with a new one for optimal cleaning performance.

Explore more accessories at ECOVACS HOME App or at https://www.ecovacs.com/global.

Driving Wheel Tracks

Before cleaning, ensure fan is not working. Control WINBOT via the ECOVACS HOME App and check the Driving Wheel Tracks. If stains are found, pause and clean the tracks with a clean cloth.

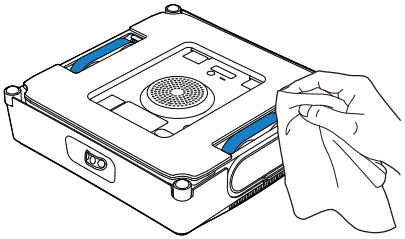

After Driving Wheel Tracks are cleaned, install the Wiping Pad and continue cleaning.

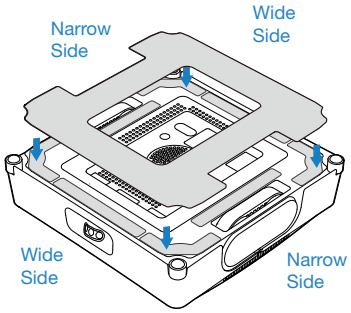

Fan

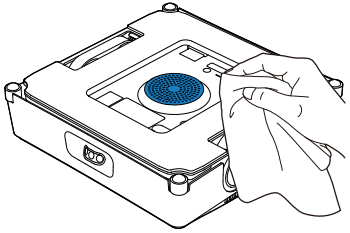

Spherical Sensors

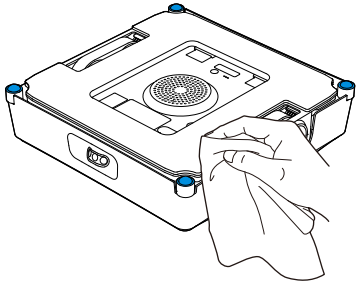

Side Rollers

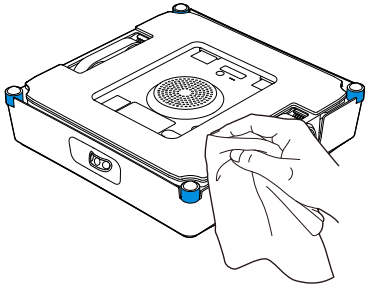

Troubleshooting

No.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
1	WINBOT moves in an irregular pattern during cleaning.	Wiping Pad is too wet.	Replace the Wiping Pad as described in Maintenance.
		WINBOT has cleaned unrecommended stains, such as grease.	Replace the Driving Wheel Tracks as described in Maintenance.
2	Voice prompt: "Not enough air pressure."	Wiping Pad is attached improperly.	Remove the Wiping Pad and reattach it.
		There are gaps or cracks on the window surface.	Do not use WINBOT on windows with gaps or cracks.
		There are low obstacles on the window surface.	Cover the obstacles with your hand.
3	Voice prompt: "WINBOT is trapped."	Driving Wheel Tracks are stuck.	Check if there is any dust or debris on the Driving Wheel Tracks. If so, clean them as described in Maintenance. If the problem persists, contact Customer Service.
		There are low obstacles on the window surface.	Currently, WINBOT cannot detect obstacles or window frames lower than 4m,m. Help WINBOT navigate via the app.
4	WINBOT does not spray.	No ECOVACS WINBOT Cleaning Solution in the Water Tank.	Add ECOVACS WINBOT cleaning solution.
		Auto Spray is disabled.	Enable Auto Spray via the app.
		Insufficient ECOVACS WINBOT Cleaning Solution	1. Turn WINBOT off. Then, restart and reattach WINBOT. 2. If the problem persists, go to the app for solutions or contact Customer Service.

No.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
5	Voice prompt: "WINBOT encountered an obstruction."	Components malfunction	Hold the Compound Cable tightly, pull WINBOT back, long press Start button for 2 seconds to take WINBOT off. Please be sure not to stand directly beneath WINBOT to prevent being hit by its accidental falling. Power off and then restart WINBOT. If the problem persists, contact the Customer Service.
6	WINBOT cannot be take off as it does not return to Initial Spot.	Algorithmic error	Due to algorithmic error, WINBOT may deviate significantly from its Initial Spot, making it difficult to take WINBOT off. Control WINBOT via the app to a more accessible location.
		WINBOT loses track of the Initial Spot when manual control or mode switching is initiated immediately after its attachment.	Control WINBOT to a more accessible location via the app.
7	Voice prompt: "Avoid window edges."	When cleaning frameless glass, WINBOT's attachment location is too close to the window frame.	Hold WINBOT's handle, long press Start button for 2 seconds, and take WINBOT off. Reattach WINBOT. The attachment location should be at least 10 cm away from window frames.

App Connection

Before connection, make sure WINBOT and the mobile phone meet the following requirements:

1. The Bluetooth of the mobile phone is turned on.
2. The WINBOT power switch has been turned on and the indicator light has been lit.
3. Please pair WINBOT in ECOVACS HOME App instead of the phone setting.
4. Co-frequency interference might occur between Bluetooth and Wi-Fi. It is recommended to keep WINBOT close to the mobile phone and distant from the Wi-Fi router during pairing.
5. If the connection failed, please try to disconnect other Bluetooth devices, make sure WINBOT is not connected to other mobile phones, and try again.
6. Bluetooth may be disconnected if WINBOT is too distant from the phone. Try to reconnect at a short distance.
7. For using WINBOT, you need to allow ECOVACS HOME App to obtain access to the location, Bluetooth, and mobile phone storage.

If the problems persist after trying the above methods, please contact customer service.

Technical Specifications

Model	**WG821-11**		
Rated Input	24V⎓ 4A	Rated Power	126W
Power Adaptor	**GM65-240275-2D or GM65-240275-3D**		
Input	100-240V~ 50-60Hz 2A	Output	24V ⎓ 2.75A
Station Dimensions (mm)	312*215*327		
WINBOT Dimensions (mm)	271*271*77		
Off/Standby Mode Power	Less than 0.50W		

Output power of the wireless module is less than 100 mW.
Note: Technical and design specifications may be changed for continues product improvement.

Scan the QR code for more information.

Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch eines elektrischen Gerätes sind einige grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Dazu gehören auch die folgenden Hinweise:

LIES ALLE ANWEISUNGEN VOR GEBRAUCH DIESES GERÄTES. BEWAHRE DIESE ANLEITUNG AUF.

1. Dieses Gerät ist zur Verwendung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen geeignet, sofern sie beaufsichtigt werden oder angeleitet werden, wie das Gerät sicher zu handhaben ist, und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug verwenden. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder ausläuft. Halte das Gerät von Kindern fern, wenn es in Betrieb ist.
2. Das Gerät darf nicht in extrem heißen oder kalten Umgebungen verwendet oder aufgeladen werden (unter 0°C oder über 40°C, über 85 % Luftfeuchtigkeit), da dies die Akkulebensdauer beeinträchtigen kann.
3. Das Gerät kann zur Reinigung von Außenfenstern verwendet werden, wenn es richtig mit dem Karabinerhaken befestigt ist, kein starker Wind weht und es nicht regnet oder schneit.
4. Verwende vor Gebrauch den Karabinerhaken, um das Sicherungsseil an einem standhaften Geländer im Raum zu befestigen. Vergewissere dich, dass WINBOT sicher befestigt ist.
5. Lasse das Gerät während der Verwendung nicht unbeaufsichtigt. Stelle sicher, dass sich keine Personen, Tiere oder wertvolle, zerbrechliche Gegenstände unter dem Arbeitsbereich von WINBOT befinden. So beugst du Verletzungen oder Sachschäden durch versehentliches Herunterfallen des Geräts vor.
6. Verwende das Gerät nicht bei Orkanstürmen und Windstärke 10, oder in Gebieten, die auf einer Höhe von über 2000 Metern liegen.
7. Lasse das angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen.
8. Verwende das Gerät AUSSCHLIEßLICH im Haushalt (einschließlich Außenfenster). Setze das Gerät nicht in gewerblichen oder industriellen Umgebungen ein.
9. Verwende das Gerät nicht auf zerbrochenen oder unebenen Fenstern, z. B. Fenster mit Aufklebern, Werbeplakaten oder hervorstehenden Mustern, um Glasbruch oder ein Herunterfallen des Geräts zu vermeiden. Verwende das Gerät nicht auf lückenhaften Oberflächen, wie z. B. Fensterflächen mit Lücken oder Löchern oder zwei sich nebeneinander befindenden, rahmenlosen Fenstern mit Lücken. So verhinderst du, dass das Gerät aufgrund mangelhafter Befestigung herunterfällt.

10. Verwende ausschließlich empfohlene oder vom Hersteller gelieferte Zubehörteile. Verwende nur den Netzteiladapter, der vom Hersteller mitgeliefert wird.
11. Stelle sicher, dass deine Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Netzteils angegebenen Netzspannung übereinstimmt.
12. Verwende das Gerät nicht für gerahmte Glasflächen, wenn die Rahmenstärke geringer als 5 mm ist.
13. Verwende das Gerät nicht auf Glasflächen mit einer Dicke von weniger als 3 mm oder Spiegeln mit einer Dicke von weniger als 4 mm.
14. Verwende das Gerät nicht auf Glasflächen oder Spiegeln mit einer Griffhöhe von 70 bis 105 mm.
15. Setze das Gerät nicht an verschmierten Fenstern ein.
16. Bei der Verwendung in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wird die Reinigungsleistung beeinträchtigt.
17. Bewahre das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder entflammbaren Materialien auf.
18. Verwende das Gerät bei Regenwetter nicht an Außenfenstern, um zu vermeiden, dass das Gerät beschädigt wird oder herunterfällt.
19. Verwende das Gerät nicht, wenn es nicht fest am Glas haftet oder sichtbar beschädigt ist.
20. Tauche das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr von Elektroschocks zu minimieren. Stelle das Gerät nicht an Orten ab, an denen es in eine Wanne oder Spüle fallen oder gezogen werden kann.
21. Berühre das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
22. Platziere das Gerät während des Aufladens nicht auf anderen elektrischen Geräten, und lasse es nicht in die Nähe von Feuer und Flüssigkeiten kommen.
23. Achte darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Ziehe oder trage das Gerät nicht am Netzkabel, verwende das Netzkabel nicht als Griff, klemme das Netzkabel nicht im Fenster ein und stelle keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel. Halte das Netzkabel von heißen Flächen fern.
24. Verwende das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder die Steckdose beschädigt ist. Verwende das Gerät nicht, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder es heruntergefallen, beschädigt oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Die Reparatur muss durch den Hersteller oder dessen Kundendienst durchgeführt werden, um Gefahren zu vermeiden.
25. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, damit es keine Gefahr darstellt.
26. Vor dem Reinigen oder Warten des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Ziehe nicht am Netzkabel, um den Netzteiladapter zu trennen.
27. Der Sicherheitsakku muss gegebenenfalls durch den Hersteller oder dessen Kundendienst ausgewechselt werden, um Risiken zu

vermeiden.

28. Vor dem Entsorgen des Geräts muss der Sicherheitsakku entfernt und den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechend entsorgt werden.
29. Vor dem Herausnehmen des Akkus zur Entsorgung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden.
30. Gebrauchte Akkus sind den örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechend zu entsorgen.
31. Verbrenne das Gerät nicht, auch wenn es stark beschädigt ist. Die Akkus können durch das Feuer explodieren.
32. Verwende das Gerät immer gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.
33. **WARNUNG:** Verwende zum Wiederaufladen des Akkus ausschließlich das mit dem Gerät mitgelieferte, abnehmbare Netzteil GM65-240275-2D.
34. Der Roboter enthält Akkus, die nur durch geschultes Personal ausgewechselt werden dürfen.
35. Der Stecker und der Netzteiladapter dürfen nur im Innenbereich verwendet werden.
36. Wenn die Glasfläche, an der das Gerät gerade arbeitet, undicht ist, entferne den WINBOT sofort nach Abschluss der Reinigung.
37. Untersuche vor der Reinigung den Bereich zum Anbringen des WINBOT auf kleine Partikel. Falls vorhanden, entferne die Partikel, oder bringe das Gerät an einem Bereich ohne Partikel an, um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden.
38. Reinige das Wischtuch rechtzeitig und achte darauf, dass alle kleinen Partikel vollständig entfernt wurden, um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden.

Um den Anforderungen der HF-Strahlenbelastungsrichtlinien zu entsprechen, ist beim Betrieb dieses Gerätes ein Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und Personen einzuhalten.

Um die Einhaltung der Richtlinien zu gewährleisten, sollte der Abstand beim Betrieb nicht geringer sein. Die für diesen Sender verwendete Antenne darf nicht in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt werden.

	Klasse II
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Schaltnetzteil
	Nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen
	Gleichstrom
	Wechselstrom

Für EU-Länder

Informationen zur EU-Konformitätserklärung findest du unter https://www.ecovacs.com/global/compliance.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts

Diese Kennzeichnung gibt an, dass das Produkt EU-weit nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Recycle das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung der Materialien zu unterstützen und mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch eine unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Verwende zum Recyceln deines gebrauchten Geräts entsprechende Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wende dich an den Händler, bei dem du das Gerät gekauft hast. Er kann das Produkt sicher entsorgen.

Lieferumfang

WINBOT-Reinigungslösung von ECOVACS

WINBOT

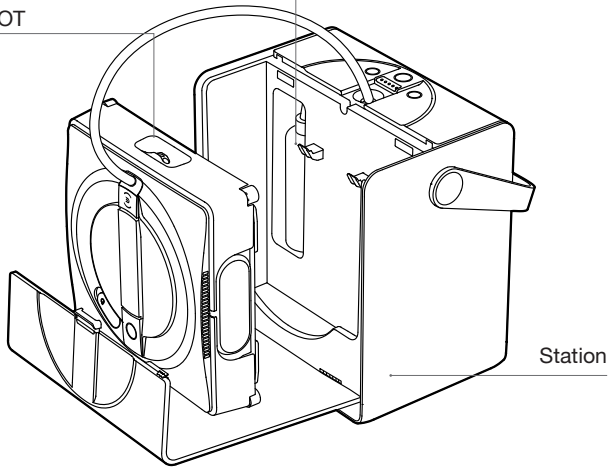

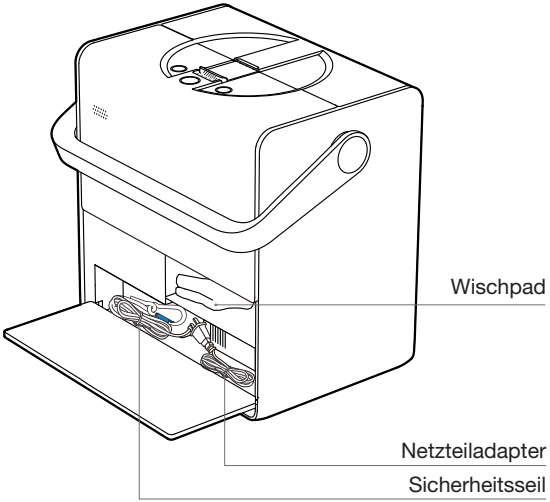

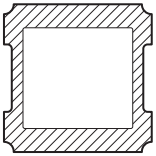

Wischpad

Bedienungsanleitung

* Hinweis: Abbildungen dienen nur als Referenz und können vom tatsächlichen Erscheinungsbild des Produkts abweichen.
Produktdesign und technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Position von wichtigen Informationen

1 Der QR-Code für die Netzwerkeinrichtung befindet sich an den folgenden zwei Positionen.

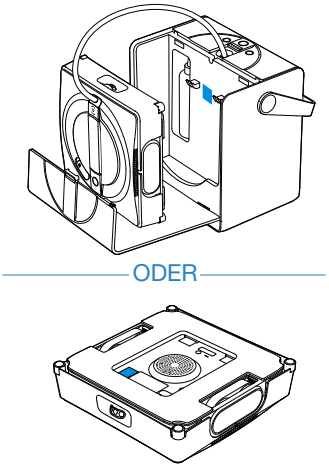

2 Informationen zu häufigen Problemen bei der Verwendung und Anwendbarkeit findest du im Hilfecenter auf der Rückseite der Klappe.

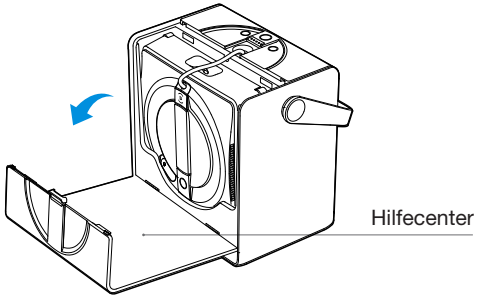

3 Informationen zur Fehlerbehebung findest du in der ECOVACS HOME-App

Produktzeichnung

1. Station

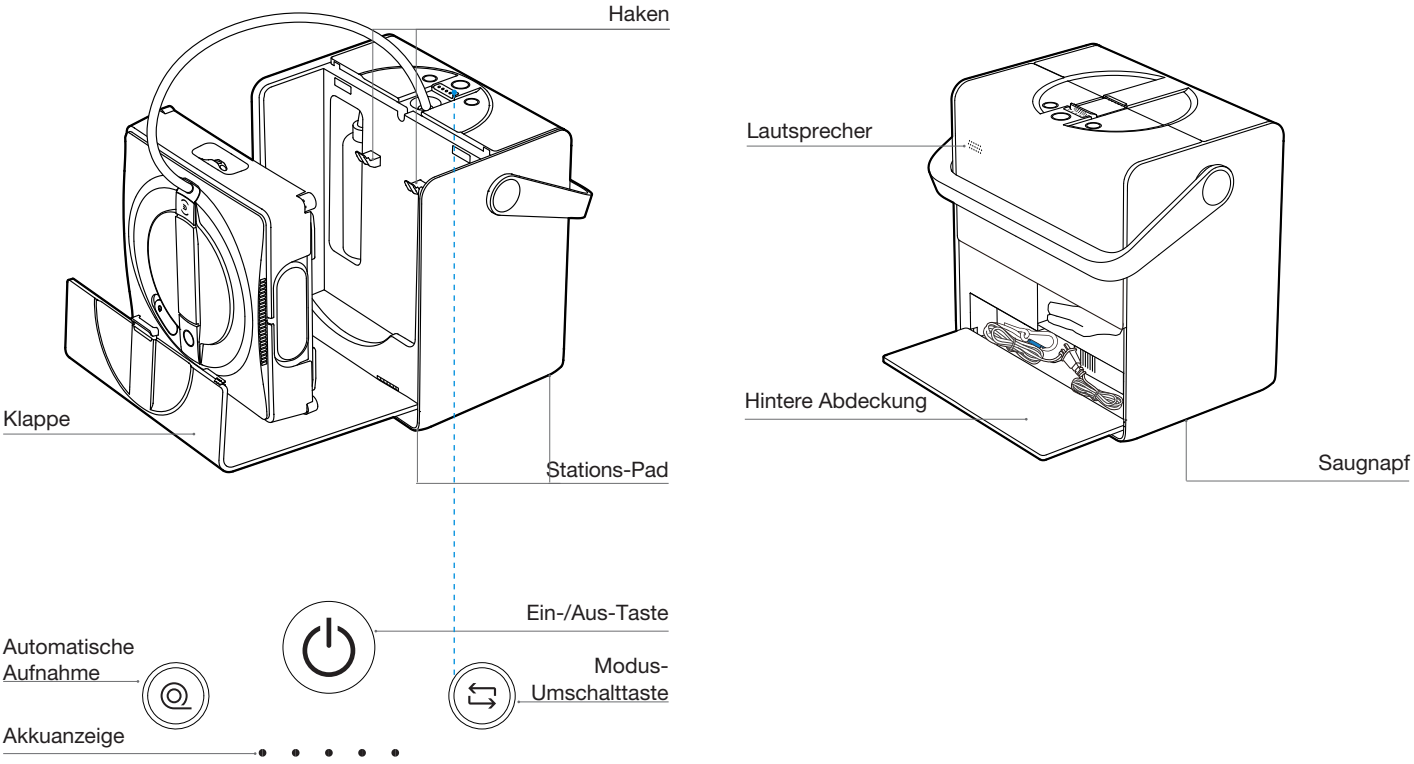

2. WINBOT

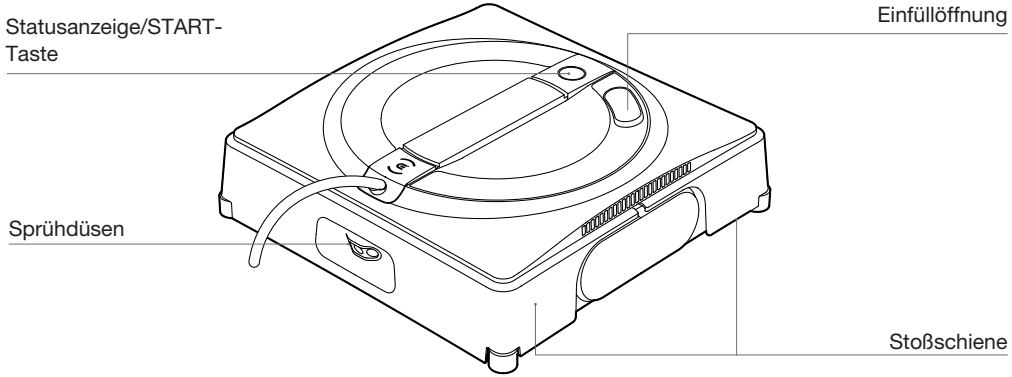

3. Ansicht von unten

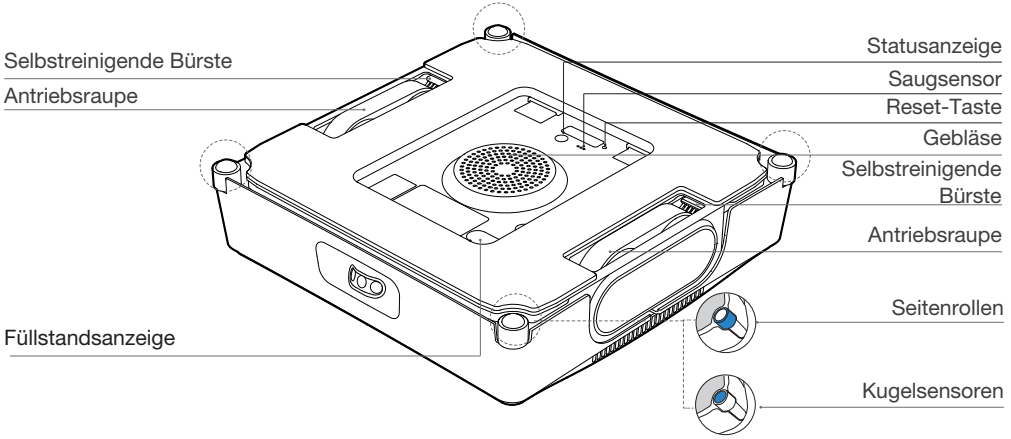

Vor dem Reinigen

1 Verwende den WINBOT nicht auf Fenstern mit Kondenswasser oder Ölflecken oder bei sehr niedrigen oder hohen Temperaturen.

Der WINBOT kann sich unter den folgenden Bedingungen nur schwer bewegen.

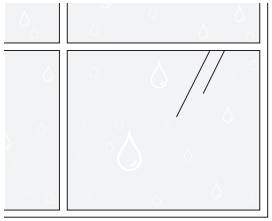

Kondenswasser

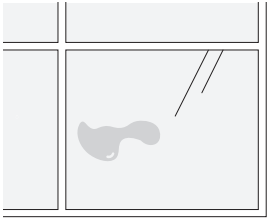

Ölflecken

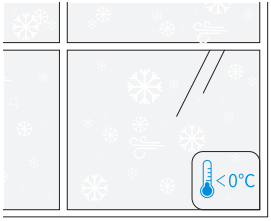

Unter 0 °C

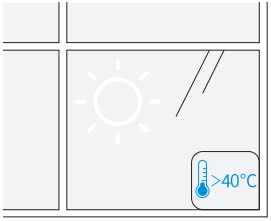
40°C

Über 40 °C

Der WINBOT bietet optimale Leistung auf trockenen Oberflächen und bei Temperaturen über 0 °C .

2 Verwende den WINBOT nicht auf Fenstern, die zu klein sind oder eine unregelmäßige Form besitzen.

Der WINBOT kann sich unter den folgenden Bedingungen nicht bewegen.

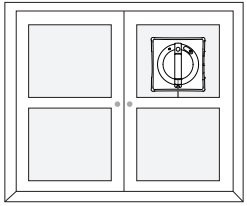

Kleines Fenster

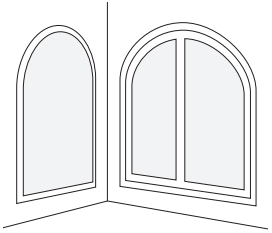

Unregelmäßige Formen

Der WINBOT bietet optimale Leistung auf quadratischen und großen Fenstern.

3 Verwende den WINBOT nicht auf unebenen Fenstern.

Der WINBOT kann unter den folgenden Bedingungen einen unzureichenden Luftdruck aufweisen.

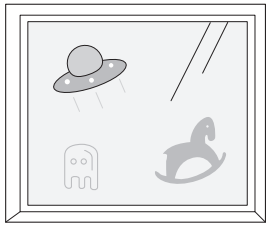

Elektrostatische Aufkleber, Sticker usw.

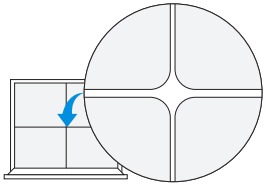

Risse

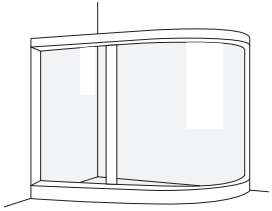

Gebogene Fenster

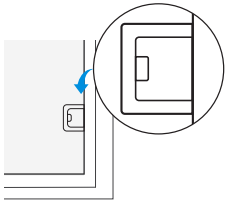

Die Höhe der Hindernisse beträgt weniger als 4 mm.

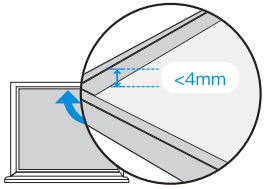

Die Höhe der Rahmen beträgt weniger als 4 mm.

Der WINBOT bietet optimale Leistung auf einer glatten Fensteroberfläche.

4 Verwende den WINBOT nicht auf sehr großen Fenstern.

Aufgrund der Länge des Verbindungskabels kann der WINBOT Schwierigkeiten beim Navigieren über das gesamte Fenster haben, wenn dieses größer als 4 × 2,5 m ist.

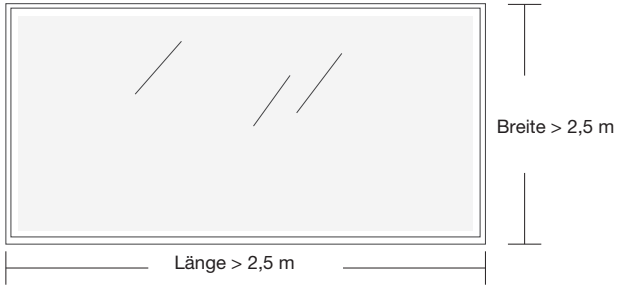

Stelle vor Gebrauch sicher, dass das Sicherheitsseil der Station sicher an einem unbeweglichen und stabilen Gegenstand befestigt ist (z. B. Tischbein, Stuhlbein, Bettfuß, Sofabein, Gardinenstange, Treppengeländer usw.). Arretiere den Karabiner, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

Das Sicherheitsseil ist standardmäßig montiert. Entferne es nicht willkürlich.

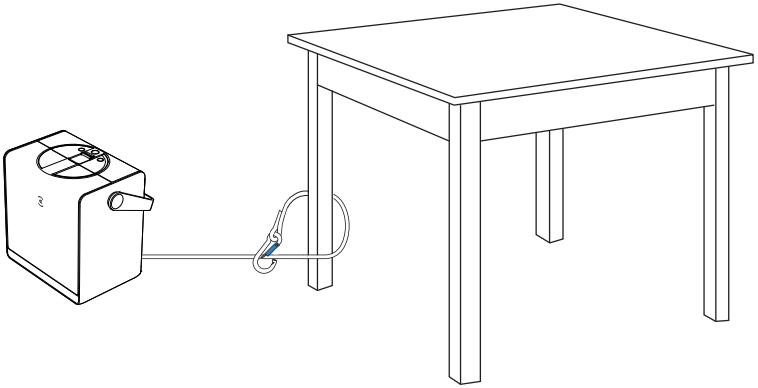

Vorbereitungen vor der Reinigung

1 Anzeigeleuchten der Station und Statusanzeigen

Tasten

Kurzes Drücken
Pause/Fortsetzen

Langes Drücken
Ein-/Ausschalten

Kurzes Drücken
Automatische Aufwickelfunktion

Kurzes Drücken
Modus wechseln

Akkuanzeige

Wenn der WINBOT in Betrieb ist:
Zum Ausgangsort zurückkehren: gedrückt halten.
Saugnapf lösen: ≥ zwei Sekunden lang gedrückt halten und gleichzeitig kurz drücken.

Öffnen der Klappe

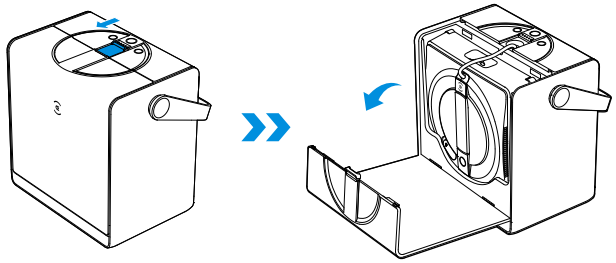

Statusanzeigen

Anzeige	Lichteffekt	Auslegung des Lichteffekts
WINBOT-Statusanzeige	Leuchtet konstant blau	WINBOT befindet sich im Standby-Modus oder führt gerade den Reinigungsvorgang aus.
	Blinkt rot	Der WINBOT sprüht.
	Blinkt langsam blau	Der WINBOT wird gerade aktualisiert.
	Blinkt rot	Der WINBOT funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Station-Statusanzeige	Leuchtet konstant blau	Der WINBOT und die Station befinden sich im Normalzustand.
	Blinkt langsam blau	Der WINBOT und die Station werden gerade aktualisiert.
	Blinkt rot	Der WINBOT und die Station funktionieren nicht ordnungsgemäß.
Akku-Statusanzeige der Station	Leuchtet konstant blau	Der Akkuladestand ist ausreichend.
	Blinkt langsam blau	Die Station wird aufgeladen.
	Blinkt rot	Niedriger Akkuladestand. Der WINBOT kann die Reinigung nicht fortsetzen.
Adapter-Statusanzeige	Leuchtet konstant grün	Die Station verbraucht wenig Strom, z. B. im Standby-Modus.
	Leuchtet konstant rot	Die Station verbraucht viel Strom, z. B. im Lademodus.

2 Einschalten der Station und des WINBOT

Halte die Ein-/Aus-Taste an der Station mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um die Station und den WINBOT einzuschalten.
Stelle vor der Verwendung sicher, dass der Akku der Station ausreichend geladen ist. Bei niedrigem Akkustand der Station siehe Abschnitt Aufladen. Bei Raumtemperatur beträgt die Ladezeit ca. drei Stunden.

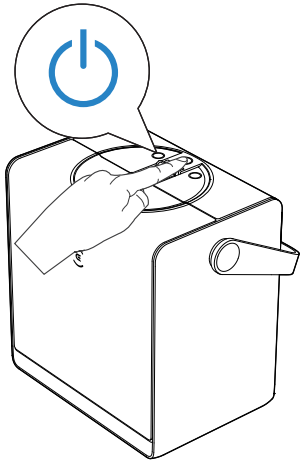

* Wenn der WINBOT eingeschaltet ist, das Gebläse jedoch nicht funktioniert, schaltet sich der WINBOT nach zehn Minuten Inaktivität automatisch ab. Halte die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um den WINBOT neu zu starten.

3 Auffüllen des Wasserbehälters

Wir empfehlen, die WINBOT-Reinigungslösung von ECOVACS zu verwenden. Das maximale Fassungsvermögen des Wasserbehälters beträgt ca. 60 ml. Wenn der Behälter voll ist, kann der Roboter etwa 60 Minuten lang sprühen. Im Schnellreinigungsmodus kann der Roboter mit einem vollen Behälter eine Fläche von ca. 30 ㎡ reinigen.

Verwende für ein besseres Reinigungsergebnis die WINBOT-Reinigungslösung von ECOVACS.
* Verwende vorübergehend Leitungswasser, wenn die WINBOT-Reinigungslösung von ECOVACS aufgebraucht ist.

Verwende nur die WINBOT-Reinigungslösung von ECOVACS, um Produktschäden zu vermeiden.
Verwende kein destilliertes oder gefiltertes Wasser.

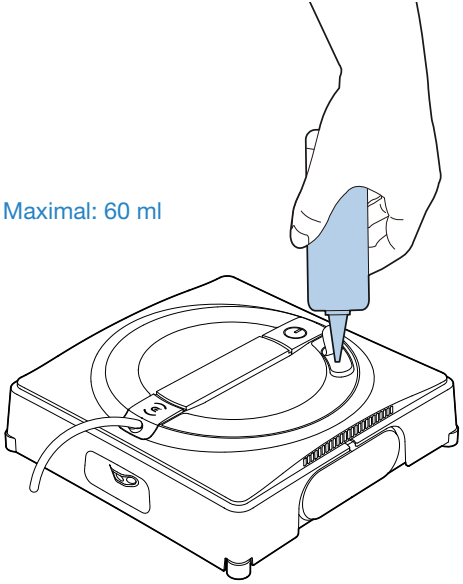

4 Anbringen des Wischpads

1. Befeuchten des Wischpads

Befeuchte das Wischpad vor der Verwendung von Hand.

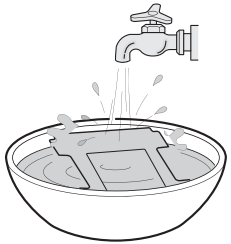

2. Trocknen des Wischpads

Wringe so viel Wasser wie möglich aus.

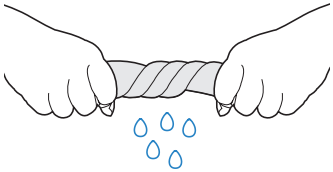

3. Befestigen des Wischpads

Befestige das Wischpad am Klettverschluss an der Unterseite des WINBOT. Drücke es fest und prüfe, ob es sicher haftet.

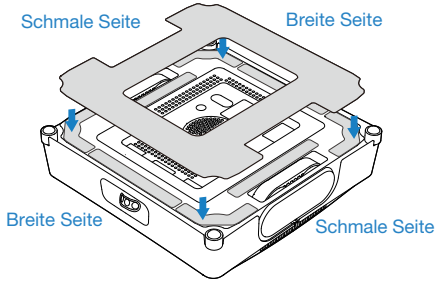

Hinweis

Entferne alle Schutzmaterialien, insbesondere die EPE-Schutzstreifen um den WINBOT und die Schutzfolie an der Seite.

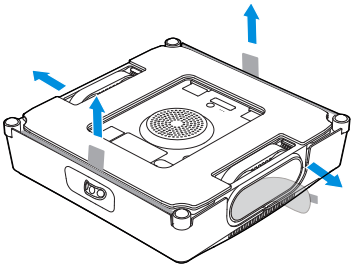

Starten des Reinigungsvorgangs

1 Platziere die Station ordnungsgemäß

Stelle die Station neben das Fenster, das du reinigen möchtest.

Hinweise:

1. Platziere die Station so nah wie möglich am Fenster, um zu verhindern, dass Personen oder Tiere über das Verbindungskabel stolpern.

2. Wenn raumhohe Fenster gereinigt werden sollen, dann stelle die Station auf den Boden in der Nähe der Fensteröffnung, falls das Verbindungskabel nicht lang genug ist.

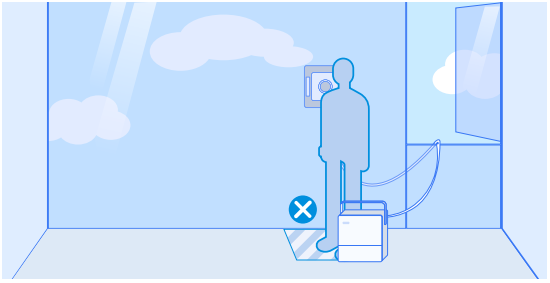

* Die effektive Länge des Verbindungskabels beträgt 5,5 m und eignet sich somit für eine maximale Fenstergröße von 4 × 2,5 m (B × H).

3. Platziere die Station auf einer ebenen und fugenlosen Bodenoberfläche.

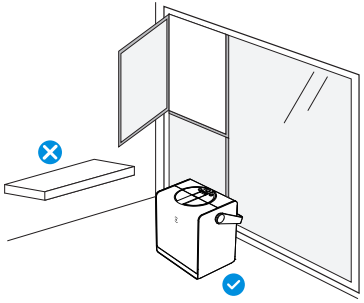

Stelle die Station nicht auf Tische oder Regale.

4. Stelle die Station nicht auf unebene Oberflächen (z. B. Teppiche oder Böden mit Lücken), da sich dadurch der Saugnapf lösen könnte.

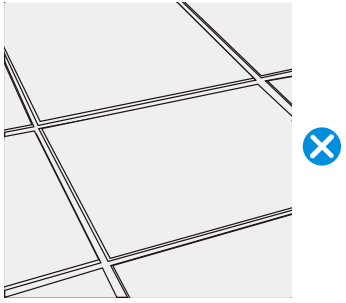

** Der Saugnapf hält nur auf flachen, glatten und fugenlosen Oberflächen wie glatten und fugenlosen Böden, Fliesen und Marmor.

2 Reinigung starten

Stelle sicher, dass die Station und der WINBOT eingeschaltet sind.
1. Halte die START-Taste am WINBOT zwei Sekunden lang gedrückt, um das Gebläse zu starten.
2. Platziere die Unterseite des WINBOT nahe an der Fensterscheibe. Der WINBOT heftet sich automatisch an und beginnt mit der Reinigung.

Hinweise:

* Wenn die Station aufgeladen wird, kann das Gebläse nicht gestartet werden. Verwende den WINBOT, nachdem die Station vollständig aufgeladen und der Netzstecker gezogen wurde.
* Den WINBOT nicht zu nah an der Fensterkante platzieren. Es wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 10 cm von der Kante des Fensters einzuhalten.
* Der WINBOT ist nur für ebene Oberflächen ohne Lücken geeignet.
* Nach dem Starten des Gebläses sollten keine kleinen Gegenstände wie Haare in die Nähe des Gebläses gebracht werden, da diese sonst angesaugt werden und den Lüfter blockieren.
* Untersuche vor der Reinigung den Bereich zum Platzieren des WINBOT auf kleine Partikel. Falls vorhanden, entferne die Partikel, oder bringe das Gerät an einem Bereich ohne Partikel a[illegible]um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden.

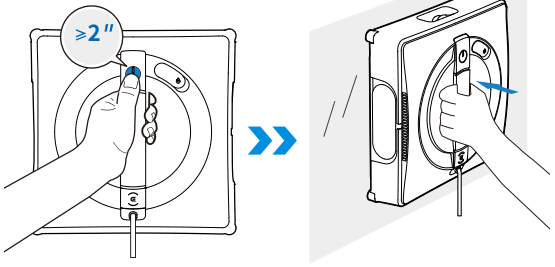

3 Modus wechseln

Wenn der WINBOT in Betrieb ist, kannst du die Reinigungsmodi durch Drücken der Modus-Umschalttaste an der Station wechseln. Nach dem Umschalten der Modi startet der WINBOT sofort mit dem neuen Reinigungsmodus.
Hinweis:
* Drücke die Modus-Umschalttaste, um nacheinander zwischen gründlicher Reinigung, Schnellreinigung und Kantenreinigung zu wechseln. Weitere Informationen hierzu sowie weitere Modi findest du in der ECOVACS HOME-App.

Wahl der Reinigungsmodi

Wähle über die Tasten an der Station die richtigen Reinigungsmodi aus. Wenn kein Modus ausgewählt ist, verwendet der WINBOT standardmäßig den zuletzt gespeicherten Modus.

Empfohlene Modi:
Schnellreinigung: bei mäßig verschmutzten Innenfenstern.
Gründliche Reinigung: bei stark verschmutzten Außenfenstern.
Weitere Informationen zu den Reinigungsmodi findest du in der App.

Kantenreinigung ist nicht gespeichert. Die gründliche Reinigung ist als Standard-Reinigungsmodus gespeichert.

4 Betrieb unterbrechen und Station bewegen

Pausieren
Drücke kurz die Ein-/Aus-Taste an der Station, um den Betrieb des WINBOT zu unterbrechen. Drücke erneut kurz die Ein-/Aus-Taste an der Station, um den WINBOT wieder in Betrieb zu nehmen und den Reinigungsvorgang fortzusetzen.
Station bewegen:
So bewegst du die Station während des Reinigungsvorgangs:
1. Halte die Ein-/Aus-Taste ⏻ an der Station mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, und drücke dann kurz die Taste ◎ .
Der Betrieb des WINBOT wird unterbrochen, und der Saugnapf löst sich automatisch.

2. Bewege die Station gegebenenfalls an die neue Position und stelle sicher, dass sie auf einer ebenen und glatten Oberfläche platziert wird.
3. Drücke erneut die Ein-/Aus-Taste an der Station. Der Saugnapf saugt sich automatisch fest, und der WINBOT fährt mit dem nicht abgeschlossenen Reinigungsvorgang fort.

Hinweis:
* Wenn sich der Saugnapf gelöst hat und innerhalb einer Minute keine Taste gedrückt wird, saugt sich der Saugnapf automatisch fest, um zu verhindern, dass die Station versehentlich umkippt.

5 Wartung während der Reinigung

Bei stark verschmutztem Glas reinigst du das Wischpad entweder mehrmals oder wechselst es aus. Reinige die vier Kugelsensoren ebenfalls regelmäßig.

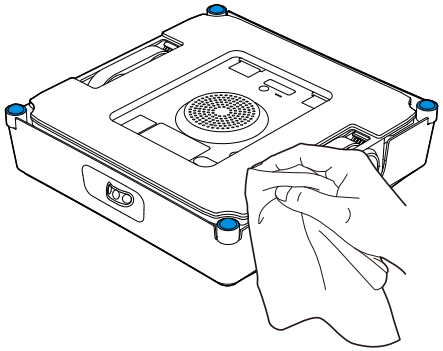

* Reinige das Wischpad rechtzeitig und achte darauf, dass alle kleinen Partikel vollständig entfernt wurden, um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden.

6 Beenden des Reinigungsvorgangs

Reinigungsvorgang während des Betriebs beenden

1. Halte die Taste ◎ mindestens zwei Sekunden lang gedrückt. Der WINBOT stoppt sofort, kehrt zum Ausgangsort zurück und wartet darauf, abgenommen zu werden.
2. Halte die Taste ⏻ auf dem WINBOT mindestens zwei Sekunden lang gedrückt., um das Gebläse anzuhalten. Befolge die Sprachanweisungen, um den WINBOT abzunehmen.

Reinigungsvorgang nach Abschluss beenden

Nach Abschluss der Reinigung kehrt der WINBOT automatisch an seinen Ausgangsort zurück und wartet darauf, von der Fläche abgenommen zu werden.
Halte die Taste ⏻ auf dem WINBOT mindestens zwei Sekunden lang gedrückt., um das Gebläse anzuhalten. Befolge die Sprachanweisungen, um den WINBOT abzunehmen.

* Halte beim Abnehmen den WINBOT fest am Griff, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Aufbewahrung

Schritte:

1. Lagerung des WINBOT

Platziere den WINBOT mit der Oberseite nach außen und dem Ausgang des Verbindungskabels nach oben. Führe dann den WINBOT von oben in die Station ein. Stelle dabei sicher, dass der WINBOT eingehakt ist.

* Entferne das Wischpad, bevor du den WINBOT in der Station lagerst. Lagere das Wischpad nach dem Trocknen, um unangenehme Gerüche zu vermeiden.

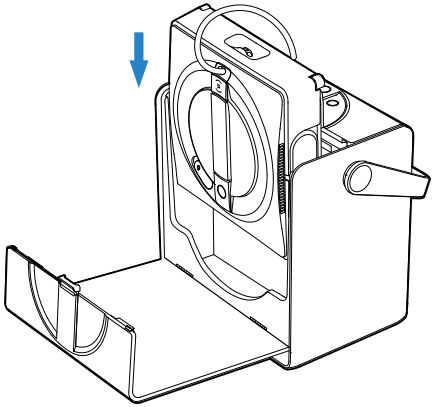

2. Automatisches Aufwickeln des Verbindungskabels

Nachdem du den WINBOT in der Station platziert hast, drückst du die Taste ◎ . Das Verbindungskabel wird sofort automatisch aufgewickelt.

* Der Aufwickelvorgang wird gegen Ende langsamer, bis das Kabel vollständig aufgewickelt ist. Dies ist normal.

* Beim Aufwickeln kann sich das Verbindungskabel verdrehen. Wenn dies der Fall ist, kannst du es einfach begradigen. Drücke erneut die Taste ◎ , um den Aufwickelvorgang abzuschließen.

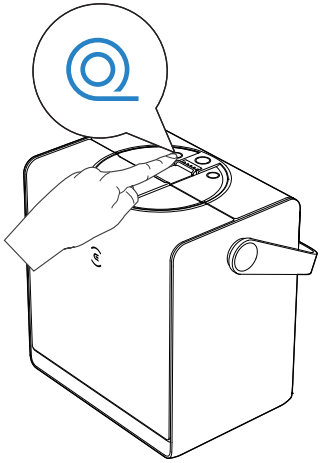

3. Ausschalten

Halte die Taste ⏻ an der Station mindestens zwei Sekunden lang gedrückt, um den WINBOT auszuschalten.

4. Lösen des Sicherheitsseils

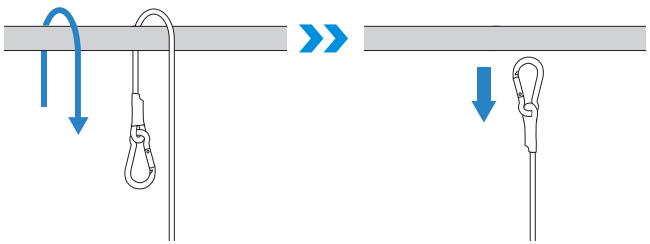

5. Aufladen der Station

Stelle die Station in der Nähe einer Steckdose auf, und schließe sie an die Stromversorgung an. Die Ladezeit beträgt ca. drei Stunden bei Raumtemperatur.

6. Aufbewahren der Station

Die Station sollte in einer trockenen Umgebung gelagert werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in den Akku und die Hauptplatine gelangt.

Hinweise:

1. Die Ladegeschwindigkeit kann sich bei niedrigen Temperaturen verlangsamen.
2. Der WINBOT und seine Station sind für den Einsatz bei Temperaturen zwischen 0 und 40 °C geeignet. Lade die Station nicht außerhalb dieses Bereichs auf.
3. Das Gebläse des WINBOT kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden. Verwende den WINBOT, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Es wird empfohlen, die Station regelmäßig aufzuladen, wenn du den WINBOT über einen längeren Zeitraum nicht verwendest. Dies schont den Akku.

Erweiterte Funktionen

Um alle verfügbaren Funktionen nutzen zu können, empfehlen wir, deinen WINBOT über die App ECOVACS HOME zu steuern.

a. Mehrere Reinigungsmodi

Gründliche Reinigung: Ein engerer Reinigungspfad mit Kantenreinigung für eine gründliche und vollständige Reinigung.
Tiefenreinigung: Ein engerer Reinigungspfad zum Entfernen von starkem Schmutz.
Schnellreinigung: Schnelle Reinigung zum Entfernen von leichtem Schmutz.
Kantenreinigung: Spezielle Kantenreinigung zum Entfernen von Rückständen in Ecken und Kanten.

Fehlerbehandlung

Gerate nicht in Panik, wenn ein Alarm ertönt. Eine umfassende Anleitung zur Fehlerbehebung findest du in der App.

c. Omnidirektionale Navigation

In der App kannst du den WINBOT über das runde Steuerkreuz steuern. Über die App kann zudem die Navigation des WINBOT (Vorder- und Unteransicht), die 360°-Navigation, die Punktreinigung und das manuelle Wassersprühen eingestellt werden.

① Scanne den QR-Code auf der Station oder auf der Unterseite des WINBOT, um die ECOVACS HOME-App herunterzuladen und zu installieren
② Öffne die ECOVACS HOME-App, um den QR-Code auf der Station zu scannen, und folge dem Assistenten, um den WINBOT zu verbinden.

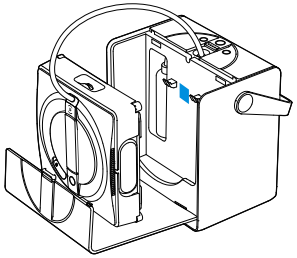

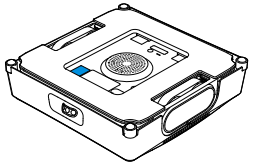

ODER

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Wartung

Wischpad

a. Austauschen des Wischpads

Entferne das verschmutzte Wischpad und bringe ein sauberes neues Pad an. Drücke dann das Wischpad fest an, damit es gut haftet. Stelle sicher, dass das Wischpad richtig angebracht ist.

* Stelle sicher, dass das Wischpad die Kugelsensoren nicht bedeckt.

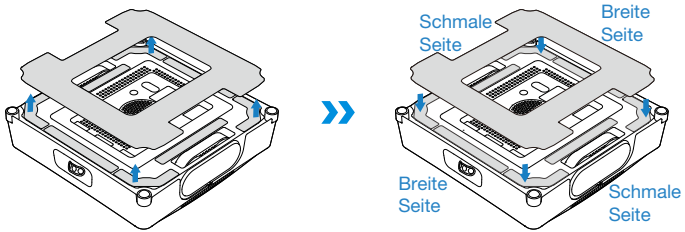

Wenn der Klettverschluss verschmutzt ist, reinige ihn mit einer Bürste. Der Klettverschluss darf nicht gewaschen werden, um zu verhindern, dass Wasser in den WINBOT eindringt und Schäden verursacht.

b. Waschen des Wischpads

Entferne das Wischpad. Wasche es mit Leitungswasser und wringe es vor dem Gebrauch aus.

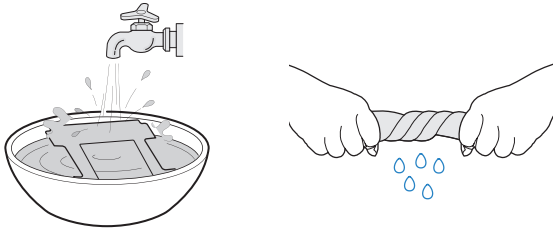

* Eine regelmäßige Reinigung des Wischpads verlängert seine Lebensdauer.

Wenn das Wischpad abgenutzt ist oder nicht am Klettverschluss haftet, tausche es gegen ein neues aus. Dies sorgt für eine optimale Reinigungsleistung.

Entdecke weiteres Zubehör in der ECOVACS HOME-App oder unter https://www.ecovacs.com/global.

Antriebsraupen

Stelle vor der Reinigung sicher, dass das Gebläse nicht in Betrieb ist. Steuere den WINBOT über die ECOVACS HOME-App, und überprüfe die Antriebsraupen. Wenn du Flecken entdeckst, halte die Antriebsraupen an und reinige sie mit einem sauberen Tuch.

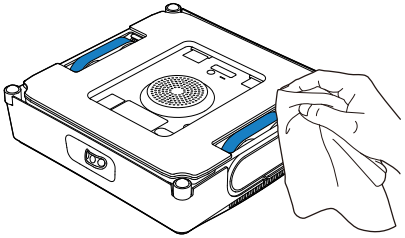

Bringe das Wischpad nach der Reinigung der Antriebsraupen wieder an und fahre mit der Reinigung fort.

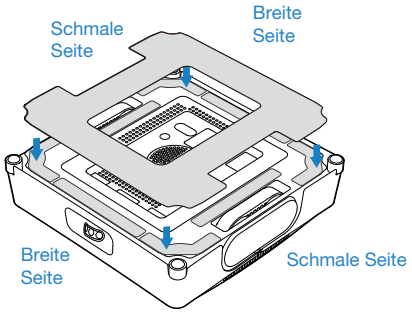

Gebläse

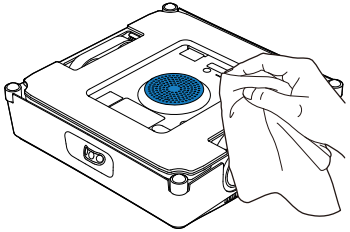

Kugelsensoren

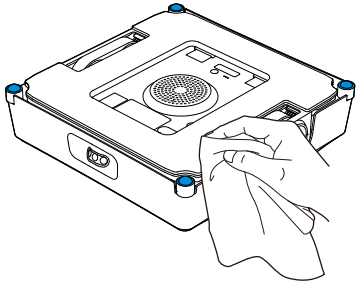

Seitenrollen

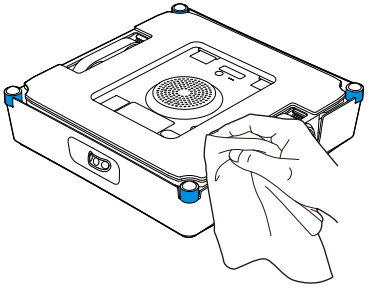

Fehlerbehandlung

Nr.	Funktionsstörung	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahmen
1	Der WINBOT bewegt sich bei der Reinigung unregelmäßig	Das Wischpad ist zu feucht.	Ersetze das Wischpad wie im Abschnitt „Wartung“ beschrieben.
		Der WINBOT hat nicht empfohlene Flecken (z. B. Öl) entfernt.	Ersetze die Antriebsraupen wie im Abschnitt „Wartung“ beschrieben.
2	Sprachansage: „Nicht genügend Luftdruck.“	Das Wischpad ist nicht ordnungsgemäß angebracht.	Entferne das Wischpad, und bringe es wieder an.
		Die Fensteroberfläche weist Lücken oder Risse auf.	Verwende den WINBOT nicht auf Fenstern mit Lücken oder Rissen.
		Es befinden sich niedrige Hindernisse auf der Fensteroberfläche.	Decke die Hindernisse mit der Hand ab.
3	Sprachansage: „WINBOT ist hängengeblieben.“	Die Antriebsraupen hängen fest.	Prüfe, ob sich Staub oder Schmutz auf den Antriebsraupen befindet. Wenn dies der Fall ist, reinige sie wie im Abschnitt „Wartung“ beschrieben. Wende dich an den Kundendienst, falls das Problem fortbesteht.
		Es befinden sich niedrige Hindernisse auf der Fensteroberfläche.	Derzeit kann der WINBOT Hindernisse oder Fensterrahmen unter 4 mm nicht erkennen. Nutze die App, um dem WINBOT bei der Navigation zu helfen.
4	Der WINBOT sprüht kein Wasser.	Es befindet sich keine WINBOT-Reinigungslösung von ECOVACS im Wasserbehälter.	Fülle die WINBOT Reinigungslösung von ECOVACS in den Wasserbehälter.
		Die automatische Sprühfunktion ist deaktiviert.	Aktiviere die automatische Sprühfunktion über die App.
		Nicht genügend WINBOT-Reinigungslösung von ECOVACS	1. Schalte den WINBOT aus. Starte den WINBOT neu und setze ihn wieder auf das Glas. 2. Wenn das Problem weiterhin besteht, suche in der App nach Lösungen oder wende dich an den Kundendienst.

Nr.	Funktionsstörung	Mögliche Ursachen	Abhilfemaßnahmen
5	Sprachansage: „Der WINBOT ist auf ein Hindernis gestoßen.“	Fehlfunktion der Komponenten	Halte das Verbindungskabel fest und ziehe den WINBOT zurück. Halte die Start-Taste zwei Sekunden lang gedrückt, um den WINBOT abzunehmen. Stelle dich nicht direkt unter den WINBOT, damit er nicht versehentlich auf dich fällt. Schalte den WINBOT aus und starte ihn neu. Wende dich an den Kundendienst, falls das Problem fortbesteht.
6	Der WINBOT kann nicht abgenommen werden, da er nicht zum Ausgangsort zurückkehrt.	Algorithmus-Fehler	Aufgrund eines Algorithmus-Fehlers kann der WINBOT erheblich von seinem Ausgangsort abweichen. Dadurch kann es schwierig werden, den WINBOT abzunehmen. Steuere den WINBOT über die App an einen besser zugänglichen Ort.
		Der WINBOT verliert den Ausgangsort, wenn die manuelle Steuerung oder der Moduswechsel unmittelbar nach dem Platzieren gestartet wird.	Steuer den WINBOT über die App an einen besser zugänglichen Ort.
7	Sprachansage: „Fensterkanten vermeiden.“	Beim Reinigen von rahmenlosen Fenstern befindet sich die Platzierungsstelle des WINBOT zu nah an der Kante.	Halte den WINBOT am Griff und halte die Start-Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Nimm anschließend den WINBOT vom Glas. Setze den WINBOT wieder auf das Glas. Die Platzierungsstelle sollte mindestens 10 cm von der Fensterkante entfernt sein.

App-Verbindung

Stelle vor der Verbindung sicher, dass der WINBOT und das Mobiltelefon die folgenden Anforderungen erfüllen:

1. Bluetooth des Mobiltelefons ist eingeschaltet.
2. Der WINBOT-Betriebsschalter wurde eingeschaltet, und die Anzeigeleuchte leuchtet.
3. Kopple den WINBOT in der ECOVACS HOME App anstelle der Telefoneinstellung.
4. Zwischen Bluetooth und WLAN kann es zu Interferenzen auf der gleichen Frequenz kommen. Es wird empfohlen, den WINBOT während der Kopplung in der Nähe des Mobiltelefons und in der Nähe des WLAN-Routers zu halten.
5. Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, dann versuche, andere Bluetooth-Geräte zu trennen, stelle sicher, dass der WINBOT nicht mit anderen Mobiltelefonen verbunden ist, und versuche es erneut.
6. Bluetooth wird möglicherweise getrennt, wenn der WINBOT zu weit vom Telefon entfernt ist. Versuche, die Verbindung in kurzer Entfernung wiederherzustellen.
7. Für die Verwendung des WINBOT musst du der ECOVACS HOME App den Zugriff auf den Standort, auf Bluetooth und den Speicher des Mobiltelefons erlauben.

Wenn die Probleme dann weiter anhalten sollten, dann wende dich bitte an den Kundendienst.

Technische Spezifikationen

Modell	**WG821-11**		
Nenneingangsleistung	24 V⎓ 4 A	Nennleistung	126 W
Netzteiladapter	**GM65-240275-2D oder GM65-240275-3D**		
Eingangsspannung	100-240 V~ 50-60 Hz 2 A	Ausgangsspannung	24 V ⎓ 2,75 A
Abmessungen der Station (mm)	312*215*327		
Abmessungen von WINBOT (mm)	271*271*77		
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand/ Standby-Modus	Weniger als 0,50 W		

Die Ausgangsleistung des WLAN-Moduls beträgt weniger als 100 mW.
Hinweis: Zur kontinuierlichen Produktverbesserung können technische Spezifikationen und Designvorgaben geändert werden.

Scanne den QR-Code, um weitere Informationen zu erhalten.

Instrucciones importantes de seguridad

Al usar un dispositivo eléctrico, observe siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las que se indican a continuación:

ANTES DE USAR ESTE DISPOSITIVO, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Este dispositivo lo pueden usar personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o cualquier persona sin experiencia y conocimiento sobre este tipo de dispositivos, siempre que se les supervise o se les haya instruido sobre su uso seguro y comprendan los peligros potenciales. Este dispositivo no es un juguete. El dispositivo no puede utilizarse si se ha caído, si muestra daños visibles o si tiene algún tipo de fuga. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños cuando esté encendido.
2. No utilice ni cargue el dispositivo en entornos con temperaturas muy altas o muy bajas (por debajo de 0 °C/32 °F o por encima de 40 °C/104 °F, con una humedad superior al 85 %), ya que podría afectar a la vida útil de la batería.
3. El dispositivo se puede utilizar para limpiar ventanas exteriores siempre que esté conectado correctamente por cable al mosquetón, no haya vientos fuertes y no esté lloviendo o nevando.
4. Antes de usarlo, utilice el mosquetón para fijar el cable de seguridad a una barandilla interior resistente y asegúrese de que el WINBOT está bien sujeto a ella.
5. No deje el dispositivo sin supervisión cuando lo utilice. Para evitar lesiones corporales o daños materiales causados por la caída accidental del dispositivo, asegúrese de que no haya personas, animales ni objetos valiosos o frágiles debajo del área de trabajo del WINBOT.
6. No utilice el dispositivo durante temporales con tormenta y viento de fuerza 10 ni en zonas en las que la altitud supere los 2000 metros (6562 pies).
7. No deje el dispositivo sin supervisión cuando esté enchufado.
8. SOLO para uso doméstico (incluidas las ventanas exteriores). No utilice el dispositivo en espacios comerciales o industriales.
9. No lo utilice en cristales rotos o irregulares, como cristales con pegatinas adhesivas, carteles publicitarios o patrones con relieve, para evitar que se rompa el cristal o se caiga el dispositivo. No lo utilice en superficies con huecos, como un trozo de cristal con huecos u orificios, o en dos piezas de cristal adyacentes

sin marco que tengan un espacio entre ellas, para evitar que el dispositivo se caiga debido a una fijación deficiente.
10. Emplee solo accesorios recomendados o suministrados por el fabricante. Emplee solo el adaptador de red suministrado por el fabricante.
11. Cerciórese de que su suministro eléctrico coincide con el voltaje de tensión que figura en el adaptador de red.
12. No utilice el dispositivo para limpiar cristales con marcos de una anchura inferior a 5 mm (0,2 pulgadas).
13. No lo utilice en cristales de menos de 3 mm (0,12 pulgadas) de grosor ni espejos de menos de 4 mm (0,16 pulgadas) de grosor.
14. No lo utilice en cristales ni espejos con una altura del asa de unos 70/105 mm (2,76/4,13 pulgadas).
15. No utilice el dispositivo para limpiar ventanas grasientas.
16. Si se utiliza en un entorno con una humedad elevada, el rendimiento de la limpieza se verá afectado.
17. Guarde el dispositivo alejado de fuentes de calor o materiales inflamables.
18. Cuando llueva, no utilice el dispositivo en ventanas exteriores para evitar el riesgo de que se dañe o se caiga.
19. No utilice el dispositivo si no se adhiere firmemente al cristal o si muestra daños visibles.
20. Para reducir el riesgo de shock eléctrico, no sumerja el dispositivo en agua ni ningún otro líquido. No coloque el dispositivo donde pueda caer en una bañera o pila.
21. No toque el enchufe con las manos húmedas.
22. Al cargar el dispositivo, no lo coloque sobre otros dispositivos eléctricos y manténgalo alejado del fuego o cualquier líquido.
23. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación. No emplee el cable de alimentación para tirar o transportar el dispositivo. No lo use tampoco a modo de asa. No cierre la ventana si el cable de alimentación queda atrapado ni coloque un peso excesivo sobre él. Mantenga el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
24. No use el dispositivo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados. No use el dispositivo si no funciona correctamente, si ha sufrido una caída, si está dañado o si ha entrado en contacto con agua. En estos casos, el fabricante o un técnico de servicio deberán repararlo para que no haya peligro.
25. Si el cable de alimentación eléctrico está dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante o por un técnico de servicio para evitar posibles riesgos.
26. Retire el enchufe de la toma de corriente antes de llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento del dispositivo. No desconecte el adaptador

de red tirando del cable de alimentación.
27. La batería de emergencia deberá ser reemplazada por el fabricante o por un técnico de servicio para evitar posibles riesgos.
28. Antes de desechar el dispositivo, extraiga la batería de emergencia y deséchela de acuerdo con las leyes y normativas locales.
29. Para desechar el dispositivo, desconéctelo del receptáculo antes de extraer la batería.
30. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y normativas locales.
31. No arroje el dispositivo al fuego, incluso si se encuentra dañado. La batería puede explotar.
32. El dispositivo debe usarse tal y como se indica en este manual de instrucciones. La empresa no asume ninguna responsabilidad por los daños o lesiones causados por un uso inadecuado.
33. **ADVERTENCIA:** Para recargar la batería, utilice solamente la unidad de alimentación extraíble GM65-240275-2D suministrada con el dispositivo.
34. Las baterías del robot solo las pueden sustituir personal cualificado.
35. El enchufe y el adaptador de red se deben utilizar en interiores.
36. Si el cristal en el que se está usando el WINBOT está húmedo, retire el WINBOT inmediatamente después de finalizar la limpieza.
37. Antes de limpiar, compruebe si hay partículas pequeñas en la zona donde fijará el WINBOT. Si hay alguna, elimínelas o cambie a una zona sin partículas para evitar que se raye el cristal.
38. Limpie la mopa de fregado con antelación y asegúrese de que se han eliminado todas las partículas pequeñas que pueda tener para evitar rayar el cristal.

De acuerdo con los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, se debe mantener una distancia de al menos 20 cm entre el dispositivo y el usuario mientras el dispositivo esté en marcha.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, no se recomienda situarse a una distancia inferior.
La antena empleada para este transmisor no debe colocarse ni utilizarse en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

	Clase II
	Transformador de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos
	Fuente de alimentación conmutada
	Solo para uso en espacios interiores
	Corriente continua
	Corriente alterna

Para países de la Unión Europea

Para obtener información sobre la Declaración de conformidad de la UE, visite https://www.ecovacs.com/global/compliance

Eliminación correcta de este producto

Esta marca indica que este producto no se debe desechar con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o la salud derivados del vertido no regulado de residuos, recicle el producto de manera responsable para fomentar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para desechar el dispositivo usado, siga los procedimientos de recogida y reciclado adecuados o consulte con el comerciante a quien compró el producto. Este podrá encargarse de reciclar el producto de forma segura.

Contenido del paquete

Solución de limpieza WINBOT de ECOVACS

WINBOT

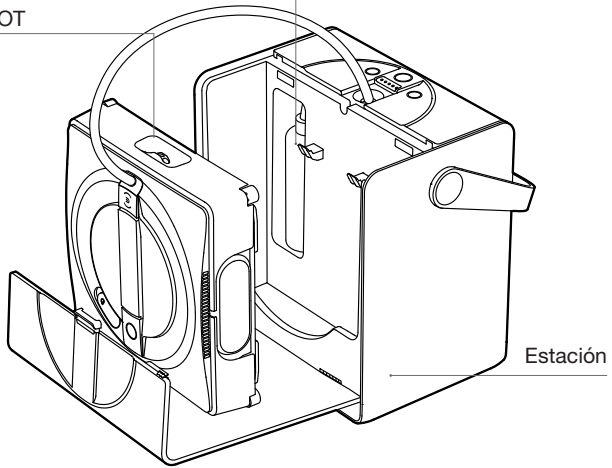

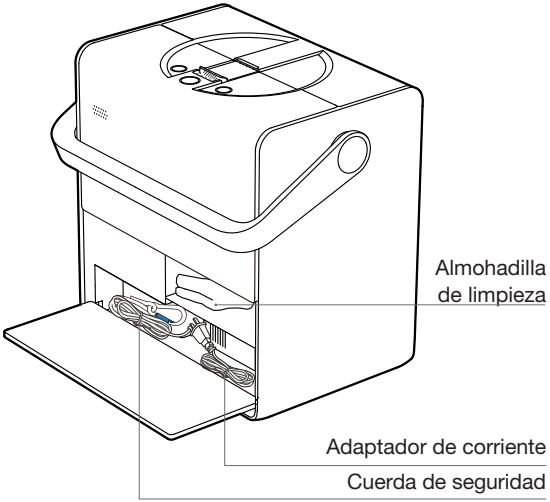

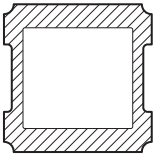

Almohadilla de limpieza

Manual de instrucciones

* Nota: Las figuras e ilustraciones se muestran solo como referencia y pueden ser diferentes del aspecto real del producto.
El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Ubicaciones de la información esencial

1 El código QR de configuración de red se encuentra en las siguientes 2 posiciones.

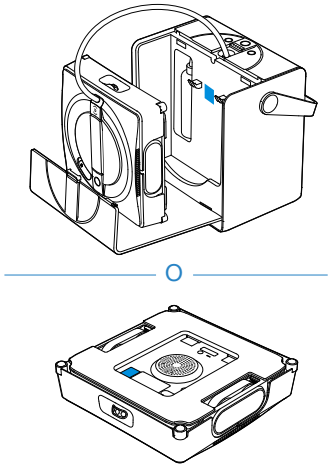

2 Para obtener información sobre problemas comunes de uso y aplicabilidad, consulte el Centro de ayuda que se encuentra en la parte posterior de la tapa.

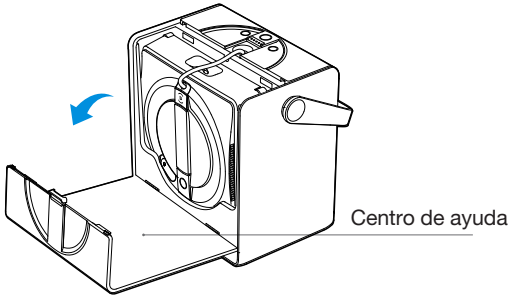

3 Para solucionar problemas, vaya a la aplicación ECOVACS HOME.

Diagrama del producto

1. Estación

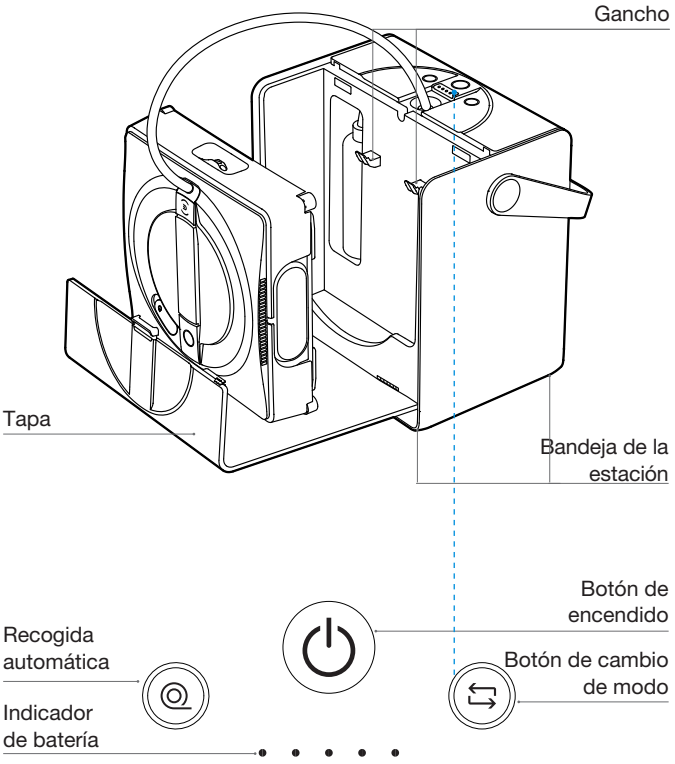

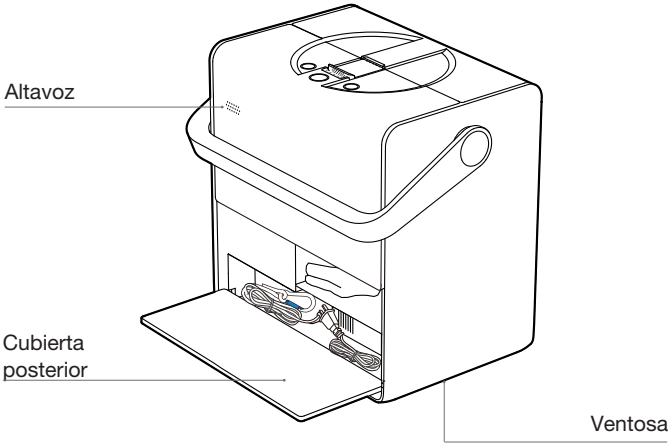

2. WINBOT

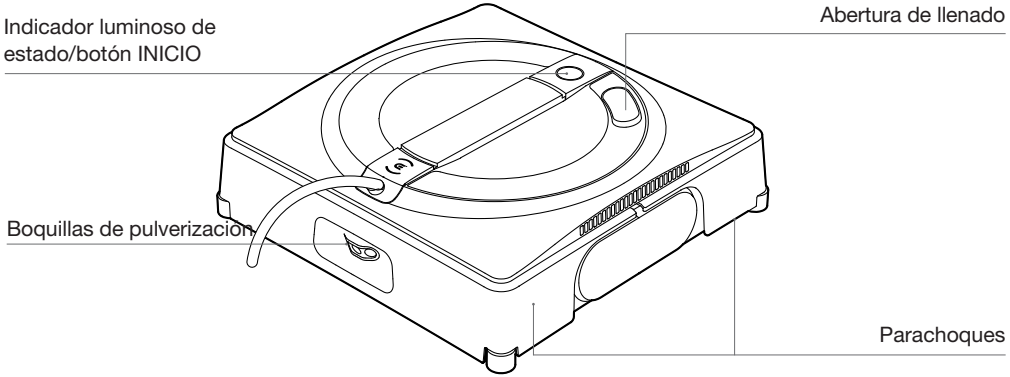

3. Vista inferior

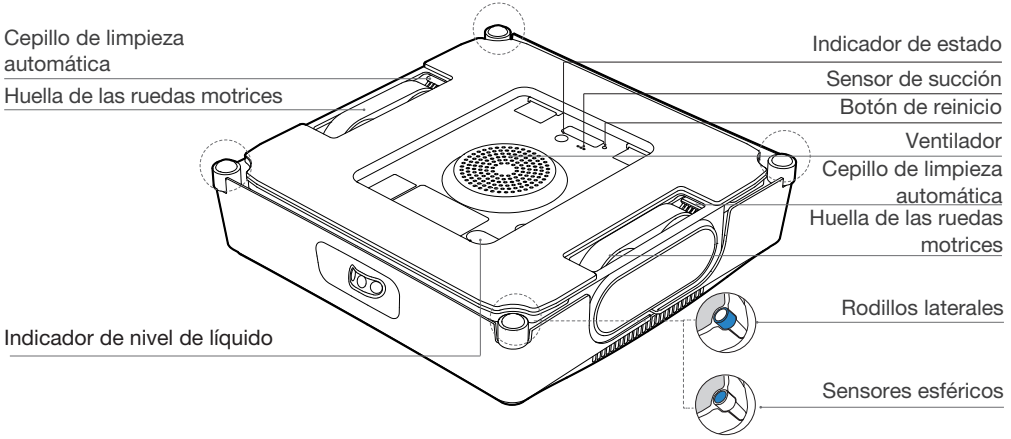

Observaciones antes de realizar la limpieza

1 No utilice el WINBOT en ventanas con condensación o manchas de aceite, o en entornos extremadamente fríos o cálidos.

El WINBOT puede tener dificultades para moverse en las siguientes situaciones.

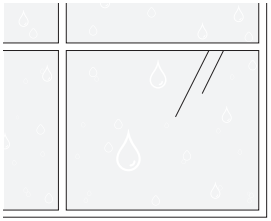

Condensación

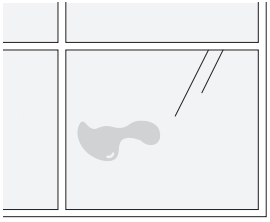

Manchas de aceite

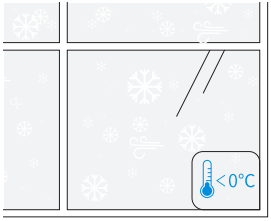

Por debajo de 0 °C

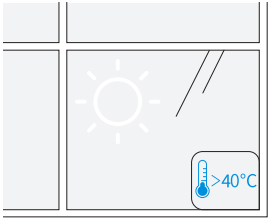
40°C

Por encima de 40 °C

El WINBOT ofrece un rendimiento óptimo en superficies secas y a temperaturas superiores a 0 °C .

2 No utilice el WINBOT en ventanas demasiado pequeñas o con formas irregulares.

El WINBOT no puede moverse en las siguientes situaciones.

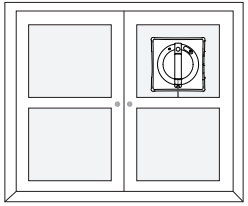

Cristal pequeño

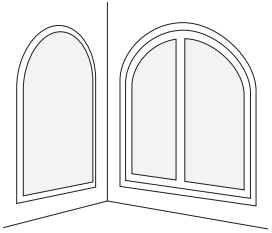

Formas irregulares

El WINBOT ofrece un rendimiento óptimo en ventanas cuadradas y grandes.

3 No utilice el WINBOT en ventanas irregulares.

El WINBOT puede experimentar una presión de aire insuficiente en las siguientes situaciones.

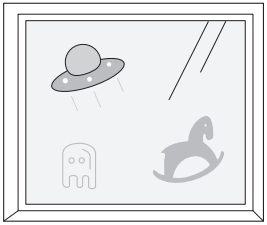

Pegatinas para ventanas electroestáticas, adhesivos, etc.

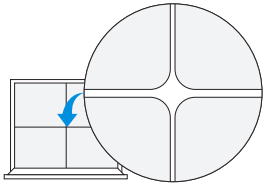

Grietas

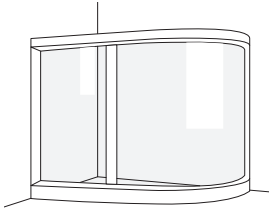

Ventanas arqueadas

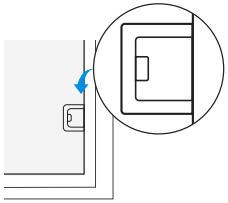

La altura de los obstáculos es inferior a 4 mm.

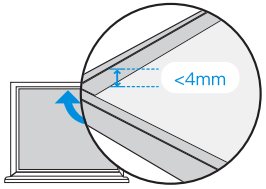

La altura de los marcos es inferior a 4 mm.

El WINBOT ofrece un rendimiento óptimo sobre ventanas con superficies lisas

4 No utilice el WINBOT en ventanas muy grandes.

Debido a la longitud del cable compuesto, el WINBOT puede tener dificultades para desplazarse por toda la ventana si las dimensiones de esta superan 4 m x 2,5 m.

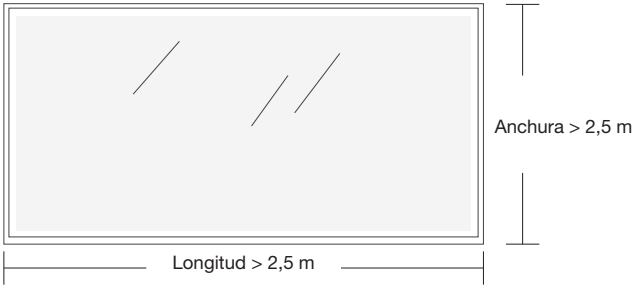

Antes de su uso, asegúrese de que la cuerda de seguridad de la estación está bien sujeta a un objeto inmóvil y estable, como la pata de una mesa, silla, cama o sofá, la barra de las cortinas, la barandilla de las escaleras, etc. Además, bloquee la cuerda de seguridad para evitar cualquier posible riesgo.

La cuerda de seguridad viene montada de forma predeterminada. No la desmonte a su antojo.

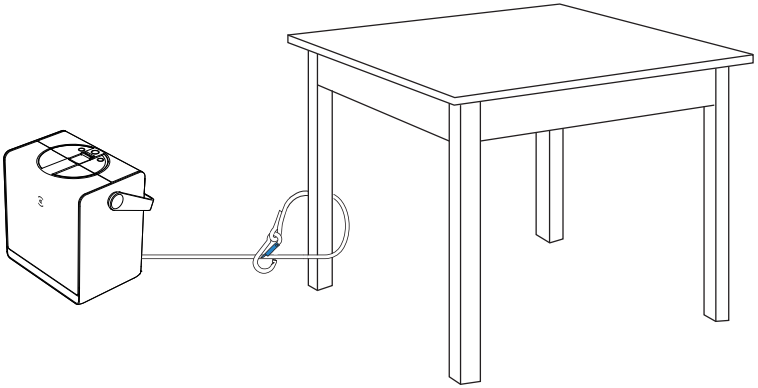

Preparativos antes de la limpieza

1 Indicadores luminosos de estado y de la estación

Botones

Pulsar brevemente
Poner en pausa/ continuar

Mantener pulsado
Encender/apagar

Pulsar brevemente
Recoger automáticamente el cable

Pulsar brevemente
Cambiar de modo

Indicador de batería

Cuando el WINBOT está en funcionamiento:
Volver al punto inicial: mantener pulsado .
Liberar la ventosa: mantener pulsado ≥ 2 s y pulsar brevemente al mismo tiempo.

Cómo abrir la tapa

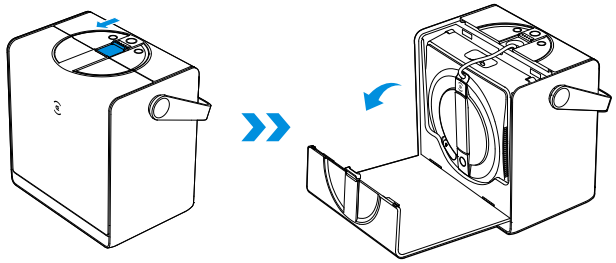

Indicadores luminosos de estado

Indicador	Efecto luminoso	Interpretación del efecto luminoso
Indicador luminoso de estado del WINBOT	Azul fijo	El WINBOT está en modo de espera o está limpiando.
	Parpadeo rojo	El WINBOT está pulverizando.
	Azul intermitente	El WINBOT se está actualizando.
	Parpadeo rojo	El WINBOT no funciona correctamente.
Indicador luminoso de estado de la estación	Azul fijo	El WINBOT y la estación están en estado normal.
	Azul intermitente	El WINBOT y la estación se están actualizando.
	Parpadeo rojo	El WINBOT y la estación no funcionan correctamente.
Indicador luminoso de batería de la estación	Azul fijo	Hay suficiente batería.
	Azul intermitente	La estación se está cargando.
	Parpadeo rojo	Queda poca batería. El WINBOT no puede seguir limpiando.
Indicador luminoso de estado del adaptador	Verde fijo	La estación consume poca corriente, por ejemplo, en el modo de espera.
	Rojo fijo	La estación consume mucha corriente, por ejemplo, en el modo de carga.

2 Encienda la estación y el WINBOT

Mantenga pulsado el botón de encendido en la estación durante al menos 2 segundos para encender la estación y el WINBOT.
Antes de su uso, asegúrese de que la estación tiene batería suficiente. Si la batería de la estación se está agotando, consulte la sección Carga. A temperatura ambiente, el tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas.

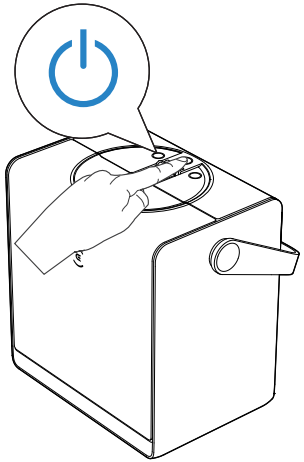

* Si el WINBOT está encendido pero el ventilador no funciona, el WINBOT se apagará después de 10 minutos de inactividad. Para reiniciar, mantenga pulsado el botón de encendido.

3 Llene el depósito de agua

Se recomienda utilizar la solución de limpieza WINBOT de ECOVACS. El volumen máximo del depósito de agua es de aproximadamente 60 ml y un depósito lleno permite pulverizar de forma continua durante aproximadamente 60 minutos. En el modo de limpieza rápida, un depósito lleno puede cubrir un área de aproximadamente 30 ㎡ .

Utilice la solución de limpieza WINBOT de ECOVACS para mejorar el rendimiento de limpieza.
* Si la solución de limpieza WINBOT de ECOVACS se agota, utilice agua del grifo como sustituto temporal.

Para evitar daños en el producto, no utilice una solución de limpieza que no sea la solución de limpieza WINBOT de ECOVACS específica.
No utilice agua destilada o filtrada.

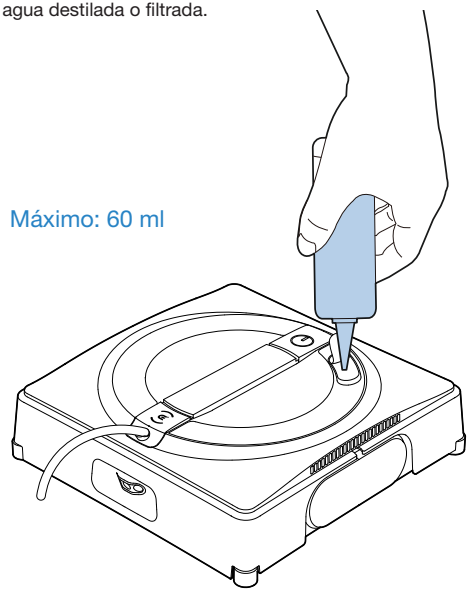

4 Instale la almohadilla de limpieza

1. Humedezca la almohadilla de limpieza

Humedezca la almohadilla de limpieza manualmente antes de utilizarla.

2. Seque la almohadilla de limpieza

Escurra el agua tanto como sea posible.

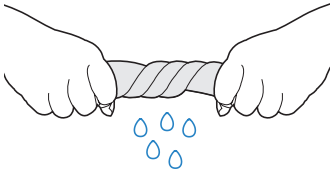

3. Pegue la almohadilla de limpieza

Pegue la almohadilla de limpieza al velcro de la parte inferior del WINBOT y, a continuación, presiónela firmemente para asegurarse de que quede bien pegada.

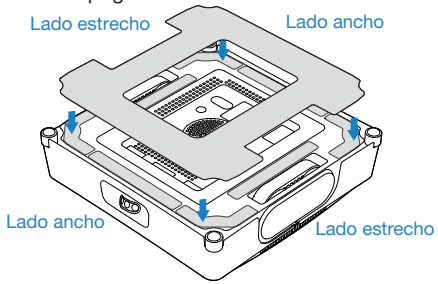

Nota

Retire todos los materiales de protección, incluidos, entre otros, las tiras protectoras de EPE que hay alrededor del WINBOT y la película protectora que hay en el lateral.

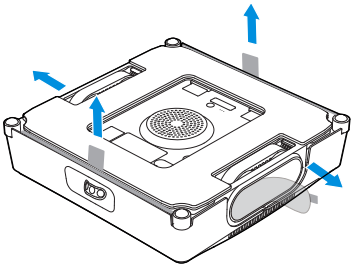

Preparado para la limpieza

1 Coloque correctamente la estación

Coloque la estación junto a la ventana que desea limpiar.

Notas:
1. Intente colocar la estación lo más cerca posible de la ventana para evitar que personas o animales se tropiecen con el cable compuesto.

2. Para limpiar ventanas más grandes desde el suelo hasta el techo, coloque la estación en el suelo cerca de la abertura de la ventana en caso de que el cable compuesto no sea lo suficientemente largo.

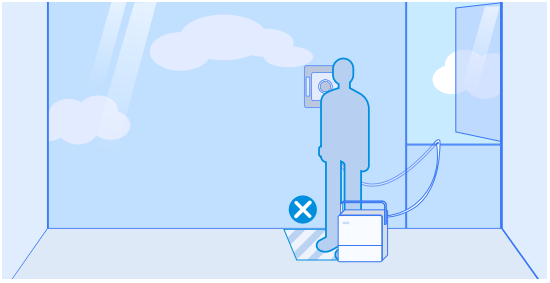

* La longitud efectiva del cable compuesto es de 5,5 m, por lo que es adecuada para un tamaño de ventana máximo de 4m de anchura y 2,5 m de altura.

3. Coloque la estación en una superficie plana y continua en el suelo.

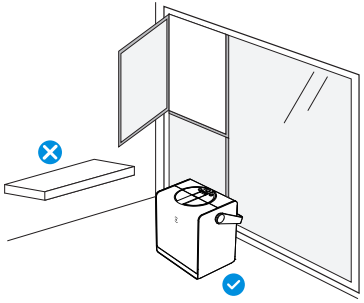

No coloque la estación en escritorios o estanterías.

4. No coloque la estación en superficies irregulares, como alfombras o suelos con huecos, ya que puede que la ventosa no se fije bien.

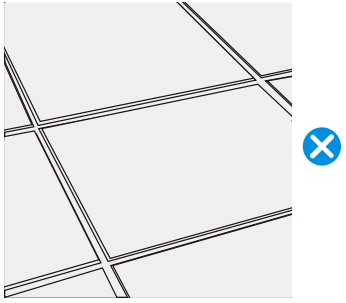

** La ventosa solo se puede fijar a superficies planas, lisas y continuas, como suelos, azulejos y mármol lisos y continuos.

2 Inicie la limpieza

Asegúrese de que la estación y el WINBOT están encendidos.
1. Mantenga pulsado el botón INICIO en el WINBOT durante 2 segundos para iniciar el ventilador.
2. Coloque la parte inferior del WINBOT cerca de un cristal. El WINBOT se pegará automáticamente a él y empezará a limpiar.

Notas:

* Cuando la estación se está cargando, no se puede iniciar el ventilador. Utilice el WINBOT cuando la estación esté totalmente cargada y el enchufe esté conectado.
* No coloque el WINBOT demasiado cerca del borde de la ventana. Se recomienda mantener una distancia de al menos 10 cm desde el borde de la ventana.
* El WINBOT solo es adecuado para superficies planas sin huecos.
* Después de que se inicie el ventilador, no coloque objetos pequeños, como pelos, cerca de este para evitar que los succione y el ventilador se bloquee.
* Antes de limpiar, compruebe si hay partículas pequeñas en la zona donde fijará el WINBOT. Si hay alguna, elimínelas o cambie a una zona sin partículas para evitar que se raye el cristal.

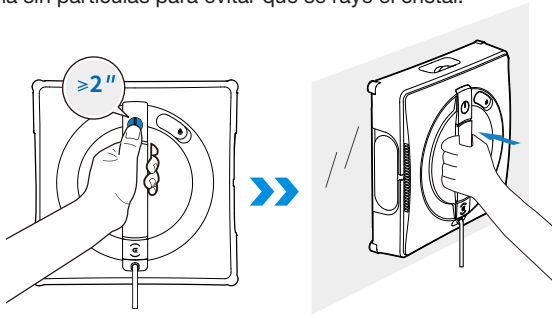

3 Cambie de modo

Cuando el WINBOT está en funcionamiento, puede cambiar el modo de limpieza pulsando el botón de cambio de modo en la estación. Después de cambiar de modo, el WINBOT iniciará el nuevo modo de limpieza inmediatamente.
Nota:
* Pulse el botón de cambio de modo para cambiar entre los modos de limpieza a fondo, limpieza rápida y limpieza de bordes en ese orden. Para obtener información y usar más modos, consulte la aplicación ECOVACS HOME.

Seleccione el modo de limpieza
Seleccione los modos de limpieza adecuados a través de los botones de la estación. Si no se selecciona un modo, el WINBOT utiliza el último modo memorizado por defecto.
Modos sugeridos:
Para ventanas interiores poco sucias, utilice el modo de limpieza rápida.
Para ventanas exteriores muy sucias, utilice el modo de limpieza a fondo.
Para obtener información detallada sobre los modos de limpieza, consulte la aplicación.
El modo de limpieza de bordes no se memoriza. El modo de limpieza a fondo es el predeterminado.

4 Ponga la estación en pausa y múevala

Haga una pausa
Pulse brevemente el botón de encendido en la estación para poner en pausa la tarea actual del WINBOT. Vuelva a pulsar brevemente el botón de encendido en la estación para que el WINBOT continúe con la tarea de limpieza sin acabar.

Mueva la estación:
Si desea mover la estación durante el proceso de limpieza:
1. Mantenga pulsado el botón de encendido en la estación durante al menos 2 segundos y, a continuación, pulse brevemente . El WINBOT pondrá en pausa la tarea y la ventosa se soltará automáticamente.
2. Mueva la estación a la nueva ubicación, asegurándose de que está colocada en una superficie plana y lisa.

3. Vuelva a pulsar el botón de encendido en la estación. La ventosa se fijará automáticamente y el WINBOT continuará con la tarea de limpieza sin acabar.

Nota:
* Cuando se suelte la ventosa, si no se pulsa un botón antes de un minuto, la ventosa se volverá a fijar para evitar que la estación se vuelque accidentalmente.

5 Mantenimiento durante la limpieza

Cuando se trate de cristales muy manchados, lave o sustituya la almohadilla de limpieza varias veces y limpie periódicamente los cuatro sensores esféricos.

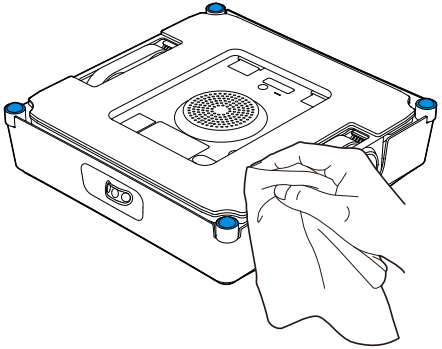

* Limpie la almohadilla de limpieza con antelación y asegúrese de que se han eliminado todas las partículas pequeñas que pueda tener para evitar rayar el cristal.

6 Finalice la limpieza

Finalizar la limpieza cuando el WINBOT está en funcionamiento

1. Mantenga pulsado ◎ durante 2 segundos o más y el WINBOT detendrá inmediatamente su tarea actual, volverá a su punto inicial y esperará a que lo retire.
2. Mantenga pulsado el ⏻ en el WINBOT durante 2 segundos o más para detener el ventilador. Después, retire el WINBOT siguiendo las indicaciones de voz.

Finalizar la limpieza cuando la tarea de limpieza se ha completado

Una vez finalizada la tarea de limpieza, el WINBOT volverá automáticamente a su punto inicial y esperará a que lo retire. Mantenga pulsado ⏻ en el WINBOT durante 2 segundos o más para detener el ventilador. Después, retire el WINBOT siguiendo las indicaciones de voz.

* Al retirar el WINBOT, sujete firmemente el asa para evitar que se caiga por accidente.

Almacenamiento

Pasos:

1. Guardar el WINBOT

Coloque el WINBOT con la parte delantera hacia fuera y el extremo de salida del cable compuesto hacia arriba. A continuación, introduzca el WINBOT desde arriba hacia abajo en el recipiente. Asegúrese de que el WINBOT se cuelga en los ganchos.

* Cuando guarde el WINBOT, retire la almohadilla de limpieza húmeda. Guarde la almohadilla de limpieza cuando esté seca para evitar olores desagradables.

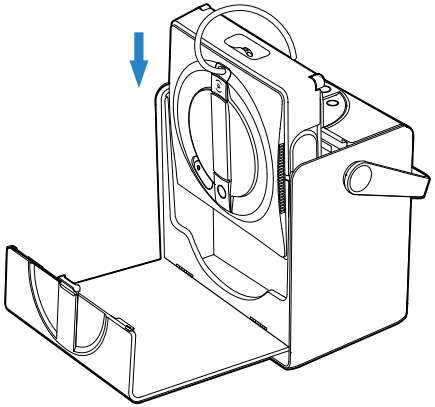

2. Recoger automáticamente el cable compuesto

Después de colocar el WINBOT en el recipiente, pulse ◎ y la estación empezará a recoger automáticamente el cable compuesto.

* Cuando el proceso de recogida esté a punto de terminar, la velocidad de recogida se reducirá hasta que el cable esté totalmente recogido. Esto es algo normal.

* Durante el proceso de recogida, el cable compuesto puede retorcerse. No se preocupe y ayude a enderezarlo. A continuación, pulse ◎ de nuevo para completar el proceso de recogida.

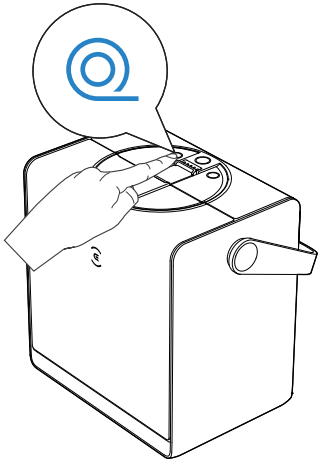

3. Apague

Mantenga pulsado ⏻ en la estación durante 2 segundos o más para apagar el WINBOT.

4. Desate la cuerda de seguridad

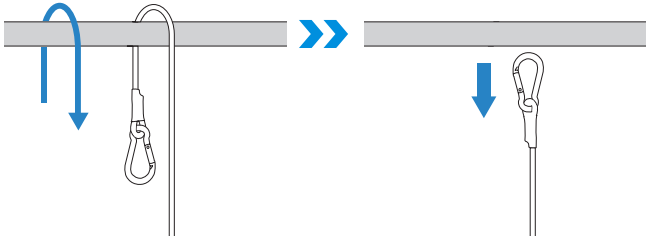

5. Cargue la estación

Coloque la estación cerca de una toma de corriente y conéctela a la fuente de alimentación. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas a temperatura ambiente.

6. Guarde la estación

La estación se debe guardar en un entorno seco para evitar que la humedad afecte a la batería y la placa base.

Notas:

1. La velocidad de carga puede reducirse a bajas temperaturas.
2. El WINBOT y su estación son adecuados para su uso a temperaturas de entre 0 °C y 40 °C. No cargue la estación a temperaturas fuera de este intervalo.
3. El ventilador del WINBOT no funciona durante la carga. Utilice el WINBOT una vez finalizada la carga.
4. Si no utiliza el WINBOT durante un periodo prolongado, es recomendable cargar la estación periódicamente para ayudar a mantener la batería en buen estado.

Funciones avanzadas

Para poder disfrutar de todas las funciones disponibles, se recomienda controlar el WINBOT mediante la aplicación ECOVACS HOME.

a. Múltiples modos de limpieza

Limpieza a fondo: una ruta de limpieza más densa con limpieza de bordes para disfrutar de una limpieza profunda y completa.
Limpieza profunda: una ruta de limpieza densa para eliminar la suciedad difícil.
Limpieza rápida: limpieza rápida para eliminar la suciedad ligera.
Limpieza de bordes: limpieza de bordes específica para limpiar los restos en las esquinas y los bordes.

Solución de problemas

No se preocupe si el WINBOT emite una alarma. Vaya a la aplicación para acceder a una guía completa de solución de problemas.

c. Navegación omnidireccional

En la aplicación, puede usar la cruceta redonda para controlar el WINBOT. Esta función permite la navegación del WINBOT desde la vista frontal o la inferior: navegación de 360°, limpieza de manchas y pulverización manual de agua.

① Escanee el código QR que hay en la estación o la parte inferior del WINBOT para descargar e instalar la aplicación ECOVACS HOME.

② Abra la aplicación ECOVACS HOME para escanear el código QR de la estación y siga el asistente para conectar el WINBOT.

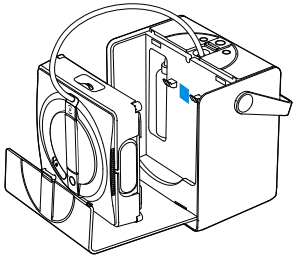

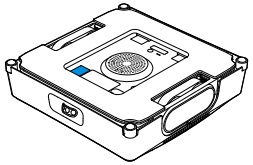

O

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Mantenimiento

Almohadilla de limpieza

a. Sustituya la almohadilla de limpieza

Retire la almohadilla de limpieza y ponga una limpia en el WINBOT. A continuación, presione la almohadilla de limpieza para que se pegue firmemente. Asegúrese de que la almohadilla de limpieza esté correctamente colocada.

* Asegúrese de que la almohadilla de limpieza no cubra los sensores esféricos.

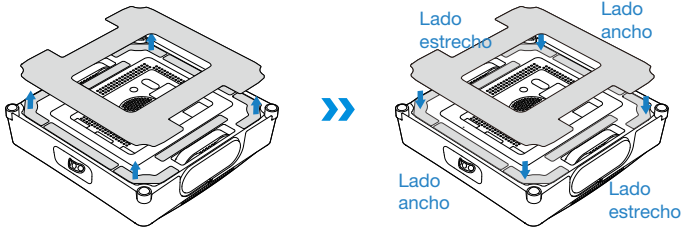

Si el velcro está sucio, límpielo con un cepillo. Evite lavar el velcro para evitar que el agua entre en el WINBOT y provoque daños.

b. Lave la almohadilla de limpieza

Retire la almohadilla de limpieza. Lávela con agua del grifo y escurra el agua antes de usarla.

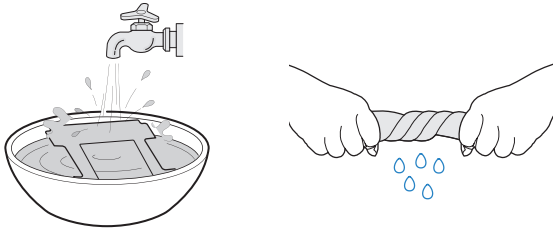

* Lave la almohadilla de limpieza a menudo para prolongar su vida útil.

Si la almohadilla de limpieza está desgastada o no se adhiere bien al velcro, sustitúyala por una nueva para disfrutar de un rendimiento de limpieza óptimo.

Descubra más accesorios en la aplicación ECOVACS HOME o en https://www.ecovacs.com/global.

Huellas de las ruedas motrices

Antes de limpiar, asegúrese de que el ventilador no está en funcionamiento. Controle el WINBOT a través de la aplicación ECOVACS HOME y compruebe las huellas de las ruedas motrices. Si se encuentran manchas, haga una pausa y limpie las huellas con un paño de limpieza.

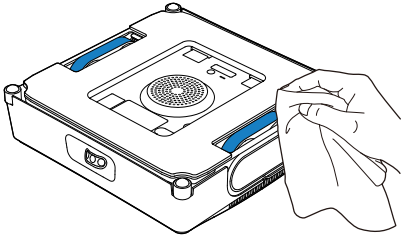

Después de limpiar las huellas de las ruedas motrices, instale la almohadilla de limpieza y siga limpiando.

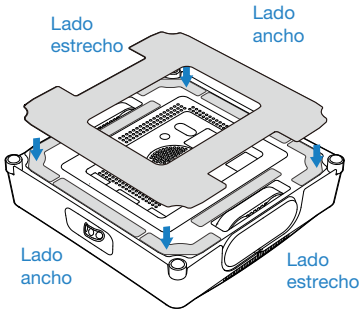

Ventilador

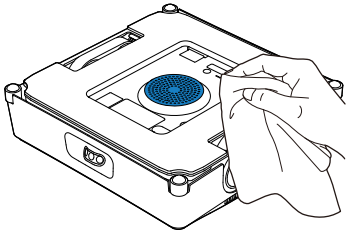

Sensores esféricos

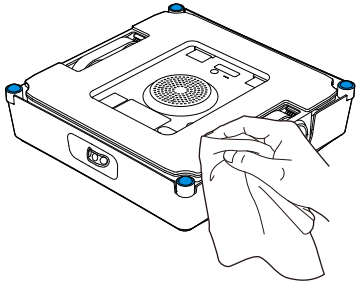

Rodillos laterales

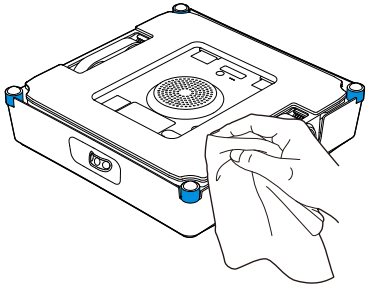

Solución de problemas

No.	Funcionamiento incorrecto	Posibles causas	Soluciones
1	El WINBOT se mueve siguiendo un patrón irregular durante la limpieza.	La almohadilla de limpieza está demasiado húmeda.	Cambie la almohadilla de limpieza como se describe en Mantenimiento.
		El WINBOT ha limpiado manchas no recomendadas, como grasa.	Sustituya las ruedas motrices como se describe en Mantenimiento.
2	Aviso de voz: "Not enough air pressure" (Presión de aire insuficiente).	La almohadilla de limpieza no está colocada correctamente.	Retire la almohadilla de limpieza y vuelva a colocarla.
		Hay huecos o grietas en la superficie de la ventana.	No utilice el WINBOT en ventanas con huecos o grietas.
		Hay obstáculos bajos en la superficie de la ventana.	Cubra los obstáculos con la mano.
3	Aviso de voz: "WINBOT is trapped" (El WINBOT está atrapado).	Las ruedas motrices están atascadas.	Compruebe si quedan restos de polvo o suciedad en las ruedas motrices. Si es así, límpielos como se describe en Mantenimiento. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
		Hay obstáculos bajos en la superficie de la ventana.	Actualmente, el WINBOT no puede detectar obstáculos o marcos de ventanas inferiores a 4 mm. Ayude al WINBOT a desplazarse a través de la aplicación.
4	El WINBOT no pulveriza.	No hay solución de limpieza WINBOT de ECOVACS en el depósito de agua.	Añada solución de limpieza WINBOT de ECOVACS.
		La pulverización automática está desactivada.	Active la pulverización automática a través de la aplicación.
		No hay suficiente solución de limpieza WINBOT de ECOVACS	1. Apague el WINBOT. A continuación, reinicie y vuelva a colocar el WINBOT. 2. Si el problema continúa, vaya a la aplicación para obtener soluciones o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

No.	Funcionamiento incorrecto	Posibles causas	Soluciones
5	Aviso de voz: "WINBOT encountered an obstruction" (El WINBOT ha encontrado un obstáculo).	Fallo de funcionamiento de los componentes	Sujete firmemente el cable compuesto, tire del WINBOT hacia atrás y mantenga pulsado el botón de inicio durante 2 segundos para retirar el WINBOT. Asegúrese de no ponerse directamente debajo del WINBOT para evitar que le golpee si se cae accidentalmente. Apague y reinicie el WINBOT. Si el problema continúa, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
6	El WINBOT no se puede retirar porque no vuelve a su punto inicial.	Error algorítmico	Debido a un error algorítmico, el WINBOT puede desviarse bastante de su punto inicial, lo que hace difícil retirarlo. Controle el WINBOT a través de la aplicación para llevarlo a una ubicación más accesible.
		El WINBOT pierde el registro del punto inicial cuando está en control manual o se inicia el cambio de modo justo después de su colocación.	Controle el WINBOT para llevarlo a una ubicación más accesible a través de la aplicación.
7	Aviso de voz: "Avoid window edges" (Evite los bordes de la ventana).	Al limpiar cristal sin marco, la ubicación de colocación del WINBOT está demasiado cerca del marco de la ventana.	Sujete el asa del WINBOT, mantenga pulsado el botón de inicio durante 2 segundos y retire el WINBOT. Vuelva a colocar el WINBOT. La ubicación de colocación debe estar al menos a 10 cm de los marcos de la ventana.

Conexión de la aplicación

Antes de la conexión, asegúrese de que WINBOT y el teléfono móvil cumplen los siguientes requisitos:

1. El Bluetooth del teléfono móvil está activado.
2. El interruptor de alimentación del WINBOT se ha encendido y el indicador luminoso también.
3. Empareje el WINBOT en la aplicación ECOVACS HOME en lugar de en la configuración del teléfono.
4. Es posible que se produzcan interferencias de frecuencia conjunta entre el Bluetooth y el Wi-Fi. Se recomienda mantener el WINBOT cerca del teléfono móvil y lejos del router Wi-Fi durante el emparejamiento.
5. Si la conexión falla, intente desconectar otros dispositivos Bluetooth, asegúrese de que el WINBOT no está conectado a otros teléfonos móviles e inténtelo de nuevo.
6. Es posible que el Bluetooth se desconecte si el WINBOT está demasiado lejos del teléfono. Intente volver a conectarse a una distancia corta.
7. Para utilizar el WINBOT, deberá permitir que la aplicación ECOVACS HOME obtenga acceso a la ubicación, al Bluetooth y al almacenamiento del teléfono móvil.

Si el problema continúa después de probar los métodos anteriores, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Especificaciones técnicas

Modelo	**WG821-11**		
Tensión nominal de entrada	24 V⎓ 4 A	Potencia nominal	126 W
Adaptador de red	**GM65-240275-2D o GM65-240275-3D**		
Entrada	100-240 V ~ 50-60 Hz 2 A	Salida	24 V ⎓ 2,75 A
Dimensiones de la estación (mm)		312*215*327	
Dimensiones del WINBOT (mm)		271*271*77	
Consumo en modo apagado/en espera		Menos de 0,50 W	

La potencia de salida del módulo de conexión inalámbrica es inferior a 100 mW.
Nota: Las especificaciones técnicas y de diseño pueden cambiarse para la mejora continua del producto.

Escanee el código QR para obtener más información.

Consignes de sécurité importantes

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être respectées, dont les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL. CONSERVER CES INSTRUCTIONS

1. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les facultés physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou bien qui manquent d'expérience et de connaissances, à la condition qu'elles aient été informées sur la façon de se servir de l'appareil de manière sûre et qu'elles aient compris les risques éventuels. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi une chute, s'il présente des signes visibles de dommages ou s'il fuit. L'appareil doit être maintenu hors de portée des enfants lorsqu'il est sous tension.
2. Ne pas utiliser et ne pas charger l'appareil dans des environnements extrêmement chauds ou froids (moins de 0℃ ou plus de 40℃, au-delà de 85 % d'humidité), car cela pourrait affecter la durée de vie de la batterie.
3. L'appareil peut être utilisé pour nettoyer des vitres extérieures, s'il est bien fixé en position sécurisée avec le mousqueton, dans des conditions de vent modéré, sans pluie ni neige.
4. Avant toute utilisation, utiliser le mousqueton pour verrouiller le cordon de sécurité sur une rampe intérieure solide, et s'assurer que le WINBOT est solidement fixé.
5. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance en cours d'utilisation. Pour éviter les blessures corporelles ou les dommages matériels causés par la chute accidentelle de l'appareil, s'assurer qu'aucune personne, animal ou objet fragile ne se trouve sous la zone de travail du WINBOT.
6. Ne pas utiliser cet appareil en cas de tempêtes et de vents de force 10, ou dans des zones d'une altitude de plus de 2 000 mètres.
7. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
8. Pour usage domestique UNIQUEMENT (y compris vitre extérieure). Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ni dans des environnements industriels ou commerciaux.
9. Ne pas utiliser sur du verre cassé ou à la surface irrégulière, tel que du verre où ont été fixés des autocollants statiques, des affiches publicitaires ou des motifs en relief, afin d'éviter que le verre ne se brise ou que l'appareil ne chute. Ne pas utiliser sur des surfaces présentant des espaces, telles qu'un morceau de verre avec des espaces ou des trous, ou deux morceaux de verre adjacents sans cadre avec un espace entre eux, afin d'éviter que l'appareil ne chute en raison d'une fixation inadéquate.
10. Utiliser uniquement des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant. Utiliser uniquement

l'adaptateur électrique fournis par le fabricant.
11. S'assurer que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur l'adaptateur électrique.
12. Ne pas utiliser l'appareil sur une vitre dont l'épaisseur de l'encadrement est inférieure à 5 mm.
13. Ne pas utiliser sur un verre de moins de 3 mm d'épaisseur ou sur des miroirs de moins de 4 mm d'épaisseur.
14. Ne pas utiliser sur du verre ou des miroirs dont la hauteur de la poignée est comprise entre 70 et 105 mm.
15. Ne pas utiliser l'appareil sur des vitres grasses.
16. En cas d'utilisation dans un environnement à forte humidité, les performances de nettoyage seront affectées.
17. Conserver l'appareil à l'abri de la chaleur et des matières inflammables.
18. Par temps de pluie, ne pas utiliser l'appareil sur une fenêtre extérieure pour éviter tout risque de dommage ou de chute de l'appareil.
19. Ne pas utiliser l'appareil s'il n'est pas fermement fixé à la vitre ou s'il présente des signes visibles de détérioration.
20. Pour réduire les risques d'électrocution, ne pas placer l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un lieu où il peut tomber ou être poussé dans une baignoire ou un évier.
21. Ne pas toucher la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
22. Lors du chargement de l'appareil, ne pas le placer sur d'autres appareils électriques et le maintenir éloigné du feu et de tout liquide.
23. Veiller à ne pas endommager le cordon d'alimentation. Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation, ne pas transporter l'appareil en le tenant par le cordon d'alimentation, ne pas utiliser le cordon d'alimentation comme une poignée, ne pas fermer une fenêtre sur le cordon d'alimentation ou ne pas mettre d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Maintenir le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chaudes.
24. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou le réservoir est endommagé. Ne pas utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, a subi une chute, a été endommagé ou est entré en contact avec de l'eau. Ils doivent être réparés par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.
25. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.
26. La fiche doit être retirée de la prise avant le nettoyage ou l'entretien de l'appareil. Ne pas débrancher l'adaptateur électrique en tirant sur le cordon d'alimentation.
27. La batterie de secours doit être réparée par le fabricant ou son intermédiaire de service afin d'éviter tout accident.
28. La batterie de secours doit être déposée et mise au rebut conformément aux lois et réglementations locales avant la mise au rebut de l'appareil.
29. L'appareil doit être débranché avant de retirer la batterie pour procéder à la mise au rebut de

l'appareil.

30. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux lois et réglementations locales.
31. Ne pas incinérer l'appareil, même s'il est gravement endommagé. La batterie peut exploser sous l'effet du feu.
32. L'appareil doit être utilisé conformément aux instructions figurant dans ce manuel d'instructions. La société ne peut être tenue responsable de tout dommage ou préjudice causé par une utilisation incorrecte.
33. **AVERTISSEMENT :** N'utiliser que l'unité d'alimentation amovible GM65-240275-2D fournie avec cet appareil pour recharger la batterie.
34. Le robot contient des batteries que seules des personnes qualifiées peuvent remplacer.
35. La prise et l'adaptateur électrique doivent être utilisés en intérieur.
36. En cas de fuite du verre à vide sur lequel opère le WINBOT, le retirer immédiatement après le nettoyage.
37. Avant le nettoyage, veuillez inspecter la zone de fixation du WINBOT pour détecter les petites particules. S'il y en a, veuillez les retirer ou passer à une zone exempte de particules pour éviter de rayer le verre.
38. Il convient de nettoyer le patin de lavage en s'assurant que toutes les petites particules sont complètement retirées pour éviter de rayer le verre.

Afin de satisfaire aux exigences de sécurité de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences et aux circuits intégrés, une distance d'au moins 20 cm doit être maintenue entre cet appareil et les individus lorsque l'appareil est en fonctionnement. Pour veiller au respect de ces exigences, il n'est pas conseillé d'utiliser l'appareil à une distance inférieure à celle indiquée. L'antenne utilisée pour cet émetteur ne doit pas se trouver à proximité d'une autre antenne ou d'un autre émetteur.

	Classe II
	Transformateur d'isolement résistant aux courts-circuits
	Alimentation à découpage
	Utiliser uniquement à l'intérieur
	Courant continu
	Courant alternatif

Pour les pays de l'Union européenne

Pour obtenir des informations sur la déclaration de conformité de l'UE, rendez-vous sur https://www.ecovacs.com/global/compliance

Mise au rebut correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'Union européenne. Pour prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou la santé humaine dus à une mise au rebut non contrôlée, recycler l'appareil de façon responsable afin d'assurer la réutilisation durable de ses ressources matérielles. Pour recycler votre appareil usagé, merci d'utiliser le système de retour et de collecte ou de contacter le détaillant qui vous l'a vendu. Il peut recycler ce produit en toute sécurité.

Contenu de l'emballage

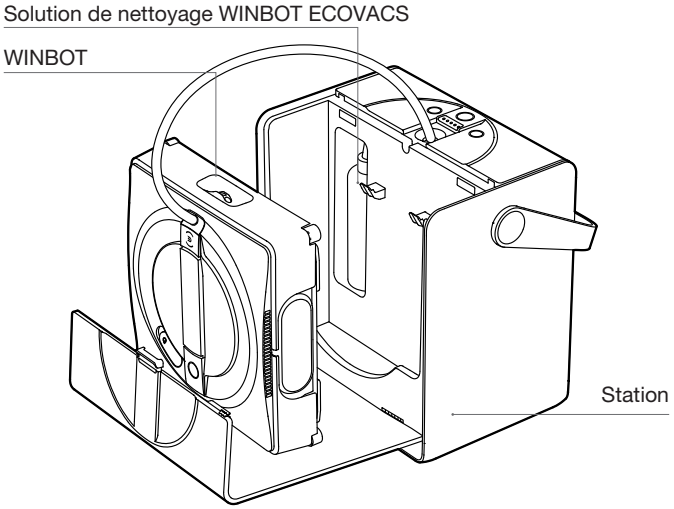

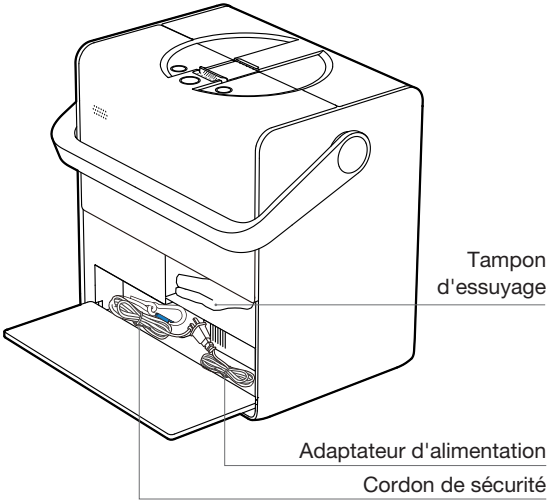

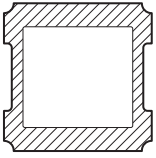

Tampon d'essuyage

Mode d'emploi

* Remarque : Les figures et illustrations sont fournies uniquement à titre de référence, et peuvent ne pas représenter l'apparence du produit.
La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

Emplacements des informations essentielles

1 Le code QR de configuration réseau se trouve dans les 2 positions suivantes.

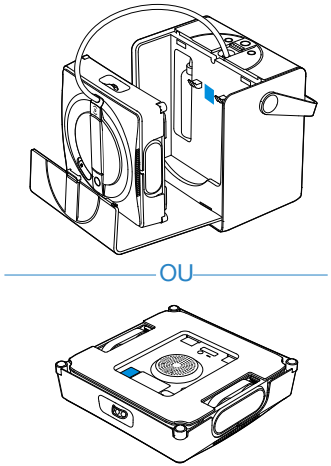

2 Pour connaître les problèmes courants d'utilisation et d'applicabilité, consulter le Centre d'assistance joint au dos du volet.

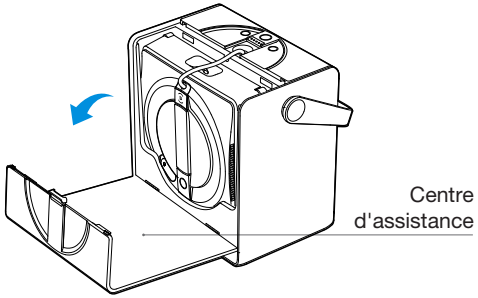

3 Pour le dépannage, accéder à l'application ECOVACS HOME.

Schéma du produit

1. Station

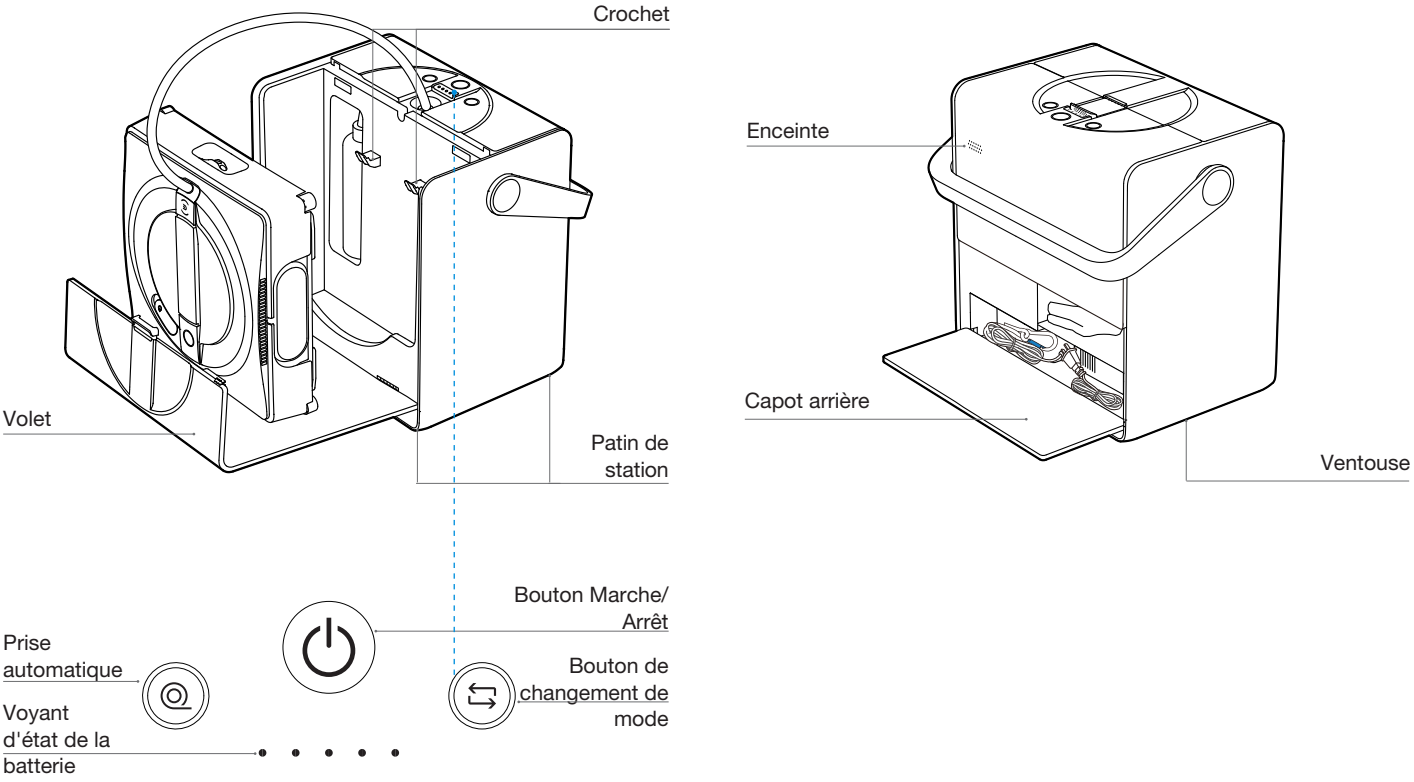

2. WINBOT

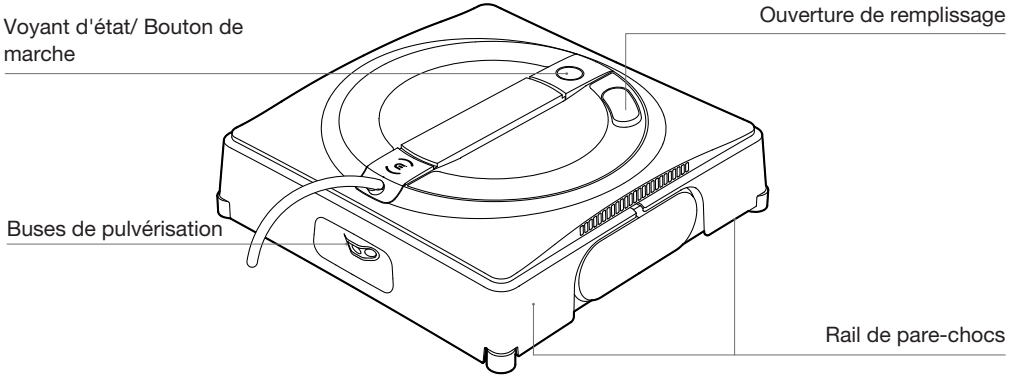

3. Vue de dessous

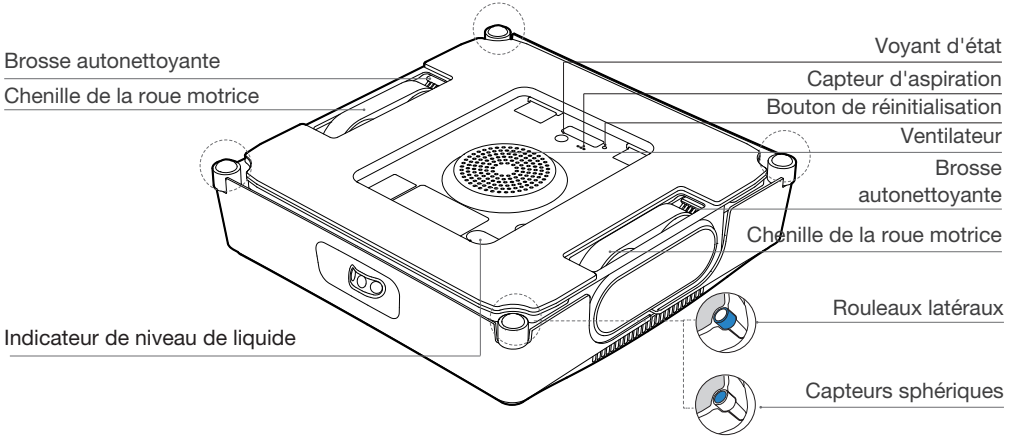

Remarques avant le nettoyage

1 Ne pas utiliser le WINBOT sur des fenêtres présentant de la condensation ou des taches d'huile, ou dans des environnements extrêmement froids ou chauds.

Le WINBOT peut avoir des difficultés à se déplacer dans les conditions suivantes.

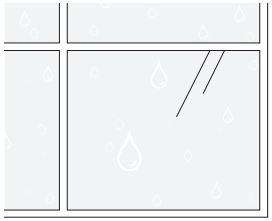

Condensation

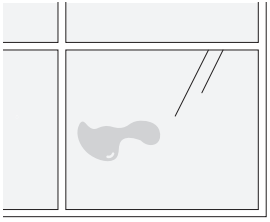

Taches d'huile

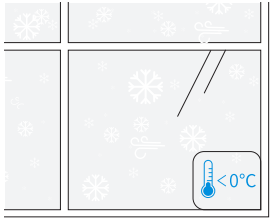

en dessous de 0 °C

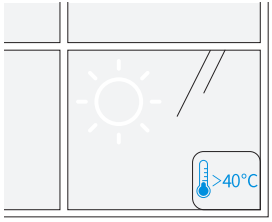
40°C

au-dessus de 40 °C

Le WINBOT offre des performances optimales sur des surfaces sèches et à des températures supérieures à 0 °C .

2 Ne pas utiliser le WINBOT sur des fenêtres trop petites ou de forme irrégulière.

Le WINBOT ne peut pas se déplacer dans les conditions suivantes.

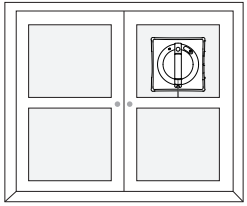

Petit verre

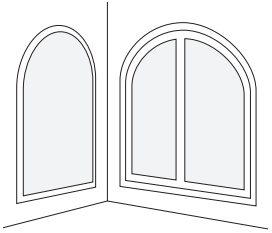

Formes irrégulières

Le WINBOT offre des performances optimales sur les fenêtres carrées et grandes.

3 Ne pas utiliser WINBOT sur des fenêtres irrégulières.

Le WINBOT peut présenter une pression d'air insuffisante dans les conditions suivantes.

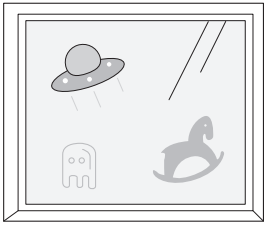

Décalcomanies de fenêtre électrostatiques, autocollants, etc.

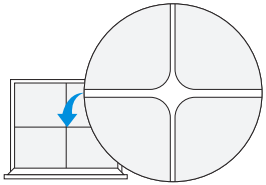

Fissures

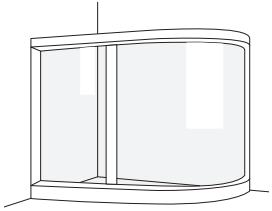

Fenêtres cintrées

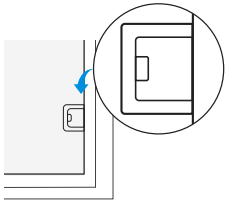

La hauteur des obstacles est inférieure à 4 mm.

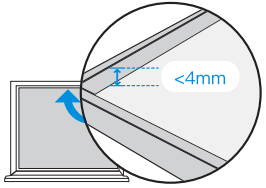

La hauteur des encadrements est inférieure à 4 mm.

Le WINBOT offre des performances optimales sur une surface de fenêtre lisse

4 Ne pas utiliser le WINBOT sur de très grandes fenêtres.

Limité par la longueur du câble composite, le WINBOT peut avoir des difficultés de navigation sur toute la fenêtre quand celle-ci dépasse les dimensions de 4 m * 2,5 m.

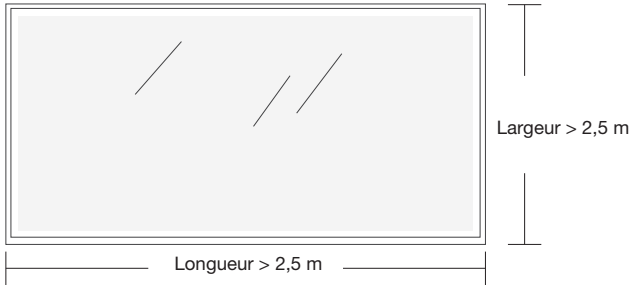

Avant utilisation, s'assurer que le cordon de sécurité de la station est solidement fixé à un objet immobile et stable, tel qu'un pied de table, un pied de chaise, un pied de lit, un pied de canapé, une tringle à rideau, une rampe d'escalier, etc. Verrouiller également le cordon de sécurité pour éviter tout risque potentiel.

Le cordon de sécurité est assemblé par défaut. Ne pas le démonter à volonté.

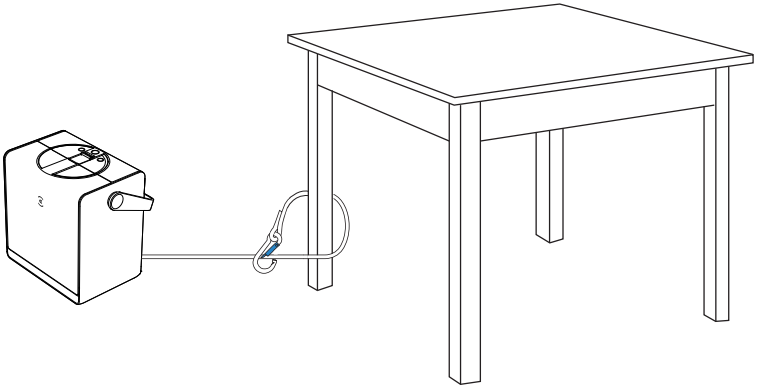

Préparations avant le nettoyage

1 Station et voyants d'état inférieur

Boutons

Pression brève
Pauser/Continuer

Pression longue
Activer/désactiver

Pression brève
Enrouler automatiquement le câble

Pression brève
Changer de mode

Voyant d'état de la batterie

Lorsque le WINBOT fonctionne :
Retour à l'emplacement initial : pression longue .
Retirer la ventouse : la maintenir enfoncée ≥ 2 s et pression brève en même temps.

Comment ouvrir le volet

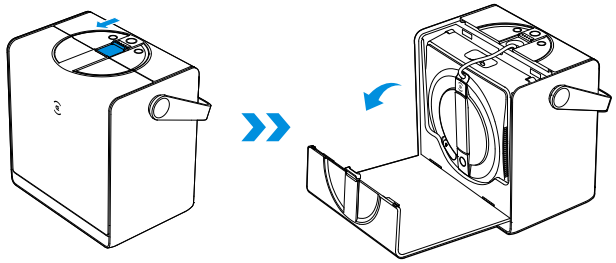

Voyants d'état

Indicateur	Effet lumineux	Interprétation de l'effet lumineux
Voyant d'état WINBOT	Bleu fixe	Le WINBOT est en veille ou est en cours de nettoyage.
	Rouge clignotant	Le WINBOT pulvérise.
	Bleu clignotant lentement	Le WINBOT est en cours de mise à niveau.
	Rouge clignotant	Le WINBOT ne fonctionne pas correctement.
Voyant d'état de la station	Bleu fixe	Le WINBOT et la station fonctionnent dans des conditions normales.
	Bleu clignotant lentement	Le WINBOT et la station sont en cours de mise à niveau.
	Rouge clignotant	Le WINBOT et la station ne fonctionnent pas correctement.
Voyant d'état de la batterie de la station	Bleu fixe	Le niveau de charge est suffisant.
	Bleu clignotant lentement	La station est en charge.
	Rouge clignotant	Batterie faible. Le WINBOT ne peut pas poursuivre le nettoyage.
Voyant d'état de l'adaptateur	Vert fixe	La station consomme un courant faible, par exemple, en mode veille.
	Rouge fixe	La station consomme un courant élevé, par exemple, en mode charge.

2 ALLUMER la station et le WINBOT

Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt de la station et le maintenir enfoncé pendant au moins 2 secondes pour activer la station et le WINBOT.

Avant utilisation, s'assurer que la batterie de la station est suffisamment chargée. Si la batterie de la station est faible, se reporter à la section Charge. À température ambiante, le temps de charge est d'environ 3 heures.

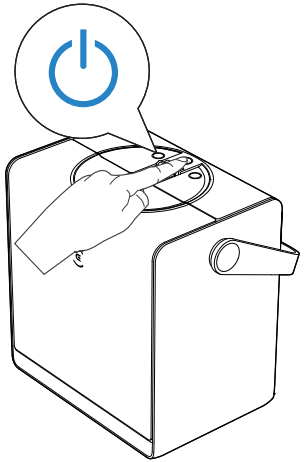

* Si le WINBOT est allumé mais que le ventilateur ne fonctionne pas, le WINBOT s'arrêtera après 10 minutes d'inactivité. Pour réinitialiser, appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé.

3 Remplir le réservoir d'eau

Il est recommandé d'utiliser une solution de nettoyage WINBOT ECOVACS. Le volume maximum du réservoir d'eau est d'environ 60 ml, et un réservoir plein peut pulvériser pendant environ 60 minutes. En mode nettoyage rapide, un réservoir plein peut couvrir une surface d'environ 30 ㎡ .

Utiliser la solution de nettoyage ECOVACS WINBOT pour de meilleures performances de nettoyage.
* Si la solution de nettoyage WINBOT ECOVACS est épuisée, utiliser de l'eau du robinet comme substitut temporaire.

Pour éviter d'endommager le produit, ne pas utiliser de solution de nettoyage autre que la solution de nettoyage WINBOT ECOVACS dédiée. Ne pas utiliser d'eau distillée ou filtrée.

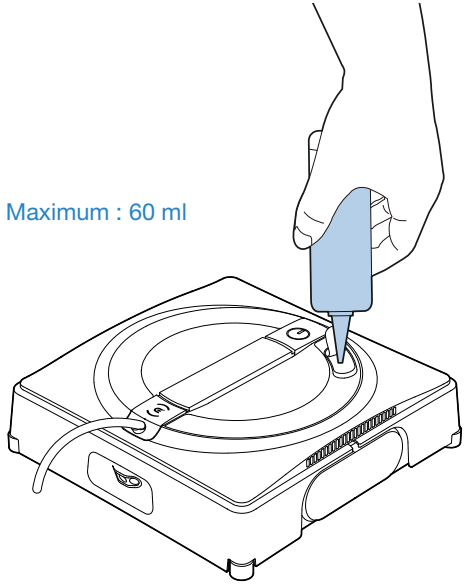

4 Installer le tampon d'essuyage

1.Mouiller le tampon d'essuyage

Mouiller le tampon d'essuyage manuellement avant utilisation.

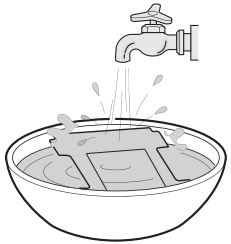

2.Sécher le tampon d'essuyage

Essorer l'eau autant que possible.

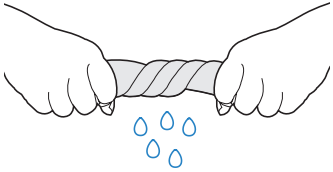

3.Placer le tampon d'essuyage

Fixer le tampon d'essuyage au velcro situé au bas du WINBOT, puis appuyer fermement dessus pour s'assurer qu'il adhère bien.

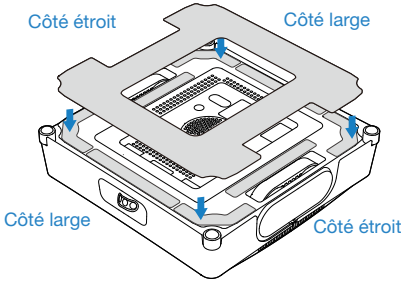

Remarque
Retirer tous les matériaux de protection, y compris, mais sans s'y limiter, les bandes de protection EPE autour du WINBOT et le film protecteur sur son côté.

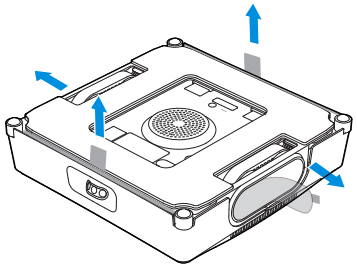

Prêt pour le nettoyage

1 Positionner la station correctement

Positionner la station à côté de la fenêtre que vous souhaitez nettoyer.

Remarques :

1. Essayer de placer la station aussi près que possible de la fenêtre pour éviter que des personnes ou des animaux ne trébuchent par-dessus le câble composite.

2. Pour nettoyer les grandes fenêtres du sol au plafond, positionner la station sur le sol près de l'ouverture de la fenêtre au cas où le câble composite ne serait pas assez long.

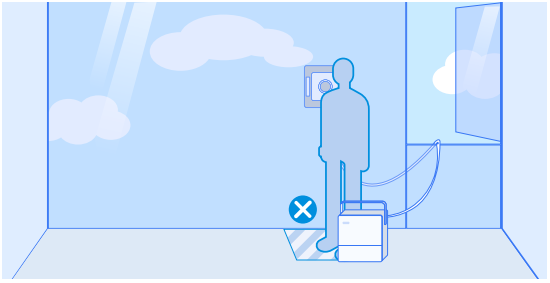

* La longueur effective du câble composite est de 5,5 m, adaptée à une taille de fenêtre maximale de 4 m de largeur et 2,5 m de hauteur.

3. Positionner la station sur une surface plane et sans interstice.

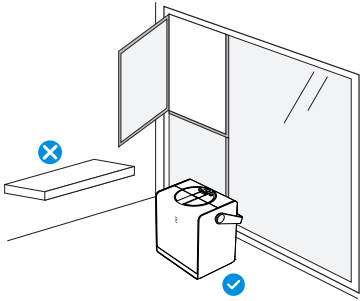

Ne pas positionner la station sur un bureau ou une étagère.

4. Ne pas positionner la station sur des surfaces irrégulières, telles que des tapis et des sols présentant des interstices, au risque de perdre la fixation de la ventouse.

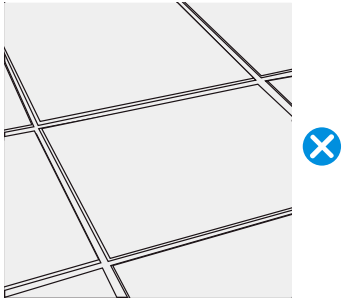

** La ventouse ne peut être fixée que sur des surfaces plates, lisses et sans interstices, telles que des sols, carrelages et du marbre lisses et sans interstices.

2 Démarrer le nettoyage

S'assurer que la station et le WINBOT sont allumés.
1. Appuyer sur le bouton de marche du WINBOT et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour démarrer le ventilateur.
2. Placer le fond du WINBOT près de la vitre. Le WINBOT adhérera automatiquement et commencera le nettoyage.

Remarques :

* Lorsque la station est en charge, le ventilateur ne peut pas être démarré. Utiliser le WINBOT lorsque la station est complètement chargée et que la fiche d'alimentation est débranchée.
* Ne pas positionner le WINBOT trop près du bord de la fenêtre. Il est recommandé de garder une distance d'au moins 10 cm du bord de la fenêtre.
* Le WINBOT ne convient que pour les surfaces planes sans interstices.
* Après le démarrage du ventilateur, ne pas placer de petits objets tels que des cheveux près du ventilateur pour éviter qu'ils ne soient aspirés et ne bloquent le ventilateur.
* Avant le nettoyage, inspecter la zone de fixation du WINBOT pour détecter les petites particules. S'il y en a, veuillez les retirer ou passer à une zone exempte de particules pour éviter de rayer le verre.

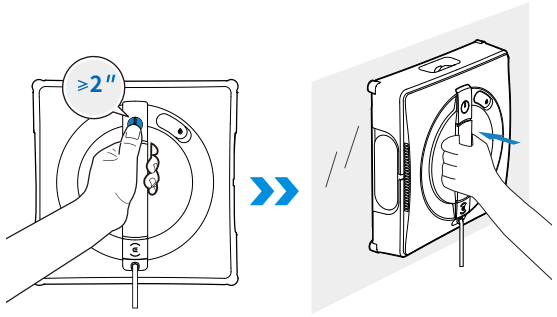

3 Changer de mode

Lorsque WINBOT fonctionne, il est possible de changer de mode de nettoyage en appuyant sur le bouton de changement de mode de la station. Après avoir changé de mode, le WINBOT démarre immédiatement le nouveau mode de nettoyage.
Remarque :
* Appuyer sur le bouton de changement de mode pour basculer entre nettoyage profond, nettoyage rapide et nettoyage des bords dans l'ordre. Pour en savoir plus et utiliser d'autres modes, se reporter à l'application ECOVACS HOME.

Sélectionner les modes de nettoyage

Sélectionner les modes de nettoyage appropriés à l'aide des boutons de la station. Si aucun mode n'est sélectionné, le WINBOT suit par défaut le dernier mode mémorisé.
Modes suggérés :
Pour les fenêtres intérieures modérément sales, utiliser le nettoyage rapide.
Pour les fenêtres extérieures très sales, utiliser le nettoyage profond.
Pour plus d'informations sur les modes de nettoyage, consulter l'application.
Le nettoyage des bords n'est pas mémorisé. Le nettoyage profond est le mode de nettoyage par défaut.

4 Mettre l'opération en pause et déplacer la station

Pause

Appuyer brièvement sur le bouton Marche/Arrêt de la station pour mettre en pause le fonctionnement en cours du WINBOT. Appuyer de nouveau brièvement sur le bouton Marche/Arrêt de la station pour que le WINBOT reprenne et poursuive la tâche de nettoyage non terminée.

Déplacer la station :

Pour déplacer la station pendant le processus de nettoyage :
1. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt et le maintenir enfoncé sur la station pendant au moins 2 secondes, puis appuyer brièvement . Le WINBOT mettra en pause son travail et la ventouse relâchera automatiquement sa prise.

2. Déplacer la station vers le nouvel emplacement au besoin, en s'assurant qu'elle est placée sur une surface plane et lisse.
3. Appuyer à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt de la station. La ventouse se fixe automatiquement et le WINBOT reprend la tâche de nettoyage non terminée.

Remarque :
* Une fois que la ventouse relâche sa prise, s'il n'y a pas d'opération de bouton dans la minute, la ventouse se fixe automatiquement pour empêcher la station de basculer accidentellement.

5 Entretien pendant le nettoyage

En cas de vitres très sales, laver ou remplacer le tampon d'essuyage plusieurs fois et nettoyer les quatre capteurs sphériques en temps voulu.

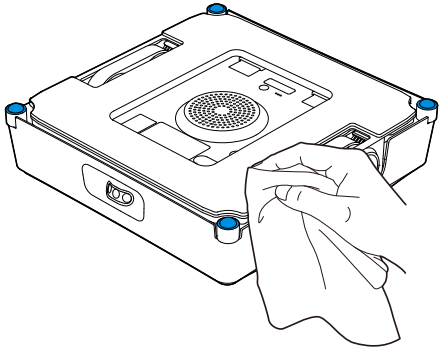

* Nettoyer le tampon d'essuyage en s'assurant que toutes les petites particules sont complètement retirées pour éviter de rayer le verre.

6 Terminer le nettoyage

Terminer le nettoyage lorsque le WINBOT fonctionne

1. Appuyer sur ◎ et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes ou plus, alors le WINBOT arrêtera immédiatement sa tâche en cours, retournera à son emplacement initial et attendra d'être éteint.
2. Appuyer sur le ⏻ sur le WINBOT et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour arrêter le ventilateur. Ensuite, éteindre le WINBOT en fonction des invites vocales.

Terminer le nettoyage une fois la tâche de nettoyage terminée

Après avoir terminé la tâche de nettoyage, le WINBOT retournera automatiquement à son emplacement initial et attendra d'être éteint. Appuyer sur ⏻ et le maintenir sur le WINBOT pendant 2 secondes ou plus pour arrêter le ventilateur. Ensuite, retirer le WINBOT en fonction des invites vocales.

* En retirant le WINBOT, saisir fermement sa poignée pour éviter toute chute accidentelle.

Ranger

Étapes :

1. Ranger le WINBOT

Positionner le WINBOT avec l'avant orienté vers l'extérieur et l'extrémité de sortie du câble composite orientée vers le haut. Insérer ensuite le WINBOT de haut en bas dans le réceptacle. S'assurer que le WINBOT est accroché aux crochets

* En rangeant le WINBOT, retirer le tampon d'essuyage humide. Ranger le tampon d'essuyage après l'avoir séché pour éviter toute odeur désagréable.

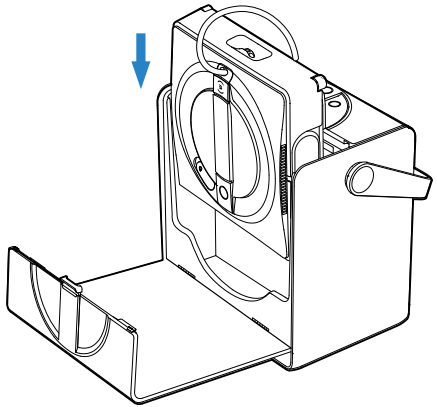

2. Enrouler automatiquement le câble composite

Après avoir placé le WINBOT dans le réceptacle, appuyer sur , et la station commencera immédiatement à enrouler le câble composite.

* Lorsque le processus d'enroulement approche de la fin, la vitesse d'enroulement ralentit jusqu'à ce que le câble soit complètement enroulé. Il s'agit d'un phénomène normal.

* Pendant le processus d'enroulement, le câble composite peut se tordre. Ne pas s'inquiéter et l'aider à se détendre. Appuyer ensuite sur à nouveau pour terminer le processus d'enroulement.

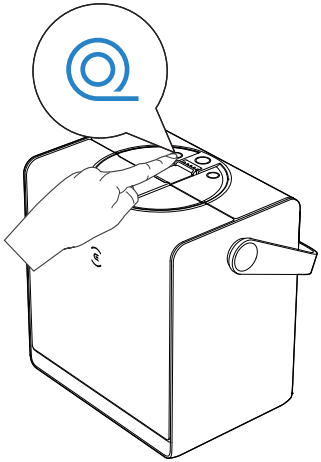

3. Mettre hors tension

Appuyer sur et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes et plus pour éteindre le WINBOT.

4. Détacher le cordon de sécurité

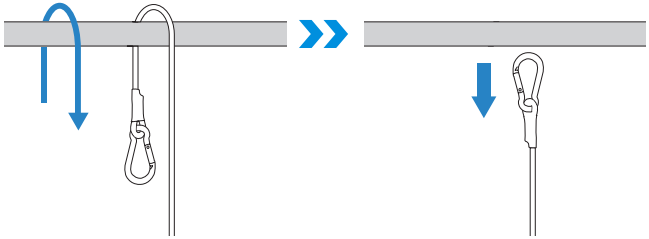

5. Charger la station

Positionner la station à proximité d'une prise de courant et la brancher à la source d'alimentation. Le temps de charge est d'environ 3 heures à température ambiante.

6. Ranger la station

La station doit être stockée dans un environnement sec pour éviter que l'humidité n'affecte la batterie et la carte mère.

Remarques :

1. La vitesse de charge peut ralentir à basse température.
2. Le WINBOT et sa station peuvent être utilisés à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C. Ne pas charger la station à des températures en dehors de cette plage.
3. Le ventilateur du WINBOT ne peut pas fonctionner pendant la charge. Utiliser le WINBOT une fois la charge terminée.
4. Si le WINBOT n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de recharger régulièrement la station afin de maintenir la batterie en bon état.

Fonctionnalités avancées

Pour profiter de toutes les fonctionnalités disponibles, il est recommandé de commander votre WINBOT via l'application ECOVACS HOME.

a. Modes de nettoyage multiples

Nettoyage profond : Un circuit de nettoyage plus dense avec nettoyage des bords pour un nettoyage complet et en profondeur.
Nettoyage intensif : Un circuit de nettoyage dense pour enlever les saletés incrustées.
Nettoyage rapide : Nettoyage rapide pour éliminer les saletés légères.
Nettoyage des bords : Nettoyage des bords dédié pour éliminer les résidus dans les coins et les bords.

Dépannage

Ne pas paniquer lorsque le WINBOT émet une alarme. Accéder à l'application pour obtenir un guide de dépannage complet.

c. Navigation omnidirectionnelle

Dans l'application, il est possible d'utiliser le D-pad rond pour contrôler le WINBOT. Cette fonction prend en charge la navigation du WINBOT à partir de la vue avant et de la vue du dessous, la navigation à 360°, le nettoyage localisé et la pulvérisation manuelle d'eau.

① Scanner le code QR sur la station ou sous le WINBOT pour télécharger et installer l'application ECOVACS HOME.

② Ouvrir l'application ECOVACS HOME pour scanner le code QR sur la station et suivre l'assistant pour connecter le WINBOT.

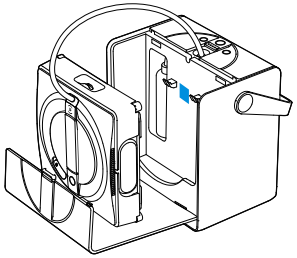

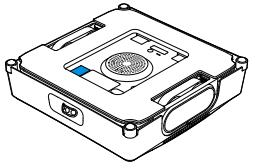

OU

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Entretien

Tampon d'essuyage

a. Remplacer le tampon d'essuyage

Retirer le tampon d'essuyage sale et en poser un neuf sur le WINBOT. Appuyer ensuite sur le patin d'essuyage pour l'aider à adhérer fermement. S'assurer que le tampon d'essuyage est correctement fixé.

* S'assurer que le tampon d'essuyage ne couvre pas les capteurs sphériques.

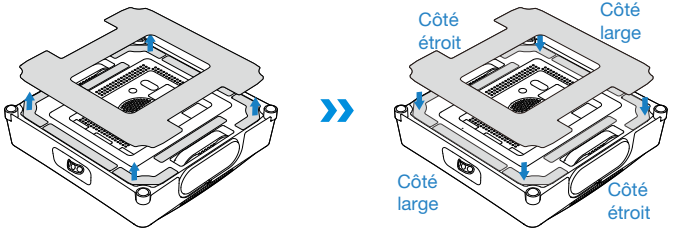

Si le velcro est sale, le nettoyer avec une brosse. Éviter de laver le velcro pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le WINBOT et ne l'endommage.

b. Laver le tampon d'essuyage

Retirer le tampon d'essuyage. Le laver à l'eau du robinet et l'essorer avant utilisation.

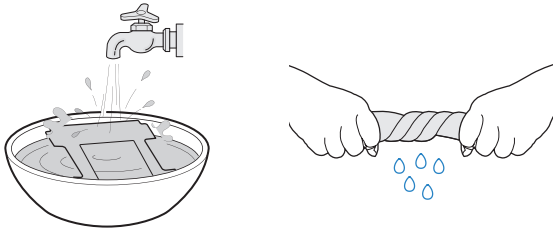

* Un lavage régulier du tampon d'essuyage peut prolonger sa durée de vie.

Si le tampon d'essuyage est usé ou ne s'adapte plus exactement au velcro, le remplacer par un neuf pour de meilleures performances de nettoyage.

Découvrir plus d'accessoires dans l'application ECOVACS HOME ou sur le site https://www.ecovacs.com/global.

Chenilles des roues motrices

Avant le nettoyage, s'assurer que le ventilateur ne fonctionne pas. Contrôler le WINBOT via l'application ECOVACS HOME et vérifier les chenilles des roues motrices. Si des taches sont détectées, arrêter et nettoyer les chenilles avec un chiffon propre.

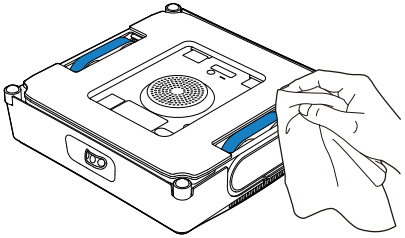

Après avoir nettoyé les chenilles des roues motrices, installer le tampon d'essuyage et poursuivre le nettoyage.

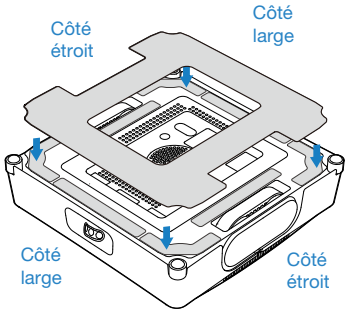

Ventilateur

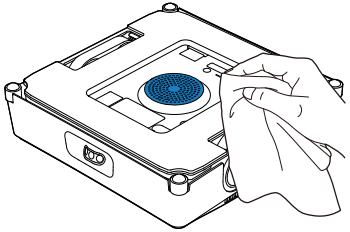

Capteurs sphériques

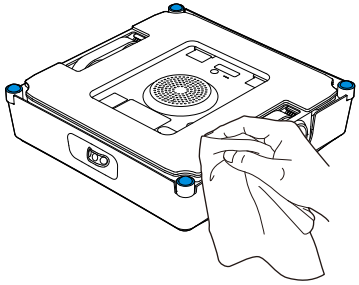

Rouleaux latéraux

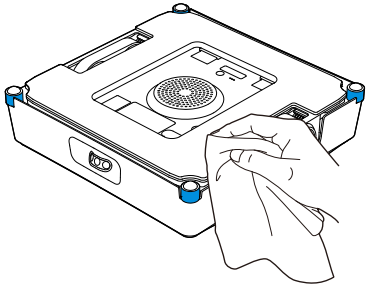

Dépannage

N°.	Dysfonctionnement	Causes possibles	Solutions
1	Le WINBOT se déplace de façon irrégulière pendant le nettoyage.	Le tampon d'essuyage est trop humide.	Remplacer le tampon d'essuyage comme décrit dans la section Entretien.
		Le WINBOT a nettoyé les taches non recommandées, telles que la graisse.	Remplacer les chenilles des roues motrices comme décrit dans la section Entretien.
2	Invite vocale : « Pression d'air insuffisante. »	Le tampon d'essuyage est incorrectement fixé	Retirer le tampon d'essuyage et le remettre en place.
		Il y a des espaces ou des fissures sur la surface vitrée.	Ne pas utiliser le WINBOT sur des fenêtres présentant des espaces ou des fissures.
		Il y a des obstacles bas sur la surface vitrée.	Couvrir les obstacles avec votre main.
3	Invite vocale : « Le WINBOT est coincé. »	Les chenilles des roues motrices sont bloquées.	Vérifier l'absence de poussière ou de débris sur les chenilles des roues motrices. Si des poussières ou débris sont présents, les nettoyer comme le décrit la section Entretien. Si le problème persiste, contacter le service clientèle.
		Il y a des obstacles bas sur la surface vitrée.	Actuellement, le WINBOT ne peut pas détecter les obstacles ou les cadres de fenêtres inférieurs à 4 mm. Aider le WINBOT à naviguer via l'application.
4	Le WINBOT ne pulvérise pas.	Pas de solution de nettoyage WINBOT ECOVACS dans le réservoir d'eau.	Ajouter de la solution de nettoyage ECOVACS WINBOT.
		La fonction Auto Spray est désactivée.	Activer la fonction Auto Spray via l'application.
		Solution de nettoyage WINBOT ECOVACS insuffisante	1. Désactiver le WINBOT. Ensuite, redémarrer et refixer le WINBOT. 2. Si le problème persiste, accéder à l'application pour obtenir des solutions ou contacter le service clientèle.

N°.	Dysfonctionnement	Causes possibles	Solutions
5	Invite vocale : « Le WINBOT a rencontré une obstruction. »	Dysfonctionnement de composants	Tenir fermement le câble composite, tirer le WINBOT vers l'arrière, appuyer longuement sur le bouton de marche pendant 2 secondes pour éteindre le WINBOT. Assurez-vous de ne pas vous tenir directement sous le WINBOT pour éviter qu'il vous heurte en cas de chute accidentelle. Mettre le WINBOT hors tension, puis le redémarrer. Si le problème persiste, contacter le service clientèle.
6	Le WINBOT ne peut pas être éteint car il ne retourne pas à l'emplacement initial.	Erreur algorithmique	En raison d'une erreur algorithmique, le WINBOT peut s'écarter de manière significative de son emplacement initial, ce qui rend difficile la mise hors tension du WINBOT. Contrôler le WINBOT via l'application à un endroit plus accessible.
		Le WINBOT perd la trace de l'emplacement initial lorsque la commande manuelle ou le changement de mode est lancé immédiatement après sa fixation.	Diriger le WINBOT vers un endroit plus accessible via l'application.
7	Invite vocale : « Éviter les bords de fenêtre. »	Lors du nettoyage du verre sans cadre, l'emplacement de fixation du WINBOT est trop près du cadre de la fenêtre.	Maintenir la poignée du WINBOT, appuyer longuement sur le bouton de marche pendant 2 secondes et éteindre le WINBOT. Refixer le WINBOT. L'emplacement de fixation doit être à au moins 10 cm des cadres de fenêtre.

Connexion à l'application

Avant la connexion, s'assurer que le WINBOT et le téléphone portable répondent aux exigences suivantes :

1. La fonction Bluetooth du téléphone portable est activée.
2. L'interrupteur d'alimentation du WINBOT a été activé et le voyant est allumé.
3. Veuillez apparier le WINBOT dans l'application ECOVACS HOME au lieu d'utiliser les paramètres du téléphone.
4. Des interférences de co-fréquence peuvent se produire entre Bluetooth et Wi-Fi. Il est recommandé de maintenir le WINBOT à proximité du téléphone portable et à distance du routeur Wi-Fi pendant l'appariement.
5. Si la connexion a échoué, essayez de déconnecter d'autres périphériques Bluetooth, assurez-vous que le WINBOT n'est pas connecté à d'autres téléphones portables, puis réessayez.
6. Bluetooth peut être déconnecté si le WINBOT est trop éloigné du téléphone. Essayez de vous reconnecter à une courte distance.
7. Pour utiliser le WINBOT, vous devez autoriser l'application ECOVACS HOME à accéder à la localisation, à la fonction Bluetooth et à la mémoire de stockage du téléphone portable.

Si le problème persiste après avoir essayé les méthodes ci-dessus, veuillez contacter le service client.

Spécifications techniques

Modèle	**WG821-11**		
Courant nominal d'entrée	24 V⎓ 4 A	Puissance nominale	126W
Adaptateur électrique	**GM65-240275-2D ou GM65-240275-3D**		
Entrée	100-240 V~ 50-60Hz 2A	Sortie	24 V ⎓ 2,75 A
Dimensions de la station (mm)		312*215*327	
Dimensions du WINBOT (mm)		271*271*77	
Puissance en mode désactivé/ veille		Moins de 0,50 W	

La puissance de sortie du module sans fil est inférieure à 100 mW.
Remarque : Les spécifications techniques et de conception peuvent être modifiées pour une amélioration continue du produit.

Scanner le code QR pour plus d'informations.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Quando si usa un elettrodomestico, è necessario seguire delle precauzioni di base:

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

1. Questo apparecchio può essere usato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o scarsa esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o istruzioni per l'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e che comprendano i potenziali rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. L'apparecchio non deve essere usato se è caduto, né se presenta danni visibili o perdite. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini quando è in funzione.
2. Non utilizzare o caricare l'apparecchio in ambienti estremamente caldi o freddi (al di sotto di 0 ˚C o al di sopra di 40 ˚C, al di sopra del 85% di umidità) poiché l'operazione può ripercuotersi sulla durata della batteria.
3. L'apparecchio può essere utilizzato per pulire la parte esterna delle finestre, se collegato correttamente a una posizione sicura con il moschettone e in condizioni di assenza di vento, pioggia o neve.
4. Prima dell'uso, utilizzare il moschettone per bloccare il cavo di sicurezza su una robusta ringhiera per interni e assicurarsi che WINBOT sia fissato saldamente.
5. Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'uso. Per evitare lesioni personali o danni materiali causati da cadute accidentali dell'apparecchio, assicurarsi che non vi siano persone, animali o oggetti preziosi e fragili sotto l'area di lavoro di WINBOT.
6. Non utilizzare l'apparecchio in caso di tempeste o vento forza 10, o in aree in cui l'altitudine supera i 2000 metri.
7. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa di corrente.
8. SOLO per uso domestico (compresa la parte esterna delle finestre). Non utilizzare l'apparecchio in ambienti commerciali o industriali.
9. Non utilizzare su vetri rotti o irregolari, ad esempio vetri con adesivi statici, poster pubblicitari o motivi sollevati, in modo da evitare la rottura del vetro o la caduta dell'apparecchio. Non utilizzare su superfici con spazi vuoti, come ad esempio una porzione di vetro con spazi o fori, o due porzioni di vetro adiacenti senza telaio con uno spazio tra loro, in modo da evitare la caduta dell'apparecchio a causa di un fissaggio inadeguato.
10. Utilizzare solo accessori consigliati o forniti dal

produttore. Utilizzare esclusivamente l'adattatore di alimentazione fornito dal produttore.

11. Assicurarsi che il voltaggio dell'alimentazione corrisponda al voltaggio indicato sull'adattatore di alimentazione.
12. Non utilizzare l'apparecchio su un vetro con un telaio di dimensioni inferiori a 5 mm.
13. Non utilizzare su vetri con spessore inferiore a 3 mm o specchi con spessore inferiore a 4 mm.
14. Non utilizzare su vetri o specchi con altezza della maniglia di 70~105 mm.
15. Non utilizzare l'apparecchio su finestre sporche di unto.
16. Se utilizzato in ambienti ad alta umidità, le prestazioni di pulizia potrebbero risultare compromesse.
17. Riporre l'apparecchio in un luogo lontano da fonti di calore e materiali infiammabili.
18. In condizioni di pioggia, non utilizzare l'apparecchio sulla parte esterna della finestra per evitare il rischio di danni o cadute dell'apparecchio.
19. Non utilizzare l'apparecchio se non è saldamente fissato sul vetro o presenta segni visibili di danneggiamento.
20. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non posizionare l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non posizionare o riporre l'apparecchio dove è possibile che cada o venga trascinato in un lavandino o una vasca.
21. Non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
22. Quando si ricarica l'apparecchio, non posizionarlo sopra altri apparecchi elettrici e tenerlo a distanza da fiamme e liquidi.
23. Fare attenzione a non danneggiare il cavo di alimentazione. Non trascinare o trasportare l'apparecchio tramite il cavo di alimentazione, non utilizzare il cavo di alimentazione a mo' di maniglia, non chiudere una finestra schiacciando il cavo di alimentazione e non posizionarvi oggetti pesanti. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
24. Non utilizzare l'apparecchio con prese o cavi di alimentazione danneggiati. Non utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se è caduto, se è danneggiato o se è venuto in contatto con acqua. In questi casi, sarà necessaria la riparazione da parte del produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
25. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, sarà necessario sostituirlo presso il produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.
26. È necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente prima di pulire o effettuare operazioni di manutenzione sull'apparecchio. Non scollegare l'adattatore di alimentazione tirando il cavo di alimentazione.
27. La batteria di sicurezza deve essere sostituita dal

produttore o tramite il servizio clienti per evitare rischi.

28. È necessario rimuovere e smaltire la batteria di sicurezza secondo le leggi e le normative vigenti prima dello smaltimento dell'apparecchio.
29. L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa prima di rimuovere la batteria per lo smaltimento dell'apparecchio.
30. Gettare le batterie usate secondo le leggi e le normative vigenti.
31. Non incenerire l'apparecchio anche nel caso in cui sia molto danneggiato. La batteria potrebbe esplodere e provocare un incendio.
32. Utilizzare l'apparecchio secondo le indicazioni fornite nel presente Manuale d'istruzioni. L'azienda non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni o infortuni causati da un utilizzo inappropriato.
33. **AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare solo l'unità di alimentazione rimovibile GM65-240275-2D fornita con l'apparecchio.
34. Il robot contiene batterie sostituibili solo da persone competenti.
35. La spina e l'adattatore di alimentazione devono essere utilizzati in ambienti interni.
36. Se il vetro sottovuoto su cui è in funzione WINBOT perde, rimuovere l'apparecchio subito dopo aver completato la pulizia.
37. Prima della pulizia, osservare l'area per il fissaggio di WINBOT per eventuali piccole particelle. Se sono presenti, rimuoverle o passare a un'area priva di particelle per evitare di graffiare il vetro.
38. Pulire il panno di lavaggio per tempo e assicurarsi che eventuali piccole particelle su di esso siano state rimosse completamente per evitare di graffiare il vetro.

Per soddisfare i requisiti in materia di esposizione RF, è consigliabile mantenere una distanza di 20 cm o più tra il dispositivo e le persone durante il funzionamento dell'apparecchio.

Per garantire la conformità, non è consigliato il funzionamento a distanze ravvicinate. L'antenna utilizzata per questo trasmettitore non deve essere utilizzata in combinazione con altre antenne o trasmettitori.

	Classe II
	Trasformatore isolante di sicurezza anti cortocircuito
	Alimentatore a commutazione
	Solo per uso in interni
	Corrente continua
	Corrente alternata

Per i paesi dell'Unione europea

Per informazioni sulla dichiarazione di conformità UE, visitare il sito Web https://www.ecovacs.com/global/compliance

Istruzioni per il corretto smaltimento del prodotto

Questo simbolo indica che il prodotto non dovrebbe essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'Unione europea. Per evitare danni all'ambiente o alla salute provocati da uno smaltimento di rifiuti non controllato, riciclare in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per riciclare l'apparecchio usato, usare i servizi di ritiro e raccolta o contattare il rivenditore dove è stato acquistato il prodotto, che sarà in grado di smaltirlo correttamente.

Contenuto della confezione

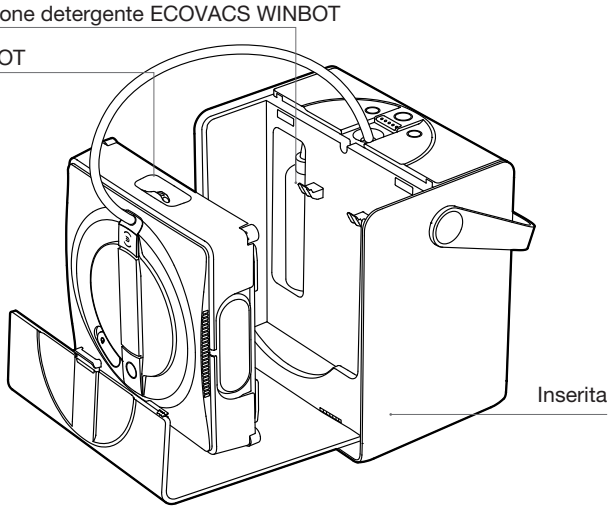

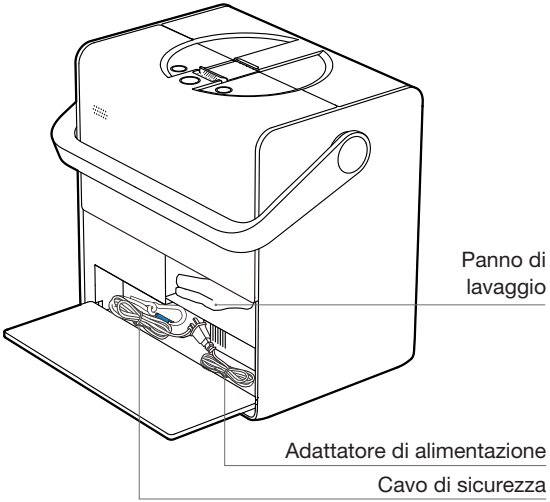

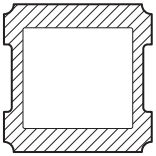

Panno di lavaggio

Manuale d'istruzioni

* Nota: le figure e le illustrazioni sono solo per riferimento e potrebbero differire dal reale aspetto del prodotto.
Il design e le specifiche del prodotto sono soggetti a modifica senza preavviso.

Dove reperire le informazioni essenziali

1 Il codice QR di configurazione della rete si trova nelle 2 posizioni seguenti.

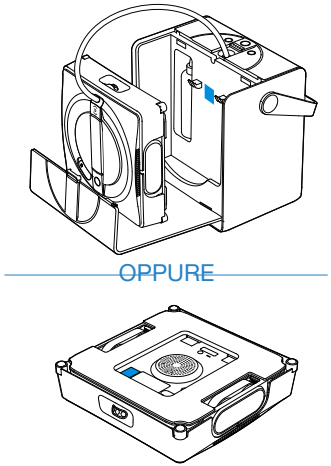

2 Per problemi comuni relativi all'utilizzo e all'applicabilità, fare riferimento al Centro di supporto allegato al retro dello sportello.

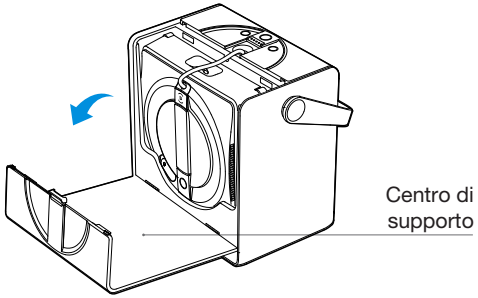

3 Per la risoluzione dei problemi, consultare l'app ECOVACS HOME.

Diagramma del prodotto

1. Inserita

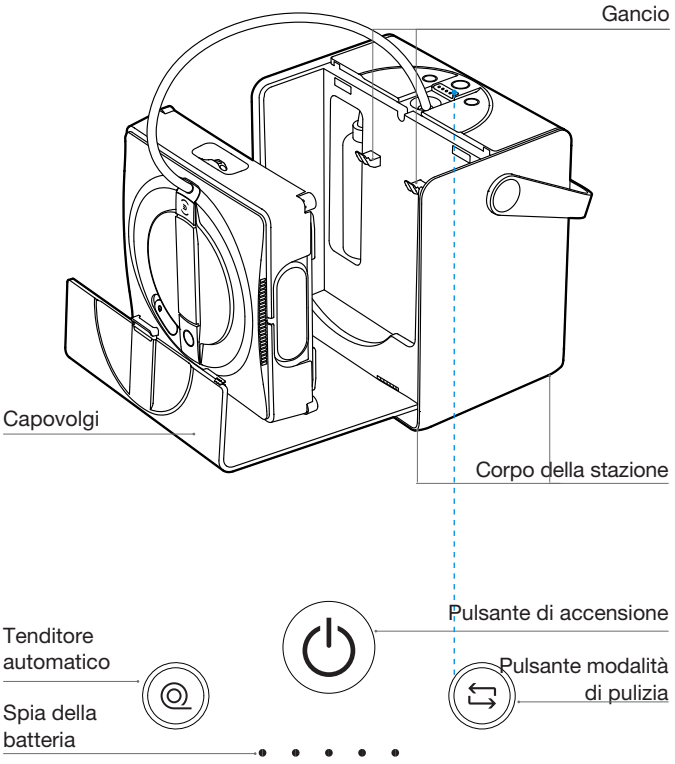

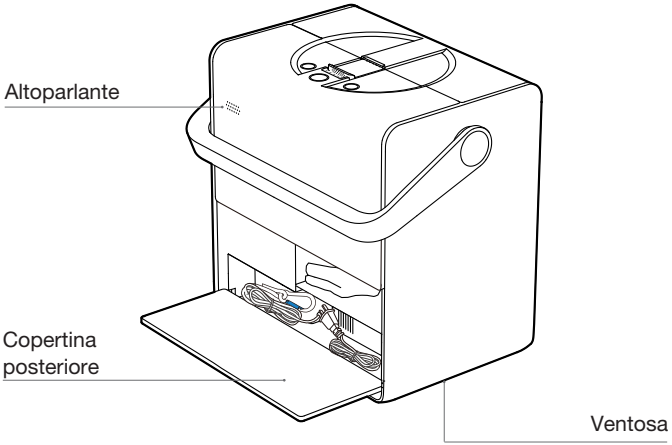

2. WINBOT

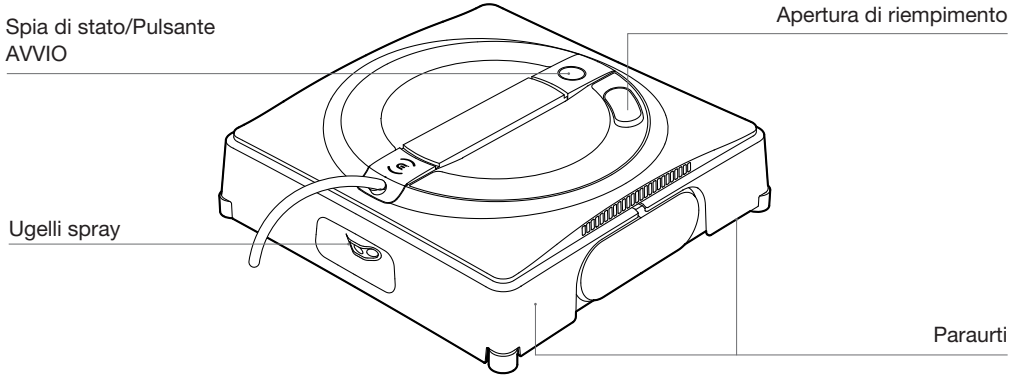

3. Vista inferiore

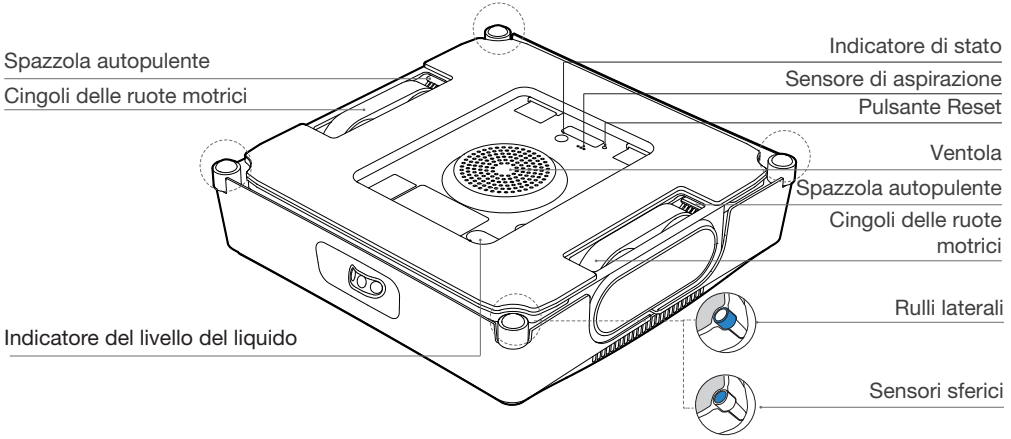

Note prima della pulizia

1 Non utilizzare WINBOT su finestre con condensa o macchie d'olio o in ambienti estremamente freddi o caldi.

WINBOT potrebbe avere difficoltà a muoversi nelle seguenti condizioni.

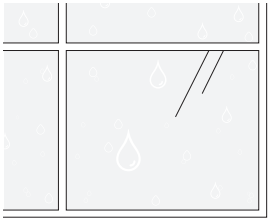

Condensa

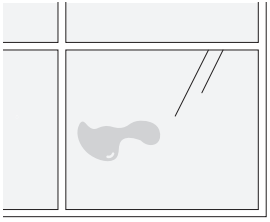

Macchie d'olio

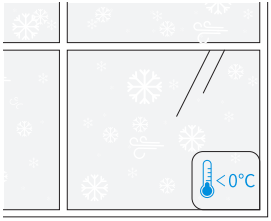

Inferiore a 0 °C

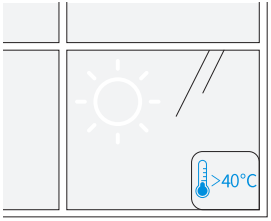
40°C

Superiore a 40 °C

WINBOT offre prestazioni ottimali su superfici asciutte e a temperature superiori a 0 °C .

2 Non utilizzare WINBOT su finestre troppo piccole o con forme irregolari.

WINBOT non può muoversi nelle seguenti condizioni.

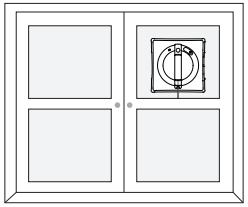

Vetro piccolo

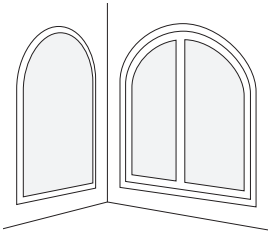

Forme irregolari

WINBOT offre prestazioni ottimali su finestre quadrate e grandi.

3 Non utilizzare WINBOT su finestre irregolari.

WINBOT potrebbe avere una pressione dell'aria insufficiente nelle seguenti condizioni.

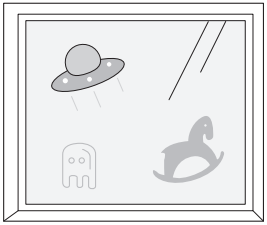

Decalcomanie elettrostatiche per finestre, adesivi, ecc.

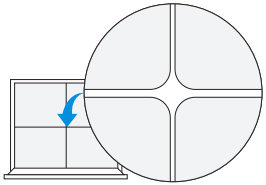

Incrinature

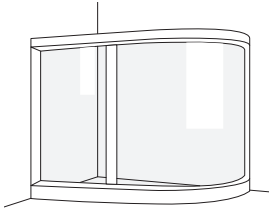

Finestre ad arco

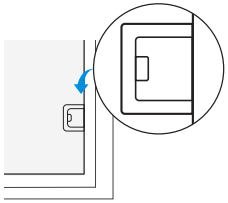

L'altezza degli ostacoli è inferiore a 4 mm.

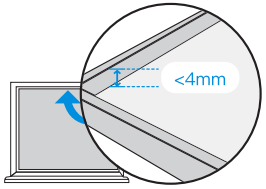

L'altezza dei telai è inferiore a 4 mm.

WINBOT offre prestazioni ottimali su finestre dalla superficie liscia

4 Non utilizzare WINBOT su finestre molto grandi.

Limitato dalla lunghezza del cavo combinato, WINBOT può trovarsi in difficoltà durante la navigazione sull'intera finestra quando supera le dimensioni di 4 m * 2,5 m.

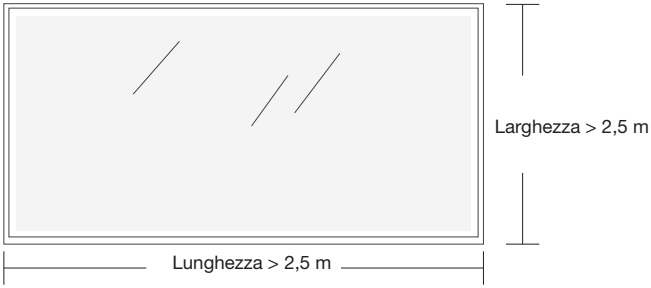

Prima dell'uso, assicurarsi che il cavo di sicurezza della stazione sia fissato saldamente a un oggetto fisso e stabile, come una gamba del tavolo, della sedia, del letto, del divano, l'asta della tenda, il corrimano della scala, ecc. Bloccare inoltre il cavo di sicurezza per prevenire potenziali rischi.

Il cavo di sicurezza è assemblato per impostazione predefinita. Non smontarlo.

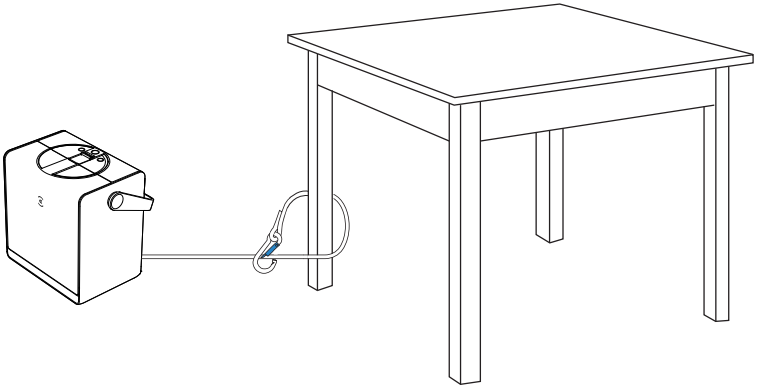

Preparazione prima della pulizia

1 Spia di stato e stazione

Pulsanti

Premere brevemente
Pausa/continua

Pressione prolungata:
Attivazione/disattivazione

Premere brevemente
Avvolgere automaticamente il cavo

Premere brevemente
Cambiare modalità

Spia della batteria

Quando WINBOT è in funzione:
Tornare al punto iniziale: Premere a lungo .
Rilasciare il serbatoio di aspirazione: Tenere premuto ≥ 2s e premere brevemente contemporaneamente.

Come aprire lo sportello

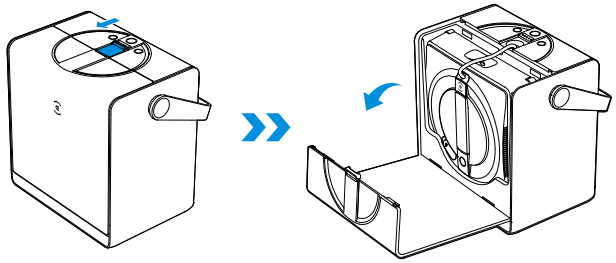

Spie di stato

Spia	Effetto luminoso	Interpretazione dell'effetto luminoso
Spia di stato di WINBOT	Blu fisso	WINBOT è in standby o sta pulendo.
	Rosso lampeggiante	WINBOT sta spruzzando.
	Blu intermittente	WINBOT sta eseguendo l'aggiornamento.
	Rosso lampeggiante	WINBOT non funziona correttamente.
Spia di stato della stazione	Blu fisso	WINBOT e la stazione sono in condizioni normali.
	Blu intermittente	WINBOT e la stazione stanno eseguendo l'aggiornamento.
	Rosso lampeggiante	WINBOT e la stazione non funzionano correttamente.
Spia della batteria della stazione	Blu fisso	La batteria è sufficiente.
	Blu intermittente	La stazione è in ricarica.
	Rosso lampeggiante	Batteria scarica. WINBOT non può continuare la pulizia.
Spia di stato dell'adattatore	Verde fisso	La stazione consuma una corrente bassa, ad esempio, in modalità Standby.
	Rosso fisso	La stazione consuma una corrente elevata, ad esempio, in modalità di ricarica.

2 Accendere la stazione e WINBOT

Tenere premuto il pulsante di accensione della stazione per almeno 2 secondi per accenderla e accendere WINBOT.
Prima dell'uso, assicurarsi che la stazione disponga di una batteria sufficiente. Se la batteria della stazione è bassa, fare riferimento alla sezione Ricarica. A temperatura ambiente, il tempo di ricarica è di circa 3 ore.

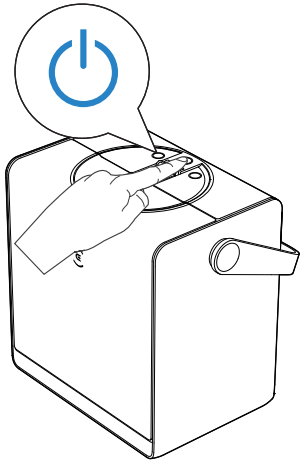

* Se WINBOT è acceso ma la ventola non è in funzione, WINBOT si spegnerà dopo 10 minuti di inattività. Per avviare nuovamente il sistema, tenere premuto il pulsante di accensione.

3 Riempire il serbatoio dell'acqua

Si consiglia di utilizzare la soluzione di lavaggio ECOVACS WINBOT. Il volume massimo del serbatoio dell'acqua è di circa 60 ml; un serbatoio pieno può supportare la nebulizzazione per circa 60 minuti. In modalità di pulizia rapida, un serbatoio pieno può coprire un'area di circa 30 m^2 .

Utilizzare la soluzione detergente ECOVACS WINBOT per risultati di pulizia migliori.
* Se la soluzione detergente ECOVACS WINBOT è esaurita, utilizzare acqua di rubinetto come alternativa temporanea.

Per evitare danni al prodotto, non utilizzare soluzioni detergenti diverse dalla soluzione detergente ECOVACS WINBOT dedicata.
Non utilizzare acqua distillata o filtrata.

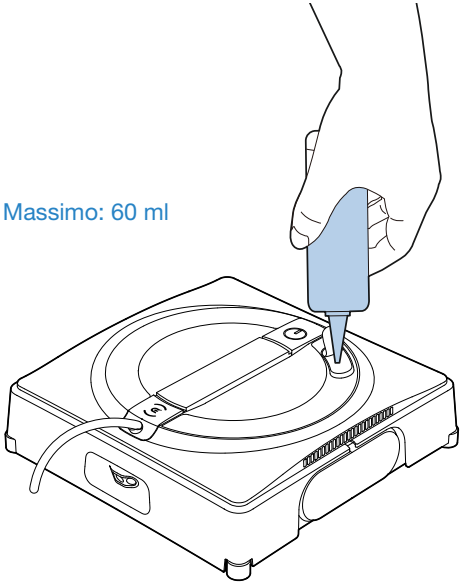

4 Installare il panno di lavaggio

1. Bagnare il panno di lavaggio

Bagnare manualmente il panno di lavaggio prima dell'uso.

2.Asciugare il panno di lavaggio

Strizzare il panno il più possibile.

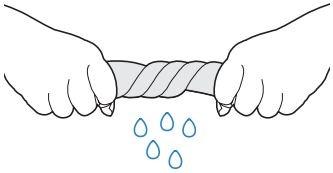

3.Fissare il panno di lavaggio

Fissare il panno di lavaggio sulla chiusura a strappo nella parte inferiore di WINBOT, quindi premerlo con forza per assicurarsi che aderisca saldamente.

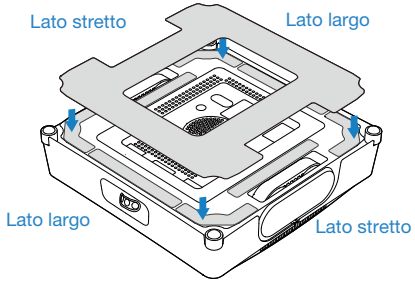

Nota

Rimuovere tutti i materiali di protezione, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le strisce protettive EPE intorno a WINBOT e la pellicola protettiva sul lato.

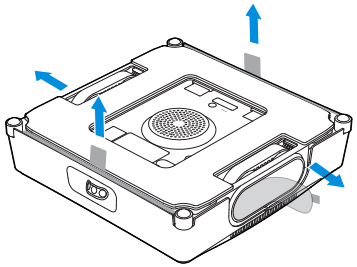

Pronto per la pulizia

1 Posizionare correttamente la stazione

Posizionare la stazione accanto alla finestra che si desidera pulire.

Note:

1. Provare a posizionare la stazione il più vicino possibile alla finestra per evitare che persone o animali inciampino sul cavo combinato.

2. Per la pulizia di finestre a tutta altezza più grandi, posizionare la stazione a terra vicino all'apertura della finestra se il cavo combinato non è sufficientemente lungo.

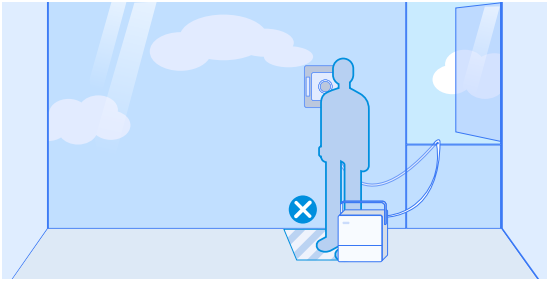

* La lunghezza effettiva del cavo combinato è di 5,5 m, adatto per una dimensione massima della finestra di 4 m di larghezza e 2,5 m di altezza.

3. Posizionare la stazione su una superficie piana e uniforme.

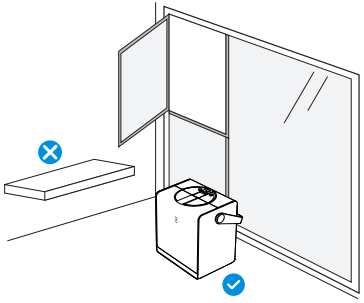

Non posizionare la stazione su scrivanie o scaffali.

4. Non posizionare la stazione su superfici irregolari come tappeti o pavimenti con fessure, in quanto potrebbe causare un fissaggio allentato del serbatoio di aspirazione.

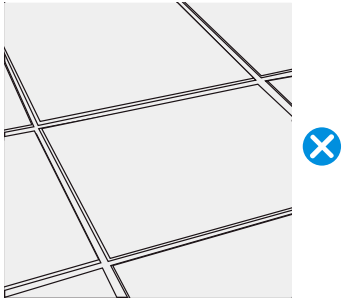

** Il serbatoio di aspirazione può essere fissato solo su superfici piatte, lisce e uniformi, come pavimenti lisci e uniformi, piastrelle e marmo.

2 Avvio della pulizia

Assicurarsi che la stazione e WINBOT siano accesi.
1. Tenere premuto il pulsante AVVIO su WINBOT per 2 secondi per avviare la ventola.
2. Posizionare la parte inferiore di WINBOT vicino al vetro. WINBOT si fissa automaticamente e inizia la pulizia.

Note:
* Quando la stazione è in carica, la ventola non può essere avviata. Utilizzare WINBOT dopo che la stazione è completamente carica e la spina di alimentazione è scollegata.
* Non posizionare WINBOT troppo vicino al bordo della finestra. Si consiglia di mantenere una distanza di almeno 10 cm dal bordo della finestra.
* WINBOT è adatto solo per superfici piane senza fessure.
* Dopo aver avviato la ventola, non avvicinare piccoli oggetti come i capelli alla ventola per evitare che vengano aspirati e che la ventola blocchi.
* Prima della pulizia, osservare l'area per il fissaggio di WINBOT per eventuali piccole particelle. Se sono presenti, rimuoverle o passare a un'area priva di particelle per evitare di graffiare il vetro.

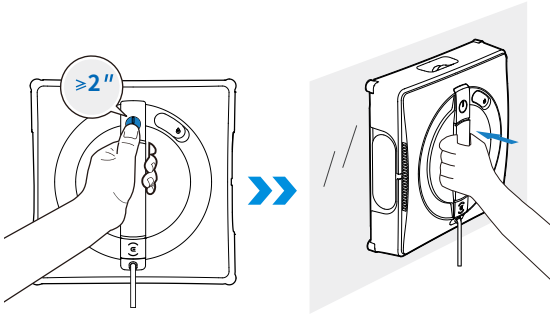

3 Cambio modalità

Quando WINBOT è in funzione, è possibile passare da una modalità di pulizia all'altra premendo il pulsante Commutazione modalità sulla stazione. Dopo aver cambiato modalità, WINBOT avvierà immediatamente la nuova modalità di pulizia.
Nota:
* Premere il pulsante di commutazione della modalità per passare dalla pulizia completa alla pulizia rapida e alla pulizia dei bordi in sequenza. Per apprendere e utilizzare altre modalità, fare riferimento all'app ECOVACS HOME.

Selezione della modalità di pulizia

Selezionare le modalità di pulizia appropriate tramite i pulsanti sulla stazione. Se non viene selezionata alcuna modalità, WINBOT segue per impostazione predefinita l'ultima modalità memorizzata.
Modalità suggerite:
Per le finestre interne moderatamente sporche, utilizzare Pulizia rapida.
Per le finestre esterne molto sporche, utilizzare Pulizia accurata.
Per informazioni dettagliate sulle modalità di pulizia, fare riferimento all'app.
Pulizia dei bordi non è memorizzata. Pulizia accurata è la modalità di pulizia predefinita.

4 Mettere in pausa l'operazione e spostare la stazione

Pausa
Premere brevemente il pulsante di accensione sulla stazione per mettere in pausa il lavoro corrente di WINBOT. Premere brevemente il pulsante di accensione di nuovo sulla stazione per riattivare WINBOT e continuare l'attività di pulizia non terminata.
Spostare la stazione:
Se si desidera spostare la stazione durante il processo di pulizia:
1. Tenere premuto il pulsante di accensione sulla stazione per almeno 2 secondi, quindi premere brevemente . WINBOT interromperà la pulizia e il serbatoio di aspirazione lascerà automaticamente la presa.
2. Spostare la stazione nella nuova posizione desiderata, assicurandosi che sia posizionata su una superficie piana e liscia.

3. Premere nuovamente il pulsante di alimentazione sulla stazione. Il serbatoio di aspirazione si fisserà automaticamente e WINBOT riprenderà l'attività di pulizia non completata.

Nota:
* Dopo che il serbatoio di aspirazione lascia la presa, se non viene premuto alcun pulsante entro un minuto, si fisserà automaticamente per evitare che la stazione si ribalti accidentalmente.

5 Manutenzione durante la pulizia

Per le macchie ostinate sui vetri, lavare o sostituire più volte il panno di lavaggio e pulire i quattro sensori sferici per tempo.

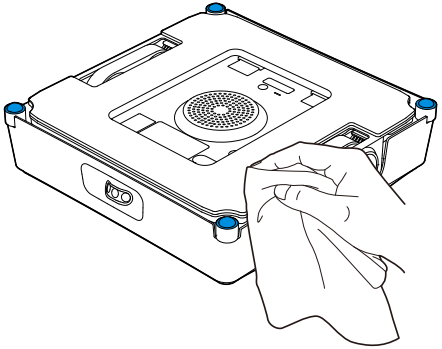

* Pulire il panno di lavaggio per tempo e assicurarsi che eventuali piccole particelle su di esso siano state rimosse completamente per evitare di graffiare il vetro.

6 Terminare la pulizia

Terminare la pulizia quando WINBOT è in funzione

1. Tenere premuto ◎ per 2 secondi o più, quindi WINBOT interromperà immediatamente l'attività corrente, tornerà al punto iniziale e attenderà la rimozione.
2. Tenere premuto il ⏻ su WINBOT per almeno 2 secondi per arrestare la ventola. Quindi, rimuovere WINBOT seguendo le istruzioni vocali.

Completare la pulizia al termine dell'attività di pulizia

Al termine della pulizia, WINBOT torna al punto iniziale e attende di essere rimosso.
Tenere premuto il ⏻ su WINBOT per almeno 2 secondi per arrestare la ventola. Quindi, rimuovere WINBOT seguendo le istruzioni vocali.

* Durante la rimozione di WINBOT, afferrare saldamente la maniglia per evitare cadute accidentali.

Conservazione

Passaggi:

1. Conservare WINBOT

Posizionare WINBOT con la parte anteriore rivolta verso l'esterno e l'uscita del cavo combinato rivolta verso l'alto. Quindi, inserire WINBOT completamente nel contenitore. Assicurarsi che WINBOT sia appeso ai ganci

* Quando si conserva WINBOT, rimuovere il panno di lavaggio umido. Riporre il panno di lavaggio una volta asciutto per evitare odori sgradevoli.

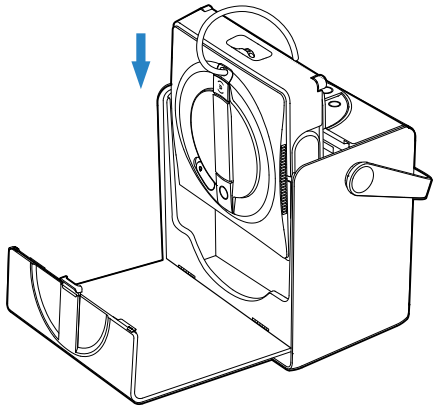

2. Avvolgere automaticamente il cavo combinato

Dopo aver posizionato WINBOT nel contenitore, premere ◎ e la stazione inizierà immediatamente a riavvolgere il cavo combinato.

* Man mano che il riavvolgimento si avvicina al completamento, la sua velocità rallenta fino a quando il cavo non è completamente riavvolto. Si tratta di un fenomeno normale.

* Durante il riavvolgimento, il cavo combinato potrebbe attorcigliarsi. Si tratta di un fenomeno normale; distenderlo. Quindi premere di nuovo ◎ per completare il riavvolgimento.

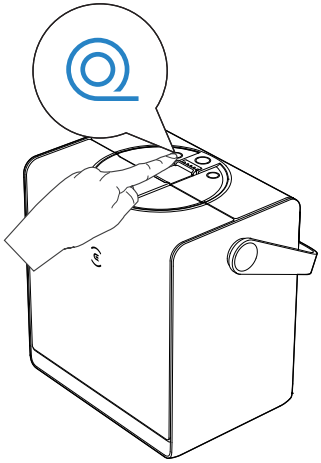

3. Spegnere

Tenere premuto ⏻ sulla stazione per almeno 2 secondi per spegnere WINBOT.

4. Scollegare il cavo di sicurezza

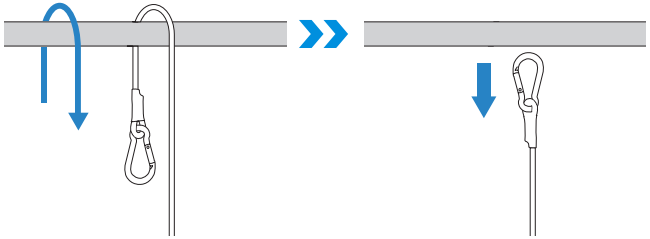

5. Caricare la stazione

Posizionare la stazione vicino a una presa di corrente e collegarla alla fonte di alimentazione. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore a temperatura ambiente.

6. Conservare la stazione

La stazione deve essere conservata in un ambiente asciutto per evitare che l'umidità influisca sulla batteria e sulla scheda madre.

Note:

1. La velocità di ricarica può rallentare a basse temperature.
2. WINBOT e la sua stazione sono adatti per l'uso a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C. Non caricare la stazione a temperature al di fuori di questo intervallo.
3. La ventola di WINBOT non funziona durante la ricarica. Utilizzare WINBOT al termine della ricarica.
4. Se non si utilizza WINBOT per un periodo prolungato, si consiglia di caricare periodicamente la stazione per mantenere lo stato della batteria.

Funzioni avanzate

Per sfruttare tutte le funzioni disponibili, si consiglia di controllare WINBOT tramite l'app ECOVACS HOME.

a. Modalità di pulizia

Pulizia accurata: un percorso di pulizia più intenso con pulizia dei bordi per una pulizia completa e accurata.
Pulizia profonda: un percorso di pulizia intenso per la rimozione dello sporco più ostinato.
Pulizia veloce: pulizia rapida per rimuovere lo sporco leggero.
Pulizia bordi: pulizia dei bordi dedicata per rimuovere i residui negli angoli e nei bordi.

Risoluzione dei problemi

Non andare in panico quando WINBOT emette un allarme. Consulta l'app per una guida completa alla risoluzione dei problemi.

c. Navigazione omnidirezionale

All'interno dell'app, è possibile utilizzare il pad di controllo rotondo per controllare WINBOT. Questa funzione supporta la navigazione di WINBOT sia dalla vista frontale che da quella dal basso; navigazione a 360°, pulizia mirata e spruzzatura manuale con acqua.

① Eseguire la scansione del codice QR sulla stazione o nella parte inferiore di WINBOT per scaricare e installare l'app ECOVACS HOME.

② Aprire l'app ECOVACS HOME per eseguire la scansione del codice QR sulla stazione e seguire la procedura guidata per connettere WINBOT.

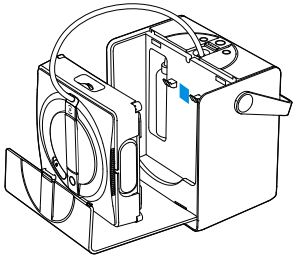

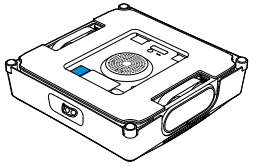

OPPURE

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Manutenzione

Panno di lavaggio

a. Sostituire il panno di lavaggio

Rimuovere il panno di lavaggio sporco da WINBOT e sostituirlo con uno pulito. Quindi, premere il panno di lavaggio per farlo aderire saldamente. Assicurarsi che il panno di lavaggio sia fissato correttamente.

* Assicurarsi che il panno di lavaggio non copra i sensori sferici.

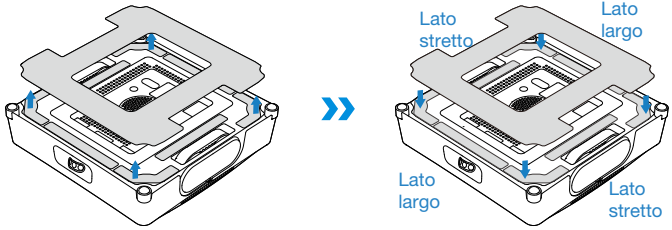

Se la chiusura a strappo è sporca, pulirla con una spazzola. Non lavare la chiusura a strappo per evitare che l'acqua penetri in WINBOT e causi danni.

b. Lavare il panno di lavaggio

Rimuovere il panno di lavaggio. Lavarlo con acqua di rubinetto e strizzarlo prima dell'uso.

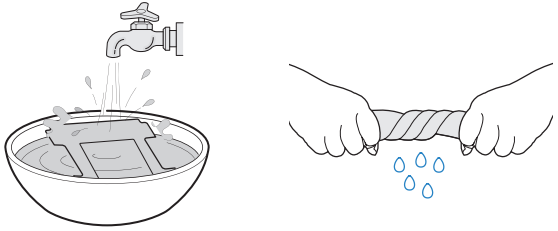

* Lavare il panno di lavaggio regolarmente può aumentare la durata del panno.

Se il panno di lavaggio è usurato o non aderisce saldamente alla chiusura a strappo, sostituirlo con un nuovo panno per una pulizia ottimale.

Altri accessori sono disponibili sull'app ECOVACS HOME o sul sito https://www.ecovacs.com/global.

Cingoli delle ruote motrici

Prima della pulizia, assicurarsi che la ventola non sia in funzione. Controllare WINBOT tramite l'app ECOVACS HOME e controllare i cingoli delle ruote motrici. Se si trovano macchie, mettere in pausa e pulire i cingoli con un panno pulito.

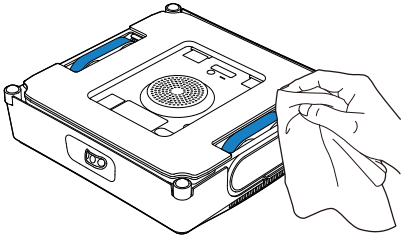

Dopo aver pulito i cingoli delle ruote motrici, installare il panno di lavaggio e continuare la pulizia.

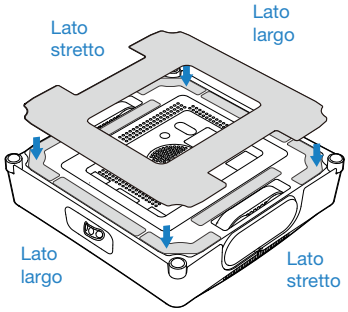

Ventola

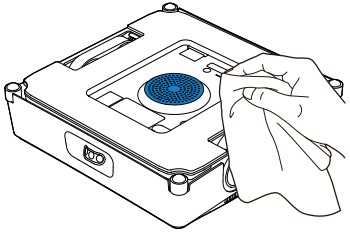

Sensori sferici

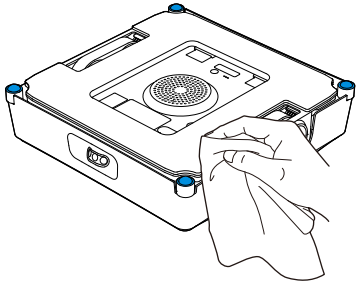

Rulli laterali

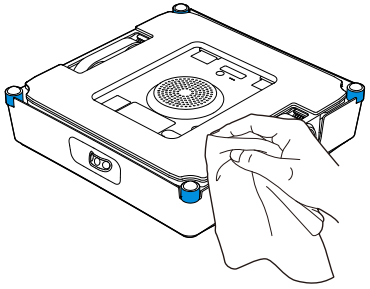

Risoluzione dei problemi

N.	Malfunzionamento	Possibili cause	Soluzioni
1	WINBOT si sposta in modo irregolare durante la pulizia.	Il panno è bagnato eccessivamente.	Sostituire il panno di lavaggio come descritto nella sezione Manutenzione.
		WINBOT ha pulito macchie sconsigliate, come l'olio.	Sostituire i cingoli delle ruote motrici come descritto nella sezione Manutenzione.
2	Comando vocale: "Pressione aria insufficiente."	Il panno di lavaggio è fissato in modo improprio.	Rimuovere il panno di lavaggio e fissarlo nuovamente.
		Sulla superficie della finestra sono presenti fessure o incrinature.	Non utilizzare WINBOT su finestre con fessure o incrinature.
		Sono presenti ostacoli bassi sulla superficie della finestra.	Coprire gli ostacoli con la mano.
3	Comando vocale: "WINBOT è intrappolato."	I cingoli delle ruote motrici sono bloccati.	Verificare la presenza di polvere o detriti sui cingoli delle ruote motrici. In tal caso, pulirli come descritto in Manutenzione. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.
		Sono presenti ostacoli bassi sulla superficie della finestra.	Attualmente, WINBOT non è in grado di rilevare ostacoli o telai di finestre inferiori a 4 mm. Aiuta WINBOT a navigare tramite l'app.
4	WINBOT non spruzza.	Assenza di soluzione di pulizia ECOVACS WINBOT nel serbatoio dell'acqua.	Aggiungere la soluzione detergente ECOVACS WINBOT.
		La funzione di spruzzatura automatica è disattivata.	Attivare la funzione di spruzzatura automatica tramite l'app.
		Soluzione detergente ECOVACS WINBOT insufficiente	1. Spegnere WINBOT. Quindi, riavviare e fissare nuovamente WINBOT. 2. Se il problema persiste, consultare le soluzioni presenti sull'app o contattare l'assistenza clienti.

N.	Malfunzionamento	Possibili cause	Soluzioni
5	Comando vocale: "WINBOT ha incontrato un ostacolo."	Malfunzionamento dei componenti	Tenere saldamente il cavo combinato, tirare indietro WINBOT e premere a lungo il pulsante di avvio per 2 secondi per rimuovere WINBOT. Assicurarsi di non sostare direttamente sotto WINBOT per evitare di essere colpiti per cadute accidentali. Spegnere e riavviare WINBOT. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.
6	WINBOT non può essere rimosso perché non ritorna al punto iniziale.	Errore algoritmico	A causa di un errore algoritmico, WINBOT può deviare significativamente dal suo punto iniziale, rendendo difficile la rimozione di WINBOT. Guidare WINBOT verso una posizione più accessibile tramite l'app.
		WINBOT perde traccia del punto iniziale quando il controllo manuale o la commutazione di modalità vengono avviati immediatamente dopo il suo fissaggio.	Guida WINBOT verso una posizione più accessibile tramite l'app.
7	Comando vocale: "Evitare i bordi della finestra."	Durante la pulizia del vetro senza telaio, la posizione di fissaggio di WINBOT è troppo vicina alla cornice della finestra.	Tieni la maniglia di WINBOT, premi a lungo il pulsante di avvio per 2 secondi e rimuovi WINBOT. Fissare nuovamente WINBOT. La posizione di fissaggio deve essere ad almeno 10 cm di distanza dalle cornici delle finestre.

Connessione all'app

Prima della connessione, assicurarsi che WINBOT e il telefono cellulare soddisfino i seguenti requisiti:

1. Il Bluetooth del telefono cellulare è attivo.
2. L'interruttore di alimentazione WINBOT è stato attivato e la spia si è accesa.
3. Associare WINBOT nell'app ECOVACS HOME invece che nelle impostazioni del telefono.
4. Potrebbero verificarsi interferenze di co-frequenza tra Bluetooth e Wi-Fi. Si consiglia di tenere WINBOT vicino al telefono cellulare e lontano dal router Wi-Fi durante l'associazione.
5. Se la connessione non viene stabilita, provare a scollegare altri dispositivi Bluetooth, accertarsi che WINBOT non sia collegato ad altri telefoni cellulari e riprovare.
6. Il Bluetooth potrebbe scollegarsi se WINBOT è troppo distante dal telefono. Provare a riconnettersi a una distanza più ravvicinata.
7. Per utilizzare WINBOT, è necessario consentire all'app ECOVACS HOME di ottenere l'accesso alla posizione, al Bluetooth e alla memoria del telefono cellulare.

Se i problemi persistono dopo aver provato i metodi indicati sopra, contattare l'assistenza clienti.

Specifiche tecniche

Modello	**WG821-11**		
Ingresso nominale	24V⎓ 4A	Potenza nominale	126W
Adattatore di corrente	**GM65-240275-2D o GM65-240275-3D**		
Ingresso	100-240V~ 50 - 60 Hz, 2A	Uscita	24V ⎓ 2,75A
Dimensioni stazione (mm)		312*215*327	
Dimensioni WINBOT (mm)		271*271*77	
Alimentazione - Modalita Off/ Standby		Meno di 0,50 W	

La potenza di uscita del modulo Wi-Fi è inferiore a 100 mW.
Nota: Le specifiche tecniche e di progettazione possono essere modificate per il miglioramento continuo del prodotto.

Eseguire la scansione del codice QR per ulteriori informazioni.

Инструкции по технике безопасности

При использовании электрических приборов необходимо всегда соблюдать следующие меры предосторожности.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ДАННОГО ПРИБОРА ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМИ ИНСТРУКЦИЯМИ. СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Данный прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лица, не обладающие достаточным опытом и знаниями, если они находятся под надлежащим присмотром, либо были проинструктированы о правильном использовании данного прибора и осознают возможные риски. Не позволяйте детям играть с прибором. Прибор нельзя использовать после его падения, при наличии видимых признаков повреждения или его протечке. Не допускайте детей к прибору, когда он подключен к источнику питания.
2. Не используйте и не заряжайте прибор при очень высокой или очень низкой температуре (ниже 0 ˚C/32 ˚F или выше 40 ˚C/104 ˚F; влажность более 85%), так как это может повлиять на срок службы батареи.
3. Прибор можно использовать для мытья окон с внешней стороны, если он надлежащим образом закреплен в безопасном положении с помощью страховочного троса с карабином, а также при условии низкой ветрености, отсутствия дождя или снега.
4. Перед использованием закрепите страховочный трос с помощью карабина на прочных перилах и убедитесь, что робот WINBOT надежно прикреплен к нему.
5. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Во избежание травм или повреждения имущества в результате случайного падения прибора убедитесь, что в рабочей зоне робота WINBOT нет людей, животных или ценных хрупких предметов.
6. Не используйте прибор во время шторма и при сильном ветре (10 баллов по шкале Бофорта) или в местах, где высота над уровнем моря превышает 2000 метров (6562 фута).
7. Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
8. Прибор предназначен ТОЛЬКО для домашнего использования (в том числе на окнах с внешней стороны). Не используйте его в коммерческой или промышленной среде.
9. Не используйте прибор для мытья треснувшего стекла или стекла с неровной поверхностью, например, со статическими наклейками, рекламными плакатами или рельефными узорами, чтобы предотвратить возможное разбивание стекла или падение прибора. Не используйте прибор на поверхностях с зазорами, таких как стекло с зазорами или отверстиями, или на двух соседних стеклах без рам с зазором

между ними, чтобы предотвратить падение прибора из-за плохого крепления.
10. Используйте только те комплектующие, которые рекомендованы или поставляются производителем. Используйте только тот блок питания, который поставляется производителем.
11. Напряжение источника питания должно соответствовать напряжению, указанному на блоке питания.
12. Не используйте прибор на стеклянных поверхностях с рамами менее 5 мм (0,2 дюйма).
13. Не используйте прибор на стекле толщиной менее 3 мм (0,12 дюйма) или на зеркалах толщиной менее 4 мм (0,16 дюйма).
14. Не используйте прибор на стеклах или зеркалах с высотой ручки 70~105 мм (2,76~4,13 дюйма).
15. Не используйте прибор на покрытых жиром окнах.
16. При использовании прибора в условиях высокой влажности качество уборки может ухудшиться.
17. Храните прибор вдали от источников тепла и горючих материалов.
18. Во избежание повреждения или падения прибора не используйте его на внешней стороне окна во время дождя.
19. Не используйте прибор, если он неплотно прилегает к стеклу или имеет заметные признаки повреждения.
20. Во избежание поражения электрическим током не опускайте прибор в воду или другую жидкость. Не храните прибор в местах, откуда он может упасть в воду или другую жидкость.
21. Не касайтесь вилки кабеля питания влажными руками.
22. При зарядке прибора не размещайте его на других электроприборах и держите его вдали от открытого пламени и жидкостей.
23. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кабель питания. Не тяните и не переносите прибор за кабель питания, не пользуйтесь кабелем питания как ручкой, не зажимайте его створками окон и не ставьте на него тяжелые предметы. Не допускайте соприкосновения кабеля питания с горячими поверхностями.
24. Не используйте прибор с поврежденным кабелем питания или розеткой. Не пользуйтесь прибором при нарушении его функционирования, а также после его падения, повреждения или попадания в воду. Во избежание возникновения опасных ситуаций ремонт прибора должен выполнять производитель или сотрудник авторизованного сервисного центра.
25. Во избежание возникновения опасных ситуаций при повреждении кабеля питания его замену должен выполнять производитель или сотрудник авторизованного сервисного центра.
26. Перед очисткой или проведением процедур по техническому обслуживанию прибора необходимо извлечь вилку из розетки. Не тяните за кабель питания для отключения блока питания от электросети.
27. В целях обеспечения безопасности замену резервной батареи должен выполнять производитель или сотрудник авторизованного сервисного центра.
28. Перед утилизацией прибора резервную батарею необходимо извлечь и утилизировать в соответствии с местными законодательными и нормативными требованиями.

29.Перед извлечением батареи для утилизации прибора его необходимо отключить от электросети.
30.Утилизация использованных батарей должна проводиться в соответствии с местными законодательными и нормативными требованиями.
31.Не сжигайте прибор, даже если он сильно поврежден. При сжигании батарея может взорваться.
32.Прибор должен использоваться с соблюдением инструкций, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации. Компания не несет какой-либо ответственности за повреждения или неисправности, вызванные ненадлежащей эксплуатацией прибора.
33.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для зарядки батареи используйте только отсоединяемый блок питания GM65-240275-2D, входящий в комплект поставки.
34.Замену батарей робота должны выполнять только квалифицированные специалисты.
35.Вилка и блок питания должны использоваться в помещении.
36.При наличии утечки из вакуумного стекла, с которым работает WINBOT, снимите робота WINBOT сразу после завершения уборки.
37.Перед уборкой проверьте область, к которой необходимо прикрепить робота, на наличие мелких частиц. Если они есть, удалите их или перейдите к области, на которой нет частиц, чтобы не поцарапать стекло.
38.Своевременно выполняйте очистку салфеток для влажной уборки. Убедитесь, что с нее удалены все мелкие частицы, чтобы не поцарапать стекло.

В соответствии с требованиями относительно воздействия радиочастотного излучения во время эксплуатации устройства расстояние между ним и пользователями должно составлять не менее 20 см. Для обеспечения соответствия нормативным требованиям не рекомендуется использовать прибор на более близком расстоянии. Антенна, используемая для данного передатчика, не должна находиться рядом или использоваться совместно с любой другой антенной или передатчиком.

	Класс II
	Безопасный разделительный трансформатор с защитой от короткого замыкания
	Импульсный источник питания
	Только для использования внутри помещений
	Постоянный ток
	Переменный ток

Для стран ЕС

Для получения информации относительно Декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС перейдите по следующему адресу: https://www.ecovacs.com/global/compliance

Правила утилизации данного изделия

Эта маркировка означает, что данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами на территории стран ЕС. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов следует ответственно подойти к переработке прибора, чтобы обеспечить экологически устойчивое повторное использование материальных ресурсов. Для переработки использованного устройства воспользуйтесь системами сбора и возврата или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Это позволит обеспечить безопасную переработку изделия.

Комплектация

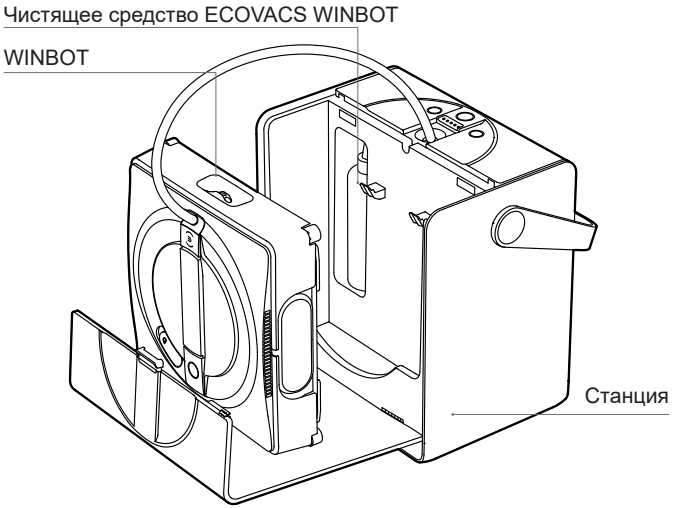

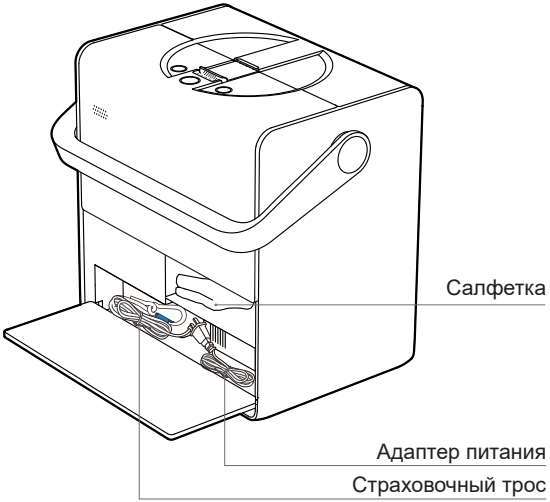

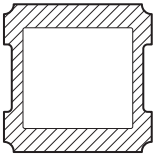

Салфетка

Инструкция по эксплуатации

* Примечание. Рисунки и иллюстрации приведены исключительно в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического внешнего вида изделия.
Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Расположение важной информации

1 QR-код настройки сети расположен в двух указанных местах.

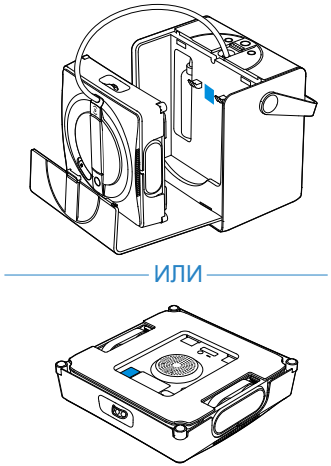

2 Для получения информации об общих проблемах, возникающих при использовании изделия, обратитесь в центр поддержки, сведения о котором приведены на внутренней стороне откидной крышки.

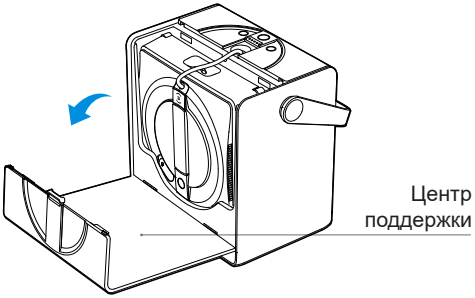

3 Для устранения неисправностей перейдите в приложение ECOVACS HOME.

Схема изделия

1. Станция

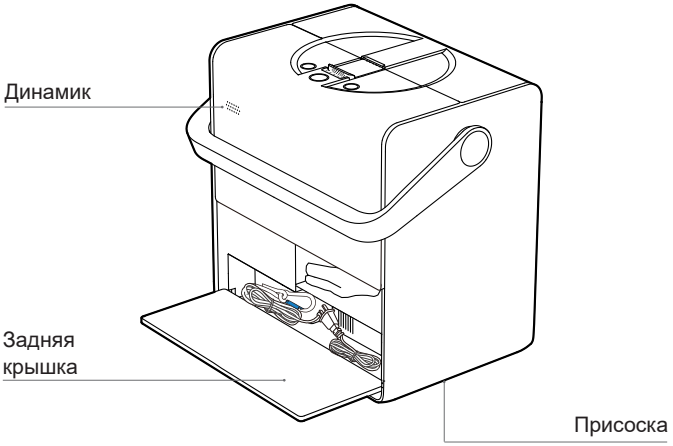

2. WINBOT

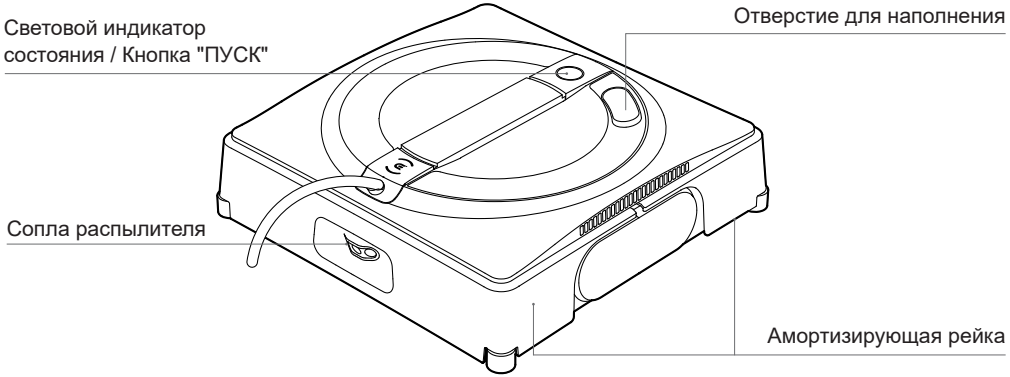

3. Вид снизу

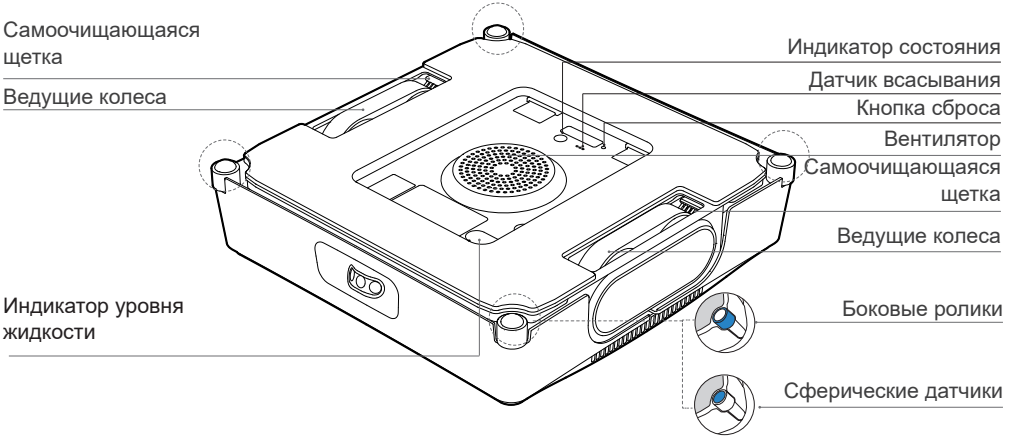

Подготовка к уборке

1 Не используйте WINBOT на окнах с конденсатом или масляными пятнами, а также при очень низкой или высокой температуре окружающей среды.

Во время движения WINBOT могут возникать трудности в следующих условиях.

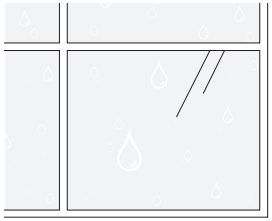

Конденсат

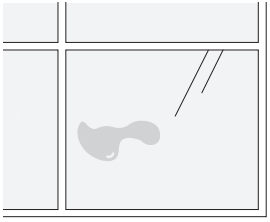

Масляные пятна

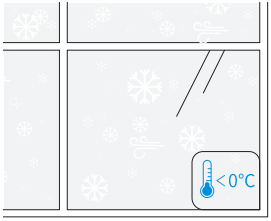

Температура ниже 0 °C

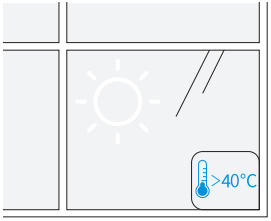

Температура выше 40 °C

Оптимальная производительность робота WINBOT обеспечивается при эксплуатации на сухих поверхностях и при температуре выше 0 °C .

2 Не используйте робот WINBOT на окнах слишком маленького размера или нестандартной формы.

Робот WINBOT не может перемещаться в следующих условиях.

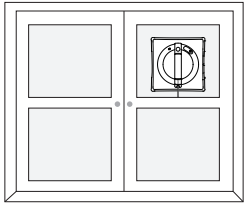

Маленькая стеклянная поверхность

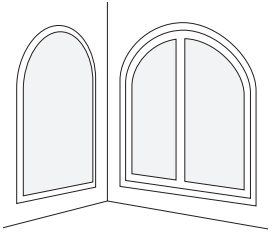

Нестандартные формы

Оптимальная производительно робота WINBOT обеспечивается на квадратных окнах большого размера.

3 Не используйте робот WINBOT на неровных окнах.

Возможно недостаточное давление воздуха при эксплуатации робота WINBOT в следующих условиях.

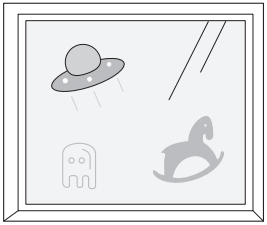

Наличие на окнах электростатических надписей, наклеек и т. д.

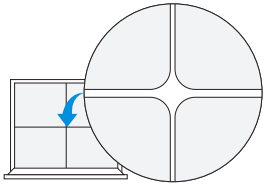

Разрывы

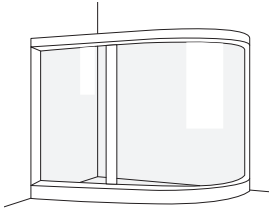

Арочные окна

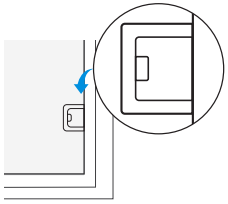

Препятствия с выступом менее 4 мм.

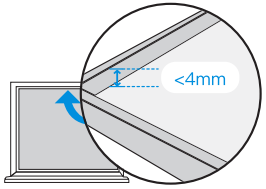

Рамы с выступом менее 4 мм.

Оптимальная производительность робота WINBOT обеспечивается при эксплуатации на окнах с гладкой поверхностью

4 Не используйте робот WINBOT на окнах очень большого размера.

Из-за ограничений длины многожильного кабеля при перемещении робота WINBOT по окну, размеры которого превышают 4 * 2,5 м, могут возникать трудности.

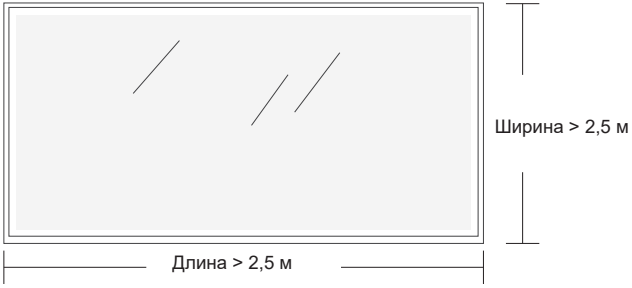

Перед использованием убедитесь, что страховочный трос станции надежно закреплен на неподвижном и устойчивом объекте, например на ножке стола, кресла, кровати или дивана, карнизе для штор, перилах лестницы и т. д. Кроме того, страховочный трос необходимо зафиксировать во избежание возможных рисков.

Страховочный трос собран по умолчанию. Не разбирайте его.

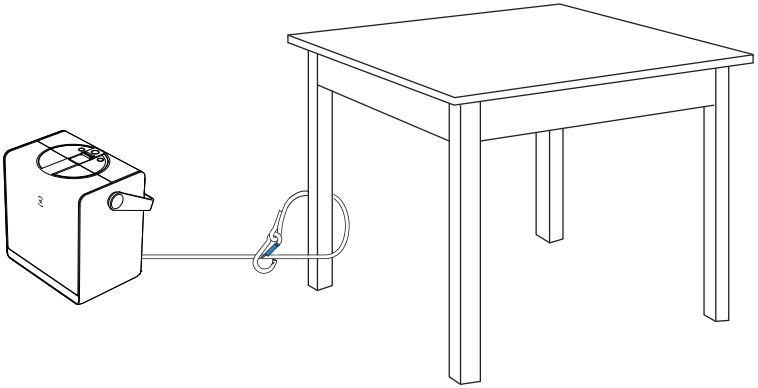

Подготовка перед уборкой

1 Световые индикаторы станции и состояния

Кнопки

Короткое нажатие
Пауза/Продолжить

Длительное нажатие
ВКЛ./ВЫКЛ.

Короткое нажатие
Автоматический прием кабеля

Короткое нажатие
Переключение режимов

Индикатор батареи

Когда робот WINBOT работает:
Возврат в исходную точку: нажмите и удерживайте .
Разблокировка присоски: нажмите и удерживайте не менее 2 секунд и одновременно нажмите и отпустите .

Как открыть откидную крышку

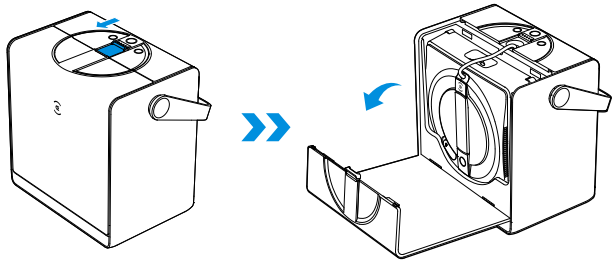

Световые индикаторы состояния

Индикатор	Световой эффект	Описание светового эффекта
Световой индикатор состояния робота WINBOT	Непрерывно светится синим	Робот WINBOT находится в режиме ожидания или в настоящее время выполняет уборку.
	Мигает красным	Робот WINBOT выполняет распыление.
	Мерцает синим	Робот WINBOT обновляется.
	Мигает красным	Робот WINBOT не работает должным образом.
Световой индикатор состояния станции	Непрерывно светится синим	Робот WINBOT и станция находятся в нормальном состоянии.
	Мерцает синим	Робот WINBOT и станция обновляются.
	Мигает красным	Робот WINBOT и станция не работают должным образом.
Световой индикатор батареи станции	Непрерывно светится синим	Уровень заряда батареи является достаточным.
	Мерцает синим	Станция заряжается.
	Мигает красным	Низкий заряд батареи. Робот WINBOT не может продолжить уборку.
Световой индикатор состояния адаптера	Непрерывно светится зеленым	Низкое энергопотребление станцией, например, в режиме ожидания.
	Непрерывно светится красным	Высокое энергопотребление станцией, например, в режиме зарядки.

2 Включите станцию и робот WINBOT

Нажмите и удерживайте кнопку питания на станции не менее 2 секунд, чтобы включить станцию и робот WINBOT.
Перед использованием убедитесь, что уровень заряда батареи станции является достаточным. При низком заряде батареи станции см. раздел Зарядка. При комнатной температуре время зарядки составляет приблизительно 3 часа.

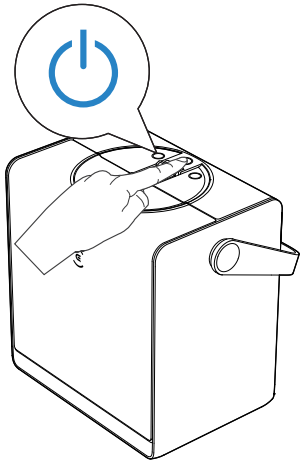

* Если робот WINBOT включен, но вентилятор не работает, WINBOT выключится через 10 минут бездействия. Для перезапуска нажмите и удерживайте кнопку питания.

3 Наполните резервуар для воды

Рекомендуется использовать чистящее средство ECOVACS WINBOT. Максимальный объем резервуара для воды составляет около 60 мл, а при полном резервуаре распыление осуществляется в течение приблизительно 60 минут. В режиме быстрой очистки полного резервуара хватает на площадь приблизительно 30 м^2.

Для оптимальных результатов уборки используйте чистящее средство ECOVACS WINBOT.
* Если чистящее средство ECOVACS WINBOT израсходовано, используйте воду из-под крана в качестве временной меры.

Во избежание повреждения изделия используйте только специальное чистящее средство ECOVACS WINBOT.
Не используйте дистиллированную или фильтрованную воду.

4 Установите салфетку

1. Намочите салфетку

Перед использованием намочите салфетку вручную.

2. Высушите салфетку

Выжмите салфетку, чтобы в ней осталось как можно меньше воды.

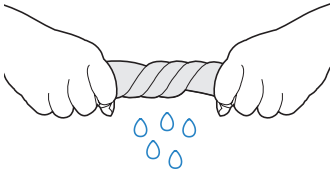

3. Прикрепите салфетку

Прикрепите салфетку к застежке "липучке" в нижней части робота WINBOT, а затем плотно прижмите ее, чтобы она зафиксировалась.

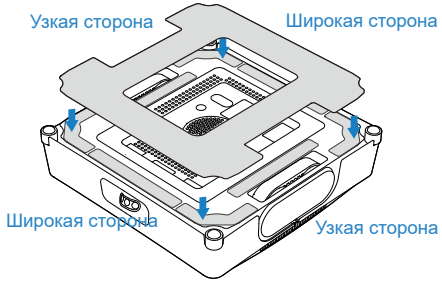

Примечание.
Снимите все защитные материалы, включая, помимо прочего, полиэтиленовые защитные пленки по всей поверхности WINBOT и защитную пленку на боковых сторонах.

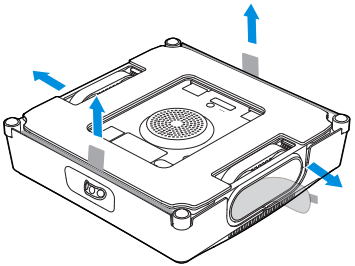

Готовность к уборке

1 Правильное расположение станции

Расположите станцию рядом с окном, которое необходимо очистить.

Примечания.

1. Постарайтесь расположить станцию как можно ближе к окну, чтобы люди или животные не задевали многожильный кабель.

2. Для очистки больших окон от пола до потолка расположите станцию на пол рядом с проемом окна, если длина многожильного кабеля является недостаточной.

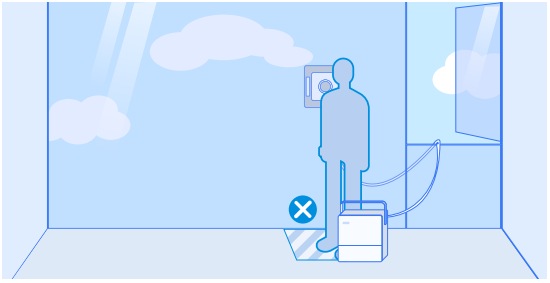

* Оптимальная длина многожильного кабеля составляет 5,5 м, что подходит для окна размером максимум 4 м в ширину и 2,5 м в высоту.

3. Расположите станцию на ровную и цельную поверхность.

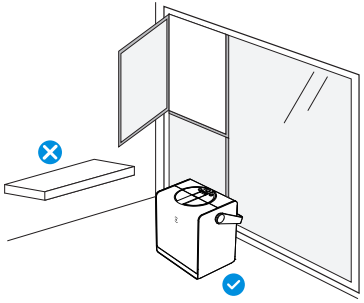

Не размещайте станцию на столах или полках.

4. Не размещайте станцию на неровных поверхностях, таких как ковры, полы с зазорами, так как это может ослабить крепление присоски.

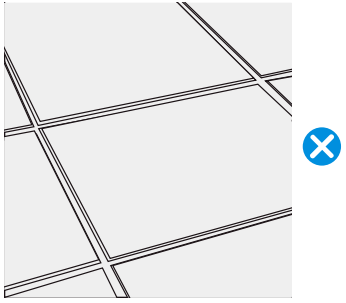

** Присоска прикрепляется только к плоским, гладким и цельным поверхностям, таким как гладкие и цельные полы, плиточные и мраморные покрытия.

2 Начало уборки

Убедитесь, что станция и робот WINBOT включены.
1. Нажмите и удерживайте кнопку "ПУСК" на роботе WINBOT в течение 2 секунд, чтобы вентилятор начал работать.
2. Расположите основание робота WINBOT близко к стеклянной поверхности. Робот WINBOT автоматически прикрепится и начнет уборку.

Примечания.

* Во время зарядки станции вентилятор не может быть запущен. Используйте робот WINBOT после полного завершения зарядки станции при отключенной вилке кабеля питания.
* Не размещайте робот WINBOT слишком близко к краю окна. Рекомендуется располагать его на расстоянии не менее 10 см от края окна.
* Робот WINBOT подходит для эксплуатации только на плоских поверхностях без зазоров.
* После начала работы вентилятора не подносите к нему мелкие предметы, например волосы, во избежание их всасывания и засорения вентилятора.
* Перед уборкой проверьте область, к которой необходимо прикрепить робота, на наличие мелких частиц. Если они есть, удалите их или перейдите к области, на которой нет частиц, чтобы не поцарапать стекло.

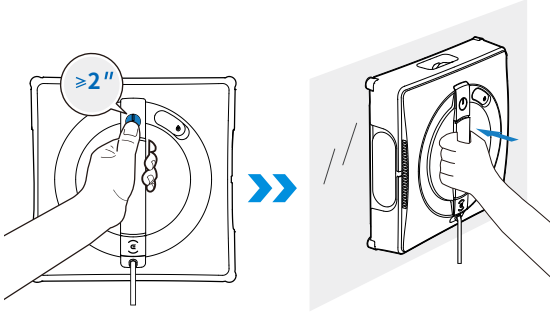

3 Переключение режимов

Во время работы робота WINBOT можно переключать режимы очистки, нажав кнопку переключения режимов на станции. После переключения режима на роботе WINBOT сразу запускается новый режим уборки.
Примечание.
* Нажмите кнопку переключения режимов для последовательного переключения между режимами "Тщательная очистка", "Быстрая очистка" и "Очистка по краям". Сведения о других режимах и их использовании см. в приложении ECOVACS HOME.

Выбор режимов уборки

Выбирайте подходящие режимы уборки с помощью кнопок на станции. Если режим не выбран, робот WINBOT по умолчанию запускает последний примененный режим.

Рекомендуемые режимы:
Для умеренно загрязненных окон с внутренней стороны используйте режим "Быстрая очистка".
Для сильно загрязненных окон с внешней стороны используйте режим "Тщательная очистка".
Подробные сведения о режимах уборки см. в приложении.
Режим очистка по краям не сохраняется для повторного применения. "Тщательная очистка" является режимом уборки по умолчанию.

4 Приостановка операции и перемещение станции

Пауза

Нажмите кнопку питания на станции, чтобы приостановить текущую работу WINBOT. Еще раз нажмите кнопку питания на станции, чтобы возобновить работу WINBOT и продолжить выполнение незавершенного задания уборки.

Перемещение станции

Если необходимо переместить станцию во время уборки:
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания ⏻ на станции не менее 2 секунд, а затем нажмите ◎ . Робот WINBOT приостанавливает работу, а присоска автоматически разблокируется.

2. При необходимости переместите станцию в новое место, убедившись, что поверхность является ровной и гладкой.
3. Нажмите кнопку питания на станции еще раз. Присоска прикрепится автоматически, и робот WINBOT возобновит работу и продолжит выполнение незавершенного задания уборки.

Примечание.
* Если после разблокировки присоски в течение одной минуты не будет выбрана ни одна кнопка с действием, присоска прикрепится автоматически во избежание случайного опрокидывания станции.

5 Обслуживание во время уборки

Если стекло сильно загрязнено, несколько раз промойте или замените салфетку и своевременно очищайте четыре сферических датчика.

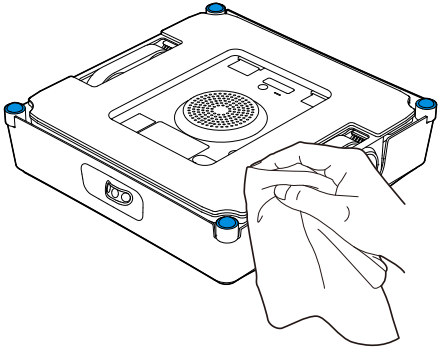

* Своевременно выполняйте очистку салфетки. Убедитесь, что с нее удалены все мелкие частицы, чтобы не поцарапать стекло.

6 Завершение уборки

Завершение уборки во время работы WINBOT

1. Нажмите и удерживайте кнопку ◎ в течение 2 секунд или более, и робот WINBOT немедленно остановит выполнение текущей задачи, вернется в исходную точку и будет ожидать снятия.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ⏻ на роботе WINBOT в течение 2 секунд или более, чтобы остановить работу вентилятора. Затем снимите робот WINBOT в соответствии с голосовыми уведомлениями.

Завершение уборки после выполнения задания

По завершении уборки робот WINBOT автоматически возвращается в исходную точку и ожидает, когда его снимут. Нажмите и удерживайте кнопку ⏻ на роботе WINBOT в течение 2 секунд или более, чтобы остановить работу вентилятора. Затем снимите робота WINBOT в соответствии с голосовыми уведомлениями.

* При снятии робота WINBOT крепко возьмитесь за ручку во избежание случайного падения.

Хранение

Этапы:

1. Хранение WINBOT

Расположите WINBOT лицевой стороной наружу и выводом многожильного кабеля вверх. Затем поместите робот WINBOT сверху вниз в контейнер. Убедитесь, что робот WINBOT висит на крючках

* При хранении робота WINBOT снимите салфетку. Перед хранением салфетку необходимо высушить во избежание появления неприятных запахов.

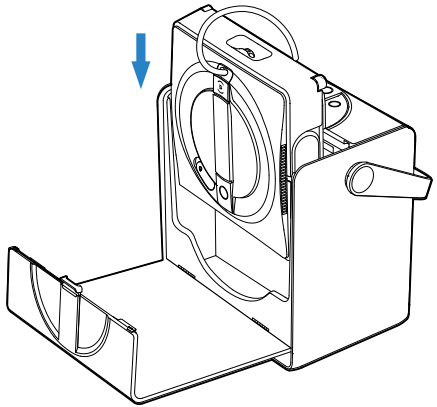

2. Автоматический прием многожильного кабеля

После расположения робота WINBOT в контейнере нажмите , и станция начнет наматывать многожильный кабель.

* По мере выполнения процесса наматывания скорость наматывания замедляется до тех пор, пока кабель не будет полностью намотан. Это нормальное явление.

* Во время наматывания многожильный кабель может скручиваться. Не волнуйтесь и выпрямите его. Затем нажмите еще раз для завершения процесса наматывания.

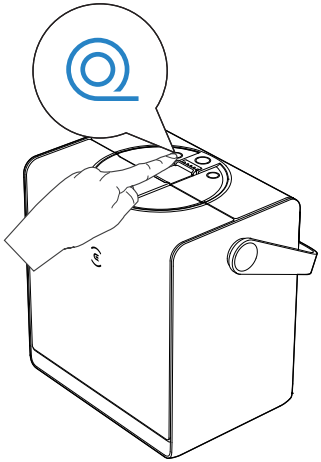

3. Выключение питания

Нажмите и удерживайте на станции в течение 2 секунд и более, чтобы выключить питание WINBOT.

4. Отсоединение страховочного троса

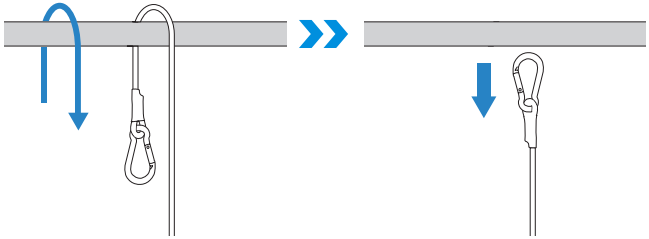

5. Зарядка станции

Расположите станцию рядом с розеткой электропитания и подключите ее к источнику питания. При комнатной температуре время зарядки составляет приблизительно 3 часа.

6. Хранение станции

Станцию следует хранить в сухом помещении во избежание попадания влаги на батарею и материнскую плату.

Примечания.

1. Скорость зарядки может снижаться при низкой температуре.
2. Робот WINBOT и его станция подходят для использования при температурах от 0 °C до 40 °C. Не заряжайте станцию при температурах, выходящих за пределы этого диапазона.
3. Вентилятор робота WINBOT не работает во время зарядки. Используйте робот WINBOT после завершения зарядки.
4. Если робот WINBOT не используется в течение длительного времени, рекомендуется периодически заряжать станцию для поддержания работоспособности батареи.

Расширенные функции

Для использования всех доступных функций рекомендуется управлять роботом WINBOT через приложение ECOVACS HOME.

а. Несколько режимов очистки

Тщательная очистка: более плотный маршрут уборки с очисткой по краям для тщательного и полного удаления загрязнений.
Глубокая очистка: плотный путь уборки для удаления сильных загрязнений.
Быстрая очистка: быстрая очистка для удаления легких загрязнений.
Очистка по краям: специальная очистка по краям для удаления остатков грязи в углах и по краям.

Устранение неисправностей

Если на роботе WINBOT срабатывает оповещение, не волнуйтесь. Перейдите в приложение для получения подробного руководства по устранению неисправностей.

в. Навигация во всех направлениях

Для управления роботом WINBOT можно использовать круглую навигационную панель в приложении. Эта функция поддерживает навигацию робота WINBOT как спереди, так и снизу; навигацию на 360°, точечную очистку и ручное распыление воды.

① Сканируйте QR-код на станции или основании робота WINBOT для загрузки и установки приложения ECOVACS HOME.

② Откройте приложение ECOVACS HOME, чтобы отсканировать QR-код на станции, и следуйте инструкциям мастера для подключения робота WINBOT.

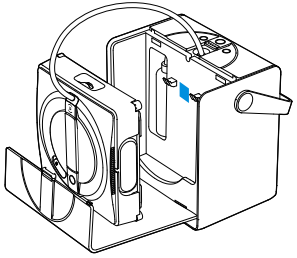

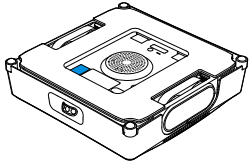

ИЛИ

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Обслуживание

Салфетка

а. Замените салфетку

Снимите грязную салфетку и разместите новую чистую салфетку на роботе WINBOT. Затем прижмите салфетку, чтобы прочно ее зафиксировать. Убедитесь, что салфетка прикреплена правильно.

* Убедитесь, что салфетка не закрывает сферические датчики.

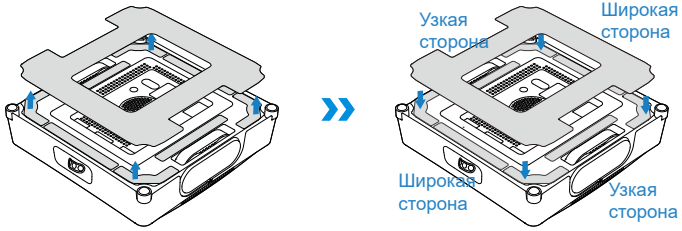

Если застежка "липучка" загрязнена, очистите ее щеткой. Не мойте застежку "липучку", чтобы вода не попала в робот WINBOT и привела к его повреждению.

б. Промойте салфетку

Снимите салфетку. Промойте ее водой из-под крана и выжмите ее перед использованием.

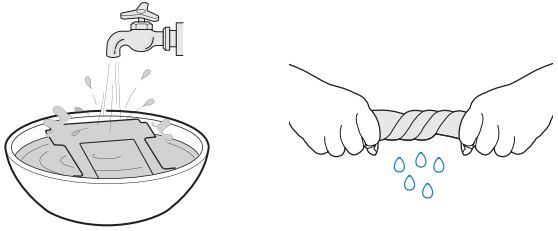

* Регулярное промывание салфетки продлевает срок ее службы.

Если салфетка изношена или неплотно прилегает к застежке "липучке", замените ее на новую для оптимальных результатов уборки.

Дополнительные аксессуары можно найти в приложении ECOVACS HOME или по следующему адресу: https://www.ecovacs.com/global.

Ведущие колеса

Перед очисткой убедитесь, что вентилятор не работает. Переместите робот WINBOT с помощью приложения ECOVACS HOME и проверьте ведущие колеса. При обнаружении пятен приостановите работу и очистите колеса чистой тканью.

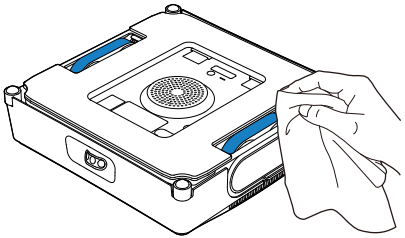

После очистки ведущих колес установите салфетку и продолжите уборку.

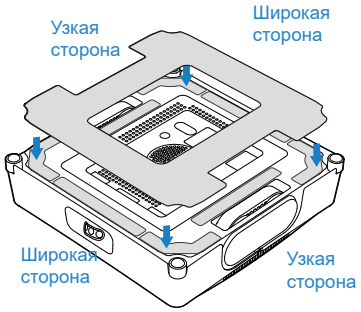

Вентилятор

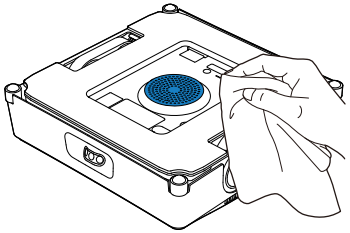

Сферические датчики

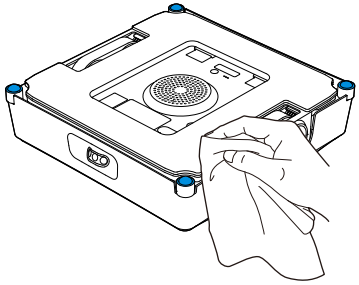

Боковые ролики

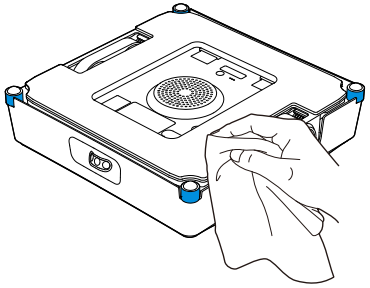

Устранение неисправностей

№	Неисправность	Возможные причины	Решения
1	Во время очистки робот WINBOT перемещается по произвольной траектории.	Салфетка слишком мокрая.	Замените салфетку, как описано в разделе "Обслуживание".
		Робот WINBOT выполнял уборку пятен, не рекомендованных для очистки этим устройством, например смазки.	Замените ведущие колеса, как описано в разделе "Обслуживание".
2	Голосовое уведомление: "Недостаточное давление воздуха".	Салфетка прикреплена неправильно.	Снимите салфетку и повторно установите ее.
		На поверхности окна есть зазоры или трещины.	Не используйте робот WINBOT на окнах с зазорами или трещинами.
		На поверхности окна есть низкие препятствия.	Прикрывайте препятствия рукой.
3	Голосовое уведомление: "WINBOT заблокирован".	Ведущие колеса застряли.	Проверьте ведущие колеса на наличие пыли или мусора. При обнаружении чего-либо из вышеперечисленного очистите их, как описано в разделе "Обслуживание". Если устранить проблему не удалось, обратитесь в службу поддержки клиентов.
		На поверхности окна есть низкие препятствия.	В настоящее время робот WINBOT не может обнаруживать препятствия или оконные рамы ниже 4 мм. Управляйте перемещением робота WINBOT через приложение.
4	Робот WINBOT не выполняет распыление.	В резервуаре для воды нет чистящего средства ECOVACS WINBOT.	Добавьте чистящее средство ECOVACS WINBOT.
		Функция автоматического распыления отключена.	Включите функцию автоматического распыления в приложении.
		Недостаточно чистящего средства ECOVACS WINBOT	1. Выключите робот WINBOT. Затем перезапустите и снова прикрепите робот WINBOT к поверхности. 2. Если устранить проблему не удалось, перейдите в приложение для поиска решений или обратитесь в службу поддержки клиентов.

№	Неисправность	Возможные причины	Решения
5	Голосовое уведомление: "WINBOT обнаружил препятствие".	Неисправность компонентов	Крепко возьмите многожильный кабель, потяните робот WINBOT назад и нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение 2 секунд, чтобы снять робот WINBOT. Не стойте прямо под роботом WINBOT во избежание повреждений при его случайном падении. Отключите питание робота WINBOT и перезапустите его. Если устранить проблему не удалось, обратитесь в службу поддержки клиентов.
6	Не удается снять робот WINBOT, так как он не возвращается в исходную точку.	Алгоритмическая ошибка	Из-за алгоритмической ошибки робот WINBOT может значительно отклониться от исходной точки, что затрудняет его снятие. С помощью приложения переместите робот WINBOT в более доступное место.
		Робот WINBOT теряет исходную точку, когда запускается ручное управление или переключение режимов сразу после его прикрепления к поверхности.	С помощью приложения переместите робот WINBOT в более доступное место.
7	Голосовое уведомление: "Избегайте краев окна".	При очистке безрамочного стекла место прикрепления робота WINBOT находится слишком близко к оконной раме.	Возьмитесь за ручку робота WINBOT, нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение 2 секунд и снимите его. Повторно установите робот WINBOT. Место прикрепления должно находиться на расстоянии не менее 10 см от оконных рам.

Подключение к приложению

Перед подключением убедитесь, что робот WINBOT и мобильный телефон соответствуют следующим требованиям:

1. На мобильном телефоне включен Bluetooth.
2. Переключатель питания и световой индикатор робота WINBOT включены.
3. Выполните сопряжение робота WINBOT с помощью приложения ECOVACS HOME, а не с помощью настроек телефона.
4. Между сигналами Bluetooth и сети Wi-Fi могут возникать межчастотные помехи. Рекомендуется, чтобы во время сопряжения робот WINBOT находился рядом с мобильным телефоном и на расстоянии от маршрутизатора Wi-Fi.
5. Если установить соединение не удалось, попробуйте отключить другие устройства Bluetooth и убедитесь, что робот WINBOT не подключен к другим мобильным телефонам, а затем повторите попытку.
6. Если робот WINBOT находится слишком далеко от телефона, соединение Bluetooth может отключиться. Попробуйте подключиться повторно на небольшом расстоянии.
7. Для использования робота WINBOT необходимо разрешить приложению ECOVACS HOME доступ к данным о местоположении, Bluetooth и хранилищу мобильного телефона.

Если после выполнения описанных выше действий устранить проблему не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

Модель	**WG821-11**		
Номинальное входное напряжение	24 В⎓ 4 А	Номинальная мощность	126 Вт
Адаптер питания	**GM65-240275-2D или GM65-240275-3D**		
Входное напряжение	100–240 В~ 50–60 Гц 2 А	Выходное напряжение	24 В ⎓ 2,75 А
Размеры станции (в мм)		312*215*327	
Размеры робота WINBOT (в мм)		271*271*77	
Потребляемая мощность в выключенном состоянии/ режиме ожидания		Менее 0,50 Вт	

Выходная мощность беспроводного модуля менее 100 мВт.
Примечание: Технические и проектные характеристики могут быть изменены в рамках непрерывного совершенствования устройства.

Для получения дополнительной информации отсканируйте QR-код.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym:

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA.
ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE

1. Z tego urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli zostały one poddane nadzorowi lub szkoleniu dotyczącemu korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją z nim związane zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, nosi widoczne oznaki uszkodzenia lub jeśli jest nieszczelne. Gdy urządzenie jest pod napięciem, należy trzymać je miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie należy używać i ładować urządzenia w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach otoczenia (poniżej 0˚C/32˚F lub powyżej 40˚C/104˚F przy wilgotności powyżej 85%), ponieważ może mieć to wpływ na żywotność akumulatora.
3. Urządzenia można używać do mycia zewnętrznych okien, jeśli jest prawidłowo zaczepione za pomocą linki zabezpieczającej z karabińczykiem, nie wieje wiatr i nie pada deszcz ani śnieg.
4. Przed użyciem przymocować linkę zabezpieczającą do wytrzymałej wewnętrznej poręczy za pomocą karabińczyka i upewnić się, że urządzenie WINBOT jest do niej dobrze przymocowane.
5. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia spowodowanym przypadkowym upadkiem urządzenia, upewnić się, że pod obszarem roboczym urządzenia WINBOT nie ma ludzi, zwierząt ani cennych, delikatnych przedmiotów.
6. Nie wolno używać tego urządzenia w trakcie burzy z silnym wiatrem i wiatrów o sile 10 lub w miejscach, gdzie wysokość przekracza 2000 metrów (6562 stopy) n.p.m.
7. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
8. WYŁĄCZNIE do użytku domowego (w tym na zewnętrznych oknach). Nie należy używać urządzenia w środowisku komercyjnym lub przemysłowym.
9. Nie używać robota na pękniętym ani nierównym szkle, np. na szybach z przywierającymi elektrostatycznie naklejkami, plakatami reklamowymi lub wypukłymi wzorami, aby nie dopuścić do pęknięcia szkła lub upadku urządzenia. Nie używać urządzenia na powierzchniach ze szczelinami, takich jak szyba z przerwami

lub otworami czy dwie sąsiadujące szyby bez obramowania i z przerwą między nimi, aby nie dopuścić do upadku urządzenia z powodu niewłaściwego zamocowania.

10. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub dostarczonych przez producenta. Należy korzystać wyłącznie z adaptera zasilania dostarczonego przez producenta.
11. Sprawdzić, czy napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem zasilania podanym na adapterze zasilania.
12. Nie używać urządzenia na szkle obramowanym z ramką o grubości mniejszej niż 5 mm (0,2 cala).
13. Nie używać na szkle o grubości mniejszej niż 3 mm (0,12 cala) ani na lustrach o grubości mniejszej niż 4 mm (0,16 cala).
14. Nie używać na szybach ani lustrach o wysokości klamki 70–105 mm (2,76–4,13 cala).
15. Nie używać urządzenia do mycia zatłuszczonych szyb.
16. Stosowanie w środowisku o wysokiej wilgotności może mieć wpływ na skuteczność czyszczenia.
17. Przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
18. Nie należy używać urządzenia do mycia zewnętrznych okien podczas deszczu, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub upadku urządzenia.
19. Nie korzystać z urządzenia, jeśli nie jest ono mocno przytwierdzone do szyby lub nosi widoczne oznaki uszkodzenia.
20. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wkładać urządzenia do wody ani innych płynów. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono upaść bądź zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
21. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
22. Podczas ładowania urządzenia nie należy stawiać go na innych urządzeniach elektrycznych i trzymać z dala od ognia i cieczy.
23. Uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnąć za przewód ani nie przenosić urządzenia trzymając za przewód, nie używać przewodu zasilającego jako uchwytu, nie zamykać okna na przewodzie zasilającym, ani nie ciągnąć dużych ciężarów za pomocą przewodu zasilającego. Przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
24. Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub gniazdo są uszkodzone. Nie należy używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zalane wodą. W celu uniknięcia zagrożenia urządzenie musi zostać naprawione przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
25. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta lub przedstawiciela serwisu, aby uniknąć zagrożeń.
26. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda. Nie odłączać adaptera zasilania ciągnąc za przewód zasilający.
27. W celu uniknięcia zagrożenia wymianę akumulatora bezpieczeństwa należy zlecić producentowi lub serwisantowi.

28. Akumulator bezpieczeństwa należy wyjąć i wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami przed utylizacją urządzenia.
29. Przed wyjęciem akumulatora w celu utylizacji urządzenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
30. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
31. Nie należy spalać urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą wybuchnąć w ogniu.
32. Urządzenie należy użytkować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
33. **OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza GM65-240275-2D dostarczonego z urządzeniem.
34. Robot zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowane osoby.
35. Wtyczki i adaptera zasilania należy używać w pomieszczeniach.
36. Jeśli czyszczona przez robota WINBOT szyba próżniowa jest nieszczelna, należy zdjąć robota WINBOT natychmiast po zakończeniu czyszczenia.
37. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić miejsce mocowania urządzenia WINBOT pod kątem drobnych zanieczyszczeń. W przypadku ich obecności należy je usunąć lub przenieść urządzenie do obszaru bez zanieczyszczeń, aby uniknąć zarysowania szyby.
38. Niezwłocznie umyć nakładkę do mopowania i upewnić się, że wszystkie małe cząsteczki na niej zostały całkowicie usunięte, aby uniknąć zarysowania szyby.

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji osób na fale radiowe, podczas pracy urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm od urządzenia.
Aby zapewnić zgodność z wymaganiami, nie zaleca się przebywania w pobliżu urządzenia w odległości mniejszej od podanej powyżej. Antena używana w tym nadajniku nie może znajdować się razem z inną anteną lub nadajnikiem w tym samym pomieszczeniu.

	Klasa II
	Transformator izolacyjny odporny na zwarcia
	Zasilacz impulsowy
	Tylko do użytku w pomieszczeniach
	Prąd stały
	Prąd przemienny

Dla krajów UE

Informacje dotyczące deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie https://www.ecovacs.com/global/compliance

Prawidłowa utylizacja produktu

Oznaczenie to wskazuje, że w całej UE nie wolno wyrzucać tego produktu razem z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego poprzez niekontrolowane usuwanie odpadów, należy poddawać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny. Pozwoli to zapewnić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. W celu przekazania zużytego urządzenia do recyklingu należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Miejsca te zadbają o prawidłowy recykling produktu.

Zawartość opakowania

Robot czyszczący ECOVACS WINBOT

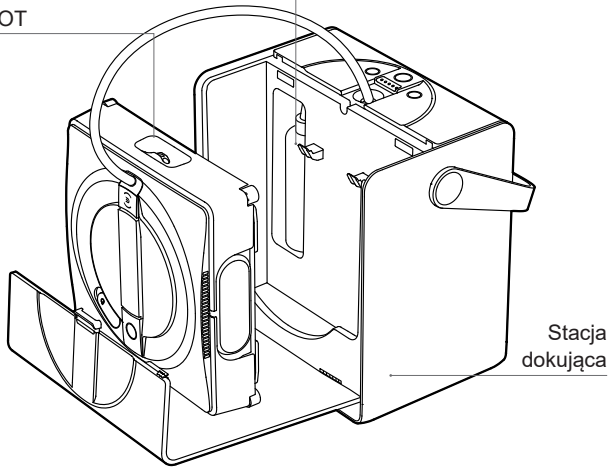

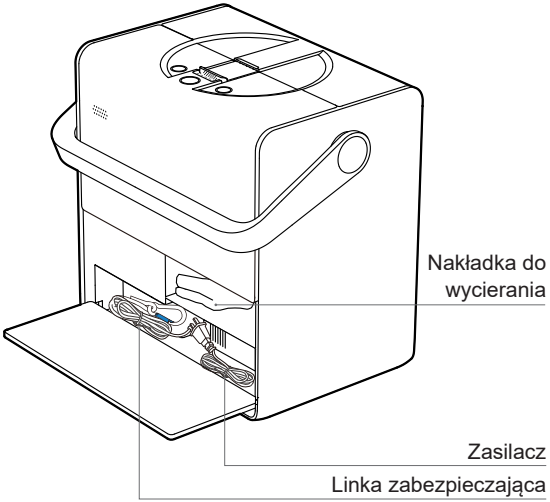

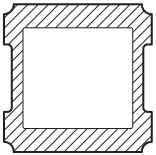

Nakładka do wycierania

Instrukcja obsługi

* Uwaga: rysunki i ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny, rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej.
Projekt i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Lokalizacje istotnych informacji

1 Kod QR konfiguracji sieci znajduje się w następujących 2 miejscach.

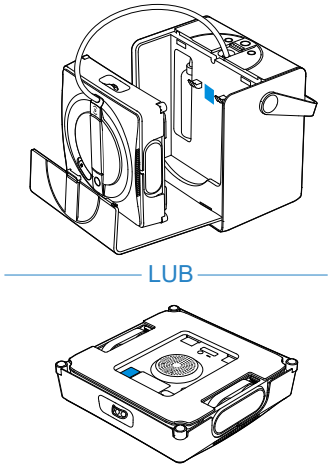

2 W przypadku częstych problemów z użytkowaniem i stosowaniem należy skorzystać z Centrum pomocy, które znajduje się na odwrocie podstawki.

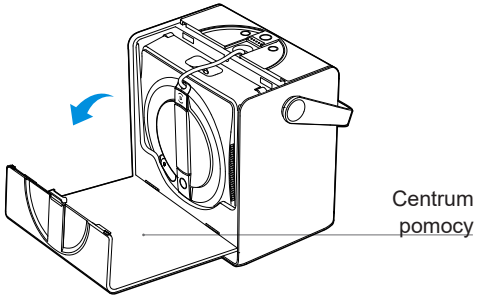

3 Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów, przejdź do aplikacji ECOVACS HOME.

Schemat produktu

1. Stacja dokująca

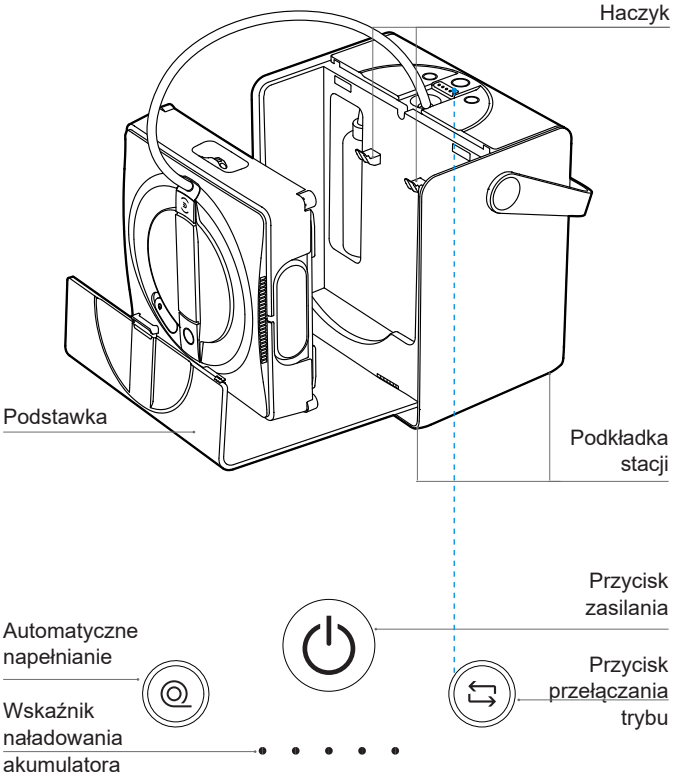

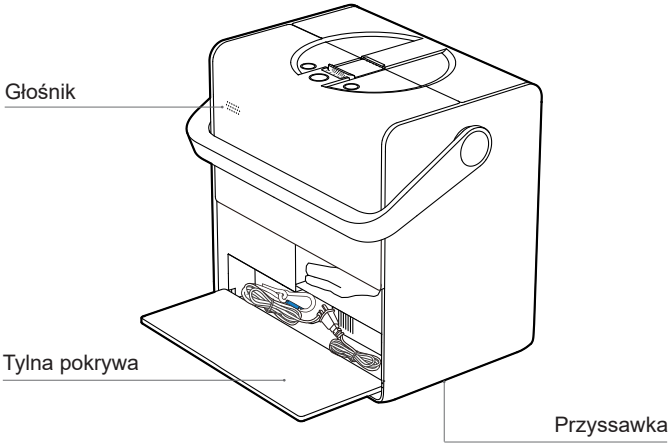

2. WINBOT

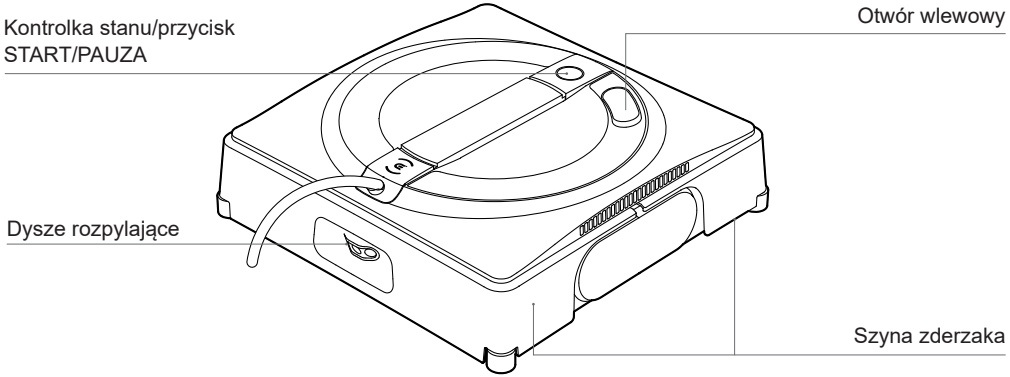

3. Widok od dołu

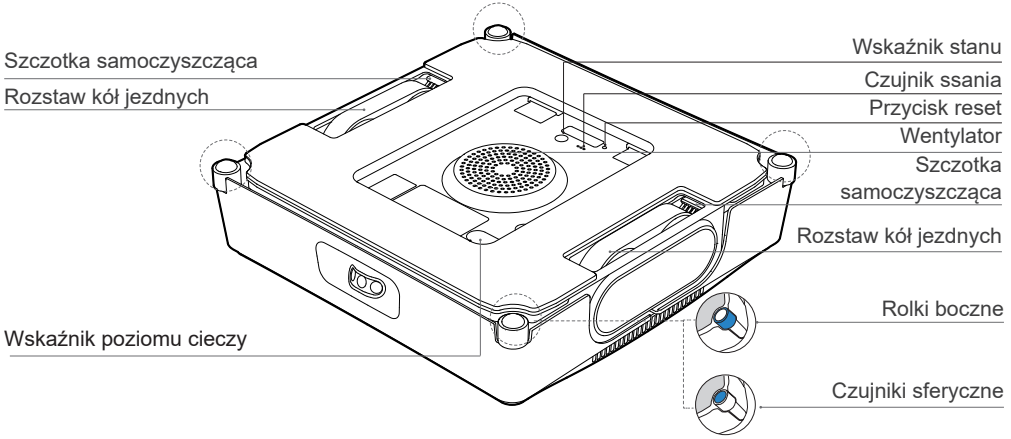

Uwagi przed sprzątaniem

1 Nie należy używać robota WINBOT na oknach, na których są plamy kondensacyjne lub olejowe, a także w bardzo niskich lub wysokich temperaturach.

Robot WINBOT może mieć trudności z poruszaniem się w następujących warunkach.

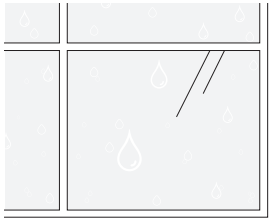

Kondensacja

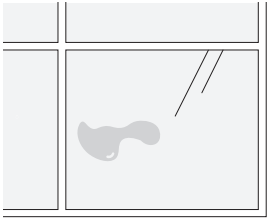

Plamy oleju

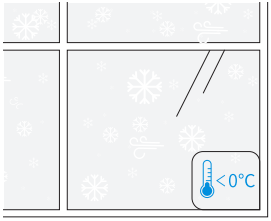

Poniżej 0°C

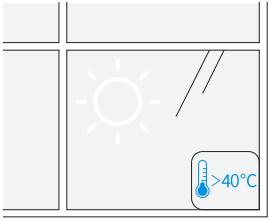
40°C

Powyżej 40°C

Robot WINBOT pracuje z optymalną wydajnością na suchych powierzchniach i w temperaturach powyżej 0°C .

2 Nie używaj robota WINBOT na oknach, które są zbyt małe lub mają nieregularne kształty.

Robot WINBOT nie może poruszać się w następujących warunkach.

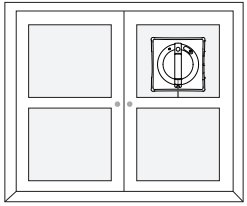

Małe okna

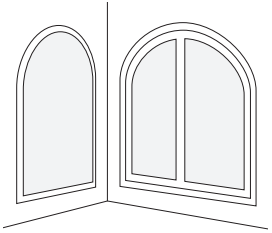

Nieregularne kształty

Robot WINBOT pracuje z optymalną wydajnością na kwadratowych i dużych oknach.

3 Nie wolno używać robota WINBOT na nierównych oknach.

Robot WINBOT może mieć niewystarczające ciśnienie powietrza w następujących warunkach.

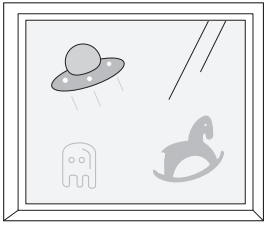

Elektrostatyczne kalkomanie, naklejki itp. na okna

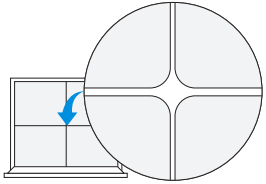

Pęknięcia

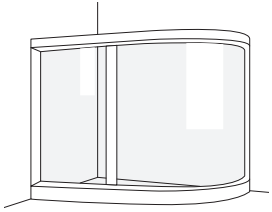

Okna łukowe

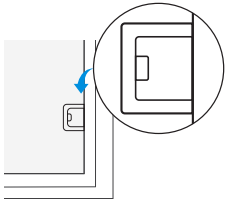

Wysokość przeszkód jest mniejsza niż 4 mm

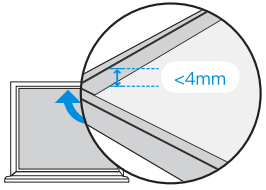

Wysokość ram jest mniejsza niż 4 mm.

Robot WINBOT pracuje z optymalną wydajnością na oknach o gładkich powierzchniach.

4 Nie wolno używać robota WINBOT na bardzo dużych oknach.

Ze względu na ograniczoną długość kabla robot WINBOT może mieć problemy z poruszaniem się po całym oknie, gdy przekracza ono wymiary 4 × 2,5 m.

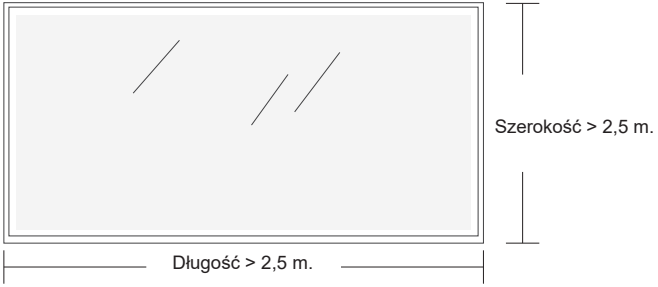

Przed użyciem należy upewnić się, że linka zabezpieczająca stacji jest bezpiecznie przymocowana do nieruchomego i stabilnego przedmiotu, takiego jak noga stołu, noga krzesła, noga łóżka, noga sofy, pręt kurtyny, poręcz schodów itp. Należy również zablokować linkę zabezpieczającą, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Linka zabezpieczająca jest montowana domyślnie. Nie rozkładać robota na części.

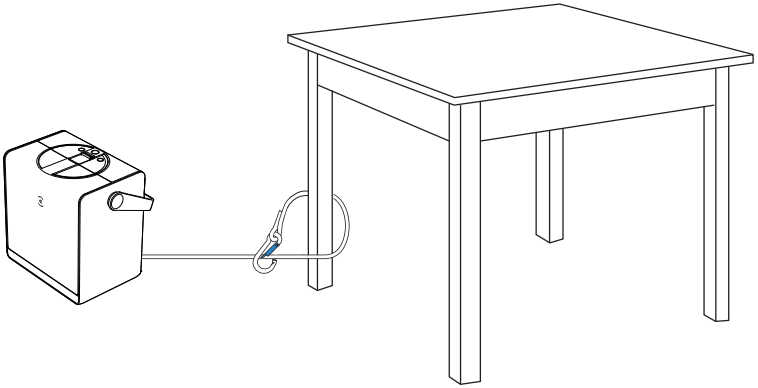

Przygotowanie przed czyszczeniem

1 Wskaźniki stacji i stanu

Przyciski

Krótkie naciśnięcie
Wstrzymanie / kontynuowanie pracy

Długie naciśnięcie
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Krótkie naciśnięcie
Automatyczne wciąganie kabla

Krótkie naciśnięcie
Przełączanie trybów

● ● ● ● ● Wskaźnik naładowania akumulatora

Gdy urządzenie WINBOT pracuje:
Powrót do punktu początkowego: długie naciśnięcie .
Zwalnianie przyssawki: przytrzymanie ≥ 2 s i jednocześnie krótkie naciśnięcie .

Otwieranie podstawki

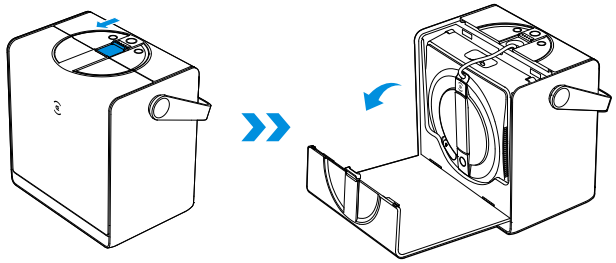

Lampki wskaźników stanu

Wskaźnik	Sygnały świetlne	Interpretowanie sygnałów świetlnych
Lampka wskaźnika stanu robota WINBOT	Świeci na niebiesko	Robot WINBOT jest w trybie gotowości lub jest w trakcie czyszczenia.
	Miga na czerwono	Robot WINBOT rozpyla.
	Pulsuje na niebiesko	Robot WINBOT jest uaktualniany.
	Miga na czerwono	Robot WINBOT nie jest w stanie działać prawidłowo.
Lampka wskaźnika stanu stacji	Świeci na niebiesko	Robot WINBOT i stacja znajdują się w normalnych warunkach.
	Pulsuje na niebiesko	Robot WINBOT i stacja są uaktualniane.
	Miga na czerwono	Robot WINBOT i stacja nie są w stanie działać prawidłowo.
Lampka wskaźnika naładowania akumulatora stacji	Świeci na niebiesko	Stan naładowania akumulatora jest wystarczający.
	Pulsuje na niebiesko	Stacja ładuje.
	Miga na czerwono	Niski poziom akumulatora. Robot WINBOT nie może kontynuować sprzątania.
Lampka wskaźnika stanu adaptera	Świeci na zielono	Stacja zużywa prąd o niskim natężeniu, na przykład w trybie gotowości.
	Świeci na czerwono	Stacja zużywa prąd o wysokim natężeniu, na przykład w trybie ładowania.

2 WŁĄCZ stację i robota WINBOT

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na stacji przez 2 sekundy, aby włączyć stację i robota WINBOT.
Przed użyciem należy upewnić się, że w akumulator stacji jest odpowiednio naładowany. Jeśli poziom naładowania akumulatora stacji jest niski, należy zapoznać się z częścią Ładowanie. W temperaturze pokojowej czas ładowania wynosi około 3 godziny.

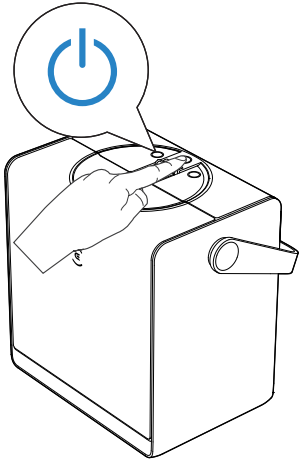

* Jeśli robot WINBOT jest włączony, ale wentylator nie działa, robot WINBOT wyłączy się po 10 minutach braku aktywności. Aby zresetować robota, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.

3 Napełnij zbiornik wody

Zaleca się stosowanie roztworu czyszczącego ECOVACS WINBOT (sprzedawany osobno). Maksymalna objętość zbiornika wody wynosi około 60 ml, a pełny zbiornik może opryskiwać przez około 60 minut. W trybie szybkiego czyszczenia pełny zbiornik starcza na powierzchnię około 30 ㎡ .

Używaj roztworu czyszczącego ECOVACS WINBOT, aby uzyskać lepszą wydajność sprzątania.
* Jeśli roztwór czyszczący ECOVACS WINBOT skończy się, należy użyć wody z kranu jako tymczasowego zamiennika.

Aby uniknąć uszkodzenia produktu, nie należy używać innych środków czyszczących niż specjalny roztwór czyszczący ECOVACS WINBOT. Nie używać wody destylowanej ani filtrowanej.

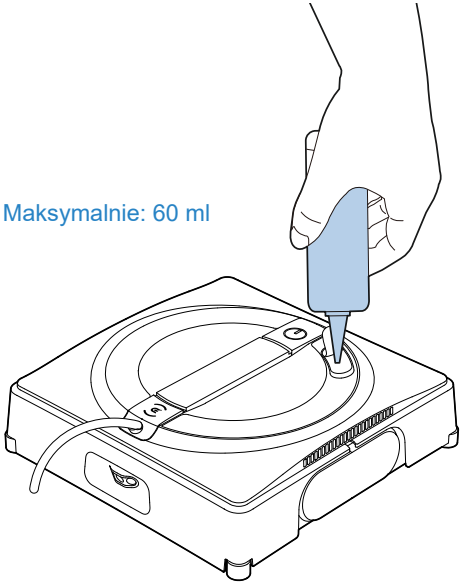

4 Montaż nakładki do wycierania

1. Namocz nakładkę do wycierania

Przed użyciem namocz ręcznie nakładkę do wycierania.

2.Wysusz podkładkę do wycierania

Wyciśnij jak najwięcej wody.

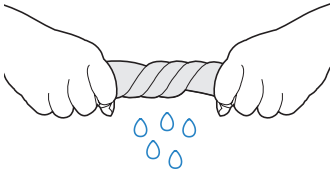

3.Zamocuj nakładkę do wycierania

Zamocuj nakładkę do wycierania na rzep w dolnej części robota WINBOT, a następnie mocno dociśnij, aby upewnić się, że jest pewnie zamocowana.

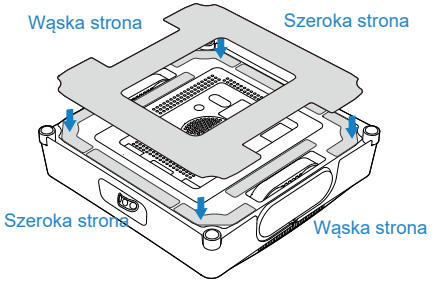

Uwaga

Należy usunąć wszystkie materiały ochronne, w tym między innymi taśmy ochronne EPE wokół robota WINBOT i folię ochronną z boku.

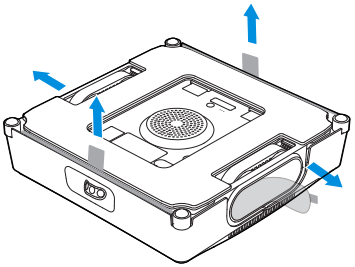

Gotowość do czyszczenia

1 Prawidłowe umieszczanie stacji

Umieść stację obok okna, które chcesz wyczyścić.

Uwagi:

1. Postaraj się umieścić stację możliwie jak najbliżej okna, aby zapobiec potykaniu się osób lub zwierząt domowych o kabel robota.

2. W przypadku czyszczenia większych okien sięgających od podłogi do sufitu należy umieścić stację na ziemi w pobliżu otworu okna, jeśli kabel robota nie jest wystarczająco długi.

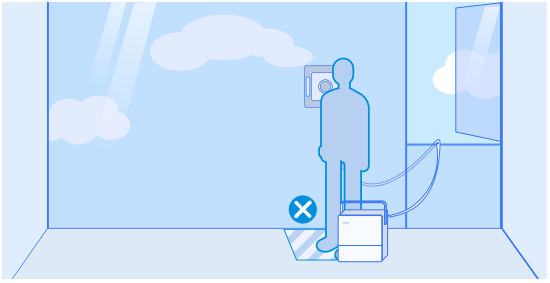

* Efektywna długość kabla robota wynosi 5,5 m, co nadaje się do maksymalnego rozmiaru okna o szerokości 4 m i wysokości 2,5 m.

3. Umieść stację na płaskiej i gładkiej powierzchni.

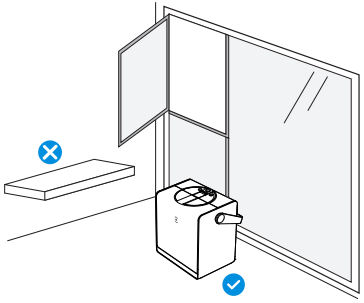

Nie należy jej kłaść na biurkach lub półkach.

4. Nie kładź stacji na nierównych powierzchniach, takich jak dywany, podłogi ze szczelinami, ponieważ może to spowodować utratę przyczepności przez dolną przyssawkę.

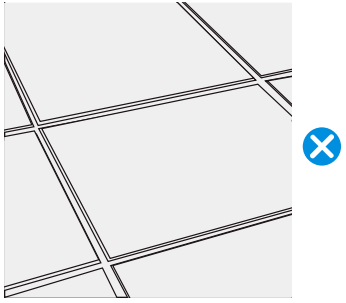

** Przyssawka może być przyczepiana tylko do płaskich, gładkich i równych powierzchni, takich jak gładkie i pozbawione łączeń podłogi, płytki i marmur.

2 Rozpoczynanie sprzątania

Upewnij się, że stacja i robot WINBOT są włączone.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk START na obudowie robota WINBOT przez 2 sekundy, aby uruchomić wentylator.
2. Umieść spód urządzenia WINBOT blisko szyby. WINBOT automatycznie przylgnie do powierzchni i rozpocznie czyszczenie.

Uwagi:
* Podczas ładowania stacji nie można uruchamiać wentylatora. Używaj robota WINBOT po całkowitym naładowaniu stacji i odłączeniu wtyczki zasilania.
* Nie umieszczaj robota WINBOT zbyt blisko krawędzi okna. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 10 cm od krawędzi okna.
* Robot WINBOT nadaje się tylko do płaskich powierzchni bez szczelin.
* Po uruchomieniu wentylatora, nie wolno zbliżać małych przedmiotów, takich jak włosy, do wentylatora, aby zapobiec ich zassaniu i zablokowaniu wentylatora.
* Przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić miejsce mocowania urządzenia WINBOT pod kątem drobnych zanieczyszczeń. Jeśli występują jakiekolwiek cząstki, należy je usunąć lub umieścić urządzenie w miejscu wolnym od cząstek, aby uniknąć zarysowania szyby.

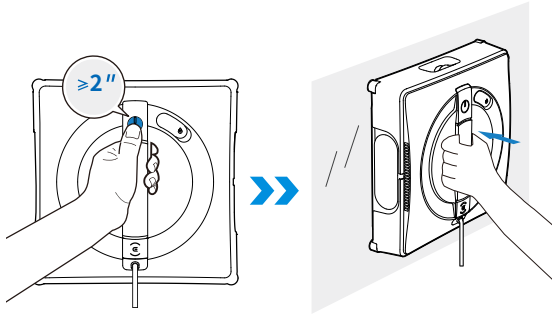

3 Zmiana trybu

Gdy robot WINBOT działa, można przełączać tryby sprzątania, naciskając na stacji przycisk przełączania trybu. Po zmianie trybu robot WINBOT natychmiast uruchomi nowy tryb czyszczenia.
Uwaga:
* Naciśnij przycisk przełączania trybu, aby kolejno przełączać się między trybem dokładnego czyszczenia, szybkiego czyszczenia i czyszczenia krawędzi. Więcej informacji na temat trybów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME.

Wybór trybów czyszczenia

Za pomocą przycisków na stacji wybierz odpowiedni tryb czyszczenia. Jeśli nie wybrano żadnego trybu, robot WINBOT domyślnie stosuje ostatni zapamiętany tryb.

Sugerowane tryby:
W przypadku umiarkowanie zabrudzonych okien wewnętrznych należy użyć trybu szybkiego czyszczenia.
W przypadku mocno zabrudzonych okien zewnętrznych należy użyć opcji dokładnego czyszczenia.
Szczegółowe informacje na temat trybów czyszczenia można znaleźć w aplikacji.

Czyszczenie krawędzi nie jest zapamiętywane. Domyślnym trybem czyszczenia jest Dokładne czyszczenie.

4 Wstrzymywanie pracy i przenoszenie stacji

Pauza
Naciśnij krótko przycisk zasilania na stacji, aby wstrzymać bieżące zadanie robota WINBOT. Naciśnij ponownie krótko przycisk zasilania na stacji, aby wznowić pracę robota WINBOT i kontynuować nieukończone zadanie czyszczenia.
Przenoszenie stacji:
Aby przenieść stację podczas procesu czyszczenia:
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na stacji przez co najmniej 2 sekundy, a następnie naciśnij krótko przycisk .
Robot WINBOT wstrzyma pracę, a przyssawka automatycznie zwolni uchwyt.

2. W razie potrzeby przenieś stację w nowe miejsce, upewniając się, że jest umieszczona na płaskiej i gładkiej powierzchni.
3. Ponownie naciśnij przycisk zasilania na stacji. Przyssawka doczepi się automatycznie, a robot WINBOT wznowi pracę i będzie kontynuować nieukończone zadanie czyszczenia.

Uwaga:
* Jeśli po zwolnieniu uchwytu przez przyssawkę przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu jednej minuty, przyssawka automatycznie zaczepi się, aby zapobiec przypadkowemu przewróceniu stacji.

5 Konserwacja podczas czyszczenia

W przypadku mocnego zabrudzenia szyby umyj lub wymień nakładkę do czyszczenia kilka razy i oczyść cztery czujniki sferyczne.

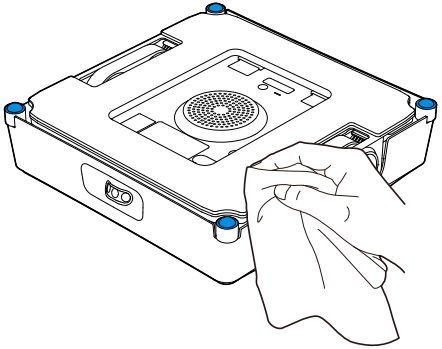

* Niezwłocznie umyj nakładkę do wycierania i upewnij się, że wszystkie małe cząsteczki na niej zostały całkowicie usunięte, aby uniknąć zarysowania szyby.

6 Kończenie czyszczenia

Kończenie czyszczenia w trakcie pracy robota WINBOT

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ◎ przez co najmniej 2 sekundy — wówczas robot WINBOT natychmiast zatrzyma bieżące zadanie, powróci do początkowego punktu i będzie czekał na schowanie.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ na obudowie robota WINBOT przez 2 sekundy, aby zatrzymać wentylator. Następnie zdejmij urządzenie WINBOT zgodnie z poleceniami głosowymi.

Kończenie czyszczenia po zakończeniu zadania czyszczenia

Po zakończeniu czyszczenia WINBOT automatycznie powróci do swojej punktu początkowego i poczeka na zdjęcie z szyby. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ na robocie WINBOT przez 2 sekundy, aby zatrzymać wentylator. Następnie zdejmij robota WINBOT zgodnie z poleceniami głosowymi.

* Podczas zdejmowania robota WINBOT mocno chwyć jego uchwyt, aby zapobiec przypadkowemu spadnięciu.

Przechowywanie

Kroki:

1. Przechowywanie robota WINBOT

Umieść robota WINBOT przodem na zewnątrz i stroną z kablem zwróconą do góry. Następnie włóż robota WINBOT od góry do dołu do pojemnika. Upewnij się, że robot WINBOT wisi na zaczepach

* Na czas przechowywania robota WINBOT należy zdjąć mokrą nakładkę do wycierania. Po wysuszeniu nakładkę do wycierania należy schować, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów.

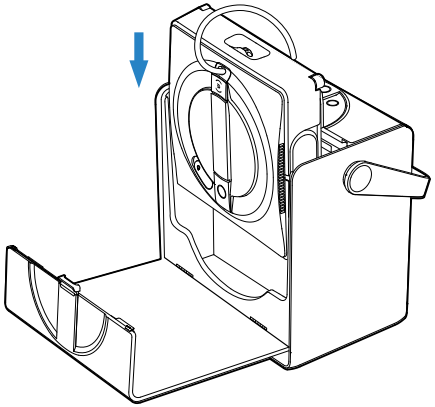

2. Automatyczne wciąganie kabla robota

Po włożeniu robota WINBOT do pojemnika naciśnij przycisk ◎ , a stacja natychmiast rozpocznie nawijanie przewodu.

* Gdy proces nawijania zbliża się do końca, szybkość nawijania zmniejsza się do momentu całkowitego wsunięcia kabla. Jest to normalne zjawisko.

* Podczas procesu nawijania przewód może zostać skręcony. Nie martw się i pomóż go wyprostować. Następnie naciśnij ponownie przycisk ◎ , aby zakończyć proces nawijania.

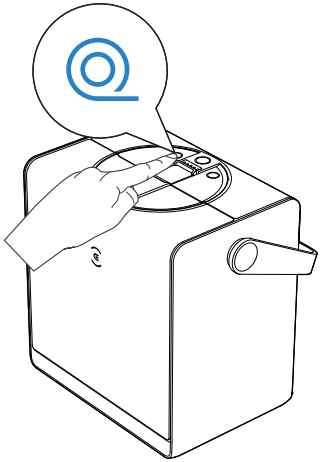

3. Wyłączanie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ na stacji przez co najmniej 2 sekundy, aby wyłączyć robota WINBOT.

4. Odepnij linkę zabezpieczającą

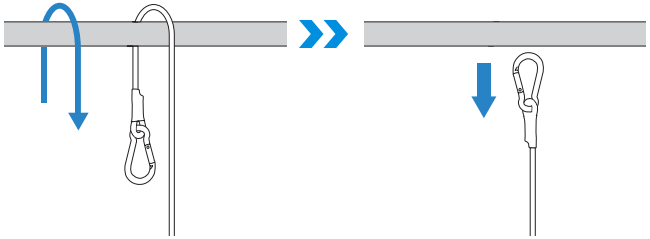

5. Ładowanie stacji

Umieść stację w pobliżu gniazdka elektrycznego i podłącz ją do źródła zasilania. Czas ładowania w temperaturze pokojowej wynosi około 3 godziny.

6. Przechowywanie stacji

Stacja powinna być przechowywana w suchym miejscu, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci na akumulator i płytę główną.

Uwagi:

1. W niskich temperaturach prędkość ładowania może spaść.
2. Robot WINBOT i jego stacja mogą być używane w temperaturach od 0°C do 40°C. Nie wolno ładować stacji w temperaturach spoza tego zakresu.
3. Wentylator robota WINBOT nie może działać podczas ładowania. Używaj robota WINBOT po zakończeniu ładowania.
4. Jeśli robot WINBOT nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się okresowe ładowanie stacji w celu utrzymania stanu naładowania akumulatora.

Funkcje zaawansowane

Aby można było korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji, zaleca się sterowanie urządzeniem WINBOT za pomocą aplikacji ECOVACS HOME.

a. Wiele trybów czyszczenia

Dokładne sprzątanie: Gęstsza ścieżka czyszczenia z czyszczeniem krawędzi zapewnia dokładne i kompletne czyszczenie.
Głębokie czyszczenie: Gęsta ścieżka czyszczenia w celu usunięcia trudnych zabrudzeń.
Szybkie czyszczenie: Szybkie czyszczenie w celu usunięcia lekkich zabrudzeń.
Czyszczenie krawędzi: Specjalne czyszczenie krawędzi w celu usunięcia pozostałości w narożnikach i na krawędziach.

Rozwiązywanie problemów

Nie panikuj, gdy włączy się alarm robota WINBOT. Przejdź do aplikacji, aby uzyskać wyczerpującą pomoc w rozwiązywaniu problemów.

c. Nawigacja wielokierunkowa

Z poziomu aplikacji możesz sterować robotem WINBOT za pomocą okrągłego kontrolera typu D-pad. Ta funkcja umożliwia sterowanie robotem WINBOT zarówno z przodu, jak i z dołu, nawigację pod kątem 360°, czyszczenie punktowe i ręczne rozpylanie wody.

① Zeskanuj kod QR znajdujący się na stacji lub w dolnej części robota WINBOT, aby pobrać i zainstalować aplikację ECOVACS HOME.

② Otwórz aplikację ECOVACS HOME, następnie zeskanuj kod QR ze stacji i postępuj zgodnie z poleceniami kreatora, aby połączyć się z robotem WINBOT.

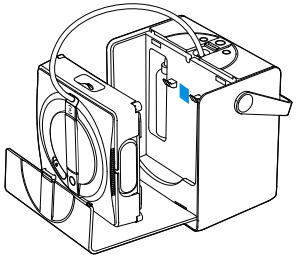

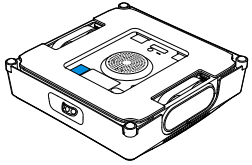

LUB

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Konserwacja

Nakładka do wycierania

A. Wymiana nakładki do wycierania

Zdejmij brudną nakładkę do wycierania i umieść nową, czystą nakładkę na robocie WINBOT. Następnie dociśnij nakładkę do wycierania, aby zapewnić odpowiednie zamocowanie. Upewnij się, że nakładka do wycierania jest prawidłowo zamocowana.

* Upewnij się, że nakładka do wycierania nie zakrywa czujników sferycznych.

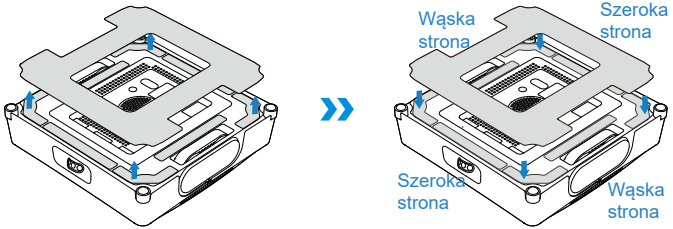

Jeśli rzep jest zabrudzony, oczyść go szczotką. Unikaj mycia rzepów, aby woda nie przedostała się do robota WINBOT i nie spowodowała jego uszkodzenia.

b. Mycie nakładki do wycierania

Wyjmij nakładkę do wycierania. Przed użyciem umyj ją wodą z kranu i wyciśnij z niej wodę.

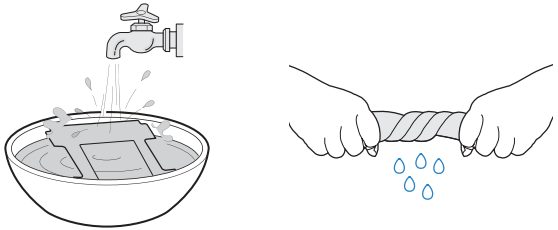

* Regularne pranie nakładki do wycierania może wydłużyć jej okres użytkowania.
Jeśli nakładka do wycierania ulegnie zużyciu lub nie będzie już dobrze przylegać do rzepów, należy wymienić ją na nową, aby uzyskać optymalną skuteczność czyszczenia.
Więcej akcesoriów można znaleźć w aplikacji ECOVACS HOME lub na stronie https://www.ecovacs.com/global.

Rozstaw kół jezdnych

Przed czyszczeniem upewnij się, że wentylator nie jest włączony. Steruj robotem WINBOT za pomocą aplikacji ECOVACS HOME i sprawdź rozstaw kół jezdnych. W przypadku pozostania plam należy wstrzymać pracę robota i zetrzeć ślady czystą szmatką.

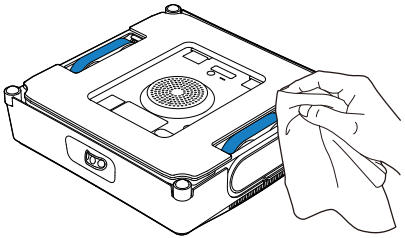

Po oczyszczeniu gąsienic kół jezdnych należy zamontować nakładkę do wycierania i kontynuować czyszczenie.

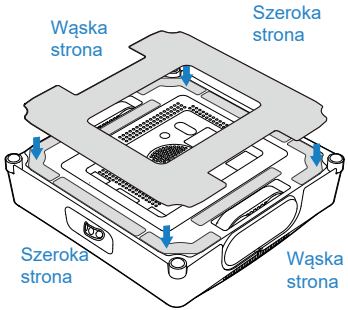

Wentylator

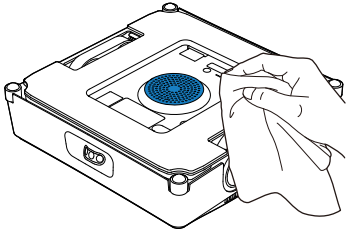

Czujniki sferyczne

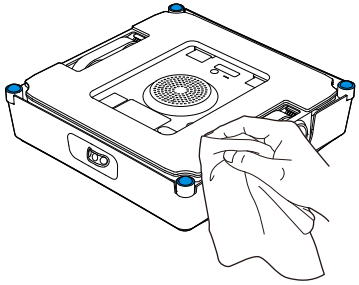

Rolki boczne

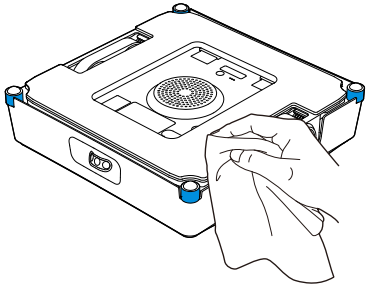

Rozwiązywanie problemów

Numer	Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
1	Robot WINBOT porusza się nieregularnie podczas czyszczenia.	Nakładka do wycierania jest zbyt wilgotna.	Wymień nakładkę do wycierania zgodnie z opisem w części „Konserwacja”.
		Robot WINBOT usunął niezalecane plamy, takie jak smar.	Wymień gąsienice kół jezdnych zgodnie z opisem w części „Konserwacja”.
2	Monit głosowy: „Not enough air pressure” (Niewystarczające ciśnienie powietrza)	Nakładka do wycierania jest zamocowana nieprawidłowo.	Zdejmij nakładkę do wycierania i ponownie ją załóż.
		Na powierzchni okna są szczeliny lub pęknięcia.	Nie wolno używać robota WINBOT na szybach ze szczelinami lub pęknięciami.
		Na powierzchni okna znajdują się niskie przeszkody.	Zasłoń przeszkody ręką.
3	Monit głosowy: „WINBOT is trapped” (Robot WINBOT utknął)	Gąsienice kół jezdnych są zablokowane.	Sprawdź, czy na gąsienicach kół jezdnych nie znajduje się kurz lub zanieczyszczenia. Jeśli tak, wyczyść gąsienie kół jezdnych zgodnie z opisem w części „Konserwacja”. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
		Na powierzchni okna znajdują się niskie przeszkody.	Obecnie robot WINBOT nie potrafi wykrywać przeszkód ani ram okien niższych niż 4 mm. Pomóż robotowi WINBOT nawigować za pośrednictwem aplikacji.
4	Robot WINBOT nie rozpyla cieczy.	Brak roztworu czyszczącego WINBOT firmy ECOVACS w zbiorniku na wodę.	Dodaj roztworu czyszczącego ECOVACS WINBOT.
		Funkcja automatycznego rozpylania jest wyłączona.	Włącz funkcję automatycznego rozpylania za pomocą aplikacji.
		Niewystarczająca ilość roztworu czyszczącego ECOVACS WINBOT	1. Wyłącz robota WINBOT. Następnie ponownie uruchom i ponownie podłącz robota WINBOT. 2. Jeśli problem będzie się powtarzał, przejdź do aplikacji w celu znalezienia rozwiązań lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Numer	Usterka	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
5	Monit głosowy: „WINBOT encountered an obstruction.” (Robot WINBOT napotkał przeszkodę)	Usterka podzespołów	Trzymając mocno przewód, pociągnij robota WINBOT do tyłu, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 2 sekundy, aby wyłączyć robota WINBOT. Należy pamiętać, aby nie stawać bezpośrednio pod robotem WINBOT, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym przez spadające urządzenie. Wyłącz zasilanie, a następnie ponownie uruchom robota WINBOT. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.
6	Robota WINBOT nie można zdjąć, ponieważ nie wraca do punktu początkowego.	Błąd algorytmiczny	Ze względu na błąd algorytmiczny robot WINBOT może znacznie oddalić się od punktu początkowego, co utrudnia wyłączenie go. Za pomocą aplikacji poprowadź robota WINBOT w bardziej dostępne miejsce.
		Robot WINBOT traci orientację względem punktu początkowego, gdy sterowanie ręczne lub przełączanie trybów zostanie zainicjowane natychmiast po podłączeniu.	Za pomocą aplikacji poprowadź robota WINBOT w bardziej dostępne miejsce.
7	Monit głosowy: „Avoid window edges.” (Unikaj krawędzi okien)	Podczas czyszczenia szyby bezramkowej miejsce zamocowania robota WINBOT znajduje się zbyt blisko ramy okna.	Przytrzymaj uchwyt robota WINBOT, naciśnij i przytrzymaj przycisk Start przez 2 sekundy, a następnie zdejmij robota WINBOT. Załóż z powrotem robota WINBOT. Miejsce zamocowania powinno znajdować się co najmniej 10 cm od ram okiennych.

Połączenie z aplikacją

Przed podłączeniem upewnij się, że urządzenie WINBOT i telefon komórkowy spełniają następujące wymagania:

1. W telefonie jest włączona funkcja Bluetooth.
2. Wyłącznik zasilania urządzenia WINBOT jest ustawiony w pozycji włączenia, a kontrolka się świeci.
3. Sparuj urządzenie WINBOT z aplikacją ECOVACS HOME.
4. Mogą wystąpić zakłócenia z powodu podobnych częstotliwości między Bluetooth a Wi-Fi. Zaleca się, aby podczas parowania urządzenie WINBOT znajdowało się blisko telefonu komórkowego i było oddalone od routera Wi-Fi.
5. Jeśli połączenie nie powiodło się, należy spróbować odłączyć inne urządzenia Bluetooth, upewnić się, że urządzenie WINBOT nie jest podłączone do innych telefonów komórkowych i spróbować ponownie.
6. Połączenie Bluetooth może zostać przerwane, jeśli robot WINBOT znajdzie się zbyt daleko od telefonu. Spróbuj połączyć się ponownie z urządzeniem ustawionym w niewielkiej odległości.
7. Aby móc korzystać z urządzenia WINBOT, należy zezwolić aplikacji ECOVACS HOME na uzyskanie dostępu do lokalizacji, Bluetooth i pamięci telefonu komórkowego.

Jeśli po wypróbowaniu powyższych metod problem nadal występuje, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Dane techniczne

Model	**WG821-11**		
Parametry znamionowe	24 V⎓ 4 A	Moc znamionowa	126 W
Adapter zasilania	**GM65-240275-2D lub GM65-240275-3D**		
Wejście	100–240 V~ 50–60 Hz 2 A	Wyjście	24 V ⎓ 2,75 A
Wymiary stacji dokującej (w mm)		312*215*327	
Wymiary urządzenia WINBOT (w mm)		271*271*77	
Pobór prądu w trybie wyłączenia/ czuwania		Poniżej 0,50 W	

Moc wyjściowa modułu pilota bezprzewodowego jest mniejsza niż 100 mW.
Uwaga: Specyfikacje techniczne i projektowe mogą być zmieniane w celu ciągłego doskonalenia produktu.

Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Als u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd een aantal algemene voorzorgsmaatregelen in acht nemen waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPARAAT GEBRUIKT. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

1. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met beperkte fysieke of mentale capaciteiten, een beperkt gehoor of zicht of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor een veilig gebruik van het apparaat en ze op de hoogte zijn van de gevaren die het gebruik met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer het is gevallen, zichtbaar beschadigd is of lekt. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen wanneer het is opgeladen.
2. Gebruik en laad het apparaat niet op in een extreem warme of koude omgeving (onder 0 ˚C of boven 40 ˚C/, boven 85% luchtvochtigheid), anders kan de levensduur van de accu worden beïnvloed.
3. Het apparaat kan worden gebruikt om ramen aan de buitenkant schoon te maken als het goed vastzit aan de karabijnhaak, als er weinig wind staat en het niet regent of sneeuwt.
4. Gebruik eerst de karabijnhaak om de veiligheidskabel aan een stevige binnenrailing te bevestigen en zorg ervoor dat de WINBOT er goed aan is bevestigd.
5. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer u het gebruikt. Om lichamelijk letsel of schade aan eigendommen door het per ongeluk laten vallen van het apparaat te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat er zich geen personen, dieren of waardevolle, breekbare voorwerpen onder het werkgebied van de WINBOT bevinden.
6. Gebruik dit apparaat niet bij een storm van windkracht 10, of in gebieden op een hoogte van meer dan 2000 meter.
7. Laat het apparaat niet zonder toezicht achter als het is aangesloten op het lichtnet.
8. ALLEEN voor huishoudelijk gebruik (inclusief buitenramen). Gebruik het apparaat niet in zakelijke of industriële omgevingen.
9. Niet gebruiken op gebroken of oneffen glas, zoals glas met statische stickers, reclameposters of verhoogde patronen, om te voorkomen dat het glas breekt of het apparaat valt. Niet gebruiken op oppervlakken met openingen, zoals een stuk glas met openingen of gaten, of twee stukken naast elkaar gelegen, frameloos glas met een opening ertussen, om te voorkomen dat het apparaat valt als gevolg van slechte bevestiging.
10. Gebruik alleen aanbevolen accessoires of accessoires die door de fabrikant zijn meegeleverd. Gebruik alleen de stroomadapter die door de fabrikant is meegeleverd.

11. Zorg dat de voedingsspanning gelijk is aan de spanning die op de stroomadapter staat aangegeven.
12. Gebruik het apparaat niet op een raam met een kozijn dat smaller is dan 5 mm.
13. Niet gebruiken op glas met een dikte van minder dan 3 mm of spiegels met een dikte van minder dan 4 mm.
14. Niet gebruiken op glas of spiegels met een handgreephoogte van 70~105 mm.
15. Gebruik het apparaat niet op vette ramen.
16. Bij gebruik in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid worden de schoonmaakprestaties beïnvloed.
17. Berg het apparaat niet op in de buurt van warme of ontvlambare materialen.
18. Gebruik het apparaat bij regenachtig weer niet op de buitenramen, om beschadiging of vallen van het apparaat te voorkomen.
19. Gebruik het apparaat niet als dit niet goed op het raam blijft zitten of wanneer het apparaat zichtbaar beschadigd is.
20. Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag het apparaat niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld. Het apparaat nooit gebruiken of opbergen op plaatsen waar het kan vallen of in een bad of gootsteen terecht kan komen.
21. Raak de stekker niet met natte handen aan.
22. Als u het apparaat oplaadt, plaats het dan niet op andere elektrische apparaten en houd het uit de buurt van vuur en vloeistoffen.
23. Zorg dat u de stekker niet beschadigt. Trek niet aan het netsnoer en gebruik dit nooit om het apparaat te dragen, gebruik het snoer niet als handvat, duw geen ramen dicht als het snoer eronder ligt, en plaats geen zware gewichten op het snoer. Houd de stekker uit de buurt van warme oppervlakken.
24. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde stekker of een beschadigd stopcontact. Gebruik het apparaat niet als deze niet goed werken, zijn gevallen, beschadigd of in contact zijn gekomen met water. Deze moeten worden gerepareerd door de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger om gevaarlijke situaties te voorkomen.
25. Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger om gevaarlijke situaties te voorkomen.
26. De stekker moet worden verwijderd uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of onderhoudt. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
27. De reserveaccu moet door de fabrikant of diens servicevertegenwoordiger worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
28. De reserveaccu moet uit het apparaat worden gehaald en worden afgevoerd in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving voordat u het apparaat afvoert.
29. De stekker van apparaat moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u de accu

uit het apparaat verwijdert om het apparaat af te voeren.

30. Voer batterijen af in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving.
31. Verbrand het apparaat niet, ook niet als het ernstig is beschadigd. Bij verbranding kan de accu ontploffen.
32. Het apparaat moet worden gebruikt in overeenstemming met de instructies in deze gebruikshandleiding. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of eventueel persoonlijk letsel die/dat door onvakkundig of onjuist gebruik wordt veroorzaakt.
33. **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de accu uitsluitend de verwijderbare voedingseenheid GM65-240275-2D die bij dit apparaat is geleverd.
34. De robot bevat batterijen die uitsluitend mogen worden vervangen door iemand die hiertoe bevoegd is.
35. De stekker en de stroomadapter moeten binnenshuis worden gebruikt.
36. Als de WINBOT werkt op vacuümglas dat lekt, verwijdert u de WINBOT onmiddellijk nadat het reinigen is voltooid.
37. Controleer vóór het schoonmaken of er zich kleine vuildeeltjes bevinden in het gebied waar de WINBOT moet worden bevestigd. Verwijder deze eventueel of verplaats de WINBOT naar een gebied zonder vuildeeltjes om krassen op het glas te voorkomen.
38. Maak de dweilpad op tijd schoon en verwijder kleine vuildeeltjes op de dweilpad om krassen op het glas te voorkomen.

Om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF-straling, moet er een afstand van 20 cm of meer worden aangehouden tussen dit apparaat en personen tijdens het gebruik van het apparaat. Om naleving te garanderen, wordt het gebruik van het apparaat op kleinere afstand niet aanbevolen. De antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag niet op dezelfde plek als een andere antenne of zender worden geplaatst.

	Klasse II
	Transformator met kortsluitvaste veiligheidsisolatie
	Schakelmodus voeding
	Alleen voor gebruik binnenshuis
	Gelijkstroom
	Wisselstroom

Voor EU-landen

Ga voor meer informatie over de EU-conformiteitsverklaring naar https://www.ecovacs.com/global/compliance

Correcte verwijdering van dit product

Dit symbool geeft aan dat dit product in de EU niet mag worden afgevoerd met overig huishoudelijk afval. Om eventuele schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, dient u het op verantwoorde manier te recyclen ter bevordering van het duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen. Als u uw apparaat wilt recyclen, kunt u gebruikmaken van de retour- en verzamelsystemen of contact opnemen met het verkooppunt waar het product is gekocht. Daar kan dit product veilig worden gerecycled.

Inhoud van de verpakking

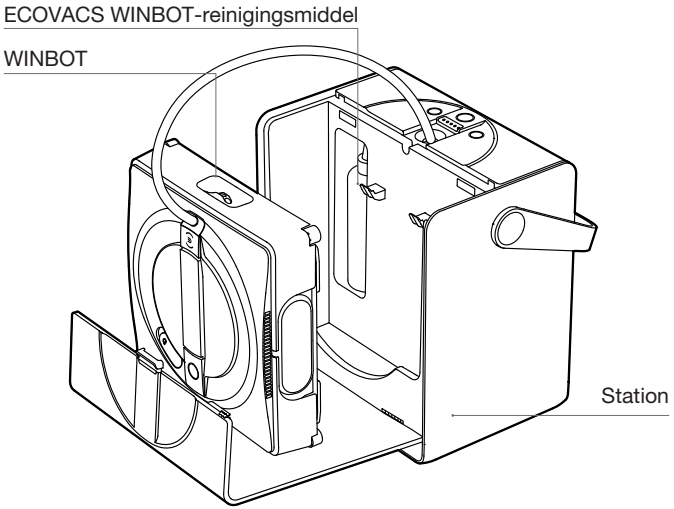

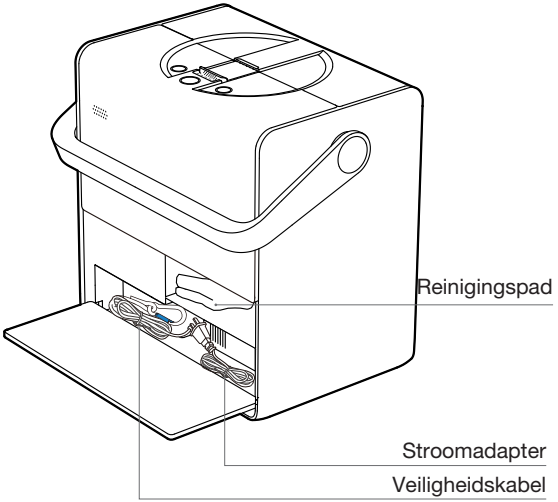

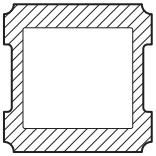

Reinigingspad

Gebruikshandleiding

* Opmerking: Afbeeldingen en illustraties dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke uiterlijk van het product.
Productontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Locaties met essentiële informatie

1 De QR-code voor het instellen van het netwerk bevindt zich op de volgende 2 locaties.

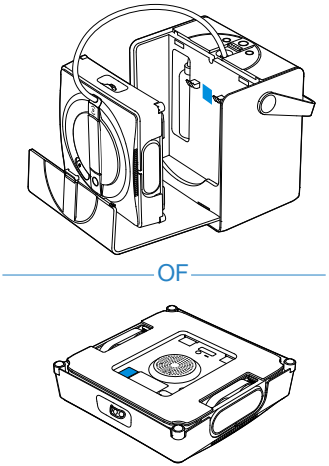

2 Raadpleeg de klantenservice aan de binnenkant van de open te klappen zijkant voor informatie over veelvoorkomende gebruiks- en toepasbaarheidsproblemen.

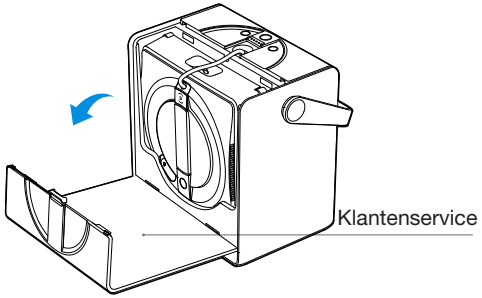

3 Ga voor probleemoplossing naar ECOVACS HOME-app.

Productschema

1. Station

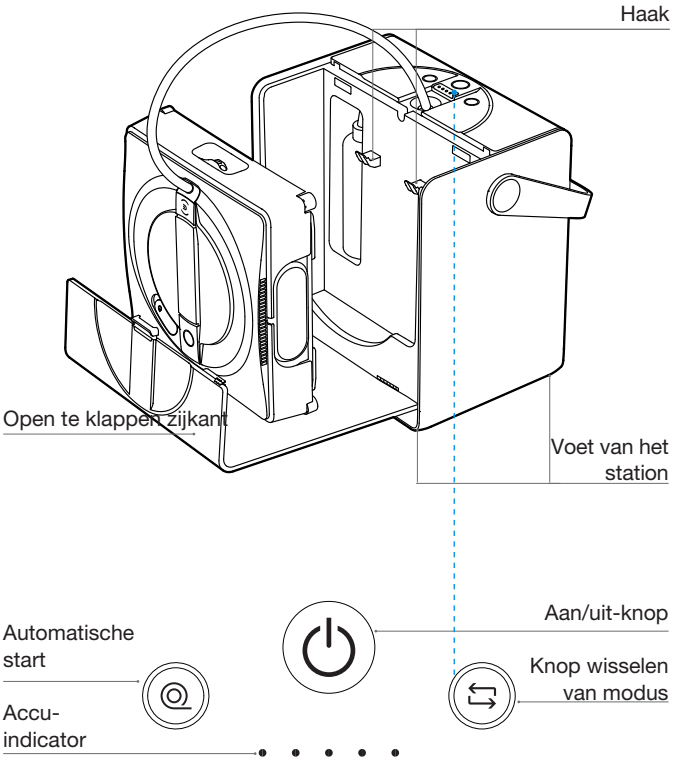

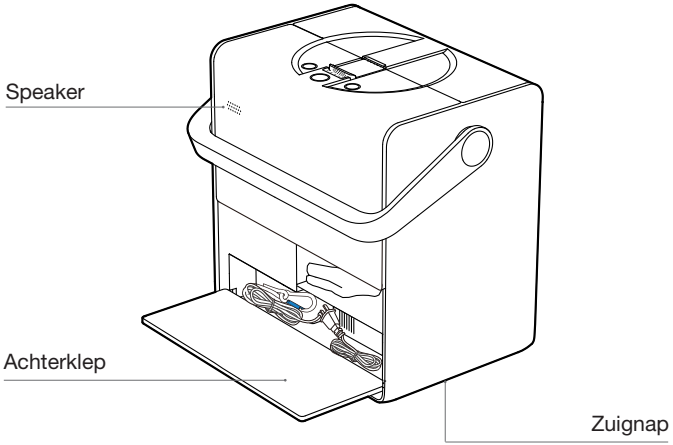

2. WINBOT

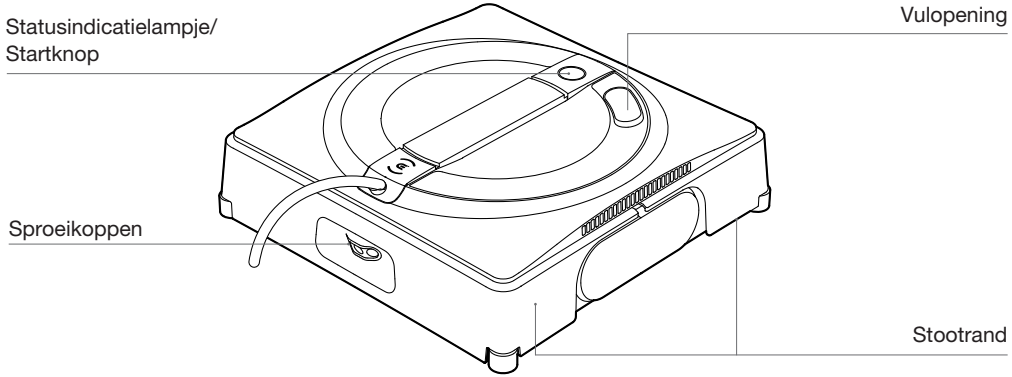

3. Onderaanzicht

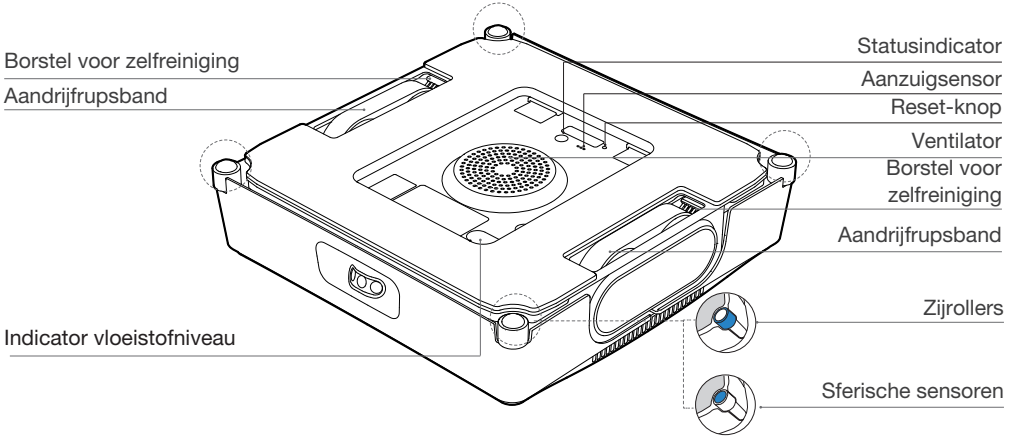

Voordat u gaat schoonmaken

1 Gebruik de WINBOT niet op ruiten met condensatie of olievlekken of in extreem koude of hete omgevingen.

De WINBOT kan onder de volgende omstandigheden moeite hebben met bewegen.

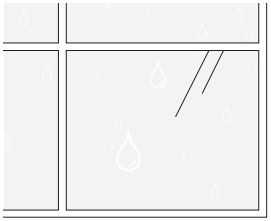

Condensatie

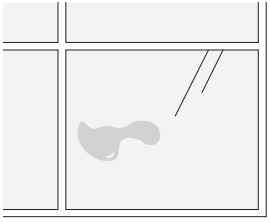

Olievlekken

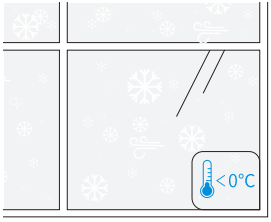

lager dan 0 °C

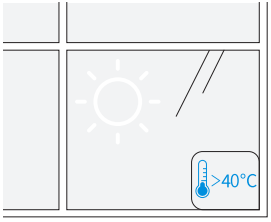
40°C

boven 40 °C

De WINBOT levert optimale prestaties op droge oppervlakken en bij temperaturen boven 0°C .

2 Gebruik de WINBOT niet op ramen die te klein zijn of onregelmatige vormen hebben.

De WINBOT kan onder de volgende omstandigheden niet bewegen.

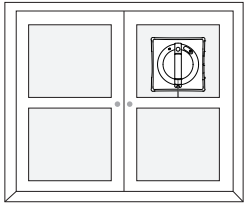

Kleine ramen

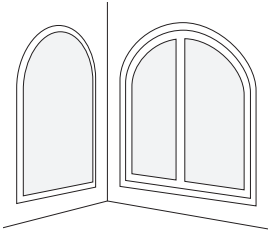

Onregelmatige vormen

De WINBOT levert optimale prestaties op vierkante en grote ramen.

3 Gebruik de WINBOT niet op onregelmatige ramen.

De WINBOT kan onder de volgende omstandigheden te maken krijgen met onvoldoende luchtdruk.

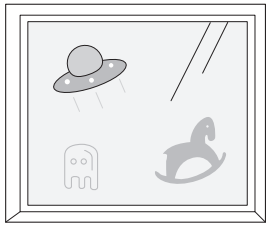

Statische raamfolie, stickers etc.

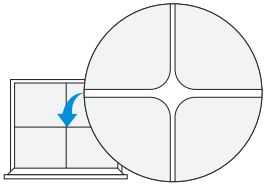

Barsten

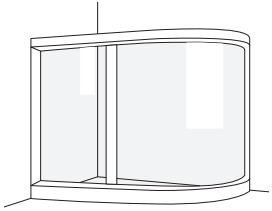

Gebogen ramen

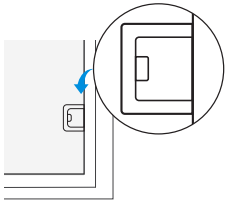

De hoogte van obstakels is minder dan 4 mm.

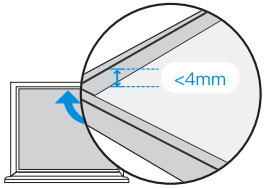

De hoogte van de randen is minder dan 4 mm.

De WINBOT levert optimale prestaties op een glad raamoppervlak

4 Gebruik de WINBOT niet op zeer grote ramen.

Afhankelijk van de lengte van de samengestelde kabel kan de WINBOT problemen ondervinden bij het navigeren over het hele raam wanneer dit groter is dan 4 * 2,5 m.

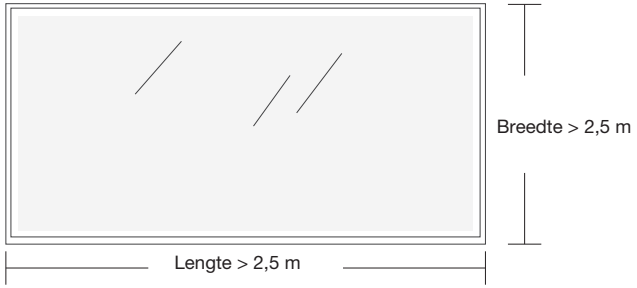

Zorg er vóór gebruik voor dat het veiligheidskoord van het station stevig is bevestigd aan een onbeweegbaar en stabiel object, zoals een tafelpoot, stoelpoot, bedpoot, bankpoot, gordijnroede, trapleuning, etc. Vergrendel het veiligheidskoord ook om mogelijke risico's te voorkomen.

Veiligheidskoord wordt gemonteerd geleverd. Demonteer het niet zomaar.

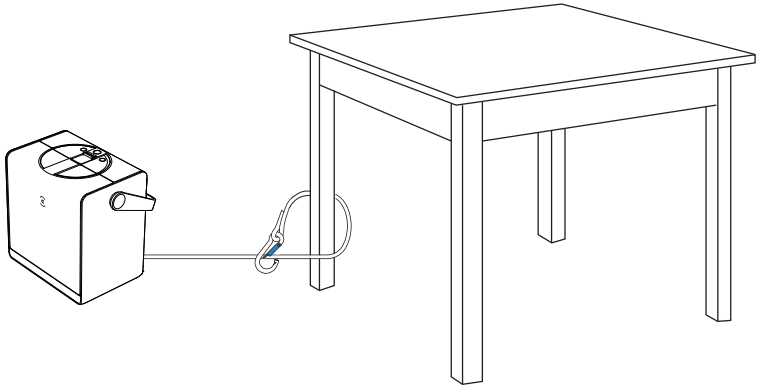

Voorbereidingen vóór het reiniging

1 Station- en statusindicatielampjes

Knoppen

Druk kort op
Pauze/Doorgaan

Lang indrukken
AAN/UIT zetten

Druk kort op
Automatisch oprollen van de kabel

Druk kort op
Wisselen van modi

Accu-indicator

Wanneer de WINBOT werkt:
Terugkeren naar de beginpositie: lang indrukken.
De zuignap loskoppelen: Houd ≥ 2s ingedrukt en druk tegelijkertijd kort op
.

De open te klappen zijkant openen

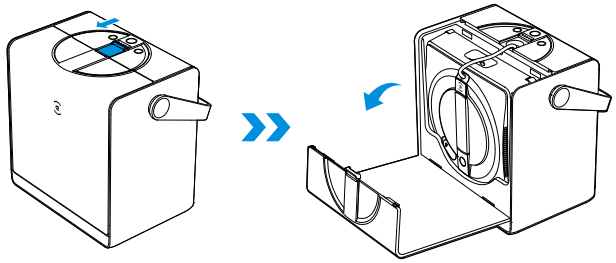

Statusindicatielampjes

Indicatielampje	Lichteffect	Betekenis van lichteffect
WINBOT statusindicatielampje	Continue Blauw	De WINBOT staat in stand-by of is bezig met schoonmaken.
	Knipperend Rood	WINBOT spuit.
	Ademend Blauw	WINBOT is bezig met upgraden.
	Knipperend Rood	WINBOT kan niet goed werken.
Statusindicatielampje station	Continue Blauw	De WINBOT en het station bevinden zich in normale omstandigheden.
	Ademend Blauw	WINBOT en Station zijn aan het upgraden.
	Knipperend Rood	WINBOT en het station kunnen niet goed werken.
Indicatielampje voor stationsaccu	Continue Blauw	De accu is voldoende opgeladen.
	Ademend Blauw	Het station wordt opgeladen.
	Knipperend Rood	Accu bijna leeg. De WINBOT kan niet doorgaan met schoonmaken.
Statusindicatielampje adapter	Continu Groen	Het station heeft een laag stroom, bijvoorbeeld in de stand-bymodus.
	Continue Rood	Het station heeft een hoog stroomverbruik, bijvoorbeeld in de laadmodus.

2 Het station en de WINBOT AAN zetten

Houd de aan/uit-knop op het station ten minste 2 seconden ingedrukt om het station en de WINBOT aan te zetten.
Controleer voor gebruik of het station voldoende opgeladen is. Als de accu van het laadstation bijna leeg is, raadpleegt u het onderdeel Opladen. Bij kamertemperatuur is de oplaadtijd ongeveer 3 uur.

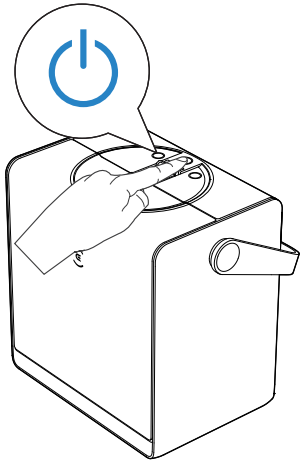

* Als de WINBOT is ingeschakeld maar de ventilator niet draait, wordt de WINBOT uitgeschakeld als deze 10 minuten niet is gebruikt. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om opnieuw in te schakelen.

3 Vul het waterreservoir

Het wordt aanbevolen om de ECOVACS WINBOT Reinigingsoplossing te gebruiken. Het maximale volume van de watertank is ongeveer 60 ml en een volle tank kan ongeveer 60 minuten sproeien. In de snelle reinigingsmodus kan een volle tank een oppervlak van ongeveer 30 ㎡ bestrijken.

Gebruik ECOVACS WINBOT Reinigingsoplossing voor betere schoonmaakprestaties.
* Als de ECOVACS WINBOT Reinigingsoplossing op is, gebruikt u kraanwater als tijdelijke vervanging.

Gebruik geen andere reinigingsoplossing dan de speciale ECOVACS WINBOT Reinigingsoplossing om beschadiging van het product te voorkomen.
Gebruik geen gedistilleerd- of gefilterd water.

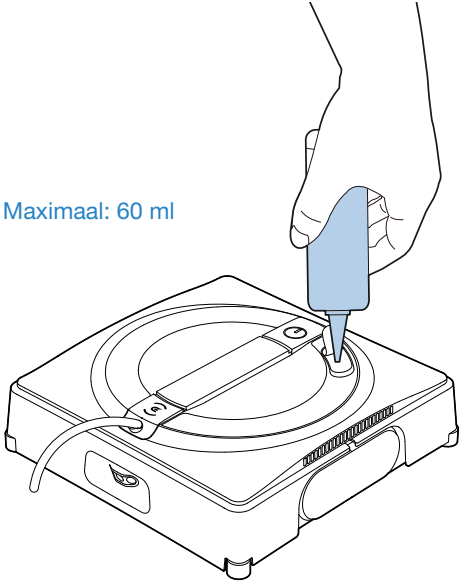

4 De reinigingspad plaatsen

1.Bevochtig de reinigingspad

Bevochtig de reinigingspad handmatig vóór gebruik.

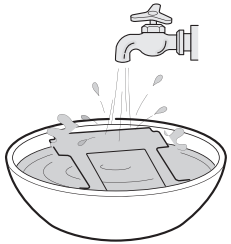

2.Droog de reinigingspad

Wring het water er zo veel mogelijk uit.

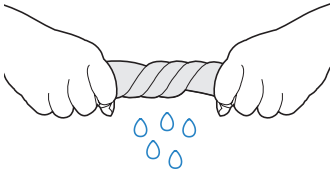

3.Plaats de reinigingspad

Bevestig de reinigingspad aan het klittenband aan de onderkant van de WINBOT en druk er stevig op om ervoor te zorgen dat hij goed vastzit.

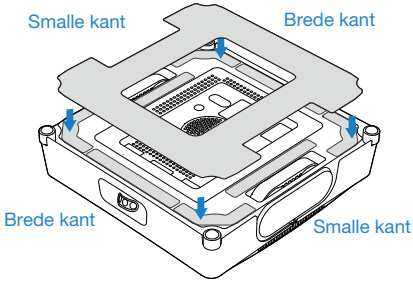

Opmerking

Verwijder alle beschermende materialen, inclusief de EPE-beschermende strips rondom de WINBOT en de beschermende folie aan de zijkant.

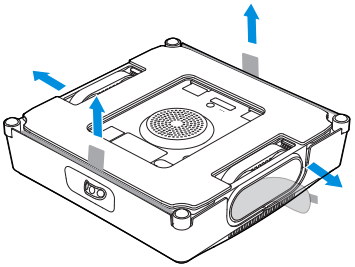

Gereed voor reiniging

1 Het station op de juiste wijze plaatsen

Plaats het station naast het venster dat u wilt schoonmaken.

Opmerkingen:

1. Probeer het station zo dicht mogelijk bij het raam te plaatsen om te voorkomen dat mensen of dieren over de samengestelde kabel struikelen.

2. Voor het reinigen van grotere, kamerhoge ramen plaatst u het station op de grond nabij de ruitopening voor het geval dat de samengestelde kabel niet lang genoeg is.

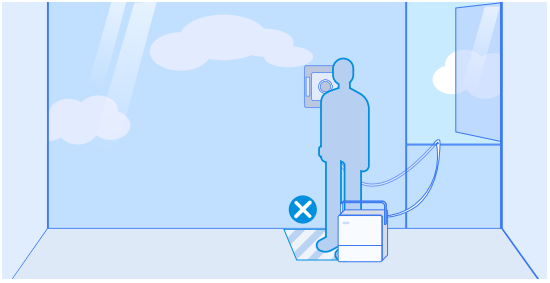

* De effectieve lengte van de samengestelde kabel is 5,5 m, geschikt voor een maximale venstergrootte van 4 m breed en 2,5 m hoog.

3. Plaats het station op een vlakke en naadloze ondergrond.

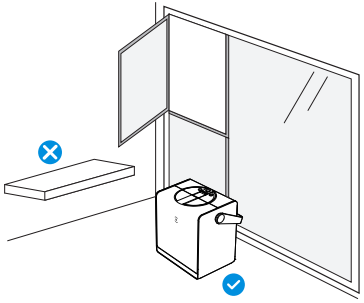

Plaats het station niet op bureaus of planken.

4.Plaats het station niet op oneven oppervlakken, zoals tapijt of vloeren met openingen, omdat de zuignap dan los kan raken.

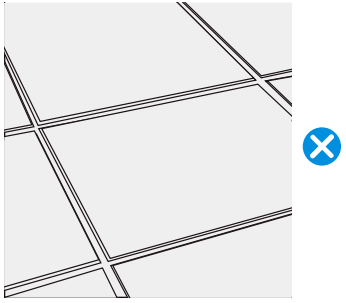

** De zuignap van Cup kan alleen worden bevestigd op vlakke, gladde en naadloze oppervlakken, zoals gladde en naadloze vloeren, tegels en marmer.

2 De reiniging starten

Zorg ervoor dat het station en de WINBOT zijn ingeschakeld.
1. Houd de START-knop op de WINBOT 2 seconden ingedrukt om de ventilator te starten.
2. Plaats de onderkant van de WINBOT dicht bij het glas. De WINBOT bevestigt zichzelf automatisch en begint met reinigen.

Opmerkingen:

* Als het station wordt opgeladen, kan de ventilator niet worden gestart. Gebruik de WINBOT nadat het station volledig is opgeladen en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
* Plaats de WINBOT niet te dicht bij de rand van het venster. Het wordt aanbevolen een afstand van ten minste 10 cm tot de rand van het venster aan te houden.
* WINBOT is alleen geschikt voor vlakke oppervlakken zonder openingen.
* Breng, nadat de ventilator is gestart, geen kleine voorwerpen zoals haar dicht bij de ventilator, om te voorkomen dat deze worden opgezogen en de ventilator blokkeren.
* Controleer vóór het schoonmaken of er zich kleine vuildeeltjes bevinden in het gebied waar de WINBOT moet worden bevestigd. Verwijder deze eventueel of verplaats de WINBOT naar een gebied zonder vuildeeltjes om krassen op het glas te voorkomen.

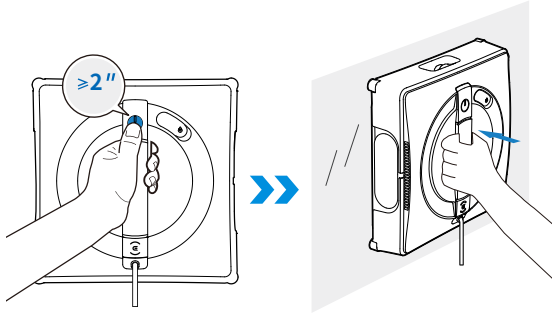

3 Van modus wisselen

Wanneer de WINBOT werkt, kunt u overschakelen naar een andere reinigingsmodus door op de moduswisselknop op het station te drukken. Nadat u de modi hebt gewijzigd, start de WINBOT onmiddellijk met de nieuwe reinigingsmodus.
Opmerking:
* Druk op de moduswisselknop om te schakelen tussen grondige reiniging, snelle reiniging en randreiniging. Raadpleeg de ECOVACS HOME-app voor meer informatie over het gebruik van meer modi.

Selecteer reinigingsmodi

Selecteer de juiste reinigingsmodi met de knoppen op het station. Als er geen modus is geselecteerd, kiest de WINBOT standaard de laatst gebruikte modus.

Aanbevolen modi:
Gebruik snel reinigen voor redelijk vuile binnenramen.
Gebruik voor sterk vervuilde buitenramen grondige reiniging.
Raadpleeg de app voor gedetailleerde informatie over reinigingsmodi.

Randreiniging wordt niet onthouden. Grondige reiniging is de standaard reinigingsmodus.

4 Bediening onderbreken en station verplaatsen

Onderbreken
Druk kort op de aan/uit-knop op het station om de huidige handeling van de WINBOT te onderbreken. Druk nogmaals kort op de aan/uit-knop op het station om de WINBOT de onvoltooide schoonmaaktaak te laten hervatten.
Station verplaatsen:
Als u het station tijdens het reinigingsproces wilt verplaatsen:
1. Houd de aan/uit-knop op het station ten minste 2 seconden ingedrukt en druk vervolgens kort op . De WINBOT pauzeert de handeling en de zuignap laat automatisch zijn greep los.
2. Verplaats het station naar de nieuwe locatie en zorg ervoor dat het op een vlakke en gladde ondergrond wordt geplaatst.
3. Druk nogmaals op de aan/uit-knop op het station. De zuignap

wordt automatisch bevestigd en de WINBOT hervat de onvoltooide schoonmaaktaak.

Opmerking:
* Nadat de zuignap zijn greep loslaat en er binnen één minuut geen knop wordt ingedrukt, wordt de zuignap automatisch bevestigd om te voorkomen dat het laadstation per ongeluk kantelt.

5 Onderhoud tijdens reiniging

Bij ramen met veel vuil moet u de reinigingspad meerdere keren wassen of vervangen en de vier sferische sensoren op tijd reinigen.

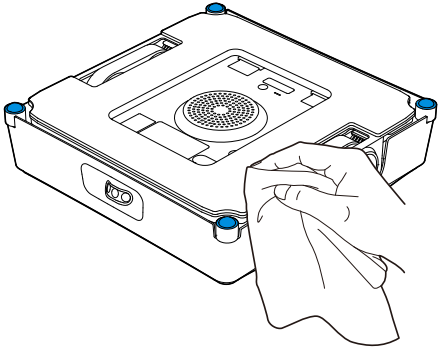

* Maak de reinigingspad op tijd schoon en verwijder kleine vuildeeltjes die erop zitten om krassen op het glas te voorkomen.

6 De reiniging voltooien

Voltooi de reiniging wanneer de WINBOT werkt

1. Houd ◎ gedurende 2 seconden of langer ingedrukt en de WINBOT stopt onmiddellijk de huidige handeling, keert terug naar de beginplaats en wacht tot deze van het venster wordt verwijderd.
2. Houd ⏻ gedurende 2 seconden of langer ingedrukt op de WINBOT om de ventilator te stoppen. Schakel de WINBOT vervolgens uit volgens de spraakaanwijzingen.

Voltooi de reiniging wanneer de reinigingstaak is voltooid

Nadat de reinigingstaak is voltooid, keert de WINBOT automatisch terug naar de beginplaats en wacht daar tot hij wordt verwijderd. Houd ⏻ op de WINBOT gedurende 2 seconden of langer ingedrukt om de ventilator te stoppen. Verwijder de WINBOT vervolgens van het venster aan de hand van de spraakaanwijzingen.

* Pak de handgreep van de WINBOT tijdens het verwijderen stevig vast om te voorkomen dat de WINBOT per ongeluk valt.

Opslag

Stappen:

1. Berg de WINBOT op

Plaats de WINBOT met de voorkant naar buiten gericht en het bevestigingspunt van de samengestelde kabel naar boven gericht. Plaats de WINBOT vervolgens van boven naar beneden in de container. Zorg ervoor dat de WINBOT aan de haken hangt

* Als u de WINBOT opbergt, verwijder dan de reinigingspad. Bewaar de reinigingspad na het drogen om onaangename geuren te voorkomen.

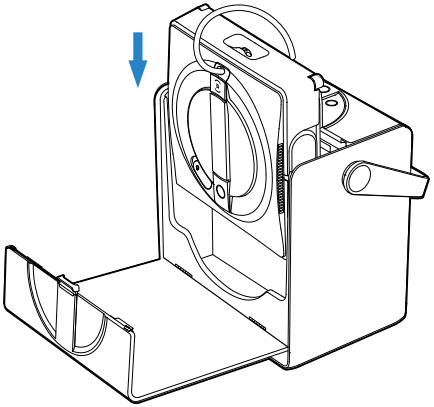

2. Automatisch oprollen van de samengestelde kabel

Nadat u de WINBOT in de container hebt geplaatst, drukt u op ◎ , en het station begint onmiddellijk met het oprollen van de samengestelde kabel.

* Als het oprolproces bijna is voltooid, wordt de oprolsnelheid vertraagd totdat de kabel volledig is opgerold. Dit is normaal.

* Tijdens het oprollen kan de samengestelde kabel verdraaid raken. Dit is geen probleem en eenvoudig recht te trekken. Druk vervolgens weer op ◎ om het oprolproces te voltooien.

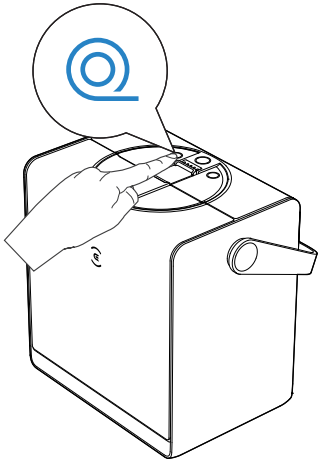

3. Uitschakelen

Houd ⏻ op het station minimaal 2 seconden ingedrukt om de WINBOT uit te schakelen.

4. Haal het veiligheidskoord los

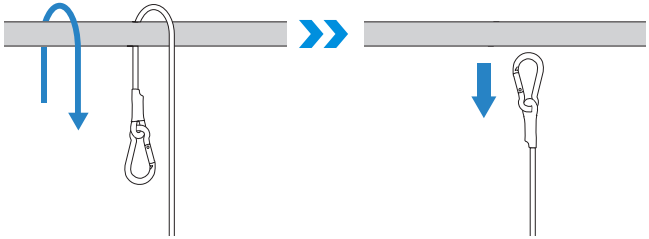

5. Laad het station op

Plaats het station in de buurt van een stopcontact en sluit het aan op de voedingsbron. De oplaadtijd is ongeveer 3 uur bij kamertemperatuur.

6. Berg het station op

Het station moet worden opgeborgen in een droge omgeving om te voorkomen dat vocht invloed heeft op de accu en het moederbord.

Opmerkingen:

1. De laadsnelheid kan afnemen bij lage temperaturen.
2. De WINBOT en het station zijn geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C. Laad het station niet op bij temperaturen buiten dit bereik.
3. De ventilator van de WINBOT werkt niet tijdens het opladen. Gebruik de WINBOT nadat het opladen is voltooid.
4. Als u de WINBOT voor langere tijd niet gebruikt, wordt het aanbevolen om het station periodiek op te laden om de gezondheid van de accu te behouden.

Geavanceerde functies

Om alle beschikbare functies te kunnen gebruiken, raden we u aan uw WINBOT te bedienen via de ECOVACS HOME-app.

a. Meerdere reinigingsmodi

Grondige reiniging: Een grondiger reinigingspad met randreiniging voor een grondige en volledige reiniging.
Intense reiniging: Een grondig reinigingspad voor het verwijderen van zwaar vuil.
Snelle reiniging: Snelle reiniging voor het verwijderen van licht vuil.
Randreiniging: Speciale randreiniging voor het verwijderen van resten in hoeken en randen.

Problemen oplossen

Raak niet in paniek wanneer de WINBOT een alarm afgeeft. Ga naar de app voor een uitgebreide gids voor het oplossen van problemen.

c. Omni-directionele navigatie

In de app kunt u het ronde D-pad gebruiken om de WINBOT te besturen. Deze functie ondersteunt de WINBOT-navigatie vanuit zowel het voor- als onderaanzicht; 360°-navigatie, spotreiniging en handmatig sproeien van water.

① Scan de QR-code op het station of aan de onderkant van de WINBOT om de ECOVACS HOME-app te downloaden en te installeren.
② Open de ECOVACS HOME-app om de QR-code op het station te scannen en volg de wizard om verbinding te maken met de WINBOT.

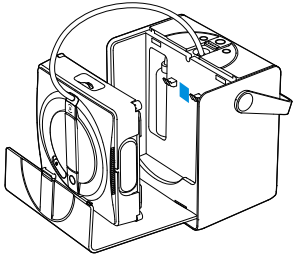

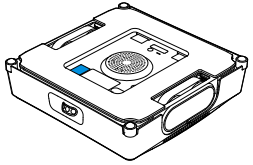

OF

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Onderhoud

Reinigingspad

a.Vervang de reinigingspad

Verwijder de vuile reinigingspad van de WINBOT en plaats een nieuwe, schone reinigingspad. Druk vervolgens op de reinigingspad om deze stevig te bevestigen. Zorg ervoor dat de reinigingspad correct is bevestigd.

* Zorg ervoor dat de reinigingspad de sferische sensoren niet bedekt.

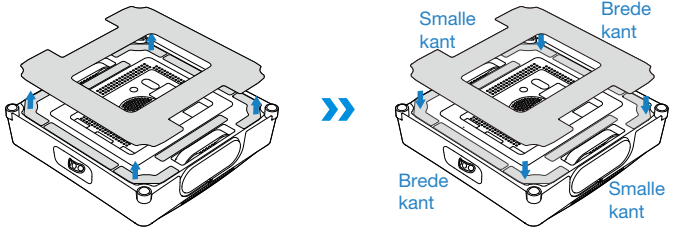

Als het klittenband vuil is, maak het dan schoon met een borstel. Was het klittenband niet om te voorkomen dat er water in de WINBOT terechtkomt en schade veroorzaakt.

b.Was de reinigingspad

Verwijder de reinigingspad. Was de reinigingspad met kraanwater en wring het water uit voor gebruik.

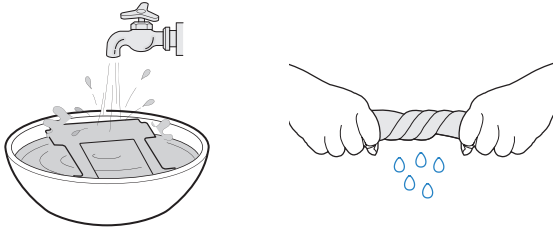

Het regelmatig wassen van de reinigingspad kan de levensduur ervan verlengen.

Als de reinigingspad versleten is of niet goed aan het klittenband blijft plakken, vervangt u deze door een nieuw exemplaar voor optimale reinigingsprestaties.

Ontdek meer accessoires in de ECOVACS HOME-app of op https://www.ecovacs.com/global.

Aandrijfrupsbanden

Controleer vóór het reinigen dat de ventilator niet werkt. Bedien de WINBOT via de ECOVACS HOME-app en controleer de aandrijfrupsbanden. Als er vlekken worden aangetroffen, pauzeer dan en reinig de rupsbanden met een schone doek.

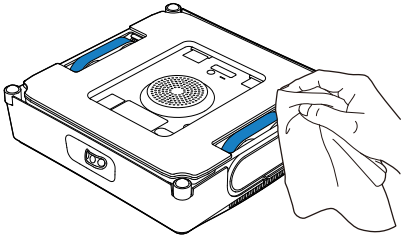

Nadat de aandrijfrupsbanden zijn gereinigd, brengt u de reinigingspad aan en gaat u verder met reinigen.

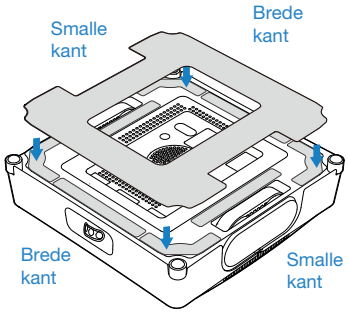

Ventilator

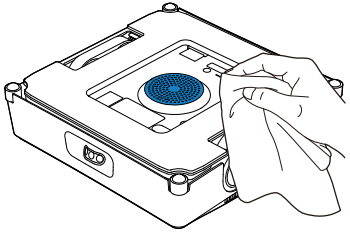

Sferische sensoren

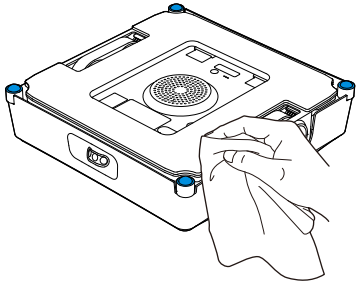

Zijrollers

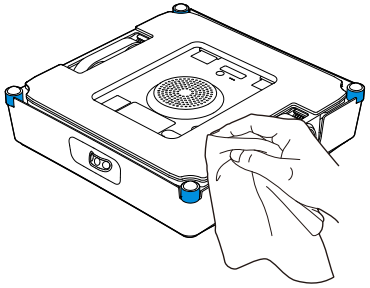

Problemen oplossen

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
1	De WINBOT maakt tijdens het schoonmaken een onregelmatig patroon.	De reinigingspad is te nat.	Vervang de reinigingspad zoals beschreven in Onderhoud.
		De WINBOT heeft niet-aanbevolen vlekken gereinigd, zoals vet.	Vervang de aandrijfrupsbanden zoals beschreven in Onderhoud.
2	Gesproken melding: "Onvoldoende luchtdruk."	De reinigingspad is niet juist bevestigd.	Verwijder de reinigingspad en bevestig opnieuw.
		Er zitten openingen of barsten op het raamoppervlak.	Gebruik de WINBOT niet op ramen met openingen of barsten.
		Er bevinden zich lage obstakels op het raamoppervlak.	Bedek de obstakels met uw hand.
3	Gesproken melding: "De WINBOT zit vast."	Aandrijfrupsbanden zitten vast.	Controleer of er stof of vuil op de aandrijfrupsbanden zit. Als dit het geval is, reinigt u deze zoals beschreven in Onderhoud. Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.
		Er bevinden zich lage obstakels op het raamoppervlak.	De WINBOT kan momenteel geen obstakels of raamkozijnen van lager dan 4 mm detecteren. Help de WINBOT te navigeren via de app.
4	De WINBOT spuit niet.	Watertank bevat geen ECOVACS WINBOT Reinigingsoplossing.	Voeg ECOVACS WINBOT Reinigingsoplossing toe aan de watertank.
		Automatische spray is uitgeschakeld.	Schakel Auto Spray (Automatische spray) in via de app.
		Onvoldoende ECOVACS WINBOT Reinigingsoplossing	1. Zet de WINBOT uit. Herstart de WINBOT en sluit deze opnieuw aan. 2. Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u naar de app voor oplossingen of neemt u contact op met de klantenservice.

Nr.	Storing	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
5	Gesproken melding: "De WINBOT heeft een obstructie aangetroffen."	Storing onderdelen	Houd de samengestelde kabel stevig vast, trek de WINBOT terug en druk de startknop 2 seconden lang in om de WINBOT van het venster te verwijderen. Zorg ervoor dat u niet direct onder de WINBOT staat om te voorkomen dat deze per ongeluk op u valt. Schakel de WINBOT uit en start deze opnieuw op. Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.
6	De WINBOT kan niet van het venster worden verwijderd omdat deze niet terugkeert naar de beginpositie.	Algoritmische fout	Door algoritmische fouten kan de WINBOT aanzienlijk afwijken van de beginpositie, waardoor het moeilijk wordt om de WINBOT van het venster te verwijderen. Bedien de WINBOT via de app naar een beter bereikbare locatie.
		De WINBOT verliest de precieze beginpositie wanneer direct na het plaatsen de handmatige bediening of wisseling van modus wordt gestart.	Bedien de WINBOT naar een beter bereikbare locatie via de app.
7	Gesproken melding: "Vermijd vensterranden."	Bij het reinigen van glas zonder frame bevindt de bevestiging van de WINBOT zich te dicht bij de rand van het raam.	Houd de WINBOT aan het handvat vast, houd de startknop 2 seconden lang ingedrukt en verwijder de WINBOT van het venster. Bevestig de WINBOT opnieuw. De bevestigingslocatie moet zich op een afstand van ten minste 10 cm van het raamkozijn bevinden.

App-verbinding

Controleer voordat u de verbinding tot stand brengt of WINBOT en de mobiele telefoon aan de volgende vereisten voldoen:

1. Bluetooth op de mobiele telefoon is ingeschakeld.
2. De aan/uit-schakelaar van de WINBOT is ingeschakeld en het indicatielampje is gaan branden.
3. Koppel WINBOT in de ECOVACS HOME-app in plaats van via de telefooninstellingen.
4. Er kan een storing optreden tussen Bluetooth en Wi-Fi omdat deze dezelfde frequentie gebruiken. Wij raden u aan de WINBOT tijdens het koppelen dicht bij de mobiele telefoon en zo ver mogelijk van de Wi-Fi-router te houden.
5. Als de verbinding mislukt, verbreek dan de verbinding met andere Bluetooth-apparaten, zorg ervoor dat de WINBOT niet is verbonden met andere mobiele telefoons en probeer het opnieuw.
6. De Bluetooth-verbinding kan worden verbroken als de afstand tussen de WINBOT en de telefoon te groot is. Probeer op korte afstand opnieuw verbinding te maken.
7. Als u de WINBOT wilt gebruiken, moet u de ECOVACS HOME-app toegang geven tot de locatie, Bluetooth en het geheugen van de mobiele telefoon.

Neem contact op met de klantenservice als het probleem zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande methoden hebt geprobeerd.

Technische specificaties

Model	**WG821-11**		
Nominaal ingangsvermogen	24 V⎓ 4 A	Nominaal vermogen	126W
Voedingsadapter	**GM65-240275-2D of GM65-240275-3D**		
Ingang	100-240 V~ 50-60 Hz 2A	Uitgang	24 V ⎓ 2,75 A
Afmetingen station (mm)		312*215*327	
Afmetingen WINBOT (mm)		271*271*77	
Stroomverbruik indien uitgeschakeld/in stand-by		Minder dan 0,50 W.	

Het uitgangsvermogen van de wifi-module is minder dan 100 MW.
Opmerking: Technische en ontwerpspecificaties kunnen worden gewijzigd voor continue productverbetering.

Scan de QR-code voor meer informatie.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

När du använder elapparater måste du följa grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive följande:

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN DU ANVÄNDER DEN HÄR APPARATEN.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER

1. Den här apparaten får användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga och personer som saknar erfarenhet och kunskap om det sker under uppsikt eller om de har fått instruktioner om hur de använder apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som föreligger. Barn får inte leka med apparaten. Du får inte använda apparaten om den har tappats, om det finns synliga tecken på skador på den eller om den läcker. Förvara apparaten utom räckhåll för barn när den är spänningssatt.
2. Du får inte använda eller ladda apparaten i extremt varma eller kalla miljöer (under 0 °C, över 40 °C eller miljöer med luftfuktighet över 85 %) eftersom det kan påverka batterilivslängden.
3. Du får använda apparaten till att rengöra utsidan av fönsterrutor om den är korrekt fäst på ett sätt läge med hjälp av karbinhaken och det inte blåser, regnar eller snöar.
4. Innan du använder WINBOT-roboten måste du använda karbinhaken till att låsa säkerhetslinan på en stark inomhusskena och se till att roboten sitter ordentligt fast på den.
5. Lämna inte apparaten obevakad när du inte använder den. För att förhindra kropps- och egendomsskador på grund av att WINBOT-roboten ramlar ned måste du se till att det inte finns några människor, djur eller värdefulla ömtåliga föremål under dess arbetsområde.
6. Använd inte apparaten när det blåser orkanstyrka eller på höjder över 2 000 meter.
7. Lämna inte apparaten obevakad när den är ansluten.
8. Endast för hushållsbruk (inklusive utsidan av fönster). Du får inte använda apparaten i kommersiella eller industriella miljöer.
9. Du får inte använda apparaten på trasigt eller ojämnt glas, som glas med klistermärken, reklamaffischer eller upphöjda mönster, för att förhindra att glaset går sönder eller apparaten faller ned. Du får inte använda apparaten på ytor med mellanrum, som glas med mellanrum eller hål eller två intilliggande glaspaneler utan ram med mellanrum för att förhindra att apparaten faller ned på grund av dålig

fastsättning.

10. Du får endast använda tillbehör som rekommenderas eller säljs av tillverkaren. Du måste använda den nätadapter som tillhandahålls av tillverkaren.
11. Kontrollera att spänningen för strömkällan överensstämmer med den spänning som är angiven på nätadaptern.
12. Du får inte använda apparaten på glas med ram där ramen är smalare än 5 mm.
13. Du får inte använda apparaten på glas som är tunnare än 3 mm eller speglar som är tunnare än 4 mm.
14. Du får inte använda apparaten på glas och speglar med handtagshöjd på 70–105 mm.
15. Du får inte använda apparaten på fönster som är täckta av fett.
16. När du använder apparaten i miljöer med hög luftfuktighet påverkar dess prestanda.
17. Förvara apparaten på behörigt avstånd från värme och brandfarliga material.
18. Du får inte använda apparaten på utsidan av fönsterrutor när det regnar eftersom den kan skadas och falla ned.
19. Du får inte använda apparaten om den inte sitter ordentligt fast på glaset eller om den verkar vara skadad.
20. För att minska risken för stötar får du inte utsätta apparaten för vatten och andra vätskor. Du får inte placera eller förvara apparaten där den kan falla eller dras ned i ett badkar eller handfat.
21. Du får inte röra vid elkontakten med våta händer.
22. Placera inte apparaten ovanpå andra elektriska apparater när du laddar den och håll den borta från eld och vätska.
23. Var försiktig så att du inte skadar nätsladden. Du får inte dra i eller bära apparaten i nätsladden, använda nätsladden som handtag, stänga fönster om nätsladden eller dra nätsladden runt vassa kanter eller hörn. Håll nätsladden borta från varma ytor.
24. Använd inte med skadad nätsladd eller skadat uttag. Du får inte använda apparaten om den inte fungerar på rätt sätt eller om den har tappats, skadats eller kommit i kontakt med vatten. Den måste repareras av tillverkaren eller dess serviceombud för att undvika fara.
25. Om nätsladden är skadad måste tillverkaren eller tillverkarens serviceombud byta den för att undvika fara.
26. Du måste dra ut kontakten från uttaget innan du rengör eller underhåller apparaten. Du får inte dra ut nätadaptern genom att dra i nätsladden.
27. Säkerhetsbatteriet måste bytas av tillverkaren eller tillverkarens serviceombud för att undvika

fara.

28. Du måste ta bort och kassera säkerhetsbatteriet enligt lokala lagar och förordningar innan du kasserar apparaten.
29. Du måste koppla ifrån apparaten från uttaget innan du tar bort batteriet för kassering av apparaten.
30. Kassera använda batterier i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.
31. Du får inte bränna apparaten även om den är allvarligt skadad. Batterierna kan explodera vid brand.
32. Apparaten måste användas i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning. Företaget är inte ansvarigt för eventuella skador eller personskador som beror på felaktig användning.
33. **VARNING:** Du måste använda den löstagbara strömförsörjningsenheten GM65-240275-2D som medföljer apparaten till att ladda batteriet.
34. Roboten innehåller batterier som endast kan bytas ut av utbildade personer.
35. Du måste använda kontakten och nätadaptern inomhus.
36. Om det vakuumglas WINBOT-roboten arbetar på läcker måste du ta bort den när den har slutfört rengöringen.
37. Innan du använder WINBOT-roboten måste du kontrollera om det finns några småpartiklar i det område den ska städa. Om det finns några tar du bort dem eller flyttar den till ett område utan partiklar för att undvika att glaset repas.
38. Rengör moppdynan i tid och se till att det inte finns några småpartiklar på den för att undvika repor på glaset.

För att uppfylla kraven gällande RF-exponering ska ett avstånd på 20 cm eller mer upprätthållas mellan enheten och personer under användning av enheten.

För att säkerställa överensstämmelse rekommenderas inte användning närmare än detta avstånd. Du får inte placera den antenn som används för den här sändaren tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

	Klass II
	Kortslutningssäker isoleringstransformator
	Strömbrytare för lägesval
	Endast för inomhusbruk
	Likström
	Växelström

För EU-länder

Information om EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.ecovacs.com/global/compliance.

Korrekt kassering av produkten

Den här märkningen anger att produkten inte ska kasseras tillsammans med andra hushållssopor inom hela EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller människors hälsa till följd av okontrollerad avfallshantering ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar återanvändning av materialresurser. För att återvinna den använda enheten ska du använda system för retur och insamling eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan återvinna produkten på ett säkert sätt.

Paketinnehåll

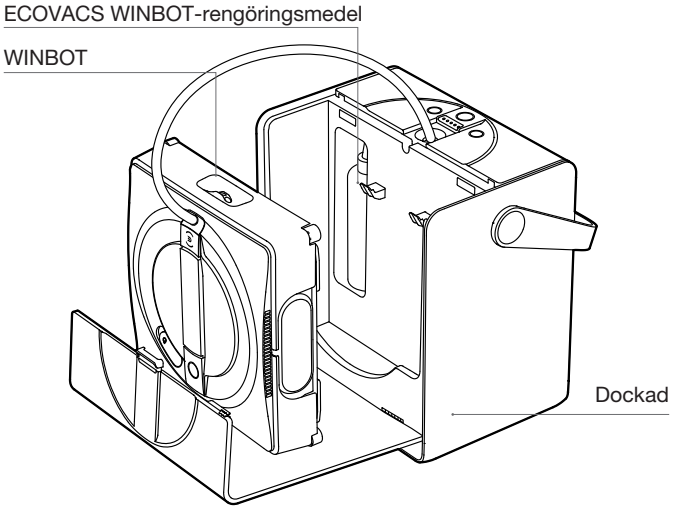

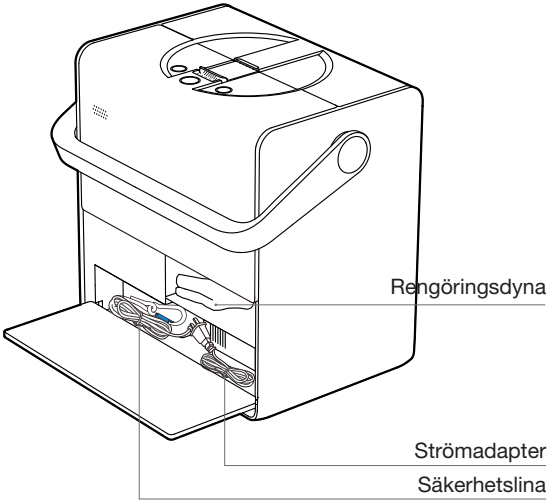

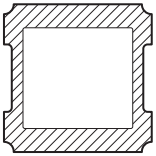

Rengöringsdyna

Användarhandbok

* Obs! Bilder och illustrationer är endast avsedda som referens och kan skilja sig från produktens faktiska utseende.
Produktens utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Viktiga informationsplatser

1 QR-koden för nätverksinstallation finns på följande två platser.

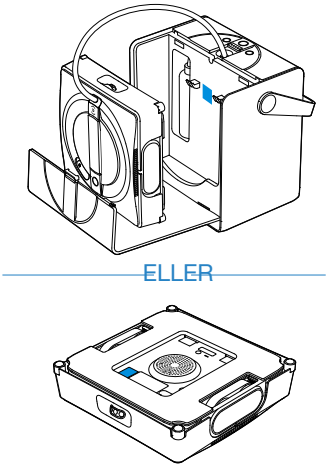

2 För vanliga användnings- och tillämplighetsproblem tittar du i hjälpcentret som finns på luckans baksida.

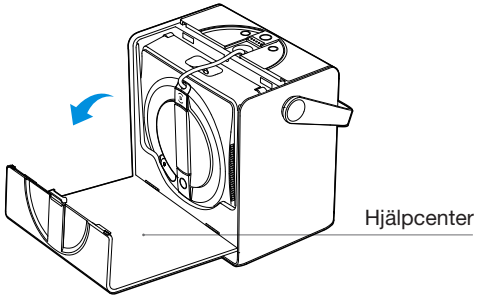

3 För felsökning går du till ECOVACS HOME-appen.

Produktdiagram

1. Dockad

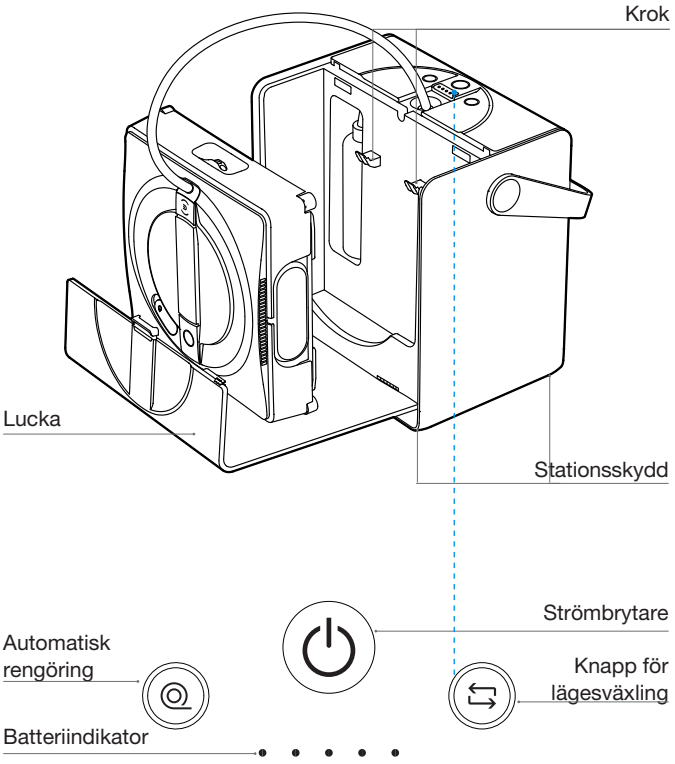

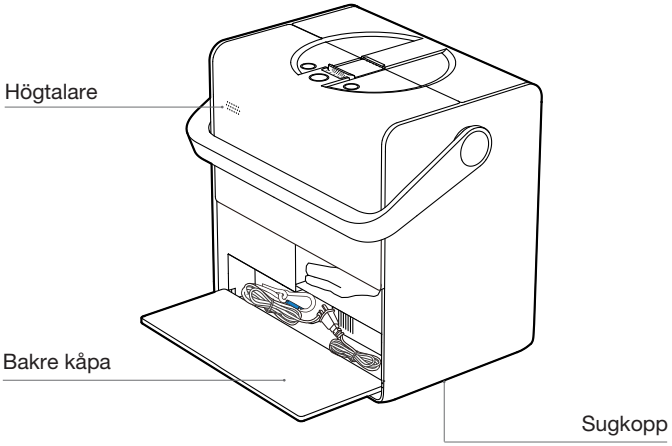

2. WINBOT

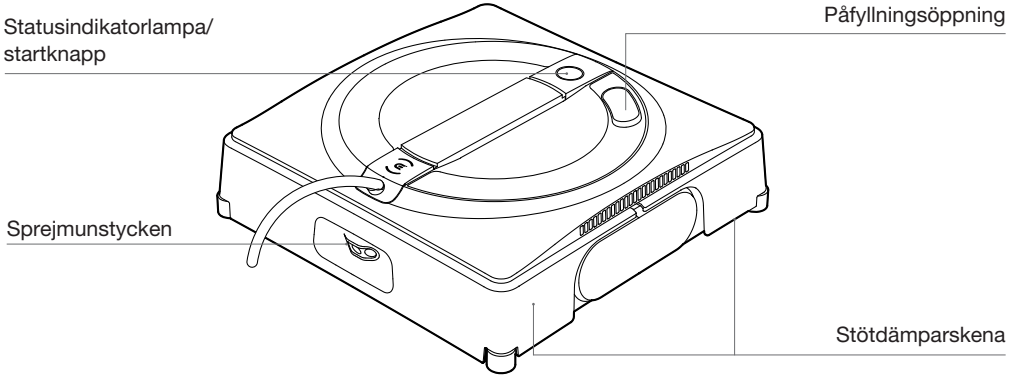

3. Vy nerifrån

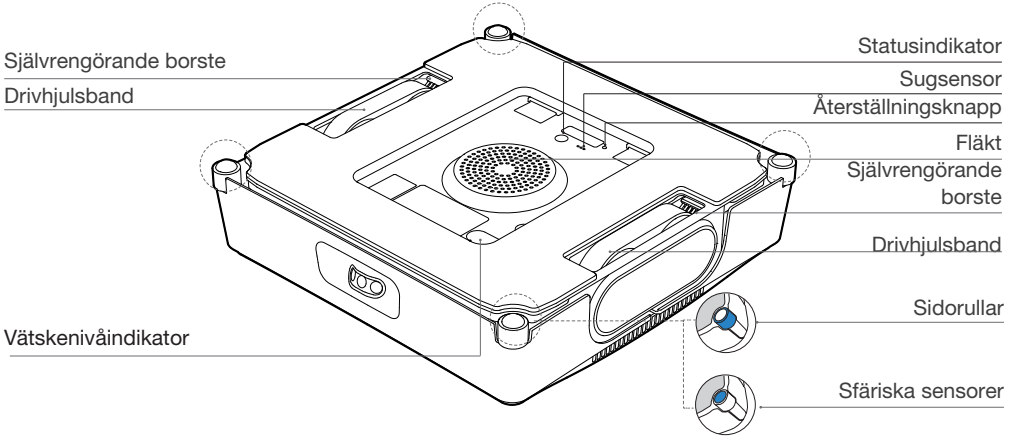

Anmärkningar före rengöring

1 Använd inte WINBOT på fönster med kondens eller oljefläckar eller i mycket kalla eller varma miljöer.

WINBOT kan ha problem att röra sig under följande förhållanden.

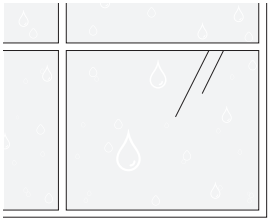

Kondens

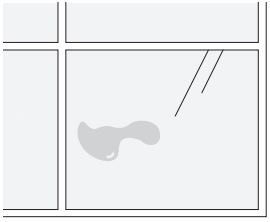

Oljefläckar

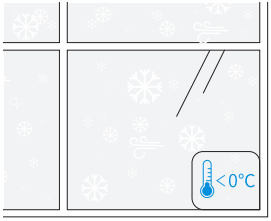

Under 0 °C

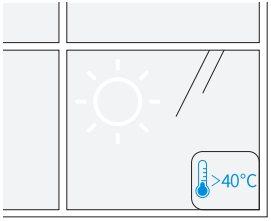

Över 40 °C

WINBOT ger optimal prestanda på torra ytor och i temperaturer över 0 °C .

2 Använd inte WINBOT på fönster som är mycket små eller har oregelbundna former.

WINBOT kan inte röra sig under följande förhållanden.

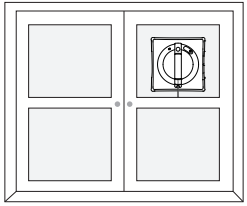

Små fönster

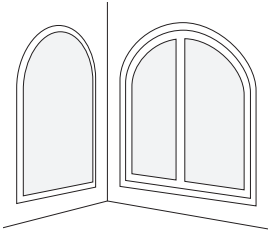

Oregelbundna former

WINBOT ger optimal prestanda på fyrkantiga och stora fönster.

3 Använd inte WINBOT på ojämna fönster.

WINBOT kan uppleva otillräckligt lufttryck i följande förhållanden.

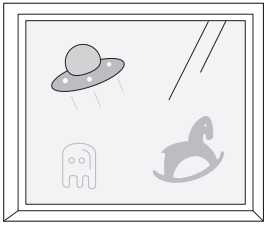

Elektrostatiska fönsterdekaler, klistermärken osv.

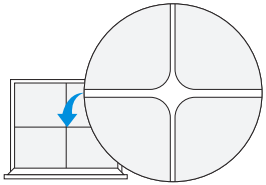

Sprickor

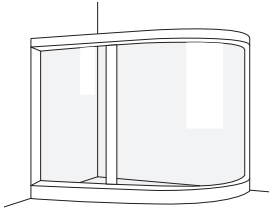

Välvda fönster

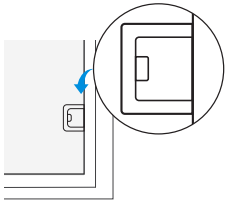

Höjden på hinder är mindre än 4 mm.

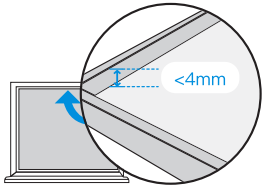

Höjden på ramen är mindre än 4 mm.

WINBOT ger optimal prestanda på en jämn fönsteryta

4 Använd inte WINBOT på mycket stora fönster.

WINBOT är begränsad av längden på kabeln och kan ha svårt att navigera över hela fönstret vid mått som överskrider 4 x 2,5 m.

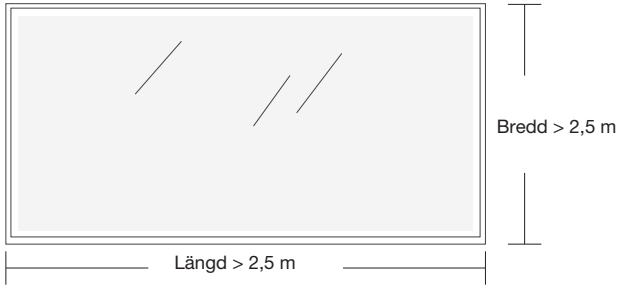

Före användning ska du se till att stationens säkerhetslina är ordentligt fäst vid ett orörligt och stabilt föremål, t.ex. ett bordsben, stolsben, sängben, soffben, gardinstång, trappledstång osv. Dessutom ska säkerhetslinan låsas för att förhindra eventuella risker.

Säkerhetslinan är som standard monterad. Montera inte isär den.

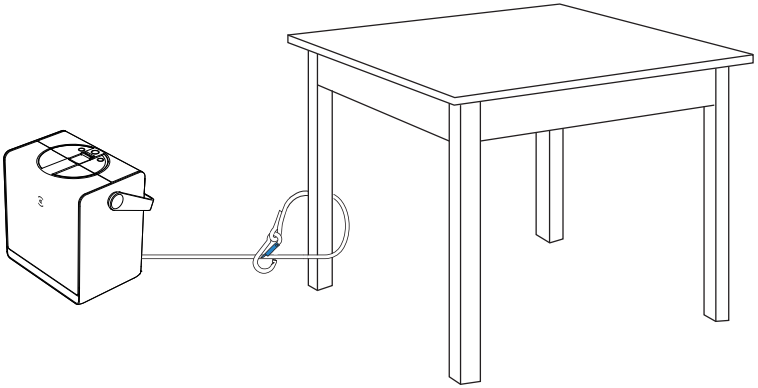

Förberedelser före rengöring

1 Stations- och statusindikatorlampor

Knappar

Kort tryckning
Paus/Fortsätt

Lång tryckning:
Slå PÅ/AV

Kort tryckning
Automatisk inrullning av kabel

Kort tryckning
Växla läge

Batteriindikator

När WINBOT arbetar:
Återgå till den ursprungliga platsen: lång tryckning på .
Lossa sugkoppen: håll in i ≥ 2 s och tryck samtidigt kort på .

Så här öppnar du luckan

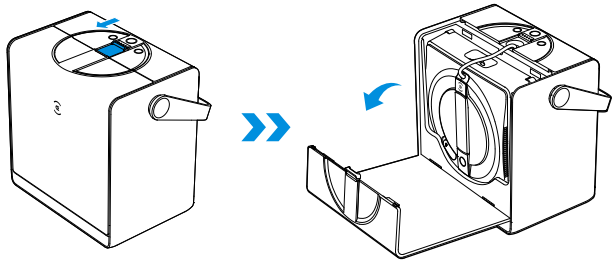

Statusindikatorlampor

Indikatorn	Ljus	Ljusets betydelse
Statusindikator på WINBOT	Fast blått	WINBOT är i standbyläge eller håller på att rengöra.
	Blinkar rött	WINBOT sprejar.
	Pulserande blått	WINBOT uppgraderas.
	Blinkar rött	WINBOT fungerar inte korrekt.
Statusindikator på stationen	Fast blått	WINBOT och stationen fungerar normalt.
	Pulserande blått	WINBOT och stationen uppgraderas.
	Blinkar rött	WINBOT och stationen fungerar inte korrekt.
Batteriindikator på stationen	Fast blått	Tillräcklig batterinivå.
	Pulserande blått	Stationen laddas.
	Blinkar rött	Låg batterinivå. WINBOT kan inte fortsätta med rengöringen.
Statusindikator på adapter	Fast grönt sken	Stationen har låg strömförbrukning, till exempel i standbyläge.
	Fast rött	Stationen har hög strömförbrukning, till exempel i laddningsläge.

2 Slå på stationen och WINBOT

Håll in strömknappen på stationen i minst 2 sekunder för att slå på stationen och WINBOT.
Före användning kontrollerar du att stationen har tillräcklig batterinivå. Om stationens batterinivå är låg läser du i avsnittet Laddning. Vid rumstemperatur är laddningstiden cirka 3 timmar.

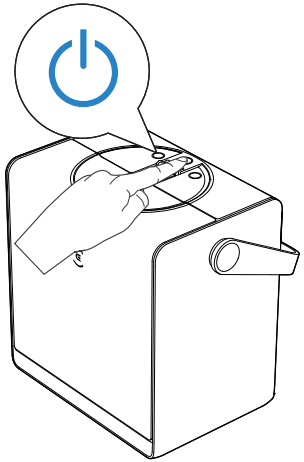

* Om WINBOT är påslagen men fläkten inte är igång stängs WINBOT av efter 10 minuters inaktivitet. Håll in strömknappen för att slå på den igen.

3 Fyll vattentanken

Vi rekommenderar att du använder ECOVACS WINBOT-rengöringslösning. Vattentankens maximala volym är cirka 60 ml och en full tank klarar att spreja i cirka 60 minuter. I läget Snabbrengöring räcker en full tank för att täcka ett område på cirka 30 ㎡ .

Använd ECOVACS WINBOT-rengöringslösning för bättre rengöringseffekt.
* Om du har slut på ECOVACS WINBOT-rengöringslösning kan du använda kranvatten som tillfällig ersättning.

För att undvika skador på produkten ska du inte använda någon annan rengöringslösning än ECOVACS WINBOT-rengöringslösning.
Använd inte destillerat vatten eller filtrerat vatten.

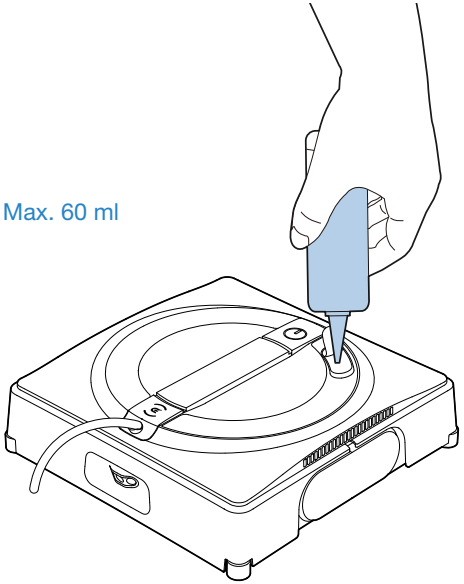

4 Installera rengöringsdynan

1. Fukta rengöringsdynan

Fukta rengöringsdynan manuellt före användning.

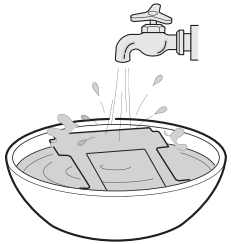

2. Torka rengöringsdynan

Vrid ur så mycket vatten som möjligt.

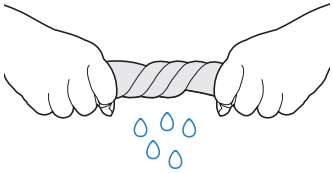

3. Sätt fast rengöringsdynan

Fäst rengöringsdynan på kardborrbandet på undersidan av WINBOT och tryck sedan på den så att den fäster ordentligt.

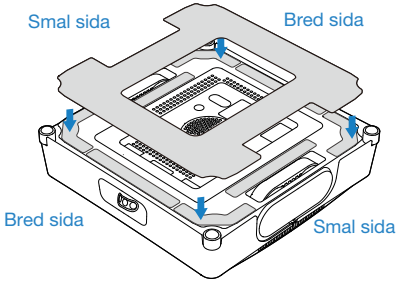

Obs
Ta bort allt skyddsmaterial, inklusive men inte begränsat till EPE-skyddsremsorna runt WINBOT och skyddsfilmen på sidan.

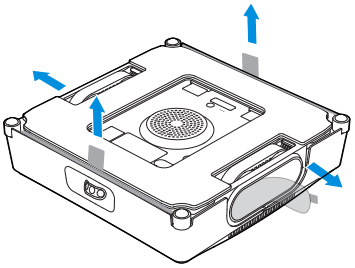

Klar för rengöring

1 Placera stationen rätt

Placera stationen intill det fönster som du vill rengöra.

Anmärkningar:

1. Försök att placera stationen så nära fönstret som möjligt för att förhindra att människor eller djur snubblar över kabeln.

2. Vid rengöring av stora fönster från golv till tak placerar du stationen på golvet nära fönsteröppningen, ifall kabeln inte är tillräckligt lång.

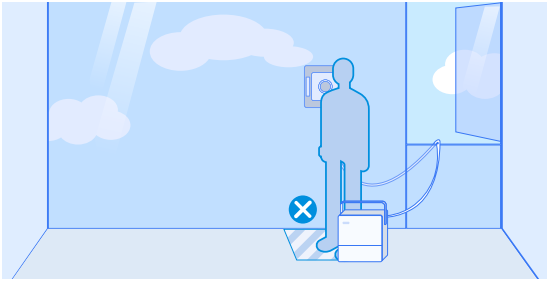

* Kabelns effektiva längd är 5,5 m och passar för en maximal fönsterstorlek med 4 m bredd och 2,5 m höjd.

3. Placera stationen på en plan golvyta utan fogar.

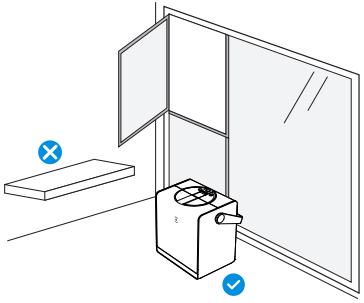

Placera inte stationen på skrivbord eller hyllor.

4. Placera inte stationen på ojämna ytor som mattor eller golv med glipor, eftersom det kan leda till att sugkoppen inte fäster ordentligt.

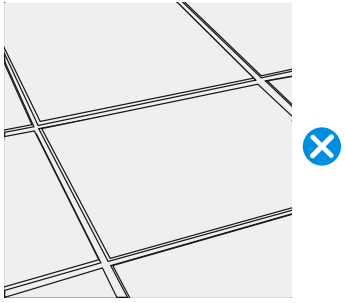

** Sugkoppen kan bara fästa på plana och jämna ytor utan fogar, till exempel jämna golvbrädor, klinker och marmor utan fogar.

2 Börja rengöra

Kontroller att stationen och WINBOT är påslagna.
1. Håll in startknappen på WINBOT i 2 sekunder för att starta fläkten.
2. Placera undersidan på WINBOT nära glaset. WINBOT fäster automatiskt och börjar rengöra.

Anmärkningar:
* När stationen laddas kan fläkten inte startas. Använd WINBOT när stationen är fulladdad och strömkontakten har dragits ut.
* Placera inte WINBOT för nära fönstrets kant. Det rekommenderade avståndet är minst 10 cm från fönstrets kant.
* WINBOT är endast lämplig för plana ytor utan mellanrum.
* När fläkten har startat ska du inte ha små föremål som hår nära den så att de inte sugs in och blockerar fläkten.
* Innan du rengör måste du kontrollera om det finns några småpartiklar i det område WINBOT ska städa. Om det finns några tar du bort dem eller flyttar den till ett område utan partiklar för att undvika att glaset repas.

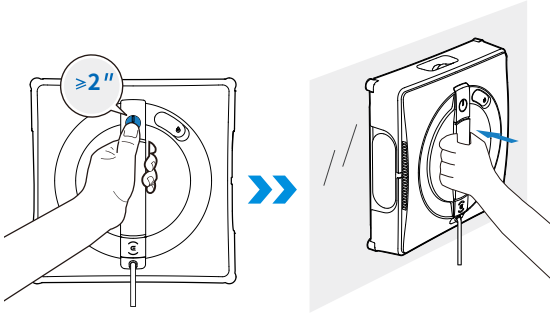

3 Växla läge

När WINBOT arbetar kan du växla rengöringsläge genom att trycka på knappen för lägesväxling på stationen. När du har växlat läge startar WINBOT det nya rengöringsläget direkt.
Obs!
* Tryck på knappen för lägesväxling för att i följd växla mellan Grundlig rengöring, Snabbrengöring och Kantrengöring. Se ECOVACS HOME-appen för att lära dig använda fler lägen.

Välja rengöringsläge

Välj lämpligt rengöringsläge med knapparna på stationen. Om inget läge väljs använder WINBOT det senast sparade läget som standard.

Föreslagna lägen:
För måttligt smutsig insida på fönster använder du snabbrengöring.
För kraftigt nedsmutsad utsida på fönster använder du grundlig rengöring.
Mer information om rengöringslägen finns i appen.

Kantrengöring sparas inte. Grundlig rengöring är standardläget för rengöring.

4 Pausa driften och flytta stationen

Pausa
Tryck kort på strömknappen på stationen för att pausa WINBOT:s aktuella rengöring. Tryck kort på strömknappen på stationen igen så att WINBOT återupptar och fortsätter med den oavslutade rengöringen.
Flytta stationen:
Om du vill flytta stationen under rengöringen:
1. Håll in strömknappen ⏻ på stationen i minst 2 sekunder och tryck sedan kort på ⊙. WINBOT pausar rengöringen och sugkoppens grepp släpper automatiskt.
2. Flytta stationen till den nya platsen och se till att den placeras på en plan och jämn yta.
3. Tryck på strömknappen på stationen igen. Sugkoppen fäster

automatiskt och WINBOT återupptar och fortsätter med den oavslutade rengöringen.

Obs!
* Om du inte trycker på någon knapp inom en minut efter att sugkoppens grepp har släppt fäster sugkoppen automatiskt för att förhindra att stationen oavsiktligt välter.

5 Underhåll under rengöringen

För kraftigt nedsmutsat glas ska du tvätta eller byta ut rengöringsdynan flera gånger och rengöra de fyra sfäriska sensorerna i tid.

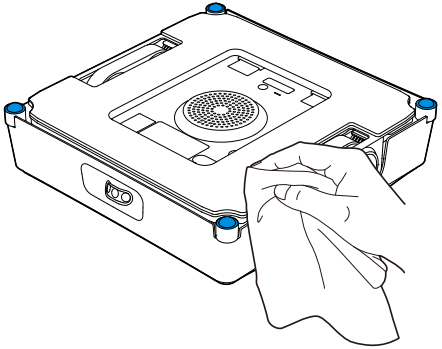

* Rengör rengöringsdynan i tid och se till att det inte finns några småpartiklar på den för att undvika repor på glaset.

6 Avsluta rengöringen

Avsluta rengöringen när WINBOT arbetar

1. Håll in ◎ i 2 sekunder eller längre. Då stoppar WINBOT omedelbart sin aktuella uppgift, återgår till den ursprungliga platsen och väntar på att du tar bort den.
2. Håll in ⏻ på WINBOT i 2 sekunder eller längre för att stoppa fläkten. Ta bort WINBOT-roboten enligt röstinstruktionerna.

Avsluta rengöringen när rengöringen är slutförd

När rengöringen är klar återgår WINBOT automatiskt till sin ursprungliga plats och väntar på att du tar bort den.
Håll in ⏻ på WINBOT i 2 sekunder eller längre för att stoppa fläkten. Ta sedan bort WINBOT enligt röstinstruktionerna.

* Ta ett fast tag i handtaget när du tar bort WINBOT för att förhindra att den faller ned.

Förvaring

Steg:

1. Förvara WINBOT

Placera WINBOT med framsidan vänd utåt och kabelanslutningen vänd uppåt. För sedan in WINBOT uppifrån och ned i behållaren. Kontrollera att WINBOT hänger på krokarna

* När du förvarar WINBOT ska du ta bort den våta rengöringsdynan. För att undvika obehaglig lukt låter du rengöringsdynan torka innan den läggs undan för förvaring.

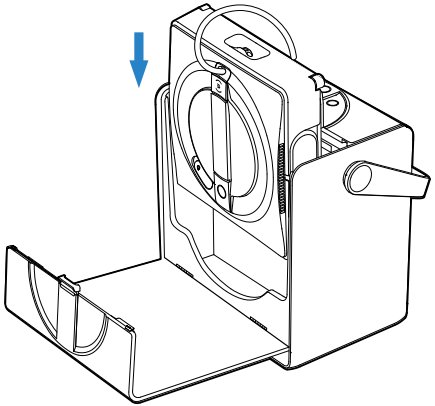

2. Automatisk inrullning av kabeln

När du har placerat WINBOT i behållaren trycker du på ◎ så börjar stationen rulla in kabeln.

* När inrullningen nästan är klar saktar hastigheten in tills kabeln är helt inrullad. Detta är normalt.

* Under inrullningen kan kabeln vrida sig. Hjälp till att räta ut den. Tryck sedan på ◎ igen för att slutföra inrullningen.

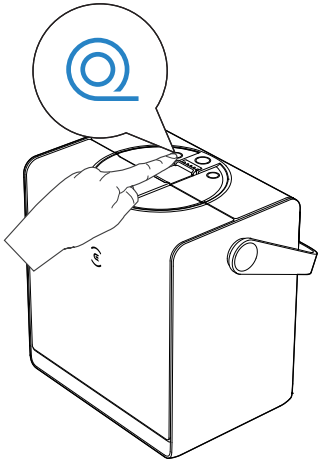

3. Stäng av

Håll in ⏻ på stationen i 2 sekunder eller längre för att stänga av WINBOT.

4. Knyt loss säkerhetslinan

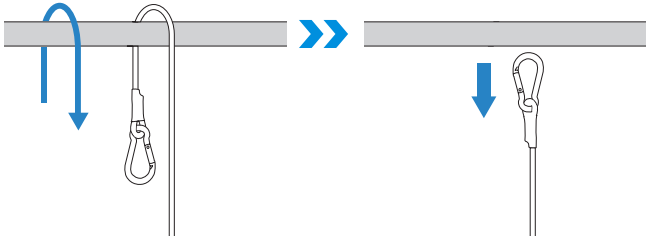

5. Ladda stationen

Placera stationen nära ett eluttag och anslut den till strömkällan. Laddningstiden är cirka 3 timmar vid rumstemperatur.

6. Förvara stationen

Stationen ska förvaras i en torr miljö för att förhindra att fukt påverkar batteriet och moderkortet.

Anmärkningar:

1. Laddningshastigheten kan minska vid låga temperaturer.
2. WINBOT och stationen lämpar sig för användning i temperaturer från 0 till 40 °C. Ladda inte stationen i temperaturer utanför detta intervall.
3. Fläkten på WINBOT fungerar inte under laddning. Använd WINBOT när laddningen är klar.
4. Om du inte använder WINBOT under en längre tid rekommenderar vi att du regelbundet laddar stationen för bibehållen batterihälsa.

Avancerade funktioner

För att få tillgång till alla tillgängliga funktioner rekommenderar vi att du styr din WINBOT via ECOVACS HOME-appen.

a. Flera rengöringslägen

Grundlig rengöring: En tätare rengöringsväg med kantrengöring för noggrann och fullständig rengöring.
Djuprengöring: En tät rengöringsväg för borttagning av kraftig smuts.
Snabbrengöring: Snabb rengöring för borttagning av lätt smuts.
Kantrengöring: Särskild kantrengöring för att ta bort smuts i hörn och längs kanter.

Felsökning

Oroa dig inte när WINBOT:s larm utlöses. Gå till appen där du hittar en omfattande felsökningsguide.

c. Navigering i alla riktningar

I appen kan du använda den runda D-plattan för att styra WINBOT. Den här funktionen stöder WINBOT-navigering både från den främre och den nedre vyn, 360-graders navigering, fläckrengöring och manuell vattensprejning.

① Skanna QR-koden på stationen eller på undersidan av WINBOT för att ladda ned och installera ECOVACS HOME-appen.

② Öppna ECOVACS HOME-appen för att skanna QR-koden på stationen och följ guiden för att ansluta WINBOT.

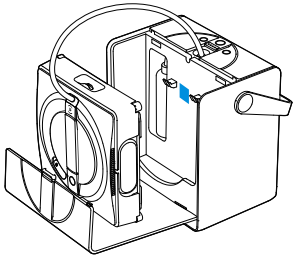

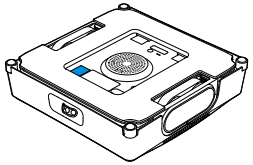

ELLER

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Underhåll

Rengöringsdyna

a. Byta rengöringsdynan

Ta bort den smutsiga rengöringsdynan och sätt fast en ny och ren dyna på WINBOT. Tryck sedan på rengöringsdynan så att den fäster ordentligt. Se till att rengöringsdynan är rätt monterad.

* Se till att rengöringsdynan inte täcker de sfäriska sensorerna.

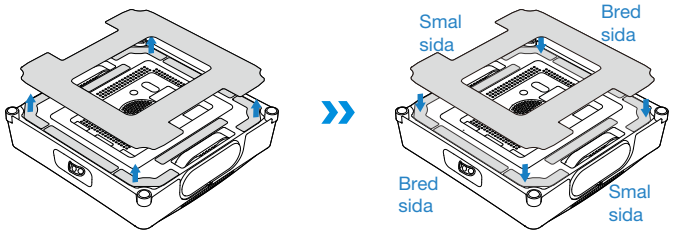

Om kardborrbandet är smutsigt rengör du det med en borste. Undvik att tvätta kardborrbandet för att förhindra att vatten tränger in i WINBOT och skadar den.

b. Tvätta rengöringsdynan

Ta bort rengöringsdynan. Tvätta den med kranvatten och vrid ur vattnet före användning.

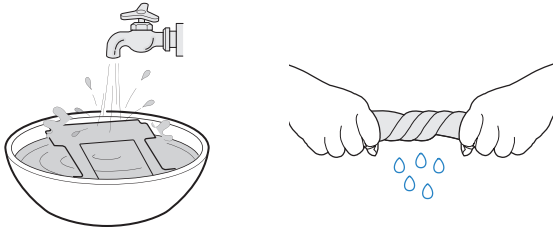

* Regelbunden tvätt av rengöringsdynan kan förlänga dess livslängd.

Om rengöringsdynan är sliten eller inte fäster tätt mot kardborrbandet ska den bytas ut mot en ny för optimal rengöringseffekt.

Det finns fler tillbehör i appen ECOVACS HOME och på https://www.ecovacs.com/global.

Drivhjulsband

Före rengöringen kontrollerar du att fläkten inte är igång. Styr WINBOT via ECOVACS HOME-appen och kontrollera drivhjulsbanden. Om det finns fläckar pausar du och rengör banden med en ren trasa.

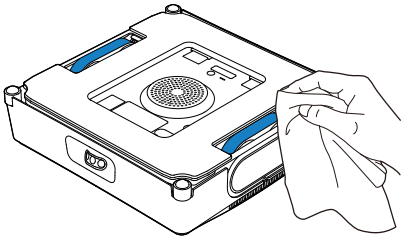

När drivhjulsbanden är rengjorda installerar du rengöringsdynan och fortsätter med rengöringen.

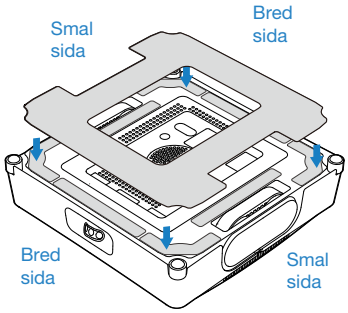

Fläkt

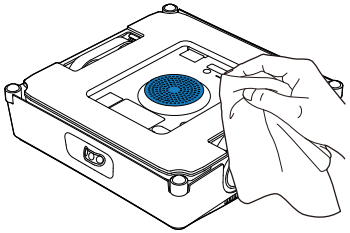

Sfäriska sensorer

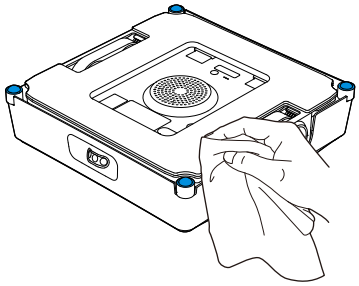

Sidorullar

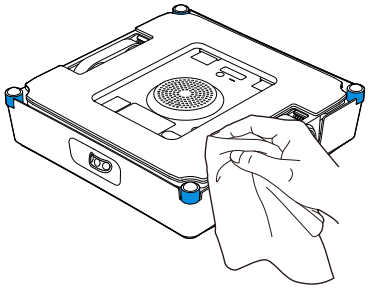

Felsökning

Nr	Felfunktion	Möjliga orsaker	Lösningar
1	WINBOT rör sig i ett oregelbundet mönster under rengöringen.	Rengöringsdynan är för våt.	Byt rengöringsdynan enligt beskrivningen i Underhåll.
		WINBOT har använts för att rengöra ej rekommenderade fläckar, t.ex. fett.	Byt drivhjulsbanden enligt beskrivningen i Underhåll.
2	Röstmeddelande: ”Otillräckligt lufttryck.”	Rengöringsdynan är felaktigt monterad.	Ta bort rengöringsdynan och sätt tillbaka den igen.
		Det finns mellanrum eller sprickor på fönsterytan.	Använd inte WINBOT på fönster med mellanrum eller sprickor.
		Det finns låga hinder på fönsterytan.	Täck över hindren med handen.
3	Röstmeddelande: ”WINBOT har fastnat.”	Drivhjulsbanden har fastnat.	Kontrollera om det finns damm eller skräp på drivhjulsbanden. Rengör dem i så fall enligt beskrivningen i Underhåll. Om problemet kvarstår kontaktar du kundtjänst.
		Det finns låga hinder på fönsterytan.	För närvarande kan WINBOT inte upptäcka hinder eller fönsterramar som är lägre än 4 mm. Hjälp WINBOT navigera via appen.
4	WINBOT sprejar inte.	Slut på ECOVACS WINBOT-rengöringslösning i vattentanken.	Fyll på ECOVACS-rengöringslösning.
		Automatisk sprejning är avaktiverad.	Aktivera automatisk sprejning via appen.
		Otillräckligt med ECOVACS WINBOT-rengöringslösning	1. Stäng av WINBOT. Starta sedan WINBOT igen och sätt tillbaka den. 2. Om problemet kvarstår går du till appen för att hitta lösningar eller kontakta kundtjänst.

Nr	Felfunktion	Möjliga orsaker	Lösningar
5	Röstmeddelande: ”WINBOT stötte på ett hinder.”	Fel på komponenterna	Håll ordentligt i kabeln, dra WINBOT bakåt, håll startknappen intryckt i 2 sekunder för att ta bort WINBOT. Stå inte direkt under WINBOT för att förhindra att du blir träffad om den skulle falla oavsiktligt. Stäng av och starta sedan WINBOT igen. Om problemet kvarstår kontaktar du kundtjänst.
6	Det går inte att ta bort WINBOT eftersom den inte återgår till den ursprungliga platsen.	Algoritmfel	På grund av algoritmfel kan WINBOT avvika avsevärt från sin ursprungliga plats, vilket gör det svårt att ta bort WINBOT. Styr WINBOT via appen till en mer lättillgänglig plats.
		WINBOT tappar bort den ursprungliga platsen när manuell styrning eller byte av läge påbörjas direkt efter att den har satts upp.	Styr WINBOT till en mer lättillgänglig plats via appen.
7	Röstmeddelande: ”Undvik fönsterkanter.”	Vid rengöring av glas utan ram är WINBOT:s fästplats för nära fönsterramen.	Håll i WINBOT:s handtag, håll startknappen intryckt i 2 sekunder och ta bort WINBOT. Sätt tillbaka WINBOT. Fästplatsen ska vara minst 10 cm från fönsterramar.

Appanslutning

Innan du ansluter ska du kontrollera att WINBOT och mobiltelefonen uppfyller följande krav:

1. Mobiltelefonens Bluetooth är aktiverad.
2. WINBOT-strömbrytaren har slagits på och indikatorlampan har tänts.
3. Parkoppla WINBOT i ECOVACS HOME-appen istället för i telefoninställningarna.
4. Radiofrekvensstörningar kan förekomma mellan Bluetooth och Wi-Fi. Vi rekommenderar att WINBOT hålls nära mobiltelefonen och långt ifrån Wi-Fi-routern under parkopplingen.
5. Om anslutningen misslyckas provar du att koppla bort andra Bluetooth-enheter, kontrollerar att WINBOT inte är ansluten till andra mobiltelefoner och försöker igen.
6. Bluetooth kan kopplas från om WINBOT är för långt bort från telefonen. Försök ansluta igen med ett kort avstånd.
7. För att använda WINBOT måste du tillåta ECOVACS HOME-appen att få åtkomst till platsen, Bluetooth och mobiltelefonens lagring.

Om problemet kvarstår efter att du har provat ovanstående metoder kontaktar du kundtjänst.

Tekniska data

Modell	**WG821-11**		
Ineffekt	24 V⎓ 4 A	Märkeffekt	126 W
Nätadapter	**GM65-240275-2D eller GM65-240275-3D**		
Ange	100–240 V~ 50–60 Hz 2 A	Uteffekt	24 V ⎓ 2,75 A
Stationsmått (mm)		312 x 215 x 327	
WINBOT-mått (mm)		271 x 271 x 77	
Avstängt/Standby-läge Effekt		Mindre än 0,50 W	

Uteffekten för den trådlösa modulen är mindre än 100 mW.
Observera: Tekniska och designspecifikationer kan ändras för kontinuerlig produktförbättring.

Skanna QR-koden för mer information.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Når du bruker et elektrisk produkt, må du alltid følge grunnleggende forholdsregler, inkludert følgende:

LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

1. Dette produktet kan brukes av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og de forstår risikoen. Barn skal ikke leke med produktet. Produktet skal ikke brukes hvis det har falt i gulvet/bakken, hvis det har synlige tegn på skade, eller hvis det lekker. Hold produktet utilgjengelig for barn når det er strømførende.
2. Ikke bruk og lad produktet i ekstremt varme eller kalde omgivelser (ikke under 0 ˚C, over 40 ˚C eller med over 85 % luftfuktighet), da det kan påvirke batteriets levetid negativt.
3. Produktet kan brukes til rengjøring av vinduer utendørs hvis det er festet ordentlig med en karabinkrok, hvis det er lite vind og det ikke regner eller snør.
4. Før bruk må du låse sikkerhetskabelen til et sterkt innendørs rekkverk ved hjelp av karabinkroken, og forsikre deg om at WINBOT er godt festet.
5. Ikke la produktet stå uten tilsyn under bruk. For å unngå personskader eller materielle skader som følge av at produktet faller ned ved et uhell, må du sørge for at det ikke er personer, dyr eller verdifulle, skjøre gjenstander under arbeidsområdet til WINBOT.
6. Ikke bruk produktet i storm og vind med styrke 10 eller i områder der høyden overstiger 2000 meter.
7. Ikke la produktet stå uten tilsyn når det er koblet til strøm.
8. BARE til husholdningsbruk (inkludert vinduer utendørs). Ikke bruk produktet i kommersielle eller industrielle miljøer.
9. Produktet må ikke brukes på knust eller ujevnt glass, for eksempel glass med statiske klistremerker, reklameplakater eller hevede mønstre, for å unngå at glasset knuses eller produktet faller ned. Produktet må heller ikke brukes på overflater med mellomrom, for eksempel glass med sprekker eller hull eller to tilstøtende, rammeløse glassflater med mellomrom mellom, for å unngå at produktet mister grepet og faller.

10. Bruk bare tilbehør som anbefales eller leveres av produsenten. Bruk bare strømadapteren som leveres av produsenten.
11. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er oppgitt på strømadapteren.
12. Ikke bruk produktet på innrammet glass med en ramme med tykkelse på under 5 mm.
13. Produktet må ikke brukes på glass med en tykkelse på under 3 mm eller på speil med en tykkelse på under 4 mm.
14. Produktet må ikke brukes på glass eller speil med en håndtakhøyde på 70~105 mm.
15. Ikke bruk produktet på fettete vinduer.
16. Rengjøringsytelsen påvirkes negativt ved bruk i omgivelser med høy luftfuktighet.
17. Oppbevar produktet unna varme og unna brannfarlige materialer.
18. Ikke bruk produktet på vinduer utendørs når det regner, da det kan føre til at produktet blir skadet eller faller.
19. Ikke bruk produktet hvis det ikke festes godt til glasset eller har synlige tegn på skade.
20. For å redusere risikoen for elektrisk støt må du ikke plassere produktet i vann eller annen væske. Ikke plasser eller oppbevar produktet på steder der det kan falle ned eller trekkes ned i et badekar eller en vask.
21. Ikke berør støpselet med våte hender.
22. Når du lader produktet, må du ikke plassere det på andre elektriske produkter. Du må også holde det unna ild og væske.
23. Vær forsiktig så du ikke skader strømledningen. Ikke dra i strømledningen eller bær produktet etter strømledningen, og ikke bruk strømledningen som håndtak. Unngå også at strømledningen kommer i klem når du lukker et vindu, og å plassere tunge gjenstander på ledningen. Hold strømledningen unna varme overflater.
24. Må ikke brukes med skadet strømledning eller stikkontakt. Produktet må ikke brukes hvis det ikke fungerer som det skal, har falt i gulvet/bakken, er skadet eller har vært i kontakt med vann. Det må repareres av produsenten eller deres serviceverksted for å unngå fare.
25. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller deres serviceverksted for å unngå fare.
26. Støpselet må tas ut av stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av produktet. Ikke koble fra strømadapteren ved å trekke i strømledningen.
27. Nødbatteriet må skiftes ut av produsenten eller deres serviceverksted for å unngå fare.
28. Nødbatteriet må tas ut og kastes i henhold til lokale lover og forskrifter før produktet kasseres.

29. Produktet må kobles fra stikkontakten før batteriet tas ut for kassering av produktet.
30. Kast brukte batterier i henhold til lokale lover og forskrifter.
31. Produktet må ikke brennes, selv om det har alvorlige skader. Batteriet kan eksplodere hvis det utsettes for ild.
32. Produktet må brukes i henhold til instruksjonene i denne brukerveiledningen. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for personskader eller materielle skader som skyldes feil bruk.
33. **ADVARSEL:** Bruk bare den avtakbare strømforsyningen GM65-240275-2D, som fulgte med dette produktet, til lading av batteriet.
34. Roboten inneholder batterier som bare kan skiftes av kvalifiserte personer.
35. Støpselet og strømadapteren må brukes innendørs.
36. Hvis glasset som WINBOT arbeider med, lekker, må du fjerne WINBOT umiddelbart etter at rengjøringen er fullført.
37. Før rengjøring må du se etter små partikler i området der WINBOT skal festes. Hvis du finner slike partikler, må du fjerne dem eller bytte til et partikkelfritt område for å unngå riper i glasset.
38. Rengjør moppeputen regelmessig, og sørg for at eventuelle små partikler på den fjernes helt, for å unngå riper i glasset.

For å oppfylle kravene til eksponering for radiofrekvent stråling skal det være en avstand på 20 cm eller mer mellom denne enheten og personer når enheten er i bruk.
For å sikre samsvar anbefales det ikke å være nærmere enn dette. Antennen som brukes til denne senderen, må ikke plasseres sammen med andre antenner eller sendere.

	Klasse II
	Kortslutningssikker omformer med skillebryter
	Strømforsyning med brytermodus
	Kun til innendørs bruk
	Likestrøm
	Vekselstrøm

For EU-land

Hvis du vil ha informasjon om EU-samsvarserklæringen, kan du gå til https://www.ecovacs.com/global/compliance

Riktig kassering av dette produktet

Dette merket betyr at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å unngå miljø- og helseskader som følge av feil avhending, må det gjenvinnes på en ansvarlig måte som fremmer bærekraftig gjenbruk av ressurser. Hvis du vil gjenvinne en brukt enhet, kan du bruke systemene for retur og henting eller kontakte forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan trygt gjenvinne dette produktet.

Pakkens innhold

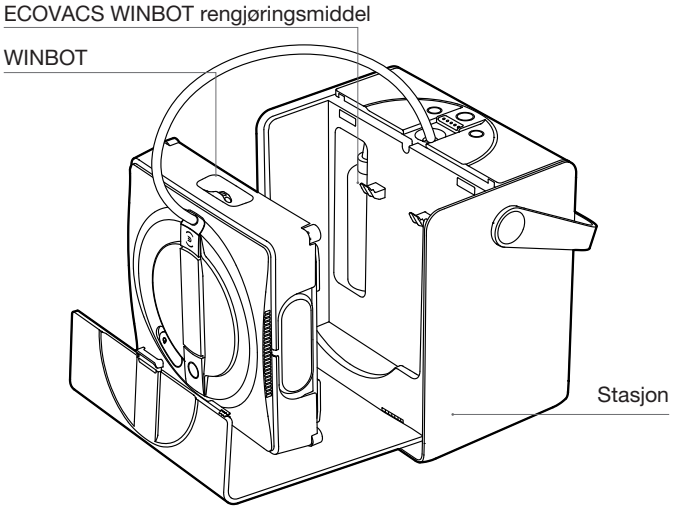

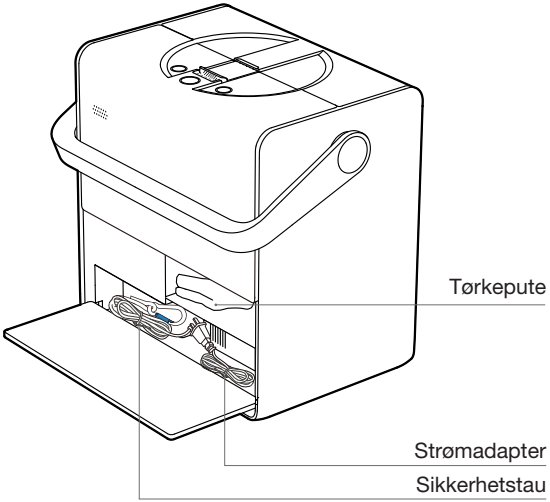

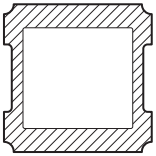

Tørkepute

Brukerveiledning

* Merk: Figurene og illustrasjonene er bare til referanse og kan avvike fra produktets faktiske utseende.
Produktdesign og -spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Plassering av viktig informasjon

1 QR-koden for nettverksoppsett er plassert på følgende 2 steder.

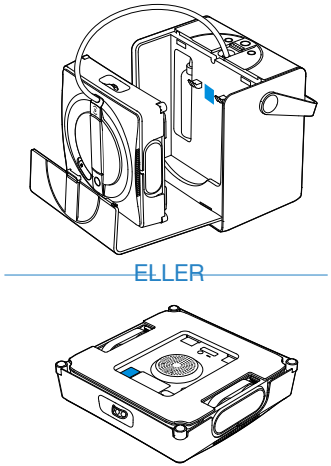

2 For vanlige bruksspørsmål kan du se hjelpesenteret som er festet på baksiden av vippedekselet.

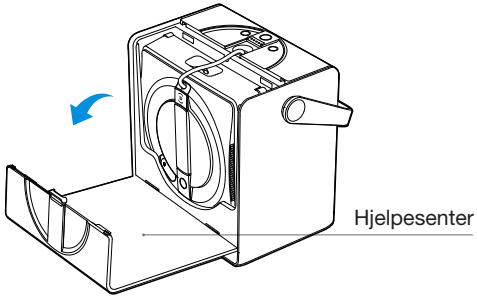

3 Gå til ECOVACS HOME-appen for feilsøking.

Produktdiagram

1. Stasjon

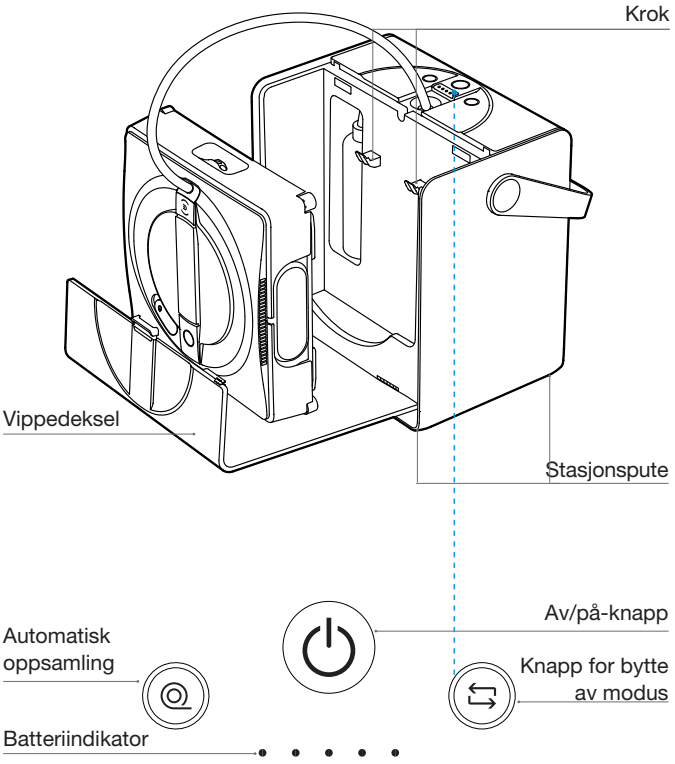

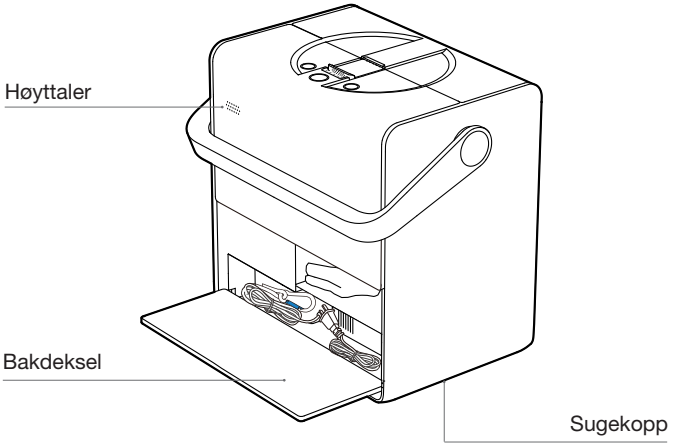

2. WINBOT

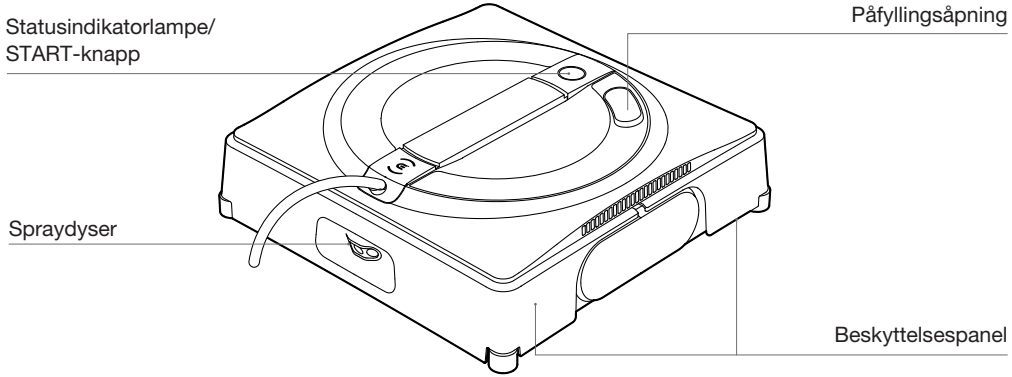

3. Sett nedenfra

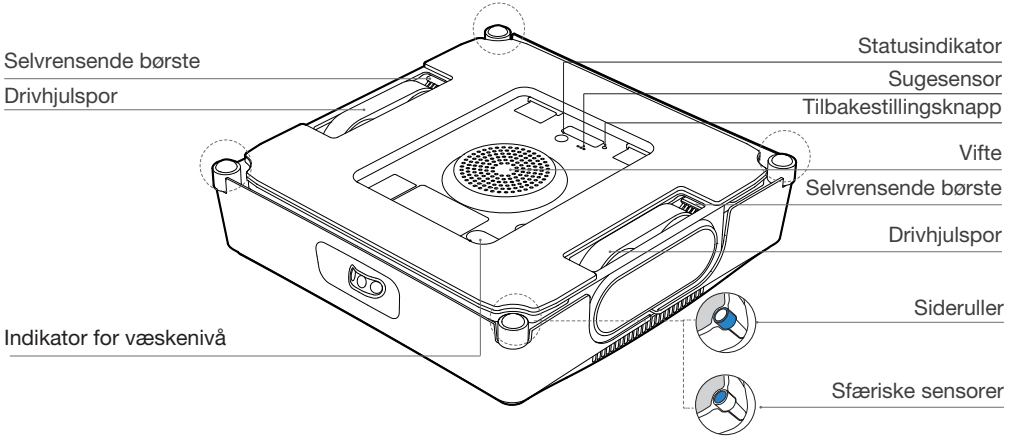

Merknader før rengjøring

1 Ikke bruk WINBOT på vinduer med kondens eller oljeflekker eller i ekstremt kalde eller varme omgivelser.

WINBOT kan ha problemer med å bevege seg under følgende forhold.

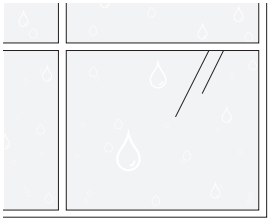

Kondens

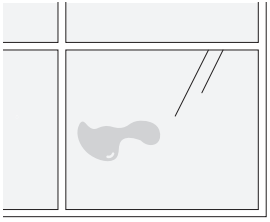

Oljeflekker

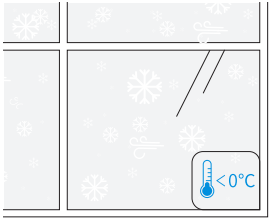

under 0 °C

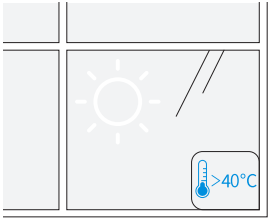

over 40 °C

WINBOT gir optimal ytelse på tørre overflater og i temperaturer over 0 °C .

2 Ikke bruk WINBOT på vinduer som er for små eller har uregelmessige former.

WINBOT kan ikke bevege seg under følgende forhold.

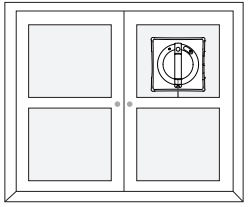

Små glass

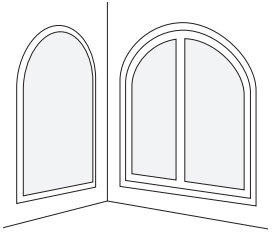

Uregelmessige former

WINBOT gir optimal ytelse på kvadratiske og store vinduer.

3 Ikke bruk WINBOT på ujevne vinduer.

WINBOT kan ha utilstrekkelig lufttrykk under følgende forhold.

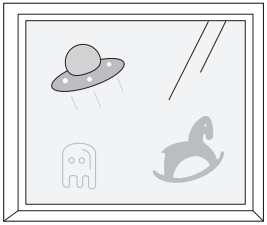

Elektrostatiske vindusdekaler, klistremerker osv.

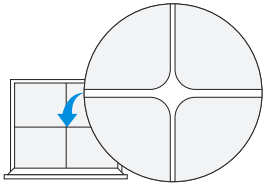

Sprekker

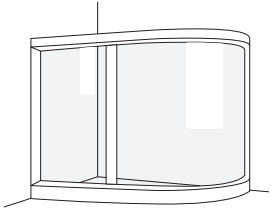

Buede vinduer

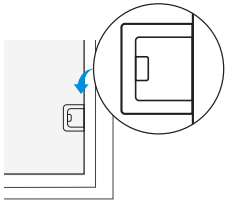

Høyden på hindringer er mindre enn 4 mm.

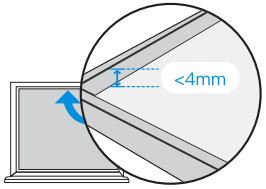

Høyden på rammer er mindre enn 4 mm.

WINBOT gir optimal ytelse på en glatt vindusoverflate

4 Ikke bruk WINBOT på veldig store vinduer.

Ettersom den er begrenset av lengden på forbindelseskabelen, kan WINBOT få problemer med å navigere over hele vinduet når det er større enn 4 m * 2,5 m.

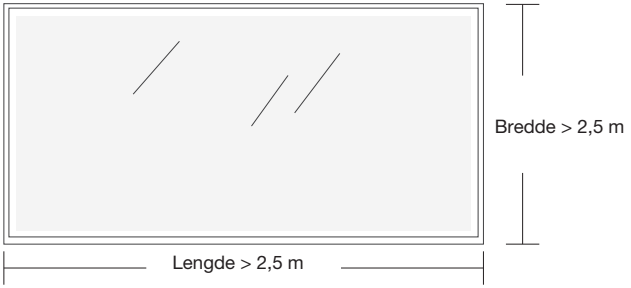

Før bruk må du sørge for at stasjonens sikkerhetstau er forsvarlig festet til en fast og stabil gjenstand, f.eks. et bordben, stolben, sengeben, sofaben, gardinstang, trappegelender osv. Lås også sikkerhetstauet for å unngå potensielle farer.

Sikkerhetstau er montert som standard. Ikke demonter det etter eget ønske.

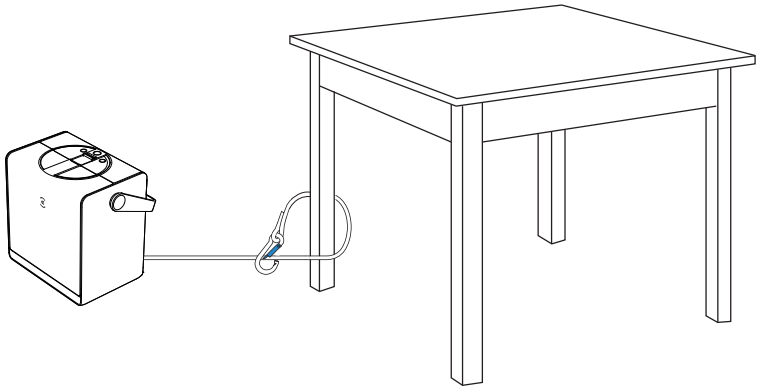

Forberedelser før rengjøring

1 Stasjons- og statusindikatorlamper

Knapper

Kort trykk
Sett på pause / fortsett

Hold inne
Slå av/på

Kort trykk
Automatisk oppsamling av kabelen

Kort trykk
Bytte moduser

Batteriindikator

Når WINBOT er i drift:
Gå tilbake til startpunktet: hold inne .
Frigjøre sugekoppen: hold inne ≥ 2 s og trykk kort på samtidig.

Slik åpnes vippedekselet

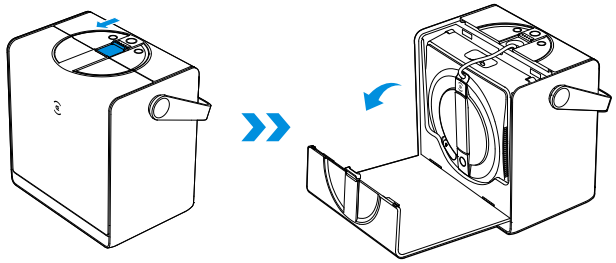

Statusindikatorlamper

Indikator	Lyseffekt	Tolkning av lyseffekt
WINBOT-statusindikatorlampe	Kontinuerlig blått	WINBOT er i standby-modus eller er i gang med rengjøring.
	Blinkende rødt	WINBOT sprayer.
	Pulserende blått	WINBOT er i ferd med å oppgradere.
	Blinkende rødt	WINBOT fungerer ikke som den skal.
Stasjonens statusindikatorlampe	Kontinuerlig blått	WINBOT og stasjonen er i normal tilstand.
	Pulserende blått	WINBOT og stasjonen oppgraderes.
	Blinkende rødt	WINBOT og stasjonen fungerer ikke som de skal.
Stasjonens batteriindikatorlampe	Kontinuerlig blått	Tilstrekkelig batterinivå.
	Pulserende blått	Stasjonen lader.
	Blinkende rødt	Lavt batterinivå. WINBOT kan ikke fortsette rengjøringen.
Adapterens statusindikatorlampe	Kontinuerlig grønt	Stasjonen bruker lite strøm, for eksempel i standby-modus.
	Kontinuerlig rødt	Stasjonen bruker mye strøm, for eksempel i lademodus.

2 Slå PÅ stasjonen og WINBOT

Trykk og hold inne av/på-knappen på stasjonen i minst 2 sekunder for å slå på stasjonen og WINBOT.
Kontroller at stasjonen har tilstrekkelig batteri før bruk. Hvis stasjonen har lavt batterinivå, kan du se Lading-avsnittet. Under romtemperatur er ladetiden ca. 3 timer.

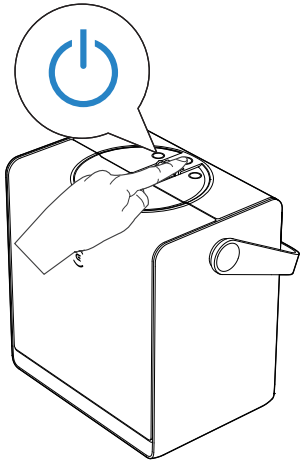

* Hvis WINBOT er slått på, men viften ikke fungerer, vil WINBOT slå seg av etter 10 minutter uten aktivitet. For å starte på nytt må du trykke og holde inne av/på-knappen.

3 Fyll opp vanntanken

Det anbefales å bruke ECOVACS WINBOT rengjøringsmiddel. Vanntankens maksimale volum er ca. 60 ml, og en full tank kan holde sprøytingen i gang i ca. 60 minutter. I rask rengjøringsmodus kan en full tank dekke et område på cirka 30 ㎡ .

Bruk ECOVACS WINBOT rengjøringsmiddel for bedre rengjøringsresultater.
* Hvis ECOVACS WINBOT rengjøringsmiddel er brukt opp, kan du bruke vann fra springen som en midlertidig erstatning.

For å unngå skade på produktet må du ikke bruke andre rengjøringsmidler enn ECOVACS WINBOT rengjøringsmiddel.
Ikke bruk destillert vann eller filtrert vann.

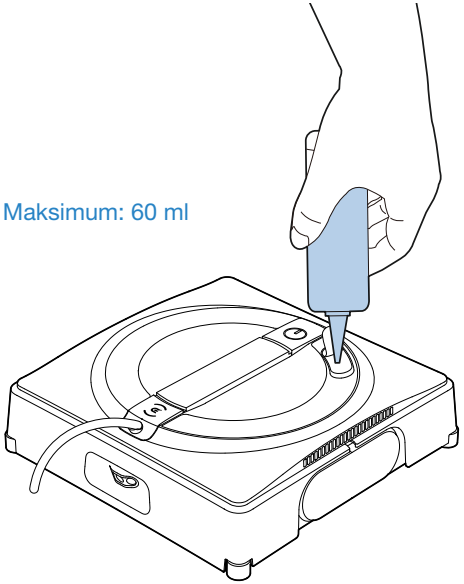

4 Monter tørkeputen

1. Fukt tørkeputen

Fukt tørkeputen manuelt før bruk.

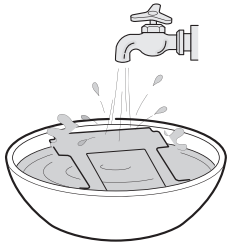

2. Tørk tørkeputen

Vri vannet ut så mye som mulig.

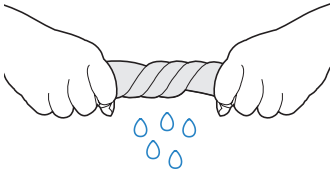

3. Fest tørkeputen

Fest tørkeputen til borrelåsen nederst på WINBOT, og trykk den godt fast for å sikre at den sitter godt fast.

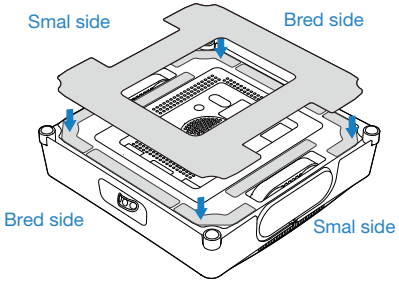

Merk

Fjern alle beskyttelsesmaterialer, inkludert, men ikke begrenset til, EPE-beskyttelsesstripene rundt WINBOT og beskyttelsesfilmen på siden.

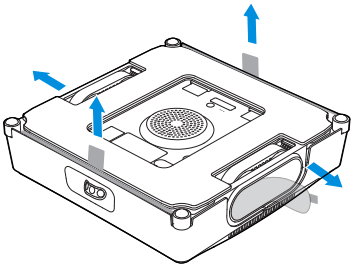

Klar for rengjøring

1 Plassere stasjonen riktig

Plasser stasjonen ved siden av vinduet du vil rengjøre.

Merknader:

1. Prøv å plassere stasjonen så nær vinduet som mulig for å unngå at mennesker eller dyr snubler over forbindelseskabelen.

2. Ved rengjøring av større vinduer som går fra gulv til tak, kan du plassere stasjonen på bakken i nærheten av vindusåpningen hvis forbindelseskabelen ikke er lang nok.

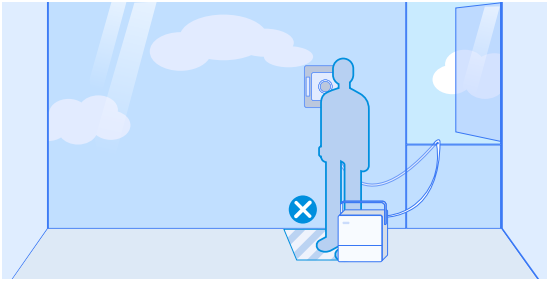

* Den effektive lengden på forbindelseskabelen er 5,5 m, noe som passer for en maksimal vindusstørrelse på 4 m i bredden og 2,5 m i høyden.

3. Plasser stasjonen på et flatt og sømløst underlag.

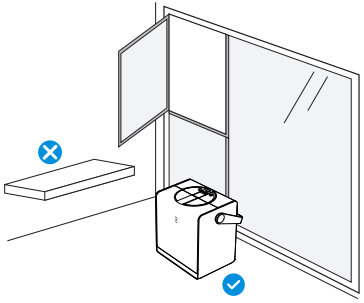

Ikke plasser stasjonen på skrivebord eller hyller.

4. Ikke plasser stasjonen på ujevne overflater, for eksempel tepper eller gulv med hull, da dette kan føre til at sugekoppen løsner.

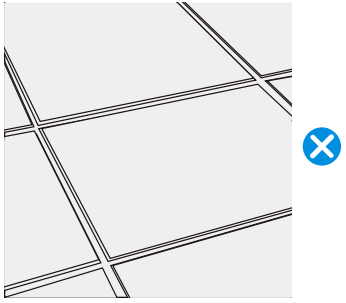

** Sugekoppen kan bare festes på flate, glatte og sømløse overflater, for eksempel glatte og sømløse gulv, fliser og marmor.

2 Starte rengjøring

Kontroller at stasjonen og WINBOT er slått på.
1. Trykk og hold inne START-knappen på WINBOT i to sekunder for å starte viften.
2. Plasser WINBOTs bunn tett inntil glasset. WINBOT kobler seg automatisk til og starter rengjøringen.

Merknader:
* Når stasjonen lades, kan ikke viften startes. Bruk WINBOT etter at stasjonen er fulladet og støpselet er trukket ut.
* Ikke plasser WINBOT for nær kanten av vinduet. Det anbefales å holde en avstand på minst 10 cm fra kanten av vinduet.
* WINBOT er kun egnet for flate overflater uten mellomrom.
* Etter at viften er startet, må du ikke føre små gjenstander som f.eks. hår nær viften, for å unngå at de suges inn og blokkerer viften.
* Før rengjøring må du se etter små partikler i området der WINBOT skal festes. Hvis du finner slike partikler, må du fjerne dem eller bytte til et partikkelfritt område for å unngå riper i glasset.

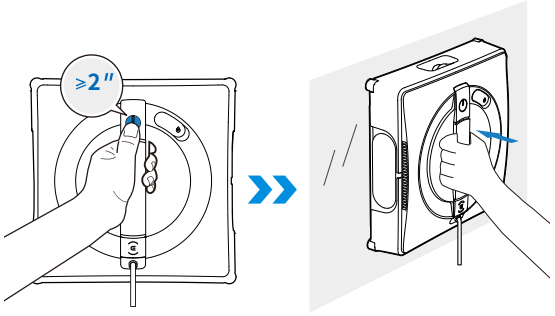

3 Bytte moduser

Når WINBOT er i drift, kan du bytte rengjøringsmodus ved å trykke på knappen for bytte av modus på stasjonen. Når du har byttet modus, starter WINBOT den nye rengjøringsmodusen umiddelbart.
Merk:
* Trykk på knappen for bytte av modus for å bytte mellom grundig rengjøring, rask rengjøring og kantrengjøring i rekkefølge. Hvis du vil lære mer og bruke flere moduser, kan du se ECOVACS HOME-appen.

Velg rengjøringsmoduser

Velg riktig rengjøringsmodus med knappene på stasjonen. Hvis ingen modus er valgt, følger WINBOT som standard den sist huskede modusen.

Foreslåtte moduser:
Bruk rask rengjøring til moderat skitne innvendige vinduer.
Bruk grundig rengjøring til sterkt tilsmussede utvendige vinduer.
Du finner detaljert informasjon om rengjøringsmodusene i appen.

Kantrengjøring huskes ikke. Grundig rengjøring er standard rengjøringsmodus.

4 Sette driften på pause og flytte stasjonen

Pause
Trykk kort på av/på-knappen på stasjonen for å sette WINBOT på pause. Trykk kort på av/på-knappen på stasjonen igjen for å få WINBOT til å gjenoppta og fortsette den uferdige rengjøringsoppgaven.
Flytte stasjonen:
Hvis du ønsker å flytte stasjonen under rengjøringsprosessen:
1. Trykk og hold inne av/på-knappen ⏻ på stasjonen i minst 2 sekunder, og trykk deretter kort på ◎. WINBOT vil stoppe arbeidet, og sugekoppen vil automatisk slippe taket.
2. Flytt stasjonen til det nye stedet etter behov, og sørg for at den plasseres på en flat og glatt overflate.

3. Trykk på av/på-knappen på stasjonen igjen. Sugekoppen festes automatisk, og WINBOT gjenopptar og fortsetter den uferdige rengjøringsoppgaven.

Merk:
* Hvis du ikke trykker på en knapp innen ett minutt etter at sugekoppen har sluppet taket, vil sugekoppen automatisk festes for å hindre at stasjonen velter ved et uhell.

5 Vedlikehold under rengjøring

Hvis glasset er veldig skittent, må du vaske eller skifte ut tørkeputen flere ganger og rengjøre de fire sfæriske sensorene regelmessig.

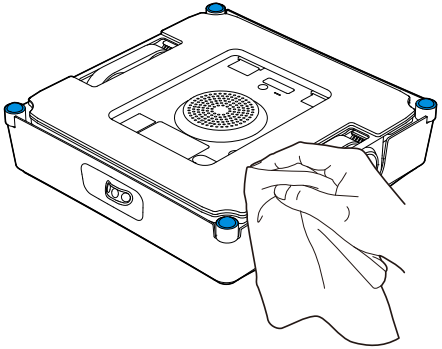

* Rengjør tørkeputen regelmessig, og sørg for at eventuelle små partikler på den fjernes helt, for å unngå riper i glasset.

6 Avslutte rengjøring

Avslutte rengjøring når WINBOT er i drift

1. Trykk og hold inne ◎ i 2 sekunder eller mer, så stopper WINBOT umiddelbart den aktuelle oppgaven, går tilbake til startpunktet og venter på å bli fjernet.
2. Trykk og hold inne ⏻ på WINBOT i 2 sekunder eller mer for å stoppe viften. Deretter fjerner du WINBOT i henhold til talemeldingene.

Avslutte rengjøring når rengjøringsoppgaven er fullført

Når rengjøringsoppgaven er fullført, går WINBOT automatisk tilbake til startpunktet og venter på å bli fjernet.
Trykk og hold inne ⏻ på WINBOT i 2 sekunder eller mer for å stoppe viften. Deretter fjerner du WINBOT i henhold til talemeldingene.

* Når du fjerner WINBOT, må du ta godt tak i håndtaket for å unngå at den faller ned.

Oppbevaring

Trinn:

1. Oppbevare WINBOT

Plasser WINBOT med fronten vendt utover og forbindelseskabelutgangen vendt oppover. Sett deretter WINBOT inn i beholderen fra topp til bunn. Sørg for at WINBOT henger på krokene

* Når du oppbevarer WINBOT, må du fjerne den våte tørkeputen. Oppbevar tørkeputen etter at den er tørket for å unngå ubehagelig lukt.

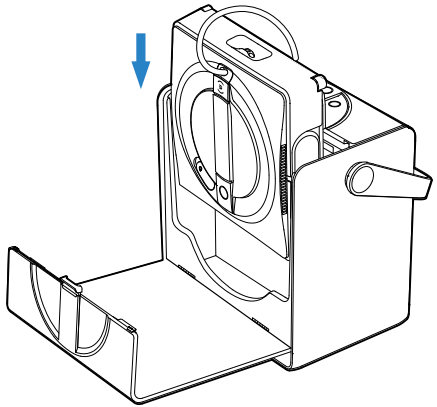

2. Automatisk oppsamling av forbindelseskabelen

Når du har plassert WINBOT i beholderen, trykker du på ◎ , og stasjonen vil umiddelbart begynne å rulle inn forbindelseskabelen.

* Etter hvert som innrullingsprosessen nærmer seg slutten, reduseres innrullingshastigheten til kabelen er rullet helt inn. Dette er helt normalt.

* Under innrullingsprosessen kan forbindelseskabelen bli vridd. Ta det med ro, og hjelp til med å rette den ut. Trykk deretter på ◎ igjen for å fullføre innrullingsprosessen.

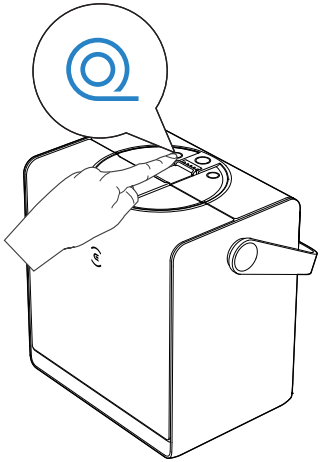

3. Slå av

Trykk og hold inne ⏻ på stasjonen i 2 sekunder eller mer for å slå av WINBOT.

4. Løsne sikkerhetstauet

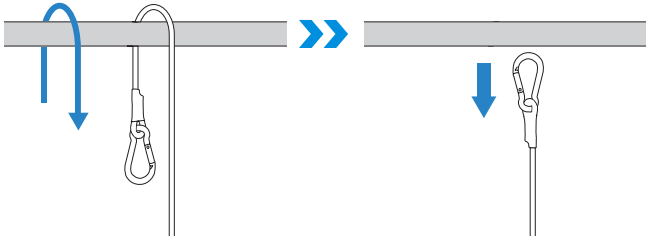

5. Lade stasjonen

Plasser stasjonen i nærheten av et strømuttak, og koble den til strømkilden. Ladetiden er ca. 3 timer ved romtemperatur.

6. Oppbevare stasjonen

Stasjonen bør oppbevares i et tørt miljø for å forhindre at fuktighet påvirker batteriet og hovedkortet.

Merknader:

1. Ladehastigheten kan avta ved lave temperaturer.
2. WINBOT og stasjonen er egnet for bruk i temperaturer fra 0 °C til 40 °C. Ikke lad stasjonen i temperaturer utenfor dette området.
3. WINBOTs vifte kan ikke være i drift under lading. Bruk WINBOT etter at ladingen er fullført.
4. Hvis du ikke bruker WINBOT over en lengre periode, anbefales det å lade stasjonen regelmessig for å opprettholde batteriets tilstand.

Avanserte funksjoner

For å få tilgang til alle tilgjengelige funksjoner anbefaler vi at du bruker ECOVACS HOME-appen til å kontrollere WINBOT.

a. Flere rengjøringsmoduser

Grundig rengjøring: En tettere rengjøringsbane med kantrengjøring for grundig og fullstendig rengjøring.
Dyprengjøring: En tett rengjøringsbane for å fjerne mye smuss.
Rask rengjøring: Rask rengjøring for å fjerne lett smuss.
Kantrengjøring: Dedikert kantrengjøring for å fjerne rester i hjørner og kanter.

Feilsøking

Ikke få panikk når WINBOT utløser en alarm. Gå til appen for en omfattende feilsøkingsveiledning.

c. Navigasjon i alle retninger

I appen kan du bruke den runde D-puten til å styre WINBOT. Denne funksjonen støtter WINBOT-navigering både forfra og nedenfra, 360°-navigering, punktvis rengjøring og manuell vannsprøyting.

① Skann QR-koden på stasjonen eller nederst på WINBOT for å laste ned og installere ECOVACS HOME-appen.

② Åpne ECOVACS HOME-appen for å skanne QR-koden på stasjonen og følge veiviseren for å koble til WINBOT.

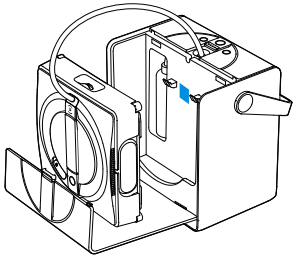

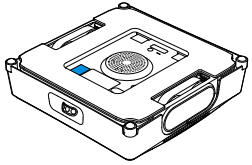

ELLER

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Vedlikehold

Tørkepute

a. Bytte tørkeputen

Fjern den skitne tørkeputen og sett en ny og ren tørkepute på WINBOT. Trykk deretter på tørkeputen for å få den til å sitte godt fast. Kontroller at tørkeputen er riktig festet.

* Forsikre deg om at tørkeputen ikke dekker de sfæriske sensorene.

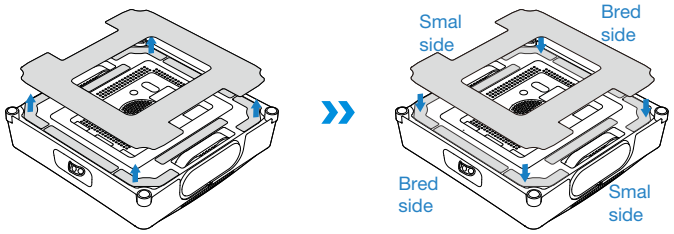

Rengjør borrelåsen med en børste hvis den er skitten. Unngå å vaske borrelåsen for å hindre at vann trenger inn i WINBOT og forårsaker skade.

b. Vaske tørkeputen

Fjern tørkeputen. Vask den med vann fra springen, og vri vannet ut før bruk.

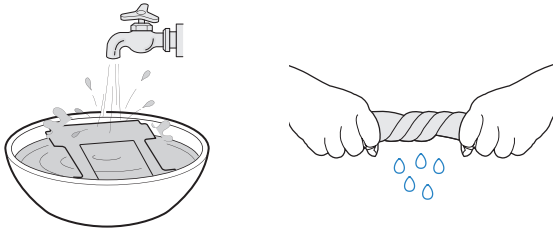

* Regelmessig vask av tørkeputen kan forlenge putens levetid.

Hvis tørkeputen er slitt eller ikke fester seg godt nok til borrelåsen, må du bytte den ut med en ny for å oppnå optimal rengjøringsytelse.

Se mer tilbehør i ECOVACS HOME-appen eller på https://www.ecovacs.com/global.

Drivhjulspor

Kontroller at viften ikke er i drift før rengjøring. Kontroller WINBOT via ECOVACS HOME-appen og sjekk drivhjulsporene. Hvis du finner flekker, tar du en pause og rengjør sporene med en ren klut.

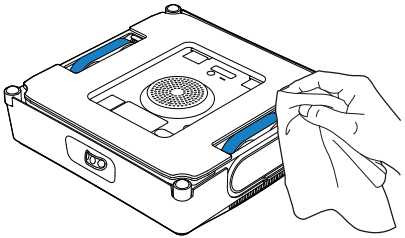

Etter at drivhjulsporene er rengjort, monterer du tørkeputen og fortsetter rengjøringen.

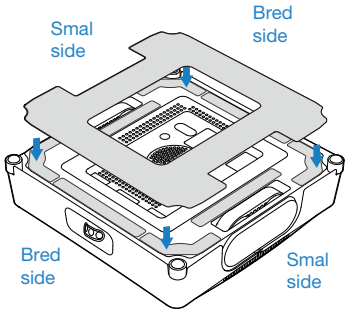

Vifte

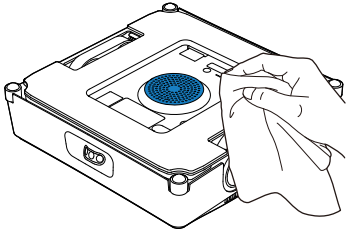

Sfæriske sensorer

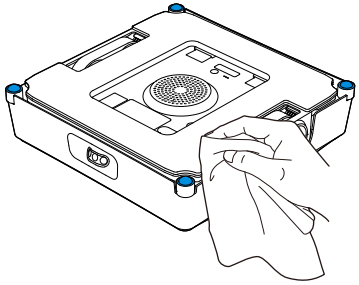

Sideruller

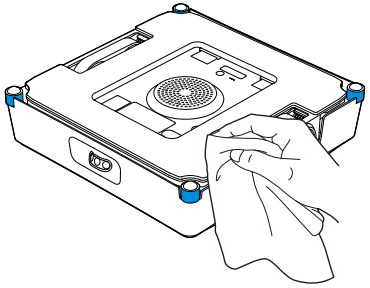

Feilsøking

Nr.	Feil	Mulige årsaker	Løsninger
1	WINBOT beveger seg i et uregelmessig mønster under rengjøringen.	Tørkeputen er for våt.	Skift tørkeputen som beskrevet i Vedlikehold.
		WINBOT har fjernet flekker som ikke er anbefalt, for eksempel fett.	Skift ut drivhjulsporene som beskrevet i Vedlikehold.
2	Talemelding: «Ikke nok lufttrykk.»	Tørkeputen er festet på feil måte.	Fjern tørkeputen, og fest den igjen.
		Det er mellomrom eller sprekker på vinduets overflate.	Ikke bruk WINBOT på vinduer med mellomrom eller sprekker.
		Det er lave hindringer på vinduets overflate.	Dekk hindringene med hånden din.
3	Talemelding: «WINBOT sitter fast.»	Drivhjulsporene sitter fast.	Kontroller om det er støv eller rusk på drivhjulsporene. Rengjør dem i så fall som beskrevet i Vedlikehold. Kontakt kundeservice hvis problemet vedvarer.
		Det er lave hindringer på vinduets overflate.	Foreløpig kan WINBOT ikke oppdage hindringer eller vinduskarmer som er lavere enn 4 mm. Hjelp WINBOT med å navigere, via appen.
4	WINBOT sprayer ikke.	Ikke noe ECOVACS WINBOT rengjøringsmiddel i vanntanken.	Fyll på ECOVACS WINBOT rengjøringsmiddel.
		Automatisk spray er deaktivert.	Aktiver automatisk spray via appen.
		Utilstrekkelig ECOVACS WINBOT rengjøringsmiddel	1. Slå av WINBOT. Deretter starter du WINBOT på nytt og fester den igjen. 2. Hvis problemet vedvarer, kan du gå til appen for å finne løsninger eller kontakte kundeservice.

Nr.	Feil	Mulige årsaker	Løsninger
5	Talemelding: «WINBOT møtte en hindring.»	Feil på komponenter	Hold forbindelseskabelen godt fast, trekk WINBOT tilbake og hold inne Start-knappen i 2 sekunder for å ta av WINBOT. Pass på at du ikke står rett under WINBOT, slik at du ikke blir truffet hvis den faller ned ved et uhell. Slå av og start deretter WINBOT på nytt. Kontakt kundeservice hvis problemet vedvarer.
6	WINBOT kan ikke tas av siden den ikke returnerer til startpunktet.	Algoritmefeil	På grunn av algoritmefeil kan WINBOT avvike betydelig fra startpunktet, noe som gjør det vanskelig å ta WINBOT av. Styr WINBOT til et mer tilgjengelig sted, via appen.
		WINBOT mister oversikten over startpunktet når manuell styring eller modusbytte startes umiddelbart etter at den er festet.	Styr WINBOT til et mer tilgjengelig sted, via appen.
7	Talemelding: «Unngå vinduskanter.»	WINBOTs festepunkt er for nær vinduskarmen ved rengjøring av rammeløse glass.	Hold i WINBOTs håndtak, hold inne Start-knappen i 2 sekunder og ta av WINBOT. Fest WINBOT på nytt. Festestedet bør være minst 10 cm unna vinduskarmer.

App-tilkobling

Før tilkobling må du kontrollere at WINBOT og mobiltelefonen oppfyller følgende krav:

1. Bluetooth på mobiltelefonen er slått på.
2. Strømbryteren til WINBOT er slått på, og indikatorlampen lyser.
3. Parkoble WINBOT i ECOVACS HOME-appen i stedet for i telefoninnstillingen.
4. Det kan oppstå samfrekvensforstyrrelser mellom Bluetooth og Wi-Fi. Det anbefales å holde WINBOT i nærheten av mobiltelefonen og på avstand fra Wi-Fi-ruteren under parkoblingen.
5. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan du prøve å koble fra andre Bluetooth-enheter, kontrollere at WINBOT ikke er koblet til andre mobiltelefoner, og prøve på nytt.
6. Bluetooth kan kobles fra hvis WINBOT er for langt unna telefonen. Prøv å koble til igjen på kort avstand.
7. For å kunne bruke WINBOT må du tillate at ECOVACS HOME-appen får tilgang til posisjonen, Bluetooth og mobiltelefonens lagringsplass.

Hvis problemene vedvarer etter at du har prøvd metodene ovenfor, kan du kontakte kundeservice.

Tekniske spesifikasjoner

Modell	**WG821-11**		
Nominell inngang	24 V⎓ 4 A	Watt	126W
Strømadapter	**GM65-240275-2D eller GM65-240275-3D**		
Inngang	100–240 V~ 50–60 Hz 2 A	Utgang	24 V ⎓ 2,75 A
Stasjonsmål (mm)		312*215*327	
WINBOT-mål (mm)		271*271*77	
Av/På-ventemodus effekt		Mindre enn 0,50 W	

Utgangseffekten til den trådløse modulen er mindre enn 100 mW.
Merk: Tekniske og designspesifikasjoner kan endres for kontinuerlig produktforbedring.

Skann QR-koden for å få mer informasjon.

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Når du bruger et elektrisk apparat, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

LÆS ALLE ANVISNINGERNE, FØR DU BRUGER DETTE APPARAT. GEM DISSE ANVISNINGER

1. Dette apparat kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Apparatet må ikke bruges, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på skader, eller hvis det er utæt. Opbevar apparatet utilgængeligt for børn, når det er tændt.
2. Brug eller oplad ikke apparatet i meget varme eller kolde omgivelser (under 0 °C eller over 40 °C, over 85 % luftfugtighed), da det kan påvirke batteriets levetid.
3. Apparatet kan bruges til at rengøre vinduer udvendigt, hvis det er korrekt fastgjort til en sikker position med karabinen, vinden er rolig, og det ikke regner eller sner.
4. Før brug skal du bruge karabinhagen til at låse sikkerhedsstroppen til et stærkt indendørs gelænder og sørge for, at WINBOT er sikkert fastgjort til den.
5. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det bruges. For at undgå personskade eller materiel skade som følge af, at apparatet ved et uheld falder ned, skal du sørge for, at der ikke er personer, dyr eller værdifulde, skrøbelige genstande under WINBOTs arbejdsområde.
6. Brug ikke apparatet i storm og vindstyrke 10 eller i områder, hvor højden overstiger 2000.
7. Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet stikkontakten.
8. KUN til husholdningsbrug (inklusive udvendigt vindue). Brug ikke apparatet i kommercielle eller industrielle miljøer.
9. Må ikke bruges på knust eller ujævnt glas, f.eks. glas med statiske klistermærker, reklameplakater eller hævede mønstre, så glasset ikke går i stykker, eller apparatet ikke falder ned. Brug ikke apparatet på overflader med mellemrum, f.eks. et stykke glas med mellemrum eller huller, eller to tilstødende stykker glas uden ramme med et mellemrum imellem, for at undgå, at apparatet falder ned på grund af dårlig fastgørelse.
10. Brug udelukkende tilbehør, der anbefales

eller leveret af fabrikanten. Brug kun den strømadapter, der er leveret af fabrikanten.
11. Sørg for, at strømforsyningskildens spænding svarer til den spænding, der er angivet på strømadapteren.
12. Brug ikke apparatet på et indrammet glas med en ramme, der er mindre end 5 mm.
13. Må ikke anvendes på glas, der er mindre end 3 mm i tykkelsen, eller spejle, der er mindre end 4 mm i tykkelsen.
14. Må ikke bruges på glas eller spejle med en håndtagshøjde på 70 ~ 105 mm.
15. Brug ikke apparatet på fedtede vinduer.
16. Rengøringsevnen påvirkes ved brug i omgivelser med høj luftfugtighed.
17. Opbevar apparatet væk fra varme og brændbare materialer.
18. I regnvejr må apparatet ikke bruges udvendigt på vinduer for at undgå risiko for, at apparatet beskadiges eller falder ned.
19. Brug ikke apparatet, hvis det ikke sidder godt fast på glasset eller har synlige tegn på skader.
20. For at reducere risikoen for elektrisk stød må apparatet ikke kommes i vand eller anden væske. Anbring eller opbevar ikke apparatet et sted, hvor det kan falde ned eller blive trukket ned i et badekar eller en vask.
21. Rør ikke ved strømstikket med våde hænder.
22. Under opladning må apparatet ikke placeres på andre elektriske apparater, og det må ikke komme i nærheden af ild eller væske.
23. Pas på ikke at beskadige strømkablet. Undgå at trække i eller bære apparatet ved at holde i strømkablet, bruge strømkablet som håndtag, lukke vinduer på strømkablet eller placere tung vægt på strømkablet. Hold strømkablet væk fra varme overflader.
24. Må ikke anvendes med et beskadiget strømkabel eller en beskadiget stikkontakt. Apparatet må ikke bruges, hvis den ene eller den anden ikke fungerer korrekt, har været tabt, er beskadiget eller er kommet i kontakt med vand. Den må kun repareres af fabrikanten eller dennes serviceværksted for at undgå enhver risiko.
25. Hvis strømkablet bliver beskadiget, må den kun udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceværksted for at undgå enhver risiko.
26. Stikket skal tages ud af stikkontakten, før apparatet rengøres eller vedligeholdes. Strømadapteren må ikke frakobles ved at trække i strømkablet.
27. Sikkerhedsbatteriet må kun udskiftes af fabrikanten eller dennes serviceværksted for at undgå enhver risiko.
28. Sikkerhedsbatteriet skal fjernes og bortskaffes

i henhold til lokale love og bestemmelser, før apparatet bortskaffes.

29. Apparatet skal tages ud af stikkontakten, før batteriet tages ud for at bortskaffe apparatet.
30. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser.
31. Apparatet må ikke sendes til forbrænding, heller ikke selv om det er alvorligt beskadiget. Batteriet kan eksplodere i ilden.
32. Apparatet skal bruges i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsanvisning. Selskabet kan ikke holdes erstatningspligtig eller ansvarlig for eventuelle skader eller personskader forårsaget af forkert brug.
33. **ADVARSEL:** Brug kun den aftagelige strømforsyningsenhed GM65-240275-2D, der følger med dette apparat, til genopladning af batteriet.
34. Robotten indeholder batterier, der kun kan udskiftes af faglærte personer.
35. Stikket og strømadapteren skal bruges indendørs.
36. Hvis termoglasset, som WINBOT arbejder på, er utæt, skal du fjerne WINBOT umiddelbart efter, at rengøringen er fuldført.
37. Før rengøring skal du se efter, om der er små partikler i det område, hvor WINBOT skal monteres. Hvis der er nogen, skal du fjerne dem eller skifte til et partikelfrit område for at undgå at ridse glasset.
38. Rengør moppepuden i tide, og sørg for, at alle små partikler på den er fjernet helt for at undgå at ridse glasset.

For at opfylde kravene til RF-eksponering skal der holdes afstand på 20 cm eller mere mellem denne enhed og personer under betjening af enheden. For at sikre overholdelse af gældende love og bestemmelser frarådes det at betjene apparatet tættere på end denne afstand. Antennen, der bruges til denne sender, må ikke placeres sammen med andre antenner eller sendere.

	Klasse II
	Kortslutningssikker isolerende transformer
	Strømforsyning til switch-mode
	Kun til indendørs brug
	Jævnstrøm
	Vekselstrøm

Til EU-landene

Du kan finde oplysninger om EU-overensstemmelseserklæringen på https://www.ecovacs.com/global/compliance.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre eventuel skade på miljøet eller folkesundheden som følge af ureguleret bortskaffelse af affald skal apparatet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at få sendt din brugte enhed til genbrug skal du benytte dig af retur- og genbrugssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor dit produkt er købt. De kan sørge for, at produktet bliver genbrugt på sikker vis.

Pakkens indhold

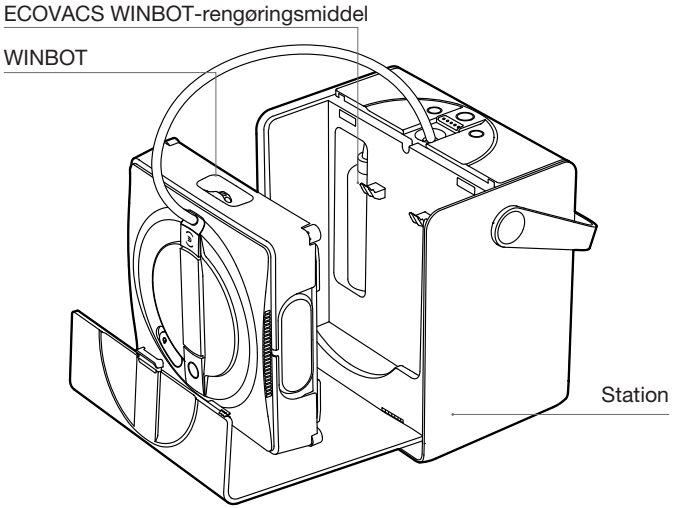

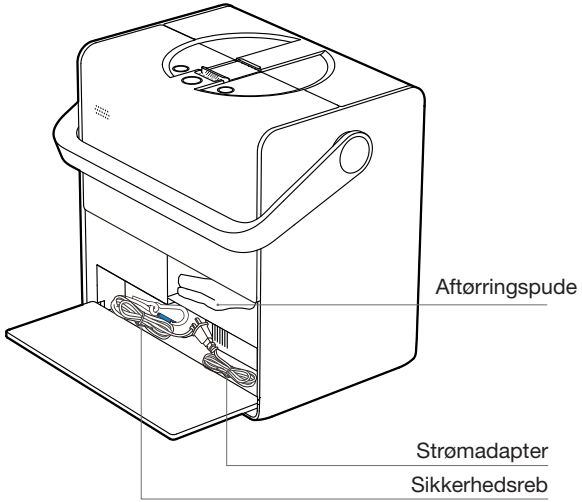

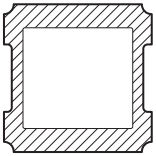

Aftørringspude

Brugsanvisning

* Bemærk: Figurer og illustrationer er kun til reference og det faktiske produkts udseende kan afvige herfra.
Produktdesign og -specifikationer kan ændres uden varsel.

Placering af vigtige oplysninger

1 QR-koden til netværksopsætning er placeret i følgende 2 positioner.

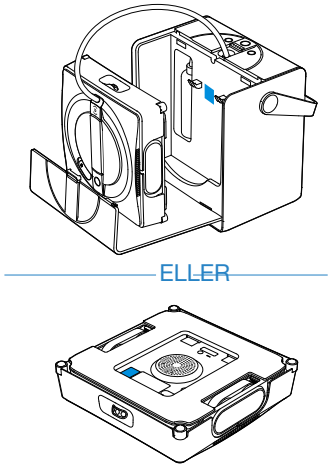

2 For almindelige problemer i forbindelse med brug og anvendelighed henvises til Hjælpecenter, der er vedhæftet bag klappen.

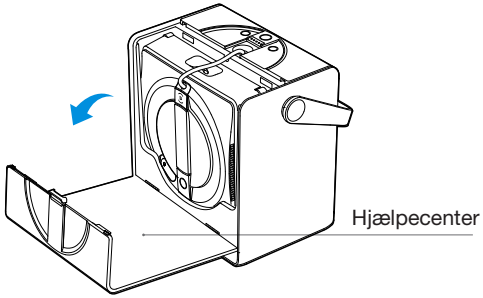

3 Gå til ECOVACS HOME-appen for at få oplysninger om fejlfinding

Produktdiagram

1. Station

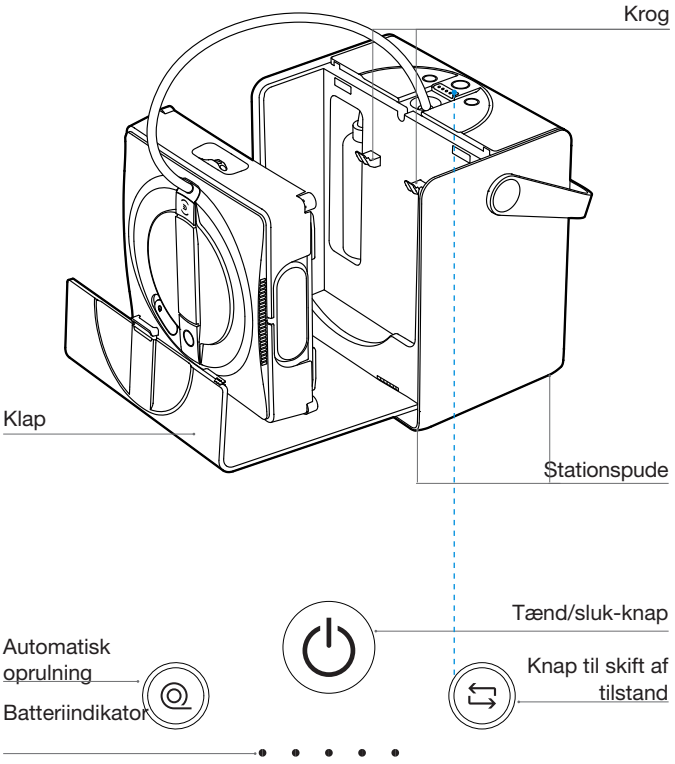

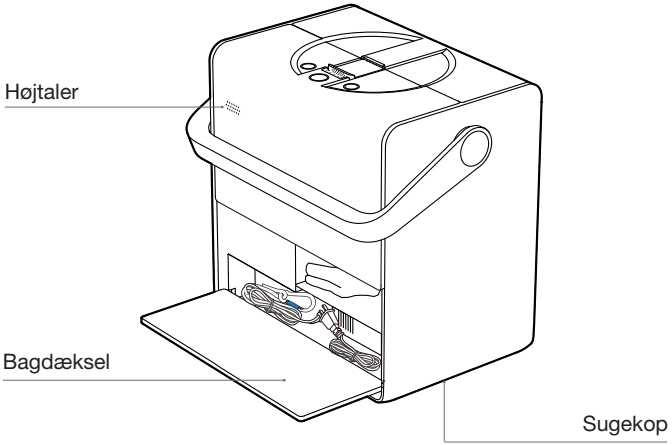

2. WINBOT

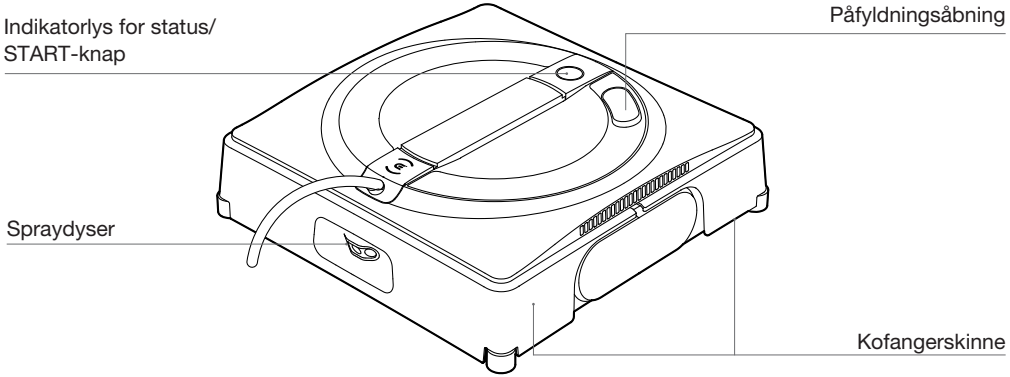

3. Set nedefra

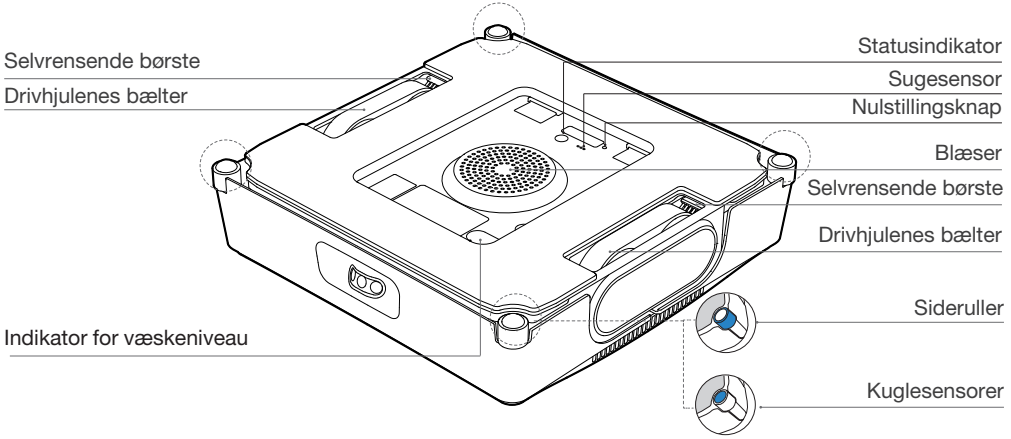

Bemærkninger før rengøring

1 Brug ikke WINBOT på vinduer med kondens eller oliepletter eller i meget kolde eller varme omgivelser.

WINBOT kan have problemer med at bevæge sig under følgende forhold.

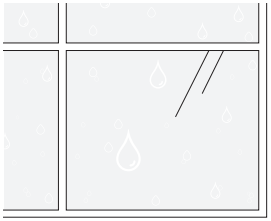

Kondens

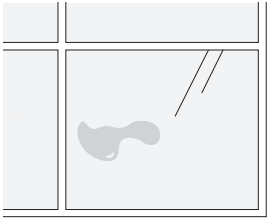

Oliepletter

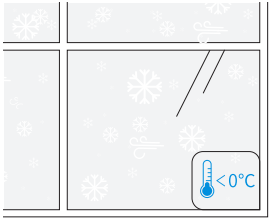

under 0°C

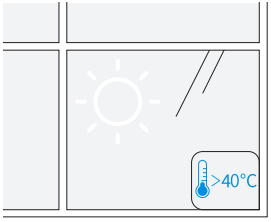

over 40°C

WINBOT giver optimal ydeevne på tørre overflader og ved temperaturer over 0°C .

2 Brug ikke WINBOT på vinduer, der er for små eller har uregelmæssige former.

WINBOT kan ikke bevæge sig rundt under følgende forhold.

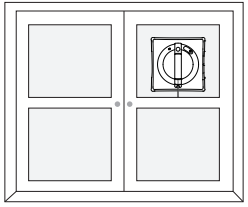

Lille rude

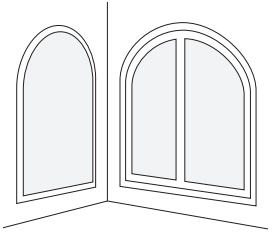

Uregelmæssige former

WINBOT giver optimal ydeevne på firkantede og store vinduer.

3 Brug ikke WINBOT på ujævne vinduer.

Der kan opstå utilstrækkeligt lufttryk i WINBOT under følgende forhold.

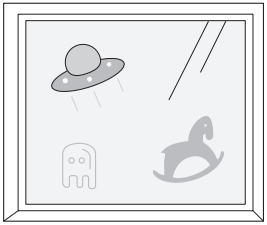

Elektrostatiske skilte, mærkater osv. på vinduet

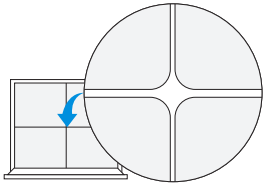

Revner

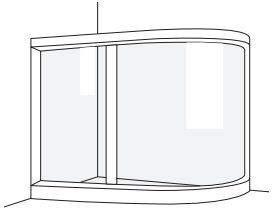

Buede vinduer

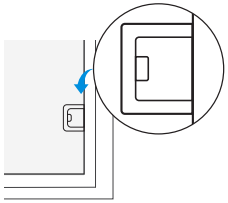

Højden på forhindringer er mindre end 4 mm

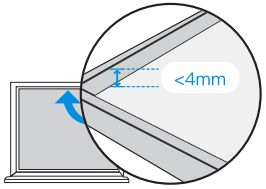

Højden på rammer er mindre end 4 mm

WINBOT giver optimal ydeevne på en glat vinduesoverflade

4 Brug ikke WINBOT på meget store vinduer.

WINBOT begrænses af længden af forbindelseskablet, og kan have svært ved at bevæge sig over hele vinduet, hvis det er større end 4 x 2,5 m.

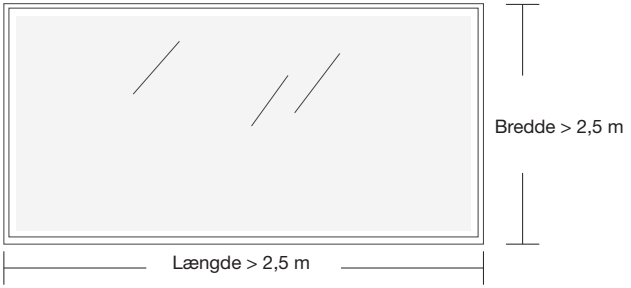

Før brug skal du sikre dig, at stationens sikkerhedsreb er forsvarligt fastgjort til en ubevægelig og stabil genstand, f.eks. et bordben, stoleben, sengeben, sofaben, gardinstang, trappelænder osv. Lås også sikkerhedsrebet for at undgå potentielle risici.

Sikkerhedsrebet er som standard samlet. Skil det ikke ad.

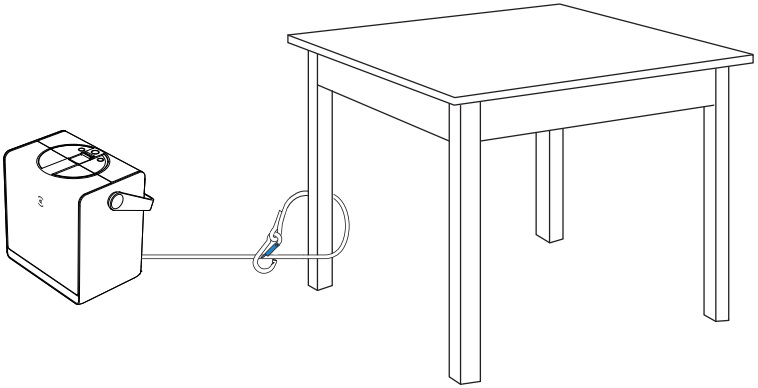

Forberedelser før rengøring

1 Stations- og statusindikatorlys

Knapper

Kort tryk
Pause/Fortsæt

Langt tryk
Slå TIL/FRA

Kort tryk
Automatisk oprulning af kablet

Kort tryk
Skift tilstand

Batteriindikator

Når WINBOT er i drift:
Tilbage til det oprindelige punkt: Langt tryk .
Udløs sugekoppen: Hold nede ≥ 2s og kort tryk samtidig.

Sådan åbnes klappen.

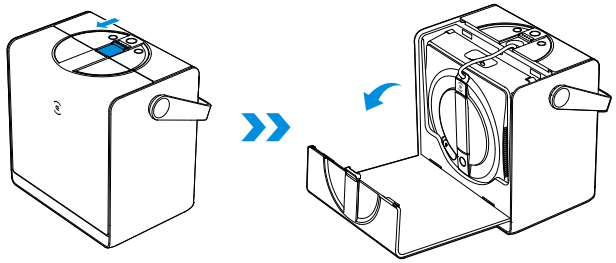

Statusindikatorlys

Indikator	Lyseffekt	Fortolkning af lyseffekt
Statusindikatorlys for WINBOT	Konstant blåt	WINBOT er i standby eller er i gang med rengøring.
	Blinker rødt	WINBOT sprøjter.
	Blinker blåt	WINBOT opgraderer.
	Blinker rødt	WINBOT kan ikke fungere korrekt.
Statusindikatorlys for station	Konstant blåt	Tilstanden af WINBOT og station er normal.
	Blinker blåt	WINBOT og stationen opgraderer.
	Blinker rødt	WINBOT og stationen kan ikke fungere korrekt.
Stations batteriindikatorlys	Konstant blåt	Batteristanden er tilstrækkelig.
	Blinker blåt	Stationen oplader.
	Blinker rødt	Lav batteristand WINBOT kan ikke fortsætte rengøringen.
Statusindikatorlys for adapter	Konstant grøn	Stationen har lavt strømforbrug, f.eks. i standby-tilstand.
	Konstant rød	Stationen har højt strømforbrug, f.eks. i opladningstilstand.

2 TÆND for stationen og WINBOT

Tryk på tænd/sluk-knappen på stationen, og hold den nede i mindst 2 sekunder for at tænde for stationen og WINBOT.
Før brug skal du kontrollere, at stationens batteristand er tilstrækkelig. Hvis stationens batteristand er lav, henvises til afsnittet Opladning. Ved stuetemperatur er opladningstiden ca. 3 timer.

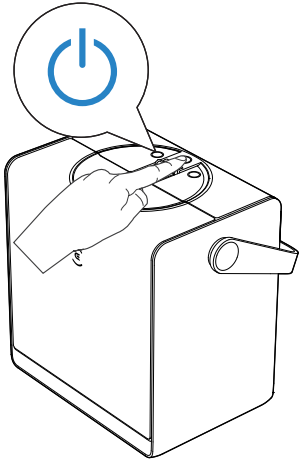

* Hvis WINBOT er tændt, men blæseren ikke fungerer, lukker WINBOT ned efter 10 minutters inaktivitet. For at genstarte skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede.

3 Fyld vandtanken

* Det anbefales at bruge ECOVACS WINBOT-rengøringsmiddel. Det maksimale rumindhold i vandtanken er ca. 60 ml, og en fuld tank kan sprøjte i ca. 60 minutter. I tilstanden Hurtig rengøring kan en fuld tank dække et område på ca. 30 ㎡ .

Brug ECOVACS WINBOT-rengøringsmiddel for bedre rengøringsresultater.
* Hvis ECOVACS WINBOT-rengøringsmidlet er brugt op, skal du bruge postevand som en midlertidig erstatning.

For at undgå beskadigelse af produktet må der ikke anvendes andre rengøringsmidler end det dedikerede ECOVACS WINBOT-rengøringsmiddel.
Brug ikke destilleret vand eller filtreret vand.

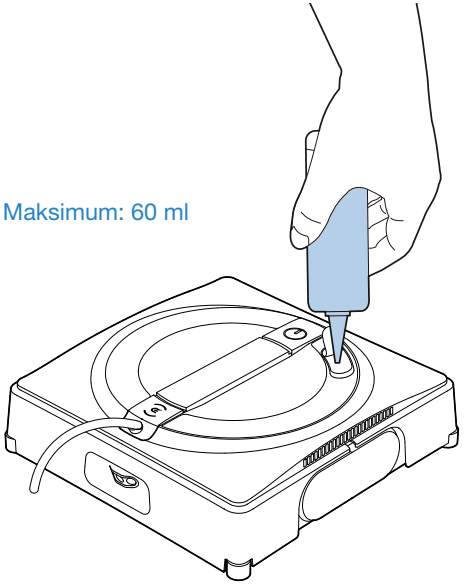

4 Montér aftørringspuden

1. Fugt aftørringspuden

Fugt aftørringspuden manuelt før brug.

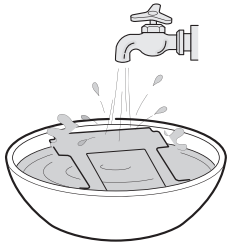

2.Tør aftørringspuden

Vrid så meget vand ud som muligt.

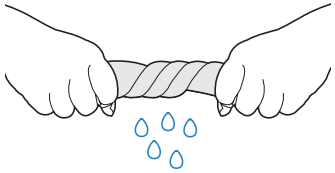

3.Fastgør aftørringspuden

Fastgør aftørringspuden til burrelukket i bunden af WINBOT, og tryk derefter på den for at sikre, at den sidder fast.

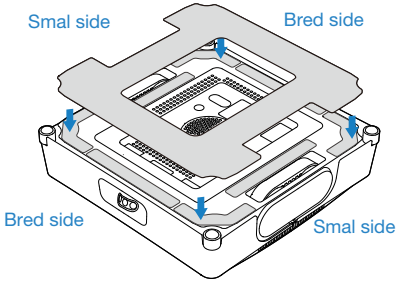

Bemærk

Fjern alle beskyttende materialer, herunder, men ikke begrænset til, EPE-beskyttelseslisterne omkring WINBOT og beskyttelsesfilmen på siden.

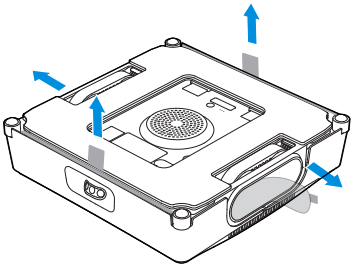

Klar til rengøring

1 Placer stationen korrekt

Placer stationen ved siden af det vindue, du vil rengøre.

Noter:

1. Prøv at placere stationen så tæt på vinduet som muligt for at forhindre, at personer eller dyr falder over forbindelseskablet.

2. Ved rengøring af større gulv til loft-vinduer skal stationen placeres på jorden i nærheden af vinduesåbningen, hvis forbindelseskablet ikke er langt nok.

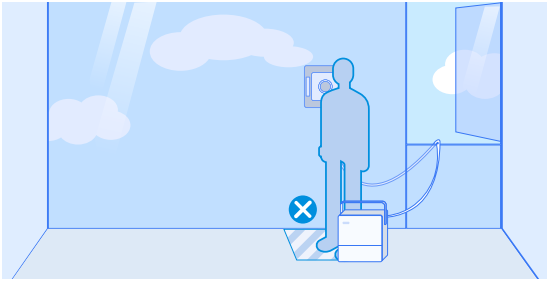

* Den effektive længde af forbindelseskablet er 5,5 m, hvilket er velegnet til en maksimal vinduesstørrelse på 4 m i bredden og 2,5 m i højden.

3. Placer stationen på en plan og jævn overflade.

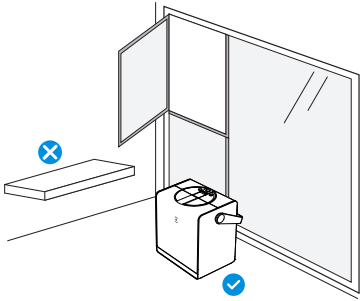

Placer ikke stationen på borde eller hylder.

4. Placer ikke stationen på ujævne overflader, såsom tæpper eller gulve med mellemrum, da det kan medføre løs fastgørelse af sugekoppen.

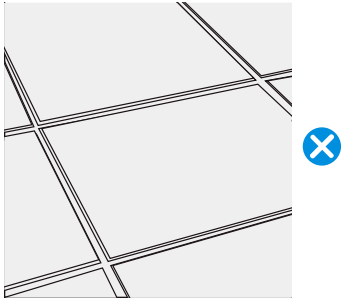

** Sugekoppen kan kun fastgøres på plane, glatte og jævne overflader, f.eks. glatte og jævne gulvbelægninger, fliser og marmor.

2 Start rengøringen

Sørg for, at stationen og WINBOT er tændt.
1. Tryk på START-knappen på WINBOT og hold den nede i 2 sekunder for at starte blæseren.
2. Placer bunden af WINBOT tæt på glasset. WINBOT fastgør sig automatisk, og starter rengøringen.

Noter:

* Når stationen oplader, kan blæseren ikke startes. Brug WINBOT, når stationen er fuldt opladet, og strømstikket er taget ud.
* Undlad at placere WINBOT for tæt på kanten af vinduet. Det anbefales at holde en afstand på mindst 10 cm fra kanten af vinduet.
* WINBOT er kun egnet til plane overflader uden mellemrum.
* Når blæseren er startet, må du ikke bringe små genstande som f.eks. hår tæt på blæseren for at forhindre dem i at blive suget ind og blokere blæseren.
* Før rengøring skal du se efter, om der er små partikler i det område, hvor WINBOT skal fastgøres. Hvis der er nogen, skal du fjerne dem eller skifte til et partikelfrit område for at undgå at ridse glasset.

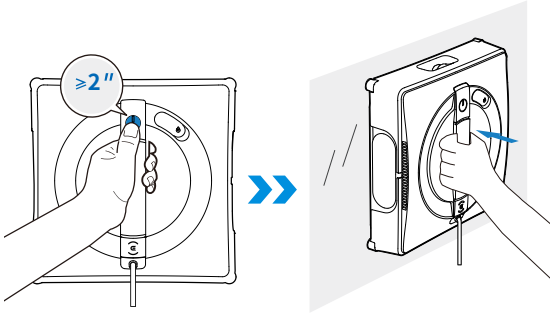

3 Skift tilstand

Når WINBOT er i drift, kan du skifte rengøringstilstand ved at trykke på knappen Skift af tilstand på stationen. Når du har skiftet tilstand, starter WINBOT den nye rengøringstilstand med det samme.
Bemærk:
* Tryk på knappen Skift af tilstand for at skifte mellem grundig rengøring, hurtig rengøring og kantrengøring i rækkefølge. Du kan få mere at vide om brugen af flere tilstande i ECOVACS HOME-appen.

Vælg Rengøringstilstande

Vælg de korrekte rengøringstilstande via knapperne på stationen. Hvis der ikke er valgt en tilstand, følger WINBOT som standard den senest huskede tilstand.

Anbefalede tilstande:
Brug hurtig rengøring til moderat snavsede indvendige vinduer.
Brug grundig rengøring ved meget snavsede udvendige vinduer.
Du kan finde detaljerede oplysninger om rengøringsmetoder i appen.

Kantrengøring huskes ikke. Grundig rengøring er standardindstillingen for rengøring.

4 Sæt driften på pause, og flyt stationen

Pause
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen på stationen for at sætte WINBOTs aktuelle opgave på pause. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen på stationen igen for at få WINBOT til at genstarte og fortsætte den uafsluttede rengøringsopgave.
Flyt stationen:
Hvis du ønsker at flytte stationen under rengøringsprocessen:
1. Tryk på tænd/sluk-knappen på stationen og hold den nede i mindst 2 sekunder, og tryk derefter kortvarigt på . WINBOT holder pause i arbejdet, og sugekoppen udløser automatisk grebet.
2. Flyt stationen til den nye placering efter behov, og sørg for, at den er placeret på en plan og jævn overflade.
3. Tryk på tænd/sluk-knappen på stationen igen. Sugekoppen

fastgøres automatisk, og WINBOT genstartes og fortsætter den uafsluttede rengøringsopgave.

Bemærk:
* Når sugekoppen slipper grebet, og der ikke trykkes på en knap inden for et minut, fastgøres sugekoppen automatisk for at forhindre, at stationen vælter ved et uheld.

5 Vedligeholdelse under rengøring

Til meget snavset glas skal du vaske eller udskifte aftørringspuden flere gange og rengøre de fire kuglesensorer i tide.

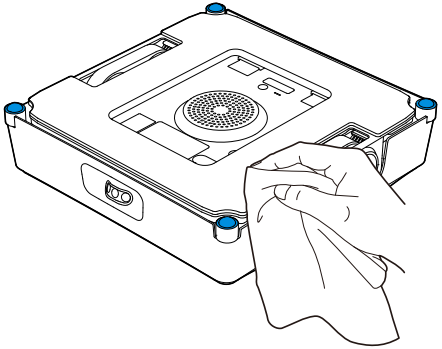

* Rengør aftørringspuden i tide, og sørg for, at alle små partikler på den er fjernet helt for at undgå at ridse glasset.

6 Afslut rengøring

Afslut rengøring, mens WINBOT er i drift

1. Tryk på og hold den nede i 2 sekunder eller mere, hvorefter WINBOT omgående standser den igangværende opgave, vender tilbage til startpunktet og venter på at blive fjernet.
2. Tryk på på WINBOT og hold den nede i 2 sekunder for at standse blæseren. Tag derefter WINBOT af i henhold til stemmemeddelelserne.

Afslut rengøring, når rengøringsopgaven er fuldført

Når rengøringsopgaven er afsluttet, vender WINBOT automatisk tilbage til startpunktet, og venter på at blive fjernet.
Tryk på på WINBOT og hold den nede i 2 sekunder eller mere for at standse blæseren. Fjern derefter WINBOT af i henhold til stemmemeddelelserne.

* Når du fjerner WINBOT, skal du tage godt fat i håndtaget for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.

Opbevaring

Trin:

1. Opbevar WINBOT

Placer WINBOT med forsiden udad og forbindelseskablets udgangsende vendt opad. Indsæt derefter WINBOT fra top til bund i beholderen. Sørg for, at WINBOT hænger på krogene

* Ved opbevaring af WINBOT skal den våde aftørringspude fjernes. Opbevar aftørringspuden, når den er tørret, for at undgå ubehagelige lugte.

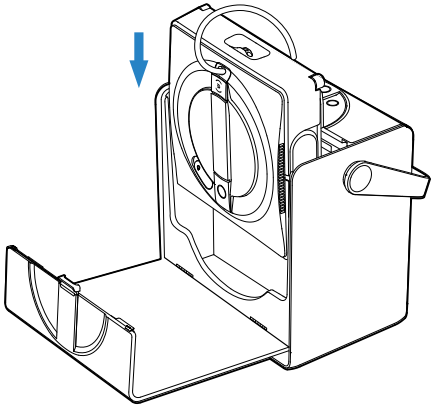

2. Automatisk oprulning af forbindelseskablet

Når du har placeret WINBOT i beholderen, skal du trykke på ◎ , hvorefter stationen omgående begynder at oprulle forlængelseskablet.

* Når oprulningen nærmer sig sin afslutning, bliver oprulningshastigheden langsommere, indtil kablet er rullet helt op. Dette er en normal hændelse.

* Under oprulningen kan forlængelseskablet blive snoet. Tag det helt roligt, og hjælp blot med at rette det ud. Tryk derefter på ◎ igen for at fuldføre oprulningen.

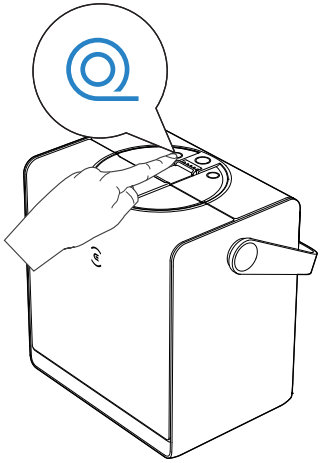

3. Sluk

Tryk på ⏻ på stationen, og hold den nede i 2 sekunder eller mere for at slukke for WINBOT.

4. Løsn sikkerhedsrebet

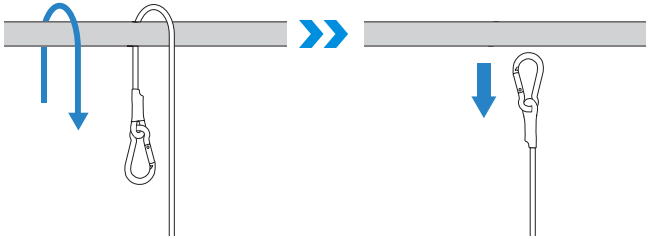

5. Oplad stationen

Placer stationen i nærheden af en stikkontakt, og slut den til strømkilden. Opladningstiden er ca. 3 timer ved stuetemperatur.

6. Opbevar stationen

Stationen skal opbevares i et tørt miljø for at forhindre fugt i at påvirke batteriet og bundkortet.

Noter:

1. Opladningshastigheden kan blive langsommere ved lave temperaturer.
2. WINBOT og dens station er velegnede til brug ved temperaturer fra 0 °C til 40 °C. Oplad ikke stationen ved temperaturer uden for dette område.
3. WINBOTs blæser kan ikke fungere under opladning. Brug WINBOT, når opladningen er fuldført.
4. Hvis du ikke bruger WINBOT i en længere periode, anbefales det at oplade stationen regelmæssigt for at hjælpe med at opretholde batteriets tilstand.

Avancerede funktioner

For at du kan få glæde af alle de mulige funktioner anbefales det at bruge ECOVACS HOME-appen til at styre din WINBOT.

a. Flere rengøringstilstande

Grundig rengøring: En tættere rensesti med kantrengøring til grundig og komplet rengøring.
Dyb rengøring: En tæt rengøringsbane til fjernelse af kraftigt snavs.
Hurtig rengøring: Hurtig rengøring til fjernelse af let snavs.
Kantrengøring: Dedikeret kantrengøring til fjernelse af rester i hjørner og kanter.

Fejlfinding

Gå ikke i panik, når WINBOT giver en alarm. Åbn appen for at få en omfattende fejlfindingsvejledning.

c. Retningsuafhængig navigation

I appen kan du bruge den runde D-pad til at styre WINBOT. Denne funktion understøtter WINBOT-navigation både forfra og fra bunden; 360° navigation, pletrensning og manuel vandsprøjtning.

① Scan QR-koden på stationen eller i bunden af WINBOT for at downloade og installere ECOVACS HOME-appen.

② Åbn ECOVACS HOME-appen for at scanne QR-koden på stationen, og følg guiden for at tilslutte WINBOT.

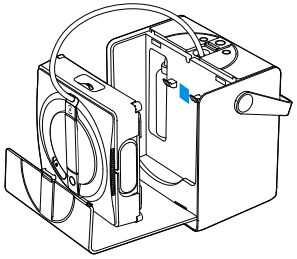

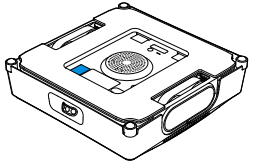

ELLER

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Vedligeholdelse

Aftørringspude

a. Udskift aftørringspuden

Fjern den snavsede aftørringspude, og anbring en ny og ren på WINBOT. Tryk derefter på aftørringspuden for at få den til at sidde fast. Sørg for, at aftørringspuden er korrekt fastgjort.

* Sørg for, at aftørringspuden ikke dækker kuglesensorerne.

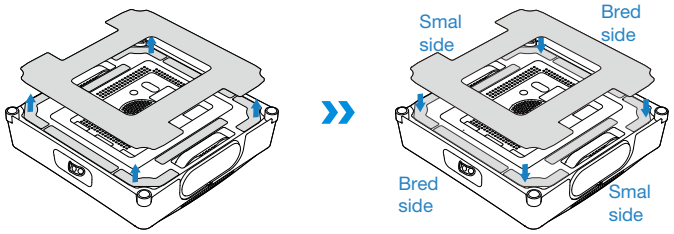

Hvis burrelukket er snavset, skal det rengøres med en børste. Undgå at vaske burrelukket for at undgå, at der trænger vand ind i WINBOT og forårsager skade.

b. Vask aftørringspuden

Fjern aftørringspuden. Vask den med postevand, og vrid vandet ud før brug.

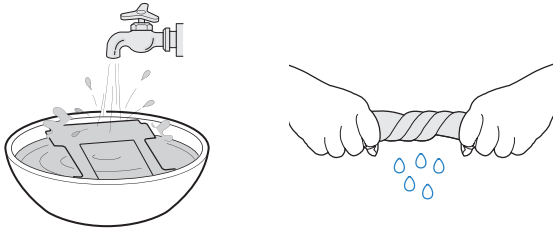

* Regelmæssig vask af aftørringspuden kan forlænge dens levetid.

Hvis aftørringspuden er slidt eller ikke kan klæbe tæt sammen med burrelukket, skal den udskiftes med en ny for at opnå optimal rengøring.

Se mere tilbehør i ECOVACS HOME-appen eller på https://www.ecovacs.com/global.

Drivhjulenes bælter

Før rengøring skal du sikre dig, at blæseren ikke er i drift. Kontroller WINBOT via ECOVACS HOME-appen, og kontroller drivhjulenes bælter. Hvis der findes pletter, skal du sætte apparatet på pause og rengøre bælterne med en ren klud.

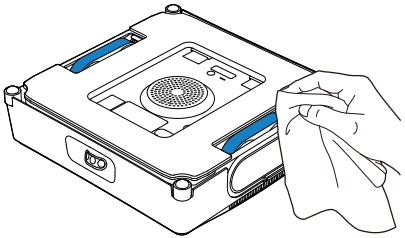

Når drivhjulenes bælter er rengjort, skal du montere aftørringspuden og fortsætte rengøringen.

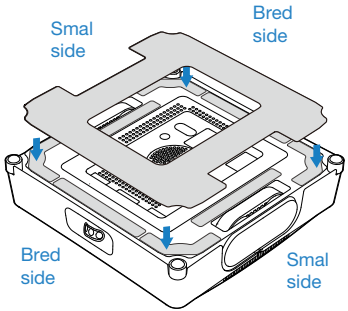

Blæser

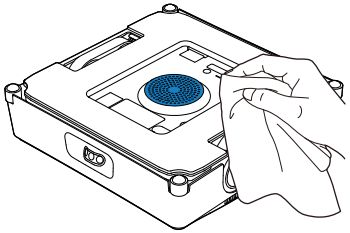

Kuglesensorer

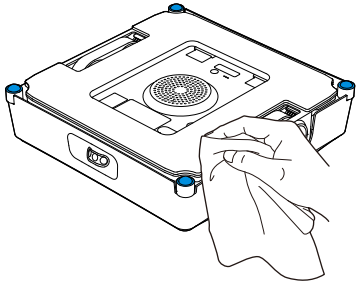

Sideruller

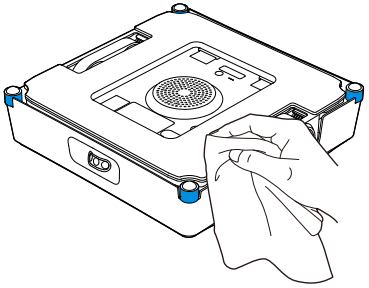

Fejlfinding

Nr.	Fejlfunktion	Mulige årsager	Løsninger
1	WINBOT bevæger sig i et uregelmæssigt mønster under rengøringen.	Aftørringspuden er for våd.	Udskift aftørringspuden som beskrevet i Vedligeholdelse.
		WINBOT har renset ikke-anbefalede pletter, f.eks. fedt.	Udskift drivhjulenes bælter som beskrevet i Vedligeholdelse.
2	Stemmemeddelelse: "Utilstrækkeligt lufttryk".	Aftørringspuden er påsat forkert.	Fjern aftørringspuden, og sæt den på igen.
		Der er mellemrum eller revner på vinduets overflade.	Brug ikke WINBOT på vinduer med mellemrum eller revner.
		Der er lave forhindringer på vinduets overflade.	Dæk forhindringerne med hånden.
3	Stemmemeddelelse: "WINBOT sidder fast".	Drivhjulenes bælter sidder fast.	Kontrollér, om der er støv eller snavs på drivhjulenes bælter. Hvis det er tilfældet, skal de rengøres som beskrevet i Vedligeholdelse. Kontakt kundeservice, hvis problemet fortsætter.
		Der er lave forhindringer på vinduets overflade.	I øjeblikket kan WINBOT ikke registrere forhindringer eller vinduesrammer, der er lavere end 4 mm. Hjælp WINBOT med at navigere via appen.
4	WINBOT sprøjter ikke.	Der mangler ECOVACS WINBOT-rengøringsmiddel i vandtanken.	Tilføj ECOVACS WINBOT-rengøringsmiddel.
		Automatisk sprøjtning er deaktiveret.	Aktiver automatisk sprøjtning via appen.
		Utilstrækkelig mængde ECOVACS WINBOT-rengøringsmiddel	1. Sluk for WINBOT. Genstart og fastgør derefter WINBOT igen. 2. Hvis problemet fortsætter, skal du se appen for løsninger eller kontakte kundeservice.

Nr.	Fejlfunktion	Mulige årsager	Løsninger
5	Stemmemeddelelse: "WINBOT er stødt på en forhindring".	Fejl i komponenter	Hold godt fast i forbindelseskablet, træk WINBOT tilbage, og tryk på startknappen i 2 sekunder for at fjerne WINBOT. Sørg for ikke at stå direkte under WINBOT for at undgå at blive ramt, hvis den utilsigtet falder ned. Sluk for strømmen, og genstart derefter WINBOT. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte kundeservice.
6	WINBOT kan ikke tages af, da den ikke vender tilbage til startpunktet.	Algoritmefejl	På grund af algoritmefejl kan WINBOT afvige betydeligt fra sit startpunkt, hvilket gør det vanskeligt at fjerne WINBOT. Styr WINBOT via appen til en mere tilgængelig placering.
		WINBOT kan ikke finde startpunktet, når manuel kontrol eller skift af tilstand startes umiddelbart efter, at den er fastgjort.	Styr WINBOT til en mere tilgængelig placering via appen.
7	Stemmemeddelelse: "Undgå vindueskanter".	Ved rengøring af rammeløst glas er WINBOTs fastgørelsespunkt for tæt på vinduesrammen.	Hold på WINBOTs håndtag, tryk på startknappen i 2 sekunder, og fjern WINBOT. Fastgør WINBOT igen. Fastgørelsespunktet skal være mindst 10 cm fra vinduesrammerne.

App-forbindelse

Før der oprettes forbindelse, skal du sikre dig, at WINBOT og mobiltelefonen opfylder følgende krav:

1. Bluetooth på mobiltelefonen er aktiveret.
2. Tænd/sluk-knappen på WINBOT er tændt, og kontrollampen er tændt.
3. Udfør parring med WINBOT i ECOVACS HOME-appen i stedet for i telefonens indstillinger.
4. Der kan forekomme frekvensinterferens mellem Bluetooth og Wi-Fi. Det anbefales at holde WINBOT tæt på mobiltelefonen og på afstand af Wi-Fi-routeren under parring.
5. Hvis forbindelsen mislykkedes, skal du prøve at frakoble andre Bluetooth-enheder, kontrollere, at WINBOT ikke er tilsluttet andre mobiltelefoner, og prøve igen.
6. Bluetooth-forbindelsen kan blive afbrudt, hvis WINBOT er for langt væk fra telefonen. Prøv at oprette forbindelse igen på kort afstand.
7. For at bruge WINBOT, skal du give ECOVACS HOME-appen tilladelse til at få adgang til placeringen, Bluetooth og mobiltelefonens lager.

Hvis problemerne fortsætter, efter at du har prøvet ovenstående metoder, skal du kontakte kundeservice.

Tekniske specifikationer

Model	**WG821-11**		
Nominel indgang	24 V⎓ 4A	Nominel effekt	126W
Strømadapter	**GM65-240275-2D eller GM65-240275-3D**		
Indgang	100-240 V~ 50-60 Hz 2 A	Udgang	24 V ⎓ 2,75 A
Stationsmål (mm)		312*215*327	
WINBOT-mål (mm)		271*271*77	
Slukket/Standby-tilstand Strøm		Mindre end 0,50 W	

Udgangseffekten af den trådløse modul er mindre end 100 mW.
Bemærk: Tekniske og designspecifikationer kan ændres for løbende produktforbedring.

Scan QR-koden for yderligere oplysninger.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava seuraavia varotoimia:

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

1. Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla on aistirajoitteita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitetta ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se vuotaa. Pidä käynnissä oleva laite poissa lasten ulottuvilta.
2. Älä käytä ja lataa laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä olosuhteissa (alle 0 ˚C tai yli 40 ˚C, yli 85%:n ilmankosteus), sillä se voi vaikuttaa akun käyttöikään.
3. Laitteella voi puhdistaa ikkunoita ulkopuolelta, jos laite on kiinnitetty turvallisesti jousihaalla eikä ulkona tuule tai sada vettä tai lunta.
4. Lukitse turvavaijeri ennen käyttöä jousihaalla tukevaan sisällä olevaan kaiteeseen ja varmista, että WINBOT on tukevasti kiinni vaijerissa.
5. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on käytössä. Estä WINBOT-laitteen putoamisesta johtuvat vammat ja omaisuusvahingot varmistamalla, että laitteen työskentelyalueen alapuolella ei ole ihmisiä, eläimiä eikä arvokkaita, hauraita esineitä.
6. Älä käytä laitetta kovassa myrskyssä tai myrskytuulessa tai yli 2 000 metrin (6 562 jalan) korkeudella.
7. Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on liitettynä pistorasiaan.
8. VAIN kotitalouskäyttöön (myös ikkunoiden ulkopuolet). Älä käytä laitetta kaupallisessa tai teollisessa ympäristössä.
9. Älä puhdista laitteella rikkinäistä tai epätasaista lasia, johon on esimerkiksi kiinnitetty tarroja staattisen sähkön avulla tai mainoksia tai jossa on kohokuvioita, jotta lasi ei rikkoudu eikä laite putoa. Älä puhdista laitteella pintoja, joissa on rakoja, kuten lasia, jossa on rakoja tai reikiä, tai vierekkäisiä kehyksettömiä laseja, joiden välissä on rako, jotta laite ei putoa heikon kiinnityksen vuoksi.

10. Käytä vain valmistajan suosittelemia tai toimittamia lisävarusteita. Käytä vain valmistajan toimittamaa muuntajaa.
11. Varmista, että virtalähteen jännite vastaa muuntajaan merkittyä jännitettä.
12. Älä puhdista laitteella kehystettyä lasia, jonka kehyksen leveys on alle 5 mm (0,2 tuumaa).
13. Älä puhdista alle 3 mm:n (0,12 tuuman) paksuista lasia tai alle 4 mm:n (0,16 tuuman) paksuista peiliä.
14. Älä puhdista lasia tai peiliä, jonka kahvan pituus on 70–105 mm (2,76–4,13 tuumaa).
15. Älä puhdista laitteella rasvaisia ikkunoita.
16. Laitteen puhdistusteho heikkenee ympäristössä, jossa ilmankosteus on erittäin suuri.
17. Säilytä laitetta etäällä kuumista paikoista ja helposti syttyvistä materiaaleista.
18. Sateella laitteella ei saa puhdistaa ikkunan ulkopuolta, jotta laite ei vaurioidu tai putoa.
19. Älä käytä laitetta, jos se ei kiinnity lasiin tiiviisti tai siinä on näkyviä vaurioita.
20. Älä laite laitetta veteen tai muuhun nesteeseen, jottet saa sähköiskua. Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi pudota tai joku voi vetää sen kylpy- tai pesualtaaseen äläkä säilytä sitä kyseisissä paikoissa.
21. Älä kosketa virtapistoketta märin käsin.
22. Kun lataat laitetta, älä aseta sitä muiden sähkölaitteiden päälle ja pidä se etäällä tulesta ja nesteestä.
23. Varo, ettet vahingoita virtajohtoa. Älä vedä tai kanna laitetta virtajohdosta, käytä virtajohtoa kahvana, sulje ikkunaa siten, että virtajohto jää väliin, tai aseta painavia esineitä virtajohdon päälle. Pidä virtajohto etäällä kuumista pinnoista.
24. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai liitäntä on vaurioitunut. Älä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla, jos se on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on joutunut kosketuksiin veden kanssa. Vaaran välttämiseksi se on toimitettava korjattavaksi valmistajalle tai huoltoliikkeeseen.
25. Jos virtajohto on vahingoittunut, vaaran välttämiseksi sen saa vaihtaa vain valmistaja tai huoltoliike.
26. Pistoke on irrotettava liitännästä ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa. Älä irrota muuntajaa vetämällä virtajohdosta.
27. Vaaran välttämiseksi turva-akun saa vaihtaa vain valmistaja tai huoltoliike.
28. Turva-akku on poistettava ja hävitettävä paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti ennen laitteen hävittämistä.

29. Laite on irrotettava pistorasiasta, ennen kuin akku irrotetaan laitteen hävittämistä varten.
30. Hävitä käytetyt akut paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
31. Älä polta laitetta, vaikka se olisi vaurioitunut vakavasti. Akku voi räjähtää poltettaessa.
32. Laitetta on käytettävä tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Yritys ei vastaa mistään virheellisestä käytöstä aiheutuvista vahingoista tai vammoista.
33. **VAROITUS:** Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua irrotettavaa virtalähdettä GM65-240275-2D.
34. Robotti sisältää akkuja, joita vain ammattitaitoiset henkilöt saavat vaihtaa.
35. Pistoketta ja muuntajaa on käytettävä sisätiloissa.
36. Jos lasi, jota WINBOT puhdistaa, vuotaa, irrota WINBOT heti puhdistuksen jälkeen.
37. Tarkista puhdistettava alue ennen WINBOT-laitteen kiinnittämistä ja puhdistusta pienten hiukkasten varalta. Jos havaitset niitä, poista ne tai siirry puhtaaseen kohtaan, jotta lasi ei naarmuunnu.
38. Puhdista moppaustyyny ajallaan ja poista siitä kaikki pienet hiukkaset, jotta lasi ei naarmuunnu.

Jotta laite täyttäisi radiotaajuusenergialle altistumista koskevat vaatimukset, laitteen on oltava käytön aikana vähintään 20 cm:n päässä ihmisistä.
Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi laitetta ei saa käyttää tätä lähempänä. Tämän lähettimen antennia ei saa sijoittaa minkään muun antennin tai lähettimen yhteyteen.

	Luokka II
	Oikosulkusuojattu eristysmuuntaja
	Hakkuriteholähde
	Vain sisäkäyttöön
	Tasavirta
	Vaihtovirta

EU-maat

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa https://www.ecovacs.com/global/compliance

Tuotteen asianmukainen hävittäminen

Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana EU:n alueella. Jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä johtuvat mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat voidaan estää kierrättämällä jätteet vastuullisesti, mikä edistää aineellisten resurssien kestävää uusiokäyttöä. Kierrätä käytetty laite toimittamalla se keräyspisteeseen tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Jälleenmyyjä kierrättää tuotteen turvallisesti.

Pakkauksen sisältö

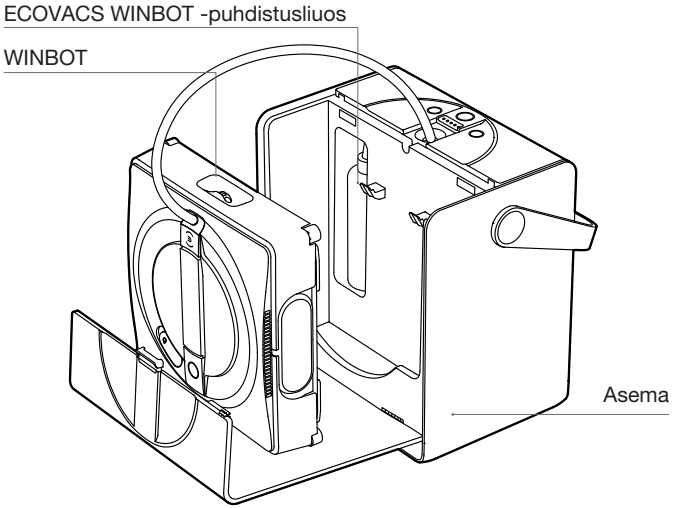

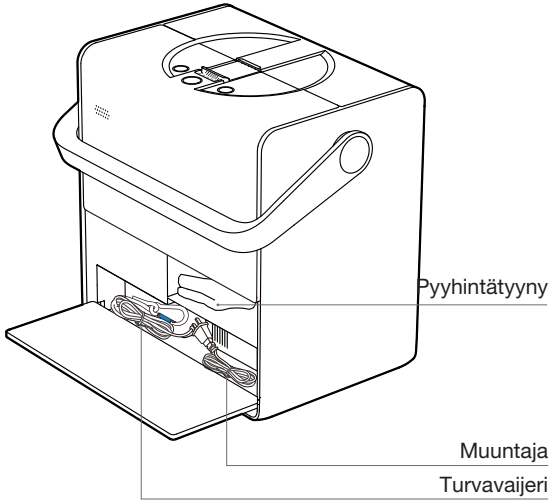

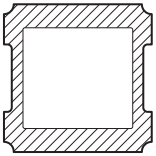

Pyyhintätyyny

Käyttöopas

* Huomautus: Kuvat ovat vain viitteellisiä ja voivat poiketa tuotteen todellisesta ulkoasusta.
Tuotteen rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Keskeisten tietojen sijainnit

1 Verkon määrityksen QR-koodi on seuraavissa kahdessa kohdassa.

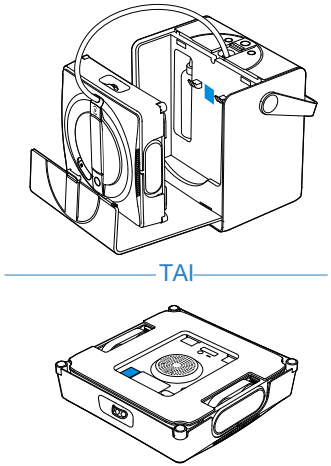

2 Katso yleisten käyttö- ja käytettävyysongelmien yhteydessä etukannen takana olevaa ohjetta.

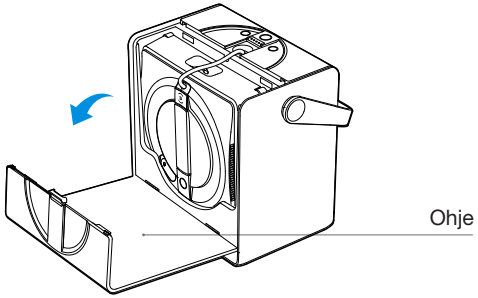

3 Lisätietoja vianmäärityksestä on ECOVACS HOME -sovelluksessa.

Tuotekaavio

1. Asema

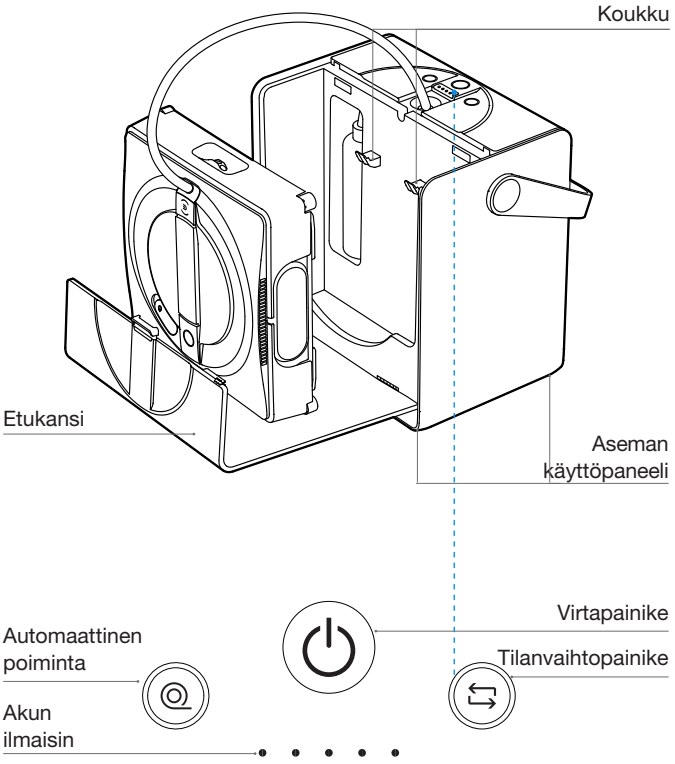

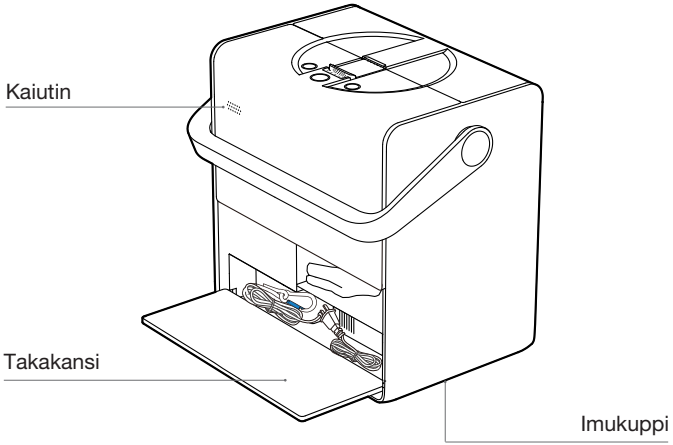

2. WINBOT

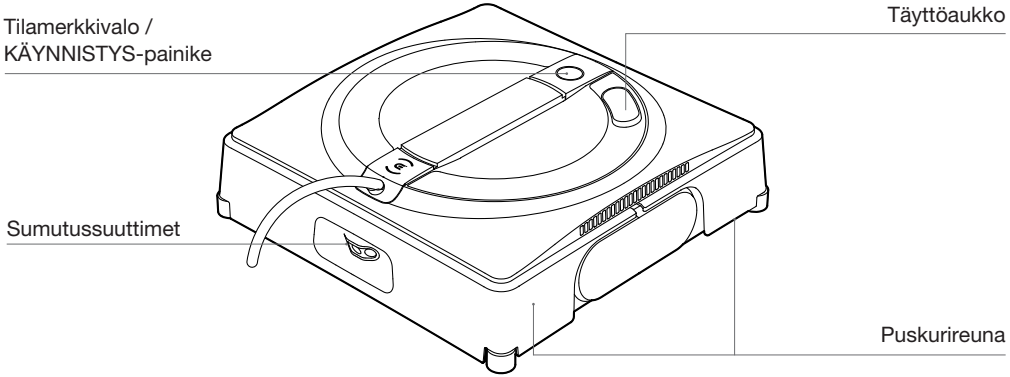

3. Näkymä alta

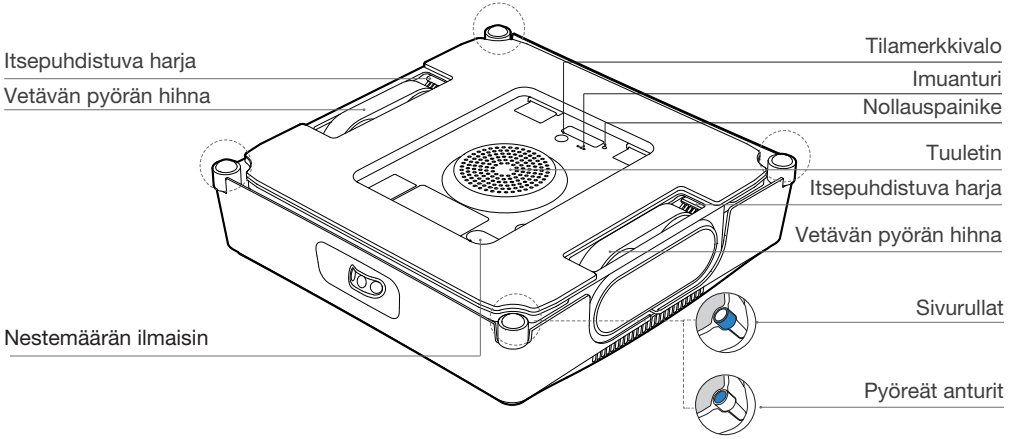

Huomautuksia ennen puhdistusta

1 Älä käytä WINBOTia ikkunoilla, joiden pinnalla on huurua tai rasvatahroja äläkä erittäin kylmässä tai kuumassa ympäristössä.

Seuraavat olosuhteet saattavat heikentää WINBOTin liikkumista.

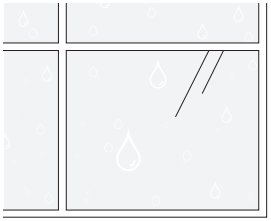

Huuru

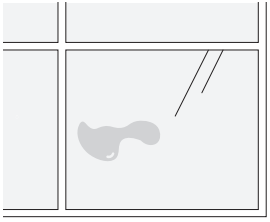

Rasvatahrat

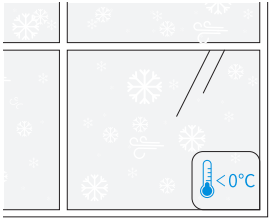

Lämpötila alle 0 °C

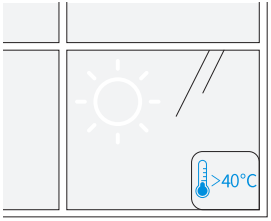
40°C

Lämpötila yli 40 °C

WINBOT toimii optimaalisesti kuivilla pinnoilla ja kun lämpötila on yli 0 °C .

2 Älä käytä WINBOTia liian pienillä tai epäsäännöllisen muotoisilla ikkunoilla.

WINBOT ei pysty liikkumaan seuraavissa olosuhteissa.

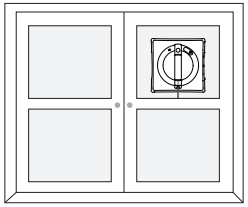

Pieni ikkuna

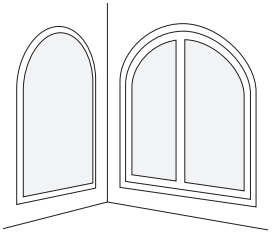

Epäsäännöllinen muoto

WINBOT toimii optimaalisesti suorakulmaisilla ja suurilla ikkunoilla.

3 Älä käytä WINBOTia epätasaisilla ikkunoilla.

WINBOTin ilmanpaine saattaa heiketä seuraavissa olosuhteissa.

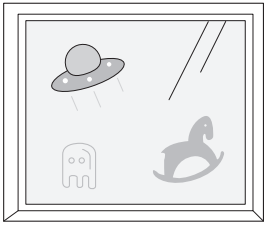

Sähköstaattisesti kiinnitettävät ikkunatarrat, muut tarrat jne.

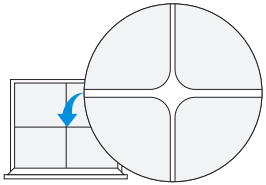

Halkeamat

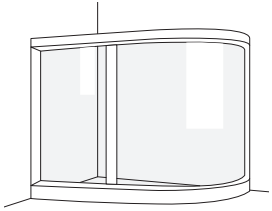

Kaarevat ikkunat

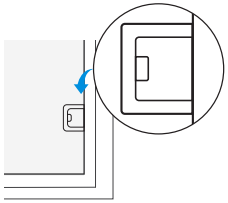

Esteiden korkeus on alle 4 mm.

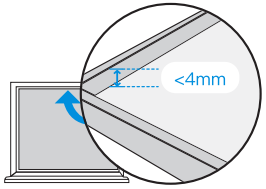

Puitteiden korkeus on alle 4 mm.

WINBOT toimii optimaalisesti tasaisella ikkunan pinnalla

4 Älä käytä WINBOTia erittäin suurilla ikkunoilla.

WINBOT ei ehkä pysty liikkumaan koko ikkunan alalla virtajohtonsa pituuden vuoksi, jos ikkunan koko on yli 4 x 2,5 m.

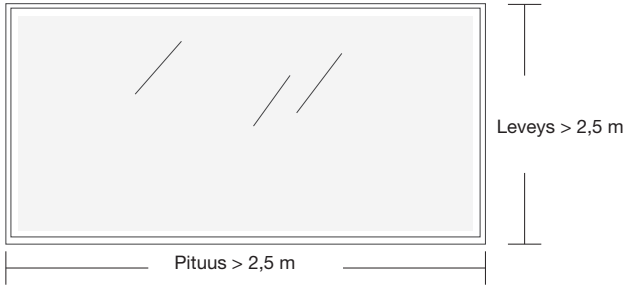

Varmista ennen käyttöä, että aseman turvavaijeri on kiinnitetty tukevasti liikkumattomaan ja vakaaseen paikkaan, kuten pöydän-, tuolin-, sängyn- tai sohvanjalkaan, verhotankoon tai porraskaiteeseen. Estä mahdollisia riskejä lukitsemalla turvavaijeri.

Turvavaijeri on koottu valmiiksi. Älä pura sitä.

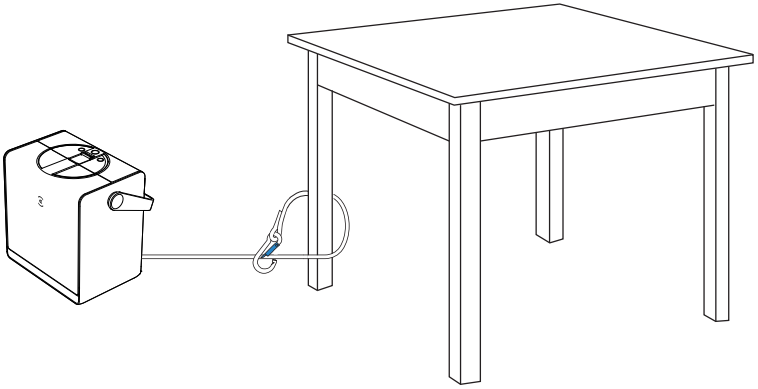

Valmistelut ennen puhdistusta

1 Asema ja tilamerkkivalot

Painikkeet

Lyhyt painallus
Tauko/jatka

Pitkä painallus:
Käynnistys/sammutus

Lyhyt painallus
Johdon automaattinen kelaus

Lyhyt painallus
Tilan vaihtaminen

● ● ● ● ● Akun ilmaisin

Kun WINBOT tekee puhdistusta:
Paluu aloituspaikkaan: paina painiketta pitkään.
Imukupin irrotus: paina painiketta ≥ 2 s ja samanaikaisesti painiketta lyhyesti.

Etukannen avaaminen

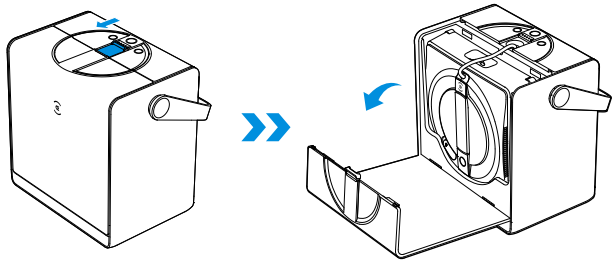

Tilamerkkivalot

Merkkivalo	Valon toiminta	Valon toiminnan merkitys
WINBOTin tilamerkkivalo	Palaa sinisenä	WINBOT on valmiustilassa tai puhdistaa ikkunaa.
	Vilkkuu punaisena	WINBOT sumuttaa.
	Hehkuu sinisenä	WINBOT päivittyy.
	Vilkkuu punaisena	WINBOT ei toimi kunnolla.
Aseman tilamerkkivalo	Palaa sinisenä	WINBOT ja asema ovat normaalitilassa.
	Hehkuu sinisenä	WINBOT ja asema päivittyvät.
	Vilkkuu punaisena	WINBOT ja asema eivät toimi kunnolla.
Aseman akun ilmaisin	Palaa sinisenä	Akussa on riittävästi virtaa.
	Hehkuu sinisenä	Asema latautuu.
	Vilkkuu punaisena	Akku vähissä. WINBOT ei voi jatkaa puhdistusta.
Muuntajan tilamerkkivalo	Palaa vihreänä	Asema kuluttaa vähän virtaa, esimerkiksi valmiustilassa.
	Palaa punaisena	Asema kuluttaa paljon virtaa, esimerkiksi lataustilassa.

2 Virran kytkeminen asemaan ja WINBOTiin

Kytke virta asemaan ja WINBOTiin painamalla aseman virtapainiketta vähintään 2 sekunnin ajan.
Varmista ennen käyttöä, että aseman akkuvirta riittää. Jos aseman akkuvirta on vähissä, katso lisätietoja Lataaminen-osasta. Huoneenlämmössä latausaika on noin 3 tuntia.

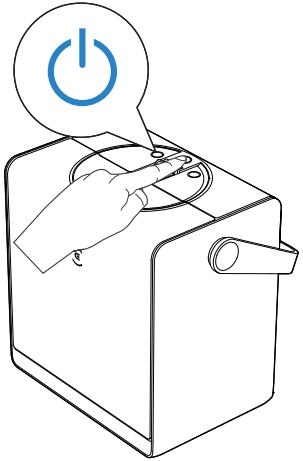

* Jos WINBOTiin on kytketty virta mutta tuuletin ei käy, WINBOT sammuu 10 minuutin kuluttua, jos sitä ei käytetä. Käynnistä se uudelleen painamalla virtapainiketta pitkään.

3 Vesisäiliön täyttäminen

On suositeltavaa käyttää ECOVACS WINBOT -puhdistusliuosta. Vesisäiliön enimmäistilavuus on noin 60 ml, ja täydellä säiliöllä sumutusta voi jatkaa noin 60 minuutin ajan. Pikapuhdistustilassa täysi säiliö riittää noin 30 ㎡ :lle.

Käytä ECOVACS WINBOT -puhdistusainetta paremman puhdistustuloksen varmistamiseksi.
* Jos ECOVACS WINBOT -puhdistusliuos on lopussa, käytä hanavettä sen sijasta tilapäisesti.

Älä käytä muita puhdistusliuoksia kuin ECOVACS WINBOT -puhdistusliuosta, jotta laite ei vioitu.
Älä käytä tislattua äläkä suodatettua vettä.

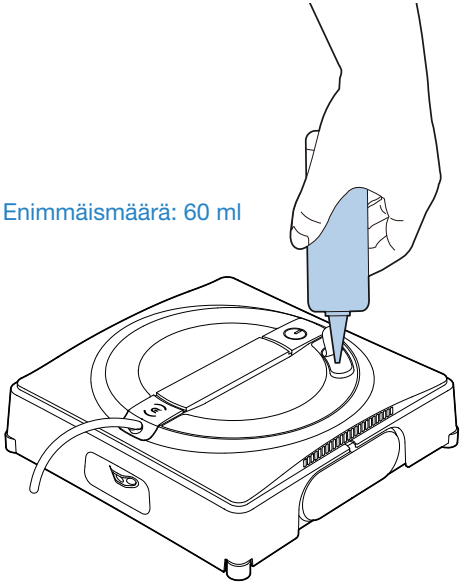

4 Pyyhintätyynyn asentaminen

1. Kastele pyyhintätyyny

Kastele pyyhintätyyny käsin ennen käyttöä.

2. Kuivaa pyyhintätyyny

Puristele tyyny mahdollisimman kuivaksi vedestä.

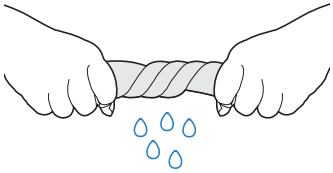

3. Kiinnitä pyyhintätyyny

Kiinnitä pyyhintätyyny WINBOTin pohjassa olevaan tarranauhaan ja painele se tukevasti kiinni.

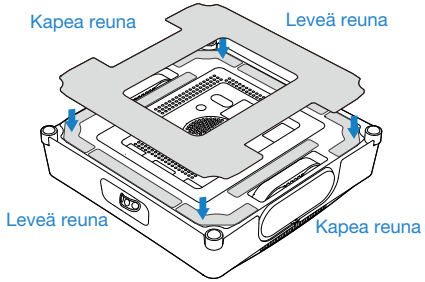

Huomautus
Irrota kaikki suojamateriaalit, kuten EPE-suojaliuskat WINBOTin ympäriltä ja suojakalvo sen kyljestä.

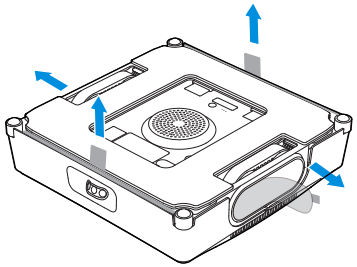

Valmis puhdistukseen

1 Aseman sijoittaminen oikein

Siirrä puhdistettavan ikkunan viereen.

Huomautuksia:

1. Pyri sijoittamaan asema mahdollisimman lähelle ikkunaa, jotta ihmiset tai eläimet eivät kompastu virtajohtoon.

2. Jos puhdistat suuria, lattiasta kattoon ulottuvia ikkunoita, aseta asema lattialle ikkunan aukkoa siltä varalta, että virtajohto ei riitä.

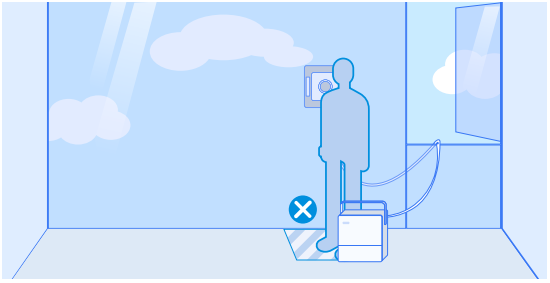

* Virtajohdon käyttöpituus on 5,5 m, mikä riittää enintään 4 metriä leveälle ja 2,5 metriä korkealle ikkunalle.

3. Aseta asema tasaiselle ja saumattomalle alustalle.

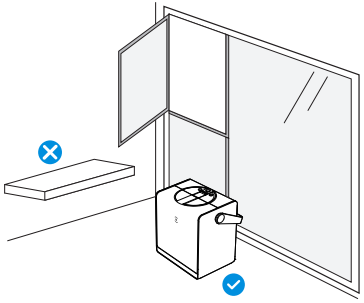

Älä sijoita asemaa pöydälle tai hyllylle.

4. Älä sijoita asemaa epätasaisille pinnoille, kuten matolle, tai lattialle, jossa on rakoja, koska ne heikentävät imukupin kiinnittymistä.

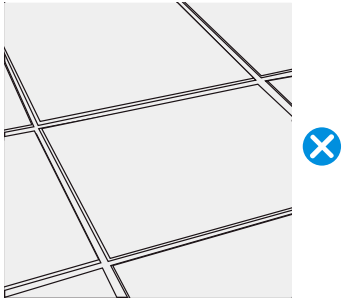

** Imukuppi kiinnittyy ainoastaan tasaiseen, sileään ja saumattomaan pintaan, kuten sileään ja saumattomaan lattiaan, laattaan ja marmoriin.

2 Aloita siivous

Varmista, että asemaan ja WINBOTiin on kytketty virta.
1. Käynnistä tuuletin painamalla WINBOTin START-painiketta 2 sekunnin ajan.
2. Vie WINBOT pohja edellä lähelle lasia. WINBOT kiinnittyy automaattisesti ja aloittaa puhdistuksen.

Huomautuksia:

* Kun asema latautuu, tuuletin ei käynnisty. Käytä WINBOTia, kun asema on latautunut täyteen ja virtapistoke on irrotettu.
* Älä sijoita WINBOTia liian lähelle ikkunan reunaa. Se kannattaa pitää vähintään 10 cm:n päässä ikkunan reunasta.
* WINBOTia saa käyttää vain tasaisella, yhtenäisellä pinnalla.
* Kun tuuletin on käynnistynyt, pidä esimerkiksi hiukset poissa tuulettimen läheltä, jotta ne eivät tuki tuuletinta.
* Tarkista puhdistettava alue ennen WINBOT-laitteen kiinnittämistä ja puhdistusta pienten hiukkasten varalta. Jos havaitset niitä, poista ne tai siirry puhtaaseen kohtaan, jotta lasi ei naarmuunnu.

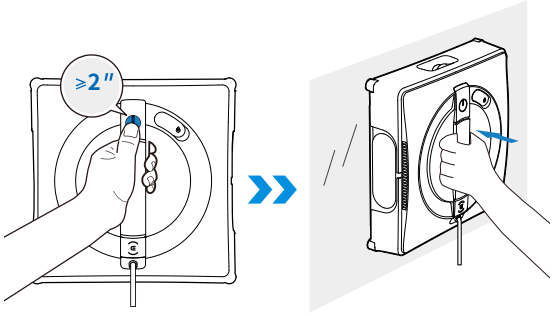

3 Tilan vaihtaminen

Kun WINBOT tekee puhdistusta, voit vaihtaa puhdistustilaa painamalla aseman tilanvaihtopainiketta. Tilan vaihdon jälkeen WINBOT käynnistyy valitussa puhdistustilassa heti.
Huomautus:
* Painamalla tilanvaihtopainiketta voit siirtyä tehopuhdistuksen, pikapuhdistuksen ja reunanpuhdistuksen välillä. Lisätietoja muista tiloista ja niiden käytöstä on ECOVACS HOME App -sovelluksessa.

Puhdistustilan valitseminen

Valitse oikea puhdistustila aseman painikkeilla. Jos tilaa ei ole valittu, WINBOT muistaa viimeksi käytetyn tilan ja käyttää sitä oletusarvoisesti.

Tilasuosituksia:
Käytä kohtuullisen likaisilla sisäikkunoilla pikapuhdistusta.
Käytä erittäin likaisilla ulkoikkunoilla tehopuhdistusta.
Tarkat tiedot puhdistustiloista ovat sovelluksessa.

WINBOT ei muista reunanpuhdistusta. Tehopuhdistus on oletusarvoinen puhdistustila.

4 Toiminnan keskeyttäminen ja aseman siirtäminen

Keskeytys
Keskeytä WINBOTin toiminta painamalla aseman virtapainiketta lyhyesti. Jatka WINBOTilta kesken jäänyttä puhdistusta painamalla aseman virtapainiketta uudelleen lyhyesti.
Aseman siirtäminen:
Jos haluat siirtää asemaa puhdistuksen aikana:
1. Paina aseman virtapainiketta ⏻ vähintään 2 sekunnin ajan ja paina sen jälkeen ◎ -painiketta lyhyesti. WINBOT keskeyttää toimintansa ja imukuppi irrottaa otteensa automaattisesti.
2. Siirrä asema uuteen paikkaan. Varmista, että uusi pinta on tasainen ja sileä.
3. Paina aseman virtapainiketta uudelleen. Imukuppi kiinnittyy automaattisesti, ja WINBOT jatkaa kesken jäänyttä puhdistusta.

Huomautus:
* Kun imukuppi on irrottanut otteensa, mikään painike ei toimi minuuttiin. Imukuppi kiinnittyy automaattisesti, jotta asema ei kaadu vahingossa.

5 Ylläpito puhdistuksen aikana

Jos lasi on erittäin likainen, pese tai vaihda pyyhintätyyny useita kertoja ja puhdista neljä pyöreää anturia aina tarvittaessa.

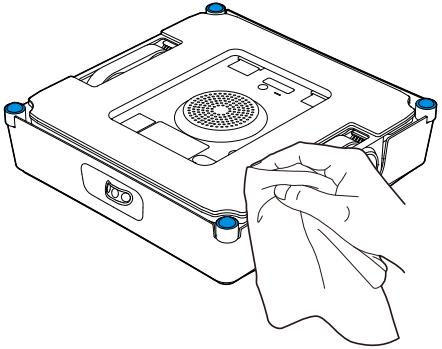

* Puhdista pyyhintätyyny aina tarvittaessa ja poista siitä kaikki pienet hiukkaset, jotta lasi ei naarmuunnu.

6 Puhdistuksen lopettaminen

Puhdistuksen lopettaminen, kun WINBOT tekee puhdistusta

1. Paina ◎ -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan. WINBOT keskeyttää toimintansa välittömästi, palaa aloituskohtaan ja odottaa irrotusta.
2. Pysäytä tuuletin painamalla WINBOTin ⏻ -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan. Irrota WINBOT ääniohjauksen mukaisesti.

Puhdistuksen lopettaminen, kun puhdistus on valmis

Puhdistuksen jälkeen WINBOT palaa automaattisesti aloituskohtaan ja odottaa irrotusta.
Pysäytä tuuletin painamalla WINBOTin ⏻ -painiketta vähintään 2 sekunnin ajan. Irrota WINBOT ääniohjauksen mukaisesti.

* Kun irrotat WINBOTia, pidä tukevasti kiinni sen kahvasta, jotta se ei putoa.

Säilytys

Vaiheet:

1. Aseta WINBOT säilytykseen

Aseta WINBOT säilytykseen etupuoli ulospäin ja virtajohdon tulokohta ylöspäin. Laske WINBOT sen jälkeen koteloon. Varmista, että WINBOT riippuu koukuista

* Kun siirrät WINBOTin säilytykseen, irrota märkä pyyhintätyyny. Vältä epämiellyttävät hajut siirtämällä pyyhintätyyny säilytykseen vasta sen kuivuttua.

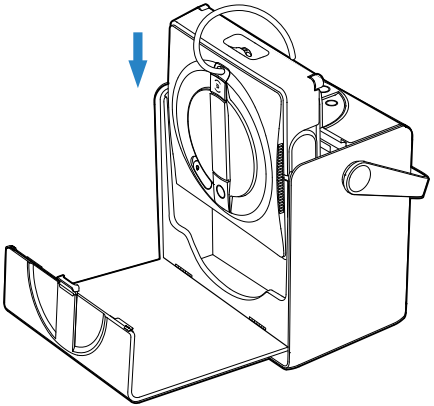

2. Virtajohdon automaattinen kelaus

Kun olet asettanut WINBOTin koteloon, paina ◎ -painiketta, niin asema alkaa kelata virtajohtoa automaattisesti.

* Kun johto on lähes kelattu, kelaus hidastuu, kunnes johto on kelattu sisään kokonaan. Tämä on normaalia.

* Virtajohto saattaa kiertyä kelauksen aikana. Suorista se rauhallisesti. Jatka sitten kelausta painamalla ◎ -painiketta uudelleen.

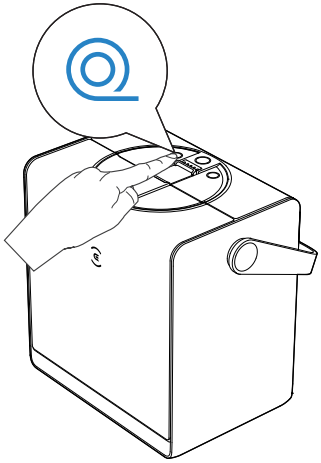

3. Sammuta laite

Katkaise virta WINBOTista painamalla aseman ⏻-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.

4. Irrota turvavaijeri

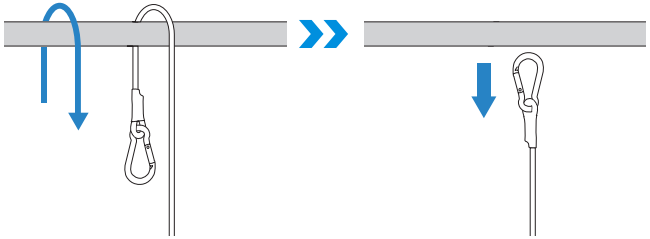

5. Aseman lataaminen

Vie asema pistorasian lähelle ja liitä se virtalähteeseen. Lataaminen kestää noin 3 tuntia huoneenlämmössä.

6. Aseman siirtäminen säilytykseen

Säilytä asemaa kuivassa paikassa, jotta kosteus ei pääse vioittamaan sen akkua ja emolevyä.

Huomautuksia:

1. Lataaminen saattaa hidastua matalassa lämpötilassa.
2. WINBOTin ja sen aseman käyttölämpötila on 0–40 °C. Älä lataa asemaa tämän lämpötila-alueen ulkopuolella.
3. WINBOTin tuuletin ei toimi lataamisen aikana. Käytä WINBOTia vasta lataamisen jälkeen.
4. Jos et käytä WINBOTia pitkään aikaan, lataa asema ajoittain, jotta akku pysyy kunnossa.

Lisäominaisuudet

Jotta voit käyttää kaikkia käytettävissä olevia ominaisuuksia, suosittelemme, että ohjaat WINBOT-laitetta ECOVACS HOME App -sovelluksella

a. Useita puhdistustiloja

Tehopuhdistus: Tiheämpi puhdistusreitti ja reunanpuhdistus takaavat perusteellisen ja täydellisen puhdistuksen.
Syväpuhdistus: Tiheä puhdistusreitti runsaan lian irrottamiseen.
Pikapuhdistus: Nopea kevyesti likaisen lasin puhdistus.
Reunanpuhdistus: Erityinen reunanpuhdistus, jolla voi poistaa jäämiä kulmista ja reunoista.

Vianmääritys

Älä hermostu, kun WINBOT hälyttää. Sovelluksessa on kattava vianmääritysopas.

c. Monisuuntainen liike

Sovelluksessa voit ohjata WINBOTia pyöreällä D-näppäimistöllä. Ominaisuus tukee WINBOTin liikkumista sekä etu- että alanäkymästä, 360 asteen liikkumista, pienen alueen tehopuhdistusta ja manuaalista sumutusta.

① Lataa ja asenna ECOVACS HOME App -sovellus skannaamalla asemassa tai WINBOTin pohjassa oleva QR-koodi.

② Avaa ECOVACS HOME App, skannaa aseman QR-koodi ja yhdistä WINBOT ohjatulla toiminnolla.

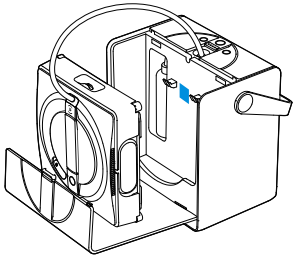

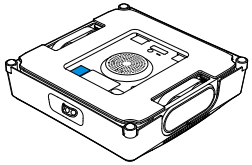

TAI

Download on the App Store

Get it on Google Play

ECOVACS HOME

Huolto

Pyyhintätyyny

a. Vaihda pyyhintätyyny

Irrota WINBOTin likainen pyyhintätyyny ja aseta sen tilalle uusi. Painele pyyhintätyyny tukevasti kiinni. Varmista, että kiinnität pyyhintätyynyn oikein.

* Varmista, että pyyhintätyyny ei peitä pyöreitä antureita.

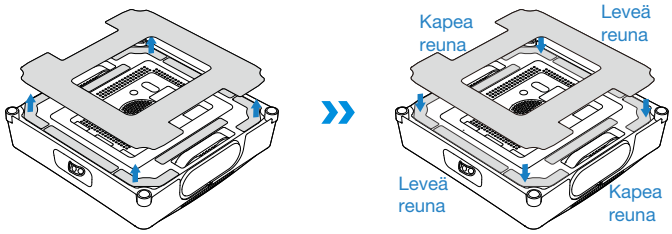

Jos tarranauha on likainen, puhdista se harjalla. Vältä tarranauhan pesemistä, jotta WINBOTin sisään ei pääse vettä, joka voisi vaurioittaa sitä.

b. Pese pyyhintätyyny

Irrota pyyhintätyyny. Pese se hanavedellä ja purista vesi pois ennen käyttöä.

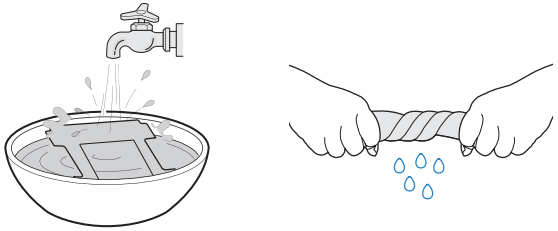

* Voit pidentää pyyhintätyynyn käyttöaikaa pesemällä tyynyn säännöllisesti.

Jos pyyhintätyyny on kulunut tai se ei kiinnity tarranauhaan tiiviisti, vaihda se uuteen, jotta puhdistustulos pysyy optimaalisena.

Tutustu muihin lisävarusteisiin ECOVACS HOME -sovelluksessa tai osoitteessa https://www.ecovacs.com/global.

Vetävien pyörien hihnat

Varmista ennen puhdistamista, että tuuletin ei ole käynnissä. Ohjaa WINBOTia ECOVACS HOME App -sovelluksella ja tarkista vetävien pyörien hihnat. Jos niissä on tahroja, keskeytä ja puhdista hihnat puhtaalla liinalla.

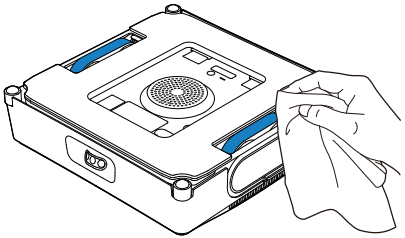

Kun vetävien pyörien hihnat on puhdistettu, kiinnitä pyyhintätyyny ja jatka puhdistusta.

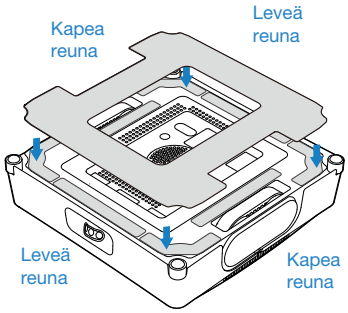

Tuuletin

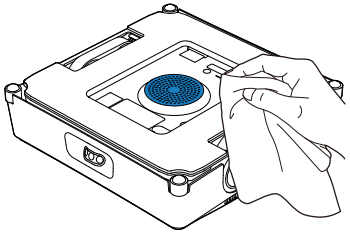

Pyöreät anturit

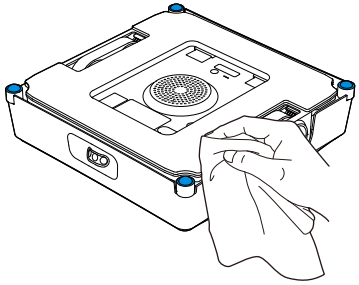

Sivurullat

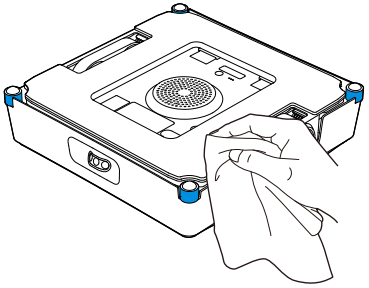

Vianmääritys

Nro	Toimintahäiriö	Mahdollisia syitä	Ratkaisut
1	WINBOT liikkuu epäsäännöllisesti puhdistuksen aikana.	Pyyhintätyyny on liian märkä.	Vaihda pyyhintätyyny Huolto-osan mukaisesti.
		WINBOT on poistanut tahroja, joiden poistamista sillä ei suositella, kuten rasvaa.	Vaihda vetävien pyörien hihnat Huolto-kohdan mukaisesti.
2	Äänikehote: "Not enough air pressure."	Pyyhintätyyny on kiinnitetty väärin.	Irrota pyyhintätyyny ja kiinnitä se uudelleen.
		Ikkunan pinnassa on rakoja tai halkeamia.	Älä käytä WINBOTia ikkunoilla, joissa on rakoja tai halkeamia.
		Ikkunan pinnassa on matalia esteitä.	Peitä esteet kädellä.
3	Äänikehote: "WINBOT is trapped."	Vetävien pyörien hihnat ovat jumissa.	Tarkista, onko vetävien pyörien hihnoissa pölyä tai likaa. Jos on, puhdista ne Huolto-kohdan mukaan. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
		Ikkunan pinnassa on matalia esteitä.	WINBOT ei havaitse alle 4 mm:n korkuisia esteitä tai ikkunanpuitteita. Siirrä WINBOTia sovelluksella.
4	WINBOT ei sumuta.	Vesisäiliössä ei ole ECOVACS WINBOT -puhdistusliuosta.	Lisää ECOVACS WINBOT -puhdistusainetta.
		Automaattinen sumutus ei ole käytössä.	Ota automaattinen sumutus käyttöön sovelluksessa.
		ECOVACS WINBOT -puhdistusliuosta ei ole riittävästi	1. Katkaise virta WINBOTista. Käynnistä WINBOT uudelleen ja kiinnitä se. 2. Jos ongelma jatkuu, katso ratkaisuehdotuksia sovelluksesta tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Nro	Toimintahäiriö	Mahdollisia syitä	Ratkaisut
5	Äänikehote: "WINBOT encountered an obstruction."	Osien toimintavika	Pitele virtajohdosta tiukasti, vedä WINBOTia taaksepäin ja irrota se painamalla käynnistyspainiketta 2 sekunnin ajan. Älä seiso suoraan WINBOTin alapuolella, jotta se ei osu sinuun, jos se putoaa. Katkaise WINBOTista virta ja käynnistä se uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
6	WINBOTin irrotus ei onnistu, koska se ei palaa aloituskohtaan.	Algoritmivirhe	WINBOT ei ehkä palaa aloituskohtaan algoritmivirheen vuoksi, joten sen irrotus on hankalaa. Ohjaa WINBOT sovelluksessa kohtaan, jossa pääset helpommin käsiksi siihen.
		WINBOT kadottaa aloituskohdan, jos sitä ohjataan manuaalisesti tai sen tilaa vaihdetaan heti, kun se on kiinnitetty.	Ohjaa WINBOT sovelluksessa kohtaan, jossa pääset helpommin käsiksi siihen.
7	Äänikehote: "Avoid window edges."	WINBOT on kiinnitetty liian lähelle ikkunanpuitetta puhdistettaessa puitteetonta ikkunaa.	Tartu WINBOTin kahvaan, paina käynnistyspainiketta 2 sekunnin ajan ja irrota WINBOT. Kiinnitä WINBOT uudelleen. Kiinnityspaikan on oltava vähintään 10 cm:n päässä ikkunanpuitteista.

Sovelluksen yhteys

Varmista ennen yhdistämistä, että WINBOT ja matkapuhelin ovat seuraavien vaatimusten mukaisia:

1. Bluetooth on käytössä puhelimessa.
2. WINBOTiin on kytketty virta virtakytkimestä, ja merkkivalo palaa.
3. Pariliitä WINBOT ECOVACS HOME App -sovelluksen kautta, älä puhelimen asetuksista.
4. Bluetooth- ja Wi-Fi-yhteyden taajuudet saattavat häiritä toisiaan. Pidä WINBOT pariliittämisen aikana lähellä matkapuhelinta ja kaukana Wi-Fi-reitittimestä.
5. Jos yhteyden muodostaminen ei onnistu, kokeile katkaista muiden Bluetooth-laitteiden yhteys, varmista että WINBOT ei ole yhteydessä muihin matkapuhelimiin ja yritä uudelleen.
6. Bluetooth-yhteys saattaa katketa, jos WINBOT on liian kaukana puhelimesta. Yritä muodostaa yhteys uudelleen, kun WINBOT ja puhelin ovat lähekkäin.
7. Jotta pystyt käyttämään WINBOTia, sinun on sallittava ECOVACS HOME App -sovelluksen käyttää sijaintia, Bluetoothia ja matkapuhelimen tallennustilaa.

Jos ongelmat jatkuvat edellä olevien toimien jälkeen, ota yhteys asiakaspalveluun.

Tekniset tiedot

Malli	**WG821-11**		
Nimellistulojännite	24 V⎓ 4 A	Nimellisteho	126 W
Muuntaja	**GM65-240275-2D tai GM65-240275-3D**		
Tulo	100–240 V~ 50–60 Hz 2 A	Lähtö	24 V ⎓ 2,75 A
Aseman mitat (mm)		312 x 215 x 327	
WINBOTin mitat (mm)		271 x 271 x 77	
Pois/Pysäytystila Teho		Alle 0,50 W Vähemmän	

Langattoman moduulin lähtöteho on alle 100 mW.
Huomautus: Tekniset ja suunnittelumääritykset voivat muuttua jatkuvan tuotekehityksen vuoksi.

Katso lisätiedot skannaamalla QR-koodi.

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No. 518 Songwei Road, Wusongjiang industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China.

451-2250-0407