


Epson Perfection® V19/V39

Start Here • Point de départ




IMPORTANT: Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*.
IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

1 Unpack • Déballez le scanner




Remove all packing materials.
Retirez tout le matériel d'emballage.

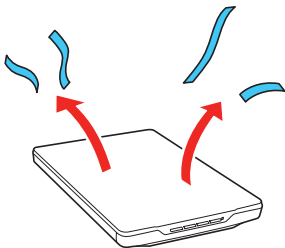


You can open the stand on the rear of the scanner to minimize the amount of space. See your online *User's Guide* for details.

Vous pouvez déployer le support à l'arrière du scanner afin de restreindre l'espace occupé par le produit. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir des détails.

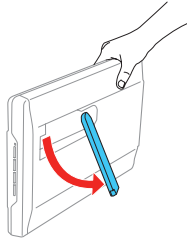

2 Install software • Installez le progiciel

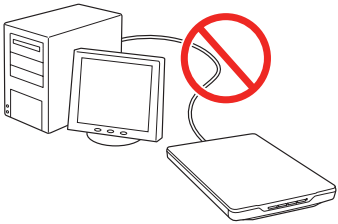


Do not connect the USB cable yet.
Ne branchez pas le câble USB tout de suite.

- 1 **Note:** An internet connection is required to obtain the product software.
Remarque : Une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel du produit.
Visit Epson's support site listed below for your model.
Visitez le site de soutien d'Epson indiqué ci-dessous pour votre modèle.
V19: www.epson.com/support/v19 (U.S./É.-U.)
www.epson.ca/support/v19 (Canada)
V39: www.epson.com/support/v39 (U.S./É.-U.)
www.epson.ca/support/v39 (Canada)

- 2 Click **Download** for the Drivers and Utilities Combo Package.
Cliquez sur **Télécharger** pour obtenir l'Ensemble des pilotes et logiciels.





- 3 Double-click the file you downloaded to install the software. Follow the on-screen instructions to set up the connection.
Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour installer le logiciel. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

3 Connect the scanner • Branchez le scanner

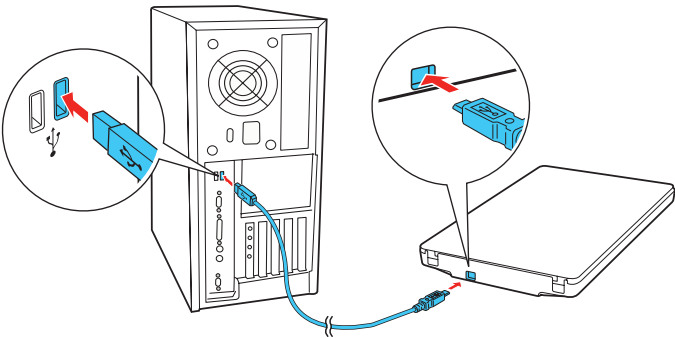

When the scanner is connected to the computer, it will automatically turn on. To turn the scanner off, disconnect the USB cable.
Si le scanner est branché à l'ordinateur, il se mettra automatiquement sous tension. Pour mettre le scanner hors tension, débranchez le câble USB.

4 Scan a photo or document • Numérisez une photo o un document

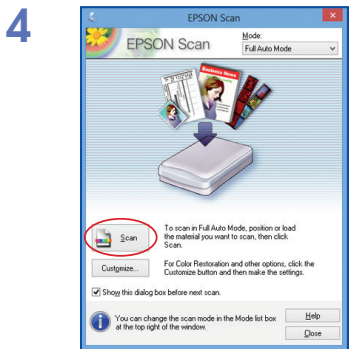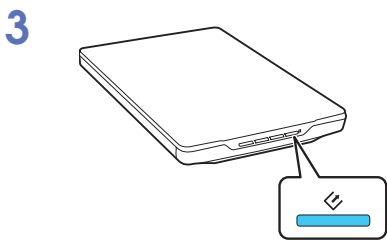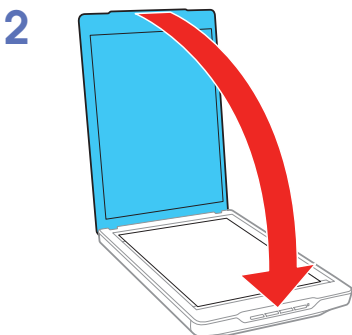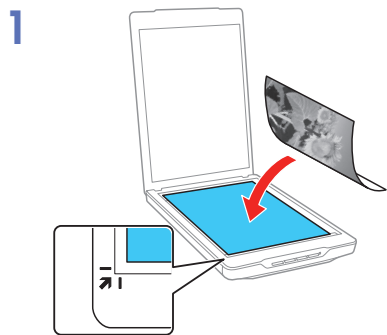

English




Français

Click **Scan**. Wait for your scan to finish, then view your scanned image in **Pictures** or **My Pictures**.
Cliquez sur **Numériser**. Attendez que la numérisation se termine, puis visionnez votre image numérisée dans le dossier **Images** ou **Mes images**.



Using the control panel • Utilisation du panneau de commande

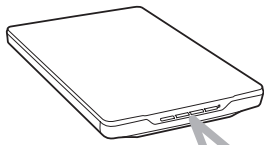

Opens the Scan to PDF window. You can scan multiple originals to one or more PDF files.

Ouvrez la fenêtre Num. vers PDF. Vous pouvez numériser de multiples originaux vers un ou plusieurs fichiers PDF.



Starts Easy Photo Scan, a utility for editing scanned photos and uploading them to various cloud services or other destinations.

Démarrez Easy Photo Scan. Il s'agit d'un utilitaire pour éditer les photos numérisées et les téléverser vers divers services de nuage ou d'autres destinations.



Starts Copy Utility. You can scan a photo and send it directly to a printer connected to your computer.

Démarrez Copy Utility. Vous pouvez numériser une photo et l'envoyer directement vers une imprimante connectée à votre ordinateur.



Starts Epson Scan, a powerful scanning utility that allows customized scanning settings. If Epson Scan is already running when the button is pressed, the scan starts immediately.

Démarrez Epson Scan. Il s'agit d'un puissant utilitaire de numérisation qui vous permet de personnaliser les paramètres de numérisation. Si Epson Scan est déjà en cours d'exécution lorsque vous appuyez sur le bouton, la numérisation sera immédiatement lancée.

Note: Using the Event Manager utility, you can change the function of each button to perform a custom task. See your online *User's Guide* for more information.

Remarque : Grâce à l'utilitaire Event Manager, vous pouvez modifier la fonction de chaque bouton afin qu'il effectue une tâche personnalisée. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.



Help

Scanner software help

Click the **Help** or the **?** button on your scanner software screen.

User's Guide

Windows®: Double-click the  icon on your desktop or Apps screen to access the online *User's Guide*.

Mac: Double-click the  icon in Applications/Epson Software/Guide to access the online *User's Guide*.

If you don't have a User's Guide icon, go to the Epson website, as described below.

Additional software

To download updates and additional software (if available) for your Epson® scanner, you need to use the Epson Software Updater utility. The utility normally runs automatically after you complete the software installation. An Internet connection is required.

To run Epson Software Updater manually, do the following:

Windows 10: Click  > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Windows 8.x: Navigate to the Apps screen and select **Epson Software Updater**.

Windows (other versions): Click  or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Mac: Select **Applications** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

If the utility notifies you that there is a new version of Epson Software Updater available, follow the on-screen instructions to install the new version of Epson Software Updater. Run the Epson Software Updater utility again.

Epson technical support

Internet support

Visit www.epson.com/support (U.S.) or www.epson.ca/support (Canada) and search for your product to download software and utilities, view manuals, get FAQs and troubleshooting advice, or contact Epson.

Speak to a support representative

(562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

Aide

Aide pour le logiciel du scanner

Cliquez sur **Aide** ou sur le bouton **?** sur l'écran du logiciel de numérisation.

Guide de l'utilisateur

Windows® : Double-cliquez sur l'icône  sur le bureau ou sur l'écran Applications afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Mac : Double-cliquez sur l'icône  dans le dossier Applications/Epson Software/Guide afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Si vous n'avez pas d'icône pour le Guide de l'utilisateur, visitez le site Web d'Epson, tel que décrit ci-dessous.

Logiciels additionnels

Pour télécharger des mises à jour et des logiciels additionnels (si disponibles) pour votre scanner Epson®, vous devez utiliser l'utilitaire Epson Software Updater. En général, l'utilitaire est automatiquement exécuté lorsque l'installation du logiciel est complétée. Une connexion Internet est requise.

Pour exécuter manuellement Epson Software Updater, effectuez les étapes suivantes :

Windows 10 : Cliquez sur  > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran Applications et sélectionnez **Epson Software Updater**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Mac : Sélectionnez **Applications** > **Epson Software** > **Epson Software Updater**.

Si l'utilitaire vous avertit qu'une nouvelle version d'Epson Software Updater est disponible, suivez les instructions à l'écran pour installer la nouvelle version d'Epson Software Updater. Exécutez l'utilitaire Epson Software Updater de nouveau.

Soutien technique Epson

Soutien Internet

Visitez www.epson.ca/support et effectuez une recherche de votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, voir les manuels, consulter la FAQ et des conseils de dépannage et communiquer avec Epson.

Parler à un représentant du soutien technique

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

EPSON and Perfection are registered trademarks and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON et Perfection sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.