



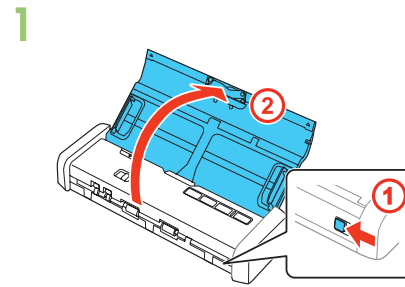

IMPORTANT: Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*.


IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

1 Unpack and assemble • Déballer et assemblez le scanner

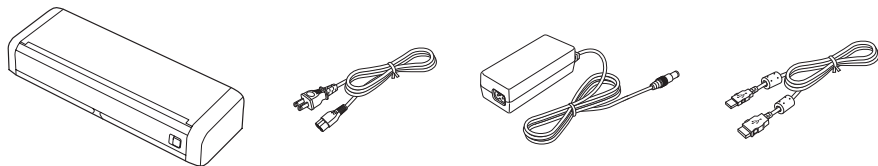

Remove all packing materials and slide the cover latch to open the scanner.

Retirez tout le matériel d'emballage et faites glisser le loquet du couvercle afin d'ouvrir le scanner.

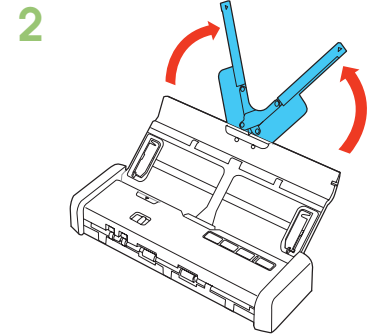

Extend the paper guide.

Allongez le guide-papier.

2 Install software • Installez le logiciel

Note: An internet connection is required to obtain product software.

Remarque : Une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel du produit.

1 Make sure the scanner is **NOT CONNECTED** to your computer.

Windows®: If you see a Found New Hardware screen, click **Cancel** and disconnect the USB cable.

Assurez-vous que le scanner **N'EST PAS BRANCHÉ** à votre ordinateur.

Windows®: Si une fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB.



2 Download the DS-320 software package from:

www.epson.com/support/ds320 (U.S.)
www.epson.ca/support/ds320 (Canada)

Téléchargez le progiciel DS-320 à l'adresse :


www.epson.ca/support/ds320fr

3 Double-click the software package you downloaded in the previous step.


Double-cliquez sur le progiciel que vous avez téléchargé à l'étape précédente.

4 Select **English**, and follow the on-screen instructions. Connect the USB cable and turn on your scanner when prompted.

Sélectionnez **Français** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Branchez le câble USB et mettez le scanner sous tension, à l'invite.

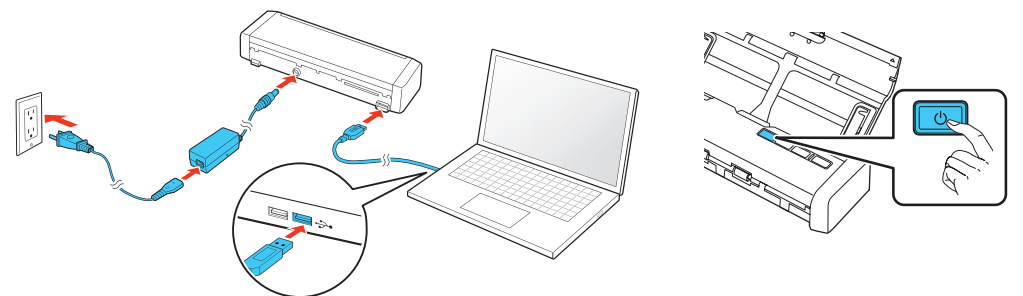


3 Scan a document • Numérisez un document

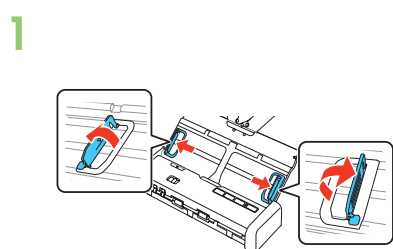


Raise the edge guides and slide them all the way out.

Levez les guides latéraux et faites-les glisser complètement vers l'extérieur.

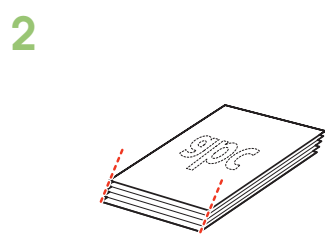


Align the originals with the printed side facing down and slide the leading edge at an angle.

Alignez les originaux avec la face imprimée vers le bas et faites glisser le bord avant en angle.

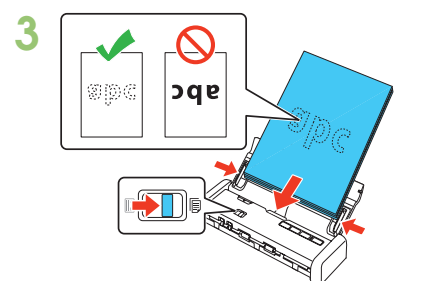

Slide the mode selector to ADF and load your originals facedown and top edge first. Then, slide in the edge guides.

Déplacez le sélecteur de mode à la position de chargeur automatique de documents et chargez vos originaux face vers le bas et le bord supérieur en premier. Puis, faites glisser les guides latéraux vers l'intérieur.

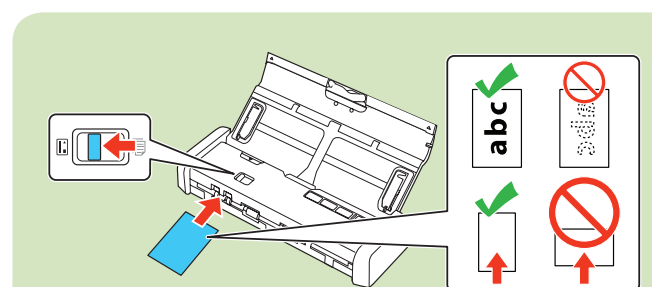

Note: If you are scanning a **plastic card**, slide the mode selector to card and load the card faceup and short edge first. See your online *User's Guide* for complete instructions.

Remarque : Si vous numérisez une **carte de plastique**, déplacez le sélecteur de mode à la position de carte et chargez la carte face vers le haut et le côté court en premier. Consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne* pour des instructions complètes.


4 Windows users, open **Document Capture Pro**. (Mac users, see the online *User's Guide* for instructions.)

- Windows 10:** Click > **All apps** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- Windows 8.x:** Navigate to the Apps screen and select **Document Capture Pro**.
- Windows (other versions):** Click or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.


Si vous utilisez Windows, ouvrez **Document Capture Pro**. (Si vous utilisez Mac, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne* pour obtenir les instructions.)

- Windows 10 :** Cliquez sur > **Toutes les applications** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- Windows 8.x :** Naviguez vers l'écran Applications et sélectionnez **Document Capture Pro**.
- Windows (autres versions) :** Cliquez sur ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

5 Click **Scan to PDF** or click the arrow to select a different format.

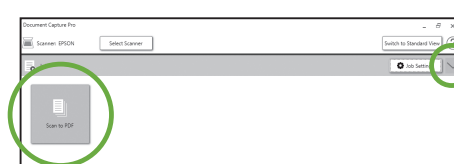

Cliquez sur **Numériser vers PDF** ou cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre format.

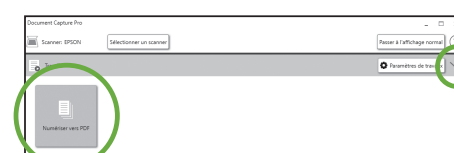




Customizing the ⚡ start button (Windows) • Personnalisation du bouton ⚡ de démarrage (Windows)

- 1
- Start Document Capture Pro.
- Windows 10: Click > **All apps** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- Windows 8.x: Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro**.
- Windows (other versions): Click or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- Note: Mac users, see the online *User's Guide* for more information about customizing the ⚡ start button.


Lancez Document Capture Pro.

- Windows 10 : Cliquez sur > **Toutes les applications** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
- Windows (autres versions) : Cliquez sur ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- Remarque : Les utilisateurs de Mac doivent consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations concernant la personnalisation du bouton ⚡ de démarrage.

- 2
- Create a new job.
- Click the **Job Settings** button, then click **+ New Job** in the job management window. Specify desired Job Settings, such as image quality and destination, then click **OK**.

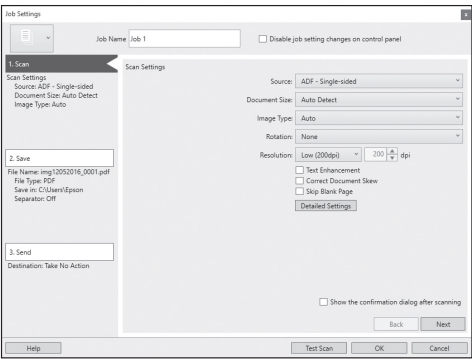

- Créez un nouveau travail.
- Cliquez sur le bouton **Paramètres de travaux**, puis cliquez sur **+ Nouveau** dans la fenêtre de gestion des travaux. Choisissez les paramètres de travaux, comme la destination et la qualité de l'image, puis cliquez sur **OK**.

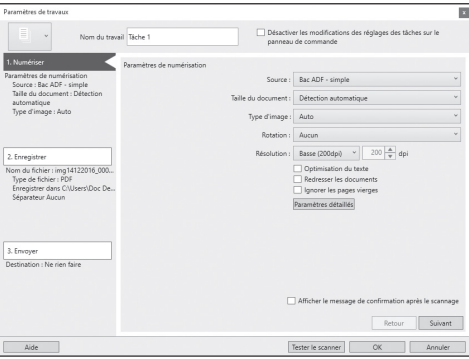

- 3
- Click **Button Assignment** in the job management window. Click the job 1 field and select the job you want to assign, then click **OK**. Close the job management window.
- Cliquez sur le bouton **Paramètres d'évènements** dans la fenêtre de gestion des travaux. Cliquez sur le champ de travail 1 et sélectionnez le travail que vous souhaitez attribuer, puis cliquez sur **OK**. Fermez la fenêtre de gestion des travaux.

? Help • Aide

Scanner software help • Aide pour le logiciel du scanner

- Click the **Help** button on your scanner software screen.
- Cliquez sur le bouton **Aide** sur l'écran du logiciel de numérisation.

User's Guide • Guide de l'utilisateur

- Double-click the **Epson DS-320 User's Guide** icon on your desktop (or in the **Applications/EPSON Software/Guide** folder on a Mac).
- Double-cliquez sur l'icône **Guide Epson DS-320** sur le bureau de l'ordinateur (ou dans le dossier **Applications/EPSON Software/Guide** sur un Mac).

Epson technical support • Soutien technique Epson

Internet support

Visit www.epson.com/support/ds320 (US) or www.epson.ca/support/ds320 (Canada) where you can download drivers, view manuals, get FAQs, or e-mail Epson.

Speak to a support representative

(562) 276-4300 (US) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

Soutien Internet

Visitez www.epson.ca/support/ds320fr afin de télécharger des logiciels, voir les manuels, consulter la FAQ et communiquer avec Epson.

Parler à un représentant du soutien technique

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Software technical support • Soutien technique pour le logiciel

NewSoft® Presto! BizCard® Reader: www.newsoftinc.com

EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

