



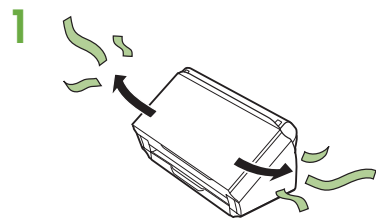


1 Unpack and assemble • Déballer et assemblez le scanner

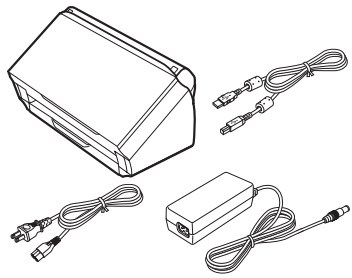


Remove all packing materials.

Retirez tout le matériel d'emballage.

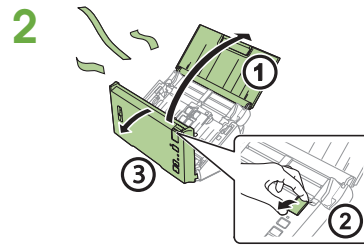

Open the unit and remove all packing materials.

Ouvrez l'unité et retirez tout le matériel d'emballage.

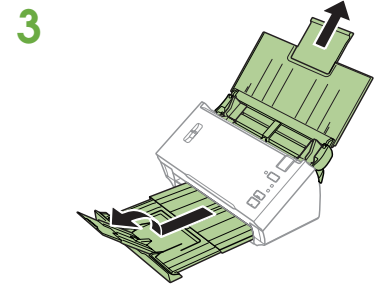

Extend the paper guide and the output tray.

Allongez le guide-papier et le plateau de sortie.

2 Install software • Installez les logiciels

Note: An internet connection is required to obtain product software.


Remarque : Une connexion Internet est requise pour obtenir les logiciels du produit.

1 Make sure the scanner is **NOT CONNECTED** to your computer.

Windows®: If you see a Found New Hardware screen, click **Cancel** and disconnect the USB cable.

Assurez-vous que le scanner **N'EST PAS BRANCHÉ** à votre ordinateur.

Windows® : Si une fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB.

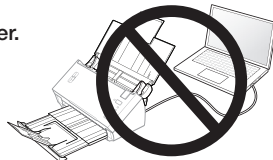

2 Download the DS-410 software package from:

www.epson.com/support/ds410 (U.S.)

www.epson.ca/support/ds410 (Canada)

Téléchargez le progiciel DS-410 à l'adresse :


www.epson.ca/soutien/ds410

3 Double-click the software package you downloaded in the previous step.



Double-cliquez sur le progiciel que vous avez téléchargé à l'étape précédente.

4 Select **English**, and follow the on-screen instructions. Then connect the USB cable and turn on your scanner when prompted.

Sélectionnez **Français** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Puis, branchez le câble USB et mettez le scanner sous tension, à l'invite.

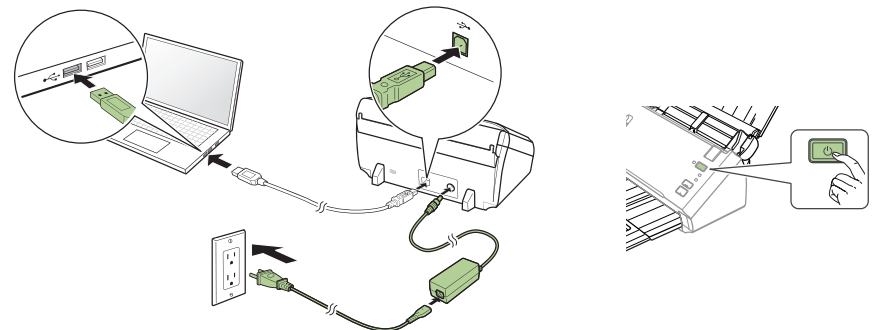


3 Scan a document • Numérisez un document

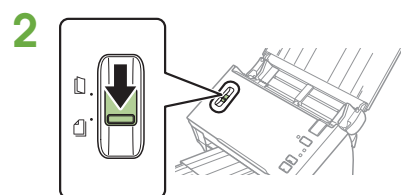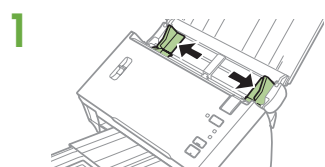


To prevent paper jams, keep the lever in this position for most types of documents. See your online *User's Guide* for more information.

Pour éviter les bourrages papier, gardez le levier dans cette position pour la plupart des types de documents. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.

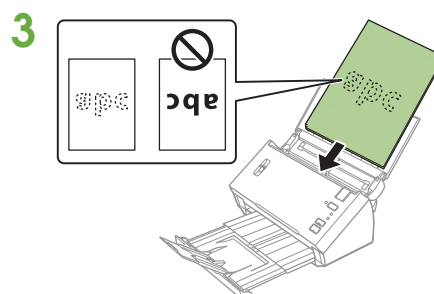

Load your document facedown and top edge first. Then, slide in the edge guides.

Chargez votre document face vers le bas et bord supérieur en premier. Puis, faites glisser les guide-papier vers l'intérieur.

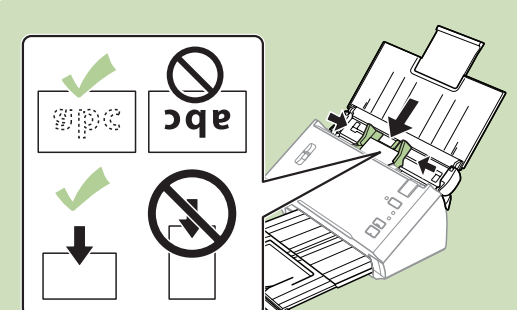

Note: If you are scanning a business or plastic card, load it facedown and top edge first. See your online *User's Guide* for instructions.

Remarque : Si vous numérisez une carte professionnelle ou une carte de plastique, chargez-la face vers le bas et le bord supérieur en premier. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions.


4 Open **Document Capture Pro** (Windows) or **Document Capture** (Mac).

- **Windows 10:** Click > **All apps** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x:** Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro**.
- **Windows (other versions):** Click or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- **Mac:** Select **Applications** > **Epson Software** > **Document Capture**.


Ouvrez **Document Capture Pro** (Windows) ou **Document Capture** (Mac).

- **Windows 10 :** Cliquez sur > **Toutes les applications** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x :** Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
- **Windows (autres versions) :** Cliquez sur ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
- **Mac :** Sélectionnez **Applications** > **Epson Software** > **Document Capture**.

5 Click **Scan to PDF** or click the arrow to select a different format.

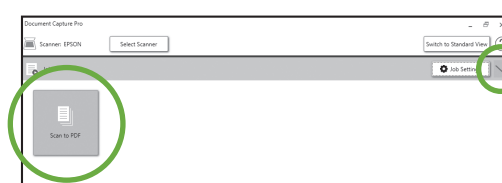

Cliquez sur **Numériser vers PDF** ou cliquez sur la flèche pour sélectionner un autre format.

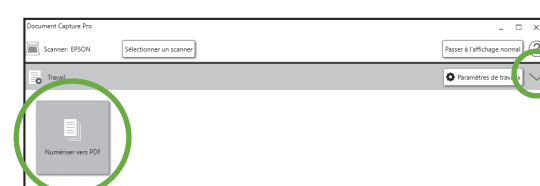



Customizing the start button (Windows) • Personnalisation du bouton de démarrage (Windows)

1 Start Document Capture Pro.

- **Windows 10:** Click  > **All apps** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x:** Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro**.
- **Windows (other versions):** Click  or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Note: Mac users, see the online *User's Guide* for more information about customizing the  start button.


Lancez Document Capture Pro.

- **Windows 10 :** Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x :** Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
- **Windows (autres versions) :** Cliquez sur  ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON Software** > **Document Capture Pro**.

Remarque : Les utilisateurs de Mac doivent consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations concernant la personnalisation du bouton  de démarrage.


2 Create a new job.

Click the **Job Settings** button, then click  **New Job** in the job management window. Specify desired Job Settings, such as image quality and destination, then click **OK**.

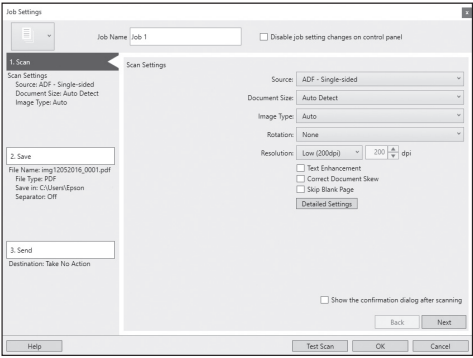

Créez un nouveau travail.

Cliquez sur le bouton **Paramètres de travaux**, puis cliquez sur  **Nouveau** dans la fenêtre de gestion des travaux. Choisissez les paramètres de travaux, comme la destination et la qualité de l'image, puis cliquez sur **OK**.

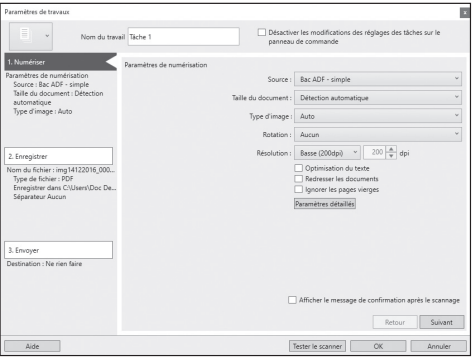

3 Click **Button Assignment** in the job management window. Click the job 1 field and select the job you want to assign, then click **OK**. Close the job management window.

Cliquez sur le bouton  **Paramètres d'événements** dans la fenêtre de gestion des travaux. Cliquez sur le champ  de travail 1 et sélectionnez le travail que vous souhaitez attribuer, puis cliquez sur **OK**. Fermez la fenêtre de gestion des travaux.

? Help • Aide

Scanner software help • Aide pour les logiciels du scanner

Click the **Help** button on your scanner software screen.

Cliquez sur le bouton **Aide** sur l'écran du logiciel de numérisation.

User's Guide • *Guide de l'utilisateur*

Double-click the **Epson DS-410 User's Guide** icon on your desktop (or in the **Applications/EPSON Software/Guide** folder on a Mac).

Double-cliquez sur l'icône **Guide Epson DS-410** sur le bureau de l'ordinateur (ou dans le dossier **Applications/EPSON Software/Guide** sur un Mac).

Epson technical support • Soutien technique Epson

Internet support

Visit www.epson.com/support/ds410 (U.S.) or www.epson.ca/support/ds410 (Canada) to download drivers, view manuals, get FAQs, or e-mail Epson.

Speak to a support representative

(562) 276-4300 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

Soutien Internet

Visitez le site Web www.epson.ca/soutien/ds410 afin de télécharger des pilotes, consulter des manuels et des FAQ ou envoyer un courriel à Epson.

Parler à un représentant du soutien technique

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the US and other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.