

DS-30000 DS-32000

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



413881600

Start Here Point de départ

IMPORTANT: Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*.

The illustrations show the DS-30000, but the steps are the same for all models, unless otherwise specified.


IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Les illustrations montrent le scanner DS-30000, mais les étapes sont les mêmes pour tous les modèles, à moins d'indication contraire.


2

Remove the packing materials • Retirez tout le matériel d'emballage

1

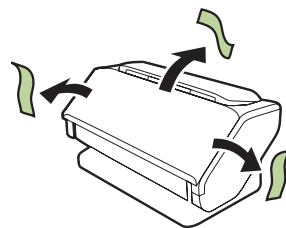


2

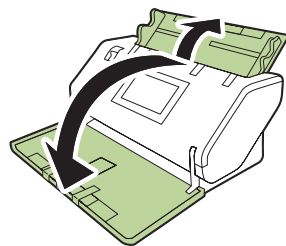

DS-32000: If you cannot open the output tray, make sure you unlock the scanner as shown in the previous section.

DS-32000 : Si vous ne pouvez pas ouvrir le plateau de sortie, assurez-vous d'avoir déverrouillé le scanner comme dans l'illustration de la section précédente.


3

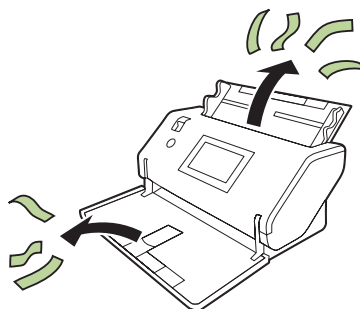

3

Turn on the scanner • Allumez le scanner

1

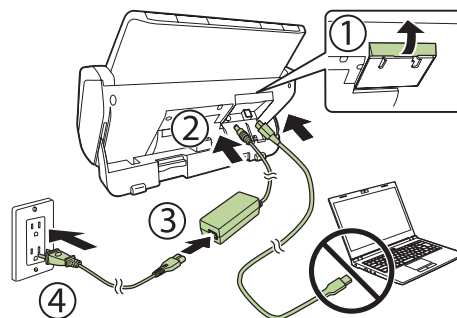

Note: Do not connect the USB cable to your computer until instructed to do so.


Remarque : Ne branchez pas le câble USB à votre ordinateur avant d'y être invité.

1


Unlock the scanner (DS-32000) • Déverrouillez le scanner (DS-32000)

Lift and release the lever, then tilt the scanner until it clicks into position.


Levez et relâchez le levier, puis inclinez le scanner jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

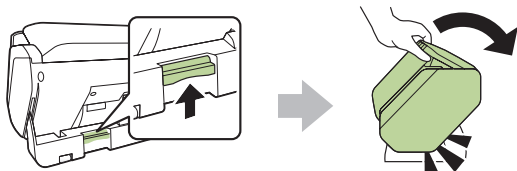

2

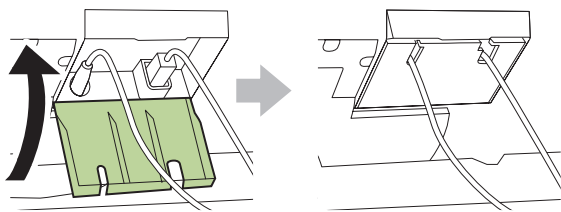

3

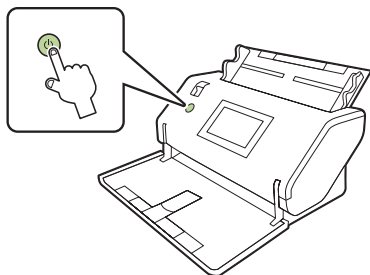

4

Select your language.

Sélectionnez votre langue.

4

Install software • Installez le logiciel

Note: An internet connection is required to obtain the product software.

Remarque : Une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel du produit.

1

Visit Epson's support site listed below for your model.

Visitez le site de soutien d'Epson indiqué ci-dessous pour votre modèle.

- DS-30000 (U.S./É.-U.)
www.epson.com/support/ds30000
DS-30000 (Canada)
www.epson.ca/support/ds30000
- DS-32000 (U.S./É.-U.)
www.epson.com/support/ds32000
DS-32000 (Canada)
www.epson.ca/support/ds32000

2

Click **Download** for the Drivers and Utilities Combo Package.

Cliquez sur **Télécharger** pour obtenir l'Ensemble des pilotes et logiciels.

3

Double-click the file you downloaded to install the software. Follow the on-screen instructions to set up the connection.

Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour installer le logiciel. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.




Scan a document • Numérisez un document

Note: To scan using the control panel, you must connect the scanner to a computer with Document Capture Pro (Windows®) or Document Capture (Mac) installed.

Remarque : Pour numériser en utilisant le panneau de commande, vous devez brancher le scanner à un ordinateur ayant Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac) installé.


1

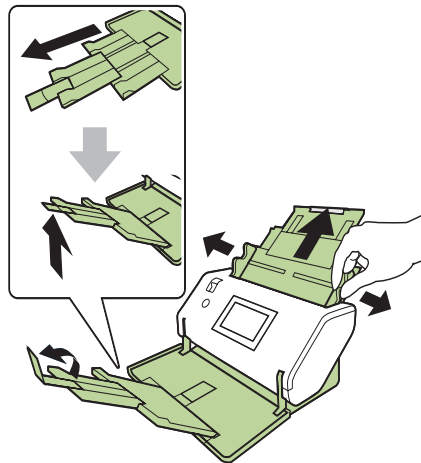

2

For most documents, make sure the feed selection lever is in the  or  position depending on your model.


Pour la plupart des documents, assurez-vous que le levier de sélection d'alimentation est en position  ou  selon votre modèle.

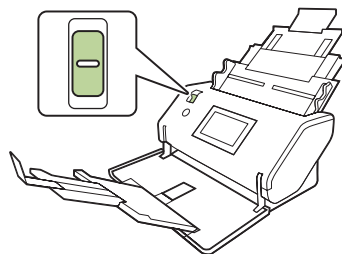


3

Load the document facedown, short edge first.

Chargez le document face vers le bas et bord court en premier.

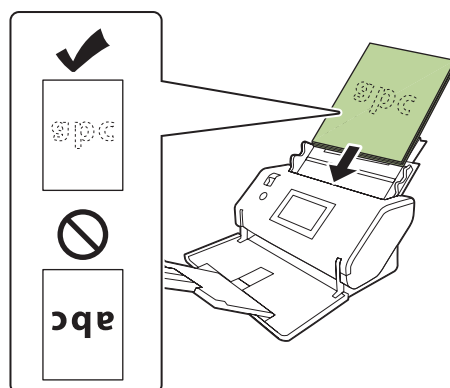

4

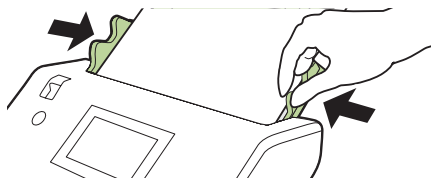

5

Select **Scan** on the LCD screen, then select a job. Adjust settings if necessary, then select **Start**.

Sélectionnez **Numériser** sur l'écran ACL, puis sélectionnez un travail. Réglez les paramètres au besoin, puis sélectionnez **Démarrer**.

Note: For detailed information on loading and scanning originals, including creating scan jobs, see the online *User's Guide*.

Remarque : Pour obtenir des informations détaillées sur le chargement et la numérisation des originaux, y compris la création de travaux de numérisation, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



Scan from a computer • Numérisez depuis un ordinateur

You can also scan from your computer with Document Capture Pro (Windows) or Document Capture (Mac).

Windows 10: Click  > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Windows 8.x: Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro**.

Windows (other versions): Click  or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Mac: Select **Applications** > **Epson Software** > **Document Capture**.

For more information about scanning from a computer, click the **Help** or **?** button in the scanner software or see the online *User's Guide*.

Vous pouvez aussi numériser depuis votre ordinateur avec Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac).

Windows 10 : Cliquez sur  > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Mac : Sélectionnez **Applications** > **Epson Software** > **Document Capture**.

Pour obtenir plus d'informations concernant la numérisation depuis un ordinateur, cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** dans le logiciel de numérisation ou consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



Using delicate mode (DS-32000) • Utilisez le mode délicat (DS-32000)


Put the scanner in delicate mode to scan delicate originals. See the online *User's Guide* for more information.

Note: Make sure the cables are connected and the cable cover is closed before converting the scanner to delicate mode.


Placez le scanner en mode délicat pour numériser des originaux fragiles. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.

Remarque : Assurez-vous que les câbles sont branchés et que le couvre-câbles est fermé avant de placer le scanner en mode délicat.


1

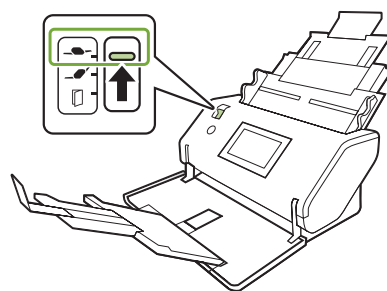


2

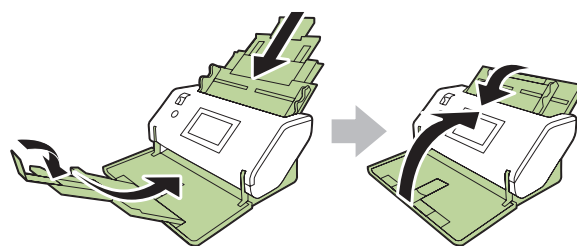

3

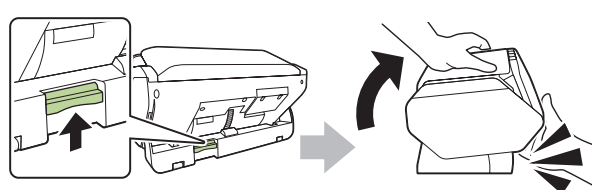

4

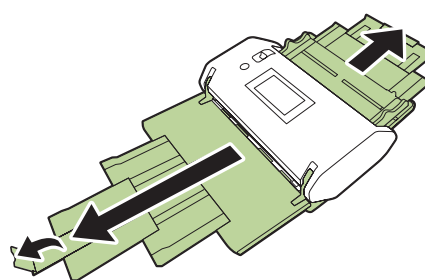

5

To change the orientation of the LCD screen, select the  screen orientation icon, then select  until the screen is in the desired orientation. Select **OK**.

Pour modifier l'orientation de l'écran ACL, sélectionnez l'icône  d'orientation de l'écran, puis appuyez sur  jusqu'à ce que l'écran soit orienté dans la direction souhaitée. Sélectionnez **OK**.



Useful features • Fonctions utiles

You can enable the following features by selecting the icons on the control panel. You will have to re-enable the settings each time you scan. See the online *User's Guide* for more information.



Double Feed Detection Skip (DFDS)

Disables automatic double feed detection when scanning plastic cards and envelopes.



Slow Mode

Reduces the feeding speed when scanning delicate originals.

Vous pouvez activer les fonctions suivantes en sélectionnant les icônes sur le panneau de commande. Vous devrez réactiver les paramètres chaque fois que vous numérisez. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.



Saut de détection d'alimentation double (Fonction DFDS)

Désactive le saut de détection d'alimentation double lorsque vous numérisez des cartes en plastique et des enveloppes.



Mode lent

Réduit la vitesse d'alimentation lorsque vous numérisez des originaux délicats.

Aide pour le logiciel du scanner

Cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** sur l'écran du logiciel.

Guide de l'utilisateur

Double-cliquez sur l'icône

Guide Epson DS-30000_DS-32000 sur le bureau (ou dans le dossier Applications/Epson Software/Guide sur un Mac).

Soutien technique Epson

Soutien Internet

Visitez www.epson.ca/support et effectuez une recherche de votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, voir les manuels, consulter la FAQ et des conseils de dépannage et communiquer avec Epson.

Parler à un représentant du soutien

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien sont modifiables sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.



Help • Aide

Scanner software help

Click the **Help** or **?** button on your software screen.

User's Guide

Double-click the **Epson DS-30000_DS-32000 Guide** icon on your desktop (or in the Applications/Epson Software/Guide folder on a Mac).

Epson technical support

Internet support

Visit www.epson.com/support (U.S.) or www.epson.ca/support (Canada) and search for your product to download software and utilities, view manuals, get FAQs and troubleshooting advice, or contact Epson.

Speak to a support representative

Call (562) 276-4300 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.



EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.