


Start Here Point de départ

IMPORTANT: Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.




413951700

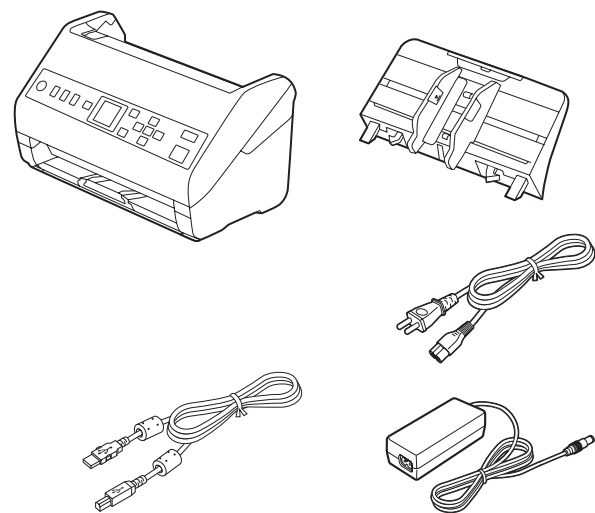




Note: Do not connect the USB cable until instructed to do so.

Remarque : Ne branchez pas le câble USB sauf si vous y êtes invité.

1 Remove the packing materials • Retirez tout le matériel d'emballage

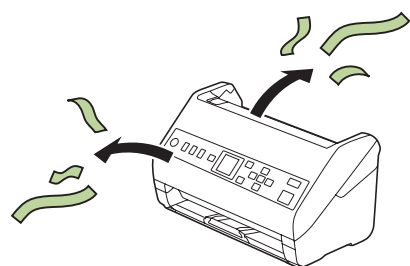

2 Turn on the scanner • Allumez le scanner

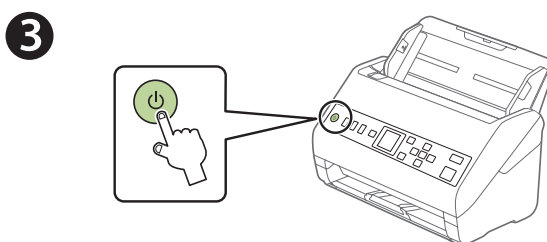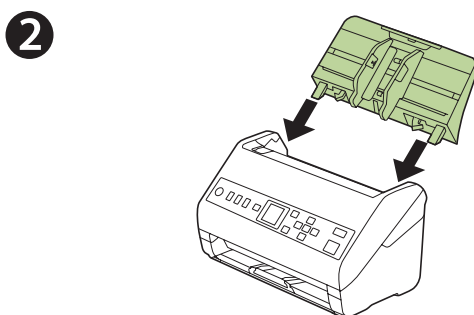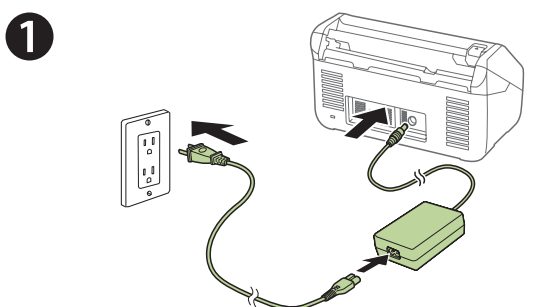

- 4 Select your language and time.
Sélectionnez votre langue et l'heure.

3 Install software • Installez le logiciel

Note: An internet connection is required to obtain the product software.

Remarque : Une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel du produit.

- 1 Download the DS-730N software package from:
www.epson.com/support/ds730n (U.S.)
www.epson.ca/support/ds730n (Canada)

Téléchargez le progiciel DS-730N à l'adresse :
www.epson.ca/support/ds730n

- 2 Click **Download** for the Drivers and Utilities Combo Package.

Cliquez sur **Télécharger** pour obtenir l'Ensemble des pilotes et logiciels.


- 3 Double-click the file you downloaded to install the software. Follow the on-screen instructions to set up the connection.

Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour installer le logiciel. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.

1 Scan a document • Numérisez un document



Note: To scan using the  start button, you must connect the scanner to a computer with Document Capture Pro (Windows®) or Document Capture (Mac) installed.

Remarque : Pour numériser en utilisant le bouton  de démarrage, vous devez brancher le scanner à un ordinateur ayant Document Capture Pro (Windows®) ou Document Capture (Mac) installé.

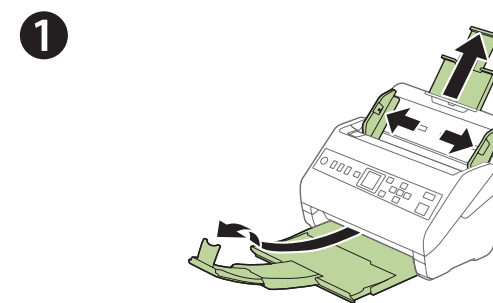

- 2 Load the document facedown, short edge first.


Chargez votre document face vers le bas et bord court en premier.

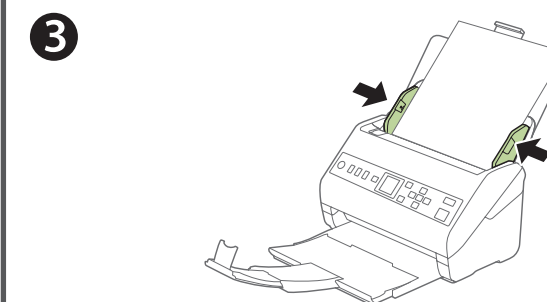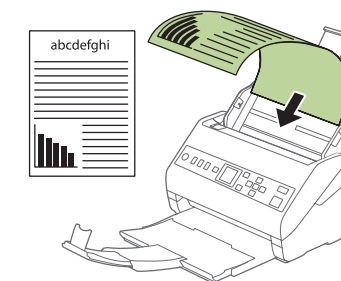

- 4 At the Select Job screen, press the  start button. Document Capture Pro (Windows) or Document Capture (Mac) starts automatically and your document is scanned.

À l'écran Sélect. tâche, appuyez sur le bouton  de démarrage.

Le logiciel Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac) démarre automatiquement et votre document est numérisé.

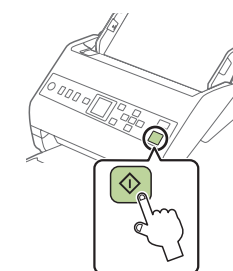

Note: For detailed information on loading and scanning originals, including setting up the Quick Send buttons, see the online *User's Guide*.

Remarque : Pour obtenir des informations détaillées sur le chargement et la numérisation des originaux, y compris la configuration des boutons d'Envoi rapide, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



Scan from a computer • Numérisez depuis un ordinateur

You can also scan from your computer with Document Capture Pro (Windows) or Document Capture (Mac).

Windows 10: Click > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Windows 8.x: Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro**.

Windows 7: Click > **All Programs** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Mac: Select **Applications** > **Epson Software** > **Document Capture**.

For more information about scanning from a computer, click the **Help** or **?** button in the scanner software or see the online *User's Guide*.

Vous pouvez aussi numériser depuis votre ordinateur avec Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac).

Windows 10 : Cliquez sur > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.

Windows 7 : Cliquez sur > **Tous les programmes** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Mac : Sélectionnez **Applications** > **Epson Software** > **Document Capture**.

Pour obtenir plus d'informations concernant la numérisation depuis un ordinateur, cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** dans le logiciel de numérisation ou consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



Assigning scanner jobs (Windows) • Attribution des travaux au scanner (Windows)

Note: Mac users, see the online *User's Guide* for more information about assigning jobs to the scanner's control panel.

Remarque : Les utilisateurs de Mac doivent consulter le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations concernant l'attribution des travaux au panneau de commande du scanner.

- 1 Start Document Capture Pro.
Windows 10: Click > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.
Windows 8.x: Navigate to the **Apps** screen and select **Document Capture Pro**.
Windows 7: Click > **All Programs** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Lancez Document Capture Pro.

Windows 10 : Cliquez sur > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.

Windows 7 : Cliquez sur > **Tous les programmes** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.


- 2 **Create a new job:** Click the **Job Settings** button, then click **New Job**. Specify desired Job Settings, then click **Save**.

Repeat this process to create additional jobs.



Créez un nouveau travail : Cliquez sur le bouton **Paramètres de travaux**, puis cliquez sur **Nouveau**. Choisissez les paramètres de travaux souhaités, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Répétez cette étape pour créer des travaux supplémentaires.

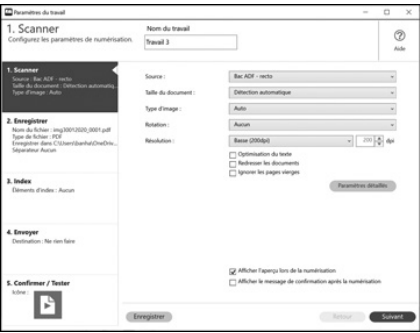


- 3 Click **OK** to apply the new job settings.

Cliquez sur **OK** pour appliquer les nouveaux paramètres de travail.

- 4 **Assign jobs to the scanner's control panel:** Click the **Job Settings** button, then click **Button Assignment**. Select the jobs that you want to assign to the product control panel using any of the pull-down menus, then click **OK** to close the Button Assignment screen. Click **Back** to close the Job Settings screen.



Attribuez des travaux au panneau de commande du scanner : Cliquez sur le bouton **Paramètres de travaux**, puis cliquez sur **Paramètres d'événements**. Sélectionnez les travaux que vous souhaitez attribuer au panneau de commande du produit en utilisant l'un des menus déroulants, puis cliquez sur **OK** pour fermer l'écran Paramètres d'événements. Cliquez sur **Retour** pour fermer l'écran Paramètres de travaux.

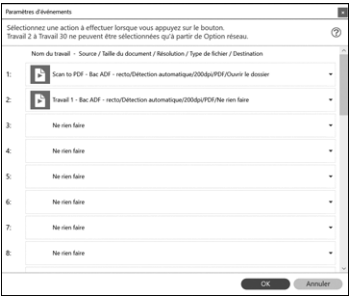

Note: You can scan from the control panel using the custom job settings. See the online *User's Guide* for information.

Remarque : Vous pouvez numériser depuis le panneau de commande en utilisant les paramètres de travaux personnalisés. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.



Help • Aide

Scanner software help

Click the **Help** or **?** button on your software screen.

User's Guide

Double-click the **Epson DS-730N Guide** icon on your desktop (or in the Applications/Epson Software/Guide folder on a Mac).

Epson technical support

Internet support

Visit www.epson.com/support/ds730n (U.S.) or www.epson.ca/support/ds730n (Canada) to download software and utilities, view manuals, get FAQs and troubleshooting advice, or contact Epson.

Speak to a support representative

Call (562) 276-4300 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

Aide pour le logiciel du scanner

Cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** sur l'écran du logiciel.

Guide de l'utilisateur

Double-cliquez sur l'icône **Guide Epson DS-730N** sur le bureau (ou dans le dossier Applications/Epson Software/Guide sur un Mac).

Soutien technique Epson

Soutien Internet

Visitez www.epson.ca/support/ds730n afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, de consulter les manuels, la FAQ et des conseils de dépannage et de communiquer avec Epson.

Parler à un représentant du soutien

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien sont modifiables sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.



EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

CPD-58841

© 2020 Epson America, Inc., 4/20

Printed in XXXXXX

Pays d'impression : XXXXXX