
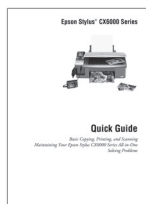



Start Here Point de départ

Epson Stylus® CX6000 Series

1

Unpack Déballez l'appareil



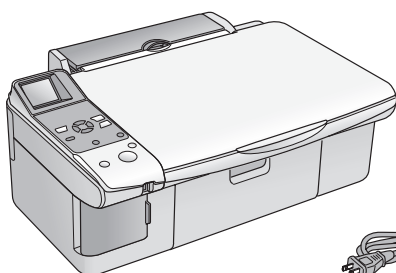


If anything is missing, contact Epson® as described on the back in "Any Questions?".

S'il manque un élément, communiquez avec Epson® tel qu'indiqué au verso, sous « Avez-vous des questions? ».

Remove all the tape.

Retirez tout le ruban adhésif.

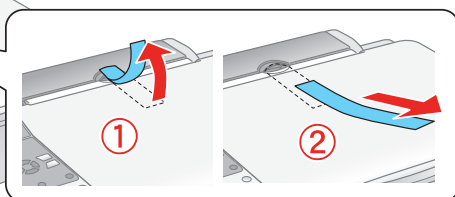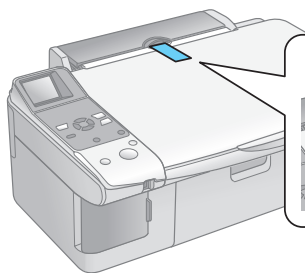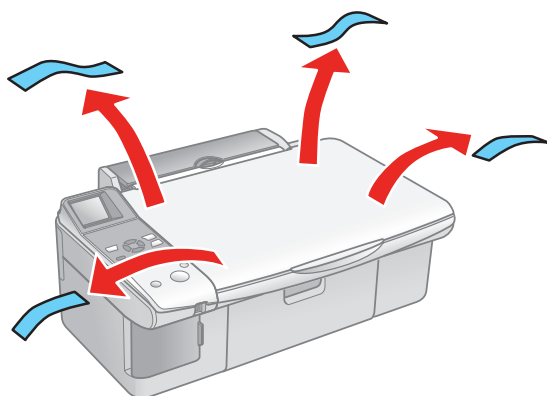

2

Unlock the Printer Déverrouillez l'imprimante

1 Lift up the scanner.



Soulevez le scanner.

2 Remove the tape from the ink cartridge holder.

Retirez le ruban adhésif retenant le support de cartouches d'encre.

3 Close the scanner.

Rabattez le scanner.

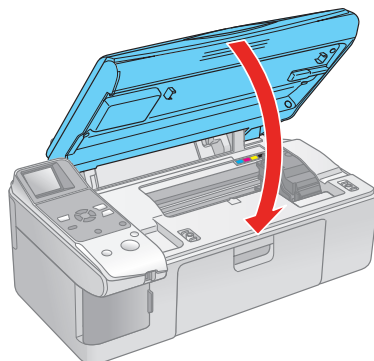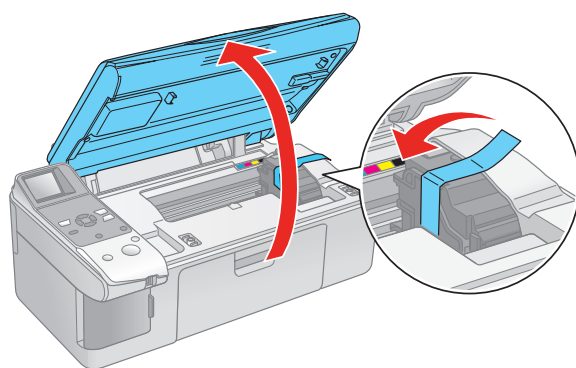

410919700


EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3

Turn On the CX6000 Series Allumez l'appareil


- 1 Connect the power cable.

Branchez le cordon d'alimentation.

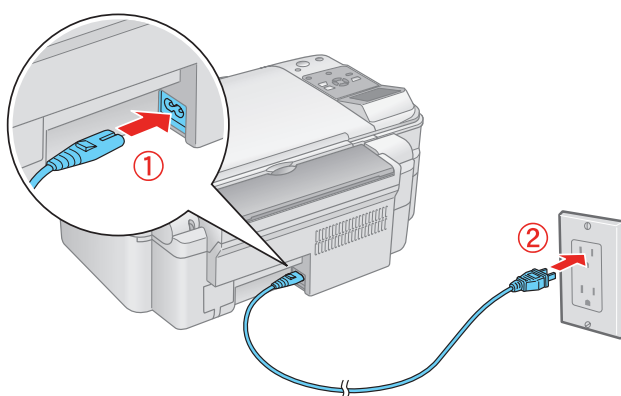

- 2 Press the  On button.

Appuyez sur le bouton d'alimentation  (On).

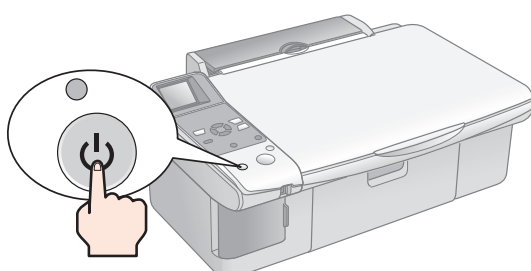

4

Install Ink Cartridges Installez les cartouches

Caution: Do not open the ink cartridge packages until you are ready to install the ink. The ink cartridges are vacuum packed to maintain reliability.

Note: Don't load paper before installing the ink cartridges.

Mise en garde : Ouvrez les emballages des cartouches d'encre seulement quand vous êtes prêt à installer ces dernières. Les cartouches sont emballées sous vide pour maintenir leur fiabilité.

Remarque : Ne chargez pas de papier avant d'installer les cartouches.

- 1 Lift up the scanner.


Soulevez le scanner.

- 2 Open the ink cartridge cover.

Ouvrez le couvercle du support de cartouches d'encre.

- 3 Shake the ink cartridges, then unpack them.

Agitez les cartouches d'encre, puis déballiez-les.


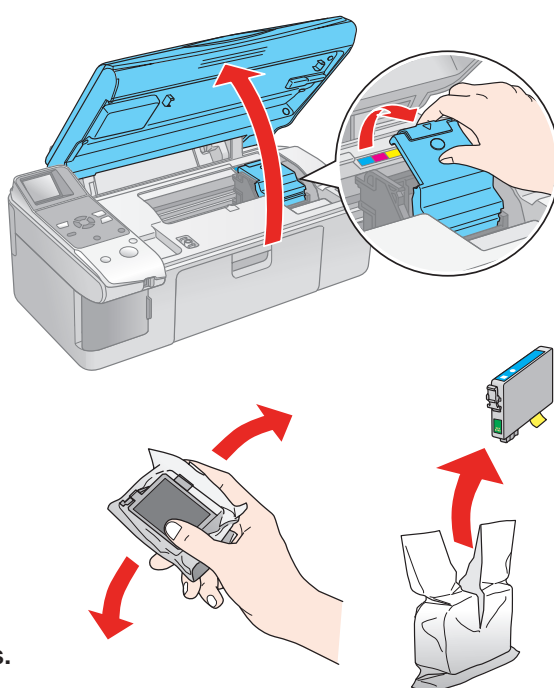


- 4 Remove the yellow tape from each cartridge.

Retirez le ruban jaune de chaque cartouche.


Caution: Don't remove any other seals from the cartridges.

Mise en garde : Ne retirez aucune autre vignette protectrice des cartouches.

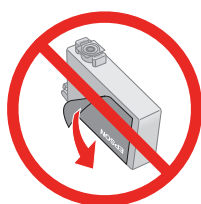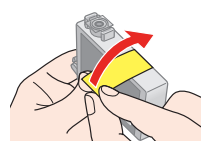


- 5** Insert the cartridges in the holder for each color.

Insérez les cartouches dans le support de chaque couleur.

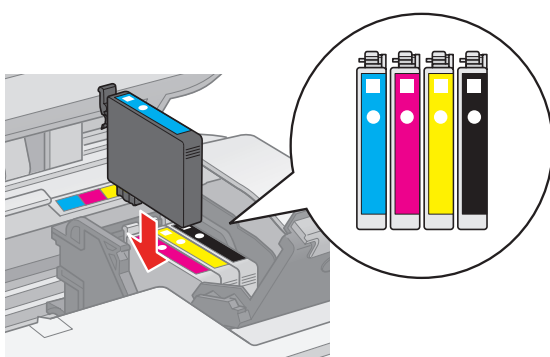


- 6** Press the cartridges down until they click.

Appuyez sur les cartouches jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

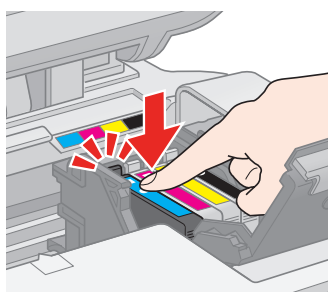


- 7** Close the ink cartridge cover and press it down until it clicks.

Fermez le couvercle du support de cartouches et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

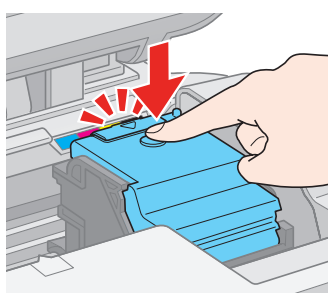


- 8** Close the scanner.

Rabattez le scanner.

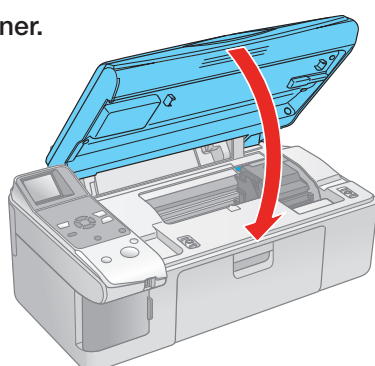

- 9** Press the  **Start** button to charge ink. The photo viewer screen displays the message **Charging Ink** and the **On** light flashes. Charging takes about 2 minutes.

Appuyez sur le bouton  **Start** pour charger l'encre. L'écran d'affichage photo affiche le message **Charging Ink** (« Chargement d'encre ») et le témoin d'alimentation (**On**) clignote. Le chargement prend environ

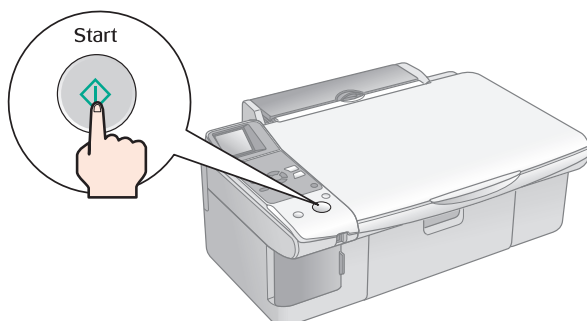

2 minutes.

Caution: Don't turn off the CX6000 Series while the **On** light is flashing or you'll waste ink.

Note: The first time you install ink cartridges, the printer uses some ink to charge the printing system, so print yields may be lower with the first cartridges. Subsequent ink cartridges will last their full rated life.

Mise en garde : N'éteignez pas l'appareil CX6000 Series pendant que le témoin d'alimentation (**On**) clignote, sinon vous gaspillerez de l'encre.


Remarque : Lorsque vous installez des cartouches d'encre pour la première fois, l'imprimante utilise de l'encre pour charger le système d'impression; par conséquent, le rendement de ces cartouches peut être inférieur. Les cartouches subséquentes fourniront le rendement nominal prévu.

5

Load Paper Chargez le papier


- 1 Open the paper support and pull up its extensions.

Déployez le support à papier et tirez ses rallonges.

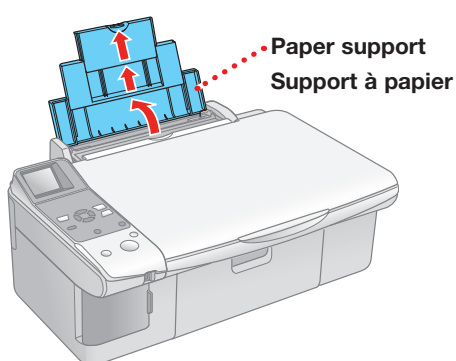

- 2 Open the output tray and pull out its extension.

Ouvrez le plateau de sortie et tirez sa rallonge.

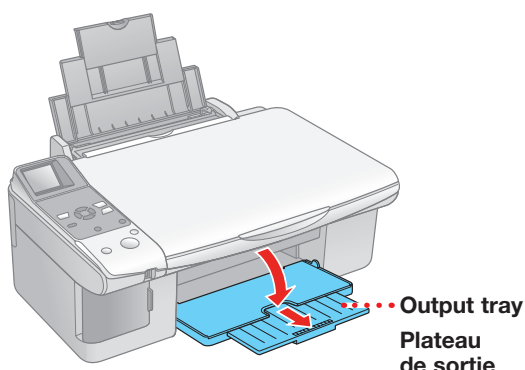


- 3 Flip the feeder guard forward.

Basculez le volet protecteur de l'alimenteur vers l'avant.




- 4 Load paper against the right edge guide.

Chargez du papier contre le guide-papier droit.

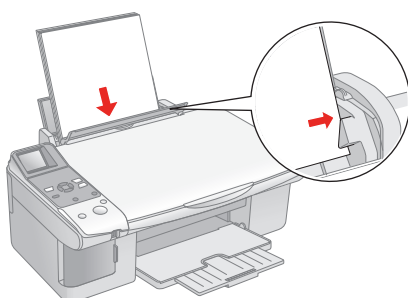


Letter/Lettre

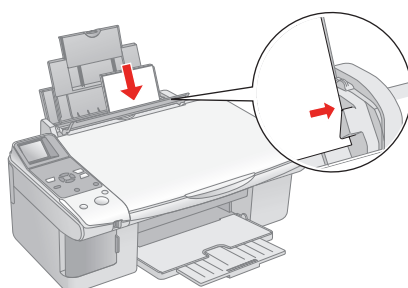

4 x 6 or/ou 5 x 7



Note: Don't load the paper sideways; always load it short edge first.

Remarque : Ne chargez pas le papier sur sa largeur; chargez-le toujours avec le petit côté en premier.

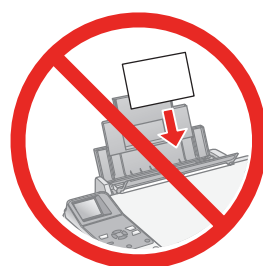

- 5 Slide the left edge guide over.

Faites glisser le guide-papier gauche vers la gauche.

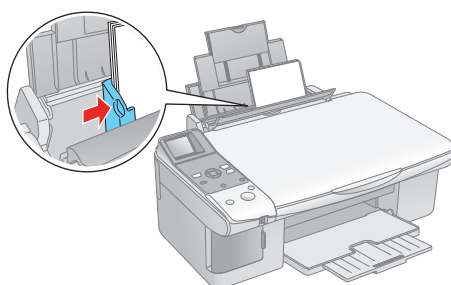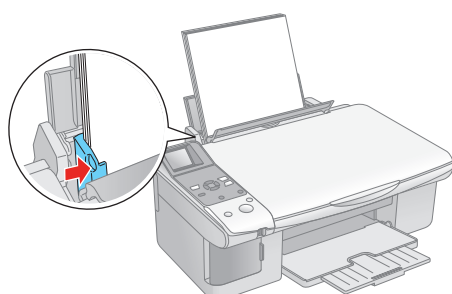

- 6 Flip the feeder guard back.

Basculez le volet protecteur de l'alimenteur vers l'arrière.



Install Software

Installez les logiciels

Your software works with Windows® 98SE, Me, 2000, XP, XP Professional x64 Edition, and Windows Vista™ and Macintosh® OS X 10.2.8, and 10.3.9 to 10.4.x (PowerPC® and Intel® Core™ processor).

Vos logiciels fonctionnent avec Windows® 98SE, Me, 2000, XP, XP Professionnel Edition x64, Windows Vista^{MC} et Macintosh® OS X 10.2.8 et 10.3.9 à 10.4.x (PowerPC® et Intel® Core^{MC} processeur).


Windows

- 1 Make sure the CX6000 Series is **NOT CONNECTED** to your computer.

Vérifiez que l'appareil CX6000 Series **N'EST PAS CONNECTÉ** à l'ordinateur.

Note: If you see a screen like this, click **Cancel** and disconnect the USB cable. You can't install your software that way.


Remarque : Si une fenêtre comme celle-ci s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB. Vous ne pouvez pas installer les logiciels de cette façon.

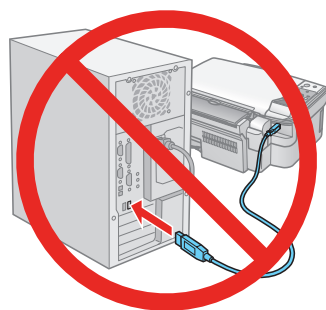

- 2 Insert the Epson Stylus CX6000 Series CD.

With Windows 98SE, Me, 2000 or XP, go to step 4.

With Windows Vista, go to step 3.

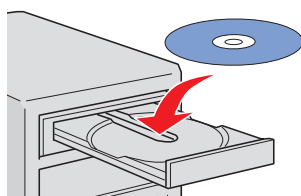

Insérez le CD-ROM Epson Stylus CX6000 Series dans le lecteur.

Avec Windows 98SE, Me, 2000 ou XP, passez à l'étape 4.


Avec Windows Vista, passez à l'étape 3.

- 3 With Windows Vista, if you see this screen, click **Run EPSETUP.EXE**.

Then click **Continue** at the User Account Control screen.


Avec Windows Vista, si cette fenêtre s'affiche, cliquez sur **Exécutez EPSETUP.EXE**.

Cliquez ensuite sur **Continuer** dans la fenêtre Contrôle de compte d'utilisateur.

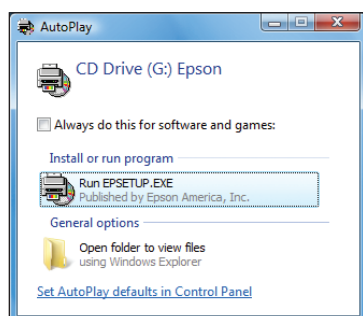


- 4 Click **Install** and follow the on-screen instructions to install software and print a test page.

Cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent et imprimer une page d'essai.

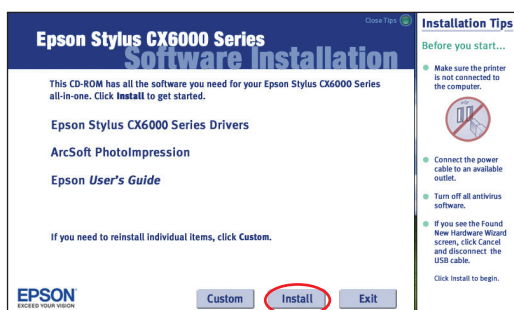

- 5 When prompted, connect the USB cable. Use any open USB port on your computer.

À l'invite, connectez le câble USB. Utilisez un port USB libre de l'ordinateur.

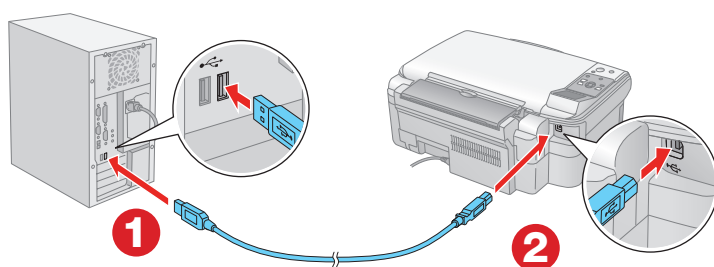

Note: If installation doesn't continue after a moment, make sure you securely connected and turned on the CX6000 Series.

Remarque : Si l'installation ne se poursuit pas après un moment, assurez-vous que l'appareil CX6000 Series est sous tension et bien connecté à l'ordinateur.

- 6** When you're done, remove the CD and restart your computer.
Quand vous avez terminé, retirez le CD-ROM et redémarrez l'ordinateur.


You're ready to copy, print, and scan! See the *Quick Guide* or your on-screen *User's Guide*.

Vous êtes prêt à copier, imprimer et à numériser! Consultez le *Guide rapide* ou votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

Macintosh

- 1** Insert the Epson Stylus CX6000 Series CD.

Insérez le CD-ROM Epson Stylus CX6000 Series dans le lecteur.

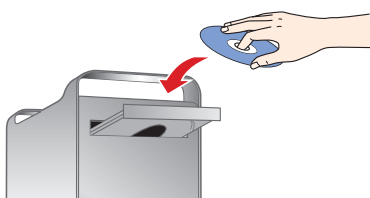


- 2** Open the Epson CD-ROM desktop icon and double-click the **Epson** icon.

Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM Epson sur le bureau, puis sur l'icône **Epson**.


- 3** Click **Install** and follow the on-screen instructions to install your drivers.

Cliquez sur **Installer** et suivez les directives à l'écran.

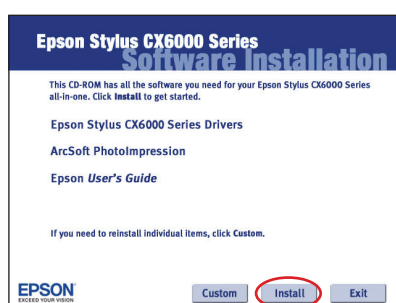


- 4** When prompted, connect the USB cable. Use any open USB port on your computer. Make sure the CX6000 Series is turned on.

À l'invite, connectez le câble USB. Utilisez un port USB libre de l'ordinateur. Assurez-vous que l'appareil CX6000 Series est allumé.

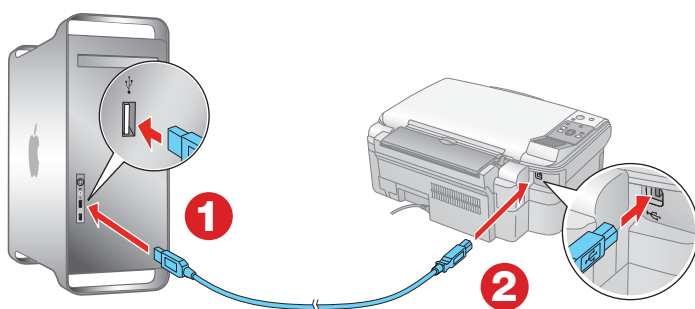

- 5** When you see this screen, click **Open the Printer List**.

Quand cet écran s'affiche, cliquez sur **Ouvrir la liste des imprimantes**.

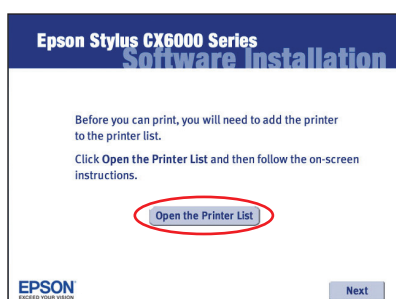

- 6** Then follow the tips to the right to add the printer.

Suivez les conseils à droite pour ajouter l'appareil CX6000 Series.

- 7** Click **Next** again, if necessary.

Cliquez de nouveau sur **Suivant**, si nécessaire.



- 8** Follow the on-screen instructions to install the rest of the software and print a test page.

Suivez les directives qui s'affichent pour installer le reste des logiciels et imprimer une page d'essai.

- 9** Eject the CD and restart your Macintosh.


Éjectez le CD-ROM et redémarrez votre Macintosh.

You're ready to copy, print, and scan! See the *Quick Guide* or your on-screen *User's Guide*.

Vous êtes prêt à copier, imprimer et à numériser! Consultez le *Guide rapide* ou votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

Any Problems?

Résolution de problèmes

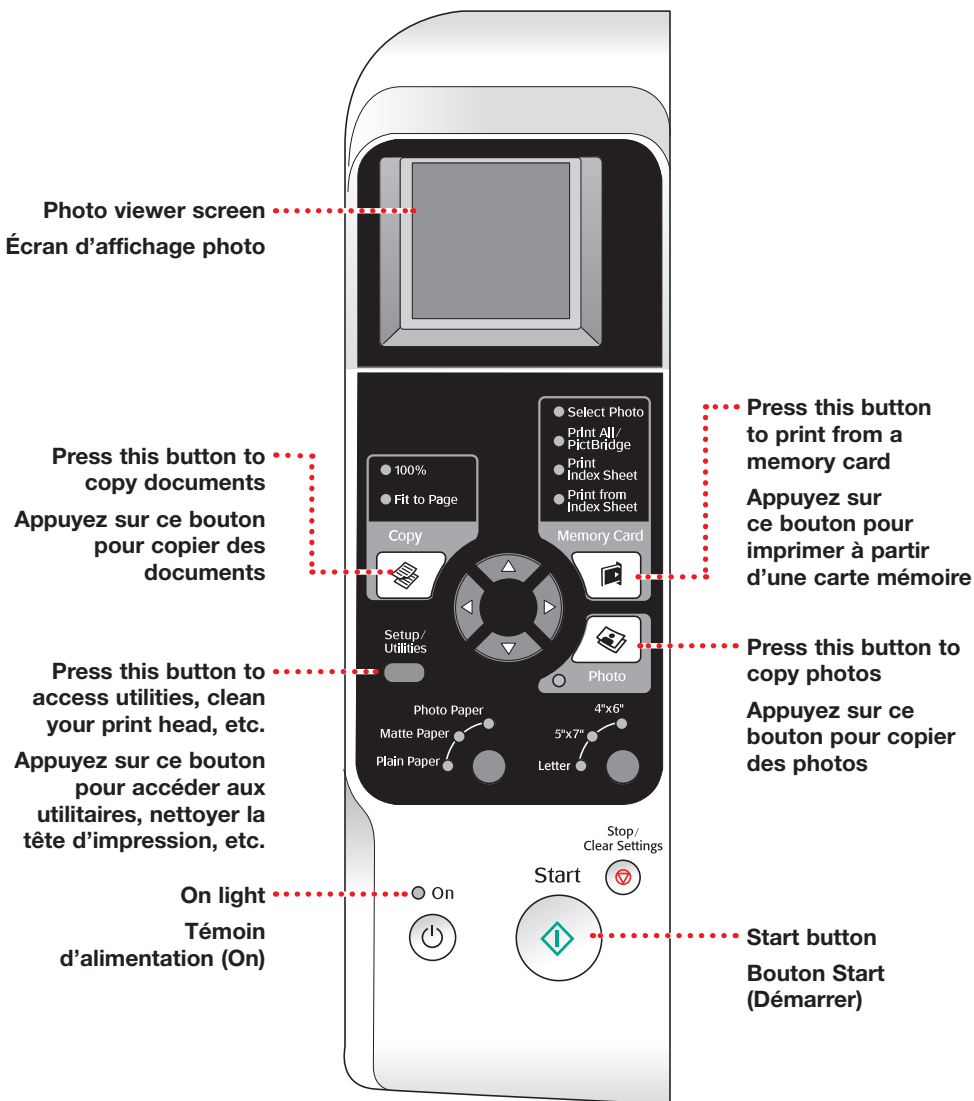


- If the green **On** light is flashing, just wait until it stops before pressing any control panel buttons.

Si le témoin d'alimentation (**On**) vert clignote, attendez qu'il arrête avant d'appuyer sur les boutons du panneau de commande.


- If the photo viewer screen displays this message, make sure your paper is loaded correctly.

Si l'écran d'affichage photo affiche ce message, assurez-vous que le papier est chargé correctement.

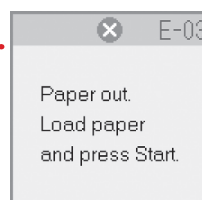

- If the photo viewer screen displays this message, press the **Start** button to eject the paper. Then pull out the jammed sheets from the sheet feeder or output tray. See the *Quick Guide* for details.

Si l'écran d'affichage photo affiche ce message, appuyez sur le bouton **Start** pour éjecter le papier. Dégagez ensuite les feuilles coincées dans l'alimenteur ou le plateau de sortie. Consultez le *Guide rapide* pour les détails.

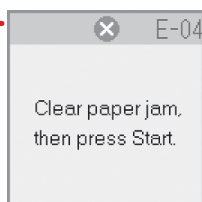

See your *Quick Guide* and on-screen *User's Guide* for more problem-solving information.

Consultez votre *Guide rapide* et le *Guide de l'utilisateur* électronique pour obtenir d'autres renseignements de dépannage.


Any Questions?

Avez-vous des questions?

Look here for answers:
Consultez les sources suivantes :

Quick Guide • Guide rapide

- Basic steps for using the CX6000 Series.
- Renseignements de base pour l'utilisation de l'appareil CX6000 Series.

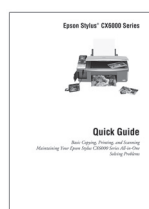

On-screen User's Guide • Guide de l'utilisateur électronique

- Click the desktop shortcut for easy access to CX6000 Series information.
- Cliquez sur le raccourci sur le bureau de l'ordinateur pour accéder au guide.

On-screen help with your software • Aide en ligne pour vos logiciels

- Select **Help** or **?** when you're using your software.
- Cliquez sur **Aide** ou **?** pendant l'utilisation d'un logiciel.

Epson Technical Support • Soutien technique Epson

Internet Support • Soutien Internet

- Visit Epson's support website at epson.com/support and select your product for solutions to common problems. You can download drivers and documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson with your questions.
- Visitez notre site Web de soutien à <http://www.epson.ca> et sélectionnez votre produit pour des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes en français et en anglais et de la documentation, consulter la Foire aux questions (FAQ), obtenir des conseils de dépannage et soumettre vos questions à Epson. (Disponible en anglais seulement.)

Speak to a Support Representative • Pour parler à un représentant du soutien technique

- Call (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday. Toll or long distance charges may apply.
- Composez le (905) 709-3839 (Canada) ou le (562) 276-4382 (É.-U.), de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Software Technical Support • Soutien technique pour les logiciels

ArcSoft PhotoImpression™

(510) 440-9901


Web: www.arcsoft.com

E-mail/Courriel : support@arcsoft.com

Need Paper and Ink? Achat de papier et d'encre

For the best prints and copies, use genuine Epson paper and ink. You can purchase them online at www.epsonstore.com (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales). You can also purchase genuine Epson paper and ink from an Epson authorized reseller. To find the nearest reseller, call 800-GO-EPSON (800-463-7766).

Pour obtenir les meilleurs tirages possibles, utilisez des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine. Vous pouvez vous les procurer en ligne à www.epson.ca ou auprès d'un détaillant Epson autorisé. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un détaillant près de vous.

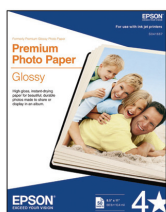

Epson Premium Photo Paper Glossy Papier photo haute qualité glacé Epson

Heavyweight paper with a high gloss finish for beautiful photographs in a variety of sizes, with borders or borderless.

Ce papier épais au fini très brillant permet de produire de magnifiques photographies, avec ou sans bordures, dans une foule de formats différents.

Genuine Epson Inks Encre Epson d'origine



Look for the numbers below to find your cartridges. It's as easy as remembering your number!

Notez les numéros ci-dessous pour obtenir vos cartouches. C'est tout aussi facile que de vous rappeler de votre numéro!



69 Black/Noir T069120



69 Magenta T069320



69 Cyan T069220



69 Yellow/Jaune T069420



Try the High Capacity 68 black cartridge available at www.epson.com/highcapacity (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales).

Essayez la cartouche noire de haute capacité 68 disponible à www.epson.ca (Canada) ou à www.epson.com/highcapacity (États-Unis).

Epson and Epson Stylus are registered trademarks and Exceed Your Vision is a trademark of Seiko Epson Corporation. DURABrite is a registered trademark of Epson America Inc. General Notice: All other trademarks are the property of their respective owners.

Epson et Epson Stylus sont des marques déposées et « Exceed Your Vision » est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation. DURABrite est une marque déposée de Epson America, Inc. Avis général : Toutes les autres marques appartiennent à leurs sociétés respectives.

© 2007 Epson America, Inc. 1/07

CPD-21814R2

Cut out the card to the right and keep it with you when purchasing replacement ink cartridges.

Découpez la carte à droite et conservez-la pour l'utiliser au moment d'acheter vos cartouches de remplacement.

Epson® CX6000 Ink Cartridges • Cartouches d'encre



High Capacity 68 black cartridges are also available at www.epson.com/highcapacity (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales).

Essayez la cartouche noire de haute capacité 68 disponible à www.epson.ca (Canada) ou à www.epson.com/highcapacity (États-Unis).



69 Black/Noir T069120



69 Magenta T069320



69 Cyan T069220



69 Yellow/Jaune T069420

Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX
Pays d'impression : XXXXXX