

Start Here Point de départ



Epson Stylus® C120 Series

Please read these instructions before using the printer.

Lisez ces instructions avant d'utiliser l'imprimante.

1

Unpack Déballez l'imprimante

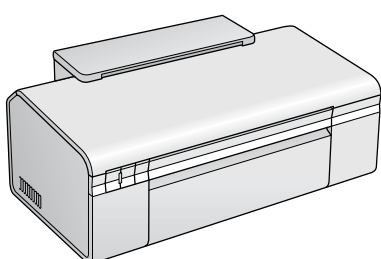

Caution: Do not open ink cartridge packages until you are ready to install the ink. Cartridges are vacuum packed to maintain reliability.

Mise en garde : Ouvrez les emballages des cartouches d'encre seulement quand vous êtes prêt à installer ces dernières. Les cartouches sont emballées sous vide pour maintenir leur fiabilité.


If anything is missing, contact Epson® as described on the back of this sheet.

S'il manque un élément, communiquez avec Epson® tel qu'indiqué au verso, sous la section « Avez-vous des questions? ».


2

Turn On the Printer Allumez l'imprimante

- 1 Connect the power cable.
Branchez le cordon d'alimentation.

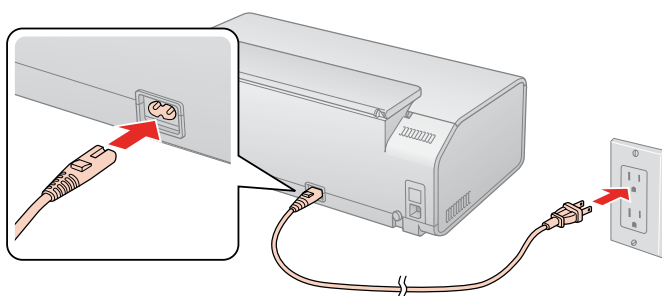

- 2 Press the  power button.
Appuyez sur le bouton d'alimentation .

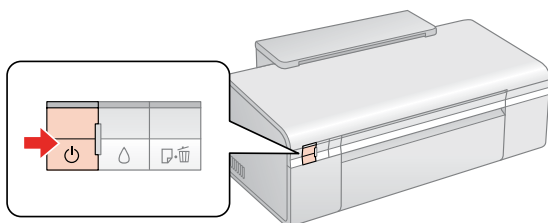

411151500

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3

Install Ink Cartridges Installez les cartouches



Note: Don't load paper before installing the ink cartridges.

Remarque : Ne chargez pas de papier avant d'installer les cartouches.


- 1** Lift up the printer cover.
Soulevez le capot de l'imprimante.

- 2** Open the cartridge cover.
Ouvrez le couvercle du support de cartouches d'encre.

- 3** Shake the ink cartridges, then unpack them.
Agitez les cartouches d'encre, puis déballez-les.

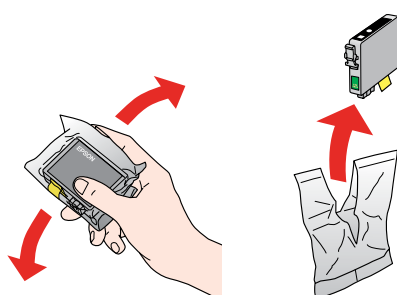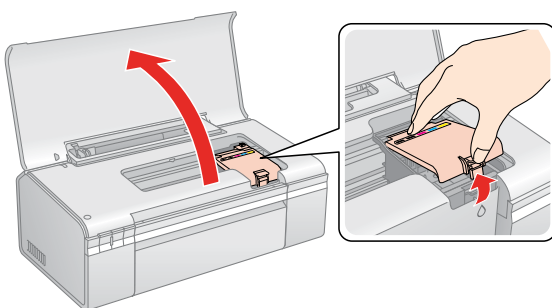


- 4** Remove only the yellow tape from each cartridge.
Retirez le ruban jaune de chaque cartouche.

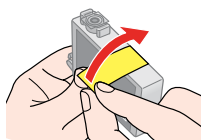


Caution: Don't remove any other seals from the cartridges.


Mise en garde : Ne retirez aucune autre vignette protectrice des cartouches.

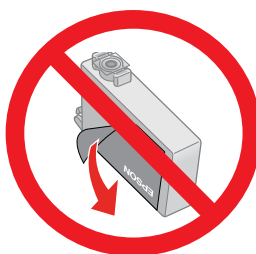


- 5** Insert the cartridges in the holder for each color.
Insérez les cartouches dans le support de chaque couleur.

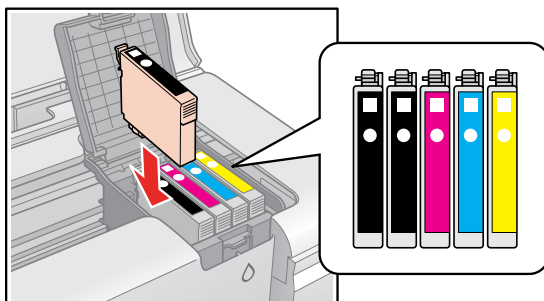


- 6** Press the cartridges down until they click.
Appuyez sur les cartouches jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.

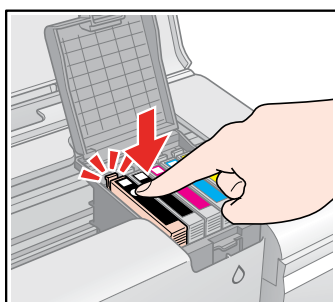

- 7** Close the ink cartridge cover and press it down until it clicks.
Fermez le couvercle du support de cartouches et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

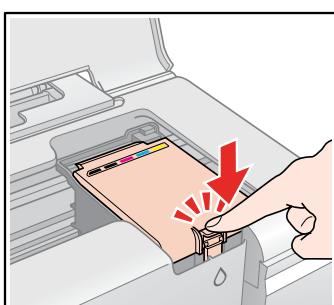


- 8** Close the printer cover.
Fermez le capot de l'imprimante.

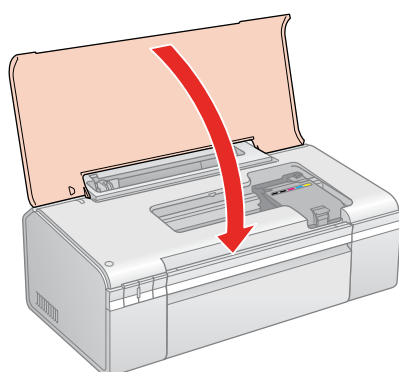

- 9** Press the  ink button to charge ink. Charging takes about 2 minutes.

Appuyez sur le bouton d'encre  pour charger l'encre. Le chargement prend environ 2 minutes.

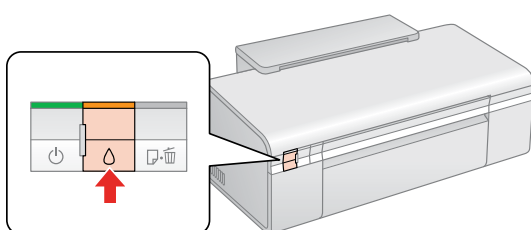


Caution: Don't turn off the printer while the  power light is flashing or you'll waste ink.

Mise en garde : N'éteignez pas l'imprimante pendant que le témoin d'alimentation  clignote, sinon vous gaspillerez de l'encre.


4

Load Paper Chargez le papier


- 1** Open the paper support.
Déployez le support à papier.

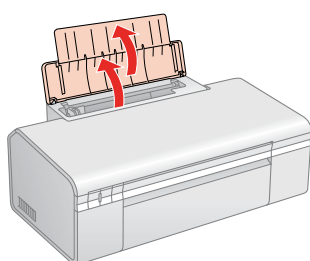


- 2** Open the output tray and pull out the extensions.
Ouvrez le plateau de sortie et tirez ses rallonges.

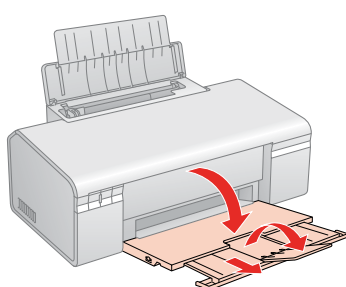

- 3** Squeeze the edge guide and slide it left.
Pressez le guide-papier et faites-le glisser vers la gauche.

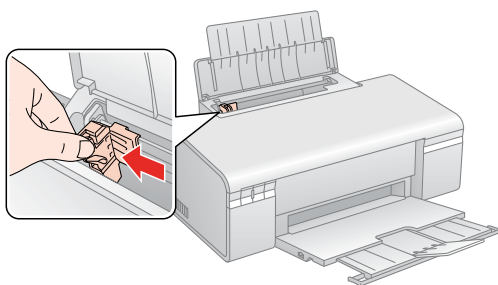


- 4** Load paper against the right edge.
Chargez du papier contre le guide-papier droit.

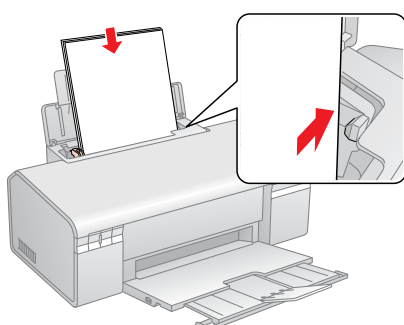


Don't load the
paper sideways.

Ne chargez pas le
papier sur sa largeur.

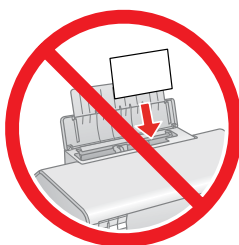

- 5** Slide the edge guide over.
Faites glisser le guide-papier vers la droite.

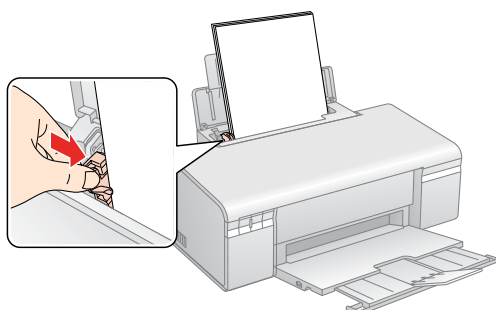

Install Software

Installez les logiciels


Your software works with Windows® 2000, XP, XP Professional x64 Edition, Windows Vista,™ and **Macintosh® OS X 10.2.8, and 10.3.9 or later.**

Vos logiciels fonctionnent avec Windows® 2000, XP, XP Professionnel Édition x64, et Windows Vista,™ et **Macintosh® OS X 10.2.8 et 10.3.9 ou version ultérieure.**

Windows


- 1 Make sure the printer is **NOT CONNECTED** to your computer.

Vérifiez que l'imprimante **N'EST PAS CONNECTÉE** à l'ordinateur.

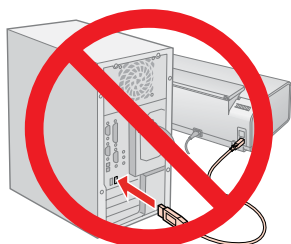


Note: If you see a screen like this, click **Cancel** and disconnect the USB cable. You can't install your software that way.

Remarque : Si une fenêtre comme celle-ci s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB. Vous ne pouvez pas installer les logiciels de cette façon.

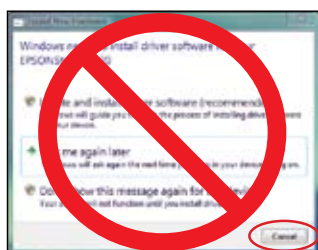

- 2 Insert the C120 Series CD.

With Windows Vista, if you see the AutoPlay window, click **Run Epsetup.exe**. When you see the User Account Control screen, click **Continue**.

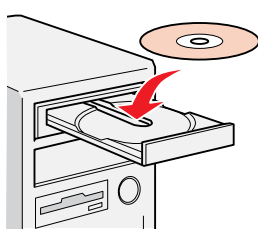

Insérez le CD-ROM C120 Series dans le lecteur.

Pour Windows Vista, si la fenêtre Exécution automatique apparaît, cliquez sur **Exécuter Epsetup.exe**. Lorsque l'écran Contrôle du compte utilisateur apparaît, cliquez sur **Continuer**.

- 3 Click **Install** and follow the on-screen instructions.

Cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 4 When you see this screen, click the first option and then click **Next**, unless the printer is connected to your computer through an external print server.

If you're using an external print server, click the second option, click **Next**, then skip to step 6.




Quand cet écran s'affiche, cliquez sur la première option et cliquez sur **Suivant**, à moins que l'imprimante ne soit raccordée par l'entremise d'un serveur d'impression externe.

Si vous utilisez un serveur d'impression externe, cliquez sur la deuxième option, cliquez sur **Suivant**, puis passez à l'étape 6.

- 5 When prompted, connect the USB cable. Use any open USB port on your computer.

À l'invite, connectez le câble USB à l'ordinateur et à l'imprimante. Utilisez un port USB libre de votre ordinateur.

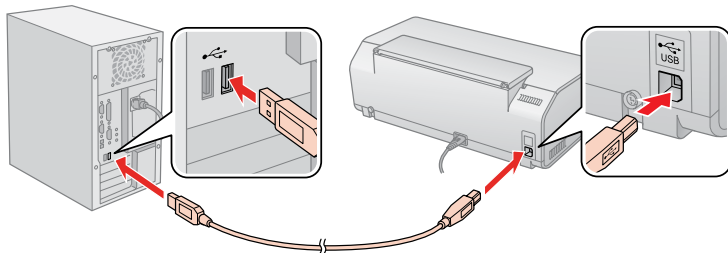

Note: If installation doesn't continue after a moment, make sure you securely connected and turned on the printer.

Remarque : Si l'installation ne se poursuit pas après un moment, assurez-vous que l'imprimante est sous tension et correctement raccordée.

- 6 When you're done, remove the CD and restart your computer.


Une fois l'installation terminée, retirez le CD du lecteur et redémarrez l'ordinateur.

You're ready to print! See the *Quick Guide* or your on-screen *User's Guide* for instructions.

Vous êtes prêt à imprimer! Consultez le *Guide rapide* ou votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

Macintosh

- 1 Insert the C120 Series CD.
Insérez le CD-ROM C120 Series dans le lecteur.

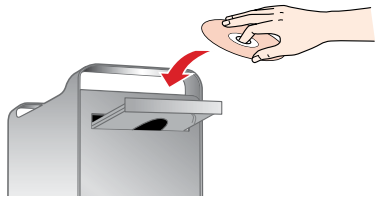

- 2 Open the **Epson CD-ROM desktop icon** and double-click the **Epson** icon.

Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM Epson sur le bureau, puis sur l'icône **Epson**.


- 3 Click **Install** and follow the on-screen instructions.

Cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.



- 4 When prompted, connect the USB cable. Use any open USB port on your Macintosh. Make sure the printer is securely connected and turned on.

À l'invite, connectez le câble USB à l'ordinateur. Utilisez un port USB libre de votre ordinateur Macintosh. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et correctement raccordée.

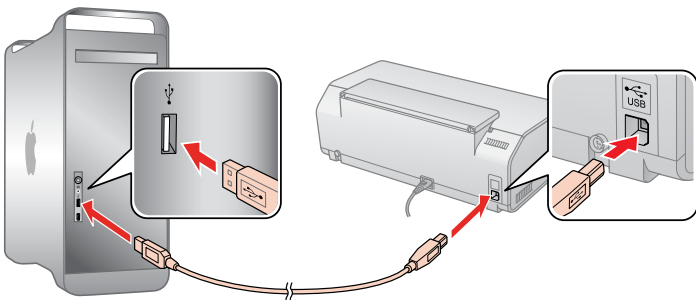

- 5 When you see this screen, click **Open the Printer List**.

Quand cet écran s'affiche, cliquez sur **Ouvrir la liste des imprimantes**.



- 6 Follow the tips to the right to add the printer.

Suivez les conseils à droite pour ajouter l'imprimante.



- 7 Click **Next** again, if necessary.

Cliquez de nouveau sur **Suivant**, si nécessaire.

- 8 When you're done, eject the CD and restart your Macintosh.

Quand vous avez terminé, retirez le CD-ROM et redémarrez votre ordinateur Macintosh.

You're ready to print! See the *Quick Guide* or your on-screen *User's Guide* for instructions.

Vous êtes prêt à imprimer! Consultez le *Guide rapide* ou votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

Any questions?

Quick Guide

Basic instructions for printing.



On-screen *Epson Stylus C120 Series User's Guide*

Click the desktop shortcut.



On-screen help with your software

Select **Help** or **?** when you're using your software.

Epson Technical Support

Internet Support

Visit epson.com/support and select your product for solutions to common problems.

Speak to a Support Representative

Call (562) 276-7525 (U.S.), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Saturday, or (905) 709-2567 (Canada), 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday. Toll or long distance charges may apply.

Software Technical Support

ArcSoft PhotoImpression™
(510) 440-9901

Web: www.arcsoft.com
E-mail: support@arcsoft.com

Avez-vous des questions?

Guide rapide

Impression de base.



Guide de l'utilisateur *Epson Stylus C120 Series* électronique

Cliquez sur l'icône du guide sur le bureau de l'ordinateur.



Aide en ligne du logiciel

Cliquez sur **Aide** ou sur **?** lorsque vous utilisez le logiciel.

Soutien technique Epson

Soutien Internet

Visitez à www.epson.ca et sélectionnez votre produit pour des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes en français et en anglais. (Site présenté en anglais seulement.)

Pour parler à un représentant du soutien technique

Composez le (905) 709-2567, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien technique pour les logiciels

ArcSoft PhotoImpression^{MC}
(510) 440-9901

Internet : www.arcsoft.com
Courriel : support@arcsoft.com

Need paper and ink?



Want great results? Simple. Use genuine Epson paper and ink. For the right supplies at the right time, you can purchase them at Epson Supplies CentralSM at www.epson.com/ink (U.S. sales) or www.epson.ca (Canadian sales). You can also purchase supplies from an Epson authorized reseller. To find the nearest one, call 800-GO-EPSON (800-463-7766).



Premium Presentation Paper Matte

Ultra smooth, non-glare, heavy-weight paper for long-lasting photos and professional looking brochures.

Genuine Epson inks

Look for the numbers below to find your cartridges. It's as easy as remembering your number!

68

68 Black*

69

69 Magenta

69

69 Cyan

69

69 Yellow

* Requires two black ink cartridges

Achat de papier et d'encre



Vous désirez obtenir d'excellents résultats? C'est facile. Utilisez l'encre et le papier Epson d'origine. Pour vous procurer les bonnes fournitures au bon moment, achetez-les au Epson Supplies Central^{MS} à l'adresse suivante : www.epson.ca. Vous pouvez aussi acheter vos fournitures auprès d'un détaillant Epson autorisé. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un détaillant près de vous.



Papier pour présentation haute qualité - Mat

Ce papier lourd, anti-reflet et ultra-lisse permet d'imprimer des photos durables et des brochures à l'allure professionnelle.

Encres Epson d'origine

Notez les numéros ci-dessous pour obtenir vos cartouches. C'est tout aussi facile que de vous rappeler de votre numéro!

68

68 Noir*

69

69 Magenta

69

69 Cyan

69

69 Jaune

* Requiert deux cartouches d'encre noires

Epson and Epson Stylus are registered trademarks, Exceed Your Vision is a trademark, and Supplies Central is a service mark of Seiko Epson Corporation. DURABrite is a registered trademark of Epson America Inc. General Notice: All other trademarks are the property of their respective owners.

Epson et Epson Stylus sont des marques déposées et « Exceed Your Vision » est une marque de commerce et Supplies Central est une marque de service de Seiko Epson Corporation. DURABrite est une marque déposée d'Epson America, Inc. Avis général : Toutes les autres marques appartiennent à leurs sociétés respectives. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

© 2007 Epson America, Inc. 6/07

CPD-23708R1

Cut out the card to the right and keep it with you when purchasing replacement ink cartridges.

Découpez la carte à droite et conservez-la pour l'utiliser au moment d'acheter vos cartouches de remplacement.

Epson® C120 Series Ink Cartridges Cartouches d'encre Epson® C120 Series

68

68 Black/Noir

69

69 Magenta

69

69 Cyan

69

69 Yellow/Jaune

