


XP-850 Impresora Small-in-One™

Guía de instalación


Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

1 Desembale la impresora

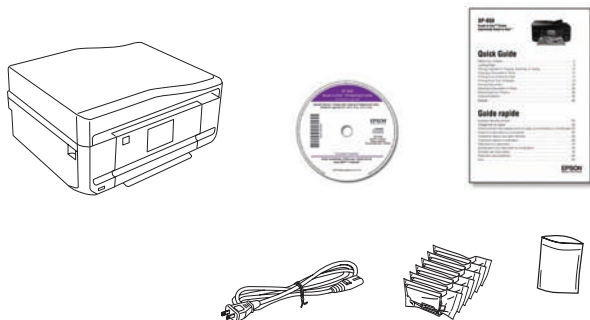


Precaución: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

- 1 Retire todo el material de protección de la impresora, incluyendo los materiales dentro de la impresora.

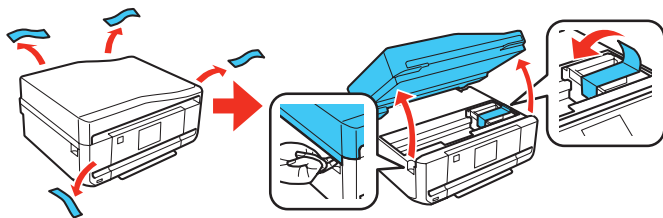


- 2 Baje la unidad del escáner.

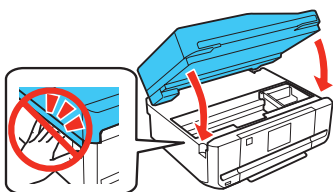


2 Encienda y ajuste la impresora

- 1 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente.

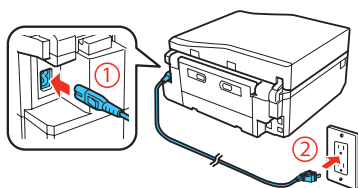


Precaución: No conecte la impresora a la computadora todavía.

- 2 Para cargar papel de tamaño Legal en el alimentador automático de documentos, coloque la impresora de modo que su lado derecho esté por lo menos 4 pulg. (10 cm) de la pared o de cualquier otro objeto.

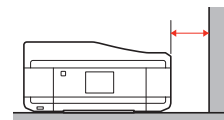

- 3 Pulse el botón de encendido, luego ajuste el panel de control.

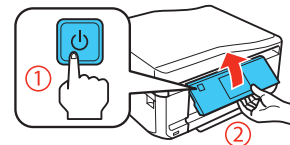

3 Seleccione los ajustes

- 1 Seleccione su idioma y país.


Toque la pantalla para seleccionar la opción que desea. Pulse ▲ o ▼ para ver más países.

- 2 Seleccione **Summer** si el Horario de verano está en vigencia; de lo contrario, seleccione **Winter**.
- 3 Seleccione el formato de la fecha.
- 4 Utilice el teclado numérico para configurar la fecha, luego pulse **Done**.
- 5 Seleccione el formato de la hora (12h o 24h).
- 6 Utilice el teclado numérico para configurar la hora.
- 7 Pulse **Done** cuando termine.

Nota: Puede cambiar los ajustes de la fecha y la hora utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

4 Instale los cartuchos de tinta

- 1 Levante la unidad del escáner.

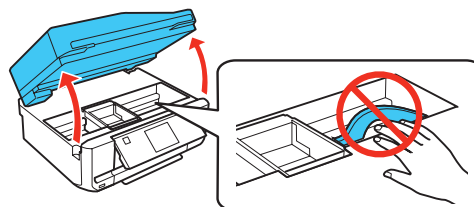

- 2 Desembale los cartuchos de tinta.



Precaución: No toque las áreas que se muestran a continuación. De lo contrario, es posible que la impresora no funcione correctamente y no pueda imprimir.




- 3** Retire la tapa de cada cartucho de tinta. Guarde las tapas en la bolsa de plástico incluida.




Nota: Guarde las tapas y utilícelas para sellar los cartuchos de tinta después de retirarlos para almacenarlos o desecharlos.

- 4** Introduzca la parte superior de los cartuchos en el soporte que corresponde a su color y luego empuje la parte inferior de los cartuchos hacia abajo hasta que encajen en su lugar.

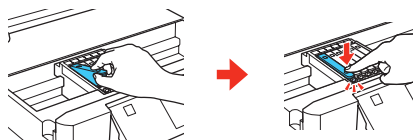

- 5** Baje la unidad del escáner.

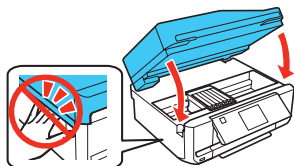

- 6** La impresora empieza a cargar la tinta. Este proceso se tarda aproximadamente 6 minutos. Cuando vea un mensaje de finalización en la pantalla LCD de la impresora, la carga ha terminado.

Nota: Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.


Precaución: No apague la impresora o levante la unidad del escáner mientras la impresora se esté cargando o gastará tinta.

5 Cargue papel


La impresora tiene 2 bandejas de papel y un alimentador de papel posterior. Puede cargar los siguientes tamaños de papel:

- Bandeja 1 (bandeja superior): papel fotográfico de tamaño 4 x 6 pulg. (102 x 152 mm) o 5 x 7 pulg. (127 x 178 mm)
- Bandeja 2 (bandeja inferior): papel de tamaño Carta, A4, Legal o 8 x 10 pulg. (203 x 254 mm). (Consulte las instrucciones a continuación para cargar papel en la bandeja inferior).
- Alimentador de papel posterior: una hoja a la vez


Consulte el manual *Quick Guide* para obtener instrucciones sobre cómo cargar papel en la bandeja superior y en el alimentador de papel posterior. Consulte el manual *User's Guide* para los tipos y tamaños de papel disponibles, la capacidad de carga y las instrucciones sobre cómo cargar papel de tamaño Legal, sobres y cartulina.

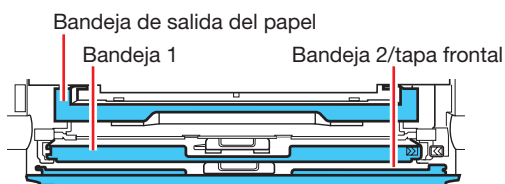


- 1** Baje la tapa frontal (si aún no está abierta).

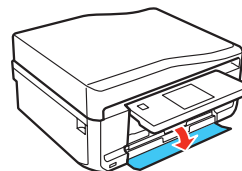


- 2** Tire de la tapa frontal para extraer la bandeja de papel inferior.

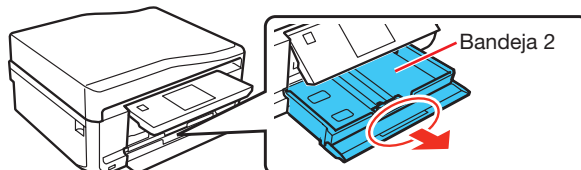


- 3** Deslice las guías laterales hacia fuera.

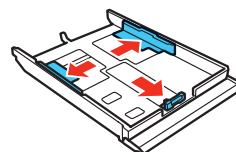


- 4** Ajuste la guía lateral frontal al tamaño de papel que va a utilizar. Luego, introduzca el papel con la cara satinada o imprimible hacia abajo.

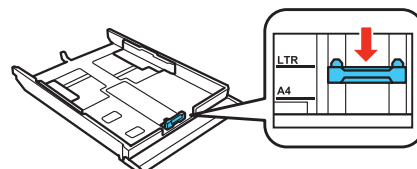


Nota: El papel debe estar colocado contra la guía lateral y no sobresalir del extremo de la bandeja.

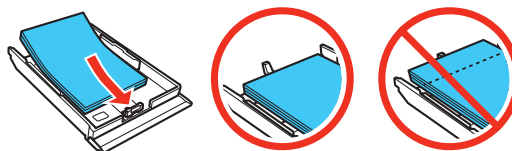

- 5** Deslice las guías laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado. Compruebe que el papel esté por debajo de las lengüetas laterales.

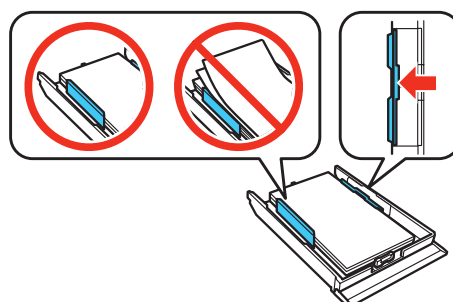


- 6** Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada.

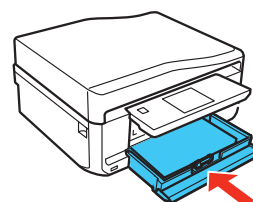

Nota: La bandeja de salida del papel se abrirá automáticamente cuando imprima.

6 Conecte la línea de fax

Para enviar un fax, conecte un extremo de un cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y el otro extremo al puerto **LINE** situado en la parte posterior del producto. Para conectar un teléfono o un contestador, conecte el cable al puerto **EXT.** de la impresora. Consulte el manual *Quick Guide* para obtener más información.

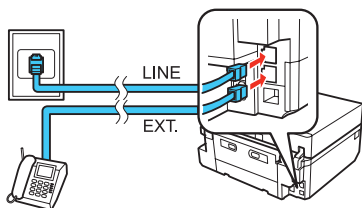


Nota: Si va a conectar una línea telefónica DSL, debe usar un filtro DSL o no podrá mandar faxes. Póngase en contacto con su proveedor de servicios DSL para adquirir el filtro necesario.

7 Instale el software


Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD, puede descargar el software de la página Web de Epson (consulte la sección "Soporte técnico de Epson" de este póster).

Precaución: Cierre todos los otros programas, incluyendo cualquier protector de pantalla o software antivirus, antes de comenzar la instalación del software.


- 1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.

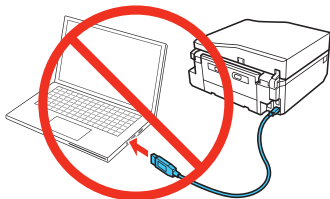

Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB. No puede instalar el software de esta manera.

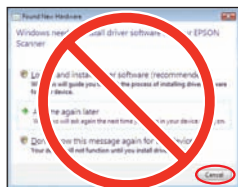


- 2 Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD.
- 3 **Windows:** Si aparece la ventana AutoPlay, haga clic en **Run Setup.exe**. Cuando aparezca la pantalla User Account Control, haga clic en **Yes** o en **Continue**.
- Mac OS X:** Haga doble clic en el icono  **Epson**, si es necesario.
- 4 Haga clic en **Install** (Windows) o en **Continue** (Mac OS X) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.

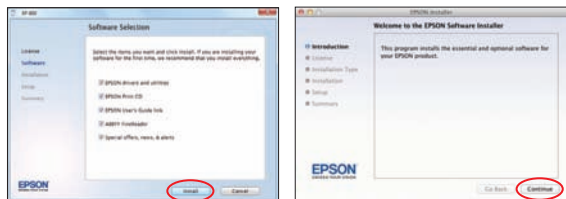

- 5 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, revise la sección "Opciones de conexión" de este póster para obtener más información.

Elija el tipo de conexión. Luego, haga clic en **Next**

(Windows) o en **Continue** (Mac OS X) y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora.

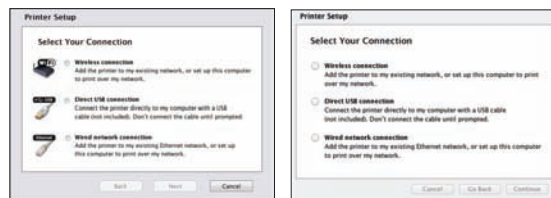

Opciones de conexión

Wireless connection (Conexión inalámbrica)

Es necesario instalar el software en cada computadora que va a utilizar la impresora para imprimir. Para la primera instalación, se recomienda usar un cable USB (no incluido) para simplificar la configuración inalámbrica. Después de que la impresora esté conectada a la red, se le indicará que retire el cable USB.

Si está utilizando Mac OS X 10.6.x, 10.7.x o 10.8.x, o si no tiene un cable USB, tendrá que utilizar el panel de control de la impresora para seleccionar los ajustes inalámbricos. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de su computadora durante la instalación del software; las instrucciones le explicarán cómo conectar la impresora de forma inalámbrica con el panel de control.

Asegúrese de anotar el nombre (SSID) y la contraseña de su red:

- Nombre de la red _____
- Contraseña de la red _____

Si no tiene esta información, póngase en contacto con la persona que configuró su red.

Para ver los videos instructivos sobre cómo configurar la conexión inalámbrica de la impresora, visite la página epson.com/support (EE.UU.) o epson.ca/support (Canadá).

Direct USB connection (Conexión USB directa)

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

Wired network connection (Conexión alámbrica)


Asegúrese de tener un cable de red Ethernet® a la mano (no incluido). Es necesario instalar el software en cada computadora que va a utilizar la impresora para imprimir.

¿Problemas?

Si experimenta problemas durante la configuración, consulte la siguiente información:

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. Las contraseñas distinguen mayúsculas y minúsculas. Asegúrese de introducir correctamente las letras mayúsculas, minúsculas y números/caracteres especiales.

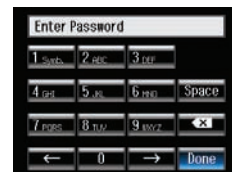

Pulse los botones de la pantalla táctil repetidas veces para desplazarse por los caracteres.

Pulse ← o → para mover el cursor.

Pulse <X> para borrar un carácter.


Pulse **Done** cuando termine de ingresar la contraseña.

Aparecen mensajes de error en la pantalla de la impresora.

Consulte el manual *Quick Guide* para obtener información de solución de problemas.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado tal como se muestra a continuación:

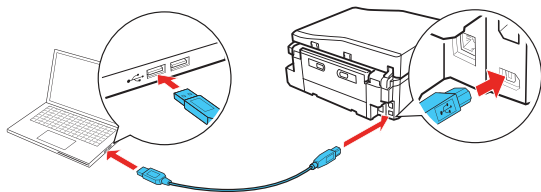

¿Preguntas?

Quick Guide*

Contiene instrucciones básicas sobre cómo hacer fotocopias, imprimir, enviar faxes y escanear.



Ayuda en pantalla del software

Seleccione **Help** o **?** cuando esté utilizando el software.

User's Guide*

Haga clic en el icono situado en el escritorio de la computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/ Epson Software/Guide** en Mac OS X) para acceder al manual *User's Guide* en línea, a los videos instructivos, a las descargas del software, a EPSON® Supplies Central® y más (requiere una conexión a Internet). Si no tiene un icono para el User's Guide, puede instalarlo desde el CD o visite la página Web de Epson (consulte la sección "Soporte técnico de Epson").



Soporte técnico de Epson*

Visite la página epson.com/support (EE.UU.) o epson.ca/support (Canadá) para descargar drivers, ver manuales y videos instructivos, obtener respuestas a preguntas frecuentes o enviar un correo electrónico a Epson.

También puede hablar con un especialista de soporte llamando al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados.

Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Soporte técnico del software*

ABBY® FineReader®
(408) 457-9777

www.abbyyusa.com
support@abbyyusa.com

* Disponible solamente en inglés y en francés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página www.epson.com/recycle para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita papel y tinta?

Utilice papel especial EPSON con cartuchos de tinta Claria® Photo HD Ink para obtener fotos superiores con gradaciones suaves y tonos de piel increíbles. Para obtener los suministros adecuados cuando los necesite, puede adquirirlos en EPSON Supplies Central visitando la página www.epson.com/ink3 (ventas en EE.UU.) o la página www.epson.ca (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor EPSON autorizado. Para encontrar el más cercano, llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).

DESIGNED for
EXCELLENCE™

EPSON printers, ink and specialty papers.

Papel EPSON original

Epson ofrece una amplia variedad de papeles para todas sus necesidades; visite EPSON Supplies Central para obtener más información.



Ultra Premium Photo Paper Glossy

Papel muy brillante de secado instantáneo para fotos duraderas, perfectas para enmarcar.

Tinta EPSON original



Busque los números que se indican abajo para encontrar los cartuchos de tinta para su producto. ¡Es tan fácil como recordar su número!



Cartuchos de tinta de repuesto de la XP-850

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Negro	277	277XL
Cian	277	277XL
Magenta	277	277XL
Amarillo	277	277XL
Cian claro	277	277XL
Magenta claro	277	277XL

Soluciones de EPSON Connect™, AirPrint y Google Cloud Print™



Imprima y escanee desde cualquier lugar. Utilice su teléfono inteligente o tableta para imprimir fotos o documentos de inmediato. Aprenda más en la página www.epson.com/connect.



EPSON, Claria y Supplies Central son marcas registradas, EPSON Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence y Small-in-One son marcas comerciales de Epson America, Inc.

AirPrint es una marca comercial de Apple Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2013 Epson America, Inc. 3/13

CPD-37261R1