



1 Desembale la impresora



Nota: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

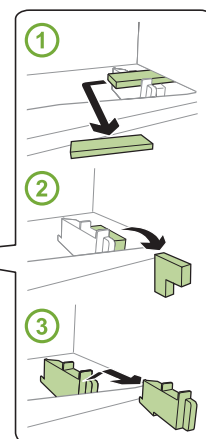

2 Ensamble y encienda la impresora

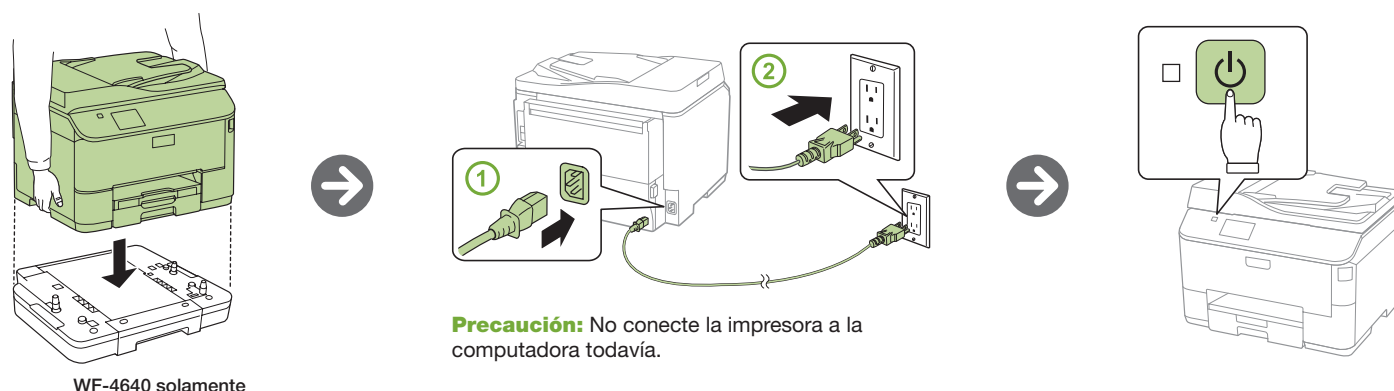


Seleccione el idioma, el país, la fecha y la hora.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

3 Instale los cartuchos de tinta




4 Cargue papel

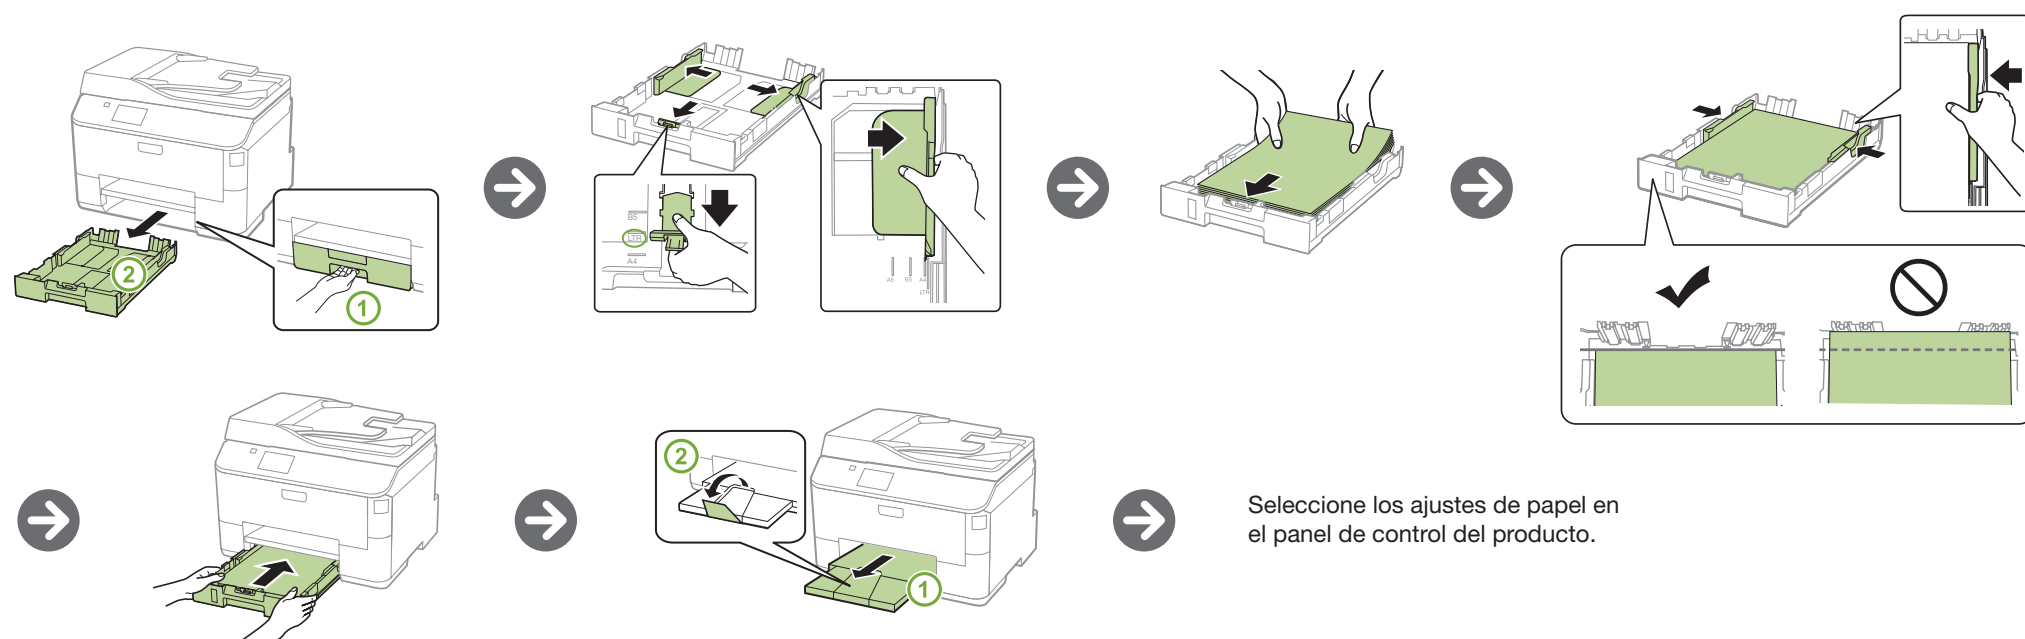

5 Conecte la línea de fax


- 1 Conecte un cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y al puerto **LINE** del producto. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.
- 2 Pulse **Start** si desea configurar el fax o pulse **Close** para configurarlo después.

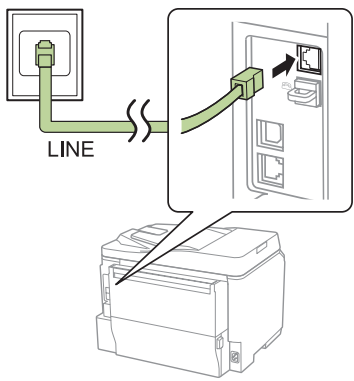

6 Instale el software

Con el CD

- 1 Asegure que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.
Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.
- 2 Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.
OS X: Instale la utilidad Software Updater; se requiere una conexión a Internet.
- 3 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**
Si está utilizando OS X 10.6 o posterior, tendrá que utilizar los botones de la impresora para seleccionar los ajustes inalámbricos.
Tenga a la mano el nombre (SSID) y la contraseña de su red.
 - **Direct USB connection (Conexión USB directa)**
Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).
 - **Wired network connection (Conexión alámbrica)**
Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

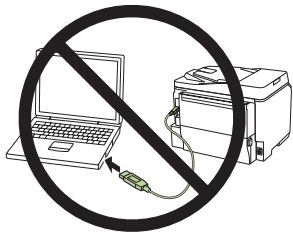

Sin lector de CD/DVD

Descargue el software:

WF-4630	WF-4640
Windows: epson.com/support/wf4630win	Windows: epson.com/support/wf4640win
OS X: epson.com/support/wf4630mac	OS X: epson.com/support/wf4640mac

Impresión desde dispositivos móviles

Su producto debe estar configurado para la impresión inalámbrica o Wi-Fi Direct. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones.

iOS/Android™



epson.com/iPrint

Epson Connect™

Conéctese de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo.

epson.com/connect

¿Problemas?

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.


- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. La contraseña se debe ingresar en la caja correcta.

La pantalla de la impresora está oscura.

Pulse cualquier botón para activar el producto.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado, tal como se muestra a continuación.

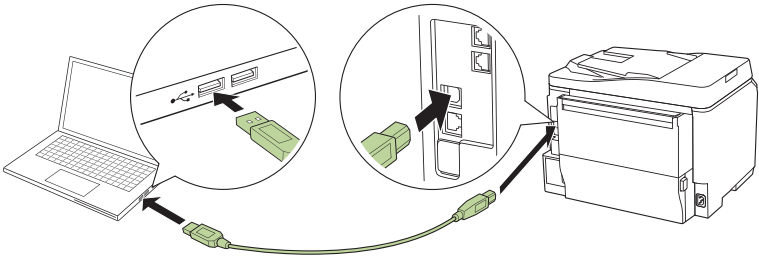

¿Preguntas?

Quick Guide*

Contiene información general y de soluciones de problemas.

User's Guide*

Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** en OS X) para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Soporte técnico*

epson.com/support (EE.UU.) o epson.ca/support (Canadá)

(562) 276-4382 (EE.UU.) o (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página epson.com/recycle para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

*Disponible solamente en inglés y en francés.

¿Necesita papel y tinta?



Utilice papel especial Epson® con cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos en la página epson.com/ink3 (ventas en EE.UU.) o en la página epson.ca (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).

DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Cartuchos de tinta para la WF-4630/WF-4640

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Black (Negro)	786	786XL
Cyan (Cian)	786	786XL
Magenta	786	786XL
Yellow (Amarillo)	786	786XL

DURABrite
Ultra
INK



EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON y DURABrite son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

OS X es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2014 Epson America, Inc., 3/14