


XP-610/XP-810 Impresora Small-in-One®

Guía de instalación


Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto. Las ilustraciones muestran la impresora XP-810, pero las instrucciones son las mismas para la impresora XP-610.

1 Desembale la impresora

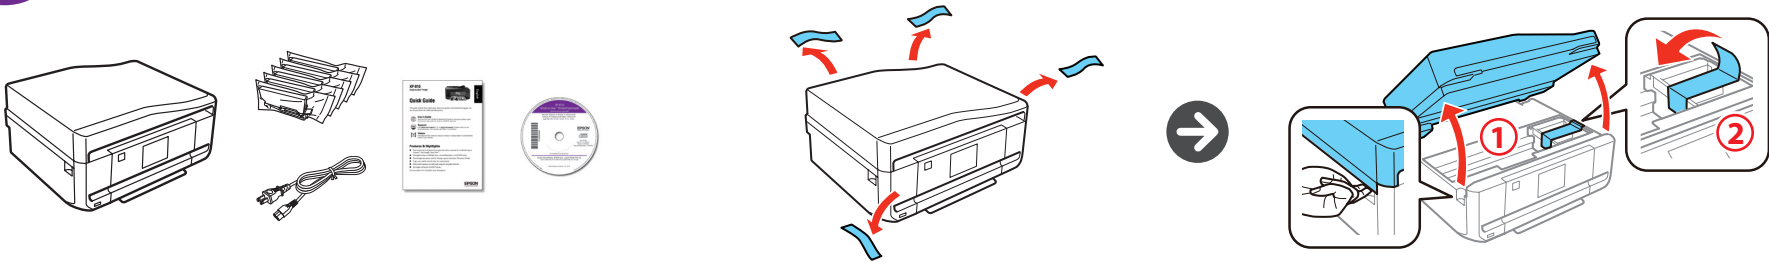

Nota: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

2 Encienda y configure la impresora

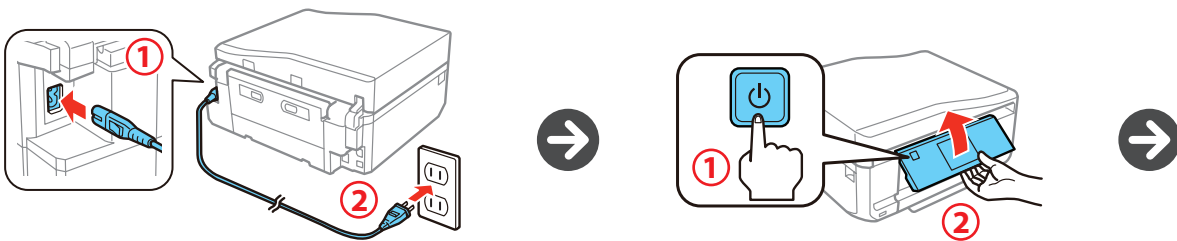


Precaución: No conecte la impresora a la computadora todavía.

Seleccione el idioma, el país, la fecha y la hora, si corresponde.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

3 Instale los cartuchos de tinta

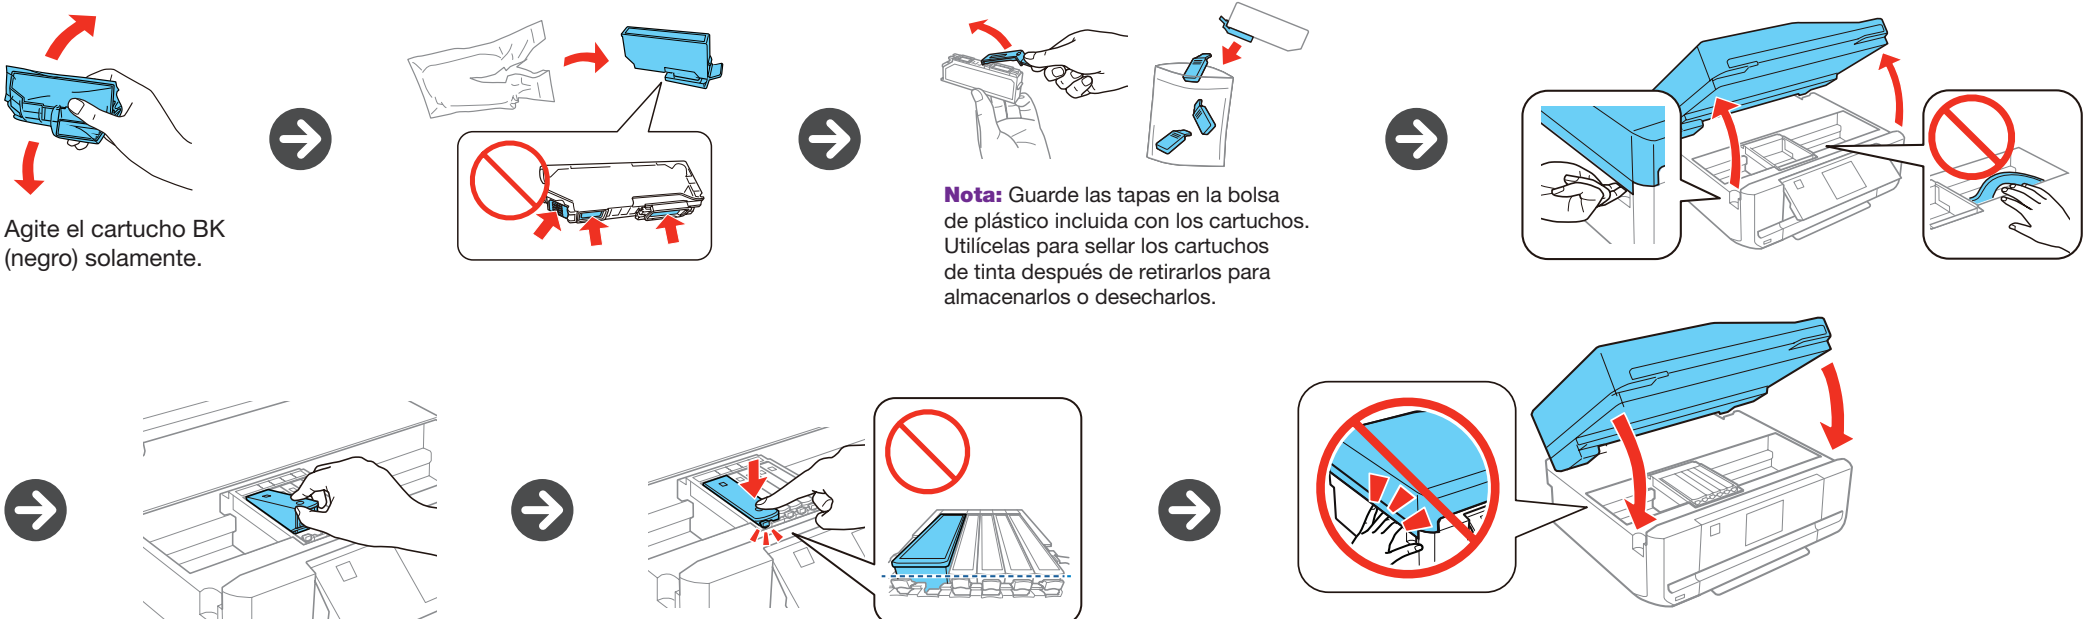


Nota: Guarde las tapas en la bolsa de plástico incluida con los cartuchos. Utilícelas para sellar los cartuchos de tinta después de retirarlos para almacenarlos o desecharlos.

Nota: Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.


Precaución: No apague la impresora o levante la unidad del escáner mientras la impresora se esté cargando o gastará tinta.

4 Cargue papel

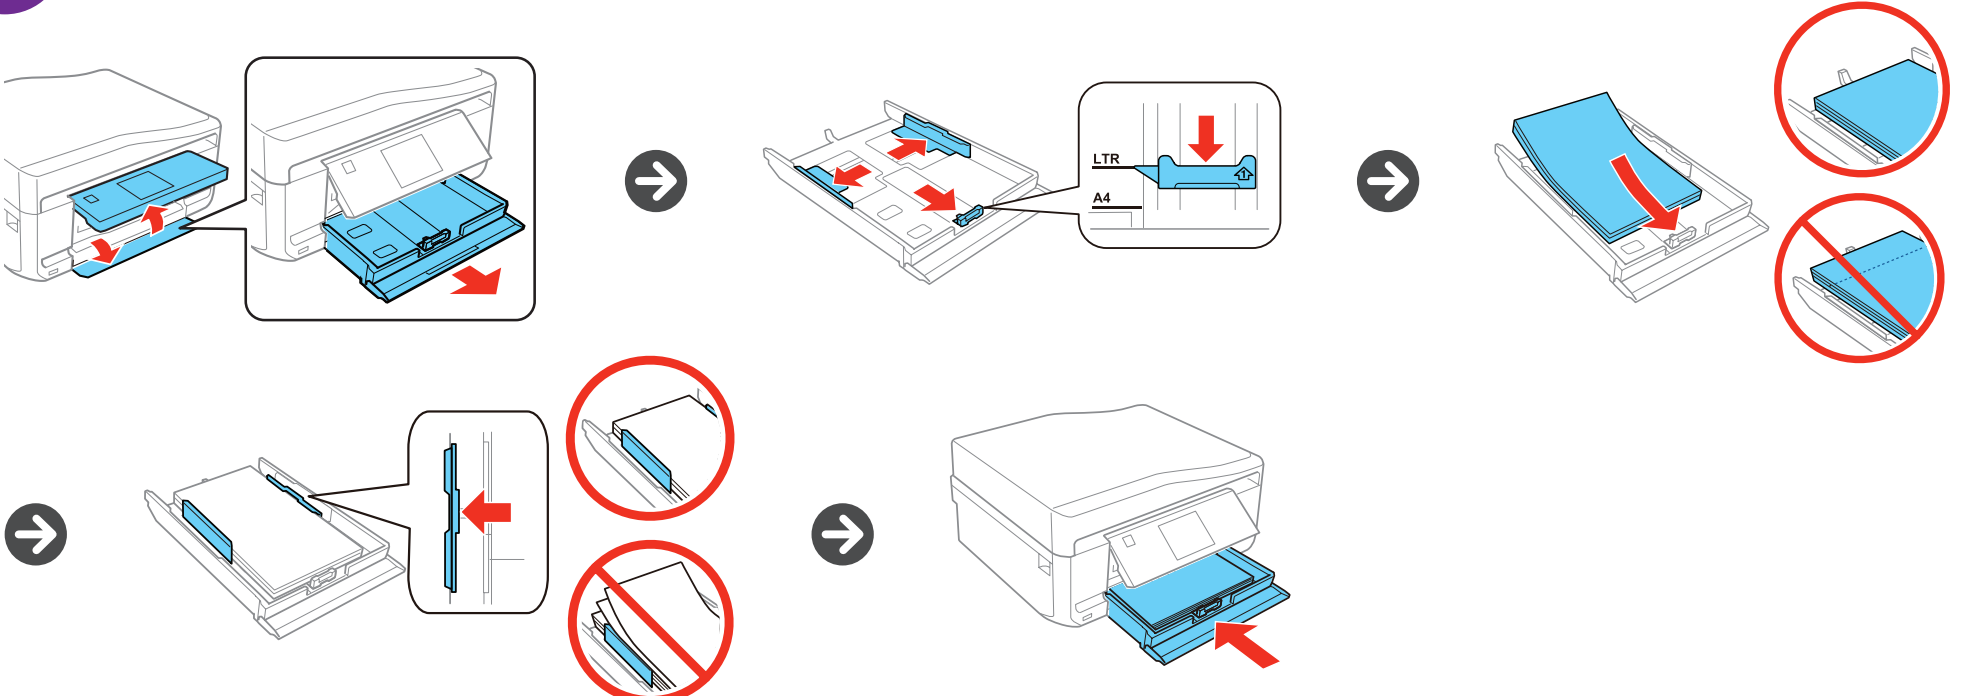

5 Conecte la línea de fax (XP-810)


Conecte un extremo del cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y el otro extremo al puerto **LINE** situado en el producto. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

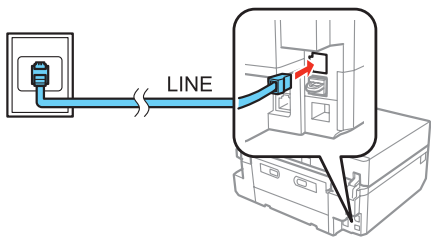

6 Instale el software

Con el CD

- 1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.
Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.
- 2 Introduzca el CD del producto en el lector de CD/DVD y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.
Mac OS X: Asegúrese de instalar la utilidad Software Updater; se requiere una conexión a Internet.
- 3 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:
 - **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**
Si está utilizando Mac OS X 10.6, 10.7 o 10.8, tendrá que utilizar los botones de la impresora para seleccionar los ajustes inalámbricos.
Asegúrese de anotar el nombre (SSID) y la contraseña de su red.
 - **Direct USB connection (Conexión USB directa)**
Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).
 - **Wired network connection (Conexión alámbrica) (XP-810)**
Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

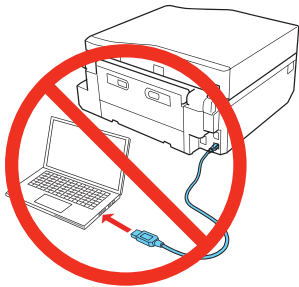

Sin lector de CD/DVD

Descargue el software*:

XP-610	XP-810
Windows: www.epson.com/support/XP610win	Windows: www.epson.com/support/XP810win
Mac OS X: www.epson.com/support/XP610mac	Mac OS X: www.epson.com/support/XP810mac

*Disponible solamente en inglés y en francés.

Impresión desde un dispositivo móvil

iOS®/Android™



www.epson.com/iPrint

Epson Connect™

Puede imprimir de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora. Puede imprimir documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier lugar en el mundo.
www.epson.com/connect

¿Problemas?

La configuración de red falló.


- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente. La contraseña se debe ingresar en la caja correcta.

Aparecen mensajes de error en la pantalla de la impresora.

Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener información de solución de problemas.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el cable USB esté bien conectado, tal como se muestra a continuación:

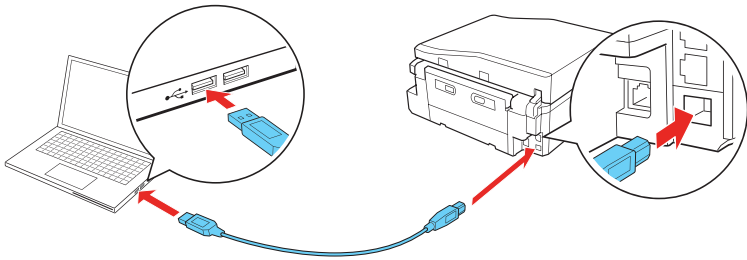

¿Preguntas?

Quick Guide*

Información general y de solución de problemas.

User's Guide*

Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora (o en la carpeta **Aplicaciones/Epson Software/Guide** en Mac OS X) para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Soporte técnico

epson.com/support (EE.UU.) o epson.ca/support (Canadá)
(562) 276-4382 (EE.UU.) o (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados.
Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página www.epson.com/recycle para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

*Disponible solamente en inglés y en francés.

¿Necesita tinta y papel?



Utilice papel especial Epson® con cartuchos de tinta Claria® Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos en la página www.epson.com/ink3 (ventas en EE.UU.) o en la página www.epson.ca (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).

DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Cartuchos de tinta de repuesto para la XP-610/XP-810

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
 Photo Black (Negro fotográfico)	273	273XL
 Black (Negro)	273	273XL
 Cyan (Cian)	273	273XL
 Magenta	273	273XL
 Yellow (Amarillo)	273	273XL



EPSON y Claria son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Small-in-One es una marca registrada y Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.