
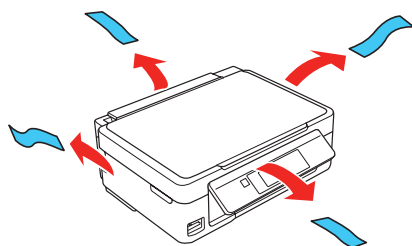


Guía de instalación


Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

1 Desembale la impresora

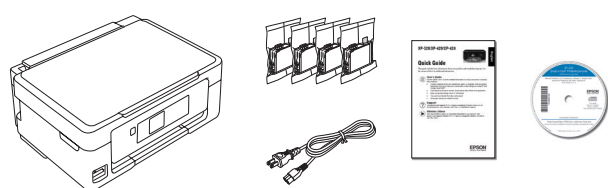


Nota: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

2 Encienda y configure la impresora

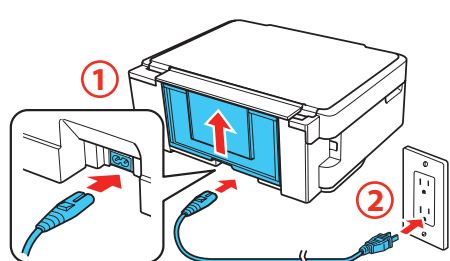

Precaución: No conecte el producto a la computadora todavía.

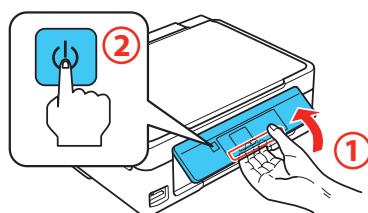

Precaución: No baje el panel de control sin primero apretar la barra de liberación que se encuentra por debajo o podría dañar el producto.








Para seleccionar inglés como su idioma, pulse el botón **OK**.

Si desea cambiar el idioma, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionarlo, luego pulse el botón **OK**.

Nota: Puede cambiar el idioma después utilizando el panel de control de la impresora. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

3 Instale los cartuchos de tinta

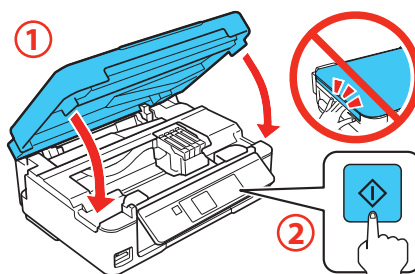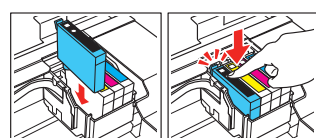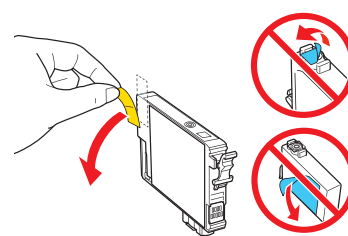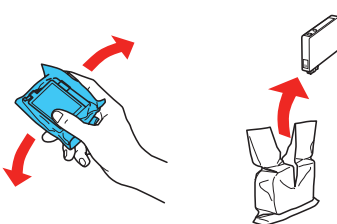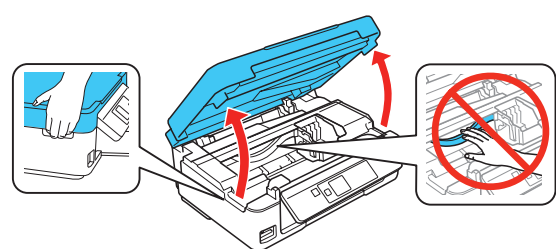

4 minutos





Pulse el botón **◆** para cargar el sistema de suministro de la tinta. La carga de la tinta se tardará aproximadamente 4 minutos.

Nota:

- La impresora está diseñada para ser utilizada con cartuchos Epson® solamente, no con cartuchos o tinta de terceros.
- Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para la carga inicial y el resto está disponible para imprimir.

Precaución: No apague la impresora mientras la impresora se esté cargando o gastará tinta.

4 Cargue papel

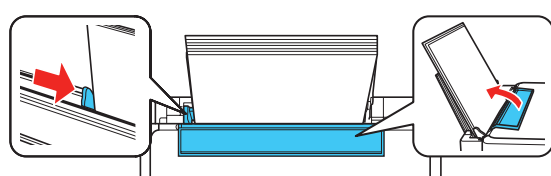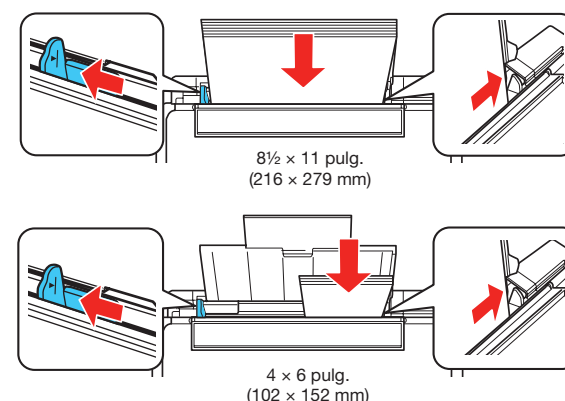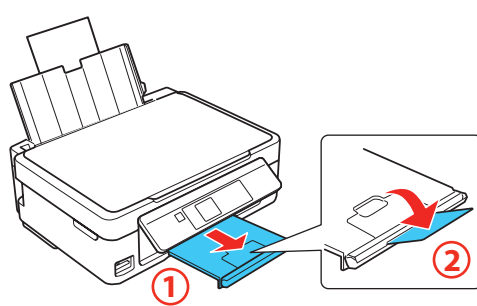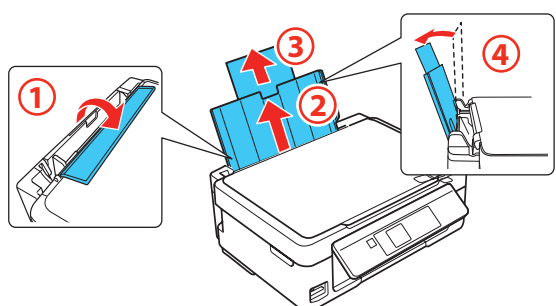


Revise los ajustes de papel actualmente seleccionados en el panel de control.

Para usar estos ajustes, pulse el botón **OK**. Si desea cambiar los ajustes, pulse el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Change** o **Cambiar**, luego pulse el botón **OK**. Seleccione el tamaño del papel, pulse el botón **OK**, seleccione el tipo de papel, luego pulse el botón **OK** para confirmar los ajustes.

5 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o si está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

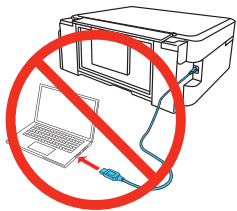

- 1 Asegúrese de que la impresora **NO ESTÉ CONECTADA** a la computadora.
- Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.
- 2 Introduzca el CD del producto o descargue y ejecute el paquete de software del producto:
- XP-330: www.epson.com/support/xp330downloads (EE.UU.)
www.epson.ca/support/xp330downloads (Canadá)
- XP-430: www.epson.com/support/xp430downloads (EE.UU.)
www.epson.ca/support/xp430downloads (Canadá)
- XP-434: www.epson.com/support/xp434downloads (EE.UU.)
www.epson.ca/support/xp434downloads (Canadá)
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.
- OS X: Instale la utilidad Software Updater para recibir actualizaciones del firmware y software para su producto.
- 4 Cuando vea la pantalla **Select Your Connection**, seleccione una de las siguientes opciones:
- Wireless connection (Conexión inalámbrica)

En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.
- Direct USB connection (Conexión USB directa)

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

Impresión desde dispositivos móviles

Epson Connect™ le permite conectarse de forma inalámbrica desde su tableta, teléfono inteligente o computadora e imprimir documentos o fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo.

Configure su producto para una conexión inalámbrica, tal como se describe en este póster, luego consulte la guía *Quick Guide* o visite www.epson.com/connect para obtener información sobre las diferentes soluciones de impresión disponibles para su dispositivo móvil.

¿Problemas?


Si experimenta problemas durante la configuración, consulte la siguiente información:

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto. La impresora solo se puede conectar a una red compatible con la banda de frecuencia 2,4 GHz.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas.

Mi impresora no es detectada durante la configuración después de conectarla con un cable USB.

Compruebe que la impresora esté encendida y conectada firmemente, tal como se muestra a continuación:

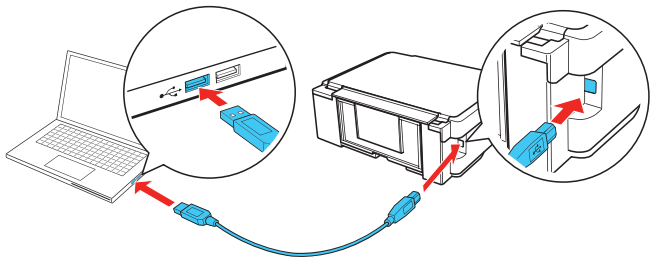

¿Preguntas?

Quick Guide*

Información general y de solución de problemas.

User's Guide*

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Apps para acceder al manual *User's Guide* en línea.

OS X: Haga clic en el icono en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono del manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte técnico*

www.epson.com/support (EE.UU.) o www.epson.ca/support (Canadá)

(562) 276-4382 (EE.UU.) o (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

*Disponible solamente en inglés y en francés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página www.epson.com/recycle para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita tinta y papel?



Utilice papel especial Epson con cartuchos de tinta DURABrite® Ultra Ink para obtener resultados profesionales. Puede adquirirlos en la página www.epson.com/ink3 (ventas en EE.UU.) o en la página www.epson.ca (ventas en Canadá). También puede adquirir suministros de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).

DESIGNED for
EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Cartuchos de repuesto de la XP-330/XP-430/XP-434

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Black (Negro)	288	288XL
Cyan (Cian)	288	288XL
Magenta	288	288XL
Yellow (Amarillo)	288	288XL



¿Problemas?


Si experimenta problemas durante la configuración, consulte la siguiente información:

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto. La impresora solo se puede conectar a una red compatible con la banda de frecuencia 2,4 GHz.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas.

Mi impresora no es detectada durante la configuración después de conectarla con un cable USB.

Compruebe que la impresora esté encendida y conectada firmemente, tal como se muestra a continuación:

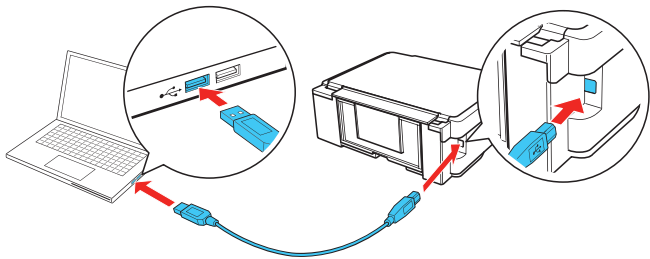

EPSON y DURABrite son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Small-in-One es una marca registrada y Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2016 Epson America, Inc., 4/16