


XP-340/XP-440/XP-446

Guía de instalación


Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

1 Desembale el producto

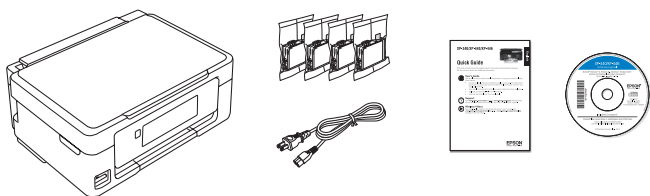


Nota: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.

- 1 Retire todo el material de protección del producto.

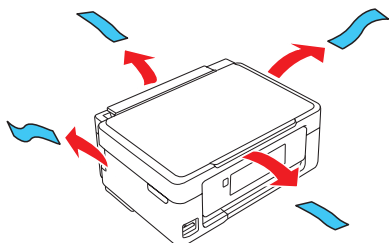


- 2 Levante la unidad del escáner y retire todo el material de protección del interior del producto.

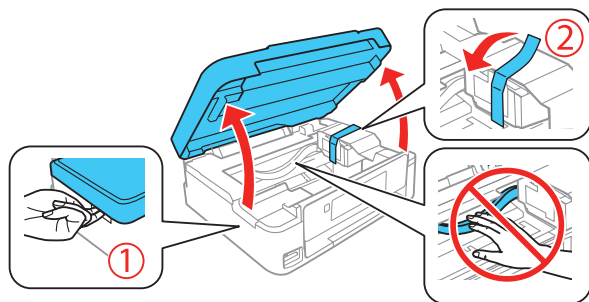


Precaución: No toque el cable plano blanco.

- 3 Baje la unidad del escáner.

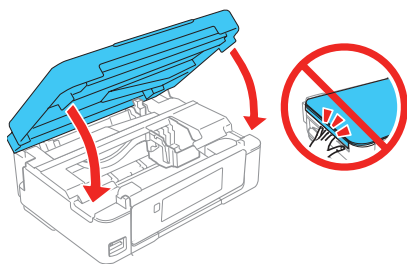


2 Encienda y configure la impresora

- 1 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del producto y a una toma de corriente.

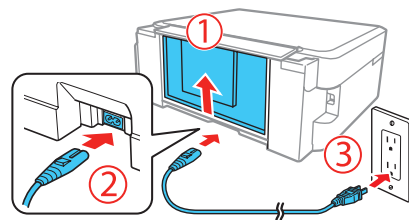

Precaución: No conecte el producto a la computadora todavía.

- 2 Levante el panel de control y encienda el producto.

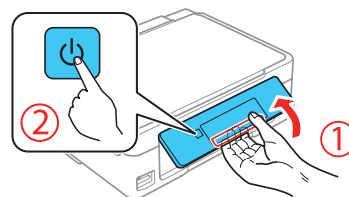

Precaución: No baje el panel de control sin primero apretar la barra de liberación que se encuentra por debajo o podría dañar el producto


- 3 Pulse ▲ o ▼ para seleccionar su idioma, luego pulse OK.

Nota: Puede cambiar el idioma después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

3 Instale los cartuchos de tinta


Precaución: Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

- 1 Levante la unidad del escáner.

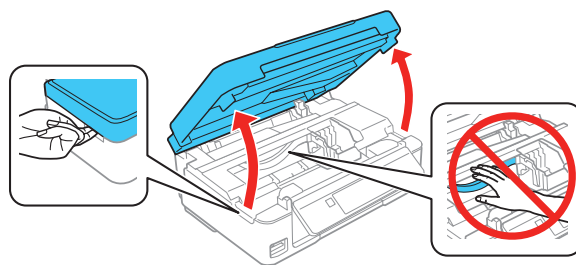


Precaución: No toque el cable plano blanco.


- 2 Agite los cartuchos de tinta con cuidado.

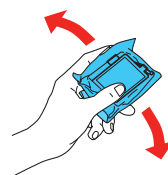

- 3** Saque los cartuchos de tinta de su envoltorio.




- 4** Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

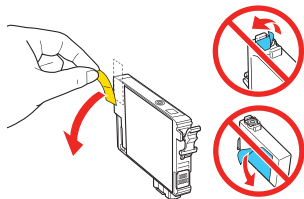


Precaución: No retire ninguna otra etiqueta o sello, o se derramará la tinta de los cartuchos. No toque el chip verde del cartucho.

- 5** Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color. Empuje cada cartucho hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de empujar todos los cartuchos hacia abajo.

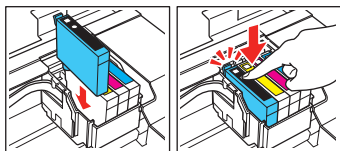

- 6** Baje la unidad del escáner, luego pulse  para iniciar la carga del sistema de suministro de tinta.

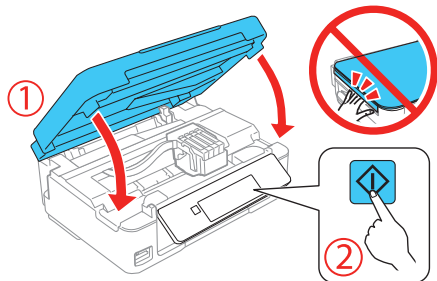

- 7** La impresora empieza a cargar la tinta. La carga de la tinta se tarda aproximadamente 4 minutos. Cuando vea un mensaje de finalización en la pantalla LCD de la impresora, la carga ha terminado.


Precaución: No apague la impresora mientras la impresora se esté cargando o gastará tinta.

Nota:


- La impresora está diseñada para ser utilizada con cartuchos Epson® solamente, no con cartuchos o tinta de terceros.
- Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para la carga inicial y el resto está disponible para imprimir.

4 Cargue papel


- 1** Compruebe que el producto haya terminado de cargar la tinta. Luego, gire el protector del alimentador hacia adelante, extienda el soporte del papel e inclínelo hacia atrás.

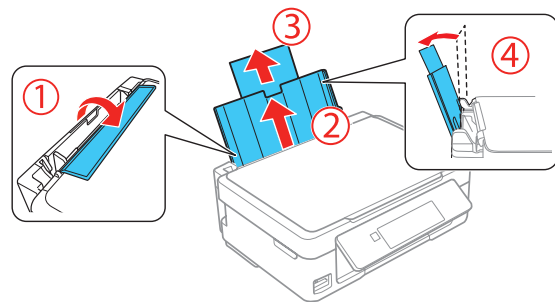


- 2** Deslice la guía lateral hacia la izquierda.

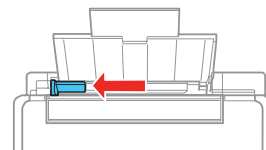


- 3** Extienda la bandeja de salida.

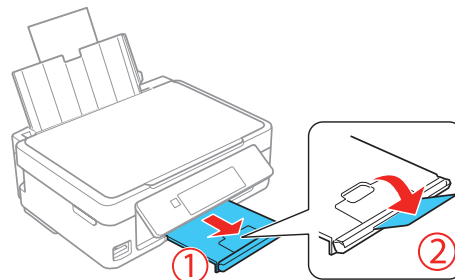

- 4** Coloque el papel en posición vertical contra la guía lateral derecha del alimentador de papel posterior, con la cara brillante o imprimible hacia arriba.

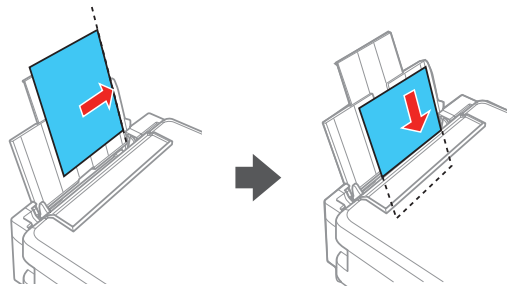

- 5** Deslice la guía lateral contra el papel, sin apretarlo demasiado, luego gire el protector del alimentador hacia atrás.

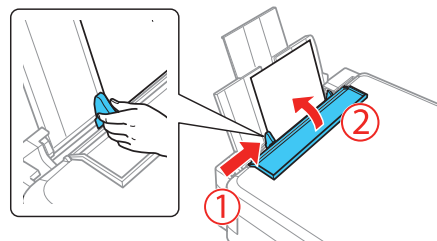

Nota: Compruebe que el papel esté contra el lado derecho del alimentador de papel posterior. De lo contrario, la impresora no podrá detectar el papel y la pantalla de configuración del papel no se mostrará en el panel de control.

- 6 Revise los ajustes de papel actualmente configurados en el panel de control.


Para utilizar estos ajustes, pulse **OK**. Si desea cambiar los ajustes, pulse **▲** o **▼** para seleccionar **Change**, luego pulse **OK**. Seleccione el tamaño de papel, pulse **OK**, seleccione el tipo de papel, pulse **OK**, luego pulse **OK** otra vez para confirmar los ajustes.

5 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o si está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

Para imprimir desde un Chromebook™, visite la página www.epson.com/support/gcp (EE.UU.) o la página www.epson.ca/support/gcp (Canadá) para obtener instrucciones.

- 1 Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

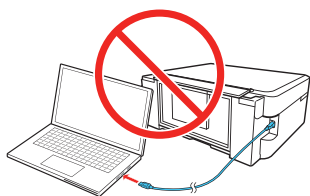

Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

- 2 Introduzca el CD del producto en el lector de la computadora o descargue y ejecute el paquete de software del producto. Para obtener el software más reciente, visite la página www.epson.com/support (EE.UU.) o la página www.epson.ca/support (Canadá) y busque su producto.
- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.
- 4 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones y siga las instrucciones que aparecen en pantalla:

• **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**

En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.

• **Direct USB connection (Conexión USB directa)**

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

Nota: Si aparece un mensaje en el panel de control del producto recordándole que configure una cuenta de Epson Connect™, seleccione **No** para desactivar los mensajes. Puede configurar una cuenta después desde su computadora o dispositivo móvil. Consulte la sección "Impresión desde dispositivos móviles" para obtener más información.

Impresión desde dispositivos móviles

Conéctese de forma inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo:

- Imprima directamente desde su iPhone, iPad o iPod touch. Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque la opción para imprimir.
- Utilice Epson Print Enabler (aplicación gratuita en Google Play™) con dispositivos Android™ (v4.4 o posterior). Después conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque el icono del menú para seleccionar la opción para imprimir.
- Imprima de forma remota con Epson Connect y Google Cloud Print™. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones u obtenga más información en la página www.epson.com/connect (EE.UU.) o la página www.epson.ca/connect (Canadá).

¿Problemas?


Si experimenta problemas durante la configuración, consulte la siguiente información:

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Reinicie el router (apáguelo y vuélvalo a encender), luego intente conectar a él otra vez.
- La impresora solo se puede conectar a una red compatible con la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones de 2,4 GHz y 5 GHz, asegure que la conexión de 2,4 GHz esté habilitada.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas.

Mi impresora no es detectada durante la configuración después de conectarla con un cable USB.

Compruebe que la impresora esté encendida y conectada firmemente, tal como se muestra a continuación:

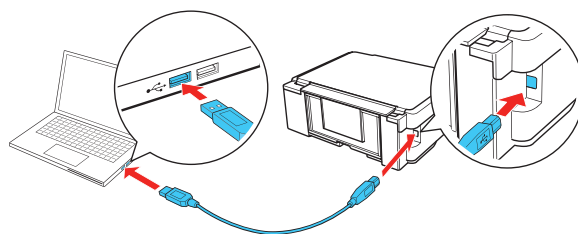

Aparecen líneas o colores incorrectos en las impresiones.

Ejecute una prueba de inyectores para ver si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

¿Preguntas?

Quick Guide*

Información general y de solución de problemas.

User's Guide*

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Apps para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono del manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte*

Visite la página **www.epson.com/support** (EE.UU.) o la página **www.epson.ca/support** (Canadá) y busque su producto para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o contactar a Epson.

Llame al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

* Disponible solamente en inglés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página **www.epson.com/recycle** para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita tinta y papel?

Para garantizar un óptimo rendimiento y excelente resultados, utilice tintas y papeles especiales Epson originales, diseñados específicamente para uso con impresoras Epson. Puede encontrarlos en la página **www.epson.com** (ventas en EE.UU.) o en la página **www.epson.ca** (ventas en Canadá) y por medio de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).



DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.



Cartuchos de repuesto de la XP-340/XP-440/XP-446

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
● Black (Negro)	288	288XL
● Cyan (Cian)	288	288XL
● Magenta	288	288XL
● Yellow (Amarillo)	288	288XL



EPSON y DURABrite son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Android, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2017 Epson America, Inc., 1/17