


ET-2650

Guía de instalación


Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

1 Desembale el producto

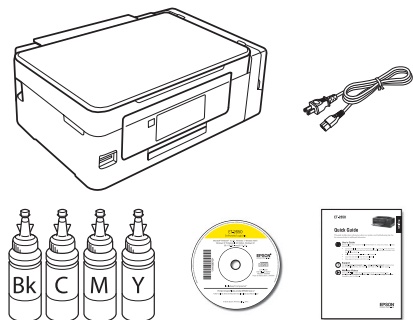


Nota: No abra las botellas de tinta hasta que esté listo para llenar los tanques de tinta. Las botellas están embaladas herméticamente para garantizar su fiabilidad. El diseño de las botellas de tinta puede variar.

- 1 Retire todo el material de protección del producto.

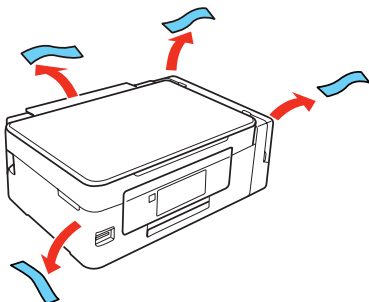


- 2 Levante la unidad del escáner y retire todo el material de protección del interior del producto.

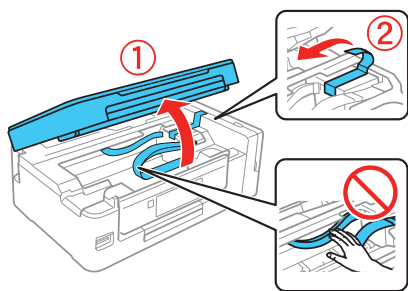

Precaución: No toque el cable blanco plano o los tubos de tinta y su cubierta translúcida.

- 3 Baje la unidad del escáner.

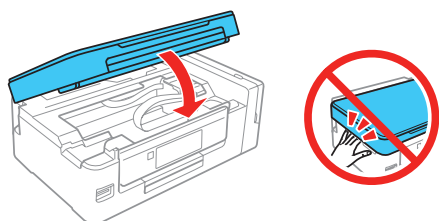


2 Llene los tanques de tinta

Nota: Este producto requiere un manejo cuidadoso de la tinta. Utilice guantes desechables y coloque una hoja de papel o un pedazo de plástico por debajo de la unidad de tanques de tinta cuando llene o rellene los tanques ya que la tinta podría salpicar. Si la tinta se derrama, límpiela de inmediato con una toalla húmeda para evitar manchas permanentes. Si mancha su ropa o sus pertenencias con tinta, es posible que la mancha sea permanente.

Precaución: Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

- 1 Abra la tapa de la unidad de tanques de tinta, luego retire el tapón del tanque de tinta negra y colóquelo en el soporte correspondiente.

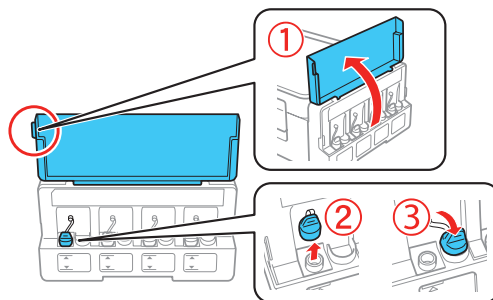


- 2 Desembale la botella de tinta negra.



- 3 Dependiendo del tipo de botellas de tinta incluido con su producto, desprenda el tapón de la tapa de la botella o desenrosque la tapa.




- 4 Retire la tapa. Retire el sello protector con cuidado (sin tocar la tinta debajo del sello), luego enrosque la tapa de la botella firmemente.

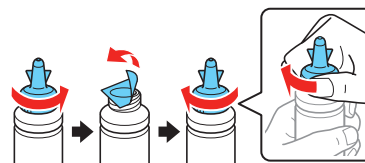

Precaución: Asegúrese de enroscar la tapa de la botella firmemente o la tinta se podría derramar.


- 5** Llene el tanque utilizando toda la tinta de la botella.

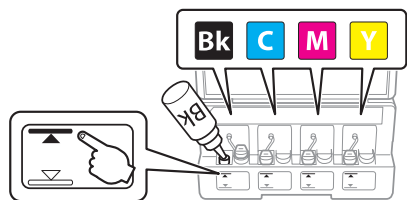


Nota: Consulte la etiqueta de colores situada en la unidad de tanques de tinta para identificar el color de cada tanque.

Precaución: Asegúrese de llenar cada tanque con el color de tinta correcto.


- 6** Selle la botella con cuidado utilizando el otro lado del tapón de la tapa o enrosque la tapa para una eliminación adecuada.

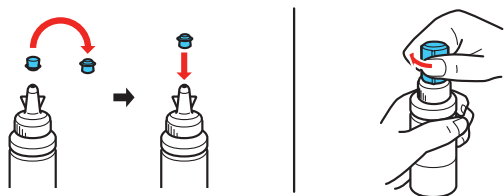


- 7** Coloque el tapón del tanque de tinta firmemente.

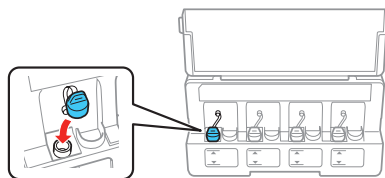


- 8** Repita los pasos anteriores para las otras botellas.

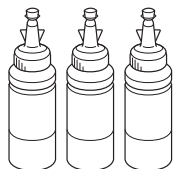

- 9** Cierre la tapa de la unidad de tanques de tinta.

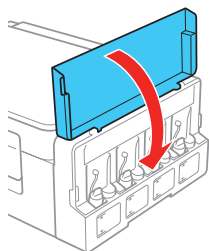


- 10** Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del producto y a una toma de corriente.

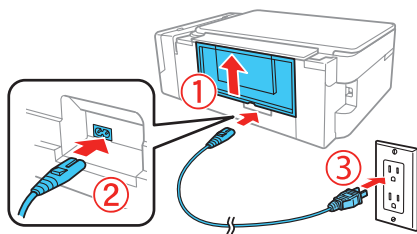

Precaución: No conecte el producto a la computadora todavía.

- 11** Levante el panel de control y encienda el producto, luego siga los pasos 12, 13 y 14 para continuar con la carga de la tinta.

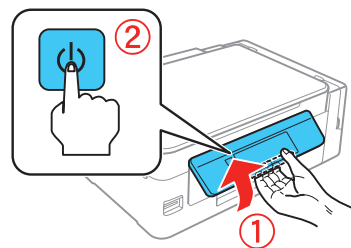

Nota: Si aparece un mensaje de error, apague el producto y compruebe que no haya quedado ningún material de protección dentro del producto.


Precaución: No baje el panel de control sin primero apretar la barra de liberación que se encuentra por debajo del mismo o podría dañar el producto.

- 12** Para seleccionar inglés como su idioma, pulse el botón **OK**.


Si desea cambiar el idioma, pulse el botón ▲ o ▼ para seleccionarlo, luego pulse el botón **OK**.

Nota: Puede cambiar el idioma después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

- 13** Pulse el botón **OK** por 3 segundos cuando aparezca el mensaje en la pantalla LCD indicándole que consulte el manual de configuración.

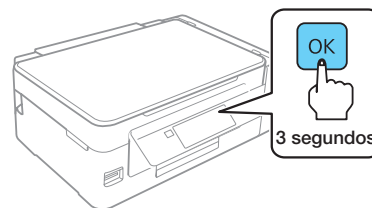

- 14** Pulse el botón  para comenzar a cargar la tinta. La carga de la tinta se tarda aproximadamente 20 minutos. El proceso termina cuando el indicador  de encendido deje de parpadear.

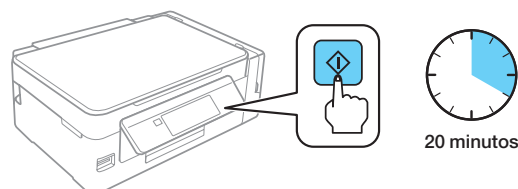


Nota: Las botellas de tinta incluidas con el producto están diseñadas para la configuración inicial y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.


Precaución: No apague el producto o cargue papel mientras el producto se esté cargando o gastará tinta.

3 Cargue papel


- 1 Compruebe que la carga de la tinta haya terminado. Luego, gire el protector del alimentador hacia adelante, levante el soporte del papel e inclínelo ligeramente hacia atrás.

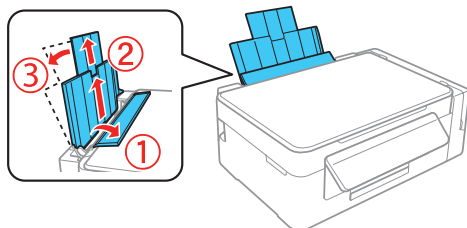


- 2 Deslice la guía lateral hacia la izquierda.

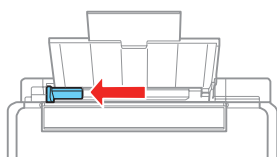


- 3 Coloque el papel contra el lado derecho del alimentador de papel posterior en posición vertical, con la cara satinada o imprimible hacia arriba.

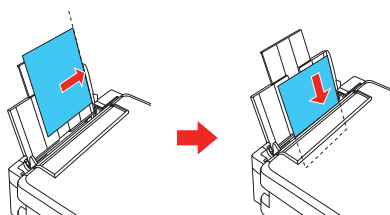

- 4 Deslice la guía lateral contra el papel, sin apretarlo demasiado, luego gire el protector del alimentador hacia atrás.

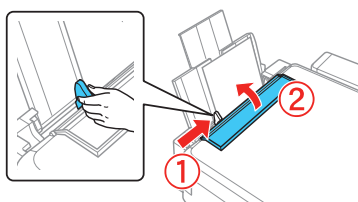

- 5 Extienda la bandeja de salida y levante el parador.

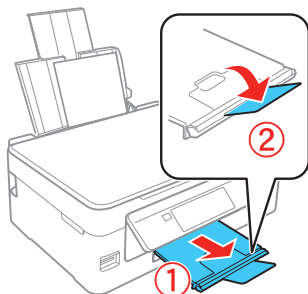


- 6 Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.

4 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o si está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto. Para imprimir desde un Chromebook™, vaya a la página www.epson.com/support/gcp (EE.UU.) o www.epson.ca/support/gcp (Canadá) para obtener instrucciones.

- 1 Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

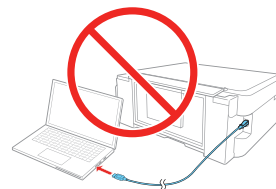

Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

- 2 Introduzca el CD del producto o descargue y ejecute el paquete de software del producto:

www.epson.com/support/et2650 (EE.UU.) o www.epson.ca/support/et2650 (Canadá)

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.

- 4 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**

En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.

- **Direct USB connection (Conexión USB directa)**

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

Impresión desde dispositivos móviles

Conéctese de forma inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo:

- Imprima directamente desde su iPhone, iPad o iPod touch. Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque la opción para imprimir.
- Utilice Epson Print Enabler (aplicación gratuita en Google Play™) con dispositivos Android™ (v4.4 o posterior). Después, conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque el icono del menú para seleccionar la opción para imprimir.
- Imprima de forma remota con Epson Connect™ y Google Cloud Print™. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones u obtenga más información en www.epsonconnect.com.

¿Problemas?

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Reinicie el router (apáguelo y vuélvalo a encender), luego intente conectar a él otra vez.
- La impresora solo se puede conectar a una red compatible con la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones de 2,4 GHz y 5 GHz, asegure que la red de 2,4 GHz esté habilitada.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas. Pulse  para alternar entre letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Aparecen líneas o colores incorrectos en las impresiones.


Ejecute una prueba de inyectores para ver si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y pulse cualquier botón para

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el producto esté encendido y conectado firmemente, tal como se muestra a continuación:

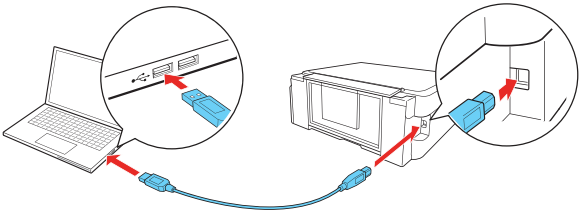

¿Preguntas?

Quick Guide*

Información general y de solución de problemas.

User's Guide*

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Apps para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono del manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte técnico*

Visite la página www.epson.com/support (EE.UU.) o www.epson.ca/support (Canadá) y busque su producto.

(562) 276-4382 (EE.UU.) o (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

*Disponible solamente en inglés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y botellas de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página www.epson.com/recycle para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita tinta y papel?

Para garantizar un óptimo rendimiento y excelentes resultados, utilice tintas y papel especial Epson® originales, diseñados específicamente para impresoras Epson. Puede encontrarlos en la página www.epson.com (ventas en EE.UU.) o en la página www.epson.ca (ventas en Canadá) y por medio de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).



DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Tintas de repuesto para la ET-2650

Color	Código
 Black (Negro)	664
 Cyan (Cian)	664
 Magenta	664
 Yellow (Amarillo)	664



¿Preguntas?

Quick Guide*

Información general y de solución de problemas.

User's Guide*

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Apps para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono del manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.



EPSON es una marca registrada, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Android, Google Cloud Print, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2017 Epson America, Inc., 2/17

CPD-53558