

ET-3600



English

Quick Guide

This guide includes basic information about your product and troubleshooting tips. See the resources below for additional information.



User's Guide

See the online *User's Guide* for detailed information on using your product, including these features:

- Connect wirelessly from your smartphone, tablet, or computer. Print documents and photos from across the room or around the world with Epson Connect™, Apple, Android™, and Google™ printing services.
- Easily set up networking—Wi-Fi, Wi-Fi Direct®, and Ethernet.
- Copy and scan directly from the control panel.
- Save paper and power with ECO mode.



Support

Visit **www.epson.com/support** (U.S.) or **www.epson.ca/support** (Canada) where you can download drivers, view manuals, see FAQs, or e-mail Epson support.




Videos

Visit **www.epson.com/support/et3600videos** (U.S.) or **www.epson.ca/support/et3600videos** (Canada) to view a variety of support videos for your product.

Using the Control Panel

The control panel allows you to use all the features of your product. To save energy, the screen turns off after several minutes of inactivity. Press any button to wake it up.

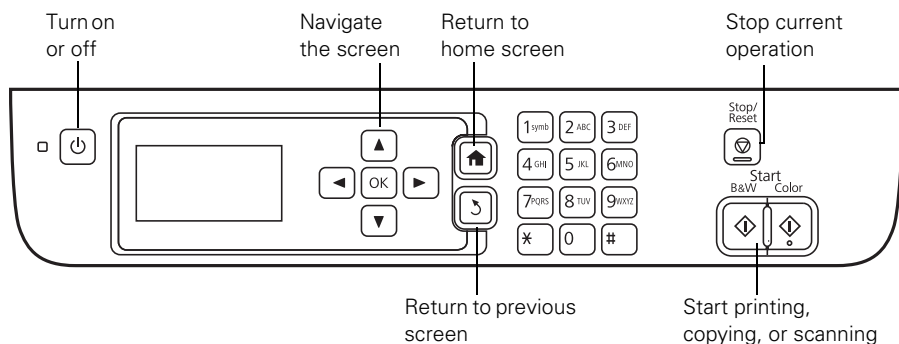

You may see the following icons on the screen:



The product is connected to a wireless network.



The product is not connected to a wireless network.



The product is connected using Wi-Fi Direct.



The product is not connected using Wi-Fi Direct.




The product is connected to a wired (Ethernet) network.



The product is not connected to a wired (Ethernet) network.


Navigating the home screen

Press ▲ or ▼ to scroll through menu items, then press OK to select one.

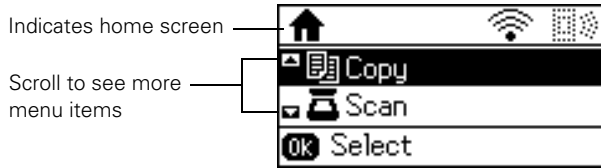


Selecting settings and options

Use the following controls to navigate the product's settings menus:

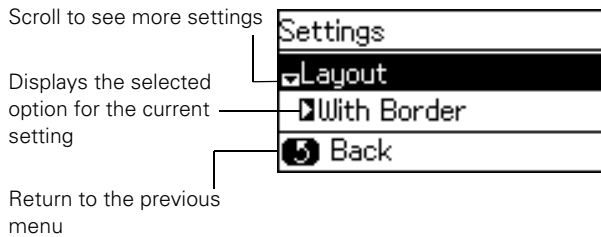

Press ▲ or ▼ to scroll through menu items, then press OK to select one. Press ↶ to return to the previous menu.

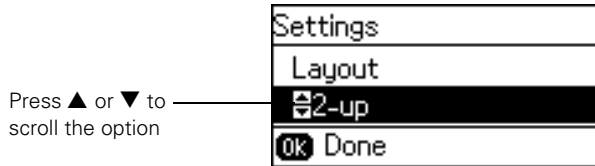

Press ▲ or ▼ to scroll through the options, then press OK to select an option. Press ↶ to return to the previous menu.

Setting Up Wi-Fi from the Control Panel


The software installer may automatically set up your wireless connection. If it doesn't, you can connect to your wireless network using the product's control panel.

1. Press , if necessary.
2. Press  or , select Wi-Fi Setup, and press OK.

You see this screen:



3. Select Wi-Fi Setup Wizard and press OK.
4. Select the name of your wireless network from the list and press OK.
5. Enter your wireless password using the numeric keypad.

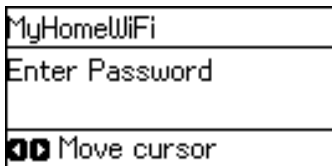

Note: If your password contains uppercase or lowercase letters, make sure to enter them correctly.

- Press a button on the keypad repeatedly to scroll through characters (uppercase, lowercase, or numbers).
 - Press  to move to the next character.
 - Press  to delete incorrect characters.
6. Press OK when you finish entering your password.
 7. Confirm the displayed network settings and press OK to save them.
Note: If you need to change a setting, press .
 8. If you want to print a network setup report, press one of the  Start buttons. Otherwise, press OK.


If the network connection is successful, the  icon appears in the corner of the LCD screen.

Copying


You can copy documents or photos onto various sizes and types of paper from the product's control panel.

1. Place your original document or photo on the scanner glass.


Note: Make sure the document is placed 1.5 mm from the edges of the scanner glass.

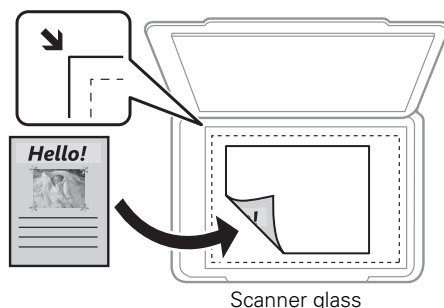


2. Load the paper you want to print on.
3. Press **⬆**, if necessary.
4. Select **Copy**, and press **OK**.
5. Press a number button on the keypad or **▲** or **▼** to select the number of copies you want to print.

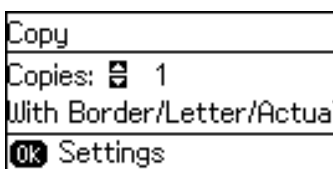

6. To make a copy with the current settings, press one of the **⬅** **Start** buttons. To view and change the copy settings, press **OK**.

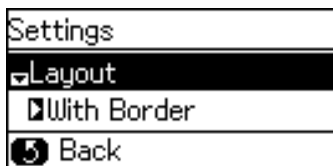

7. Press ▲ or ▼, select the copy setting you want to change, and press OK.

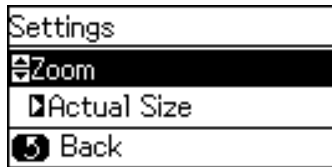


8. Press ▲ or ▼ to change the setting, then press OK.
9. When you are ready to copy, press one of the ⬠ Start buttons.

Enlarging or Reducing a Document or Image

You can increase or decrease the size of the image or document with the Zoom setting in the copy settings menu.

1. Follow the steps in “Copying” on page 5 to place your original and access the copy menu.

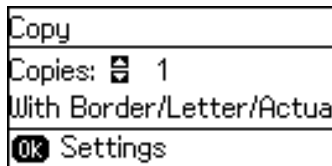


2. Press OK to open the copy settings menu.
3. Press ▼, select Zoom, and press OK.



4. Press ▲ or ▼ to select the setting that you want:
 - Custom Size automatically adjusts the size by the percentage that you select
 - Actual Size copies the image or document in its current size
 - Auto Fit Page automatically adjusts the size of the image or document to fit the loaded paper
5. Press OK.
6. When you are ready to copy, press one of the ⬠ Start buttons.

Checking Ink Levels

To confirm actual ink levels, visually check the ink levels in the product's ink tanks. For optimum printing results, refill the ink tanks to the upper line at least once a year. See the online *User's Guide* for refilling instructions.

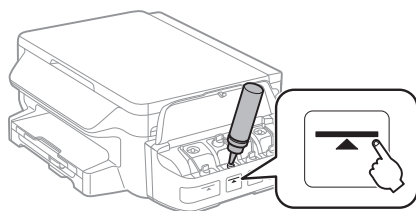

Note: You may also see a message displayed on the product's LCD screen or on your computer screen when an ink tank is low or needs to be refilled.

Your product has a low ink alert system. The accuracy of this system depends on the user refilling the tanks correctly. The product cannot directly measure the ink levels in the tanks; instead it estimates the amount of ink remaining by internally monitoring ink usage. The low ink alert system may generate inaccurate messages if the ink tanks are not refilled according to the instructions in the online *User's Guide*.

Solving Network Problems

If you have a network problem with your Epson® product, check the messages on the LCD screen to diagnose the cause of most problems.

You can also check the basic troubleshooting suggestions below. For more in-depth troubleshooting, see your online *User's Guide* or FAQs at www.epson.com/support (U.S.) or www.epson.ca/support (Canada).

- Try connecting to the wireless router or access point with your computer or another device to confirm that it is working correctly.
- Try restarting the router (turn it off and then on), then try to connect to it again.
- Verify that the network settings are correct and check the signal strength. If it is poor, try moving the product closer to your router or access point.
- When using TCP/IP, make sure your network's DHCP option is enabled (your router manufacturer will be able to assist you with this setting).
- Print a network status sheet from the product's control panel. Press  if necessary and select **Setup > Network Settings > Network Status > Print Status Sheet**. Then press one of the  **Start** buttons.
- Remove and reinstall your product software.

Notices

Declaration of Conformity

According to 47CFR, Part 2 and 15 for: Class B Personal Computers and Peripherals; and/or CPU Boards and Power Supplies used with Class B Personal Computers:

We: Epson America, Inc.
Located at: 3840 Kilroy Airport Way, MS 3-13, Long Beach, CA 90806
Telephone: (562) 981-3840

Declare under sole responsibility that the product identified herein, complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital device. Each product marketed is identical to the representative unit tested and found to be compliant with the standards. Records maintained continue to reflect the equipment being produced can be expected to be within the variation accepted, due to quantity production and testing on a statistical basis as required by 47CFR §2.909. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Trade Name: Epson
Type of Product: Multifunction printer
Model: C532B

Epson America, Inc. Limited Warranty

What Is Covered: Epson America, Inc. (“Epson”) warrants to the original retail purchaser that the Epson printer covered by this limited warranty statement, if purchased and operated only in the United States, Canada, or Puerto Rico, will be free from defects in workmanship and materials for a period of one (1) year or 50,000 sheets from the date of original purchase, whichever happens first. With product registration (www.epson.com), this coverage will be extended to two (2) years or 50,000 sheets from the date of original purchase, whichever happens first. Note that a duplex print counts as two (2) sheets. For warranty service, you must provide proof of the date of original purchase.

What Epson Will Do To Correct Problems: Should your Epson printer prove defective during the warranty period, please call the Epson ConnectionSM at (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada) for warranty repair instructions and return authorization. An Epson service technician will provide telephone diagnostic service to determine whether the printer requires service. If service is needed, Epson will, at its option, exchange or repair the printer without charge for parts or labor. If Epson authorizes an exchange for the defective unit, Epson will ship a replacement printer to you, freight prepaid, so long as you use an address in the United States, Canada, or Puerto Rico. Shipments to other locations will be made freight collect. You are responsible for securely packaging the defective unit and returning it to Epson within five (5) working days of receipt of the replacement. Epson requires a debit or a credit card number to secure the cost of the replacement printer in the event that you fail to return the defective one. If Epson authorizes repair instead of exchange, Epson will direct you to send your printer to Epson or its authorized service center, where the printer will be repaired and sent back to you. You are responsible for packing the printer and for all costs to and from the Epson authorized service center. When warranty service involves the exchange of the printer or a part, the item replaced becomes Epson property. The replacement

printer or part may be new or refurbished to the Epson standard of quality, and, at Epson's option, may be another model of like kind and quality. Exchange products and parts assume the remaining warranty period of your original product covered by this limited warranty.

What This Warranty Does Not Cover:

1. This warranty covers only normal use in the United States, Canada, or Puerto Rico.
2. Excessive, continuous use is not considered normal use; damage, maintenance or service from such use will not be covered under this warranty.
3. This warranty is not transferable.
4. This warranty does not cover any color change or fading of prints or reimbursement of materials or services required for reprinting.
5. This warranty does not cover damage to the Epson product caused by parts or supplies not distributed by Epson.
6. This warranty does not cover ink bottles, ink supply units, or ink packs.
7. This warranty does not cover damage to the unit caused by incorrectly loading ink into the EcoTank™ or loading the incorrect color ink or ink type into the EcoTank.
8. This warranty does not cover damage to the unit or other property by incorrect handling of the ink bottles.
9. This warranty does not cover third party parts, components, or peripheral devices added to the Epson product after its shipment from Epson, e.g., dealer or user-added boards or components.
10. Epson is not responsible for warranty service should the Epson label or logo or the rating label or serial number be removed or should the product fail to be properly maintained or fail to function properly as a result of misuse, abuse, improper installation, neglect, improper shipping, damage caused by disasters such as fire, flood, and lightning, improper electrical current, software problems, interaction with non-Epson products, or service other than by an Epson Authorized Servicer.
11. If a claimed defect cannot be identified or reproduced, you will be held responsible for the costs incurred.

DISCLAIMER OF WARRANTIES: THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. UNLESS STATED HEREIN, ANY STATEMENTS OR REPRESENTATION MADE BY ANY OTHER PERSON OR FIRM ARE VOID.

Remedies: Your exclusive remedy and Epson's entire liability for a material breach of this Agreement will be limited to a refund of the price paid for the Epson products covered by this Agreement. Any action for breach of warranty must be brought within 3 months of the expiration date of the warranty. Epson is not liable for performance delays or for nonperformance due to causes beyond its reasonable control. Except as provided in this written warranty, neither Epson nor its affiliates shall be liable for any loss, inconvenience, or damage, including direct, special, incidental or consequential damages, including lost profits, cost of substitute equipment, downtime, claims of third parties, including customers, or injury to property, resulting from the use or inability to use the Epson

products, whether resulting from a breach of warranty or any other legal theory. Some jurisdictions do not allow limits on warranties or remedies for breach in certain transactions. In such jurisdictions, the limits in this paragraph and the preceding paragraph may not apply.

In Canada, warranties include both warranties and conditions.

Arbitration, Governing Laws: Any disputes arising out of this Agreement will be settled by arbitration, before a single arbitrator to be conducted in Los Angeles, California, in accordance with the commercial Arbitration Rules of the American Arbitration Association, and judgment upon the award rendered by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction thereof. This Agreement shall be construed in accordance with the laws of the State of California, except this arbitration clause which shall be construed in accordance with the Federal Arbitration Act.

To find the Epson Authorized Reseller nearest you, visit our website at: www.epson.com.

To find the Epson Customer Care Center nearest you, visit www.epson.com/support.

You can also write to: Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012.

Copyright Notice

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Seiko Epson Corporation. The information contained herein is designed only for use with this Epson product. Epson is not responsible for any use of this information as applied to other equipment.

Neither Seiko Epson Corporation nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product, or (excluding the U.S.) failure to strictly comply with Seiko Epson Corporation's operating and maintenance instructions.

Seiko Epson Corporation shall not be liable for any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original Epson Products or Epson Approved Products by Seiko Epson Corporation.

In addition to software program rights owned by Seiko Epson Corporation, this product also includes open source software. Refer to OSS.pdf on the Epson support site for a list of open source software and software license terms applied to this printer.

Responsible Use of Copyrighted Materials

Epson encourages each user to be responsible and respectful of the copyright laws when using any Epson product. While some countries' laws permit limited copying or reuse of copyrighted material in certain circumstances, those circumstances may not be as broad as some people assume. Contact your legal advisor for any questions regarding copyright law.

Trademarks

EPSON is a registered trademark, ECOTANK and Epson Connect are trademarks, and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Epson Connection is a service mark of Epson America, Inc.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android and Google are trademarks of Google Inc.

Wi-Fi Direct® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2016 Epson America, Inc., 4/16

ET-3600



Français

Guide rapide

Ce guide inclut des informations de base à propos de votre produit et des conseils de dépannage. Consultez les ressources ci-dessous pour obtenir des informations additionnelles.



Guide de l'utilisateur

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir des informations détaillées concernant l'utilisation de votre produit, incluant ces fonctionnalités :

- Connectez-vous sans fil à partir de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. Imprimez vos documents et vos photos, que vous soyez à l'autre bout de la pièce ou à l'autre bout du monde avec les services d'impression Epson Connect^{MC}, Apple, Android^{MC} et Google^{MC}.
- Configurez aisément le produit sur votre réseau Wi-Fi, Wi-Fi Direct[®] et Ethernet.
- Copiez et numérisez directement à partir du panneau de commande.
- Économisez du papier et de l'énergie avec le mode ECO.



Soutien

Visitez le site Web **www.epson.ca/support** pour télécharger des pilotes en français, consulter des manuels et des FAQ ou envoyer un courriel à Epson (site Web présenté en anglais seulement).




Vidéos

Visitez le site Web **www.epson.ca/support/et3600videos** pour visionner diverses vidéos de soutien pour votre produit.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Utilisation du panneau de commande

Le panneau de commande permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de votre produit. Afin de réduire la consommation d'énergie, l'écran s'éteint après plusieurs minutes d'inactivité. Appuyez sur n'importe quel bouton afin d'activer l'écran.

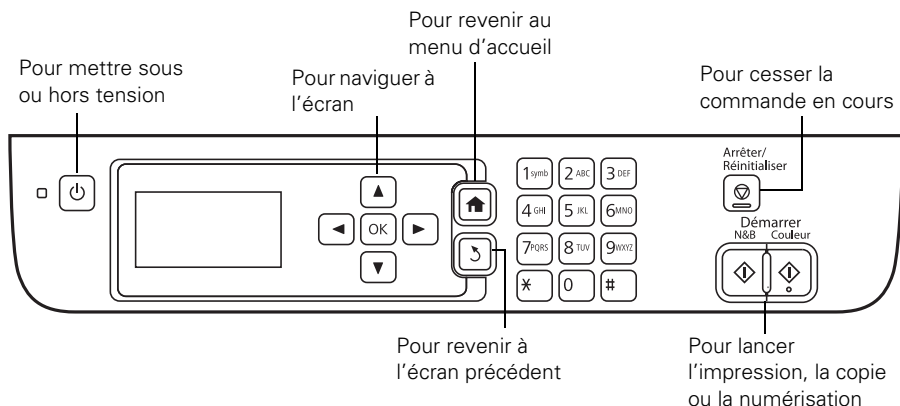

Il est possible que les icônes suivantes s'affichent à l'écran :



Le produit est connecté à un réseau sans fil.



Le produit n'est pas connecté à un réseau sans fil.



Le produit est connecté en utilisant Wi-Fi Direct.



Le produit n'est pas connecté en utilisant Wi-Fi Direct.




Le produit est connecté à un réseau câblé (Ethernet).



Le produit n'est pas connecté à un réseau câblé (Ethernet).


Navigation à l'écran d'accueil

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les menus, puis appuyez sur OK pour en sélectionner un.

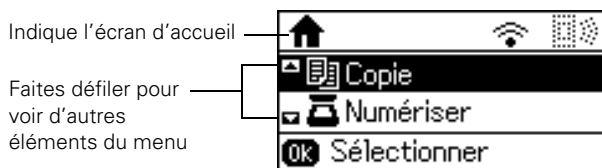


Sélection des paramètres et des options

Utilisez les commandes suivantes afin de naviguer parmi les paramètres des menus du produit.

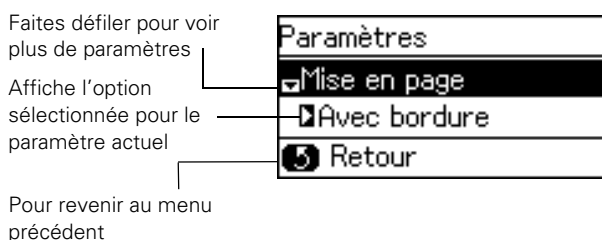

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les menus, puis appuyez sur OK pour en sélectionner un. Appuyez sur ↶ pour revenir au menu précédent.

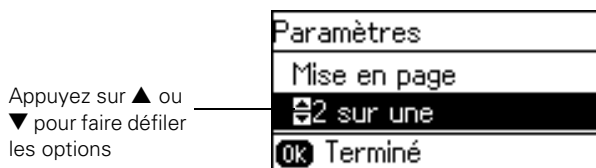


Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les options, puis appuyez sur OK pour en sélectionner une. Appuyez sur ↶ pour revenir au menu précédent.

Configuration Wi-Fi depuis le panneau de commande

Il est possible que le programme d'installation du logiciel configure automatiquement la connexion sans fil. Si ce n'est pas le cas, connectez-vous à votre réseau sans fil en utilisant le panneau de commande du produit.

1. Appuyez sur , au besoin.
2. Appuyez sur  ou , sélectionnez Configuration Wi-Fi et appuyez sur OK.

Cet écran s'affiche :

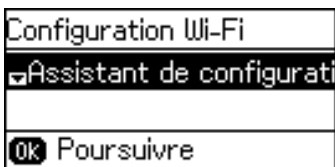

3. Sélectionnez Assistant de configuration Wi-Fi et appuyez sur OK.
4. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil dans la liste et appuyez sur OK.
5. Saisissez le mot de passe sans fil en utilisant le pavé numérique.



Remarque : Si votre mot de passe contient des lettres majuscules ou minuscules, assurez-vous de bien les saisir.

- Appuyez sur un bouton du pavé numérique à plusieurs reprises pour faire défiler les caractères (lettres en majuscule, en minuscule et chiffres).
 - Appuyez sur  pour passer au caractère suivant.
 - Appuyez sur  pour supprimer les caractères erronés.
6. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé de saisir votre mot de passe.
 7. Confirmez les paramètres réseau affichés et appuyez sur OK pour les enregistrer.

Remarque : Si vous devez faire une modification, appuyez sur .

- Si vous souhaitez imprimer un rapport de configuration réseau, appuyez sur l'un des boutons  Démarrer. Sinon, appuyez sur OK.


Si la connexion réseau est établie, l'icône  s'affiche dans le coin de l'écran ACL.

Copie


Vous pouvez copier des documents ou des photos sur divers types et formats de papier depuis le panneau de commande du produit.

- Placez votre photo ou document d'origine sur la vitre d'exposition.


Remarque : Assurez-vous que le document est placé à 1,5 mm des bords de la vitre d'exposition.

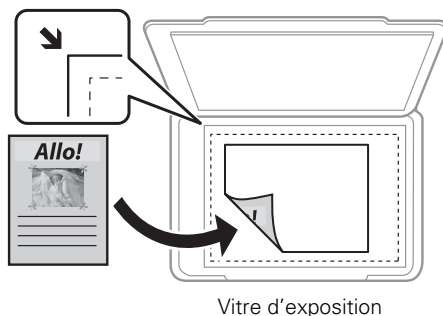

- Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
- Appuyez sur , au besoin.
- Sélectionnez Copie et appuyez sur OK.
- Appuyez sur un bouton numéroté sur le pavé numérique ou sur  ou  pour sélectionner le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.

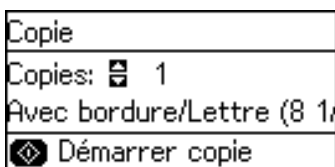

6. Pour effectuer une copie avec les paramètres actuels, appuyez sur l'un des boutons  Démarrer. Pour voir et modifier les paramètres de copie, appuyez sur OK.

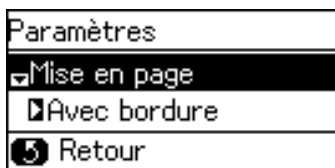

7. Appuyez sur ▲ ou ▼, sélectionnez le paramètre de copie que vous souhaitez modifier et appuyez sur OK.




8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le paramètre, puis appuyez sur OK.
9. Lorsque vous êtes prêt à copier, appuyez sur l'un des boutons  Démarrer.


Agrandissement ou réduction d'une image ou d'un document

Vous pouvez agrandir ou réduire la taille d'une image ou d'un document avec le paramètre de zoom dans le menu des paramètres de copie.

1. Suivez les étapes dans la section « Copie » à la page 17 afin de placer votre original et d'accéder au menu de copie.

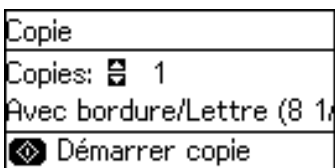


2. Appuyez sur OK pour ouvrir le menu des paramètres de copie.
3. Appuyez sur ▼, sélectionnez Zoom et appuyez sur OK.

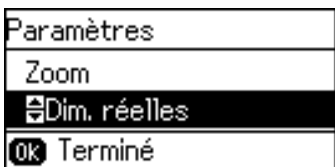

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez :
 - **Dimensions personnalisées** : Redimensionne automatiquement l'image selon le pourcentage sélectionné.
 - **Dim. réelles** : Copie l'image ou le document selon sa taille actuelle.
 - **Ajust. auto page** : Redimensionne automatiquement l'image pour qu'elle tienne sur le format de papier sélectionné.
5. Appuyez sur OK.
6. Lorsque vous êtes prêt à copier, appuyez sur l'un des boutons ◇ Démarrer.

Vérifications des niveaux d'encre

Vous pouvez vérifier visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre du produit. Pour obtenir des résultats optimaux, remplissez les réservoirs d'encre jusqu'à la ligne supérieure au moins une fois par année. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions de remplissage.

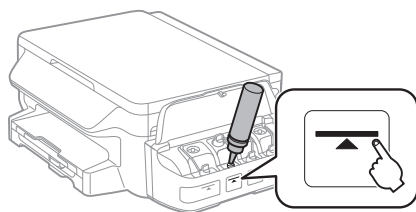

Remarque : Il est possible qu'un message s'affiche à l'écran ACL du produit ou sur votre écran d'ordinateur lorsque le niveau d'encre d'un réservoir est faible ou qu'un remplissage est nécessaire.

Votre produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. La fiabilité de ce système est sujette au bon remplissage des réservoirs de la part de l'utilisateur. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre des réservoirs; il estime plutôt la quantité d'encre restante en surveillant l'usage de l'encre à l'interne. Il est possible que le système d'alerte de niveau d'encre faible génère des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon les instructions du *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Résolution des problèmes de réseau

En cas de problème avec votre produit Epson®, vérifiez les messages à l'écran ACL pour déterminer la cause de la plupart des problèmes de réseau qui peuvent survenir.

Vous pouvez aussi consulter les suggestions de dépannage de base ci-dessous. Pour obtenir des informations de dépannage plus détaillées, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne ou les FAQ à l'adresse www.epson.ca/support (site Web présenté en anglais seulement).

- Tentez de connecter votre ordinateur ou un autre appareil à votre routeur ou point d'accès sans fil pour confirmer qu'il fonctionne correctement.
- Redémarrez votre routeur (éteignez-le et rallumez-le), puis essayez de vous reconnecter au routeur.
- Vérifiez que les paramètres réseau sont corrects et vérifiez la puissance du signal. S'il est faible, déplacez le produit pour le rapprocher du routeur ou du point d'accès.
- Lorsque vous utilisez TCP/IP, assurez-vous que l'option DHCP du réseau est activée (le fabricant de votre routeur pourra vous aider à cet égard).
- Imprimez une feuille d'état du réseau à partir du panneau de commande du produit. Appuyez sur , au besoin, et sélectionnez **Configuration > Paramètres réseau > État réseau > Impression d'état d'impression**. Puis, appuyez sur l'un des boutons  **Démarrer**.
- Désinstallez et réinstallez les logiciels de votre produit.

Avis

Déclaration de conformité

Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15, régissant les ordinateurs personnels et périphériques de classe B, et/ou les unités centrales et les dispositifs d'alimentation électrique utilisés avec les ordinateurs personnels de classe B :

Nous : Epson America, Inc.
Situés à : 3840 Kilroy Airport Way, MS 3-13, Long Beach, CA 90806
Téléphone : 1 562 981-3840

Déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit identifié dans la présente est conforme à la norme 47CFR, parties 2 et 15, des règles FCC régissant les dispositifs numériques de classe B. Chaque produit commercialisé est identique à l'appareil représentatif testé et jugé conforme aux normes. Les dossiers indiquent que l'équipement produit se situe dans les limites acceptables, du fait de la production en quantité et des essais statistiques réalisés, conformément au règlement

47CFR, alinéa 2.909. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et 2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom commercial : Epson

Type de produit : Imprimante multifonction

Modèle : C532B

Garantie limitée d'Epson America, Inc.

Éléments couverts par la garantie : Epson America, Inc. (« Epson ») garantit à l'acheteur d'origine au détail que l'imprimante Epson couverte par la présente garantie limitée, si elle est achetée et utilisée au Canada, aux États-Unis et à Puerto Rico, sera exempte de défaut de fabrication et de vice matériel durant une période d'un (1) an ou de 50 000 feuilles à compter de la date d'achat, le premier des deux prévalant. Suite à l'enregistrement du produit (www.epson.ca), cette couverture sera prolongée à deux (2) ans ou 50 000 feuilles à compter de la date d'achat, le premier des deux prévalant. Veuillez noter qu'une impression avec l'unité recto verso compte pour deux (2) feuilles. Pour toute intervention au titre de la garantie, vous devez fournir la preuve de la date d'achat d'origine.

Ce que fera Epson pour remédier aux problèmes : Si, durant la période de garantie, l'imprimante Epson s'avère défectueuse, veuillez communiquer avec Epson Connection^{MS} au 905 709-3839 (Canada) ou 562 276-4382 (É.-U.) pour obtenir des instructions concernant les réparations sous garantie et une autorisation de retour de la marchandise. Un technicien Epson réalisera un diagnostic téléphonique pour déterminer si le produit a besoin d'être réparé. Si l'imprimante a besoin d'être réparée, Epson peut, selon son choix, la remplacer ou la réparer, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. Si Epson autorise le remplacement du produit défectueux, Epson vous enverra un produit de remplacement, en port payé si vous utilisez une adresse au Canada, aux États-Unis ou à Puerto Rico. Les livraisons vers d'autres destinations s'effectueront en port payable à l'arrivée. Il vous incombe d'emballer correctement l'appareil défectueux et de le retourner à Epson dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après avoir reçu l'unité de remplacement. Epson vous demandera un numéro de carte de crédit ou de débit pour couvrir le coût du produit de remplacement au cas où vous ne retourneriez pas le produit défectueux. Pour une réparation de l'appareil, Epson vous demandera de lui envoyer ce dernier directement ou à son centre de service autorisé qui réparera l'appareil et vous le renverra. Vous avez la responsabilité d'emballer le produit et devez défrayer les coûts d'expédition vers et depuis le centre de service autorisé Epson. Lorsqu'une intervention au titre de la garantie nécessite l'échange du produit ou d'une pièce, l'élément remplacé devient propriété d'Epson. Le produit ou la pièce de remplacement pourra être neuf ou remis à neuf selon les normes de qualité d'Epson et, au choix d'Epson, pourra être un autre modèle de même type et qualité. Les produits et pièces remplacés sont couverts pour la période de garantie restante du produit d'origine couvert par la présente garantie limitée.

Éléments non couverts par la garantie :

1. Cette garantie ne s'applique qu'au Canada, aux États-Unis et à Puerto Rico dans le contexte d'une utilisation normale.
2. L'utilisation excessive et continue de ce produit n'est pas considérée comme une utilisation normale; tout dommage, entretien ou besoin de réparations découlant d'une telle utilisation n'est pas couvert par la présente garantie.
3. Cette garantie n'est pas transférable.
4. Cette garantie ne couvre pas la décoloration, le jaunissement des tirages ni le remboursement des matériaux ou services nécessaires pour les travaux de réimpression.

5. Elle ne s'applique pas aux dommages subis par le produit Epson du fait de l'utilisation de pièces ou fournitures qui ne sont pas fabriquées, distribuées ni homologuées par Epson.
6. Cette garantie ne couvre pas les bouteilles d'encre, les unités d'alimentation d'encre ou les sacs d'encre.
7. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'unité s'ils sont causés par le chargement incorrect de l'encre dans les réservoirs EcoTank^{MC} ou le chargement d'une couleur ou d'un type d'encre incorrect dans les réservoirs EcoTank.
8. Cette garantie ne couvre pas les dommages à l'unité ou tout autre bien s'ils sont causés par une mauvaise manipulation des bouteilles d'encre.
9. Sont notamment exclus de la garantie : pièces, composants ou périphériques fabriqués par des tiers et ajoutés au produit Epson après son expédition par Epson, par exemple des cartes ou composants ajoutés par l'utilisateur ou le revendeur.
10. Epson ne sera pas tenue d'effectuer d'interventions au titre de la garantie lorsque l'étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés du produit; si le produit n'est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement du fait d'une utilisation inadéquate ou abusive, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'avaries lors du transport, de dommages causés par des désastres tels un incendie, une inondation ou la foudre, d'une surtension électrique, de problèmes de logiciel, d'une interaction avec des produits d'une autre marque qu'Epson ou d'une intervention effectuée par un tiers autre qu'un réparateur Epson agréé.
11. Si une anomalie signalée ne peut être décelée ni reproduite, les frais engagés seront à votre charge.

STIPULATION D'EXONÉRATION DE GARANTIES : CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE ET DE NON-VIOLATION DE DROITS. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE FAITES PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE.

Recours : Votre recours exclusif et l'entière responsabilité d'Epson en cas de violation substantielle de cette entente seront limités à un remboursement du prix payé pour les produits Epson couverts par la présente entente. Toute action au titre de la garantie doit intervenir dans les 3 mois à compter de la date d'expiration de la garantie. Epson ne sera pas tenue responsable des retards ou des périodes de non-fonctionnement en raison de causes indépendantes de sa volonté. Sauf dispositions contraires dans la présente garantie écrite, Epson et ses filiales ne peuvent être tenues responsables des pertes, inconvénients ou dommages, incluant des dommages directs, particuliers, consécutifs ou indirects, incluant la perte de bénéfices, les coûts de l'équipement de substitution, le temps d'arrêt, les réclamations des tiers, incluant les clients, ou les dommages matériels résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser les produits Epson, qu'elle soit causée par une violation de la garantie ou toute autre théorie juridique. Certaines juridictions n'autorisent pas de limitations sur les garanties ou les recours pour violation dans certaines transactions. Dans de telles juridictions, les limites indiquées dans ce paragraphe et dans le paragraphe précédent pourraient ne pas s'appliquer.

Au Canada, les garanties englobent les garanties et les conditions.

Arbitrage, lois applicables : Tout litige découlant de cette entente sera réglé par arbitrage, devant un seul arbitre, à Los Angeles, Californie, É.-U., conformément aux règles d'arbitrage commerciales de l'American Arbitration Association, et la décision rendue lors de l'arbitrage pourra faire l'objet d'un jugement par tout tribunal compétent. La présente entente s'interprète conformément aux lois de l'État de la Californie, à l'exception de cette clause d'arbitrage, qui sera interprétée conformément au Federal Arbitration Act.

Pour trouver le revendeur Epson le plus près de chez vous, visitez notre site Web à l'adresse www.epson.ca.

Pour trouver le centre de service après-vente Epson le plus près de chez vous, visitez notre site Web à l'adresse www.epson.ca/support.

Ou encore, écrivez-nous à l'adresse : Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012.

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit — reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre — sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Les renseignements contenus dans le présent guide concernent uniquement ce produit Epson. Epson ne peut être tenue responsable de l'utilisation de ces renseignements pour faire fonctionner d'autres équipements.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne sauraient être tenues responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit, ou de tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses découlant : d'un accident, d'une utilisation incorrecte ou abusive, de modifications non autorisées, de réparations ou (à l'exception des États-Unis) du non-respect des directives d'utilisation ou d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Outre les droits de propriété intellectuelle que détient Seiko Epson Corporation relativement aux logiciels, ce produit comprend également des logiciels libres. Veuillez consulter le document OSS.pdf sur le site Web de soutien d'Epson pour obtenir la liste des logiciels libres et les conditions d'utilisation des logiciels telles qu'elles s'appliquent à cette imprimante.

Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteurs. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou une réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteurs, communiquez avec votre conseiller juridique.

Marques de commerce

EPSON est une marque déposée, ECOTANK et Epson Connect sont des marques de commerce et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Epson Connection est une marque de service d'Epson America, Inc.

Apple est une marque de commerce d'Apple, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android et Google sont des marques de commerce de Google Inc.

Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2016 Epson America, Inc., 4/16



413224500

CPD-51419
Printed in XXXXXX
Pays d'impression : XXXXXX