


Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.


1 Desembale el producto

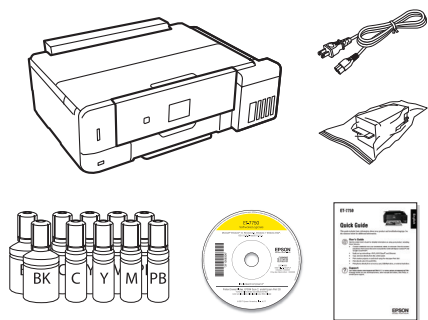


Nota:

- No abra las botellas de tinta hasta que esté listo para llenar los tanques de tinta. Las botellas están embaladas herméticamente para garantizar su fiabilidad.
- La bandeja para CD/DVD está pegada a la parte inferior de la bandeja 2.
- Su producto incluye una caja de mantenimiento de repuesto. Para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar la caja de mantenimiento, consulte el manual *User's Guide* en línea.

- 1 Retire todo el material de protección del producto.

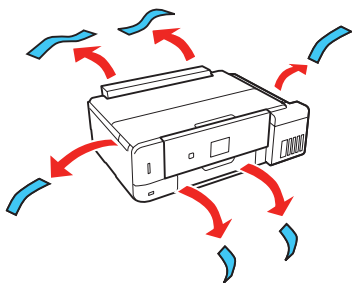

- 2 Levante la unidad del escáner. Retire todo el material de protección del interior del producto.

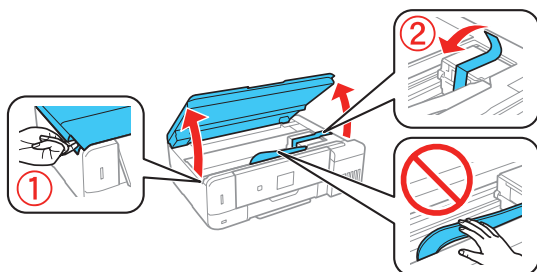


Precaución: No toque el cable blanco plano o los tubos de tinta y su cubierta translúcida.

2 Llene los tanques de tinta


Nota: Este producto requiere un manejo cuidadoso de la tinta. Si la tinta se derrama, límpiela de inmediato con una toalla húmeda para evitar manchas permanentes. Si mancha su ropa o sus pertenencias con tinta, es posible que la mancha sea permanente.

Precaución: Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

- 1 Abra la cubierta de la unidad de tanques de tinta, luego abra la tapa del tanque de tinta que va a llenar.

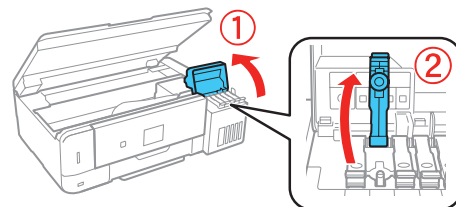


- 2 Desembale una de las botellas de tinta. Sujete la botella de tinta verticalmente y desenrosque la tapa para retirarla.

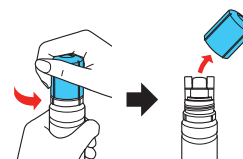


Precaución: No agite o apriete la botella de tinta. No toque la parte superior de la botella de tinta si la tapa no está puesta.

- 3 Alinee la parte superior de la botella de tinta con el puerto de relleno, luego levante gradualmente la botella para insertarlo en el puerto.

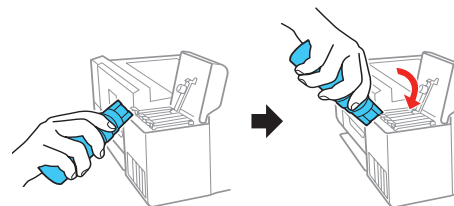


Nota: Consulte la etiqueta de códigos de color para identificar el color de cada tanque. No inserte las botellas por la fuerza; las botellas están diseñadas para funcionar exclusivamente con el tanque de tinta del color correspondiente.

- 4 Espere hasta que la tinta llene el tanque. **No apriete la botella.** La tinta fluye en el tanque y se detiene automáticamente cuando llega a la línea superior.

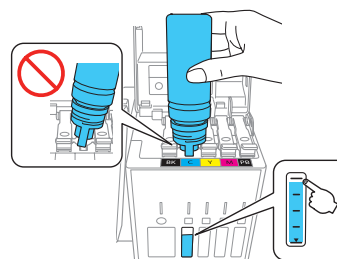


Nota: Si la tinta no fluye de la botella, levante y vuelva a insertar la botella.

- 5** Una vez que el tanque esté lleno, retire la botella de tinta y cierre la tapa del tanque de tinta firmemente. Guarde el resto de la tinta; lo necesitará después.

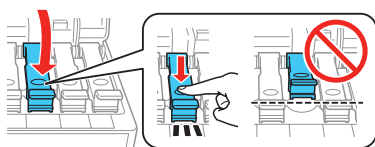


Nota: Vuelva a colocar la tapa de la botella y apriétela.

- 6** Repita los pasos anteriores para los otros colores.
- 7** Cierre la cubierta de la unidad de tanques de tinta y luego baje la unidad del escáner.

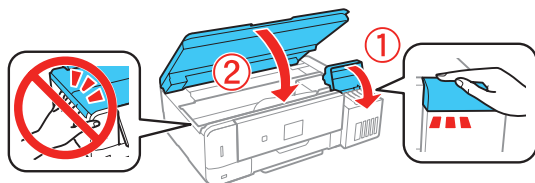


- 8** Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del producto y a una toma de corriente.

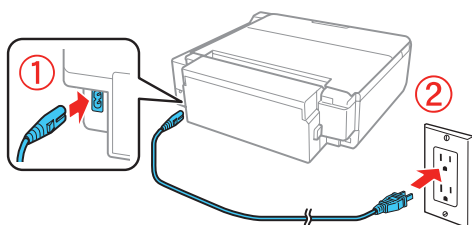

Precaución: No conecte el producto a la computadora todavía.

- 9** Levante el panel de control, luego pulse el botón  de encendido para encender el producto.

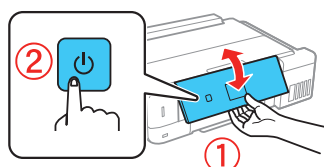


Nota: Si aparece un mensaje de error, apague el producto y revise que no haya quedado algún material de protección dentro del producto.


- 10** Pulse  o  para seleccionar un idioma en la pantalla LCD; luego pulse el botón **OK**. **Siga los pasos 11 y 12 para continuar con la carga de la tinta.**

Nota: Puede cambiar este ajuste después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

- 11** Cuando vea el mensaje en la pantalla LCD indicándole que consulte el póster Start Here (Guía de instalación), pulse el botón **OK**. En la siguiente pantalla, pulse y mantenga presionado el botón **OK** por **3 segundos**.

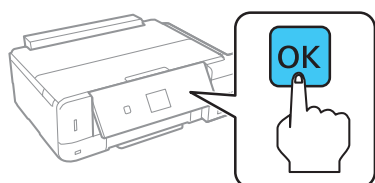

- 12** Cuando vea el mensaje en la pantalla LCD indicándole que empiece el proceso de inicialización, pulse el botón  de iniciar para comenzar a cargar la tinta. La carga de la tinta tardará aproximadamente 7 minutos. Un mensaje aparece cuando la carga de la tinta termina. Pulse el botón **OK** para continuar.

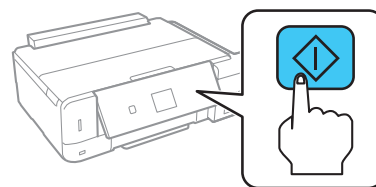

Nota: Parte de la tinta se utiliza para la carga inicial y el resto está disponible para imprimir.

Precaución: No apague el producto, levante la unidad del escáner o cargue papel mientras el producto se esté cargando o gastará tinta.

- 13** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para ajustar la calidad de impresión. Pulse el botón **OK** para continuar.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

- 14** Para terminar de llenar los tanques de tinta, repita los pasos 1 a 6 utilizando la tinta restante en las botellas.


Nota: Vuelva a colocar las tapas de las botellas antes de deshacerse de ellas.

- 15** Pulse el botón **OK** para continuar. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para reiniciar los niveles de tinta.

- 16** Cierre la tapa de la unidad de tanques de tinta y baje la unidad del escáner.

3 Cargue papel

Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener información sobre los tipos y tamaños de papel disponibles, la capacidad de carga, las instrucciones sobre cómo cargar papel por el alimentador posterior y las instrucciones sobre cómo cargar discos CD/DVD/Blu-ray™.

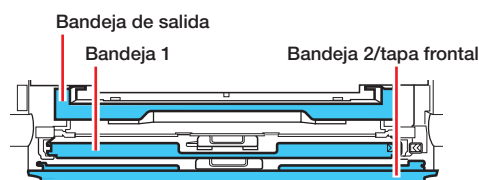


Puede cargar los siguientes tamaños de papel:


- Bandeja 1: Papel fotográfico de tamaño 3,5 × 5 pulg., 4 × 6 pulg. o 5 × 7 pulg.
- Bandeja 2: Papel de tamaño Carta, A4, Legal o 8 × 10 pulg.

Consulte las siguientes instrucciones sobre cómo cargar el papel.


- 1** Levante el panel de control y baje la tapa frontal.

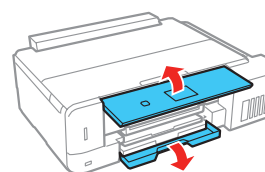


2 Extraiga una bandeja de papel.

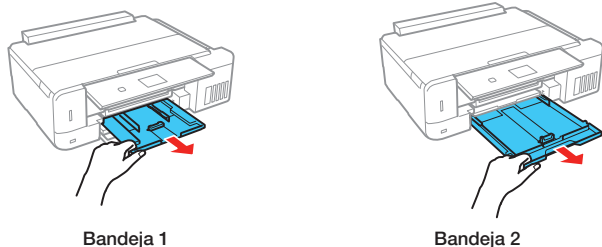

3 Deslice las guías laterales hacia las orillas y ajuste la guía lateral frontal al tamaño de papel que va a utilizar.

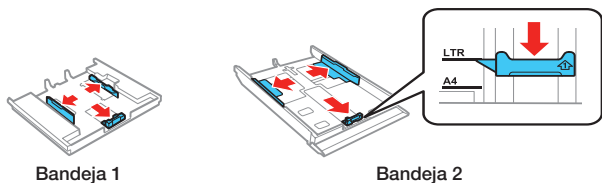


4 Introduzca el papel con la cara satinada o imprimible hacia abajo.

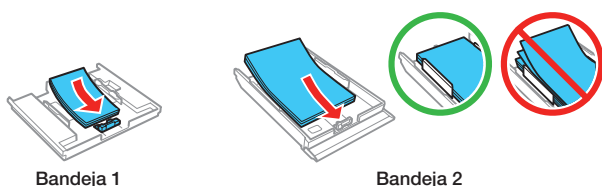


Nota: El papel debe estar colocado contra la guía lateral frontal y no sobresalir del extremo de la bandeja.


5 Deslice las guías laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado. Compruebe que el papel esté por debajo de las lengüetas de las guías laterales.

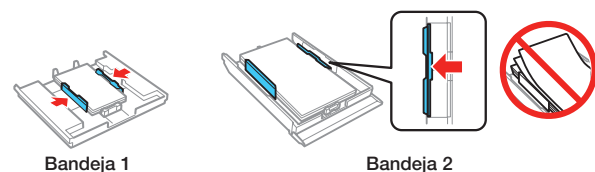

6 Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada.

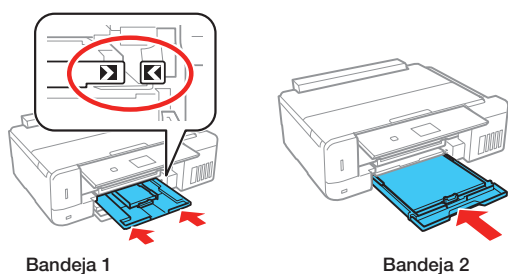

7 Extienda la bandeja de salida hasta que se detenga y baje el panel de control.

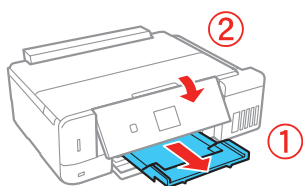

8 Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.


4 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o si está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

Para imprimir desde un Chromebook™, vaya a la página www.epson.com/support/gcp (EE.UU.) o a la página www.epson.ca/support/gcp (Canadá) para obtener instrucciones.

1 Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

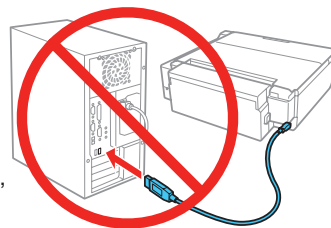

2 Introduzca el CD del producto o descargue y ejecute el paquete de software del producto:

www.epson.com/support/et7750 (EE.UU.) o www.epson.ca/support/et7750 (Canadá)

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.

4 Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:

• Wireless connection (Conexión inalámbrica)

En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.

• Direct USB connection (Conexión USB directa)

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

• Wired network connection (Conexión alámbrica)

Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

Impresión desde dispositivos móviles

Conéctese de forma inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo:

- Imprima directamente desde su dispositivo iOS. Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque la opción para imprimir.
- Utilice Epson Print Enabler (aplicación gratuita en Google Play™) con dispositivos Android™ (v4.4 o posterior). Después conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque el icono del menú para seleccionar la opción para imprimir.
- Imprima de forma remota con Epson Connect™ y Google Cloud Print™. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones u obtenga más información en la página www.epson.com/connect (EE.UU.) o en la página www.epson.ca/connect (Canadá).

¿Problemas?

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Reinicie el router (apáguelo y vuélvalo a encender), luego intente conectar a él otra vez.
- La impresora solo se puede conectar a una red compatible con la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones de 2,4 GHz y 5 GHz, asegure que la conexión de 2,4 GHz esté habilitada.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas.

Aparecen líneas o colores incorrectos en las impresiones.


Ejecute una prueba de inyectores para ver si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y pulse cualquier botón para activarlo.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el producto esté encendido y conectado firmemente, tal como se muestra a continuación:

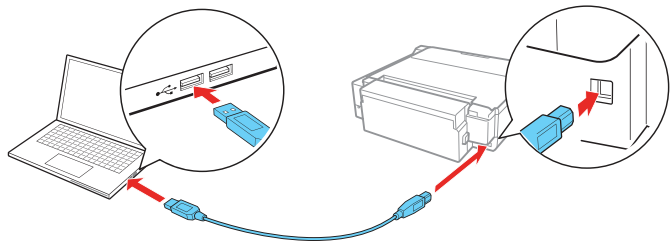

¿Preguntas?

Quick Guide*

Información general y de solución de problemas y la garantía limitada.

User's Guide*

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Apps para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide en línea*.

Si no tiene un icono del manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte técnico*

Visite la página www.epson.com/support (EE.UU.) o la página www.epson.ca/support (Canadá) y busque su producto para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o contactar a Epson.

Llame al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

* Disponible solamente en inglés y en francés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y botellas de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página www.epson.com/recycle (EE.UU.) o la página www.epson.ca/recycle (Canadá) para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita tinta y papel?

Para garantizar un óptimo rendimiento y excelentes resultados, utilice tintas y papeles especiales Epson® originales, diseñados específicamente para uso con impresoras Epson. Puede encontrarlos en la página www.epson.com (ventas en EE.UU.) o en la página www.epson.ca (ventas en Canadá) y por medio de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).



DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Botellas de tinta de repuesto de la ET-7750

Color	Código
Black (Negro)	512
Cyan (Cian)	512
Magenta	512
Yellow (Amarillo)	512
Photo Black (Negro fotográfico)	512



EPSON es una marca registrada, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Android, Google Cloud Print, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.