


ET-3750/ET-4750

Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.


Las ilustraciones muestran la impresora ET-4750, pero los pasos son los mismos para todos los modelos, a menos que se indique lo contrario.

1 Desembale el producto

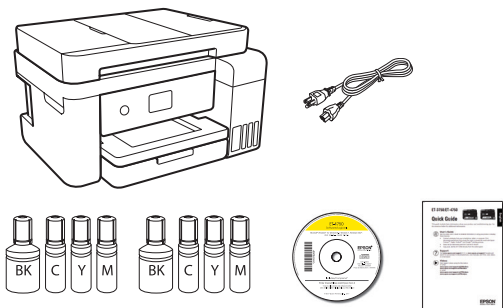


Nota: No abra las botellas de tinta hasta que esté listo para llenar los tanques de tinta. Las botellas están embaladas herméticamente para garantizar su fiabilidad.

- 1 Retire todo el material de protección del producto.

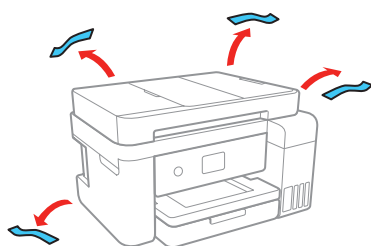

- 2 Levante la unidad del escáner. Retire todo el material de protección del interior del producto.

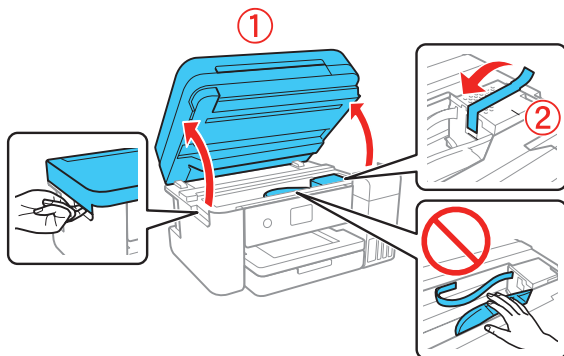


Precaución: No toque el cable blanco plano o los tubos de tinta y sus cubiertas translúcidas.

2 Llene los tanques de tinta


Nota: Este producto requiere un manejo cuidadoso de la tinta. Si la tinta se derrama, límpiela de inmediato con una toalla húmeda para evitar manchas permanentes. Si mancha su ropa o sus pertenencias con tinta, es posible que la mancha sea permanente.

Precaución: Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

- 1 Abra la cubierta de la unidad de tanques de tinta, luego abra la tapa del tanque de tinta que va a llenar.

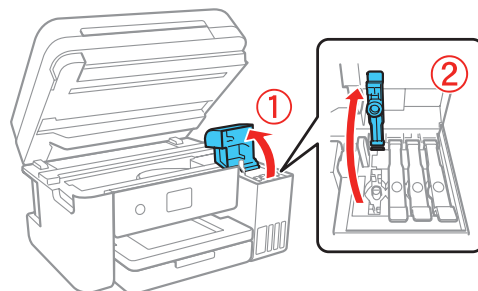


- 2 Desembale una de las botellas de tinta. Sujete la botella verticalmente y desenrosque la tapa para retirarla.

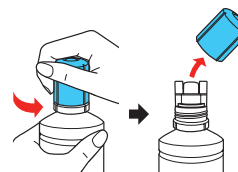


Precaución: No agite o apriete las botellas de tinta. No toque la parte superior de la botella si la tapa no está puesta.

- 3 Alinee la parte superior de la botella de tinta con el puerto de relleno, luego levante gradualmente la botella para insertarla en el puerto.

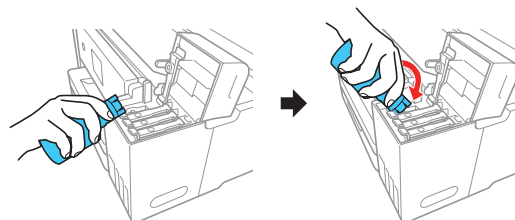


Nota: Consulte la etiqueta de colores situada en la unidad de tanques de tinta para identificar el color de cada tanque. No inserte las botellas por la fuerza; las botellas están diseñadas para funcionar exclusivamente con el tanque de tinta del color correspondiente.

- 4 Espere hasta que el tanque se llene de tinta. **No apriete la botella.** La tinta fluye en el tanque y se detiene automáticamente cuando llega a la línea superior.

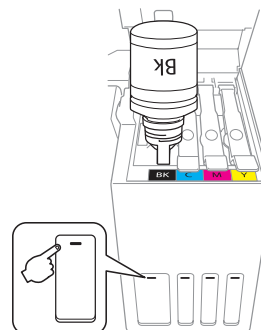


Nota: Si la tinta no fluye de la botella, levante y vuelva a insertar la botella.

- 5** Una vez que el tanque esté lleno, retire la botella de tinta y cierre la tapa del tanque de tinta firmemente. Guarde el resto de la tinta; lo necesitará después.

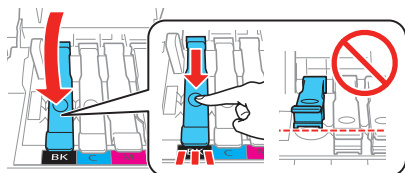


Nota: Vuelva a colocar la tapa de la botella y apriétela bien.

- 6** Repita los pasos anteriores para los otros colores.
- 7** Cierre la cubierta de la unidad de tanques de tinta y luego baje la unidad del escáner.

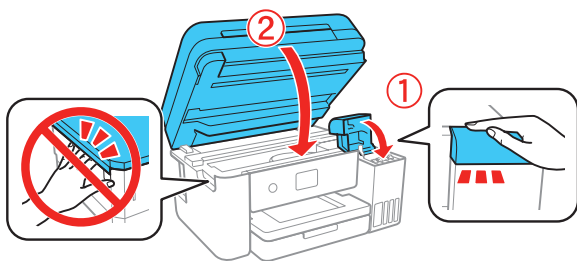


- 8** Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del producto y a una toma de corriente.

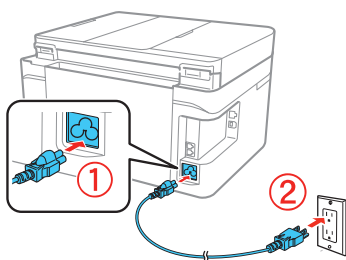

Precaución: No conecte el producto a la computadora todavía.

- 9** Levante el panel de control, luego pulse el botón  de encendido para encender el producto.

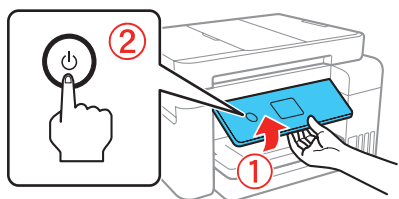

Nota: Si aparece un mensaje de error, apague el producto y revise que no haya quedado algún material de protección dentro del producto.

- 10 ET-3750:** Pulse  o  para seleccionar su idioma en la pantalla LCD, luego pulse el botón **OK**.

ET-4750: Seleccione su idioma, país y hora.

Siga los pasos 11 y 12 para continuar con la carga de la tinta.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

- 11** Cuando vea el mensaje en la pantalla LCD indicándole que consulte la guía de instalación:

ET-3750: Pulse el botón **OK**, luego pulse y mantenga presionado el botón  de ayuda por **3 segundos**.

ET-4750: Pulse y mantenga presionado el botón  de ayuda por **3 segundos**.

- 12** Cuando vea el mensaje de confirmación de la tinta en la pantalla LCD, seleccione **Done** para comenzar a cargar la tinta. La carga de la tinta tardará aproximadamente 10 minutos. Un mensaje aparece cuando la carga de la tinta termina. Pulse el botón **OK** para continuar.

Precaución: No apague el producto, levante la unidad del escáner o cargue papel mientras el producto se esté cargando o gastará tinta.



Nota: Parte de la tinta se utiliza para la carga inicial y el resto está disponible para imprimir.

- 13** Para terminar de llenar los tanques de tinta, repita los pasos 1 a 6 utilizando la tinta restante en las botellas.

Nota: Vuelva a cerrar las botellas con las tapas correspondientes antes de deshacerse de ellas.

- 14** Cierre la cubierta de la unidad de tanques de tinta y baje la unidad del escáner.

- 15** Seleccione **Next** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para reiniciar los niveles de tinta.


- 16** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para ajustar la calidad de impresión. Pulse el botón **OK** para continuar.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.


3 Cargue papel

Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener información sobre la capacidad de carga y los tipos y tamaños de papel disponibles.


- 1** Compruebe que la carga de la tinta haya terminado y luego abra la parte frontal de la bandeja de papel y saque la bandeja.

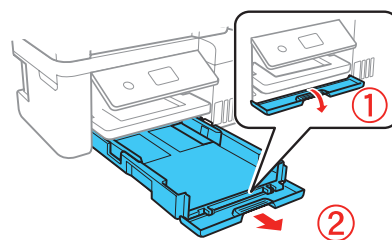

- 2** Deslice las guías laterales completamente hacia las orillas.

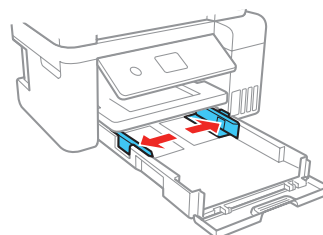


- 3** Introduzca el papel con la cara satinada o imprimible hacia abajo.

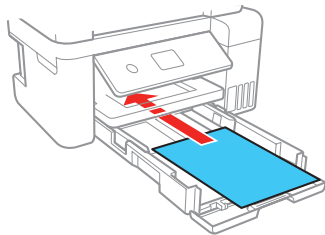


Nota: El papel debe estar colocado contra la guía lateral frontal y no sobresalir del extremo de la bandeja.

- 4** Deslice las guías laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado. Cierre la parte frontal de la bandeja.

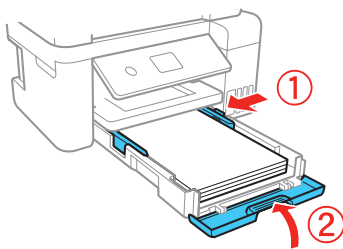

- 5** Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada.


- 6** Extienda la bandeja de salida.

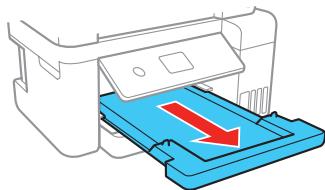

- 7** Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.

4 Conecte la línea de fax (ET-4750)

- 1** Conecte el cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y al puerto **LINE** del producto. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

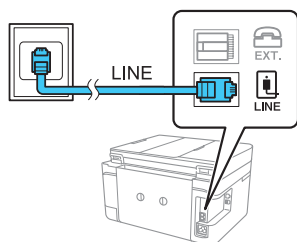


- 2** Pulse **Proceed** para configurar el fax, o pulse **Set Up Later** para configurarlo después.

5 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o si está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

Para imprimir desde un Chromebook™, vaya a la página www.epson.com/support/gcp (EE.UU.) o a la página www.epson.ca/support/gcp (Canadá) para obtener instrucciones.

- 1** Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

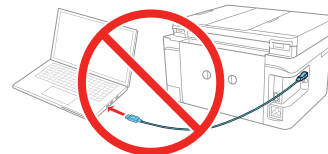

Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

- 2** Introduzca el CD del producto o descargue y ejecute el paquete de software del producto.

ET-3750

www.epson.com/support/et3750 (EE.UU.)

www.epson.ca/support/et3750 (Canadá)

ET-4750

www.epson.com/support/et4750 (EE.UU.)

www.epson.ca/support/et4750 (Canadá)

- 3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.
- 4** Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**

En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.

- **Direct USB connection (Conexión USB directa)**

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

- **Wired network connection (Conexión alámbrica)**

Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

Impresión desde dispositivos móviles

Conéctese de forma inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo:

- Imprima directamente desde un teléfono inteligente o una tableta utilizando iOS o Android™ con Epson iPrint™. Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque la opción para imprimir.
- Utilice Epson Print Enabler (aplicación gratuita en Google Play™) con dispositivos Android (v4.4 o posterior). Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque el icono de menú para seleccionar la opción para imprimir.

- Imprima de forma remota con Epson Connect™ y Google Cloud Print™. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones u obtenga más información en la página www.epson.com/connect (EE.UU.) o en la página www.epson.ca/connect (Canadá).

¿Problemas?

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Reinicie el router (apáguelo y vuélvalo a encender), luego intente conectar a él otra vez.
- La impresora solo se puede conectar a una red compatible con conexiones de 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones de 2,4 GHz y 5 GHz, asegure que la conexión de 2,4 GHz esté habilitada.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Desbloquear** o en **Permitir** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas.

Aparecen líneas o colores incorrectos en las impresiones.

Ejecute una prueba de inyectores para ver si los inyectores están obstruidos. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y pulse cualquier botón (ET-3750) o toque la pantalla (ET-4750) para activarlo.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el producto esté encendido y conectado firmemente.

¿Preguntas?

Quick Guide*

Contiene información general y de solución de problemas y la garantía limitada.

User's Guide*

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Apps para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono del manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte técnico*

Visite la página www.epson.com/support (EE.UU.) o la página www.epson.ca/support (Canadá) y busque su producto para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o contactar a Epson.

Llame al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

* Disponible solamente en inglés y en francés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y botellas de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página www.epson.com/recycle (EE.UU.) o la página www.epson.ca/recycle (Canadá) para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita tinta y papel?

Para garantizar un óptimo rendimiento y excelentes resultados, utilice tintas y papeles especiales Epson® originales, diseñados específicamente para uso con impresoras Epson. Puede encontrarlos en la página www.epson.com (ventas en EE.UU.) o en la página www.epson.ca (ventas en Canadá) y por medio de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).



DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

Tintas de repuesto para la ET-3750/ET-4750

Color	Código
Black (Negro)	502
Cyan (Cian)	502
Magenta	502
Yellow (Amarillo)	502



EPSON es una marca registrada, Epson Connect y Epson iPrint son marcas comerciales y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Android, Google Cloud Print, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.