

WF-3730 Series

Guía de instalación

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el manual *User's Guide* en línea.


Las ilustraciones muestran la impresora WF-3730, pero los pasos son los mismos para todos los modelos de la serie, a menos que se indique lo contrario.

Instrucciones importantes de seguridad: Cuando utilice equipo telefónico, siempre debe seguir precauciones de seguridad generales para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, incluyendo las siguientes:

- No utilice el producto Epson® cerca de agua.
- Siempre mantenga esta guía a la mano.
- Evite usar teléfonos durante tormentas eléctricas. Puede haber un riesgo remoto de que los rayos produzcan una descarga eléctrica.
- No utilice un teléfono para informar sobre una fuga de gas en las inmediaciones de la fuga.

Precaución: Para reducir el riesgo de incendios, solo utilice líneas de telecomunicación de calibre No. 26 AWG o más gruesas.

1 Desembale el producto

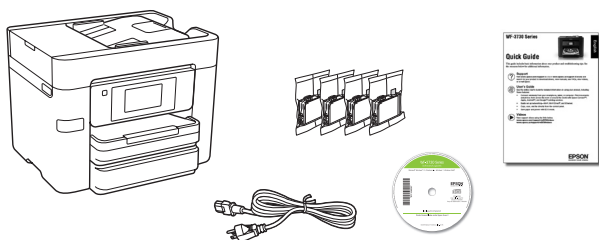


Nota: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.


- 1 Retire todo el material de protección del producto.



- 2 Levante la unidad del escáner y retire todo el material de protección del interior del producto.

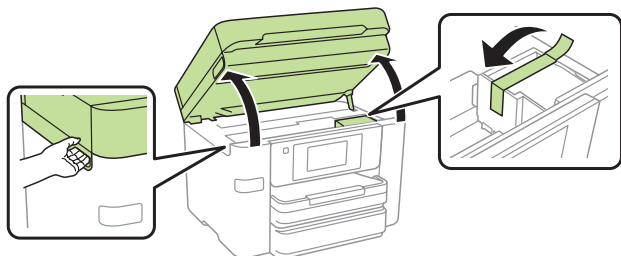


- 3 Baje la unidad del escáner.

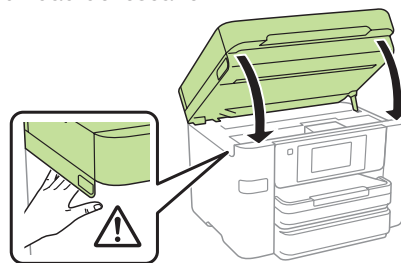


2 Encienda y configure la impresora

- 1 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del producto y a una toma de corriente.

Precaución: No conecte el producto a la computadora todavía.

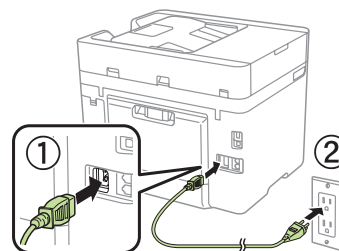

- 2 Levante el panel de control y encienda el producto.

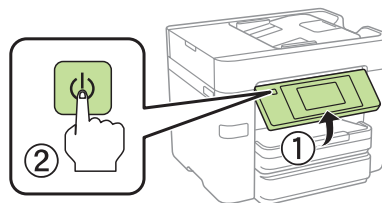


- 3 Seleccione su idioma, país y hora en la pantalla LCD.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

3 Instale los cartuchos de tinta


Precaución: Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

- 1 Levante la unidad del escáner hasta que se trabé.

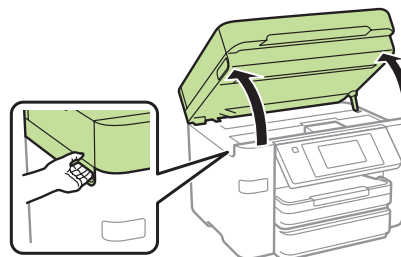

Precaución: No toque el cable plano blanco.

2 Agite los cartuchos de tinta con cuidado.

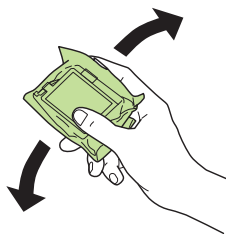

3 Saque los cartuchos de tinta de su envoltorio.




4 Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.




Precaución: No retire ninguna otra etiqueta o sello, de lo contrario se derramará la tinta de los cartuchos. No toque el chip verde del cartucho.

5 Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color. Empuje cada cartucho hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de empujar todos los cartuchos hacia abajo.

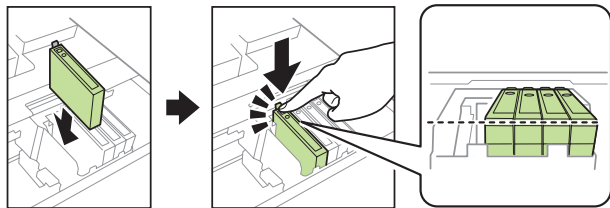

6 Baje la unidad del escáner.

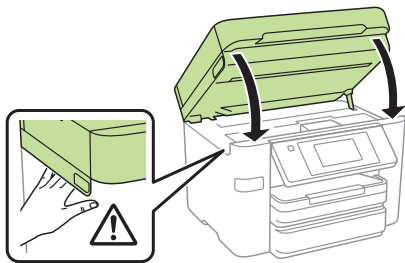

7 Si se le indica, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD. La impresora empieza a cargar la tinta. La carga de la tinta tarda aproximadamente 5 minutos. Cuando vea un mensaje de finalización en la pantalla LCD de la impresora, la carga ha terminado.


Precaución: No apague la impresora o levante la unidad del escáner mientras la impresora esté cargando tinta o gastará tinta.

Nota:


- La impresora está diseñada para ser utilizada con cartuchos Epson solamente, no con cartuchos o tinta de terceros.
- Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para la carga inicial y el resto está disponible para imprimir.
- Como parte de la configuración, el número de serie de su producto se enviará a un servidor seguro de Epson para que pueda participar en programas que ofrecemos de vez en cuando, incluso el programa de reabastecimiento de tinta de Epson. Tendrá una oportunidad separada de consentir a participar en dichos programas.

4 Cargue papel


1 Compruebe que el producto haya terminado de cargar la tinta y luego baje el panel de control, levante la bandeja de salida y retire una bandeja de papel.

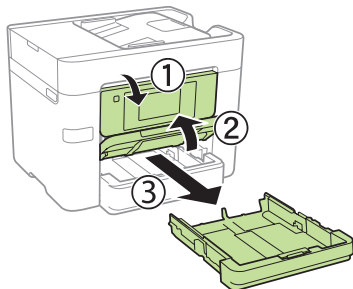

2 Deslice las guías laterales completamente hacia las orillas y ajuste la guía frontal al tamaño de papel que va a utilizar.

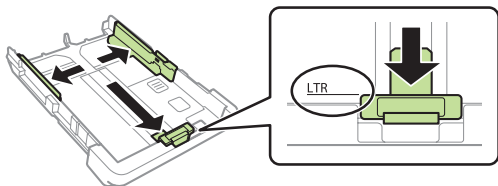


3 Introduzca el papel con la cara satinada o imprimible hacia abajo.

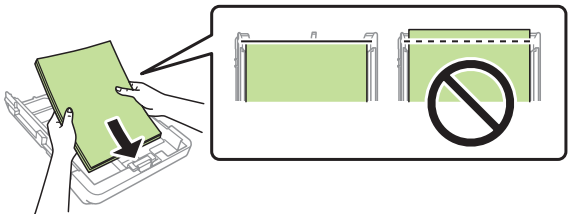


Nota: El papel debe estar colocado contra la guía frontal y no sobresalir del extremo de la bandeja.

4 Deslice las guía laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado.

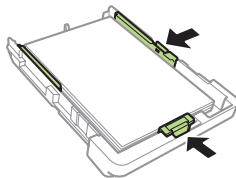

- 5** Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada, luego baje la bandeja de salida.

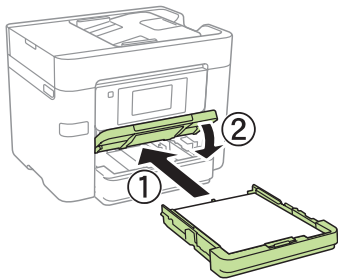

- 6** Despliegue la extensión de la bandeja de salida.




- 7** Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.

Para obtener información sobre cómo cargar diferentes tipos de papel y sobres, consulte el manual *User's Guide* en línea.

5 Conecte la línea de fax

- 1** Conecte el cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y al puerto **LINE** del producto. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

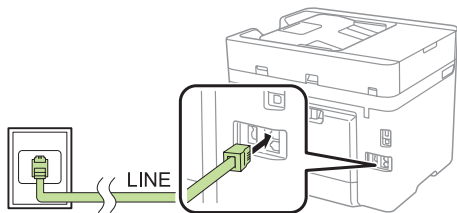


- 2** Pulse **Proceed** en la pantalla LCD para configurar el fax o pulse **Set up later** para configurarlo después.

6 Instale el software

Nota: Si está utilizando un Mac o su computadora no tiene un lector de CD/DVD, se requiere una conexión a Internet para descargar el software del producto.

Para imprimir desde un Chromebook™, vaya a la página www.epson.com/support/gcp (EE.UU.) o a la página www.epson.ca/support/gcp (Canadá) para obtener instrucciones.

- 1** Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

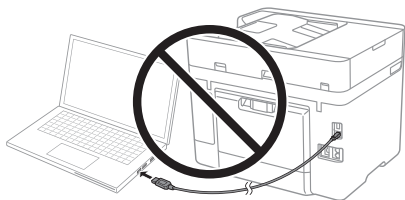

Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

- 2** Introduzca el CD del producto (Windows solamente) o descargue y ejecute el paquete de software del producto. Para obtener el software más reciente, visite la página www.epson.com/support (EE.UU.) o la página www.epson.ca/support (Canadá) y busque su producto.
- 3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.
- 4** Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones y siga las instrucciones que aparecen en pantalla:

- **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**

En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.

- **Direct USB connection (Conexión USB directa)**

Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).

- **Wired network connection (Conexión alámbrica)**

Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

Impresión desde dispositivos móviles

Conéctese de forma inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo:

- Imprima directamente desde su dispositivo iOS. Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque la opción para imprimir.
- Utilice Epson Print Enabler (aplicación gratuita en Google Play™) con dispositivos Android (v4.4 o posterior). Luego, conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque la opción para imprimir.
- Imprima de forma remota con Epson Connect™ y Google Cloud Print™. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones u obtenga más información en la página www.epson.com/connect (EE.UU.) o en la página www.epson.ca/connect (Canadá).

¿Problemas?

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Reinicie el router (apáguelo y vuélvalo a encender), luego intente reconectar la impresora.
- La impresora solo se puede conectar a una red compatible con la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones de 2,4 GHz y de 5 GHz, asegure que esté habilitada la conexión de 2,4 GHz.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.

- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas.

Pulse  para introducir letras mayúsculas o pulse **123#** para introducir números o símbolos.

Aparecen líneas o colores incorrectos en las impresiones.


Ejecute una prueba de inyectores para ver si aparecen espacios en la impresión. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y toque la pantalla o el botón de encendido para activarlo.

Mi impresora no es detectada durante la configuración después de conectarla con un cable USB.

Compruebe que el producto esté conectado firmemente, tal como se muestra a continuación:

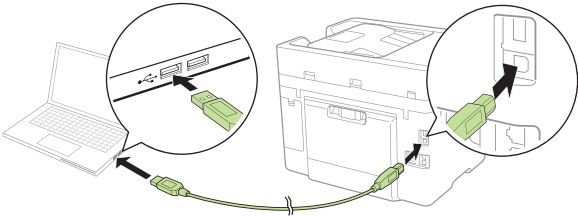

¿Preguntas?

Quick Guide*

Información general y de solución de problemas.

User's Guide

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Aplicaciones para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta Applications/Epson Software/Guide para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono del manual, visite la página web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte*

Visite la página **www.epson.com/support** (EE.UU.) o la página **www.epson.ca/support** (Canadá) y busque su producto para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o contactar a Epson.

Llame al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página **www.epson.com/recycle** (EE.UU.) o la página **www.epson.ca/recycle** (Canadá) para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita tinta y papel?

Para garantizar un óptimo rendimiento y excelentes resultados, utilice tintas y papeles especiales Epson originales, diseñados específicamente para uso con impresoras Epson. Puede encontrarlos en la página **www.epson.com** (ventas en EE.UU.) o en la página **www.epson.ca** (ventas en Canadá) y por medio de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).



DESIGNED *for* EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.



Cartuchos de repuesto de la WF-3730 Series

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Black (Negro)	702	702XL
Cyan (Cian)	702	702XL
Magenta	702	702XL
Yellow (Amarillo)	702	702XL



EPSON y DURABrite son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Epson Connect es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.

Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac en una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y en otros países.

Android, Google Cloud Print, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2018 Epson America, Inc., 9/18 CPD-55753