

# Epson® SureColor® S-Series


## Product Update

Your printer includes two accessories designed to prevent head strikes and paper misalignment when you use the auto take-up reel:

- Tensioner media guides
- Paper tape (non-adhesive), which ensures accurate media winding and saves media

## Using the Tensioner Media Guides

After media is loaded in the printer and auto take-up reel, place the tensioner media guides on the tension bar. They should lightly touch the edges of the media, without pressure.

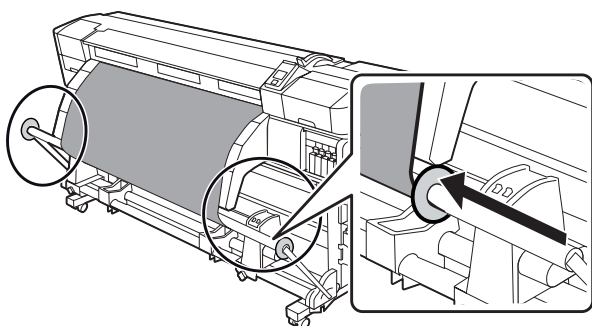


**Note:** when the tensioner media guides are not in use, slide them to the edges of the tension bar.

## Using the Paper Tape


Use the paper tape to attach media to the auto take-up reel core. This allows the media to “self-center,” preventing skew and head strike issues. You can use the paper tape included with the printer or any paper tape that resists tearing and stretching.

**Note:** Epson recommends using a roll core that is wider than the media you are printing on. This may help keep the edges of the media on the core as it is rolled up.


1. After media is loaded in the printer, do the following:
  - Grasp the center of the media edge and pull it straight down.
  - Pull the media down until the leading edge reaches the upper label on the after heater.

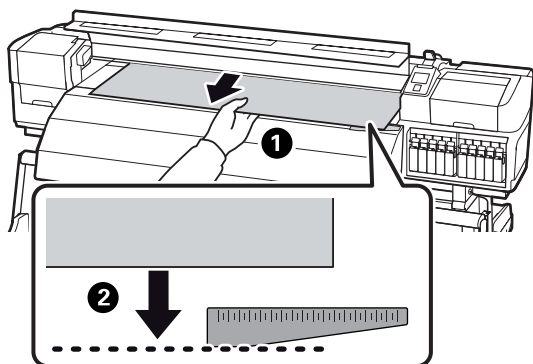


2. Cut off about 24 inches (60 cm) of paper tape and attach it to the media using adhesive tape.
3. Trim the corners of the media, leaving a straight section at the center about 4 to 8 inches (10 to 20 cm) wide.

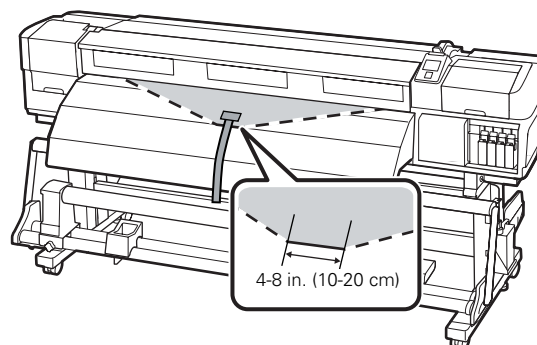

4. Feed the media by pressing the ▼ button, until the leading edge of the paper tape reaches the roll core on the auto take-up reel.
5. Attach the paper tape to the roll core using adhesive tape. If you want to take up media with the printed side facing in, attach the paper tape to the back of the roll core.

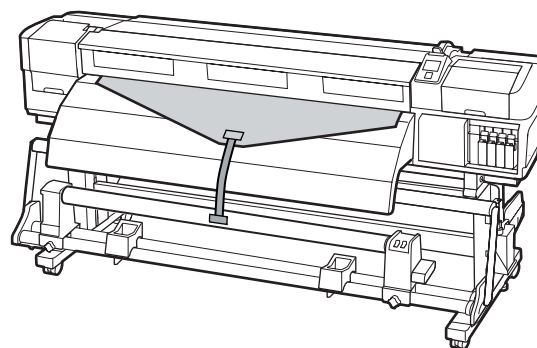

6. Set the Auto switch on the auto take-up reel according to the way you want to wind the paper:
  - Printed side out:
  - Printed side in:
7. Gently lower the tension bar. Make sure the paper tape does not come off.
8. Position the tensioner media guides after the media reaches the tension bar.

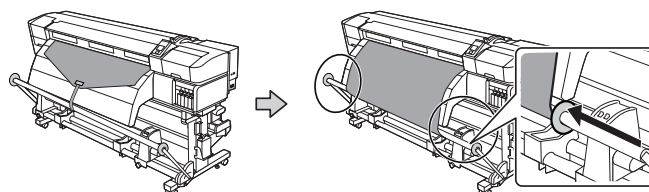


# Actualización

Su impresora incluye dos accesorios diseñados para prevenir golpes del cabezal y desalineación del material de impresión cuando se utiliza el rodillo de recogida automática.

- Guías de papel del tensor
- Cinta de papel (sin adhesivo), que asegura el enrollamiento correcto y ahorro del material de impresión

## Uso de las guías de papel del tensor

Después de que se haya cargado el material de impresión en la impresora y en el rodillo de recogida automática, coloque las guías de papel del tensor en la barra tensora. Deberán tocar ligeramente los bordes del material de impresión, sin ejercer ninguna presión.

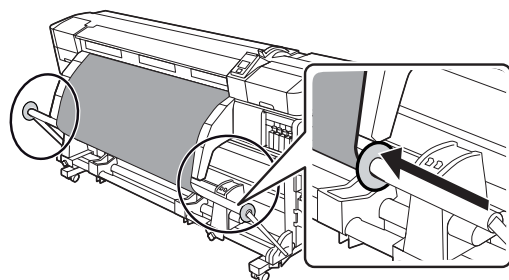


**Note:** cuando no esté utilizando las guías de papel del tensor, deslícelas hacia los extremos de la barra tensora.

## Uso de la cinta de papel


Utilice la cinta de papel para fijar el material de impresión en el portarrollos del rodillo de recogida automática. Esto permite que el material de impresión quede centrado automáticamente, evitando problemas de torcedura o golpes del cabezal. Puede utilizar la cinta de papel incluida con la impresora o cualquier cinta de papel resistente al desgarro y al estiramiento.

**Note:** Epson recomienda el uso de un portarrollos que sea más ancho que el material de impresión. Esto puede ayudar a mantener los bordes del material de impresión en el portarrollos mientras se esté enrollando.


- Después de que se haya cargado el material de impresión en la impresora, haga lo siguiente:
  - Sujete el borde del material de impresión por el centro y tire hacia abajo.
  - Tire del material de impresión hacia abajo hasta que el borde delantero toque la etiqueta superior del post-calentador.

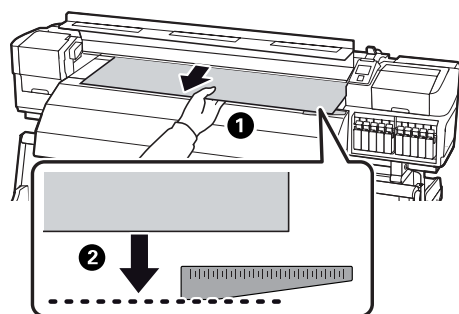


- Corte aproximadamente 24 pulgadas (60 cm) de cinta de papel y péguela al material de impresión con cinta adhesiva.
- Recorte las esquinas del material de impresión, dejando una sección recta en el centro de aproximadamente 4 a 8 pulgadas (10 a 20 cm) de ancho.

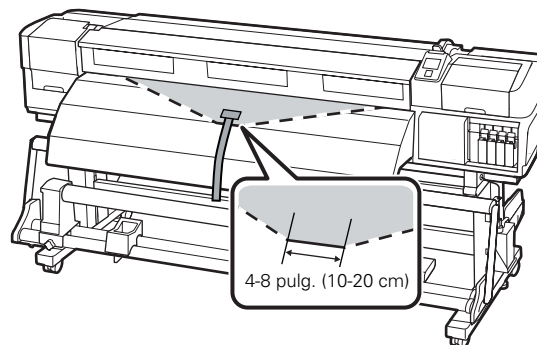

- Pulse el botón ▼ para avanzar el material de impresión hasta que el borde delantero de la cinta de papel alcance el portarrollos del rodillo de recogida automática.
- Pegue la cinta de papel al portarrollos con cinta adhesiva. Si desea enrollar el material de impresión con la cara impresa hacia adentro, pegue la cinta de papel a la parte posterior del portarrollos.

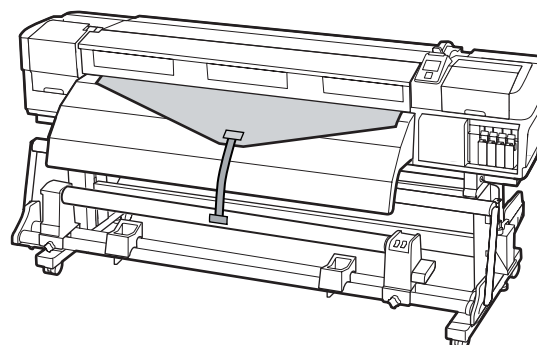

- Coloque el interruptor **Auto** del rodillo de recogida automática en la posición correspondiente a la dirección en que desea enrollar el material de impresión:
  - Cara impresa hacia fuera:
  - Cara impresa hacia dentro:
- Baje la barra tensora con cuidado. Asegure que la cinta de papel no se despegue.
- Coloque las guías de papel del tensor después de que el material de impresión alcance la barra tensora.

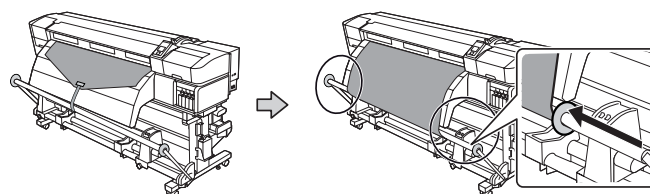


# Atualização

A sua impressora inclui dois acessórios criados para prevenir batidas da cabeçote e desalinhamento do papel quando usar a unidade de enrolamento automático:

- Guias de papel do tensor
- Fita de papel (não adesiva), que garante o enrolamento correto e economiza papel

## Uso das guias de papel do tensor

Depois que o papel for carregado na impressora e na unidade de enrolamento automático, coloque as guias de papel do tensor na barra de tensão. Elas devem tocar levemente as bordas do papel, sem pressão.

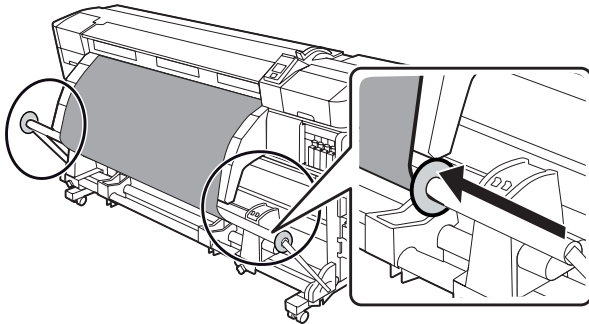


**Note:** Quando as guias de papel do tensor não estiverem em uso, deslize-as para as extremidades da barra de tensão.

## Uso da fita de papel


Use a fita de papel para prender papel ao núcleo da unidade de enrolamento automático. Isso permite que o papel fique centrado, prevenindo que se entorte e que haja problemas de batimento do cabeçote. Você pode usar a fita de papel incluída com a impressora ou qualquer fita de papel que seja resistente e não rasgue ou estique.

**Note:** A Epson recomenda o uso de um núcleo de rolo que seja mais largo que o papel no qual estiver imprimindo. Isso pode ajudar a manter as bordas do papel no núcleo enquanto ele é enrolado.


1. Depois que o papel for carregado na impressora, faça o seguinte:
  - Segure o centro da borda do papel e puxe-o diretamente para baixo.
  - Puxe o papel para baixo até que a borda principal alcance a etiqueta superior no aquecedor posterior.

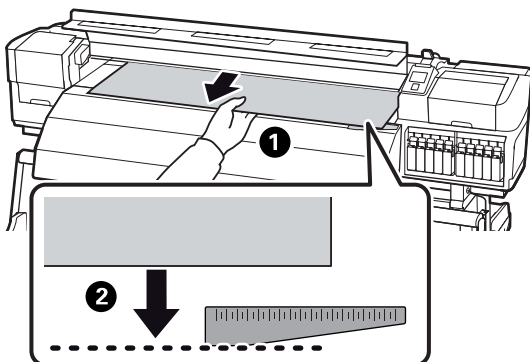

2. Corte aproximadamente 60 cm da fita de papel e prenda-a no papel usando fita adesiva.
3. Apare as bordas do papel, deixando uma seção reta no centro de aproximadamente 10 a 20 cm de largura.

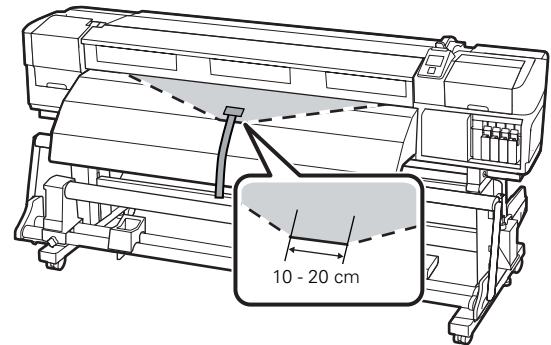

4. Carregue o papel apertando o botão ▼, até que a borda principal da fita de papel alcance o núcleo do rolo na unidade de enrolamento automático.
5. Prenda a fita de papel no núcleo do rolo usando fita adesiva. Se quiser enrolar papel com o lado impresso voltado para dentro, prenda a fita de papel na parte traseira do núcleo do rolo.

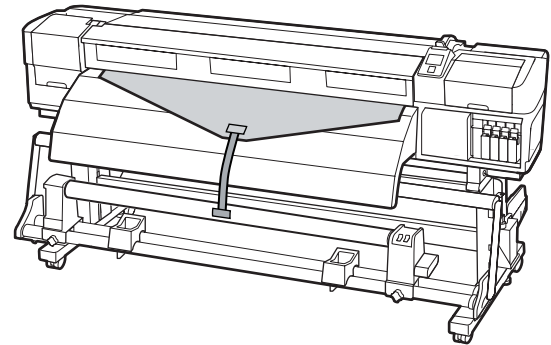

6. Coloque o interruptor **Auto** na unidade de enrolamento automático na posição correspondente a maneira como quer que o papel seja enrolado:
  - Lado impresso para fora:
  - Lado impresso para dentro:
7. Abaixe a barra de tensão cuidadosamente. Certifique-se de que a fita de papel não saia do lugar.
8. Posicione as guias de papel do tensor depois que o papel alcançar a barra de tensão.

