Quick Setup

Before using the projector, make sure you read the safety instructions in the *User's Guide* on your projector CD.

Connect the projector

You can connect a computer and up to 3 video devices, and use the remote control to switch between them. Choose from the following connections:

Computer USB Port

Connect a computer using a USB cable. Connect the square end of the cable to the projector's ⟷ **TypeB** (square) USB port. Connect the flat end of the cable to any USB port on your computer. You can also connect an audio cable.

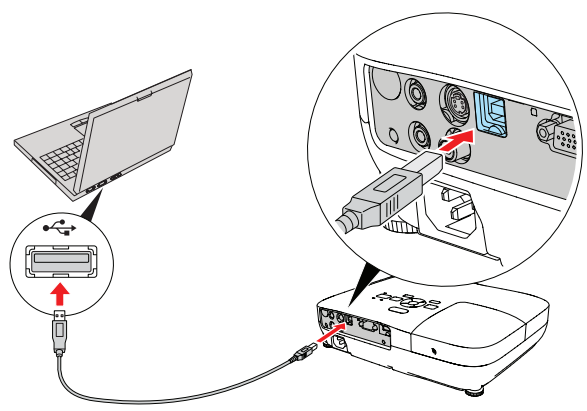

Windows®: After turning on the projector, follow the instructions on your PC to install the Epson USB Display software (EMP_UDSE.EXE; only on first connection).

Note: *If the software screen does not display automatically, open* **My Computer** *or* **Computer**, *then double-click* **EPSON_PJ_UD**.

Macintosh®: After turning on the projector, the setup folder for USB Display appears in the Finder. Double-click **USB Display Installer** and follow the on-screen instructions to install the Epson USB Display software (only on first connection).

Computer Monitor Port

Connect a computer using the VGA cable that came with the projector.

Connect one end to the projector's **Computer (Component Video)** port, and the other end to your computer's ▭ monitor port. If you are using a notebook, switch it to external display (see "Troubleshooting").

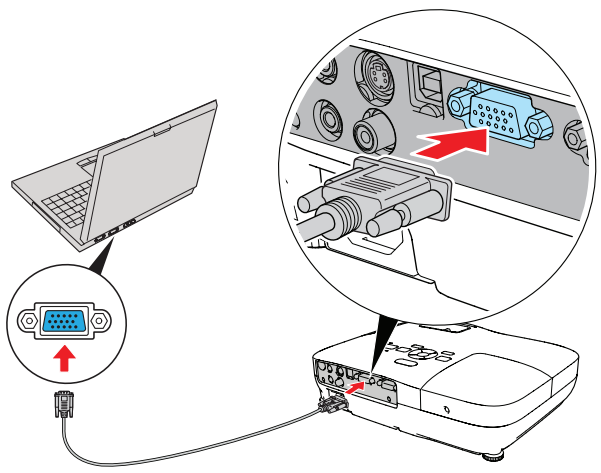

You can also connect an audio cable to the **Audio** port or an external monitor to the **Monitor Out** port (see the *User's Guide* on your projector CD).

Video Device

Connect a video device, such as a DVD player, using any available connection shown below (cables not included).

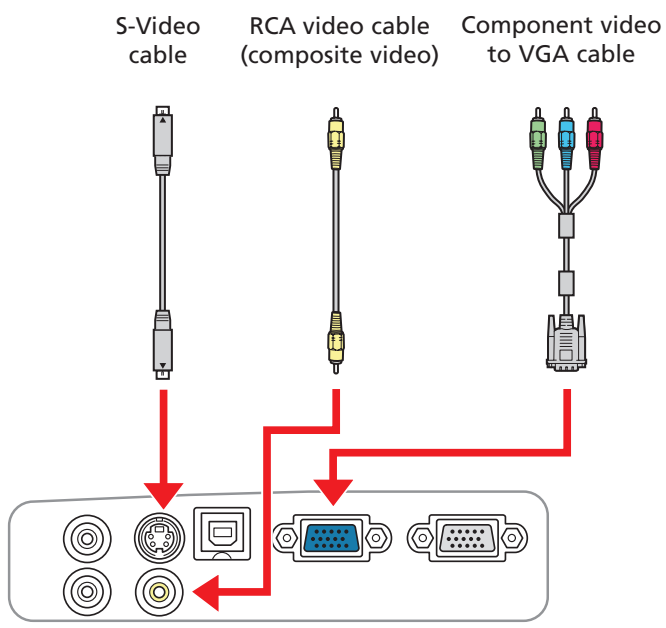

You can also connect an audio cable to play sound through the projector's built-in speaker, or connect external amplified speakers.

Turn on your equipment

1 Turn on your computer or video source.

2 Plug in the projector.

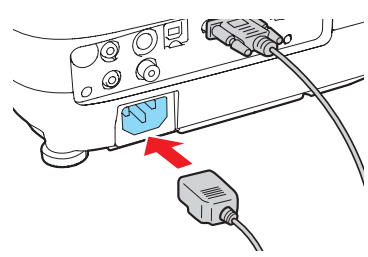

3 Open the **A/V Mute** slide all the way.

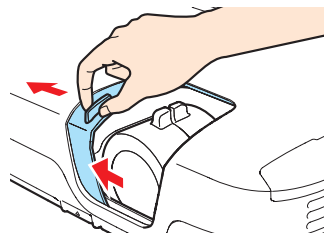

4 Press the ⏻ power button on the projector or remote control.

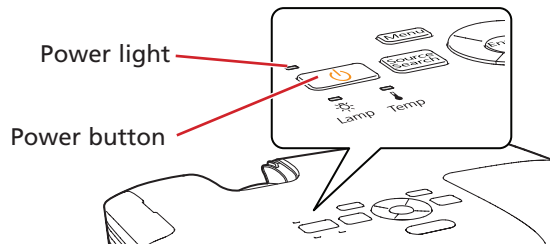

The power light flashes green, then stays on.

NOTE: *To shut down the projector, press the ⏻ power button twice, then unplug it. You don't have to wait for the projector to cool down.*

5 The default language of the menu system is **English**. To select another language, press the **Menu** button on the remote control. Select **Extended** and press **Enter**. Select **Language** and press **Enter**. Select your language and press **Enter**. Press the **Menu** button to exit the menu system.

412054000

Adjust the image

1 If you don't see an image, press the **Source Search** button on the projector or the remote control to select the image source.

Note: *If you still see a blank screen or have other display problems, see the troubleshooting tips on the right.*

2 To raise the image, press the foot release button and lift the front of the projector. Release the button to lock the foot in position.

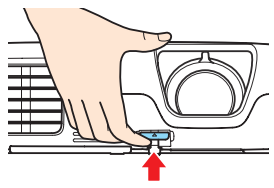

3 Turn the focus ring to sharpen the image.

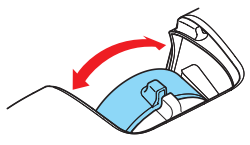

4 To reduce or enlarge the image, turn the zoom ring.

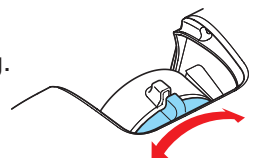

5 If your image looks like ▭ or ▭, you've placed the projector off to one side of the screen at an angle. Place it directly in front of the center of the screen, facing the screen squarely.

6 If your image looks like ▭ or ▭, press the ⏢ or ⏢ button on the projector to correct it.

Using the remote control

Make sure the batteries are installed as shown (two included AA batteries).

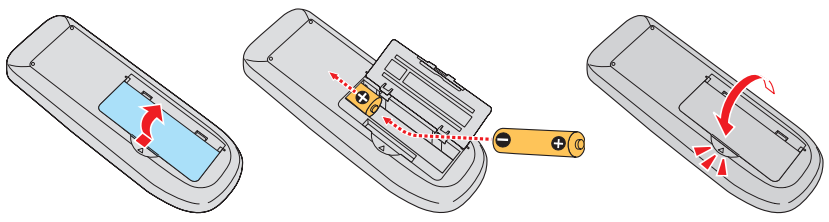

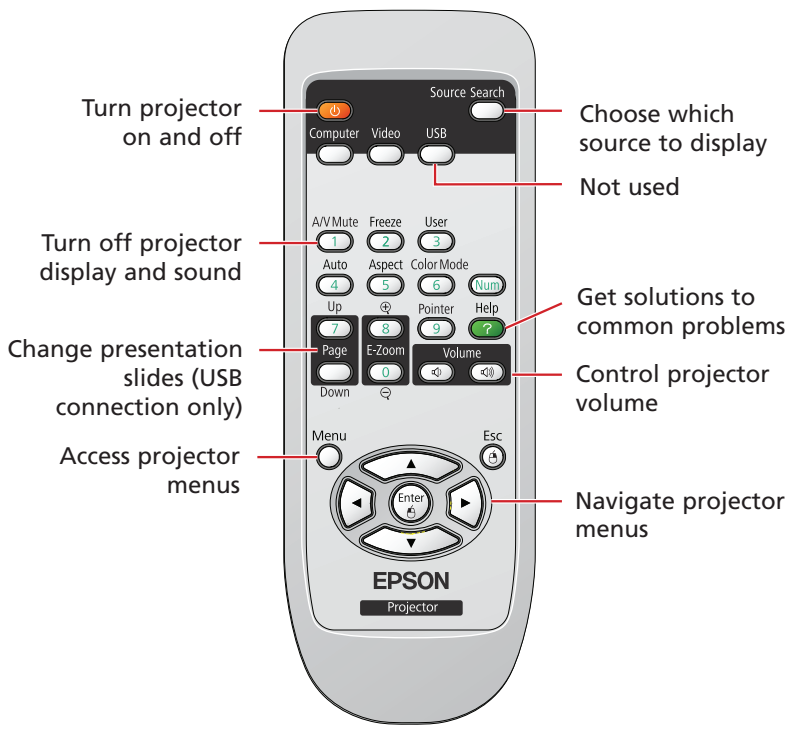

For more information on using the remote control, see your *User's Guide* on your projector CD.

Troubleshooting

If you see a blank screen or the **No signal** message after turning on your computer, check the following:

- Make sure the power light on the projector is green and not flashing, and the **A/V Mute** slide is open.
- Press the **Source Search** button on the projector or the remote control to select the computer as the image source.
- If you're using a Windows notebook, press the function key on your keyboard that lets you display on an external monitor. It may be labelled **CRT/LCD** or have an icon such as ⌨/🖵. You may have to hold down the **Fn** key while pressing it (such as **Fn + F7**). Allow a few seconds for the projector to sync up after pressing the button.
- On a Macintosh, select the **Mirror Displays** setting in the System Preferences **Displays** utility.

Where to get help

Manual

For more information about using the projector, install the *User's Guide* from your projector CD.

Telephone Support Services

To use the Epson PrivateLine® Support service, call (800) 637-7661 and enter the PIN on the Epson PrivateLine Support card included with your projector. This service is available 6 AM to 6 PM, Pacific Time, Monday through Friday, for the duration of your warranty period. You may also speak with a projector support specialist by dialing:

U.S.: (562) 276-4394, 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday

Canada: (905) 709-3839, 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday

Days and hours of support are subject to change without notice. Toll or long distance charges may apply.

Internet Support

Visit **epson.com/support** for solutions to common problems. You can download utilities and documentation, get FAQs and troubleshooting advice, or e-mail Epson.

Registration

Register today to get product updates, special promotions, and customer-only offers. You can use the CD included with your projector, or register online at **www.epson.com/webreg**.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson is a registered trademark and Epson Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation. PowerLite and PrivateLine are registered trademarks of Epson America, Inc.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

© 2011 Epson America, Inc. 2/11
Printed in XXXXXX

CPD-33941

Installation rapide

Avant d'utiliser le projecteur, assurez-vous de lire les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur.

Branchez le projecteur

Vous pouvez brancher un ordinateur et jusqu'à 3 dispositifs vidéos au projecteur. Ensuite, vous pouvez utiliser la télécommande pour passer d'un dispositif à l'autre. Choisissez parmi les connexions suivantes :

Port USB de l'ordinateur

Raccordez un ordinateur en utilisant un câble USB. Branchez l'extrémité carrée du câble dans le port USB ⟷ **TypeB** (carré) du projecteur. Branchez l'extrémité plate du câble dans un port USB de votre ordinateur. Vous pouvez aussi brancher un câble audio.

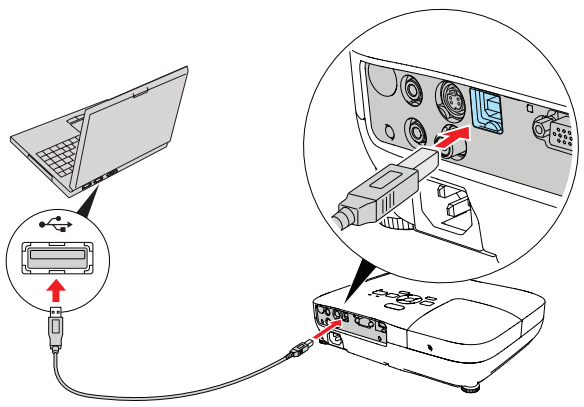

Windows® : Après avoir mis le projecteur sous tension, suivez les directives sur votre ordinateur Windows pour installer le logiciel Epson USB Display (EMP_UDSE.EXE; seulement lors de la première connexion).

Remarque : *Si le logiciel ne s'affiche pas automatiquement, ouvrez* **Ordinateur** *ou* **Poste de travail**, *ensuite, double-cliquez sur* **EPSON_PJ_UD**.

Macintosh® : Après avoir mis le projecteur sous tension, le dossier de configuration pour USB Display s'affiche dans le Finder. Double-cliquez sur **USB Display Installer** et suivez les directives à l'écran pour installer le logiciel Epson USB Display (seulement pour la première connexion).

Port moniteur de l'ordinateur

Branchez un ordinateur en utilisant le câble VGA qui est fourni avec le projecteur.

Branchez l'une des extrémités dans le port **Computer (Component Video)** [Ordinateur (vidéo en composantes)] du projecteur et l'autre extrémité dans le port du moniteur ▭ de votre ordinateur. Si vous utilisez un ordinateur portatif, sélectionnez le mode d'affichage externe (consultez la section « Dépannage »).

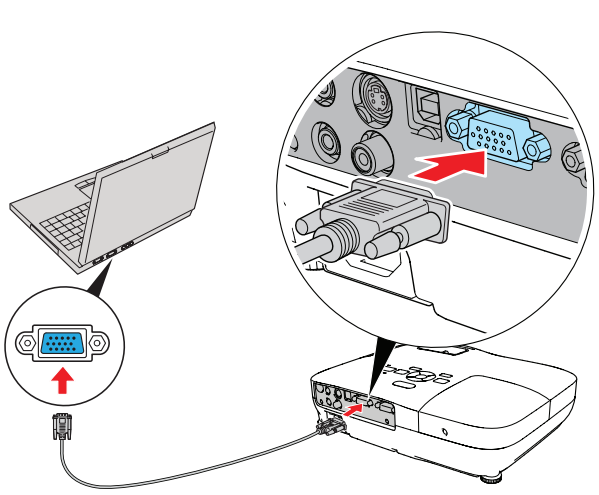

Vous pouvez aussi brancher un câble audio au port **Audio** ou un moniteur externe au port **Monitor Out** (consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur).

Dispositif vidéo

Branchez un dispositif vidéo, tel qu'un lecteur de DVD, en utilisant l'une des connexions illustrées ci-dessous (câbles non inclus).

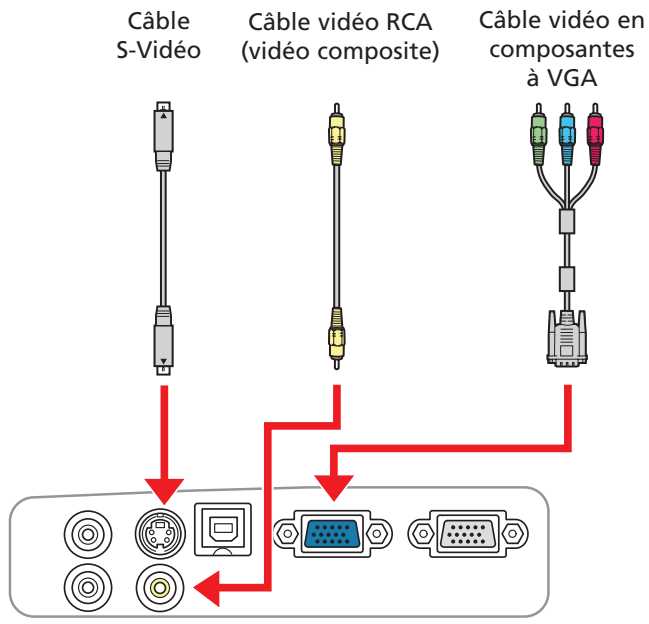

Vous pouvez aussi brancher un câble audio afin de diffuser du son à travers le haut-parleur intégré du projecteur ou brancher des haut-parleurs externes amplifiés.

Mettez le projecteur sous tension

1 Mettez l'ordinateur ou la source vidéo sous tension.

2 Branchez le projecteur.

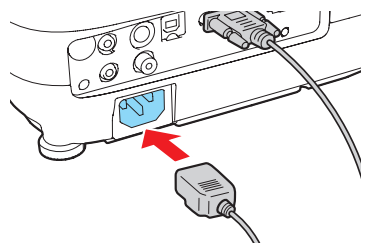

3 Ouvrez complètement la glissière **A/V Mute**.

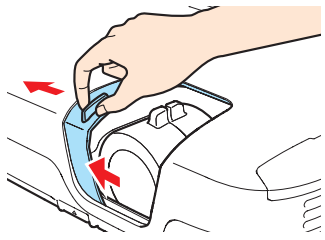

4 Appuyez sur le bouton d'alimentation ⏻ du projecteur ou de la télécommande.

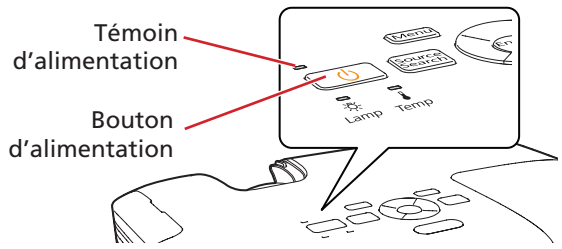

Le témoin d'alimentation clignote en vert, puis, il demeure allumé.

REMARQUE : *Pour mettre le projecteur hors tension, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation ⏻ et débranchez le projecteur. Vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur.*

5 La langue par défaut du système de menus est l'anglais. Pour sélectionner une autre langue, appuyez sur la touche **Menu** de la télécommande. Sélectionnez **Extended** et appuyez sur **Enter**. Sélectionnez **Language** et appuyez sur **Enter**. Sélectionnez votre langue et appuyez sur **Enter**. Appuyez sur le bouton **Menu** pour quitter le système de menus.

Réglez l'image

1 Si vous ne voyez pas d'image, appuyez sur le bouton **Source Search** du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner la source d'image.

Remarque : *Si l'écran est toujours vide ou si vous éprouvez des problèmes d'affichage, consultez les conseils de dépannage à droite.*

2 Pour hausser l'image, appuyez sur le bouton du levier de réglage et soulevez le devant du projecteur. Relâchez le bouton pour verrouiller le pied dans la position désirée.

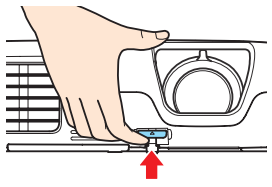

3 Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

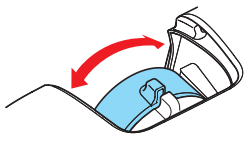

4 Pour réduire ou agrandir l'image, faites tourner la bague de zoom.

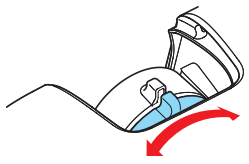

5 Si votre image ressemble à ou à , le projecteur est décalé vers un côté ou l'autre par rapport au centre de l'écran. Placez le projecteur tout à fait droit devant le centre de l'écran; le projecteur doit être placé perpendiculairement par rapport à l'écran.

6 Si votre image ressemble à ou , appuyez sur les touches ou du projecteur pour la corriger.

Utilisation de la télécommande

Assurez-vous que les piles sont installées tel qu'illustré (deux piles AA sont incluses).

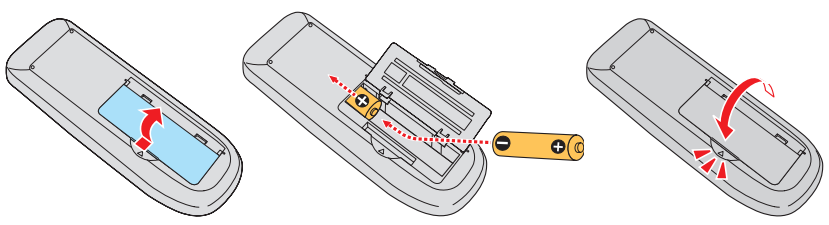

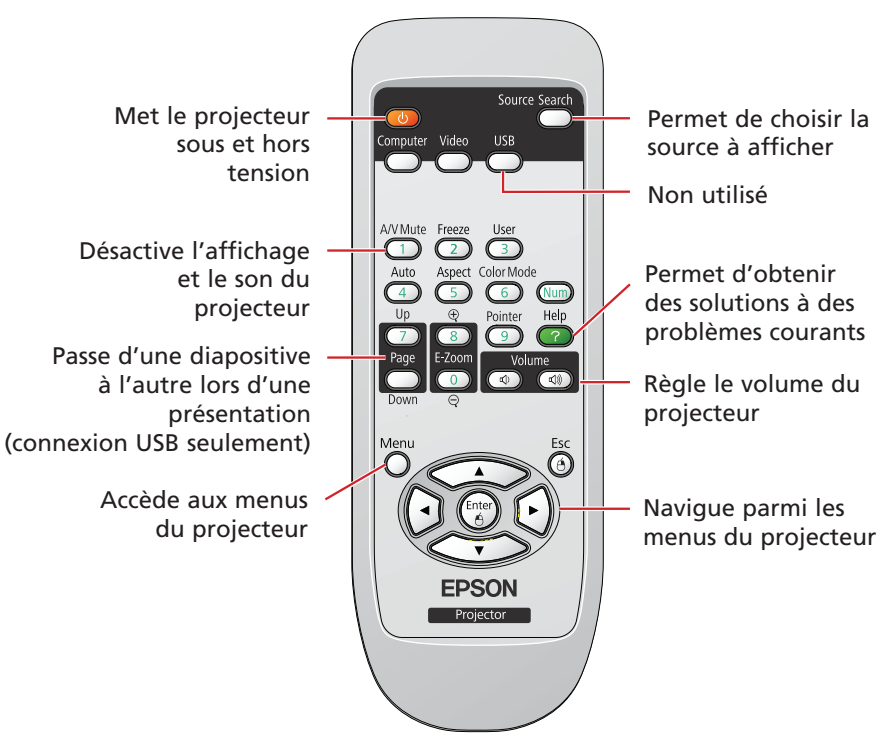

Pour plus d'information sur l'utilisation de la télécommande, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le CD du projecteur.

Dépannage

Si vous voyez un écran vide ou le message **Pas de signal** après avoir mis sous tension votre ordinateur, vérifiez ce qui suit :

- Assurez-vous que le témoin d'alimentation du projecteur est vert et qu'il ne clignote pas et que la glissière **A/V Mute** est ouverte.
- Appuyez sur le bouton **Source Search** du projecteur ou de la télécommande pour sélectionner l'ordinateur comme source d'image.
- Si vous utilisez un ordinateur portatif Windows, enfoncez la touche de fonction de votre clavier qui vous permet d'afficher sur un moniteur externe. Cette touche peut être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par une icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portatif enfoncée au même moment (comme **Fn + F7**). Après avoir appuyé sur le bouton, attendez quelques secondes pour que la synchronisation se fasse.
- Sous Macintosh, sélectionnez le paramètre **Moniteurs en miroir** dans l'utilitaire **Moniteurs** sous Préférence Système.

Comment obtenir de l'aide

Manuel

Pour plus d'information sur l'utilisation du projecteur, installez le *Guide de l'utilisateur* à partir du CD du projecteur.

Services de soutien téléphonique

Pour utiliser l'assistance technique Epson PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661 et entrez le NIP indiqué sur votre carte Epson PrivateLine fournie avec le projecteur. Ce service est offert gratuitement de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le numéro suivant :

(905) 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Soutien Internet

Visitez le site Web **epson.ca/support** pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des utilitaires et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage ou envoyer un courriel à Epson (site présenté en anglais seulement).

Enregistrement

Enregistrez votre produit dès aujourd'hui pour obtenir des renseignements sur les mises à jour de produits, les promotions spéciales et les offres s'adressant spécialement à nos clients. Vous pouvez enregistrer le projecteur en utilisant le CD inclus avec votre projecteur ou en ligne à **www.epson.com/webreg**.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson est une marque déposée et Epson Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. PowerLite et PrivateLine sont des marques déposées d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2011 Epson America, Inc. 2/11
Pays d'impression : XXXXXX