



X9 Pro

Robotic Vacuum Cleaner with
Auto-Clean Station

QUICK START GUIDE

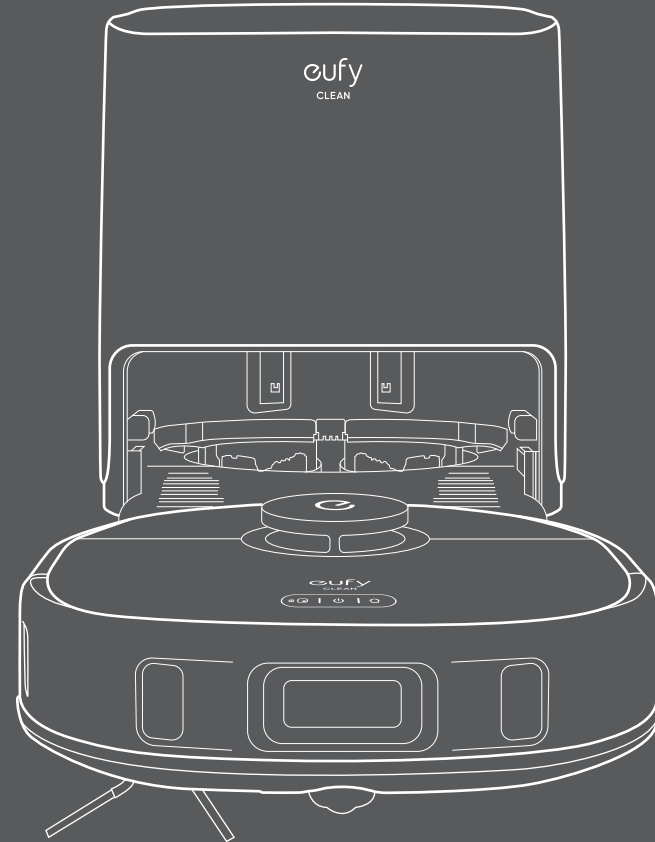

What's in the Box

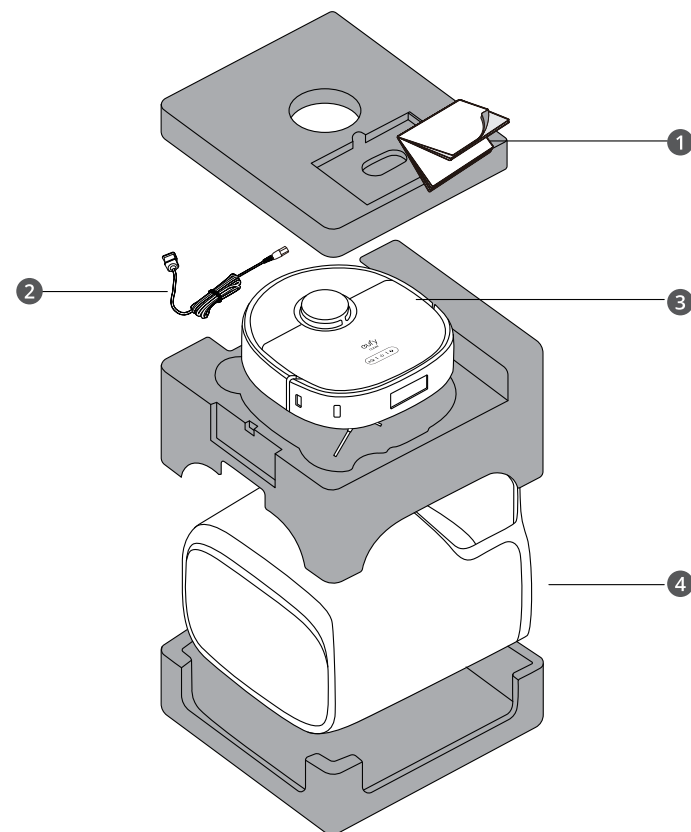

EN:

- 1 Documents
- 2 Power Cord
- 3 Main Unit
- 4 Auto-Clean Station

ES:

- 1 Documentos
- 2 Cable de alimentación
- 3 Unidad principal
- 4 Estación de limpieza automática


FR:

- 1 Documents
- 2 Cordon d'alimentation
- 3 Unité principale
- 4 Station de nettoyage automatique

T2320 51005003729 V02

PAP 22
Raccolta Carta

Overview

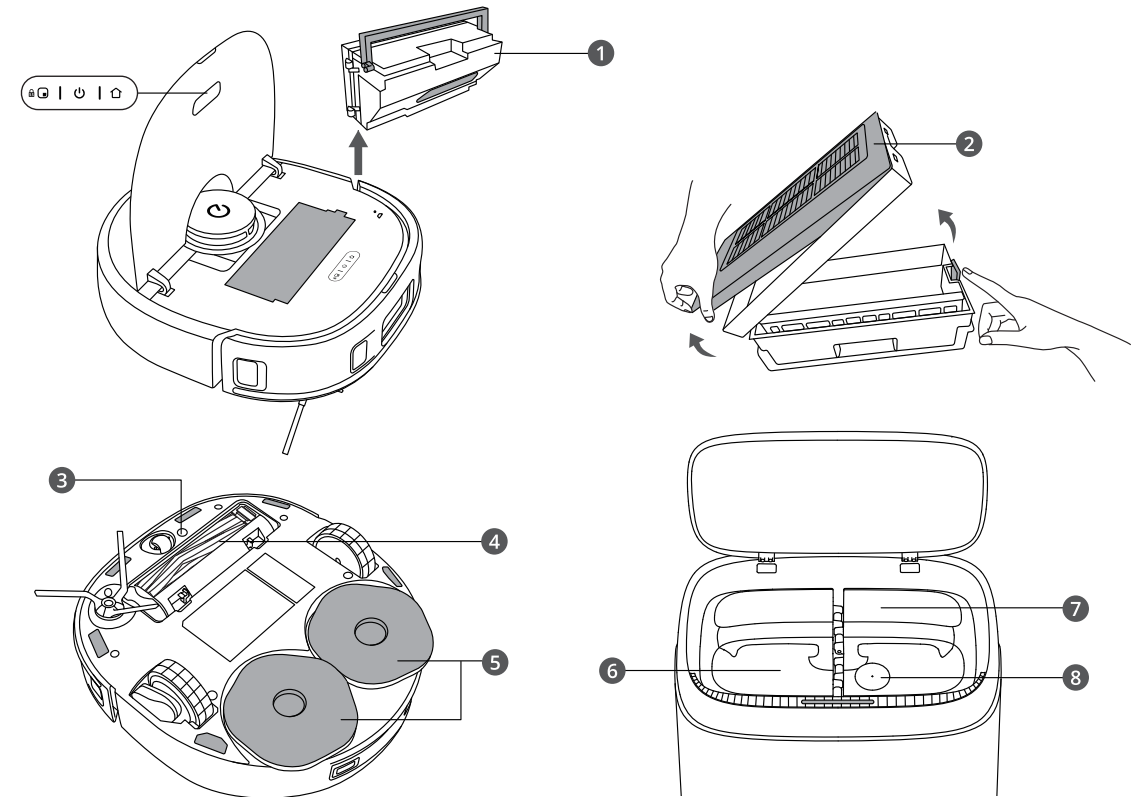

EN:

- 1 Dust Box
- 2 High-performance filter
- 3 Carpet detection sensor
- 4 Rolling brush
- 5 Mopping pads (x2)
- 6 Dirty water tank
- 7 Clean water tank
- 8 Water inlet

ES:

- 1 Contenedor para polvo
- 2 Filtro de alto rendimiento
- 3 Sensor de detección de alfombras
- 4 Cepillo giratorio
- 5 Almohadillas de la mopa (x2)
- 6 Depósito de agua sucia
- 7 Depósito para agua limpia
- 8 Entrada de agua

FR:


- 1 Bac à poussières
- 2 Filtre haute performance
- 3 Capteur de détection de tapis
- 4 Brosse cylindrique
- 5 Tampons de vadrouille (x2)
- 6 Réservoir d'eau sale
- 7 Dépôt pour eau propre
- 8 Arrivée d'eau

	EN: Press to start spot cleaning. Press and hold for 5 seconds to enable or disable the child safety lock. ES: Púlselo para iniciar la limpieza localizada. Manténgalo pulsado durante 5 segundos para activar o desactivar el bloqueo de seguridad infantil. FR: Appuyer pour commencer le nettoyage localisé. Maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage de sécurité enfant.
	EN: Press to start or pause cleaning. Press and hold for 3 seconds to turn on or off. ES: Púlselo para iniciar o pausar la limpieza. Manténgalo pulsado durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo. FR: Appuyer pour démarrer ou interrompre le nettoyage. Appuyer et maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour mettre l'appareil sous ou hors tension.
	EN: Press to return RoboVac to the Auto-Clean Station; press again to pause. ES: Púlselo para devolver el RoboVac a la estación de limpieza automática; púlselo de nuevo para pausar. FR: Appuyer pour ramener le RoboVac à la station de nettoyage automatique ; appuyez à nouveau pour mettre en pause.
	EN: Press and hold simultaneously for 3 seconds to reset the Wi-Fi connection. ES: Manténgalos pulsados simultáneamente durante 3 segundos para restablecer la conexión Wi-Fi. FR: Appuyer et maintenir enfoncé simultanément pendant 3 secondes pour réinitialiser la connexion Wi-Fi.

Operation


1 Remove the foam blocks before use.

ES: Retire los bloques de espuma antes de usar.
FR: Retirez les blocs de mousse avant utilisation.

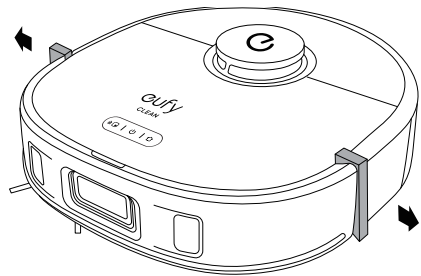


2 Place the Auto-Clean Station against a wall, and on a hard, level surface.

ES: Coloque la estación de limpieza automática contra una pared y sobre una superficie dura y plana.
FR: Placez la station de nettoyage automatique contre un mur et sur une surface dure et plane.

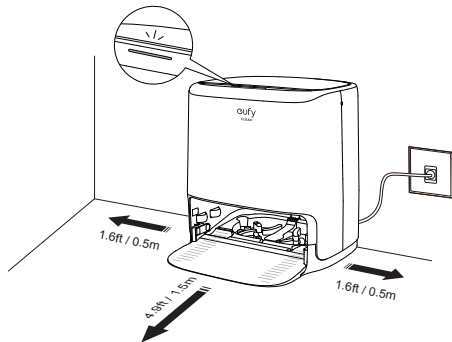


3 Turn RoboVac on and attach it to the Auto-Clean Station.

ES: Encienda el RoboVac y conéctelo a la estación de limpieza automática.
FR: Mettez le RoboVac en marche et fixez-le à la station de nettoyage automatique.

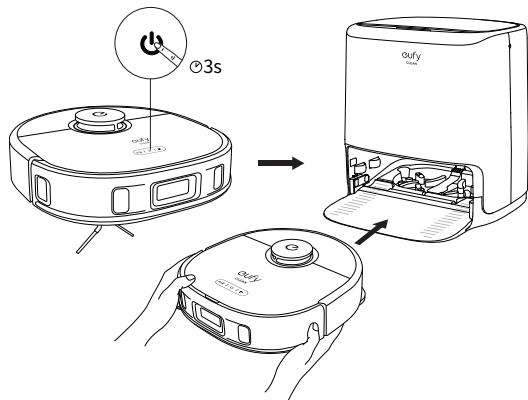


4 Add tap water until it reaches the MAX water line.

ES: Vierta agua corriente hasta que llegue a la marca MAX.
FR: Ajoutez de l'eau du robinet jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne d'eau MAX.

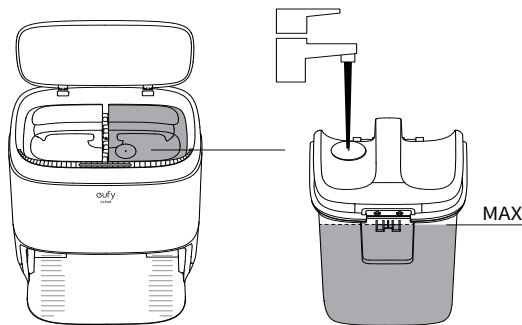


5 Download the app. Follow the in-app instructions to set up the Wi-Fi connection.

ES: Descargue la aplicación. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar la conexión Wi-Fi.
FR: Téléchargez l'application. Suivez les instructions de l'application pour configurer la connexion Wi-Fi.

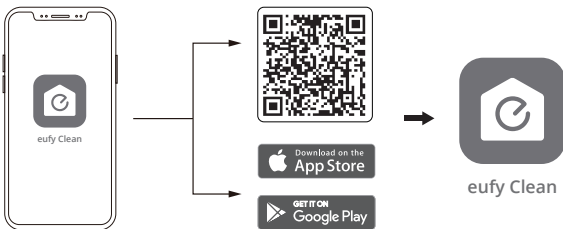

6 Start cleaning.

ES: Empiece a limpiar.
FR: Démarrez le nettoyage.

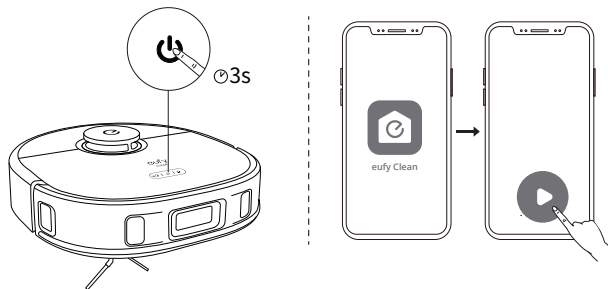

EN: If you encounter any problems when using this product, contact eufy customer support for help.
ES: Si encuentra algún problema al utilizar este producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de eufy para obtener ayuda.
FR: Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, contactez le service client eufy pour obtenir de l'aide.

Warranty

EN	12-Month Limited Warranty • Applicable to the main unit (including the battery), Auto-Clean Station, and power cord • Not applicable to consumables (rolling brush, side brush, mopping pads, etc)
ES	Garantía limitada de 12 meses • Aplicable a la unidad principal (incluida la batería), la estación de limpieza automática y el cable de alimentación • No aplicable a consumibles (cepillo rodante, cepillo lateral, almohadillas de la mopa, etc.)
FR	Garantie limitée de 12 mois • Applicable à l'unité principale (y compris la batterie), à la station de nettoyage automatique et au cordon d'alimentation • Ne s'applique pas aux consommables (brosse cylindrique, brosse latérale, tampons de nettoyage, etc.)

Customer Service

support@eufylife.com www.eufylife.com
(US/CA) +1 (800)994 3056 (UK) +44(0)1604 936200 (DE) +49(0)69 9579 7960 (日本) 03 4455 7823

	EN: For more support phone numbers, please visit: https://support.eufylife.com/s/phonecontactus Or scan the QR code
	ES: Para ver más números de teléfono de asistencia, vaya a: https://support.eufylife.com/s/phonecontactus O escanee el código QR FR: Pour plus de numéros de téléphone d'assistance, consultez le site : https://support.eufylife.com/s/phonecontactus Ou scannez le code QR
	EN: For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit: https://support.eufylife.com Or scan the QR code
	ES: Para ver tutoriales en vídeo, preguntas frecuentes, manuales y demás información, visite: https://support.eufylife.com O escanee el código QR FR: Pour accéder à des tutoriels vidéo, des FAQ, des manuels et plus d'informations, rendez-vous sur : https://support.eufylife.com Ou scannez le code QR

@EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial